

LUFTAVFUKTARE

MODELL

MJ-E14CG-S1-SWE

INSTRUKTIONSBOK

Funktioner

- Invändig torkning
- Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter
- Enkel avfuktning · Intelligent tvätt-torkning



- För att försäkra dig om en korrekt användning, var god läs denna instruktionsbok noggrant och spar den för framtida referens.
- Innan du godkänner garantin vid köptillfället, var god se till att datum och plats för inköpet, samt övriga uppgifter, är rätt ifyllda i formuläret.
- Förvara instruktionsboken och garantiformuläret på en säker plats.

Innehållsförteckning

Sida

Innan du börjar använda enheten

- Rekommenderade användningssätt av enheten beroende på syfte..... 2
- Vanliga frågor 3
- Försiktighetsåtgärder 4
- Varningar 6
- Tips om avfuktning 6
- Delarnas namn och funktioner..... 7
Enhet/Kontrollpanel/LCD-panel
(Låg temperatur/Avfrostning/Hög luftfuktighet)
- Saker att tänka på 10
- Innan du börjar använda din avfuktare... 10

Användning


- Slå på och stänga av enheten 12
Slå på (ON)/Stänga av (OFF)
Läsa av displayen för luftfuktighetsnivå/Indikatorn Tank full
- Enkel användning 13
EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning)/
INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning)
- Ställa in lägen 14
LOW (Låg)/MILDEW GUARD (Mögelvakt)/LOW TEMP (Låg temperatur)/AUTO/AIR PURIFIER (Luftrenare)
- Använd svänggallret 16
- Köra invändig torkning 17
- Använda timern 18
Användning av OFF-timern/Användning av ON-timern
- Använda barnspärren 20
- Flytta enheten 20
- Dränering 21
- Kontinuerlig dränering..... 22

Felsökning

- Underhåll..... 23
- Reservdelar..... 25
- Förvaring och kassering..... 25
- Felsökning 26
- Specifikationer 28

Rekommenderade användningssätt av enheten

Kombinera driftsläge och svängande gallerfunktion för att få optimalt resultat.

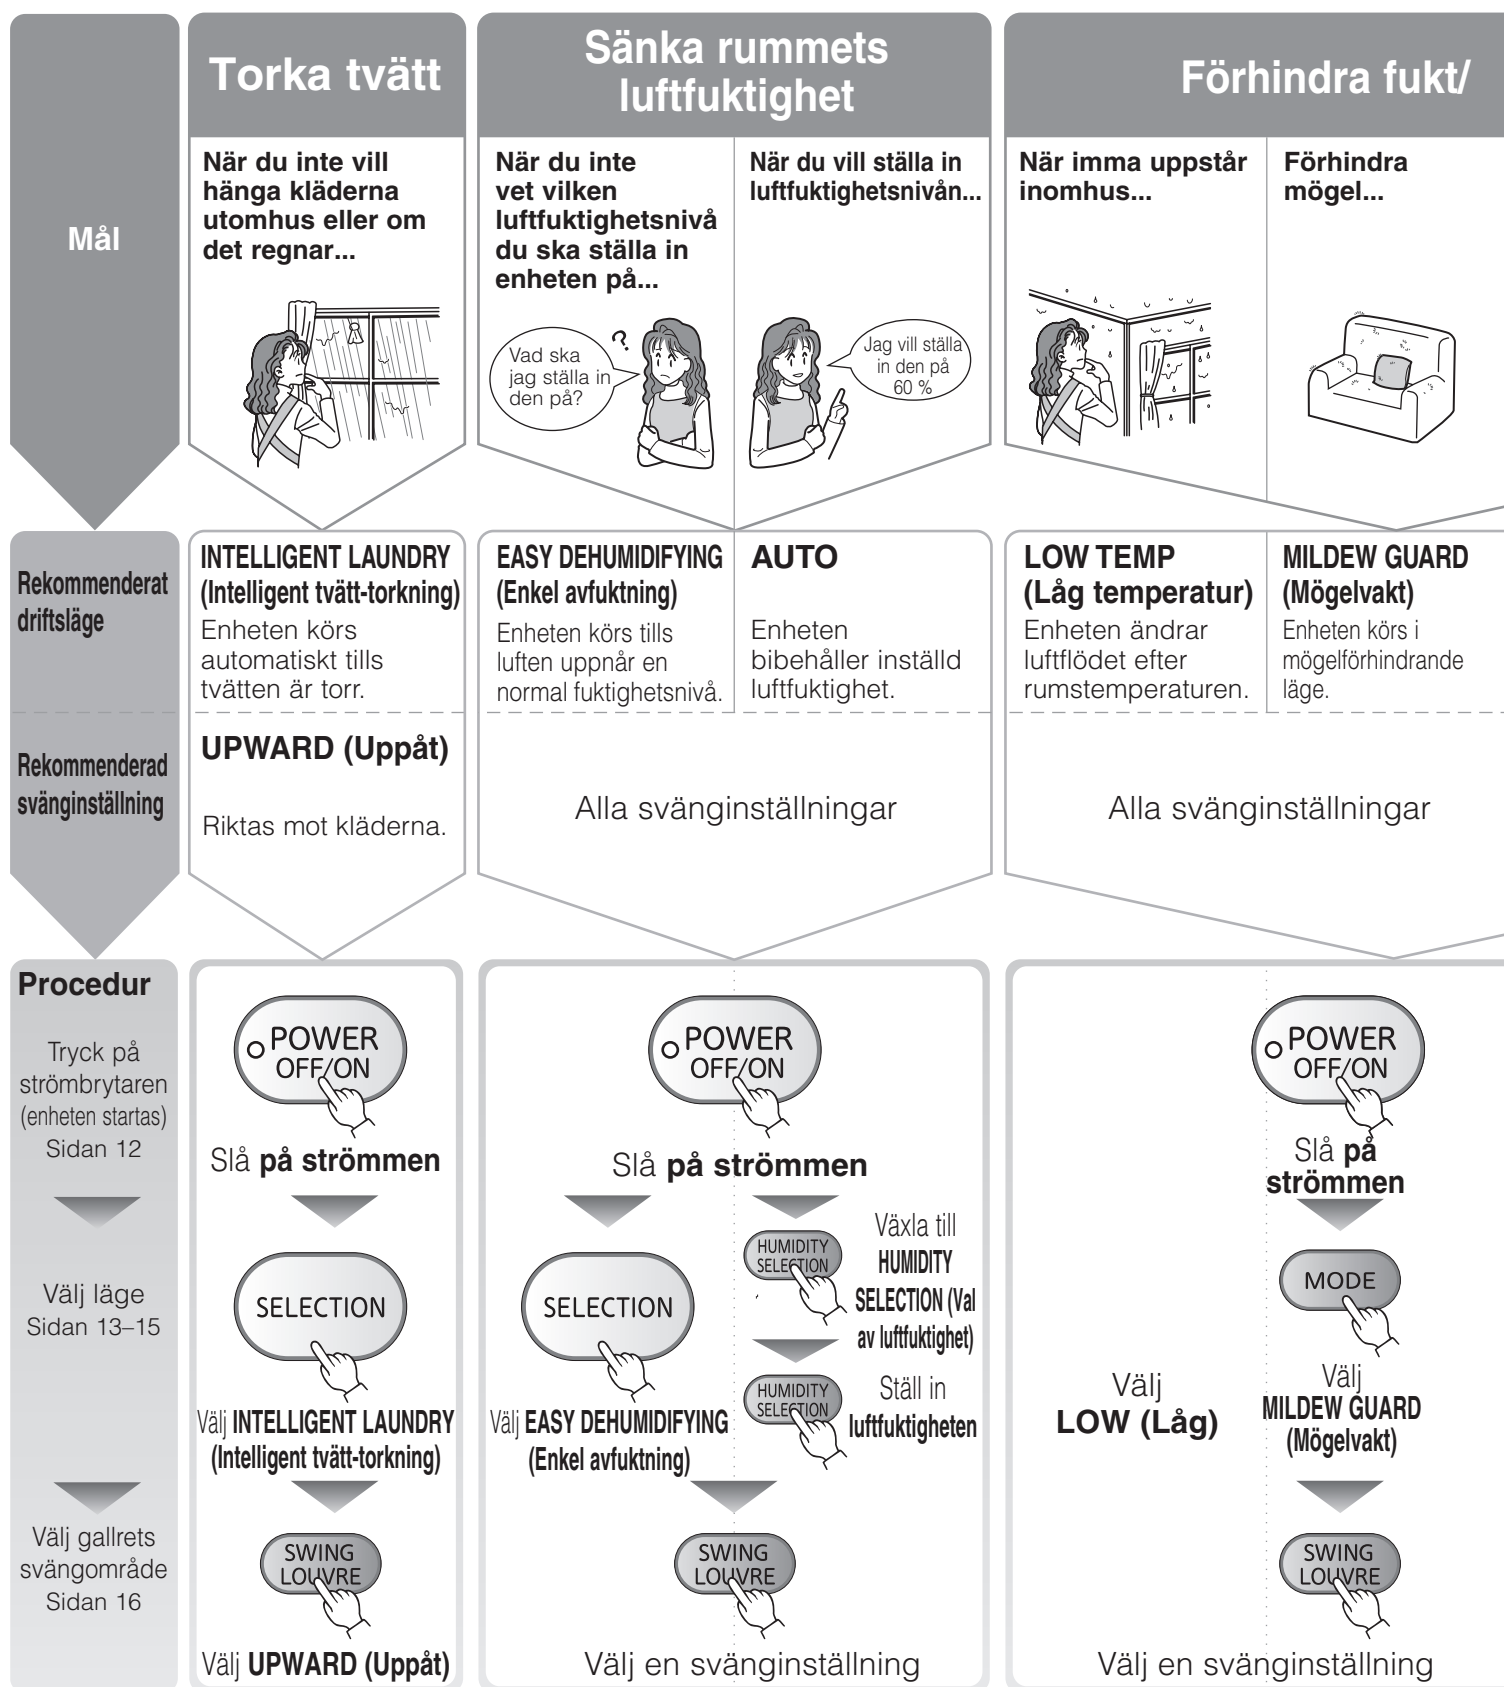

beroende på syfte

mögel

Hålla insidan av garderober och skoställ torra...



Rena luften

Det finns inget behov av avfuktning men du vill rena luften från pollen och damm.



LOW (Låg)

Avfuktaren körs oavsett luftfuktighetsnivå.

REAR (Bakåt)

Rikta luftflödet



AIR PURIFIER (Luftrenare)

Enheten fungerar endast som luftrenare.

Alla svänginställningar



Slå på strömmen



Växla till AIR PURIFIER (Luftrenare)



Välj en svänginställning

Välj LOW (Låg)

Välj REAR (Bakåt)


Vanliga frågor

F. Varför verkar avfuktaren samla upp mindre vatten på vintern?


S. När temperaturen och luftfuktigheten är låg minskar mängden uppsamlat vatten.

Då temperaturen är lägre på vintern än på sommaren minskas avfuktarens effekt avsevärt enligt diagrammet nedan.

Även om det samlas mindre vatten i tanken är detta inte ett tecken på ett tekniskt fel.

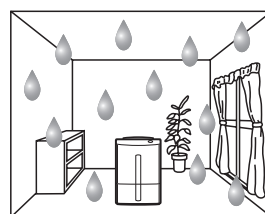


Sommar (hög luftfuktighet)

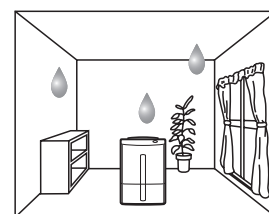

Vinter (låg luftfuktighet)

* Om temperaturen är låg men luftfuktigheten hög pga. snö eller regn, kan du erhålla bättre resultat genom att köra enheten i läget LOW TEMP (Låg temperatur) än i läget LOW (Låg). 14

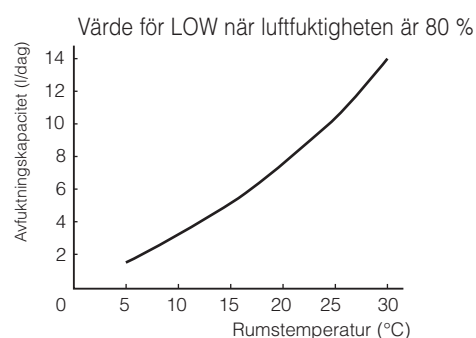

• De värden som visas i detta diagram är uppmätta vid konstant temperatur och fuktighet och avspeglar inte värden som erhållits vid verkliga användningsförhållanden.

F. • Varför fungerar inte avfuktaren? • Varför stannar enheten plötsligt?

S. Enheten kan vara inställd på läget INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning).

Enheten kan stanna strax efter att den startats på grund av förhållandena i rummet där den står, till exempel rumstemperaturen och luftfuktighetsnivån. 13

S. Enheten kan vara inställd på ett av följande lägen: EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning), MILDEW GUARD (Mögelvakt) eller AUTO.

Enheten växlar automatiskt mellan avfuktning, endast luftflöde och stopp. 13-15

SV

Innan du börjar använda enheten

Försiktighetsåtgärder

Följande tabeller anger förhållanden då fara kan uppstå av fel hantering av enheten.



VARNING

Misskötsel kan resultera i livshotande eller allvarliga personskador.



FÖRSIKTIGHET

Misskötsel kan resultera i personskador eller skador på egendom, t.ex. ditt hem, egendom osv.

Innebörden hos de grafiska symboler som används i denna instruktionsbok och på enheten förklaras nedan.



Förbjudet



Demontera ej



Skyddas från eld



Skyddas från vatten



Följ alltid instruktionerna



VARNING

Starta eller stoppa inte enheten genom att koppla in och ur nätsladden.



Det kan leda till **brand och/eller elektriska stötar**.


Använd aldrig förlängningssladdar eller skarvdosor.



Det kan leda till **brand, elektriska stötar eller funktionsfel**.

Skada eller ändra inte nätsladden och kontakten.

Du får inte ändra, bunta samman, tvinna, böja eller värma upp nätsladden. Du får heller inte ställa andra föremål på den eller om sladden närmast kontakten är böjd. (Se till att husdjur inte biter i sladden.)

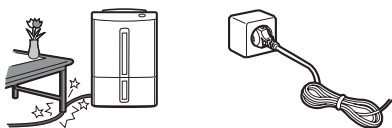


Sladden kan skadas och detta kan leda till **brand eller elektriska stötar**.

Stoppa aldrig in fingrarna eller långa föremål i luftinsuget/utblåset. Rör aldrig vid det svängande gallret.




Den invändiga fläkten roterar med hög hastighet, varför sådan handling kan resultera i **personskada eller funktionsfel**.

Försök inte reparera, ta isär eller modifiera enheten.

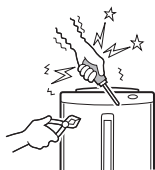

Det kan leda till **brand och/eller elektriska stötar**. Låt all service utföras av din återförsäljare eller Mitsubishi Electric:s servicecentrum.

Placera inte enheten nära värmealstrande föremål (ex. ugnar, fläktförsedda värmeelement osv.).

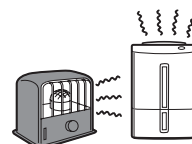

Delar i plast kan **smälta och orsaka brand**.

Torka smuts från stickproppen och sätt i den ordentligt.

Om stickproppen inte är helt isatt i uttaget kan damm samlas på stiftet vilket i sin tur kan orsaka **brand och/eller elektriska stötar**.



Använd ett eluttag på 220–240 V AC.

Om du ansluter till ett annat eluttag än ett med 220-240 V kan det orsaka **brand eller elektriska stötar**.




Avlägsna vatten som samlats i behållaren.

Oavsiktlig förtäring, eller användande i andra syften, av vattnet kan orsaka **sjukdom och/eller oförutsedda olyckor**.



Skulle funktionsfel uppstå (rökluvt osv.) så stänger du av enheten och koppla bort den från eluttaget.

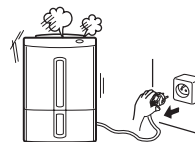


Fortsatt användning av enheten kan medföra risk för **brand, elektriska stötar eller funktionsfel**. Kontakta din återförsäljare eller Mitsubishi Electric:s servicecentrum för mer information.



FÖRSIKTIGHET

Täck inte över luftens in och utsläpp på enhetens fram- eller baksida med filter, gardiner osv.

Detta resulterar i dålig luftflöde genom enheten och kan orsaka **överhettning/brand**.

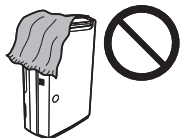

Stå eller sitt inte på enheten och luta dig inte mot den.

Enheten kan välta vilket kan orsaka **personskador**.




Placera inte blomvaser eller andra vattenfyllda föremål ovanpå enheten.

Vatten kan läcka in i enheten och påverka elkretsarna negativt och orsaka **elektriska stötar och/eller brand på grund av kortslutning**.




Använd inte enheten där den kan bli utsatt för direkt solljus eller regn. (Enheten är endast avsedd för inomhusbruk.)

Detta kan orsaka **överhettning, elektriska stötar och/eller brand på grund av elektriskt läckage**.

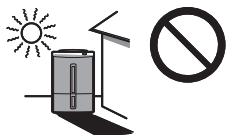


Använd inte enheten i trånga, stängda utrymmen som inuti skåp, mellan möbler, etc.

Detta resulterar i dålig luftflöde genom enheten och kan orsaka **överhettning och/eller brand**.

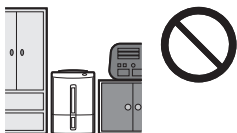

Använd inte förbränningsapparater i luftutflödets riktning.

Detta kan ge upphov till **ofullständig förbränning** i apparaten.

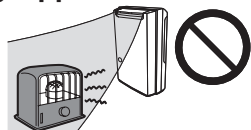


Använd inte enheten i närheten av platser där starka kemikalier används (sjukhus, fabriker, laboratorier eller skönhetssalonger).

Läkemedel och lösningsmedel som dunstar i luften kan påverka enheten negativt och orsaka läckage från vattentanken **vilket kan leda till skada på egendom**.



Använd inte enheten för särskilda syften såsom konservering av livsmedel, konstverk eller vetenskapliga arbeten.

Detta kan försämra **kvaliteten hos de förvarade produkterna**.



Dränera inte vatten kontinuerligt om det finns risk att temperaturen runt slangen kan sjunka till fryspunkten.

Vattnet i slangen kan frysa och förhindra vattnet i dräneringstanken från att rinna ut. Vattnet kan läcka ur enheten och **skada föremål i närheten av den**.




Använd inte enheten där den kan bli utsatt för läckage av olja eller antändliga gaser.

Sådana läckor i närheten av enheten kan leda till att **vätskorna eller gaserna antänds** och orsaka **brand**.




Avlägsna inte cellplasten från flytelementet.

Om du gör det kommer inte flytelementet att känna av när tanken är full vilket innebär att **angränsande föremål kan skadas eller att elektriska stötar och/eller elektriskt läckage kan uppstå**.

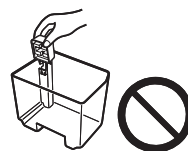

Tvätta inte enheten med vatten. Använd inte enheten där den kan tänkas komma i kontakt med vatten.

Kontakt med vatten kan orsaka **brand eller elektriska stötar på grund av elektriskt läckage**.

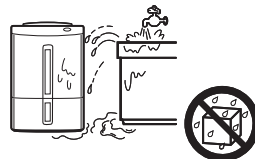

Rikta aldrig luftflödet från enheten direkt mot kroppen.

Om luftflödet riktas mot kroppen under längre tid kan det **orsaka personskador och leda till uttorkning**.



Installera enheten på en plats där golvet är plant och stabilt.

Om enheten välter kan vattnet i dräneringstanken läcka ut och skada kringliggande föremål (mattor, möbler, osv.) och i sin tur orsaka **brand eller elektriska stötar på grund av elektriskt läckage**.



Ta tag i kontakten och dra ut den ur eluttaget.

När du tar bort kontakten från eluttaget får du inte dra den diagonalt eller i sladden eftersom det kan skada ledarna vilket kan ge **upphov till kortslutning, elektriska stötar eller brand**.



Stäng alltid av enheten innan den ska flyttas. Koppla ur elsladden och töm vattnet i dräneringstanken.

Att flytta enheten med vatten i tanken kan orsaka vattenläckage och **skada föremål i dess närhet (mattor, möbler, etc.) och detta kan i sin tur leda till elektriska stötar och/eller elektriskt läckage**.



SV

Innan du börjar använda enheten

Försiktighetsåtgärder (forts.)



FÖRSIKTIGHET

Innan enheten flyttas ska vattentanken tömmas. Fatta handtaget med ett stadigt grepp när enheten ska flyttas.

Om du halkar eller snubblar medan du bär enheten kan det uppstå **personskador eller skador på golvet**.



Vid användning av avloppet för kontinuerlig dränering bör du se till att slangen placeras så att vattnet kan rinna ut utan problem.



Vattnet i tanken kan börja läcka och **skada föremål i närheten av enheten**.

Vid användning av avloppet för kontinuerlig dränering eller om den lämnas utan uppsikt under längre perioder bör du besiktiga enheten varannan vecka.




Låt inte smuts ansamlas i filtret/slangen eftersom detta kan orsaka **överhettning/läckage**.

Använd enheten med försiktighet i rum där väggar och möbler är känsliga för torr luft då detta kan orsaka **sprickor och skevhet**.



Stäng av enheten och koppla bort den från uttaget innan rengöring påbörjas.



Fläkten i avfuktaren roterar med hög hastighet när enheten är igång och kan orsaka **personskada**.

Koppla bort enheten från eluttaget om den inte används under längre tid.



I annat fall kan det orsaka **brand och/eller elektriska stötar på grund av elektriskt läckage**.


Tips om avfuktning

Töm vattentanken innan användning

Undvika att öppna dörrar/fönster medan enheten används

Torka tvätt inomhus

- Rikta gallren mot tvätten.
- Ha gott om mellanrum mellan plaggen för att förbättra luftflödet.

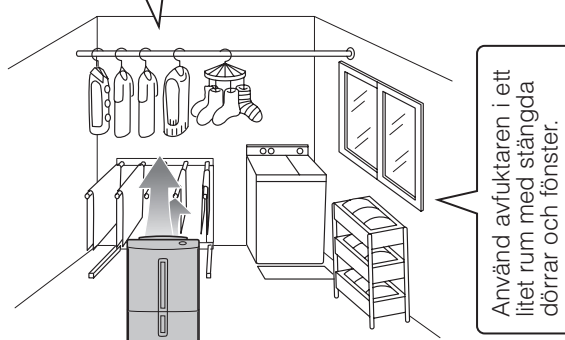

Håll rumstemperaturen över 16°C med en värmeapparat.


- Torktiderna varierar beroende på tvättat material och rumstemperaturen.
- Luftflödet är starkast längst upp till höger på enheten.

Installera din avfuktare

Se till att lämna lite fritt utrymme runt enheten.

<För användning nära en vägg>

Stoppa gallret i lodrätt läge. Om luftflödet riktas mot en vägg kan denna bli smutsig.

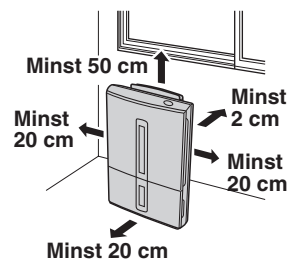


Störande ljud vid användning

Ställ enheten på en matta. Detta minskar vibrationerna och störande ljud. Det förhindrar dessutom avtryck på vissa underlag.

Varningar

- **Se alltid till att enheten befinner sig i stående läge.** Att luta enheten kan orsaka vattenläckage från tanken inne i enheten **vilket kan leda till funktionsfel**. Om detta inträffar ringer du servicenumret som finns på den sista sidan.
- Skada på avfuktaren som orsakats av atmosfäriska förhållanden (t.ex. salt eller svavel) täcks inte av garantin.


- **Bär inte enheten i liggande/vågrätt läge.** Detta kan **leda till funktionsfel**. Sådana fel täcks INTE av garantin.

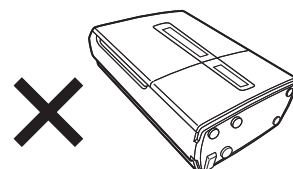

Delarnas namn och funktioner

SV

Framsida

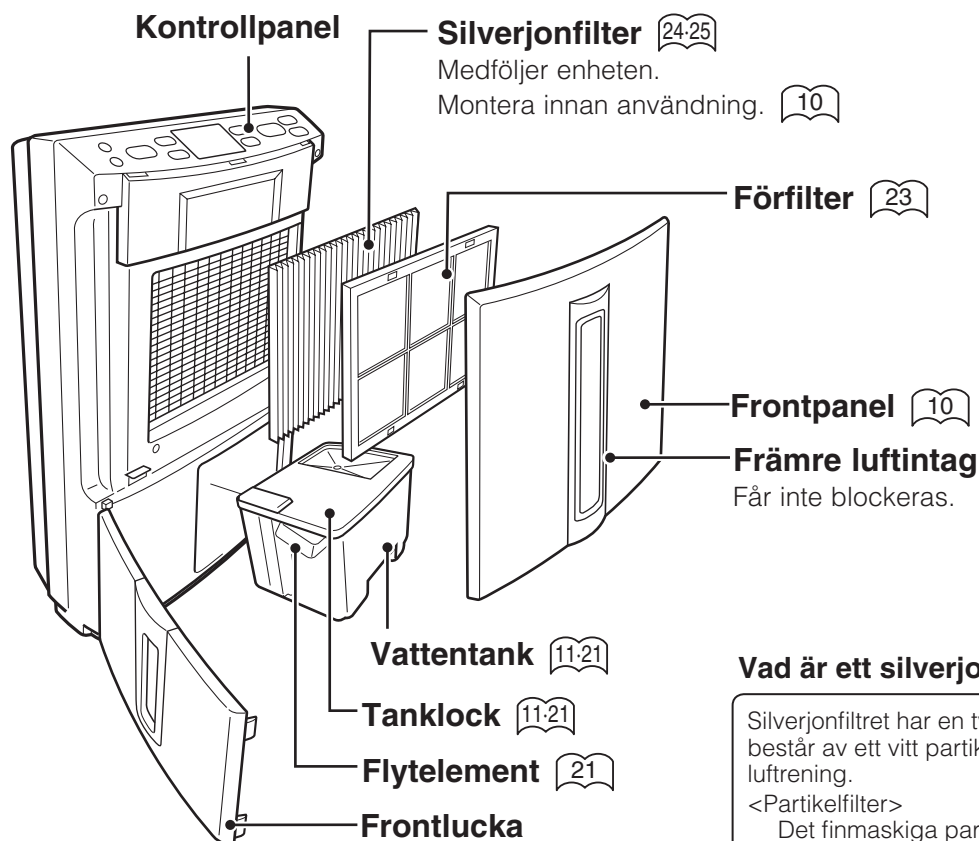

Vad är ett silverjonfilter?

Silverjonfiltret har en tvålagarskonstruktion som består av ett vitt partikelfilter och ett blått filter för luftrening.

<Partikelfilter>

Det finmaskiga partikelfiltret tar bort pollen* och dammpartiklar.


* Pollendiameter: cirka 10–100 µm

<Silverjonfilter>

Silverjonfiltrets fibrer är behandlade med ett speciellt luktborttagande och antibakteriellt medel (antiallergiskt, antiviral och steriliserande).

Cigarrettrök och de gifter som finns i rök, som koloxid, kan inte avlägsnas med hjälp av detta filter.


Baksida

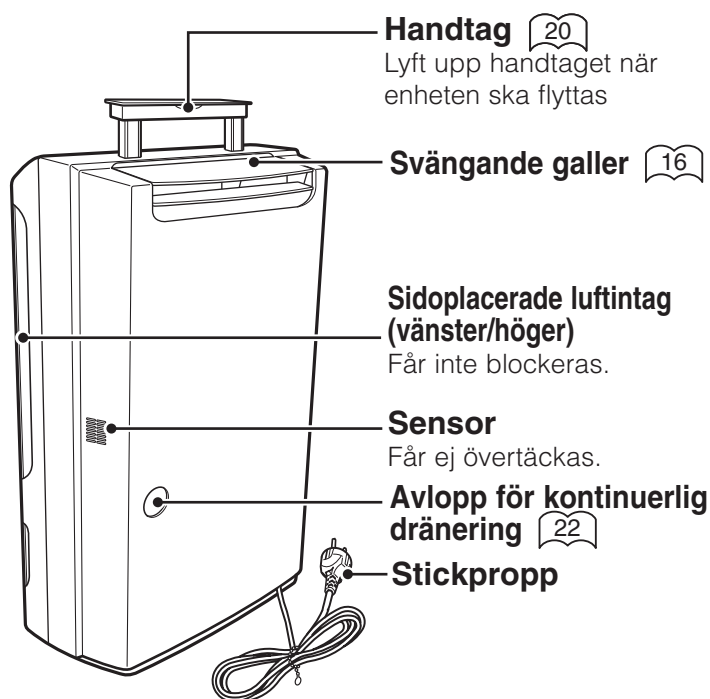

OBS!

Det är omöjligt att avlägsna den bakre panelen eftersom den är fastsatta med två speciella skruvar (anges av de två punkter som visas på bilden av enhetens baksida).

Om enheten inte fungerar som den ska kontakter du din Mitsubishi-återförsäljare.

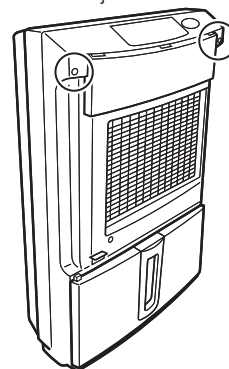


Det kan finnas lite vatten i tanken när du köper produkten. Detta är ett resultat av fabrikstester i slutskedet av tillverkningen och inte ett tecken på tekniska fel.

Innan du börjar använda enheten


Delarnas namn och funktioner (forts.)


Kontrollpanel

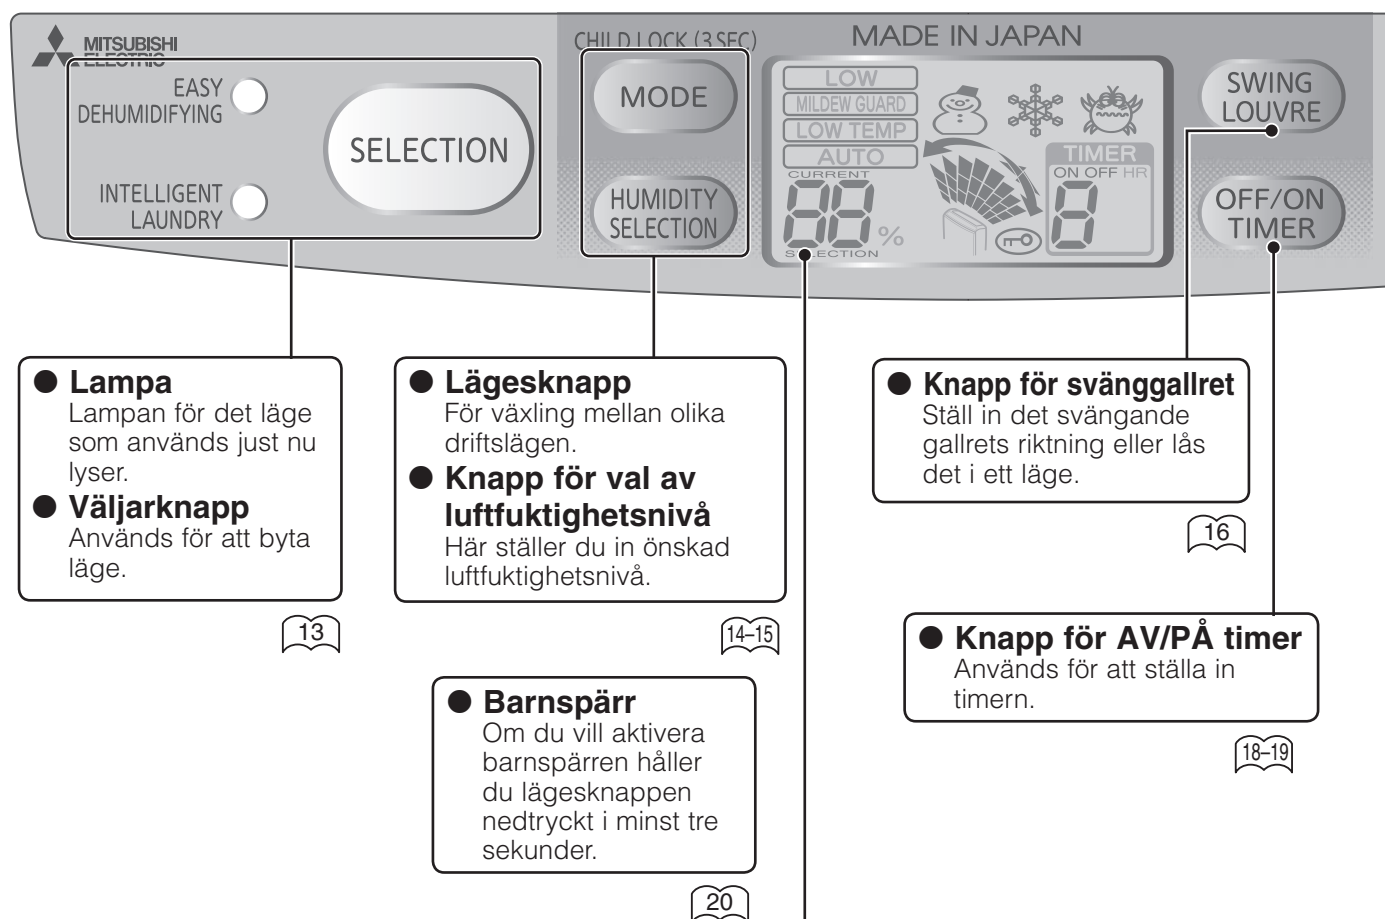

LCD-panel

Alla indikatorer på den LCD-panel som visas nedan.

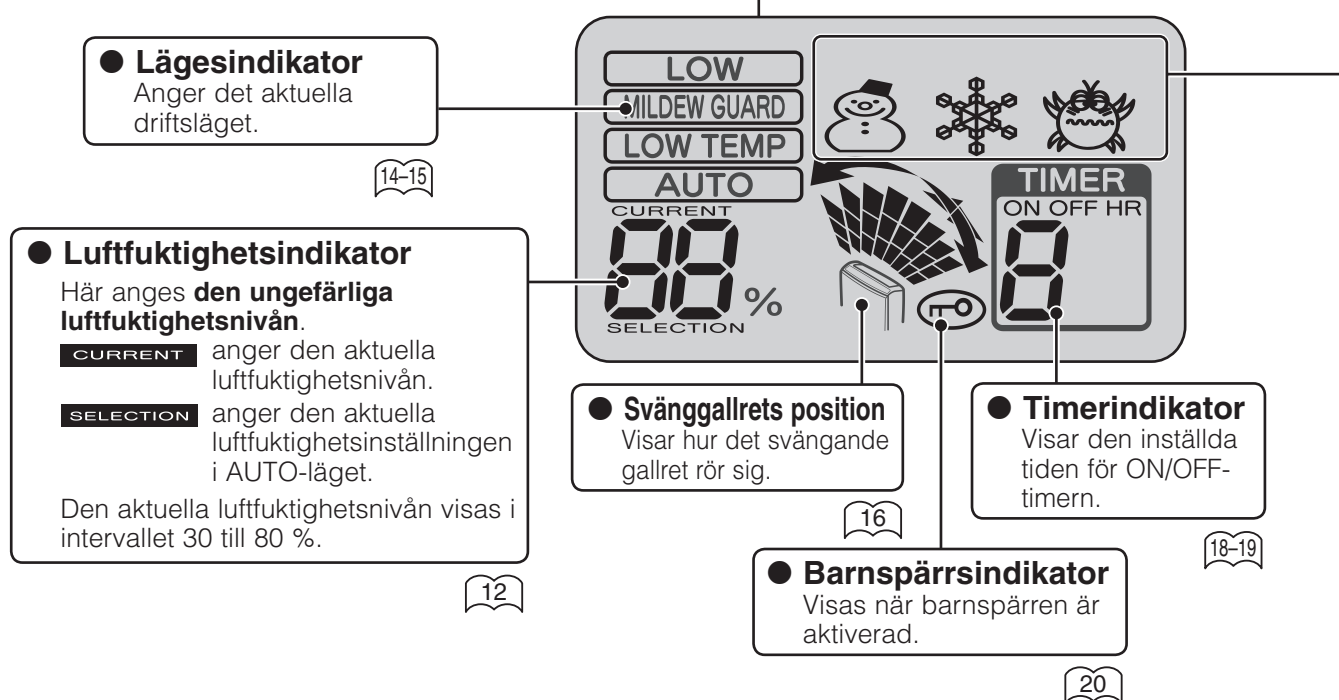

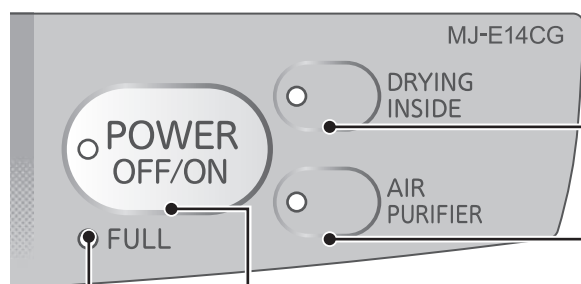

- **Strömlampa**
Lyser när enheten är påslagen.
- **Strömbrytare**
Använd denna för att slå PÅ och stänga AV enheten.

12

- **Indikatorn Tank full**
Lampan tänds för att varna för att vattentanken är full.

12

- **Lampa för invändig torkning**
Blinkar när den invändiga torkningen pågår.
- **Knapp för invändig torkning**
Aktiverar/avaktiverar invändig torkning.

17

- **Luftreningslampa**
Lyser när endast luftreningsfunktionen används.
- **Luftreningsknapp**
Tryck på denna för att endast använda luftreningsfunktionen.

15

Du kan välja mellan 7 driftslägen.

- **EASY DEHUMIDIFYING**
(Enkel avfuktning)
- **INTELLIGENT LAUNDRY**
(Intelligent tvätt-torkning)
- **LOW (Låg)**
- **MILDEW GUARD (Mögelvakt)**
- **LOW TEMP (Låg temperatur)**
- **AUTO**
- **AIR PURIFIER**
(Luftrenare)

Alla lägen inkluderar avfuktungs- och luftreningsfunktioner.

Endast luftreningsfunktionen. Avfuktningfunktionen är avaktiverad.

Innan du börjar använda enheten

- **Informationsdisplay**
Visar statusen för rummet och enheten.



Indikator för låg temperatur

Indikatorn  tänds om rumstemperaturen faller under 15°C. Du rekommenderas aktivera läget LOW TEMP (Låg temperatur).

14



DEFROST-indikator

Luftflödet (avfuktningen) stoppas och den frost som har ackumulerats på insidan kommer att smälta och droppa ner i tanken när indikatorn  är tänd. Vänta en stund eftersom driften återupptas efter cirka 5 minuter. **I DEFROST-läget kommer luftflödet (avfuktningen) att slås av och gallret stannar. Ljudet från enheten kommer också att ändras.** DEFROST startas automatiskt när rumstemperaturen faller under 15°C (detta kan ske så ofta som var 40:e minut).



Varning för hög luftfuktighet

Indikatorn  blinkar när enheten är AV och luftfuktigheten i rummet överskrider 75 %. Du rekommenderas aktivera avfuktaren när indikatorn  börjar blinka.

Om du väljer att ignorera varningen för hög luftfuktighet drar du ur nätsladden ur eluttaget.

Saker att tänka på

Rumstemperaturen kan stiga 2-4°C vid användningen

Avfuktaren har ingen kylfunktion. På grund av den värme som genereras vid användning kan rumstemperaturen stiga med 2-4°C. Det betyder att varm luft kan blåsas ut från enheten och detta är alltså inte ett tecken på ett teknisk fel. Under vintern kan det hända att luften inte känns varm då temperaturen är lägre än kroppstemperaturen.


Hur fungerar avfuktaren?

Om du håller kallt vatten i en kopp kylls den omgivande luften vilket gör att vattendroppar bildas på koppens yta.

Avfuktaren använder sig av detta fenomen för att avlägsna fukt från luften.

- ① Enheten suger in luften från rummet och kyler ned den med sin kylslinga vilket gör att fukten omvandlas till vattendroppar.
- ② Vattendropparna rinner sedan ner i vattentanken.
- ③ Den avfuktade luften värms upp igen av värmespolen och blåses sedan ut.


Fukten i rummet avlägsnas således genom en upprepning av steg ①, ② och ③.

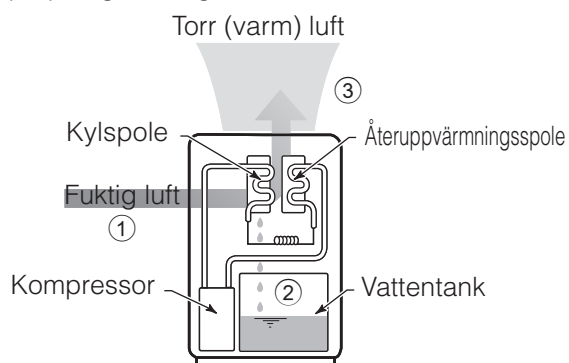

Luftfuktighetsnivån som visas på enheten kan skilja sig från den som visas på en hygrometer i samma rum

Temperaturen och luftfuktighetsnivåerna kan vara olika på olika platser, även i olika delar av samma rum. Om hygrometern och enheten står på olika platser i rummet är det troligt att luftfuktighetsnivåerna skiljer sig åt. Dessutom kan luftfuktighetsnivåerna vara olika på platser med bra och dåligt luftflöde.

Betrakta värdet som visas på enheten som en uppskattning.

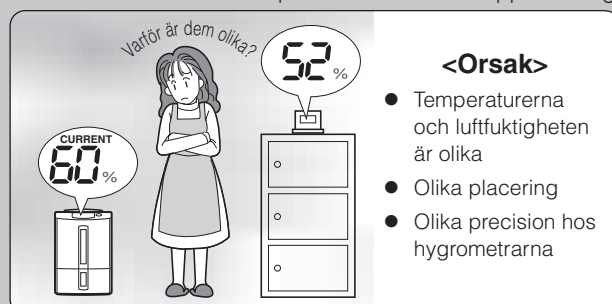


Innan du börjar

Montering av silverjonfiltret

Silverjonfiltret medföljer tillsammans med enheten när du köper den. Montera silverjonfiltret innan du börjar använda enheten.

1 Plocka ur silverjonfiltret ur polyetylenpåsen.


2 Ta bort frontpanelen och förfiltret.

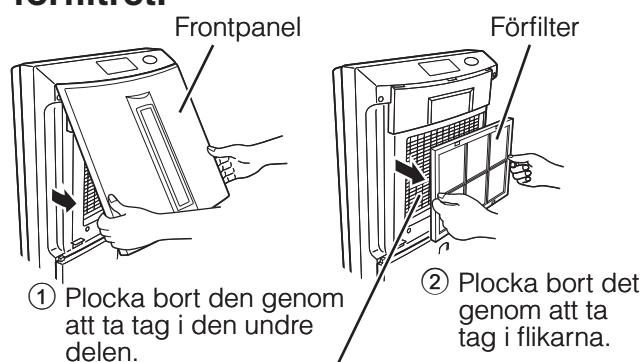


Produkts prestanda påverkas inte av att metallfenorna inuti huvudenheten är något böjda.

3 Sätt fast silverjonfiltret på förfiltret.

Se till att listerna är vända uppåt och sätt fast silverjonfiltret under flikarna på förfiltret.

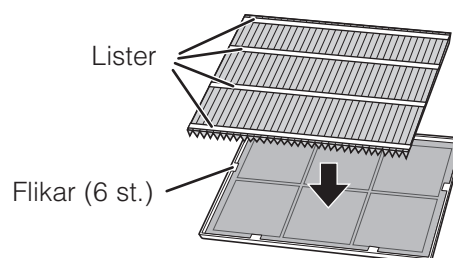


4 Sätt tillbaka förfiltret och frontpanelen.

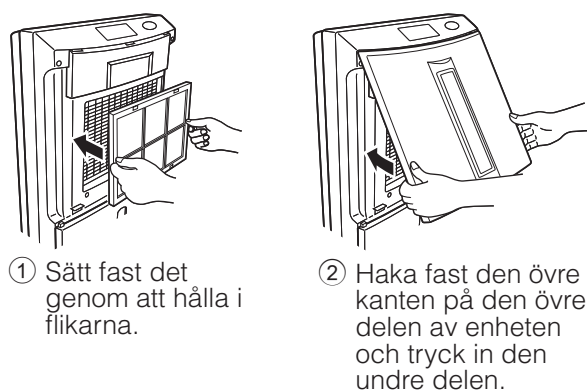


använda din avfuktare

SV

Sätta in vattentanken på rätt sätt

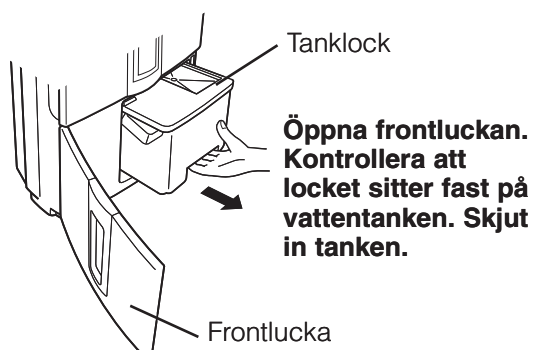

Sätt in nätsladden i eluttaget

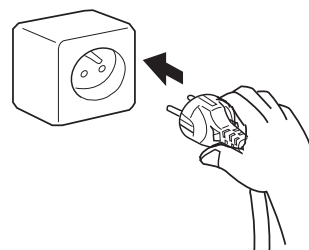

Använd endast eluttag med 220–240 V AC.

- Den aktuella luftfuktighetsnivån visas.

Om svänggallret är öppet stängs det automatiskt.

Innan du börjar använda enheten

Slå på och stänga av enheten

Slå på (ON)



Tryck

- Strömlampan tänds.
- Läget visas.
- Svänggallret öppnas automatiskt.

Välj önskatläge för att starta avfuktningen.

Om enheten slås på omedelbart efter att den slagits av eller om kontakten dragits ur eluttaget så kommer den inte att starta förrän efter 3 minuter. (Detta för att skydda kompressorn.) Bullret från apparaten ökar när avfuktningen startar.

Avfuktaren kommer ihåg det driftsläge som använts. Även om stickkontakten dras ur eller strömmen slås av så kommer enheten att starta med den inställning som användes när den slogs av.

Stänga av (OFF)



Tryck

- Strömlampan slocknar.
- Lägesindikatorn slocknar.

Funktionen invändig torkning kommer att starta om den har aktiverats.

Information

- Om rumstemperaturen faller under 15°C så kommer avfrosts-läget att aktiveras var 40:e minut (i ungefär 5 minuter). Detta gör att vatten dräneras till tanken.
- Enheten fungerar vid rumstemperaturer i området 1-35°C. Om rumstemperaturen överskrider 35°C kan det hända att enheten körs i fläktläget eller att luftflödet ökas. Detta beror på att temperaturen inuti enheten ökar vilket i sin tur leder till att skyddsmekanismen aktiveras. För att sänka temperaturen inuti enheten ska gallret riktas UPWARD (Uppåt) när enheten används.
- Om temperaturen understiger 1°C är det vatten som samlats upp nära fryspunkten vilket gör att avfuktaren avaktiveras och enbart fläkten körs.

Läsa av displayen för luftfuktighetsnivå

Exempel



CURRENT (Aktuell) anger den aktuella luftfuktighetsnivån.

Den nuvarande luftfuktighetsnivån ligger inom området 30-80 %.

- Luftfuktighetsnivåer under 30 % visas som 30 %.
- Luftfuktighetsnivåer över 80 % visas som 80 %.

Exempel



SELECTION (Val) anger vilken luftfuktighetsnivå som ställts in (endast i läget Auto).

○ FULL Indikatorn Tank full

Enheten stängs av automatiskt och anger med lampan och en ljudsignal att vattentanken är full. Töm vattentanken.


- Lampan Tank full tänds. (Enheten piper oavbrutet).
- Luftflödet avstannar (svänggallret stannar).
- Svängsymbolen slocknar.
- Kompressorn stängs av.

- När du har hållt ut vattnet och satt tillbaka vattentanken slocknar lampan Tank full och enheten återgår automatiskt till driftsläget.
- När lampan Tank full tänds går det inte att använda några funktioner, endast strömbrytaren.

Enkel användning

SV

Enheten övervakar automatiskt rummets temperatur/luftfuktighetsnivån vilket minskar behovet att utföra mindre justeringar. Använd EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning) för att avfukta ett rum och INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning) för att torka blöta kläder.

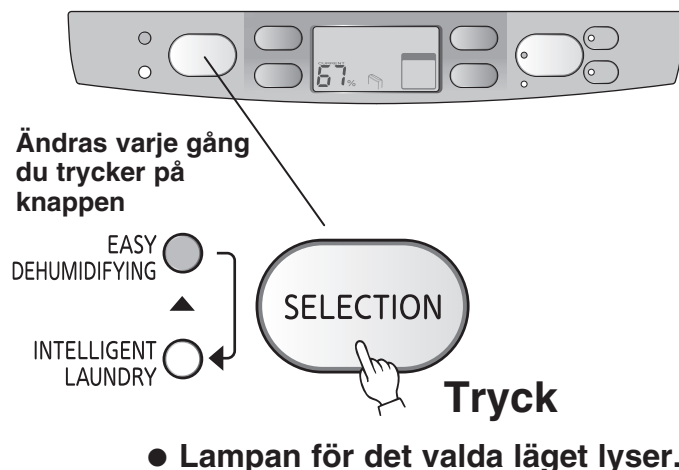


● EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning)

Enheten startar och stannar med jämna mellanrum för att kontrollera luftflödet och ta bort den fuktiga känslan i luften. (Det är inte nödvändigt att ställa in luftfuktighetsnivån.)

När rumstemperaturen är hög används fläkten för att minska fuktkänslan.

Luftflödet eller svänggallrets rörelser kan stanna beroende på hur hög luftfuktighetsnivån är.

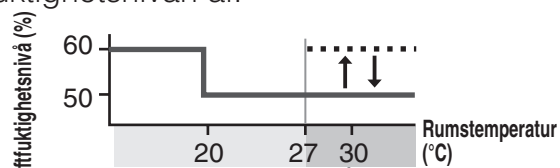

Rumstemperaturen är under 27°C - enheten ställer automatiskt in luftfuktighetsnivån efter temperaturen.

Rumstemperaturen ligger över 27°C - enheten sänker luftfuktighetsnivån till 50 % och aktiverar sedan fläkten. Avfuktaren aktiveras igen när luftfuktigheten stiger till 60 %.

● INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning)

Enheten styr luftflödet samtidigt som den övervakar luftfuktighetsnivån i rummet och stannar sedan automatiskt när tvätten är torra. (Detta gör att du inte behöver göra mindre justeringar av luftfuktighetsnivån och driftstidsinställningarna beroende på hur mycket tvätt som ska torkas.) Enheten körs i maximalt 12 timmar (ungefär).

- Information**
- **Töm vattentanken före användning.**
Det kan hända att enheten stannar innan tvätten torkat på grund av att vattentanken är full.
 - **Använd inte tillsammans med OFF-timern.**
Timern kan stänga av enheten innan tvätten är torr.
 - **Om rumstemperaturen är cirka 5°C eller lägre kommer driften att stoppas i cirka 1 timme.**
Om rumstemperaturen är låg så är det svårt att få vattnet att avdunsta från tvätten eftersom luftfuktigheten inte ändras. Använd en värmeapparat tillsammans med enheten för att höja rumstemperaturen till cirka 16°C eller mer.
 - **Följande förhållanden gör att kläder inte torkar så bra:**
Rumstemperatur under 15°C, stora volymer av tvätt, plagg som inte har hängts upp på tillräckligt avstånd från varandra, kläder av tjockt tyg och stora rum.

Användning

Information


Om du trycker på knappen för val av luftfuktighet i lägena EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning) eller INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning) så kommer läget att ändras till AUTO.

15

Ställa in lägen

LOW (Låg), MILDEW GUARD (Mögelvakt) och LOW TEMP (Låg temperatur)

Läget LOW (Låg) ska användas när du vill lämna avfuktaren påslagen. Läget MILDEW GUARD (Mögelvakt) motverkar uppkomsten av mögel. Läget LOW TEMP (Låg temperatur) används för att motverka kondens eller när rumstemperaturen är låg.

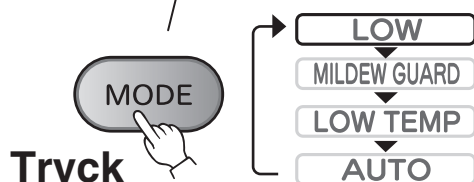

Ändras varje gång du trycker på knappen


- En ram visas runt det valda läget.

- Graden av avfuktning minskar med temperaturen och luftfuktigheten. ³
- Det går inte att ställa in luftfuktighetsnivån i lägena LOW (Låg), MILDEW GUARD (Mögelvakt) och LOW TEMP (Låg temperatur).

- **LOW (Låg)** Avfuktaren körs oavsett luftfuktighetsnivå.

- **MILDEW GUARD (Mögelvakt)** Enheten sänker luftfuktighetsnivåerna automatiskt en gång om dagen vilket förhindrar uppkomsten av mögel.

- Enheten slår till och från och körs i cirka 2-4 timmar per dag (under 24 timmar). Hur länge den körs beror på luftfuktighetsnivån.
- Enheten fortsätter att köras om luftfuktigheten inte minskar.
 - Luftfuktighetsnivå 40 % → Cirka 2 timmar
 - Luftfuktighetsnivå 50 % → Cirka 4 timmar

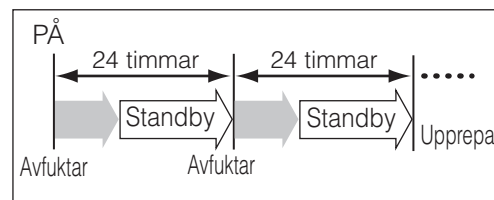

Information

- Undvik att slå på ventilationsfläktar eller att öppna fönster och dörrar eftersom det försämrar enhetens prestanda.
- Mögel kan fortfarande bildas, beroende på svamptyp och rummets förhållanden. Ett exempel: rum med hög kondens, badrum och platser med dåligt luftflöde (inuti garderober och bakom möbler).
- Det här läget tar inte bort befintligt mögel.
- Använd inte denna funktion tillsammans med OFF-timern. Om du gör det kanske du inte uppnår önskat resultat.

- **LOW TEMP (Låg temperatur)** Enheten körs kontinuerlig med automatisk kontroll av luftflödet beroende på rumstemperaturen. Luftflödet är starkast under 15°C. Användning av läget LOW TEMP (Låg temperatur) rekommenderas när indikatorn för låg temperatur  är tänd. ⁹

Information

När temperaturen är låg kan kondens fortfarande bildas på fönster som är i kontakt med luft utifrån även om läget LOW TEMP (Låg temperatur) är aktiverat.

Hur förhindras uppkomsten av mögel?


Möglet kan inte skapa nya sporer om det torkas i mycelstadiet. Mögelvaktfunktionen drar nytta av detta faktum. (Dock är sporererna själva motståndskraftiga mot torra miljöer.)

"Identification of Aspergillus and Penicillium"

<Forskningsrapport av Dr. K. Abe på Environmental Biology Research Center>

AUTO


När du vill ställa in luftfuktighetsnivån.

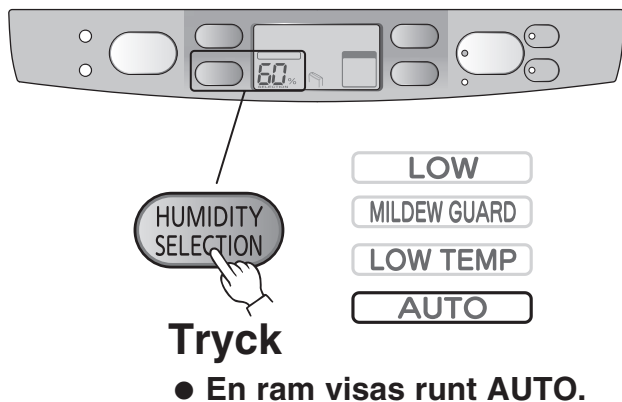

Knappen MODE (Läge) kan också användas för att välja AUTO.

AIR PURIFIER (Luftrenare)

För att använda enbart luftreningsfunktionen.

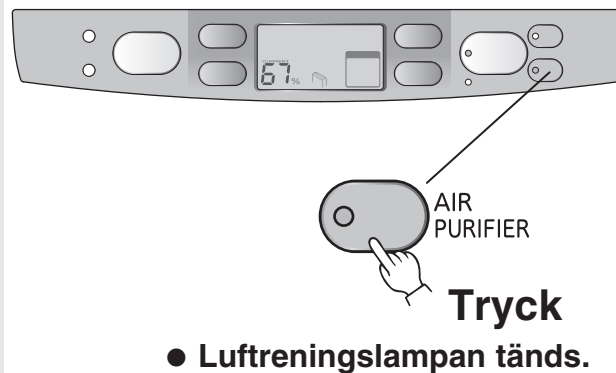

Om du vill gå tillbaka till föregående läge trycker du på luftreningsknappen igen.

• AUTO

Enheten bibehåller luftfuktighetsnivån genom att automatiskt styra luftflödet och slå från och till efter behov. Allt du behöver göra är att ställa in luftfuktighetsnivån.

- Enheten stängs av när den aktuella luftfuktigheten sjunker under den inställda nivån och startar sedan igen när nivån överskrider. (luftflödet och gallret stoppas)
- Enheten körs utan stopp i 6 minuter omedelbart efter att den slagits på, oavsett luftfuktighetsnivå.

Information Om personer ofta går in och ut ur rummet kan det göra att luftfuktigheten inte når den inställda nivån. Rummets storlek samt andra förhållanden har också inverkan på detta.

<Visa den inställda luftfuktighetsnivån/ Ställa in luftfuktighetsnivån>

- Tryck**
-
- Om du trycker på knappen en gång visas den inställda luftfuktighetsnivån med indikatorn **SELECTION**. Efter 3 sekunder återgår displayen till att visa den aktuella luftfuktighetsnivån i rummet.
 - Om du trycker på knappen samtidigt som **SELECTION** visas så ställs luftfuktighetsnivån in. Varje gång du trycker på knappen ändras inställningen.
- 70 → 65 → 60 → 55 → 50

• AIR PURIFIER (Luftrenare)

Enheten renar luften genom att köra den genom förfiltret och silverjonfiltret. Avfuktningfunktionen är avaktiverad.

Information

- Luften passerar genom silverjonfiltret i alla lägen och luften renas även om luftreningslampan inte är tänd.
- Cigarrettrök och de gifter som finns i rök, som koloxid, kan inte avlägsnas med hjälp av dessa filter.

Använd svänggallret (hur du läser av svängsymbolen)

Gallret kan ställas in att svänga i olika riktningar. Välj mellan 4 olika inställningar beroende på syftet.



SWING
LOUVRE


Tryck

- Startar svängrörelsen.
- Svängsymbolen visas.

Svängrörelsen stoppas när nätsladden kopplas ur.

Det här anger svängningsområdet. (Gallrets rörelse och symbolens visning är inte synkroniserade.)

För varje
knappptryckning

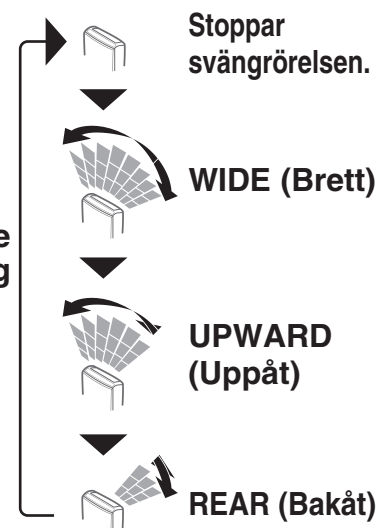

Mål	Rekommenderad svänginställning	Förklaringar av svänglägena
Att stoppa gallret i önskad vinkel	● Stoppa svängrörelsen	● Gallret stannar i lodrätt läge. ● Svängsymbolen slocknar. Om du vill ställa gallret i en viss vinkel väntar du tills gallret stannat och justerar det sedan för hand.
För att täcka hela rummet	● WIDE (Brett)	Gallret svänger från läget UPWARD (Uppåt) till läget REAR (Bakåt).
För torkning av kläder osv.	● UPWARD (Uppåt)	Svänghastigheten styrs automatiskt så att luften riktas mot tvätten från alla håll. Gallret rör sig långsamt de sista 30 graderna av svängrörelsen då den tid det tar att utföra den bakre bågen är kortare än tiden för den uppåtgående bågen vid rörelse i konstant hastighet.
För styrning av luft in i en garderob	● REAR (Bakåt)	

Information

- Den bullernivå som avges av enheten varierar beroende på luftflödets vinkel.
- Gallret kan stanna i högst 8 sekunder för att rätta till sitt läge varefter det börjar svänga igen.
- Om gallret flyttas ur önskad vinkel, utför man en ny justering enligt anvisningarna ovan.

OBS!

Stoppa gallret i lodrätt läge när du använder enheten mot en vägg. Om luftflödet riktas mot en vägg kan denna bli smutsig.


Köra invändig torkning

SV

Enhetens insida kan torkas för att förhindra mögeltillväxt på kylaren.
De dagar då avfuktaren är i drift rekommenderas att du använder funktionen invändig torkning.

Automatisk drift

Så här aktiveras invändig torkning efter varje användning.

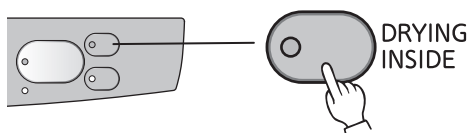

Tryck på medan enheten är på

- **Standby för invändig torkning**
(Lampan för invändig torkning lyser)

Den invändiga torkningen startar när enheten slås av

När enheten slås av, läget INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning) avslutas eller när OFF-timern slår av apparaten.

- **Den invändiga torkningen startar**
Lampan för invändig torkning blinkar, luftfuktighetsindikatorn slocknar och gallret stannar i lodrätt läge.

Läget för invändig torkning

- **Den invändiga torkningen avslutas**
Lampan för invändig torkning slocknar och gallret stängs.


<Så här avaktiveras automatisk drift>

Tryck på knappen för invändig torkning då enheten är på (lampan för invändig torkning slocknar)

- Om du ansluter eller kopplar ur elkontakten så avbryts den automatiska driften.
- Den här funktionen tar inte bort befintligt mögel. Dessutom kan resultatet bli sämre om du avbryter funktionen invändig torkning.
- Stäng inte gallret medan invändig torkning körs eftersom detta skapar buller.
- Den fukt som kommer från enheten insida kan göra att luftfuktighetsnivån i rummet ökar.
- Den luft som avges av enheten kan verka vit beroende på rummets luftfuktighet eller temperatur.
- Den fukt som kommer från enhetens insida kan ha viss lukt på grund av odörer* som inte tagits upp av filtret utan lösts upp i vattnet.
- * Det huvudsakliga syftet med silverjonfiltret är att absorbera ammoniak.
- OFF-timern kan inte ställas in under invändig torkning.

Manuell drift

Så här aktiveras den invändiga torkningen med en knapptryckning.

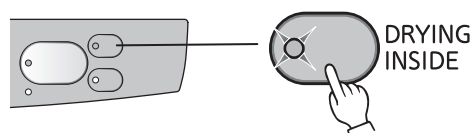

Tryck på medan enheten är avslagen

- **Den invändiga torkningen startar**

Lampan för invändig torkning blinkar, luftfuktighetsindikatorn slocknar och gallret stannar i lodrätt läge.

Läget för invändig torkning

- **Den invändiga torkningen avslutas**

Lampan för invändig torkning slocknar och gallret stängs.

Så här avslutas den invändiga torkningen

Tryck på knappen för invändig torkning medan enheten utför den invändiga torkningen (lampan för invändig torkning slocknar)


Tryck på strömbrytaren för att avbryta den invändiga torkningen och återgå till normal drift.

Information

Användning

<Processen med invändig torkning>


Denna process tar cirka en timme. Men när rumstemperaturen är under 1°C minskas torktiden för att skydda kompressorn.

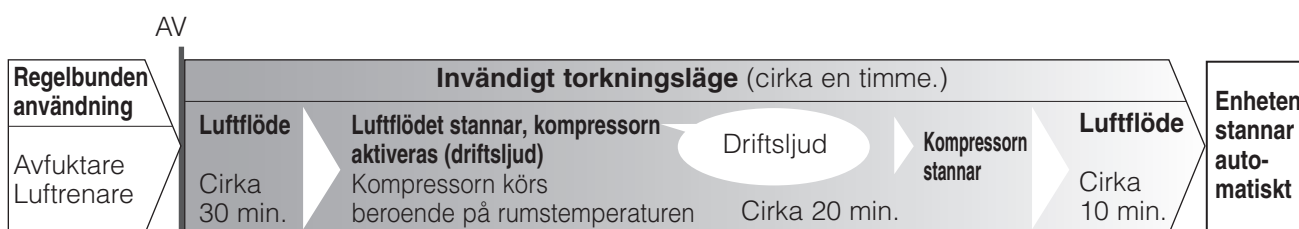

Använda timern

Användning av OFF-timern

OFF-timern kan ställas in mellan 1 och 9 timmar.
Ställ in timern när strömmen är påslagen (ON).

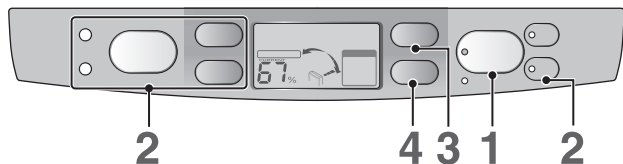

Ställa in

- 1 Slå på strömmen.** 
- 2 Ställ in driftsläge.** 
Välj önskat driftsläge.
- 3 Ändra gallrets svängriktning.** 
Välj önskad inställning.
- 4 Ställ in driftstiden.**




Tryck

- Efter ett tryck visas symbolen [.] och [OFF] (Av).
- Tryck på knappen igen för att bläddra från 1 till 9 timmar. (Håll inne knappen för att bläddra snabbt bland numren.)

→ Ingenting visas → 1 → 2 ... 8 → 9

→ OFF-timern är inställd.

Följande är ett exempel på hur det ser ut när man gjort en inställning för automatisk avfuktning (60 %), svängningen WIDE (brett) och en OFF-timer på 2 timmar.

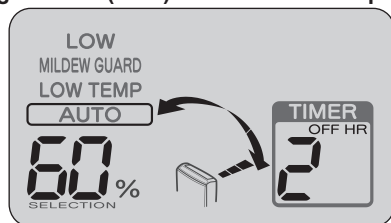

- Den tid som återstår innan enheten stängs av anges i steg om en timme.

- När den inställda tiden uppnås så stängs enheten av och gallret stängs automatiskt.

Funktionen invändig torkning kommer att starta om den har aktiverats. 

Avbryta

<När du vill stänga av enheten>

Tryck på knappen POWER. (Ström av)



Tryck

- OFF-timern avbryts.

<När du vill avaktivera Timer OFF-läget och fortsätta driften som vanligt>

Håll nedtryckt tills visningen av återstående tid försvinner.



Tryck


- OFF-timern avbryts.

Information

- Töm vattentanken innan du fortsätter. Om vattentanken blir full under användningen kommer lampan Tank full att tändas och enheten att slås av.
- OFF-timern och ON-timern kan inte ställas in på samma tid.
- Använd inte Timer OFF-läget tillsammans med INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning) eller MILDEW GUARD (Mögelvakt).
- OFF-timern kan inte ställas in under invändig torkning.

Användning av ON-timern

ON-timern kan ställas in mellan 1 och 9 timmar. Ställ in timern när strömmen är avslagen (OFF).

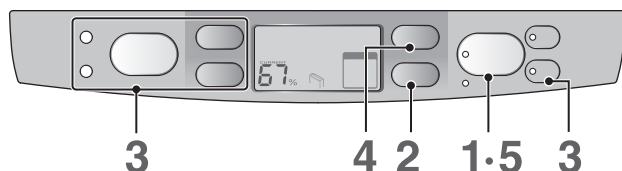

Ställa in

- 1 Stäng av strömmen. ¹²
- 2 Ställ in den tid som du vill att enheten ska starta efter.



Tryck

- Tryck en gång. Strömlampan, lägesindikatorn och en [/] blinkar på den digitala displayen. Indikatorn [ON] tänds.
- Tryck på knappen igen för att bläddra från 1 till 9 timmar. (Håll inne knappen för att bläddra snabbt bland numren.)

→ Ingenting visas → 1 → 2 ... 8 → 9

- 3 Ställ in driftsläge. ¹³⁻¹⁵

Välj önskat driftsläge. Ställ in invändig torkning om så önskas.

- 4 Ändra gallrets svängriktning. ¹⁶

Välj önskad inställning.

- 5 Bekräfta starttiden.




Tryck

- Strömlampan och timervisningen lyser. → ON-timern är inställd.

Om du glömmer att trycka på strömbrytaren blinkar timervisningen och lägesindikatorn och ett larm ljuder i 1 minut.

Följande är ett exempel på hur det ser ut när man gjort en inställning för automatisk avfuktning (60 %), svängningen WIDE (brett) och en ON-timer på 5 timmar.

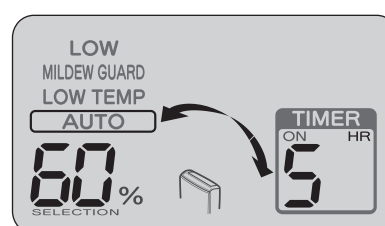

- Den tid som återstår innan enheten slås på anges i steg om en timme.
- När den inställda tiden uppnås så slås enheten på.

Avbryta

Tryck på knappen POWER.



Tryck


- ON-timern avbryts.

Information

- Funktionen invändig torkning avaktiveras när ON-timern ställs in medan den invändiga torkningen pågår.
- Funktionen ON-timer kan inte användas tillsammans med en vanlig timer som sätts in i eluttaget.

Använda barnspärren

Spärra



CHILD LOCK (3 SEC)

MODE

**Tryck in och
håll nere i
minst 3 sekunder.**

- **Barnspärrsindikatorn tänds.**

Barnspärren avaktiveras när nätsladden dras ur.

När barnspärren är aktiverad så fungerar ingen av de andra knapparna. Avaktivera barnspärren om du vill använda de andra knapparna.

Om du låser enheten när strömmen är avstängd.


Enheten kommer inte att slås på, även om du trycker på knappen POWER för att slå på den. Lampan CHILD LOCK (Barnspärr) blinkar. (Tryck på knappen POWER igen så att lampan tänds.)

Om du låser enheten när strömmen är på.

Enheten kommer inte att stängas av, även om du trycker på knappen POWER för att stänga av den. Lampan CHILD LOCK (Barnspärr) blinkar. (Tryck på knappen POWER igen så att lampan tänds.)

Avaktivera barnspärren

Så här aktiveras DRYING INSIDE (Invändig torkning) efter varje användning



CHILD LOCK (3 SEC)


MODE

**Tryck in och
håll nere
i minst 3 sekunder.**

- **Barnspärrsindikatorn släcks.**

Flytta enheten

Dra ut handtaget och ta tag i det med ett fast grepp

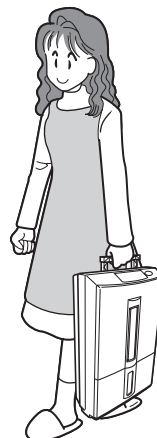

Innan du flyttar enheten bör du tömma vattentanken och stänga svänggallret.

OBS!


- **Bär aldrig enheten liggande** eftersom detta kan orsaka tekniska fel.
- Låt inte nätsladden släpa i golvet då det kan skada sladden.

Dränering


SV

Enheten stängs av automatiskt och lampan Tank full tänds när tanken (rymmer ca. 3,8 liter) blir full. Töm tanken.


1 Ta bort vattentanken.

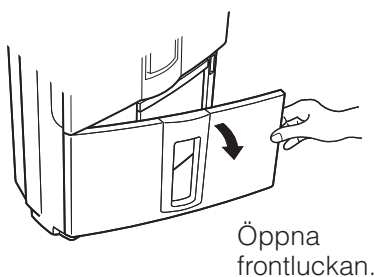

<Håll tanken på det här sättet>

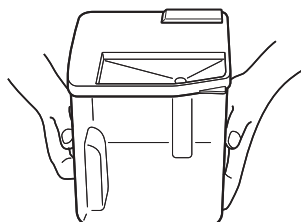


2 Ta bort tanklocket och töm tanken.

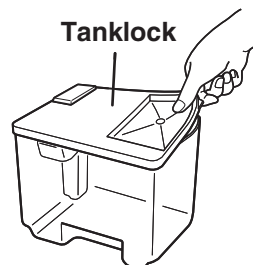


Flytelement

Ta inte bort och montera inte isär flytelementet.

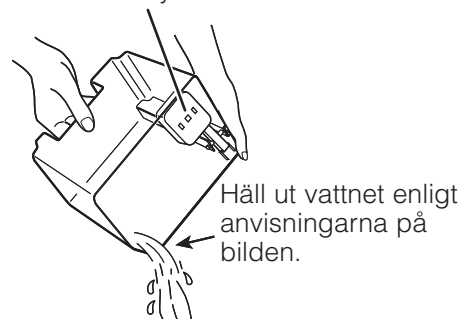

3 Sätt tillbaka locket och skjut in tanken.

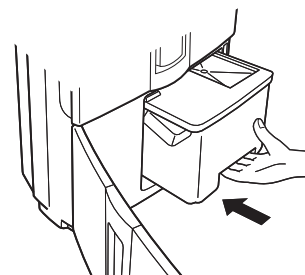

Kontrollera att locket sitter fast på vattentanken och skjut sedan in tanken. Stäng frontluckan.

- Om locket inte är rätt fastsatt kan du få problem med att ta bort tanken.
- Om tanken inte monteras på rätt sätt tänds lampan Tank full igen och enheten kan inte användas.

Användning

OBS!

Ta inte bort eller montera isär flytelementet i tanken. Om det tas bort kan inte enheten känna av när tanken är full och det kan ge upphov till läckage.

Kontinuerlig dränering

Om det finns ett avlopp i närheten av enheten kan du dränera avfuktningssvatten genom ansluta en slang (innerdiameter 15 mm). Slangen kan köpas i en fackhandel.

Om en dräneringsslang används kan enheten köras i långa perioder utan behov av att tömma vattentanken.

Du behöver


- Slang som säljs i fackhandel (ID 15 mm)
Tillräckligt lång för att nå fram till avloppet.
- Sidavbitare

Så här installerar du dräneringsslangen

Korrekt installation



Felaktig installation

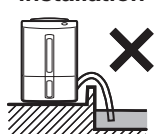

- Slang nedsänkt i vatten.
 - Slangens ände är placerad högre upp än dräneringsutloppet.
- Vattnet kommer inte att dräneras.



FÖRSIKTIGHET



Dränera inte vatten kontinuerligt om det finns risk att temperaturen runt slangen kan sjunka till under fryspunkten.


Vattnet inuti slangen kan frysa och detta leder till att enheten börjar läcka och detta kan i sin tur skada föremål i närheten av den.




Vid användning av avloppet för kontinuerlig dränering eller om den lämnas utan uppsikt under längre perioder bör du besiktiga enheten en gång varannan vecka.

Främmande föremål eller andra saker kan täppa till slangen vilket kan leda till överhettning eller läckage.

1 Ta bort vattentanken.

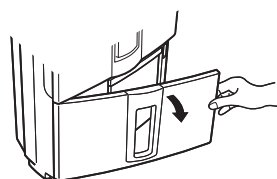


Öppna frontluckan.

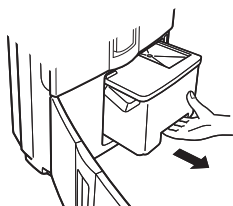


Ta tag i handtaget och dra utåt.


2 Öppna dräneringsutloppet.

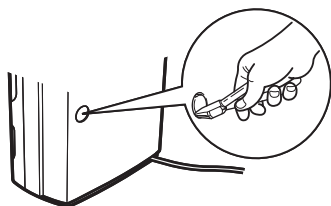

Klipp av de tre fästbanden på dräneringspluggen på huvudenhetens baksida och ta sedan försiktigt ut den och se till att den inte ramlar in i enheten.

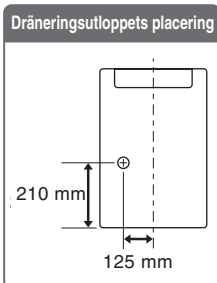


3 Tryck på dräneringsstoppet.

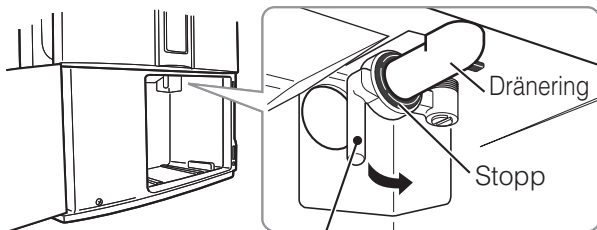



Tryck här

4 Sätt in slangen i dräneringsutloppet på baksidan.


- ① För in slangen (ID 15 mm) i dräneringsutloppet samtidigt som du håller stoppet intryckt.

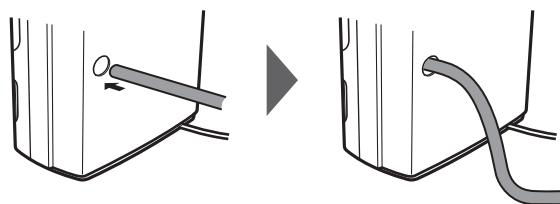

- ② Mata in slangen i dräneringsutloppet.

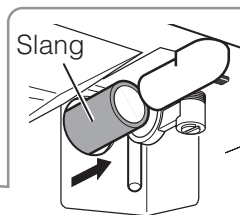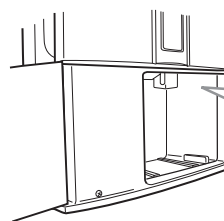

- ③ Kontrollera att slangen är ordentligt fastsatt och att den inte läcker.

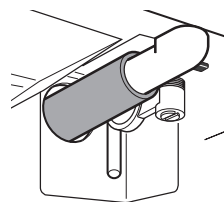

5 Sätt tillbaka tanken och placera slangens andra ände i avloppet.

Enheten fungerar inte om inte tanken sätts tillbaka.

OBS!

- Lämna minst 20 cm utrymme bakom enheten för montering av slangen.
- Kontrollera att slangen inte verkar skadad, t.ex. sprickor eller att den är tilltäppt.
- Inspektera slangen varannan vecka. Insekter eller smuts som blockerar slangen kan ge upphov till läckage som i sin tur kan ge upphov till felfunktioner.

Underhåll


SV

Använd inga tvättmedel, rengöringsmedel för värmeväxlingsutrustning, slipande pulver, kemiskt behandlade dammtrasor, bensin, bensen, thinner eller andra lösningsmedel eftersom de kan skada enheten eller vattentanken, vilket kan resultera i läckage.

Rengöring


Vattentank • Huvudenhet

Torka med en mjuk trasa.

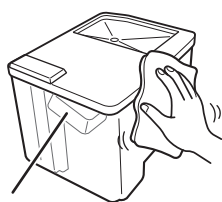

Flytelement

Ta inte bort och montera inte isär.

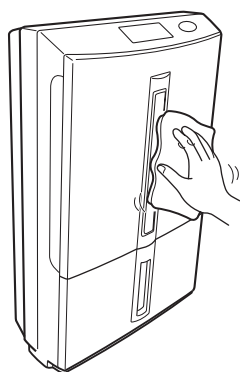

- Enheten suger in damm från luften och det kan orsaka att tanken **gradvis blir smutsig**. Om smutsen inte försvinner vid en lätt avtorkning kan du tvätta med kallt eller varmt vatten och sedan torkar du torrt med en mjuk, torr trasa.
- Det kan bildas mögel i tanken om den inte hålls ren.


En gång varannan vecka

Förfilter

Skräp som sätter igen förfiltret minskar avfuktarens effektivitet. Rengör en gång varannan vecka.

För underhållsprocedurer, se  10

- 1 Ta bort frontpanelen och förfiltret.**
- 2 Ta bort silverjonfiltret.**
- 3 Rengör förfiltret.**

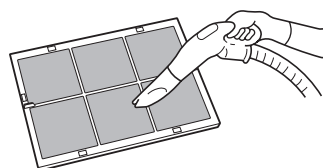

Ta bort damm och smuts med en dammsugare.

- 4 Sätt tillbaka silverjonfiltret.**
- 5 Sätt tillbaka förfiltret och frontpanelen.**

Användning

Felsökning


Underhåll (forts.)

En gång var tredje månad

Silverjonfilter


Lägg filtret i blöt och skölj det cirka en gång var tredje månad.

1 Ta bort frontpanelen och förfiltret.

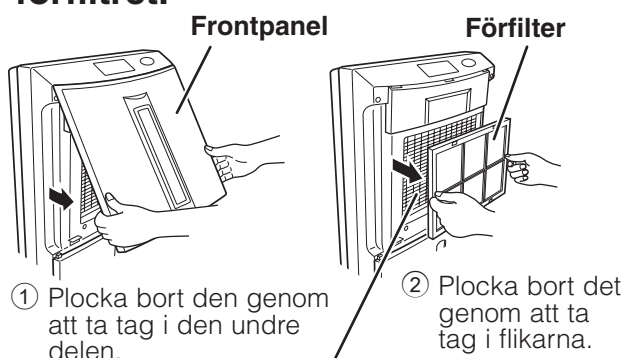


Produktens prestanda påverkas inte av att metallfenorna inuti huvudenheten är något böjda.

2 Ta bort silverjonfiltret.

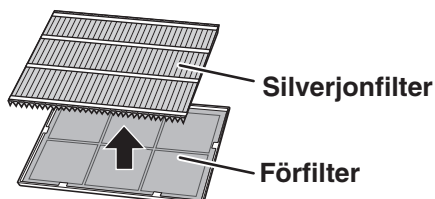

3 Skölj av silverjonfiltret i vatten.

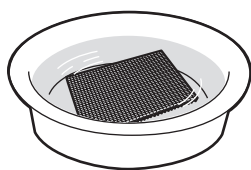

Låt det ligga i blöt i kallt eller ljummet vatten i 30 minuter.


Använd inte diskmedel eller hett vatten. Borsta eller gnugga inte filtret medan det ligger i blöt eftersom det kan skada filtret.

- Det kan finnas fläckar på filtret men detta bör inte påverka prestandan.
- Filtret kan rengöras i vatten upp till åtta gånger.
Efter det bör filtret bytas ut mot ett nytt.


4 Torka silverjonfiltret.

Häng inte upp det med klädnypor då detta kan skada filtret.
Använd inte filtret när det är fuktigt.


5 Sätt tillbaka silverjonfiltret. Se till att listerna är vända uppåt och sätt fast silverjonfiltret under flikarna på förfiltret.

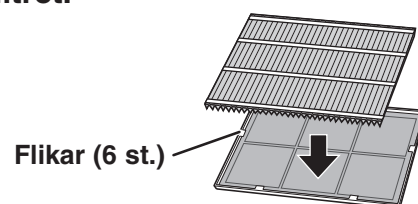

6 Sätt tillbaka förfiltret och frontpanelen.

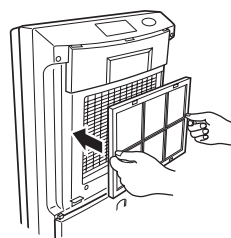

① Sätt fast det genom att hålla i flikarna.

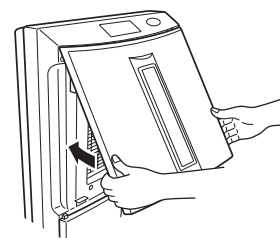

② Haka fast den övre kanten på den övre delen av enheten och tryck in den undre delen.

Reservdelar

Silverjonfiltret är en konsumtionsprodukt.
Byt ut filtret vid behov.

Byta ut silverjonfiltret

Även om silverjonfiltret räcker i ungefär 2 år så bör det bytas ut när:

- Du har rengjort filtret genom att lägga det i blöt 8 gånger.
- Silverjonfiltret har blivit brunt på grund av cigarretrök eller svart på grund av damm.

Filtrets livslängd beror på användningen och miljöförhållandena.

Ta bort frontpanelen och förfiltret för att byta ut silverjonfiltret.

För underhållsprocedurer, se  10

Delar som säljs separat

Silverjonfilter för utbyte

- Typ: MJPR-10WXFT
- Typkod: 5C5 818

Kontakta din närmaste Mitsubishi Electric-återförsäljare för att införskaffa dessa produkter.

Förvaring och kassering

SV


Förvaring

När du har stängt av enheten lämnar du den avstängd i ungefär en dag så att eventuellt vatten i den får tid att rinna av. Utför sedan följande åtgärder.


1 Utför en invändig torkning. 17

Att utföra invändig torkning för att förhindra uppkomst av mögel rekommenderas.

2 Linda ihop nätsladden.

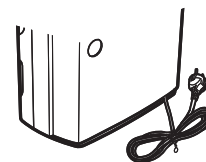


3 Häll bort det uppsamlade vattnet. 21

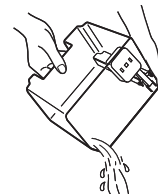

Töm tanken och torka bort allt vatten.

4 Rengör förfiltret. 23

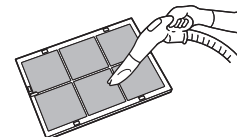

Ta bort damm och smuts med en dammsugare.

5 Ställ undan enheten.

- När du är säker på att alla enhetens delar torkat täcker du den med ett skynde för att skydda den från damm.
- Förvara enheten i stående position på en plats skyddad från direkt solljus.

Vid kassering av enheten

Kassera produkten i enlighet med reglerna för sophållning i din region.

- Silverjonfilter
Material: PET och PS

- Enhet
Får ej demonteras. Kassera produkten i enlighet med reglerna för sophållning i din region.

Felsökning

Felsökning

- Eventuella problem som kan uppstå visas till vänster och åtgärderna till höger.

Problem	Orsak/åtgärd
Enheten blåser varm luft	● Avfuktad luft passerar genom värmepolar vilket gör den varm (det här är inte en kylvanhet). Detta är inget fel. 10
Inget vatten samlas i vattentanken (minimala avfuktningresultat)	● Kontrollera om temperaturen eller luftfuktigheten är låg. Enhetens avfuktningförmåga minskar vid låga temperaturer och låg luftfuktighet. Kontrollera den aktuella luftfuktigheten (när luften är torr på vintern minskar mängden insamlad vatten). Detta är inget fel. 3
Enheten startar inte (det kommer inte ut någon luft) Enheten stängs av hela tiden	● Kontrollera om nätsladden är rätt isatt. → Sätt in nätsladden på rätt sätt i eluttaget. 11
	● Kontrollera om något blockerar luftintaget eller luftutblåset. → Ta bort hindret. 5
	● Kontrollera om förfiltret är igensatt. → Rengör enligt underhållsprocedurerna. 23
	● Kontrollera om enheten körs i läget "INTELLIGENT LAUNDRY" (Intelligent tvätt-torkning). Enheten kan stanna strax efter att den startats på grund av förhållandena i rummet där den står, till exempel rumstemperaturen och luftfuktighetsnivån. 13
	● Kontrollera om enheten körs i något av lägena EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning), MILDEW GUARD (Mögelvakt) eller AUTO. Enheten styr automatiskt avfuktaren, fläkten och standbytiderna. 13-15
Stannar efter en kort stund	● Kontrollera om vattentanken är full. → Töm vattentanken och sätt tillbaka den på plats. 11-21
Gallret svänger inte	● Kontrollera om vattentanken har satts tillbaka på rätt sätt. → Justera vattentankens position. 11
○ FULL tänds	● Kontrollera om enheten är i avfrostningsläget. Enheten aktiverar avfrostningsläge när rumstemperaturen faller under 15°C. Avfuktaren och fläktfunktionen avstannar under avfrostning. 9
 anger att	
Enheten fortsätter att vara i drift även då den stängts av	● Är enheten inställd på invändig torkning? Den här funktionen aktiveras automatiskt efter att den normala driften slutförts. 17
Luftfuktighetsnivån når inte den inställda nivån	● Kontrollera att rummet inte är för stort. ● Kontrollera om det finns öppna dörrar eller fönster. → Undvika att öppna dörrar/fönster medan enheten används. ● Kontrollera att det inte finns några apparater som genererar ånga, till exempel fotogenvärmare, i närheten.
Hygrometervärdet på enheten skiljer sig från andra hygrometrar i rummet	● Hygrometeravläsningar skiljer sig mellan olika platser även om de finns i samma rum. Betrakta värdet som visas på enheten som en uppskattning. 10
Gallret rör sig inte enligt inställningen	● Tryck på knappen SWING LOUVRE (Svänggaller) igen. 16
Vattentanken innehåller vätska eller vita vattenavlagringar	● Avlagringarna är ett resultat av fabrikstester i slutskedet av tillverkningen. Det är inte ett tecken på tekniska fel.
Det är svarta avlagringar på insidan av vattentanken och locket	● Avlagringen kommer från smuts i luften. → Rengör enligt underhållsprocedurerna. 23

Problem		Orsak/åtgärd
Enheten ger ifrån sig ljud	Driftsbullret är högt eller som resonans	- Kontrollera om enheten lutar eller står på ett ojämnt underlag. → Flytta den till ett plant och stabilt underlag.  5 - Kontrollera om förfiltret är igensatt. → Rengör enligt underhållsprocedurerna.  23 - Användning av enheten i små rum eller i trånga utrymmen kan ibland ge upphov till resonansljud. → Ställ enheten på en matta.  6
	Driftsbullret blir plötsligt högre	Ljudet ökar när kompressorn aktiveras (3 minuter efter att enheten slagits på eller i automatiska lägen).
	Blåsljudets volym förändras	Ljudets volym skiljer sig beroende på svänggallrets läge.  16
	Enheten avger ett puttrande ljud	Detta är ljud som kommer från köldmedlet. Ljudet kan höras när köldmedlet stabiliserar sig efter att enheten har slagits på, växlat läge eller stannat.
	Enheten avger ett regelbundet återkommande surrande ljud (eller kompressorn aktiveras inte)	Detta är ljudet från kompressorn. I lägen som övervakar luftfuktighetsnivån eller vid invändig torkning körs kompressorn med oregelbundna intervall vilket gör att ljudet inte hörs hela tiden. Om du slår på enheten omedelbart efter att ha stängt av den eller omedelbart efter att du satt in nätsladden i eluttaget, aktiveras inte kompressorn förrän efter 3 minuter. (Detta är för att skydda kompressorn från skador.)  12
Enheten ger ifrån sig dålig lukt	Vid den första användningen	Värmeomvandlaren värms upp hastigt vilket ger upphov till en odör under en kort tid. Detta är inget fel.
	Under invändig torkning	Den fukt som kommer från enhetens insida kan ha viss lukt på grund av odörer som inte tagits upp av silverjonfiltret utan lösts upp i vattnet. Detta är inget fel.

● Felmeddelande (luftfuktighetsindikator)

Digital display	Orsak/åtgärd
<i>A2</i> eller <i>A3</i> visas	Kontrollera om nätsladden är rätt isatt i eluttaget. → Sätt in nätsladden på rätt sätt i eluttaget.  11
<i>P4</i> visas	- Kontrollera om något blockerar luftutblåset. → Ta bort hindret och sätt sedan i nätsladden i eluttaget igen.  5-11 - Kontrollera om förfiltret är igensatt. → Rengör enligt underhållsprocedurerna.  23
<i>A1</i> , <i>A6</i> eller <i>EO</i> till <i>EB</i> visas	Funktionsfel → Notera felmeddelandet, koppla bort nätsladden och kontakta servicestället via numret på nästa sida.

- Om problemen kvarstår även efter att du utfört de föreslagna åtgärderna eller om felmeddelandet inte försvinner, kopplar du ur nätsladden och kontaktar butiken där du köpte produkten.
- Om nätsladden har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkarens servicerepresentanter eller någon annan kvalificerad person för att undvika skador.

Specifikationer

Modell	MJ-E14CG-S1-SWE
Strömförsörjning	Enfas 220-240 V, 50 Hz
Avfuktningsskapacitet	14 liter/dag
Energiförbrukning	260 W
Vattentankens kapacitet	Stannar automatiskt vid cirka 3,8 liter
Vikt	11,7 kg
Mått (h x b x d)	570 mm x 384 mm x 187 mm

- Avfuktningsskapaciteten är ett värde som fås då avfuktaren oavbrutet körs i ett rum med temperaturen 30°C och luftfuktigheten 80 %. Värdet indikerar mängden avfuktning under en dag (24 timmar).

OBS!



Denna symbolmärkning gäller endast för EU-länder.
Symbolmärkt enligt direktivet 2002/96/EG paragraf 10
Information till användare och Bilaga 4.

Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och tillverkad av material och komponenter med hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter, efter slutanvändande, skall sorteras och hanteras separat från ditt hushållsavfall.

Var vänlig och lämna denna produkt på din lokala uppsamlingsstation för avfall och återvinning.

Inom EU finns det separata insamlingssystem för begagnade elektriska och elektroniska produkter.

Hjälp till att skydda den miljö vi alla lever i!



FÖRSIKTIGHET

- Släpp inte ut R134a i atmosfären.
- R134a är en fluorerad växthusgas som finns med i Kyotoprotokollet och har en global uppvärmningspotential på (GWP)=1300.

Fyll i följande för framtida bruk.

Inköpsställe:	Telefonnummer:		
Auktoriserat servicecentrum:	Telefonnummer:		
Inköpsdatum:	Dag	Månad	År

 **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**