

ALGIZ 7

Snabbstartsguide



handheld


Följ dessa steg innan din Algiz 7 används för första gången.

1. VIKTIGT: Anteckna Microsoft Windows-licensens produktnyckel: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX. Den finns under batteriet. Den behövs när enheten ska startas för första gången.
2. Det kommer att bli nödvändigt att aktivera Windows-licensens produktnyckel under installationsprocessen. Detta kräver anslutning till Internet. Anslut en Ethernetkabel eller aktivera licensen genom det avgiftsfria automatiska telefonsystemet. (Om inget av dessa alternativ är tillgängliga kan aktiveringen genomföras senare. Ladda ned guiden från sidan Vanliga frågor på webbplatsen www.handheldgroup.com).
3. Installera och lås batterierna. Anslut batteriladdaren och börja ladda.
4. Tryck ned Av-/På-knappen och HÅLL den nedtryckt i fyra–fem sekunder, tills den vänstra LED-lampan blir grön, när enheten startas för första gången.


5. Välj land eller region.



6. Tid, valuta och tangentbordslayout kan ändras senare via kontrollpanelen.
7. Klicka på  i det nedre vänstra hörnet för att mata in användarnamn.
8. Bocka för "Type without the keyboard" ("Skriv utan tangentbord") och tryck på OK.

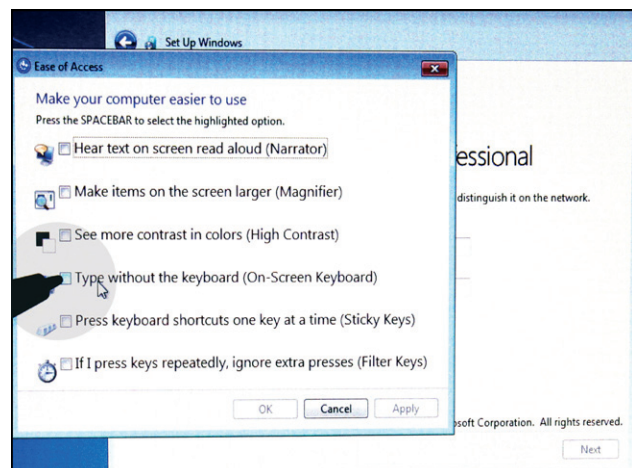

9. Välj och mata in ett användarnamn och ett enhetsnamn med hjälp av tangentbordet på skärmen.
10. Välj och mata in ett lösenord.
11. Mata in Windows-licensens produktnyckel enligt steg 2.
12. Läs igenom och acceptera licensvillkoren.
13. Välj inställningar för uppdateringar, datum och tid.

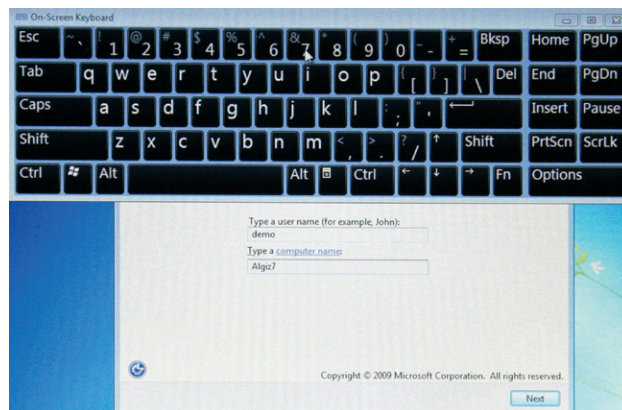

14. **Aktivering av Windows – Nu**

Det är möjligt att aktivera Windows nu eller senare.

Via Ethernet

- Kräver Internetanslutning.
- Anslut Ethernetkabeln för att få tillgång till lokala nät och Internet.
- Välj att aktivera Windows *nu* och *på nätet*.

Via Wi-Fi/WLAN

- Kräver Internetanslutning.
- Välj att aktivera Windows nu.
- Upprätta Internetanslutning via trådlöst nät.
- Välj att aktivera Windows på nätet.

Windows bör automatiskt ansluta till Internet och aktiveras.

Det är även möjligt att använda avgiftsfri automatisk telefonaktivering.

15. **Aktiveringsguide för Algiz 7 Windows**

1. Se till att du har Windows-licensens produktnyckel, den behövs när licensen ska aktiveras.
 2. Anslut enheten till trådlöst nät eller med hjälp av Ethernetkabel.
 3. Klicka på knappen "Start/Windows" när anslutning har upprättats.
 4. Kontrollpanel.
 5. System och säkerhet.
 6. System.
 7. Skrolla ned till nedre delen av skärmen och klicka på texten "You must activate today, Activate Windows now". ("Du måste aktivera i dag, aktivera Windows nu").
 8. Klicka på "Activate Windows online now" ("Aktivera Windows på nätet nu").
 9. När det är avslutat kan fönstret stängas.
- Om Ethernetanslutning eller trådlös anslutning inte kan upprättas kan du välja "See other ways to activate" ("Andra sätt att aktivera").
- Välj "Use the automated phone system" ("Använd det automatiska telefonsystemet") och följ instruktionerna.

16. Slutför laddningen. Den första laddningen tar ungefär fyra timmar.

Den fullständiga produktmanualen kan laddas ned från webbplatsen www.handheldgroup.com (eller www.ruggedalgiz.com).

Användning av datorn



	Komponenter	Funktionsbeskrivning
1	På/Av	Håll knappen nedtryckt i fyra sekunder för att sätta på datorn.
2	LED-indikator	Visar status för strömförsörjning, SSD, vänster och höger batteri och trådlöst nät.
3	Meny	Välj Menyfunktionen för att visa ljusstyrka, volym, batteristatus, trådlös anslutning på/av och systemstatus.
4	Snabbtangenterna F1–F3	6 Programmerbara snabbtangenter som användaren kan välja funktion för. Tryck ned knapparna kortare eller längre tid för olika funktioner. En kort knapptryckning på F1 startar Hjälpmenyn.
5	Upp/Ned/Vänster/Höger/OK-knapp	Styr upp-, ned-, vänster-, höger- och Enterfunktionerna.

LED-indikatorer

LED Term	Beskrivning av indikatorstatus
Strömläge	Grönt: Systemet PÅ. Inget ljus: Systemet AV.
Batteristatus	Inget ljus: Fullt laddat eller strömförsörjning genom nätadapter. Grönt ljus: Körs på batteri >5 %. Orange ljus: Laddar. Rött ljus: Låg batterinivå.
SSD-status	Grönt blinkande ljus: SSD används.
Status för trådlös anslutning	Grönt blinkande ljus: trådlöst nät används. Grönt ljus släckt: trådlöst nät avstängt.