

RYOBI

72V
BRUSHLESS

LCD USER GUIDE





LCD Screen

1. Drive speed
2. Headlights on/off
3. Menu
The menu button switches between screens displayed on the main dashboard.
4. BLUETOOTH (unavailable in some regions)
5. Blade speed



Rider status

6. Drive speed gauge
7. Battery charge indicator
8. Blade speed gauge
9. Total use hour



Blade monitoring

Check the blades after every 25 hours of use.




Refer to the manual for instructions on replacing the blades.

EN
FR
DE
DA
SV
FI
NO



As you use your mower, the blade check timer will start a countdown.
It is important to regularly check and maintain the blade for best performance and safety. Hold [□] for 3 seconds to reset the blade check timer.

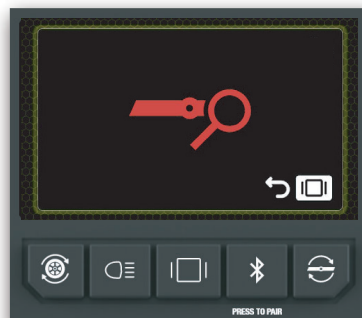

The blade check icon will change to flashing red when 25 hours of use has elapsed. Inspect your blades immediately.

This notification will show every 5 hours until the blade check timer is reset.


Press [□] to clear the notification.



BATTERY UNDER TEMPERATURE NOTIFICATION (charge mode)

The battery packs are too cold for charging. Allow the battery packs to warm up before resuming operation.

Press [□] to clear the notification.

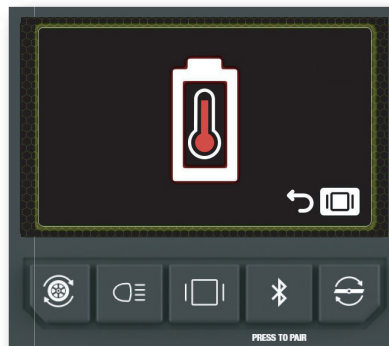

BATTERY OVER TEMPERATURE NOTIFICATION (charge mode)

The battery packs are too hot for charging. Allow the battery packs to cool down before resuming operation.

Press [□] to clear the notification.




BATTERY TEMPERATURE INDICATOR (charge mode)

Your battery temperature is under or over normal. Allow batteries to reach correct temperature before resuming operation.



The battery indicator will change to orange once your battery level is low. Your blades will turn off soon. It is recommended to pause use and recharge your product or replace the discharged battery packs with fully charged battery packs.

Press [□] to clear the notification.

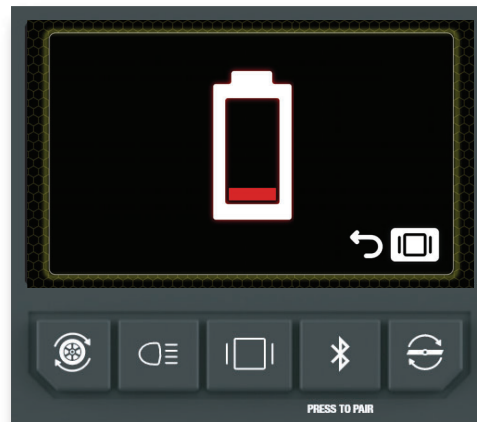

The battery indicator will change to red once your battery level is critically low. Your blades will turn off. It is important to immediately return your product to charge or immediately replace discharged battery packs with fully charged battery packs.

Press [□] to clear the notification.

- EN
- FR
- DE
- DA
- SV
- FI
- NO



DRIVE SPEED

Press the drive speed button [🛞] to cycle through the drive speed settings.

NOTE: Use a low drive speed when the cutting deck height is at 25 mm to avoid damaging the cutting deck on uneven ground.


1	6 km/h
2	9 km/h
3	11 km/h



BLADE SPEED

Press the blade speed button [🔪] to cycle through the blade speed settings.

	RY72TMX107	RY72TMX117
1	2700 rpm	3100 rpm
2	2900 rpm	3650 rpm
3	3100 rpm	4150 rpm

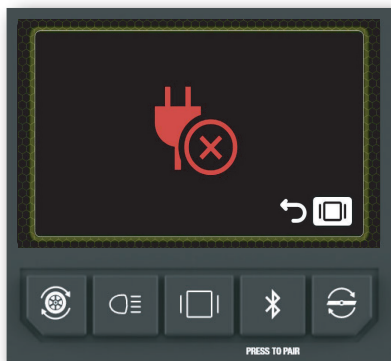

UNPLUG THE PRODUCT TO DRIVE

Disconnect the product from the charger before use.


Press [□] to clear the notification.



BLUETOOTH

BLUETOOTH function is currently unavailable in your region.

Press [□] to clear the notification.

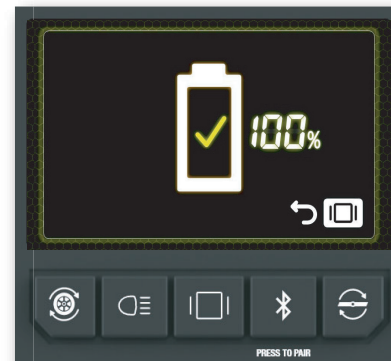

BATTERY FULLY CHARGED

The battery packs are fully charged and the product is ready to use.

Press [□] to clear the notification.

- EN
- FR
- DE
- DA
- SV
- FI
- NO



MOWER ERROR

Check if the battery packs are properly installed and cables are correctly connected on the cutting deck. Restart the product. If the error continues, contact an authorized service centre.

Press [□] to clear the notification.



PARKING BRAKE ENGAGED

The parking brake is engaged. Press the brake pedal to release the parking brake.


Press [□] to clear the notification.



SEAT SENSOR

There is no weight detected on the seat. The mower cannot drive without the user sitting correctly on the seat.

Press [□] to clear the notification.

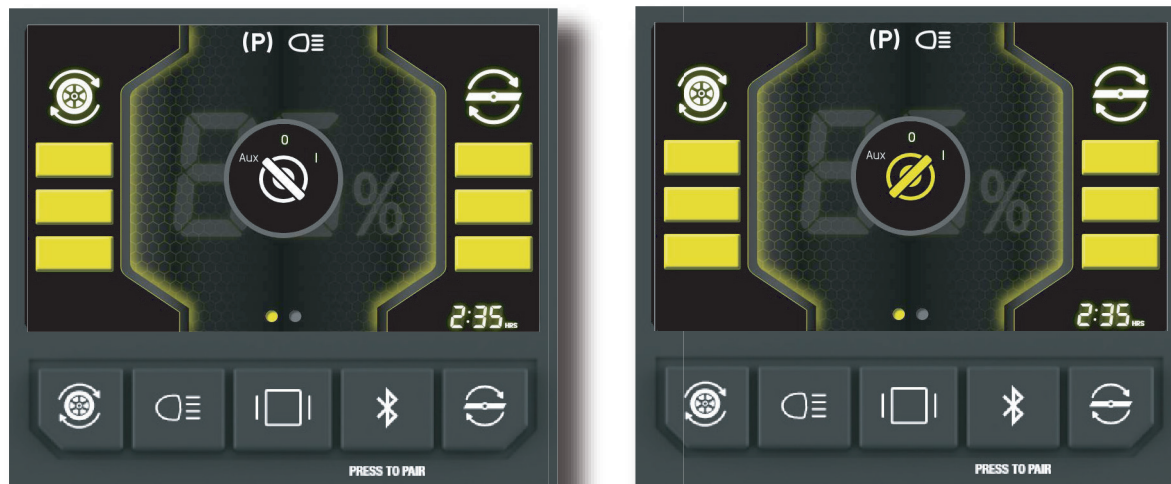


The mower is in auxiliary mode. This mode is to use power optional manufacturer-approved mower accessories.

RYOBI **72V** | **BRUSHLESS**

 GUIDE DE L'UTILISATEUR LCD
 TABLEAU DE BORD PRINCIPAL

Écran ACL

1. Vitesse de conduite
2. Activation/désactivation des phares
3. Menu
Le bouton de menu permet de basculer entre les écrans affichés sur le tableau de bord principal.
4. BLUETOOTH (indisponible dans certaines régions)
5. Vitesse des lames

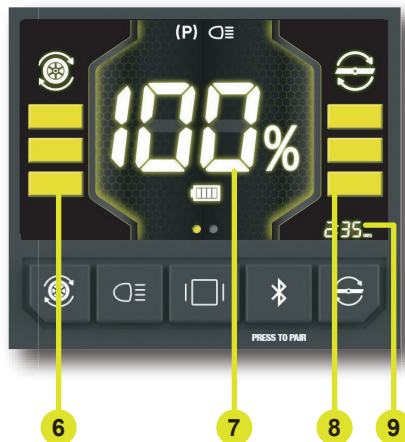
État du conducteur

6. Jauge de vitesse de conduite
7. Indicateur d'autonomie de la batterie
8. Jauge de vitesse des lames
9. Temps d'utilisation total


Surveillance des lames

Vérifiez les lames toutes les 25 heures d'utilisation.




Reportez-vous au manuel pour obtenir des instructions sur le remplacement des lames.



- EN
- FR
- DE
- DA
- SV
- FI
- NO

Lorsque vous utilisez votre tondeuse, le minuteur de vérification des lames lancera un compte à rebours.

Il est important de vérifier et d'entretenir régulièrement les lames pour obtenir des performances et une sécurité optimales. Maintenez [□] enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser la minuterie de vérification des lames.

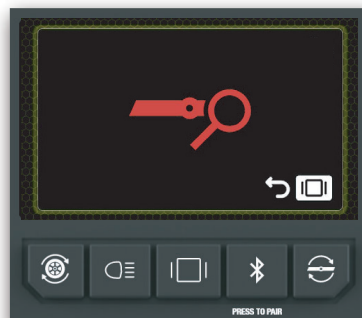

L'icône de vérification de la lame devient rouge clignotant lorsque 25 heures d'utilisation se sont écoulées. Inspectez immédiatement les lames.


Cette notification s'affiche toutes les 5 heures jusqu'à ce que le minuteur d'inspection de lame soit réinitialisé.

Appuyez sur [□] pour effacer la notification.


NOTIFICATION DE TEMPÉRATURE INSUFFISANTE DE LA BATTERIE (mode chargement)

Les batteries sont trop froides pour être chargées. Laissez les batteries chauffer avant de reprendre l'utilisation.

Appuyez sur [□] pour effacer la notification.

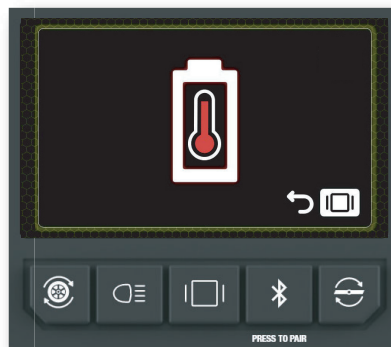
NOTIFICATION DE SURCHAUFFE DE LA BATTERIE (mode chargement)

Les batteries sont trop chaudes pour être chargées. Laissez les batteries refroidir avant de reprendre l'utilisation.

Appuyez sur [□] pour effacer la notification.



INDICATEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE (mode chargement)

La température de la batterie est inférieure ou supérieure à la normale. Laissez les batteries atteindre la température correcte avant de reprendre l'opération.



L'indicateur de batterie passe à orange lorsque l'autonomie de la batterie est faible. Vos lames s'éteindront bientôt. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation et de recharger le produit ou de remplacer les batteries déchargées par des batteries complètement chargées.

Appuyez sur [□] pour effacer la notification.

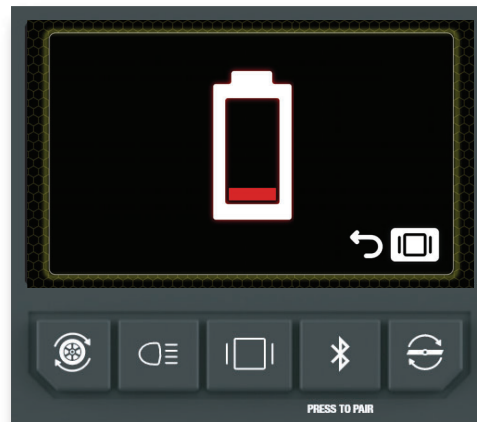

L'indicateur de batterie passe en rouge lorsque l'autonomie de la batterie est très faible. Vos lames s'éteignent. Il est important de remettre immédiatement votre produit en charge ou de remplacer immédiatement les batteries déchargées par des batteries complètement chargées.

Appuyez sur [□] pour effacer la notification.


VITESSE DE CONDUITE

Appuyez sur le bouton vitesse de conduite [🚲] pour parcourir les paramètres de vitesse de conduite.


REMARQUE : Utilisez une vitesse de conduite faible lorsque la hauteur du châssis de coupe est réglée à 25 mm pour éviter d'endommager le châssis de coupe sur un sol inégal.

1	6 km/h
2	9 km/h
3	11 km/h


VITESSE DES LAMES

Appuyez sur le bouton vitesse des lames [🔪] pour parcourir les réglages de vitesse des lames.


	RY72TMX107	RY72TMX117
1	2700 rpm	3100 rpm
2	2900 rpm	3650 rpm
3	3100 rpm	4150 rpm

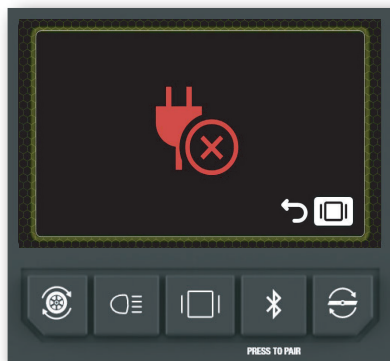

DÉBRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CONDUIRE

Débranchez le produit du chargeur avant utilisation.


Appuyez sur [□] pour effacer la notification.

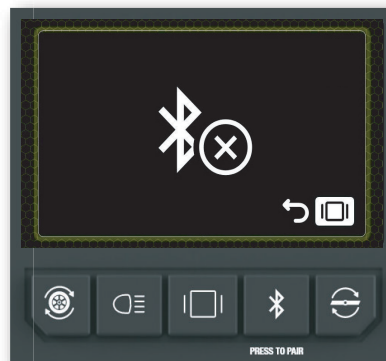

BLUETOOTH

La fonction BLUETOOTH est actuellement indisponible dans votre région.

Appuyez sur [□] pour effacer la notification.

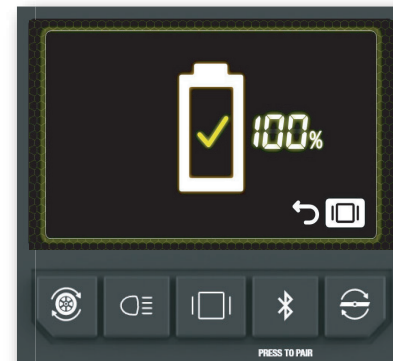

BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE

La batterie est complètement chargée et le produit est prêt à être utilisé.

Appuyez sur [□] pour effacer la notification.



ERREUR DE TONDEUSE

Vérifiez que les blocs-batteries sont correctement installés et que les câbles sont correctement branchés sur l'unité de coupe. Redémarrez le produit. Si l'erreur persiste, contactez un centre d'entretien agréé.

Appuyez sur [] pour effacer la notification.



FREIN DE STATIONNEMENT SERRÉ

Le frein de stationnement est serré. Appuyez sur la pédale de frein pour desserrer le frein de stationnement.


Appuyez sur [] pour effacer la notification.



CAPTEUR DE SIÈGE

Aucun poids n'est détecté sur le siège. La tondeuse ne peut pas rouler si l'utilisateur n'est pas assis correctement sur le siège.

Appuyez sur [] pour effacer la notification.

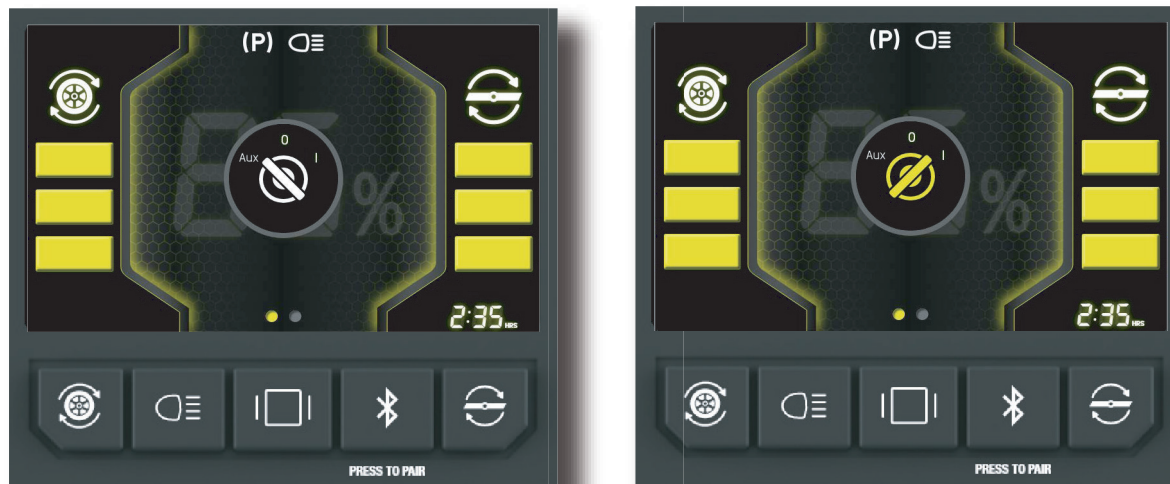


La tondeuse est en mode auxiliaire. Ce mode permet d'utiliser des accessoires de tondeuse motorisés en option approuvés par le fabricant.

RYOBI **72V** | BRUSHLESS

 LCD-Bedienungsanleitung
HAUPTINSTRUMENTENTAFEL

LCD-Display

1. Fahrgeschwindigkeit
2. Scheinwerfer ein/aus
3. Menü
Mit der Menütaste können Sie zwischen den angezeigten Bildschirmen auf dem Dashboard wechseln.
4. BLUETOOTH (in einigen Regionen nicht verfügbar)
5. Messergeschwindigkeit

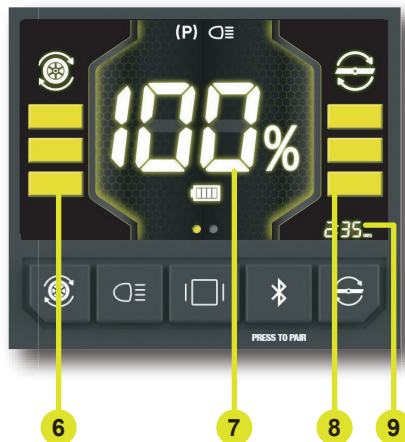
Fahrerstatus

6. Anzeige Fahrgeschwindigkeit
7. Ladestandsanzeige Akku
8. Anzeige
Messergeschwindigkeit
9. Gesamtnutzungszeit


Überwachung der messer

Überprüfen Sie die Messer nach jeweils 25 Stunden Nutzungsdauer.




Im Handbuch finden Sie eine Anleitung zum Austauschen der Messer.



Wenn Sie Ihren Rasenmäher verwenden, beginnt der Timer für die Messerüberprüfung einen Countdown.

Es ist wichtig, das Messer regelmäßig zu überprüfen, um beste Leistung und maximale Sicherheit zu erhalten. Halten Sie [□] 3 Sekunden lang gedrückt, um den Timer für die Messerüberprüfung zurückzusetzen.

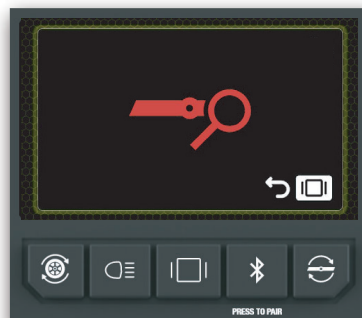

Wenn eine Nutzungsdauer von 25 Stunden abgelaufen ist, blinkt das Symbol für die Messerüberprüfung rot. Überprüfen Sie die Messer unverzüglich.


Diese Benachrichtigung wird alle 5 Stunden angezeigt, bis der Timer für die Überprüfung der Messer zurückgesetzt wird.

Drücken Sie [□], um die Benachrichtigung zu löschen.


**BENACHRICHTIGUNG ÜBER ZU NIEDRIGE
BATTERIETEMPERATUR (Ladungsmodus)**

Die Akkupacks sind zu kalt zum Laden. Lassen Sie die Akkupacks wärmer werden, bevor Sie das Gerät weaternutzen.

Drücken Sie [□], um die Benachrichtigung zu löschen.

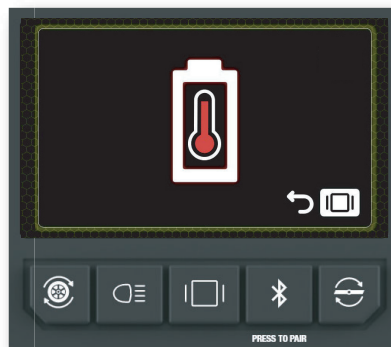
**BENACHRICHTIGUNG ÜBER ZU HOHE
BATTERIETEMPERATUR (Ladungsmodus)**

Die Akkupacks sind zu heiß zum Laden. Lassen Sie die Akkupacks abkühlen, bevor Sie das Gerät weaternutzen.

Drücken Sie [□], um die Benachrichtigung zu löschen.



**BATTERIETEMPERATURANZEIGE
(Ladungsmodus)**

Die Batterietemperatur ist zu niedrig oder zu hoch. Lassen Sie die Batterien die richtige Temperatur erreichen, bevor Sie den Betrieb wieder aufnehmen.



Wenn der Ladestatus niedrig ist, wechselt die Farbe der Ladestandsanzeige auf Orange. Ihre Messer werden bald abgeschaltet. Es wird empfohlen, eine Pause einzulegen und das Gerät aufzuladen oder die entladenen Akkupacks durch vollständig geladene Akkupacks zu ersetzen.

Drücken Sie [□], um die Benachrichtigung zu löschen.

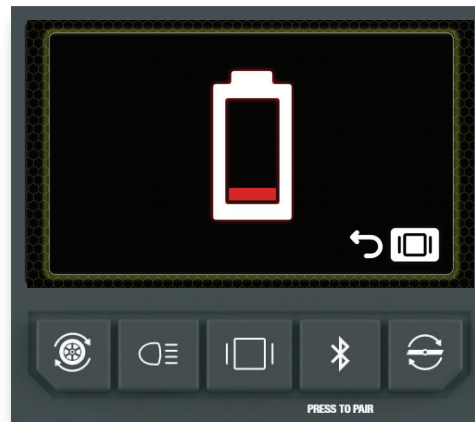

Wenn der Ladestatus kritisch ist, wechselt die Farbe der Ladestandsanzeige auf Rot. Ihre Messer werden abgeschaltet. Es ist wichtig, das Gerät unverzüglich zum Laden zurückzufahren oder die entladenen Akkupacks durch vollständig geladene Akkupacks zu ersetzen.

Drücken Sie [□], um die Benachrichtigung zu löschen.

RYOBI **72V** | **BRUSHLESS**


FAHRGESCHWINDIGKEIT

Drücken Sie die Taste für die Fahrgeschwindigkeit [🚲], um die Einstellungen für die Fahrgeschwindigkeit zu durchlaufen.

HINWEIS: Fahren Sie bei einer Mähwerkhöhe von 25 mm langsam, damit das Mähwerk bei unebenen Böden nicht beschädigt wird.

1	6 km/h
2	9 km/h
3	11 km/h


LCD-Bedienungsanleitung GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNGEN



MESSERGESCHWINDIGKEIT

Drücken Sie die Taste für die Messergeschwindigkeit [✂️], um die Einstellungen für die Messergeschwindigkeit zu durchlaufen.


	RY72TMX107	RY72TMX117
1	2700 rpm	3100 rpm
2	2900 rpm	3650 rpm
3	3100 rpm	4150 rpm

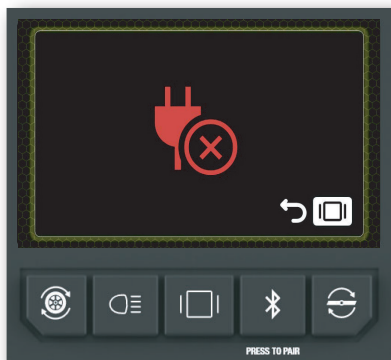

**VOR DEM FAHREN DIE VERBINDUNG
UNTERBRECHEN**

Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät,
bevor Sie es verwenden.


Drücken Sie [□], um die
Benachrichtigung zu löschen.

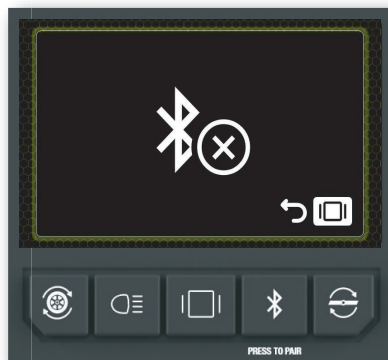

BLUETOOTH

Die Funktion BLUETOOTH steht in Ihrer
Region aktuell nicht zur Verfügung.

Drücken Sie [□], um die
Benachrichtigung zu löschen.

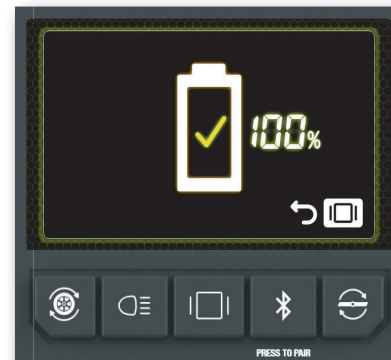

AKKU VOLLSTÄNDIG GELADEN

Die Akkupacks sind vollständig geladen
und das Gerät ist einsatzbereit.

Drücken Sie [□], um die
Benachrichtigung zu löschen.



FEHLER MÄHER

Prüfen Sie, ob die Akkupacks ordnungsgemäß installiert sind und die Kabel korrekt am Mähdeck angeschlossen sind. Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service Center. Drücken Sie [□], um die Benachrichtigung zu löschen.



FESTSTELLBREMSE ANGEZOGEN

Die Feststellbremse ist angezogen. Betätigen Sie das Bremspedal, um die Feststellbremse zu lösen.

Drücken Sie [□], um die Benachrichtigung zu löschen.



SITZSENSOR

Es wurde kein Gewicht auf dem Sitz festgestellt. Der Mäher kann nicht fahren, wenn der Benutzer nicht richtig auf dem Sitz sitzt.

Drücken Sie [□], um die Benachrichtigung zu löschen.



Der Mäher befindet sich im Zusatzmodus. In diesem Modus wird das vom Hersteller zugelassene Zubehör für den Mäher mit Strom versorgt.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

LCD-skærm

1. Drive-hastighed
2. Forlygter Tænd/Sluk
3. Menu
Menuknappen skifter mellem de skærbilleder, der vises på hovedinstrumentpanelet.
4. BLUETOOTH (ikke tilgængelig i nogle regioner)
5. Klingehastighed



- 6
- 7
- 8
- 9

Førerstatus

6. Kørselhastighedsmåler
7. Batteriets opladningsindikator
8. Klingehastighedsmåler
9. Samlet brugstid



Overvågning af klingerne

Kontrollér klingerne efter hver 25 timers brug.




Se vejledningen for instruktioner om udskiftning af klingerne.



EN
FR
DE
DA
SV
FI
NO

Når du bruger din plæneklipper, vil klingens kontrollimer starte en nedtælling.

Det er vigtigt regelmæssigt at kontrollere og vedligeholde klingen for at opnå den bedste ydelse og sikkerhed. Hold [□] i 3 sekunder for at nulstille klingens kontrollimer.

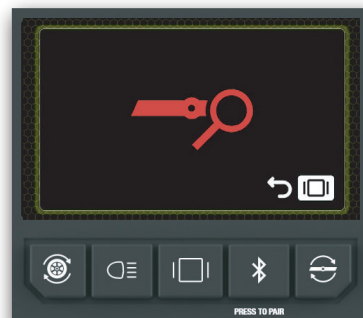

Klingeikonet skifter til at blinke rødt, når 25 timers brug er udløbet. Undersøg dine klinger med det samme.


Denne meddelelse vises for hver 5 timer, indtil timeren for eftersyn af klinge nulstilles.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.


**MEDDELELSE OM UNDERAFKØLING AF
 BATTERI (opladningstilstand)**

Batteripakkerne er for kolde til opladning.
 Lad batterierne opvarmes, før du genoptager
 driften.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.

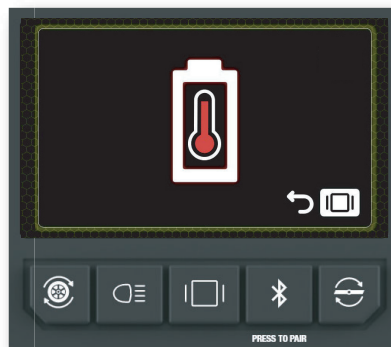
**MEDDELELSE OM OVEROPHEDNING AF
 BATTERI (opladningstilstand)**

Batteripakkerne er for varme til opladning. Lad
 batteriet køle af, før arbejdet påbegyndes igen.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.



**INDIKATOR FOR BATTERITEMPERATUR
 (opladningstilstand)**

Batteriets temperatur er under eller over det
 normale. Lad batterierne opnå den korrekte
 temperatur, før driften genoptages.



Batteriindikatoren skifter til orange, når dit batteriniveau er lavt. Dine klinger slukkes snart efter. Det anbefales at stoppe brugen og genoplade dit produkt eller udskifte de afladede batterier med fuldt opladede batterier.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.

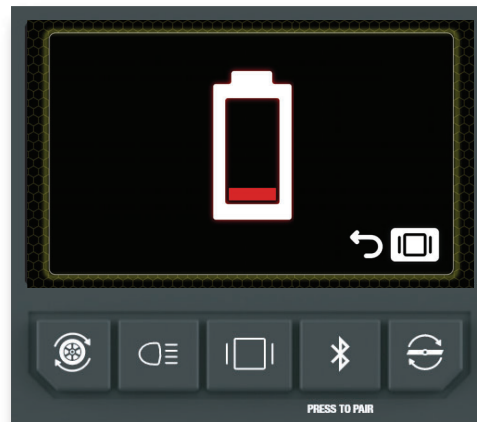

Batteriindikatoren skifter til rød, når dit batteriniveau er kritisk lavt. Dine klinger vil slukkes. Det er vigtigt, at produktet straks returneres til opladning eller, at afladede batterier straks udskiftes med fuldt opladede batterier.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.

RYOBI **72V** | **BRUSHLESS**


DRIVE-HASTIGHED

Tryk på knappen for kørselshastighed [🚗] for at gennem indstillingerne for kørselshastighed.

BEMÆRK: Brug lav kørselshastighed, når klippedækkets højde er på 25 mm for at undgå at beskadige klippedækket på ujævne overflader.

1	6 km/h
2	9 km/h
3	11 km/h


BRUGERVEJLEDNING TIL LCD HASTIGHEDSINDSTILLINGER



KLINGEHASTIGHED

Tryk på knappen for klingehastighed [🔪] for at gennemse indstillingerne for klingehastighed.


	RY72TMX107	RY72TMX117
1	2700 rpm	3100 rpm
2	2900 rpm	3650 rpm
3	3100 rpm	4150 rpm

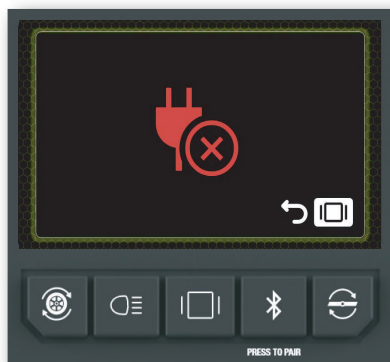

**TRÆK PRODUKTET UD AF
STIKKONTAKTEN FOR AT KØRE**

Kobl opladeren fra produktet inden brug.


Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.

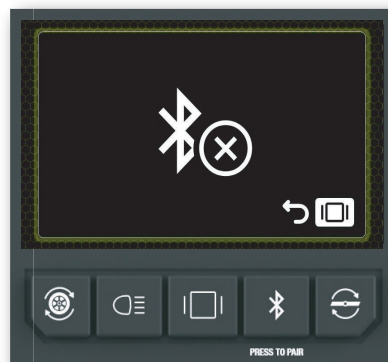

BLUETOOTH

BLUETOOTH-funktionen er i øjeblikket ikke tilgængelig i din region.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.

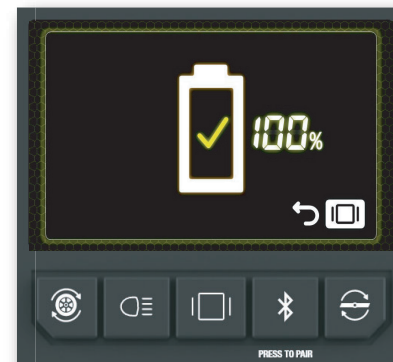

BATTERIET ER FULDT OPLADET

Batterierne er fuldt opladet, og produktet er klar til brug.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.



FEJL VED PLÆNEKLIPPER

Kontroller, om batteripakkerne er korrekt monteret, og om kablerne er korrekt tilsluttet til klippebordet. Genstart produktet. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.



PARKERINGSBREMSE AKTIVERET

Parkeringsbremsen er aktiveret. Træd bremsepedalen ned for at udløse parkeringsbremsen.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.



SÆDESENSOR

Der registreres ikke nogen vægt i sædet. Plæneklipperen kan ikke køre, uden at brugeren sidder korrekt på sædet.

Tryk på [□] for at afslutte meddelelsen.




Plæneklipperen er i tilbehørstilstand. Denne tilstand benyttes til at anvende det valgfri, producentgodkendte tilbehør til plæneklipperen.



LCD-skärm

1. Körhastighet
2. Strålkastare på/av
3. Meny
När du trycker på menyknappen växlar du mellan de skärmar som visas på huvudkontrollpanelen.
4. BLUETOOTH (Ej tillgängligt i vissa regioner)
5. Bladhastighet

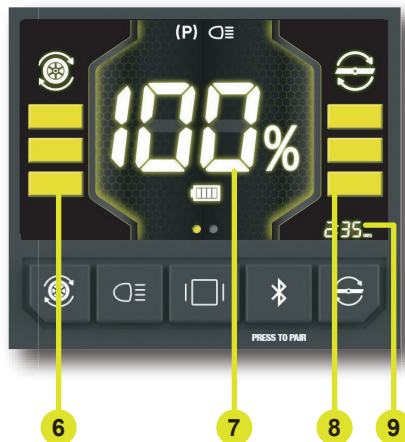

Förarstatus

6. Körhastighetsmätare
7. Laddningsindikator för batteriet
8. Bladhastighetsmätare
9. Totalt antal användningstimmar



Bladövervakning

Kontrollera bladen efter var 25:e timme.




Se manualen för anvisningar om bladbyte.



- EN
- FR
- DE
- DA
- SV
- FI
- NO

När du använder gräsklipparen startar timern för bladkontroll en nedräkning.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla bladet för bästa prestanda och säkerhet. Håll nere [□] i 3 sekunder för att återställa timern för bladkontroll.

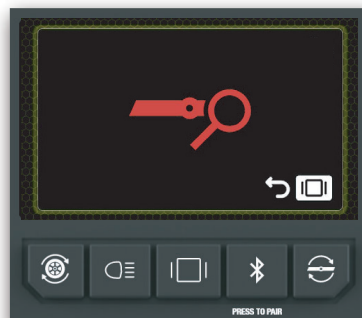

Symbolen för bladkontroll ändras till blinkande rött efter 25 timmars användning. Inspektera bladen omedelbart.

Det här meddelandet visas var 5 timme tills du har återställt timern för att kontrollera bladet.


Tryck på [□] för att ta bort meddelandet.



**MEDDELANDE OM FÖR LÅG
BATTERITEMPERATUR (laddningsläge)**

Batteripaketerna är för kalla för laddning. Låt batterierna värmas upp innan du återupptar arbetet.

Tryck på [□] för att ta bort meddelandet.

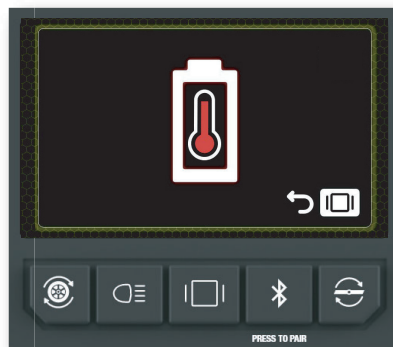

**MEDDELANDE OM FÖR HÖG
BATTERITEMPERATUR (laddningsläge)**

Batteripaketerna är för varma för laddning. Låt batterierna svalna innan du återupptar arbetet.

Tryck på [□] för att ta bort meddelandet.




**INDIKATOR FÖR BATTERITEMPERATUR
(laddningsläge)**

Batteritemperaturen är under eller över den normala. Vänta tills batterierna har uppnått rätt temperatur innan du försöker igen.



Batteriindikatorn ändras till orange när batterinivån är låg. Bladen stannar snart. Vi rekommenderar att du pausar och laddar upp produkten igen eller byter ut urladdade batterier mot helt uppladdade batterier.

Tryck på [□] för att ta bort meddelandet.

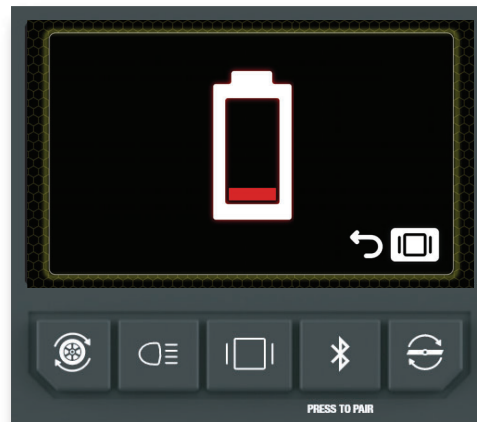

Batteriindikatorn ändras till rött när batterinivån är kritiskt låg. Bladen stannar. Det är viktigt att omedelbart ladda upp produkten eller omedelbart ersätta urladdade batterier mot helt uppladdade batterier.

Tryck på [□] för att ta bort meddelandet.



KÖRHASTIGHET

Tryck på körhastighetsknappen [🌀] för att gå igenom inställningarna för körhastighet.

OBS: Använd låg körhastighet när klippaggregatets höjd är 25 mm för att undvika att det skadas på ojämn mark.


1	6 km/h
2	9 km/h
3	11 km/h



BLADHASTIGHET

Tryck på knappen för bladhastighet [🔪] för att gå igenom inställningarna för bladhastighet.

	RY72TMX107	RY72TMX117
1	2700 rpm	3100 rpm
2	2900 rpm	3650 rpm
3	3100 rpm	4150 rpm

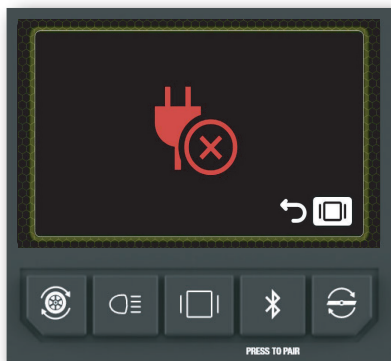

DRA UR KONTAKTEN INNAN DU KÖR

Koppla loss laddaren innan du använder produkten.


Tryck på [□] för att ta bort meddelandet.



BLUETOOTH

BLUETOOTH-funktionen är för närvarande inte tillgänglig i din region.

Tryck på [□] för att ta bort meddelandet.

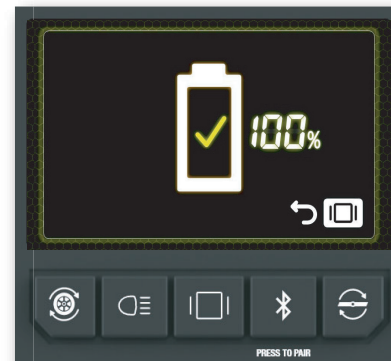

BATTERI FULLADDAT

Batterierna är helt laddade och produkten är klar att användas.

Tryck på [□] för att ta bort meddelandet.



GRÄSKLIPPARFEL

Kontrollera att batteripaketerna är monterade på rätt sätt och att kablarna är anslutna till klippaggregatet på rätt sätt. Starta om produkten. Om felet kvarstår kontaktar du ett auktoriserat servicecenter.

Tryck på [] för att ta bort meddelandet.



PARKERINGSBROMSEN ÄR INKOPPLAD

Parkeringsbromsen är påslagen. Släpp bromspedalen för att frigöra parkeringsbromsen.


Tryck på [] för att ta bort meddelandet.



SÄTESGIVARE

Ingen vikt kan upptäckas på sätet. Gräsklipparen kan inte köras utan att användaren sitter korrekt på sätet.

Tryck på [] för att ta bort meddelandet.

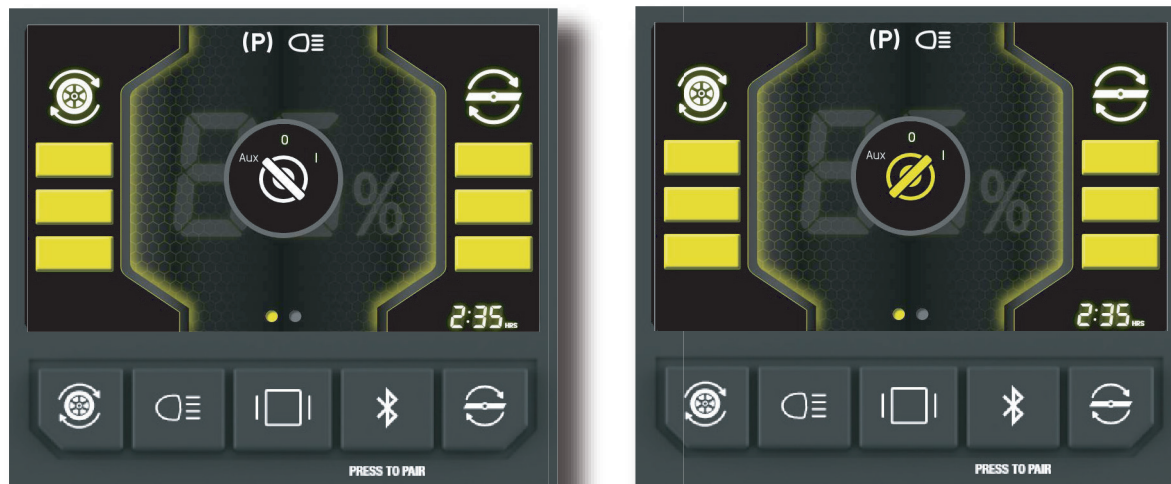

Gräsklipparen är i tillbehörläget. Det här läget är avsett för att köra gräsklippartillbehör godkända av tillverkaren.

EN

FR

DE

DA

SV


FI

NO



LCD-näyttö

1. Ajonopeus
2. Ajovalot päällä/pois
3. Valikko
Valikkopainikkeella voidaan vaihtaa kojelaudassa näkyvien näyttöjen välillä.
4. BLUETOOTH (ei käytettävissä joillakin alueilla)
5. Terän nopeus

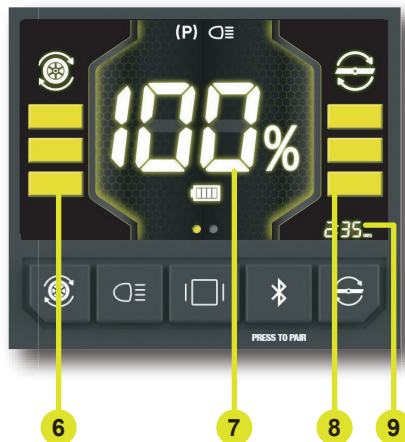

Kuljettajan tila

6. Ajonopeusmittari
7. Akun latauksen merkkivalo
8. Terän nopeusmittari
9. Kokonaiskäyttöaika



Terän valvonta

Tarkista terät aina 25 käyttötunnin jälkeen.




Katso terien vaihto-ohjeet käyttöoppaasta.



- EN
- FR
- DE
- DA
- SV
- FI
- NO

Kun käytät ruohonleikkuria, terän tarkistusajastin käynnistää laskennan.

On tärkeää tarkistaa ja ylläpitää terää säännöllisesti parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Pidä [□] 3 sekuntia nollataksesi terän tarkistusajastimen.

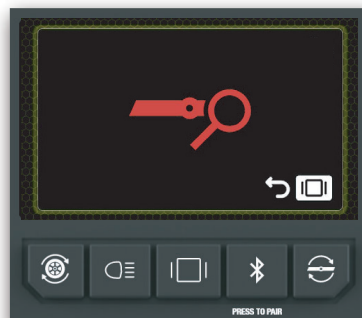

Terän tarkistuskuvake alkaa vilkkua punaisena, kun terät ovat olleet käytössä 25 tuntia. Tarkista terät välittömästi.

Tämä ilmoitus näytetään 5 tunnin välein, kunnes terän tarkistusajastin on nollattu.


Poista ilmoitus painamalla [□].



**ILMOITUS AKUN ALHAISESTA
LÄMPÖTILASTA (lataustila)**

Akut ovat liian kylmiä lataamiseen. Anna akkujen lämmetä ennen käytön jatkamista.

Poista ilmoitus painamalla [□].

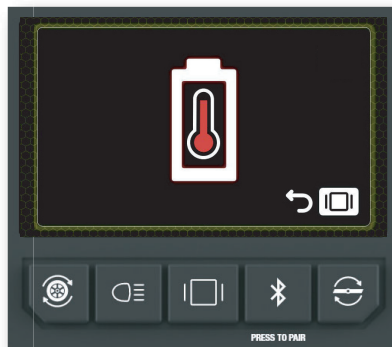

**ILMOITUS AKUN KORKEASTA
LÄMPÖTILASTA (lataustila)**

Akut ovat liian kuumia lataamiseen. Anna akkujen jäähtyä ennen käytön jatkamista.

Poista ilmoitus painamalla [□].



AKUN LÄMPÖTILAN ILMAISIN (lataustila)

Akun lämpötila on alle tai yli normaalin. Anna paristojen saavuttaa oikea lämpötila ennen toiminnan jatkamista.



Akun merkkivalo muuttuu oranssiksi, kun akun lataustaso on alhainen. Terät sammuvat pian. On suositeltavaa keskeyttää tuotteen käyttö ja ladata akku tai vaihtaa purkautuneet akut täyteen ladattuihin akkuihin.

Poista ilmoitus painamalla [□].



Akun merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun akun lataustaso on kriittisen alhainen. Terät kytkeytyvät pois päältä. On tärkeää, että palautat tuotteen välittömästi lataukseen tai vaihdat välittömästi purkautuneet akut täyteen ladattuihin akkuihin.

Poista ilmoitus painamalla [□].

RYOBI **72V** | **BRUSHLESS**


AJONOPEUS

Selaa ajonopeusasetuksia painamalla ajonopeuspainiketta [⚙️].

HUOMAUTUS: Aja hitaasti, kun leikkuupöydän korkeus on 25 mm, jotta leikkuupöytä ei vahingoitu epätasaisella maalla.

1	6 km/h
2	9 km/h
3	11 km/h


LCD:N KÄYTTÖOPAS NOPEUSASETUKSET



TERÄN NOPEUS

Selaa terän nopeusasetuksia painamalla terän nopeuspainiketta [⚙️].

	RY72TMX107	RY72TMX117
1	2700 rpm	3100 rpm
2	2900 rpm	3650 rpm
3	3100 rpm	4150 rpm

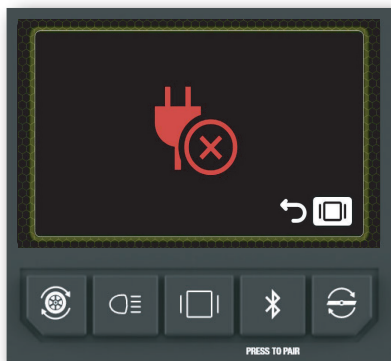

**IRROTA TUOTE LATURISTA ENNEN
AJAMISTA**

Irrota tuote laturista ennen käyttöä.


Poista ilmoitus painamalla [□].



BLUETOOTH

BLUETOOTH-toiminto ei ole tällä hetkellä
käytettävissä alueellasi.

Poista ilmoitus painamalla [□].

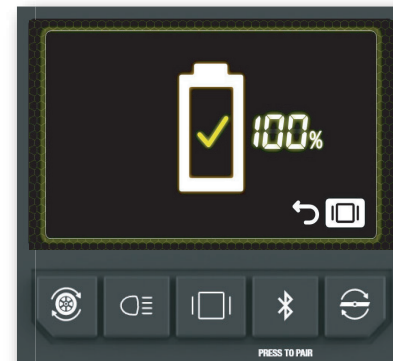

AKKU LADATTU TÄYTEEN

Akut ovat täyteen ladattuja ja tuote on
käyttövalmis.

Poista ilmoitus painamalla [□].



RUOHONLEIKKURIN VIRHE

Tarkista, että akut on asennettu oikein ja leikkuulaitteen kaapelit on kytketty oikein. Käynnistä tuote uudelleen. Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

Poista ilmoitus painamalla [□].



SEISONTAJARRU KYTKETTY

Käsijarru on kytkettynä. Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta.

Poista ilmoitus painamalla [□].



ISTUIMEN ANTURI

Istuimella ei havaita painoa. Ruohonleikkuri ei voi ajaa ilman, että käyttäjä istuu oikein istuimella.

Poista ilmoitus painamalla [□].



Ruohonleikkuri on lisävarustetilassa. Tämä tila on tarkoitettu valmistajan hyväksymien ruohonleikkurin lisävarusteiden käyttämiseen.

- EN
- FR
- DE
- DA
- SV
- FI
- NO



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

LCD-skjerm

1. Kjørehastighet
2. Frontlys på/av
3. Meny
Menyknappen bytter mellom hvilke skjermbilder som vises på hoveddashbordet.
4. BLUETOOTH (utilgjengelig i noen regioner)
5. Bladhastighet



- 6
- 7
- 8
- 9

Rytterstatus

6. Drivhastighetsmåler
7. Batteriladeindikator
8. Bladhastighetsmåler
9. Totale brukstimer



Bladovervåking

Kontroller bladene etter hver 25. brukstime.




Se håndboken for instruksjoner om utskiftning av bladene.



- EN
- FR
- DE
- DA
- SV
- FI
- NO**

Når du bruker klipperen, vil bladkontrolltimeren starte en nedtelling.

Det er viktig å kontrollere og vedlikeholde bladet regelmessig for best mulig ytelse og sikkerhet. Hold [□] i 3 sekunder for å tilbakestille bladkontrolltimeren.

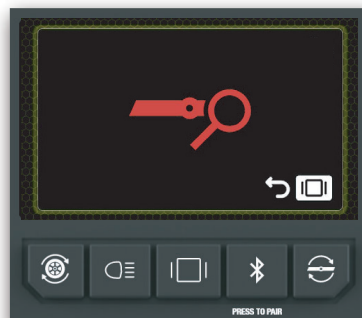

Bladets kontrollikon vil endres til å blinke rødt når det har gått 25 timer. Inspiser bladene umiddelbart.

Dette varselet vil vises hver 5. time til timeren for bladkontroll tilbakestilles.


Trykk på [□] for å fjerne varselet.



VARSEL OM FOR LAV TEMPERATUR I BATTERIET (lademodus)

Batteripakkene er for kalde til at de kan lades. La batteripakkene varmes opp før driften gjenopptas.

Trykk på [□] for å fjerne varselet.

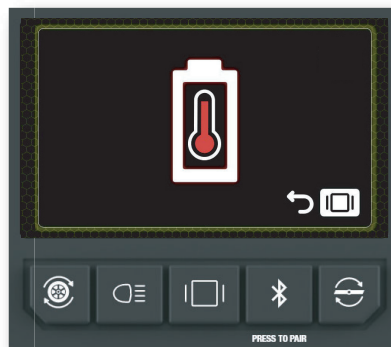

VARSEL OM FOR HØY TEMPERATUR I BATTERIET (lademodus)

Batteripakkene er for varme til at de kan lades. La batteripakkene kjøles ned før driften gjenopptas.

Trykk på [□] for å fjerne varselet.




INDIKATOR FOR BATTERITEMPERATUR (lademodus)

Batteritemperaturen er under eller over normal. Vent til batteriene når riktig temperatur før du gjenopptar drift.



Batteriindikatoren vil endres til oransje når batterinivået er lavt. Bladene vil slå seg av snart. Det anbefales å stoppe bruken og lade opp produktet eller bytte ut batteripakkene med fulladede batteripakker.

Trykk på [□] for å fjerne varselet.

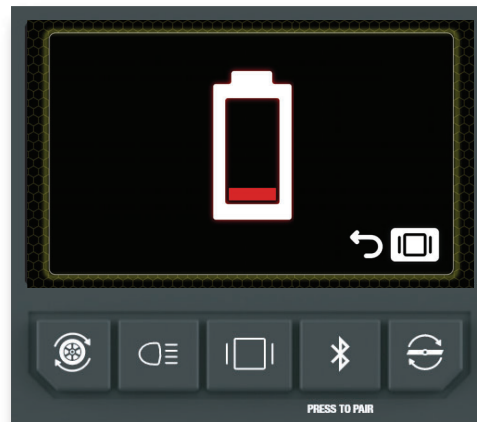

Batterilampen vil endres til rød når batterinivået er kritisk lavt. Bladene vil slå seg av. Det er viktig å umiddelbart returnere produktet for å lade eller umiddelbart erstatte utladede batteripakker med fulladede batteripakker.

Trykk på [□] for å fjerne varselet.

RYOBI **72V** | **BRUSHLESS**


KJØREHASTIGHET

Trykk på kjørehastighetsknappen [🌀] for å gå gjennom kjørehastighetsinnstillingene.

MERK: Bruk lav kjørehastighet når klipperdekkhøyden er på 25 mm for å unngå å skade klipperdekket på ujevnt underlag.

1	6 km/h
2	9 km/h
3	11 km/h


LCD BRUKERGUIDE HASTIGHETSINNSTILLINGER



BLADHASTIGHET

Trykk på bladhastighetsknappen [🌀] for å gå gjennom bladhastighetsinnstillingene.

	RY72TMX107	RY72TMX117
1	2700 rpm	3100 rpm
2	2900 rpm	3650 rpm
3	3100 rpm	4150 rpm

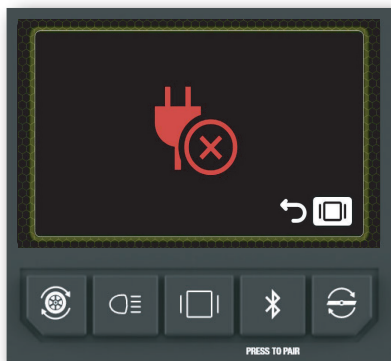

**KOBLE FRA PRODUKTET FOR Å
KJØRE**

Koble produktet fra laderen før bruk.


Trykk på [□] for å fjerne varselet.



BLUETOOTH

BLUETOOTH-funksjonen er for øyeblikket
utilgjengelig i din region.

Trykk på [□] for å fjerne varselet.

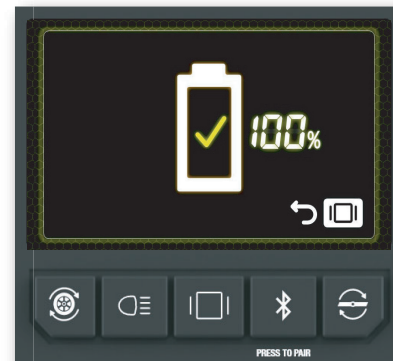

BATTERIER ER FULLADET

Batteripakkene er fulladet, og produktet
er klart til bruk.

Trykk på [□] for å fjerne varselet.

**FEIL MED GRESSKLIPPER**

Kontroller at batteripakkene er riktig installert og at kablene er riktig koblet til på klippeaggregatet. Gjenstart produktet. Hvis feilen vedvarer, kan du kontakte et autorisert servicesenter.

Trykk på [□] for å fjerne varselet.

**PARKERINGSBREMS KOBLET INN**


Parkeringsbremsen er aktivert. Trå ned bremsepedalen for å koble ut parkeringsbremsen.

Trykk på [□] for å fjerne varselet.

**SETESENSOR**

Ingen vekt er registrert i setet. Klipperen kan ikke kjøre uten at brukeren sitter riktig på setet.

Trykk på [□] for å fjerne varselet.

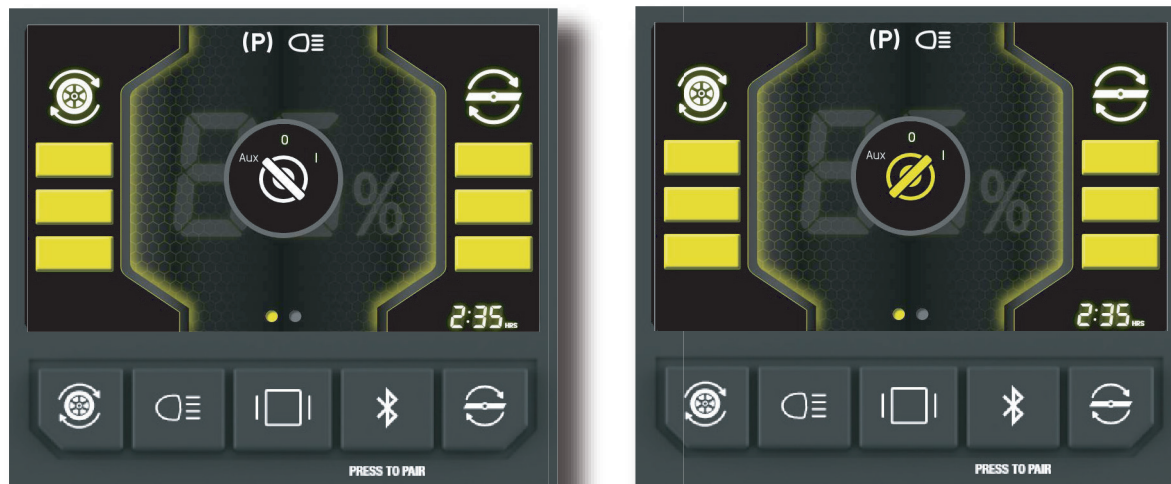

Gressklipperen er i modusen for tilleggsutstyr. Denne modusen er for bruk av valgfritt gressklippertilbehør som er godkjent av produsenten.

- EN
- FR
- DE
- DA
- SV
- FI
- NO





EN RYOBI is a trade mark of Ryobi Limited, and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FR RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, et est utilisée sous licence.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques se fait sous licence. Toutes les autres marques de commerce et tous les autres noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

DE RYOBI ist ein Markenzeichen von Ryobi Limited und wird in Lizenz verwendet.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind registrierte Handelsmarken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Handelsmarken erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

DA RYOBI er et varemærke tilhørende Ryobi Limited og bruges under licens.

Bluetooth®-mærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

SV RYOBI är en del av varumärke Ryobi Limited och dess användning är licensierad.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana varumärken sker under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

FI RYOBI on Ryobi Limitedin omistama tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssin puitteissa.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja näiden tavaramerkkien käyttö edellyttää lisenssiä. Muut tavamerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

NO RYOBI er et varemerke for Ryobi Limited, og brukes under lisens.

Bluetooth®-ordmerket og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker gjøres på lisens. Andre varemerker og -navn tilhører deres respektive eiere.



RYOBI

72V
BRUSHLESS



FR GUIDE DE L'UTILISATEUR LCD DE LCD-Bedienungsanleitung DA BRUGERVEJLEDNING TIL LCD
SV LCD-ANVÄNDARHANDBOK FI LCD:N KÄYTTÖOPAS NO LCD BRUKERGUIDE

961479126-01