
HITACHI

REMOTE CONTROLLER MANUAL

RC-BGH1FA0G

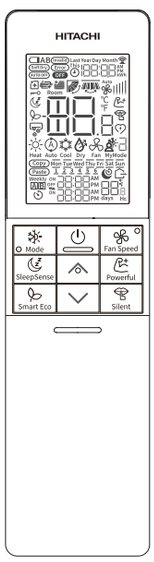

ROOM AIR CONDITIONER

SPLIT TYPE

RAK-XJ-Q-R-HAE SERIES
RAK-XJ-Q-R-HBE SERIES
RAK-VJ-PHAT SERIES
RAI-VJ-QHAE SERIES
RAI-VJ-RHAE SERIES

EN Remote Controller Manual Page. 1~40
GE Anleitung für Fernbedienung Seite.41~80
FR Manuel de la télécommande Page. 81~120
IT Manuale del telecomando Pagina. 121~160
SP Manual del mando a distancia Página. 161~200
PR Manual do controlo remoto Pág. 201~240
GR Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου Σελίδα. 241~280
NL Handleiding voor afstandsbediening Pagina 281~320
RU Руководство по использованию пульта дистанционного управления Стр.321~360
CS Návod k používání dálkového ovladače Strany 361~400
PL Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Strona. 401~440
RO Manual pentru telecomandă Pagina. 441~480
HU A távirányító használati útmutatója 520/481. oldal
UA Інструкція з експлуатації пульта дистанційного керування Стор. 521~560
SW Handbok för fjärrkontroll Sidan. 561~600
FI Kaukosäätimen ohjekirja Sivut. 601~640
BG Ръководство за дистанционно управление Страница. 641~680
BS Priručnik za daljinski upravljač Stranica. 681~720
LT Nuotolinio valdiklio vadovas 721–760 psl.
HR Priručnik za daljinski upravljač Stranica 761~800

HRVATSKI LIETUVIŲ K. BOSANSKI БЪЛГАРСКИ SUOMI SVENSKA УКРАЇНСЬКА MAGYAR ROMÂNĂ POLSKI ČEŠTINA РУССКИЙ NEDERLANDS ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH

Cooling & Heating


air

<rev.0-10/2023>

Preparation Before Operation


■ To install the batteries


1. Slide the cover to take it off.
2. Install two dry batteries AAA.LR03 (alkaline). The direction of the batteries should match the marks in the case.
3. Replace the cover at its original position.

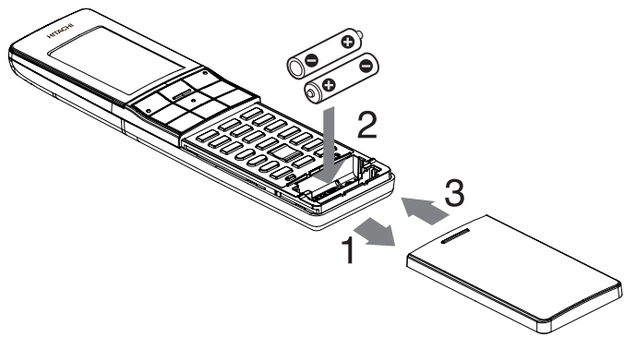

■ To fix the remote controller holder to the wall

1. Choose a place from where the signals can reach the unit.
2. Fix the remote controller holder to a wall, a pillar or similar location with the provided screws.
3. Place the remote controller in the remote controller holder.

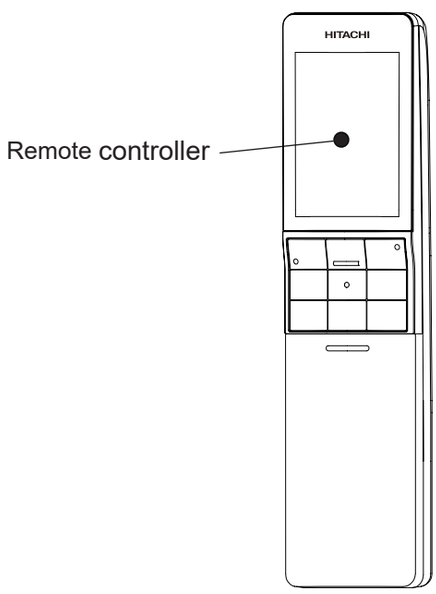

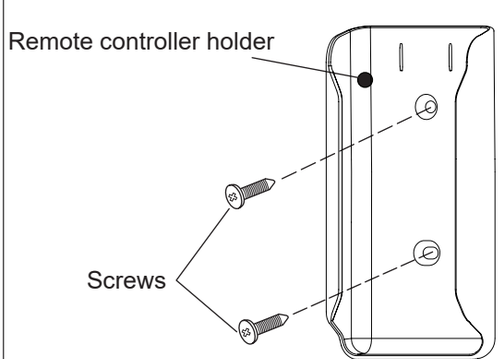

NOTE


Notes on batteries

- When replacing the batteries, use batteries of the same type, and replace both old batteries together.
- When the system is not used for a long time, take the batteries out.
- The batteries will last for approximately 1 year. However, if the remote controller display begins to fade and degradation of reception performance occurs within a year, replace both batteries with new size AAA.LR03 (alkaline).
- The attached batteries are provided for the initial use of the system.
  The usable period of the batteries may be short depending on the manufactured date of the air conditioner.

Notes on the remote controller

- Never expose the remote controller to direct sunlight.
- Dust on the signal transmitter or receiver will reduce the sensitivity. Wipe off dust with soft cloth.
- Signal communication may be disabled if an electronic-starter-type fluorescent lamp (such as inverter-type lamps) is in the room. Consult the shop if that is the case.
- If the remote controller signals happen to operate another appliance, move that appliance to somewhere else, or consult the service shop.
- When the remote controller is not in use, please close the slide cover to prevent failure.

Preparation Before Operation

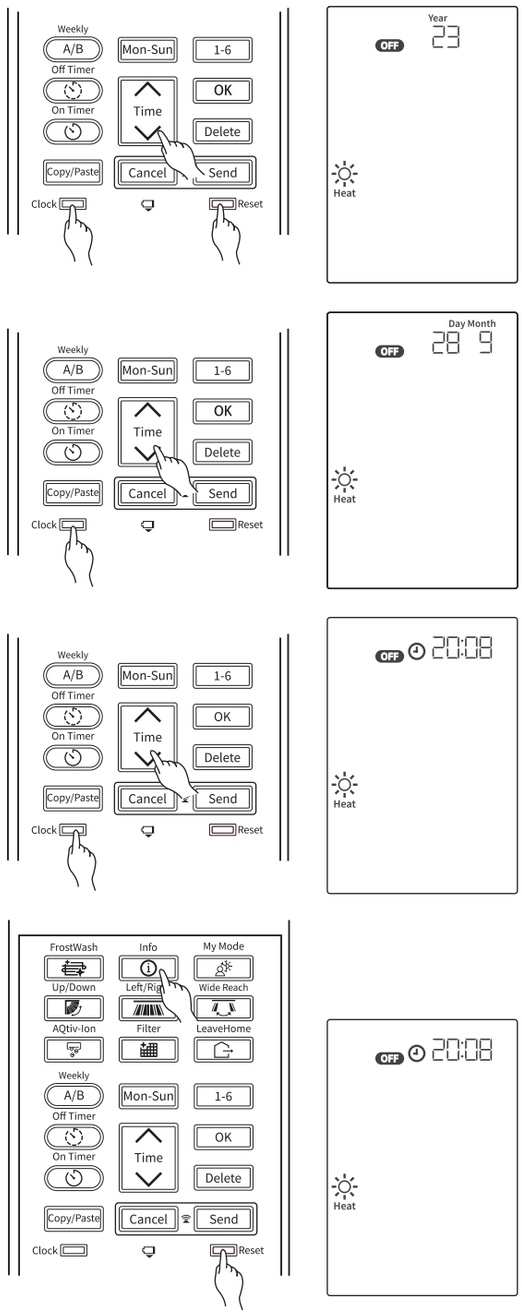

■ To set calendar and clock

1. Press Reset (Reset) button when first time setting. "Year" blinks.
2. Press Time (Time) button to set the current year.
3. Press Clock (Clock) button. "Day" and "Month" blink.
4. Press Time (Time) button to set the current day and month.
5. Press Clock (Clock) button. " " blinks.
6. Press Time (Time) button to set the clock to the current time.
7. Press Clock (Clock) button.

   Calendar and clock are set.

To modify the calendar and clock, press Clock (Clock) button.
Then follow steps 2 to 7.

Calendar and clock need to be set again after changing the batteries or when remote controller reset.

After changing the batteries,
1. Press Reset (Reset) button.
2. Direct remote controller towards indoor unit and press Info (Info) button.
3. The calendar and clock from indoor unit will be transmitted.

■ Calendar and clock will not be transmitted from indoor unit when the following occurs:
- When there is a power failure.
- When breaker is OFF by user (unit is not in STANDBY MODE).
- When indoor unit does not have Date and clock information.
- When remote controller does not received signal from indoor unit


NOTE

Note on setting the calendar and clock.
- If the Calendar and clock are not set, the On Timer, Off Timer, My Mode with timer, LH days and Weekly Timer cannot be set.
- If the Calendar and clock are not set correctly, the On Timer, Off Timer, My Mode with timer, LH days and Weekly Timer will not operate correctly.
- When the On Timer, Off Timer, My Mode, LH days, and Weekly Timer are set, the Calendar and clock cannot be changed. If there is a need to change the Calendar and clock, On Timer, Off Timer, My Mode, LH days, and Weekly Timer need to be cancelled.
- During calendar and clock setting change/update, if no key press for 60 seconds or any active key press, then it will come out of clock setting and shows the previous set value.
- If calendar and clock is not set, then "Year" & "--" stop blinking after 60 seconds if no further steps performed but user can set calendar and clock at any time by following steps mentioned above or if user press any timer functions related keys (A/B, On Timer, Off Timer, Time Up/Down).

Names and Functions of Remote Controller

REMOTE CONTROLLER

- This controls the operation of the indoor unit. The range of control is about 7 meters. If indoor lighting is controlled electronically, the range of control may be shorter.
  This unit can be fixed on a wall using the fixture provided. Before fixing it, make sure the indoor unit can be controlled from the remote controller.
- Handle the remote controller with care. Dropping it or getting it wet may compromise its signal transmission capability.
- After new batteries are inserted into the remote controller, the unit will initially require approximately 3~4 seconds to respond to commands and operate.
- When remote controller is not in use for about 3 minutes during OFF condition, indicated by OFF on the display, the LCD will turn off.
- During clock setting, the LCD will turn off about 3 minutes later if the remote controller is not in use.
- When pressing any button, the LCD will turn on.
- The LCD will not turn off during TIMER setting.

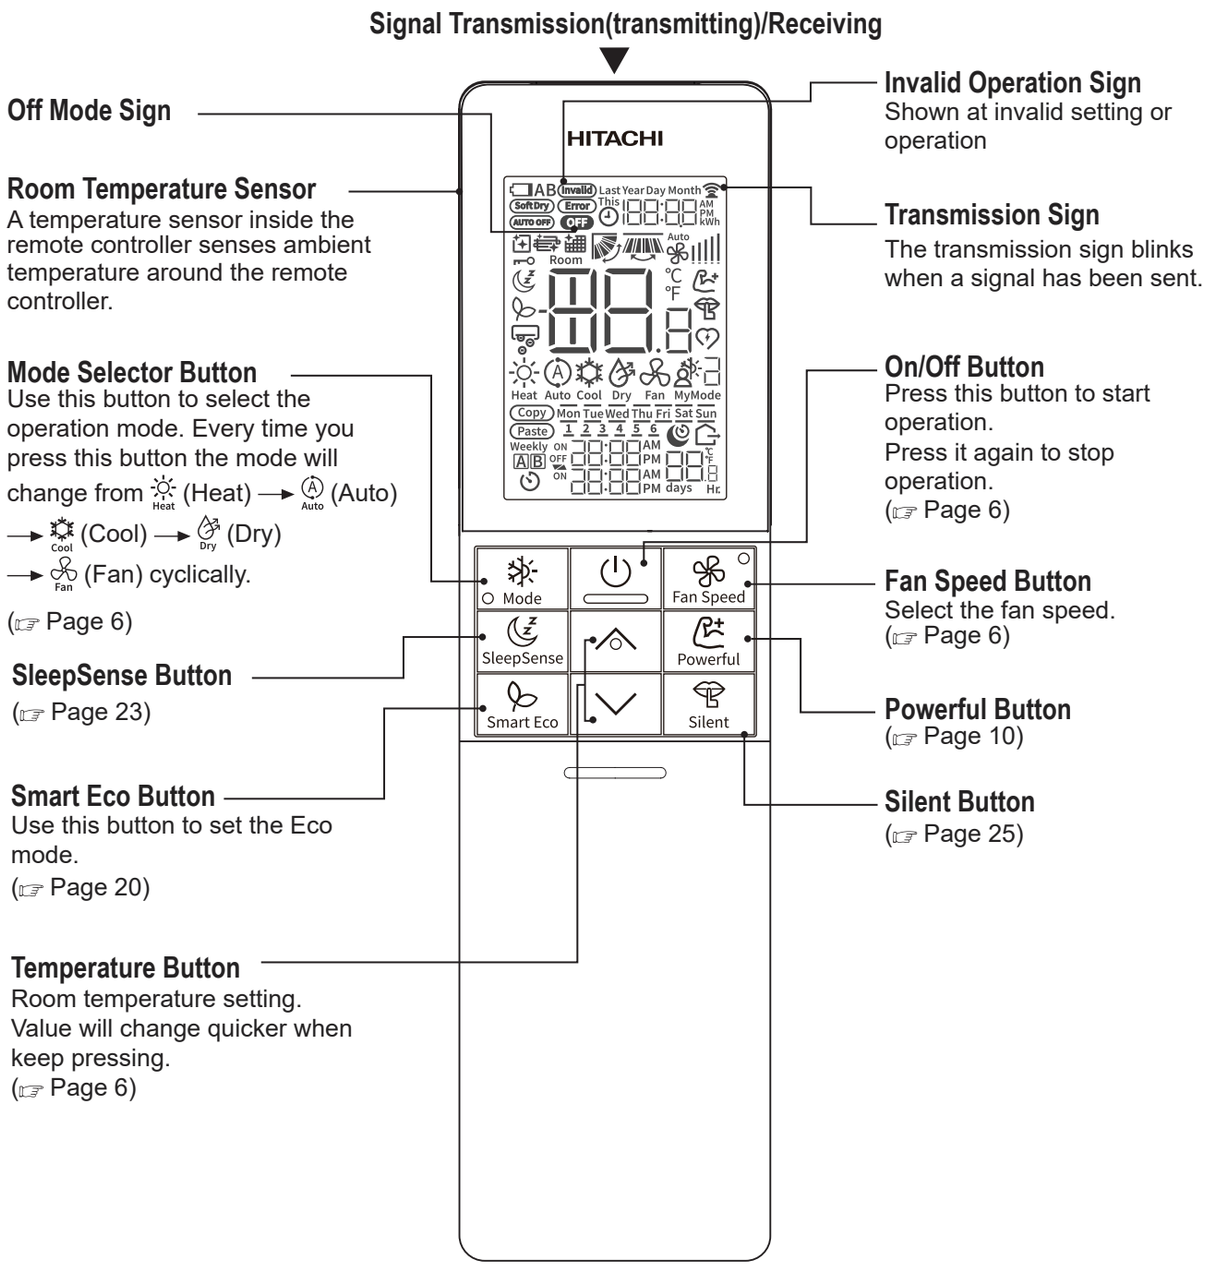

Names and Functions of Remote Controller

Info Button
(☞ Page 40)


FrostWash Button
(☞ Page 12)

Up/Down Button
Control the angle of the horizontal air deflector.
(☞ Page 26)

AQtiv-Ion Button
(☞ Page 24)

Left/Right Button
Control the angle of the Vertical air deflector.
(☞ Page 27)

Filter Sign Reset Button
(☞ Page 29)

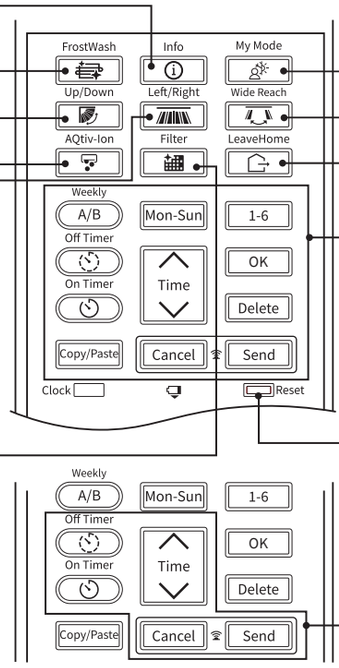

My Mode Button
(☞ Page 30)

Wide Reach Button
Control the angle of the Vertical air deflector.
(☞ Page 27)

LeaveHome Button
(☞ Page 11)

Weekly Timer setting Buttons
Press this buttons to set weekly timer.
(☞ Page 34)

Reset Button
(☞ Page 29)

On / Off Timer setting Buttons
This buttons use to set On/ Off timer.
(☞ Page 19)

Mode	Mode Selector
	Heat
	Auto
	Cool
	Dry
	Fan
Auto	Fan Speed Auto Silent Low Medium High Super High
	On / Off
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Weekly mode A or B selection

Fan	Fan
	Powerful
	Silent
	Info
	SleepSense
	Up / Down
	Left / Right
	Wide Reach
	LeaveHome
	FrostWash
Mon-Sun	Day
	Filter

	My Mode
1 – 6	Program No.
Off Timer / On Timer	On / Off Timer
Time	Time
OK	OK
Delete	Delete
Copy/Paste	Copy / Paste
Cancel	Cancel
Send	Send
Clock	Clock

Backlight function

- Backlight is to see the LCD readings in the dark.
- On Pressing any key, the LCD panel lights up for a period of approx. 7 seconds. After approx. 7 seconds the light automatically switches off.
- The function is independent of all other functions of the air conditioner.
- The backlight Colour is white.

Precautions for Use

- Do not put the remote controller in the following places.
  - Under direct sunlight.
  - In the vicinity of a heater.
- Handle the remote controller carefully. Do not drop it on the floor, and protect it from water
- Once the outdoor unit stops, it will not restart for about 3 minutes (unless you turn the power switch off and on or unplug the power cord and plug it in again).
  This is to protect the device and does not indicate a failure.
- If you press the Mode selector button during operation, the device may stop for about 3 minutes for protection.

Various Functions


Auto Restart Control

- If there is a power failure, operation will be automatically restarted when the power is resumed with previous operation mode and airflow direction.
  (As the operation is not stopped by remote controller.)
- If you intend not to continue the operation when the power is resumed, switch off the power supply. When you switch on the circuit breaker, the operation will be automatically restarted with previous operation mode and airflow direction.

Note: 1. If you do not require Auto Restart Control, please consult your sales agent.
2. Auto Restart Control is not available when Timer set.

Auto Mode

The device will automatically determine the mode of operation, Heat Mode or Cool Mode depending on the current room temperature. The selected mode of operation will change when the room temperature varies. However, the mode of operation will not change when indoor unit is connected to multi type outdoor unit.

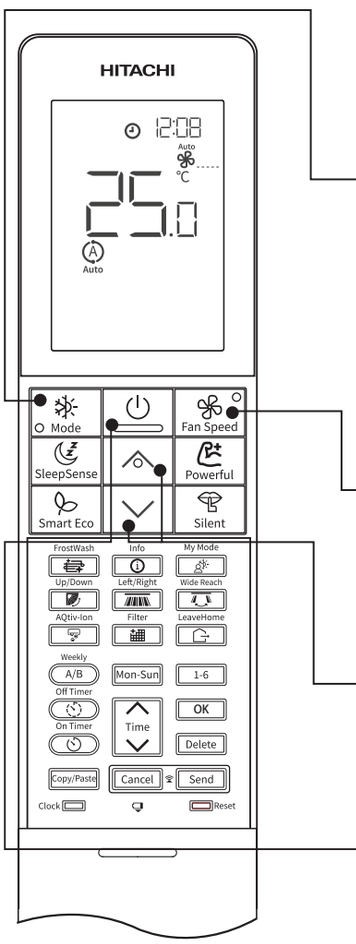

1 Press the Mode Selector Button so that the display indicates the (Auto) mode of operation.

- When Auto has been selected, the device will automatically determine the mode of operation, Heat or Cool depending on the current room temperature.
- If the mode automatically selected by the unit is not satisfactory, manually change the mode setting (Heat, Dry, Cool or Fan).

2 Set the desired Fan Speed with the (Fan Speed) button (the display indicates the setting).

Auto (Auto) → (Silent) → (Low) → (Medium) → (High) → (Super High)

3 Set the desired room temperature with the Temperature buttons (the display indicates the setting).
The temperature setting and the actual room temperature may vary depending on conditions.
Temperature range can be set between 16.0°C and 32.0°C.


START / STOP Press the (On/Off) button.
Operation starts with a beep.
Press the button again to stop operation.

■ As the settings are stored in the memory of the remote controller, you only have to press the (On/Off) button next time.

Press the (Fan Speed) button to select Auto, Silent, Low, Medium, High or Super High.

Heat Mode

- Use the device for heating when the outdoor temperature is under 24°C.
  When it is too warm (over 24°C), the heating function may not work in order to protect the device.

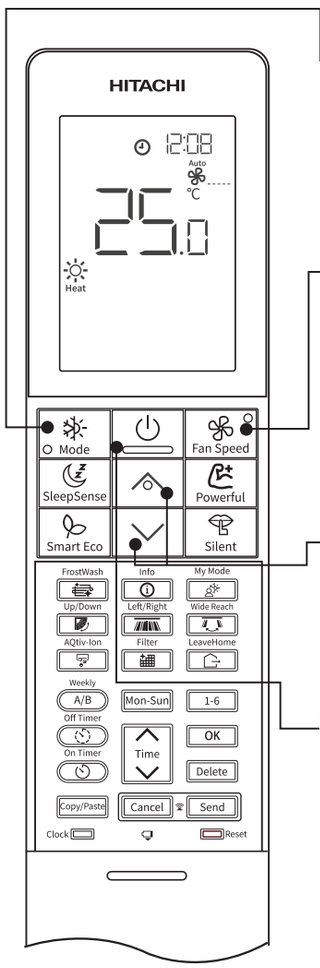

1 Press the Mode Selector Button so that the display indicates Heat (Heat).

2 Set the desired Fan Speed with the Fan Speed (Fan Speed) button (the display indicates the setting).

Auto (Auto) → (Silent) → (Low)

(Super High) ← (High) ← (Medium)

3 Set the desired room temperature with the Temperature buttons (the display indicates the setting).

The temperature setting and the actual room temperature may vary depending on conditions.

Temperature range can be set between 16.0°C and 32.0°C.

START / STOP Press the (On/Off) button. Heating operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.


- As the settings are stored in the memory of the remote controller, you only have to press the (On/Off) button next time.
- During Auto fan, the fan speed automatically changes as below:
  - When the difference between room temperature and setting temperature is large, fan starts to run at Super High speed.
  - After room temperature reaches the preset temperature, fan speed will be changed to lower speed to obtain optimum room temperature condition for natural healthy heating.

Defrosting

Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchanger of the outdoor unit, for 5~10 minutes each time.
During defrosting operation, the operation lamp blinks in cycle of 2 seconds on and 1 second off.
The maximum time for defrosting is 20 minutes.
However, if the indoor unit is connected to multi type outdoor unit, the maximum time for defrosting is 15 minutes.
(If the piping length used is longer than usual, frost will likely to form.)

Dry Mode

Use the device for dehumidifying when the room temperature is over 16°C.
When it is under 15°C, the dehumidifying function will not work.

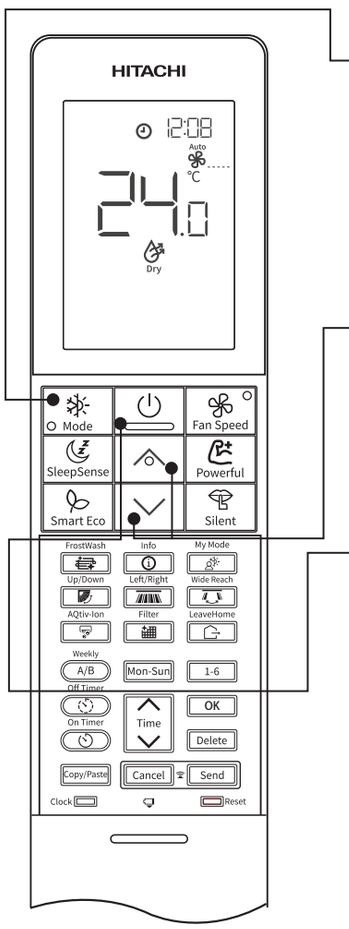

1 Press the Mode Selector Button so that the display indicates Dry (Dry).
The fan speed is set at Auto.
Press Fan Speed (Fan Speed) button to select Silent, Low or Auto fan speed.

2 Set the desired room temperature with the Temperature Buttons (the display indicates the setting).



The range of 20.0°C to 26.0°C is recommended as the room temperature for dehumidifying.
Temperature range can be set between 16.0°C and 32.0°C.

START / STOP Press the (On/Off) button. Dehumidifying operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.


■ As the settings are stored in the memory of the remote controller, you only have to press the (On/Off) button next time.

■ Dehumidifying Function

- When the room temperature is higher than the temperature setting: The device will dehumidify the room, reducing the room temperature to the preset level.
  When the room temperature is lower than the temperature setting: Dehumidifying will be performed at the temperature setting slightly lower than the current room temperature, regardless of the temperature setting.
- The preset room temperature may not be reached depending on the number of people present in the room or other room conditions.

Cool Mode

Use the device for cooling when the outdoor temperature is -10 to 46°C.
If humidity is very high (over 80%) indoors, some dew may form on the air outlet grille of the indoor unit.

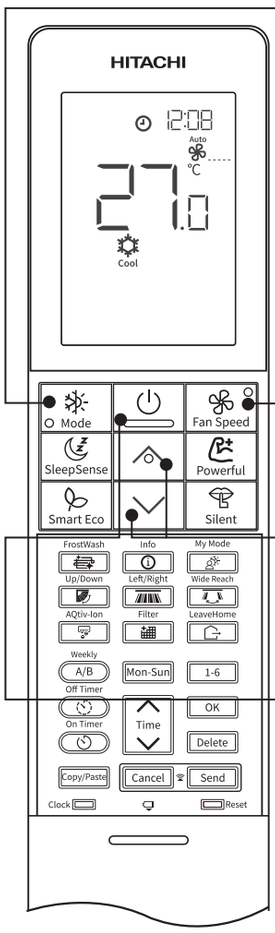

1 Press the Mode Selector Button so that the display indicates Cool (Cool).

2 Set the desired Fan Speed with the Fan Speed (Fan Speed) button (the display indicates the setting).

Auto (Auto) → (Silent) → (Low) → (Medium) → (High) → (Super High) →


3 Set the desired room temperature with the Temperature Buttons (the display indicates the setting).
The temperature setting and the actual room temperature may vary depending on conditions.
Temperature range can be set between 16.0°C and 32.0°C.

START / STOP Press the (On/Off) button. Cooling operation starts with a beep. Press the button again to stop operation. The cooling function does not start if the temperature setting is higher than the current room temperature (even though the (Operation) lamp lights). The cooling function will start as soon as you set the temperature below the current room temperature.

- As the settings are stored in the memory of the remote controller, you only have to press the (On/Off) button next time.
- During Auto fan, the fan speed automatically changes as below:
  - When the difference between room temperature and setting temperature is large, fan starts to run at Super High speed.
  - After room temperature reaches the preset temperature, fan speed will be changed to lower speed to obtain optimum room temperature condition for natural healthy cooling.

Fan Mode

User can use the device simply as an air circulator.

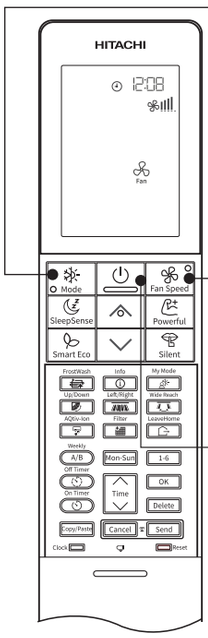

1 Press the Mode Selector Button so that the display indicates (Fan).

2 Press the (Fan Speed) button .

(Silent) → (Low) → (Medium) → (High) → (Super High)


START / STOP

Press the (On/Off) button. Fan operation starts with a beep.

Press the button again to stop operation.

Powerful Operation

- By pressing (Powerful) button during Auto, Heat, Dry, Cool, or Fan operation, the air conditioner performs at maximum power.
- During Powerful operation, cooler or warmer air will be blown out from indoor unit for Cooling or Heating operation respectively.

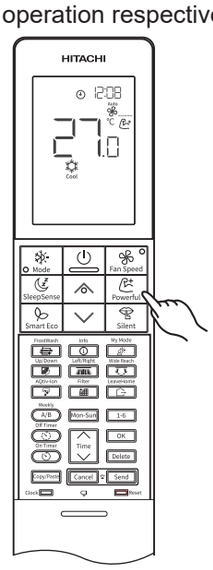

START

Press the (Powerful) button during operation.

- " " is displayed on the LCD.
  Powerful operation ends in 20 minutes. Then the system automatically operates with the previous settings used before Powerful operation.

CANCEL

- Press the (On/Off) button. Or
  Press the (Powerful) button again, powerful operation stops.
- " " disappears from the LCD.

NOTE

- When SleepSense, Smart Eco operation, LeaveHome Operation,Silent Mode or My mode is selected , Powerful Operation will be cancelled.
- During Powerful operation, capacity of the air conditioner will not increase
  – if the air conditioner is already running at maximum capacity.
  – just before defrost operation (when the air conditioner is running in Heating operation).


LeaveHome Operation

ENGLISH


Prevent the room temperature from falling too much when no one is at home. The initial setting temperature is 10°C and the temperature range can be set between 10°C and 16°C.

This operation is able to operate by "Continuous operation" or "Day timer operation". Please use "Day timer operation" to set the number of days up to 99 days.

Continuous operation

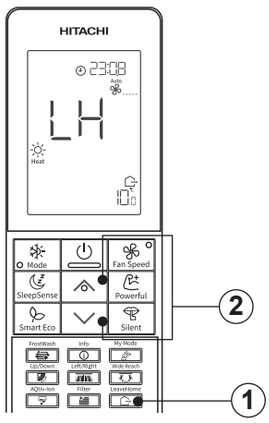

Day timer operation

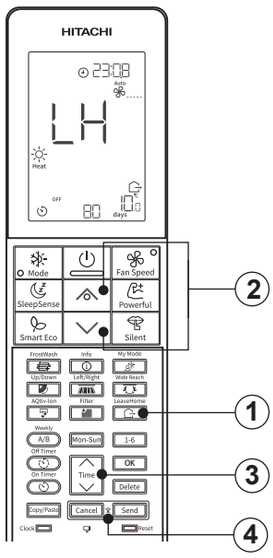

■ To start LeaveHome operation

Option 1. Continuous operation.

1. Press LeaveHome (LeaveHome) button during stop or operation. Room temperature is set at 10°C and heating operation starts.
2. Set the desired room temperature with the Temperature buttons. Temperature range can be set between 10°C and 16°C.
   "Heat", "LH", "Auto", "", "Set Temperature" is displayed on the LCD.

Option 2. Day timer operation.

Press LeaveHome (LeaveHome) button during stop or operation.
Room temperature is set at 10°C and heating operation starts.
Set the desired room temperature with the Temperature buttons.
Temperature range can be set between 10°C and 16°C.
"Heat", "LH", "Auto", "", "Set Temperature" is displayed on the LCD.

3. Set number of operation days (1 to 99 days), if needed.
   Press Time (Time) button to select number of days.
   Number of days blink.
   * Press "∧ (UP)" or "∨ (DOWN)" to set number of days from 1 day to 99 days.
   * Number of day is counted when clock indicates 0:00.
4. Press Send (Send) button to confirm number of operation days.
   Display for number of operation days will stop blinking.
   Press Cancel (Cancel) button to reset number of operation days or to have continuous operation.

To cancel LeaveHome operation

- Press (On/Off) button. Or
- Press LeaveHome (LeaveHome) button again.
  Return to previous operation mode. Or
- Change to other operation mode by pressing Mode (Mode) button.


NOTE

- After reaching the set number of operation days for LeaveHome or by pressing the (LeaveHome) button again, the unit will operate in previous mode.
- During LeaveHome operation, fan speed, horizontal and vertical air deflector position cannot be changed.
- By pressing (LeaveHome) button, implementation of Weekly Timer, My Mode, or Once Timer is cancelled.
- In case of power supply shut down, after autorestart, all setting for number of days operation will be reset and unit shall be in continuous operation.
- Powerful, Silent, SleepSense, My Mode, Weekly Timer and Smart Eco operations are not applicable during LeaveHome operation.
- AQtiv-Ion can be selected during LeaveHome operation.
- For multi connections
  - Fan/Cool/Dry and LeaveHome cannot operate at the same time.
    The first-run unit has a priority and other units in different mode will be in standby mode.
  - Heating operation can be used with LeaveHome.
  - When two or more rooms are set to operate LeaveHome, the temperature set by LeaveHome may not be reached. It also depends on outdoor temperature.

Indoor FrostWash 3.0 operation

- The dust and dirt adhering to indoor heat exchanger which is the cause of the smell. They are washed away by freezing and thawing of the heat exchanger.
- FrostWash 3.0 function can work when the outdoor temperature is 1°C to 43°C and Indoor humidity is 30% to 70%.


The process of Indoor FrostWash 3.0

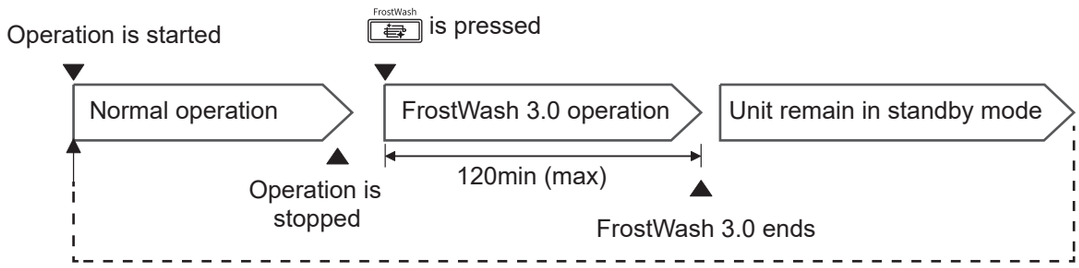

- " " lamp on the indoor unit lights up during FrostWash 3.0 operation.
- When pressing "On/Off" button during FrostWash 3.0 operation, FrostWash 3.0 will stop.
- In order to protect the product, FrostWash 3.0 function cannot be carried out again for about 60 minutes after FrostWash 3.0 operation is completed.

Indoor FrostWash 3.0 (Manual Mode)

When the unit is off, press FrostWash (FrostWash 3.0) button, manual FrostWash 3.0 will start.

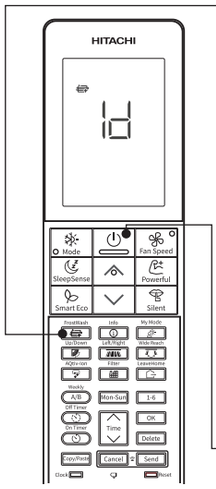

How to start and cancel indoor FrostWash 3.0 (Manual mode).

1

- Press the FrostWash 3.0 button FrostWash , FrostWash 3.0 & display on LCD screen. FrostWash 3.0 operation start with beep sound and lamp light up on the indoor unit.
- After one hour, " " & " " disappears from the LCD. After about two hours, the indoor unit will stop FrostWash 3.0 operation.
- In order to protect the product, FrostWash 3.0 function cannot be carried out again for about 60 minutes after the FrostWash 3.0 operation is completed.


2

- Press the (On/Off) button, the operation will stop.
  " " lamp on the indoor unit turns off.

Precautions for Use

- Do not open windows or doors during FrostWash 3.0 operation. Water will condense on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture.
- Do not open or remove the front panel during FrostWash 3.0 operation. It may cause injury or malfunction.
- FrostWash 3.0 operation does not wash away all dust and dirt.
- Hissing, fizzy or squeaking noise may generate during FrostWash 3.0 operation.
- If the air conditioner is continuously running, FrostWash 3.0 function is not effective.
- During FrostWash 3.0 operation, if power is turned off and then power is restored, FrostWash 3.0 function will not restart.
- After turning on the power, please wait a moment if you want to start FrostWash 3.0.
- If On timer or Off timer or weekly timer is set , there is a need to cancel those timer before operating FrostWash 3.0.
- If My Mode is selected then FrostWash 3.0 operation will not work.
- For multi connections,
  1. Only one indoor unit is allowed to be started FrostWash 3.0 operation.
  2. The indoor unit that started FrostWash 3.0 first has priority, and FrostWash 3.0 is executed.
  3. The air conditioning operation takes precedence over indoor FrostWash 3.0.

FrostWash 3.0 (Auto Mode) and DuraSpin (Auto Mode) (For single model connection)

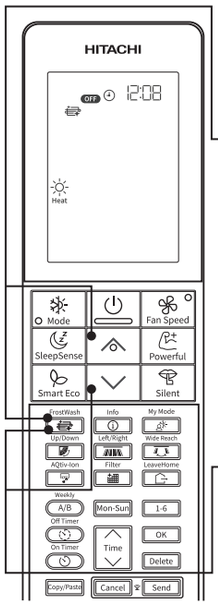

How to enable FrostWash 3.0 (Auto) and DuraSpin (Auto)

1

- Press Temperature Up button and FrostWash 3.0 button for 3 seconds togetherwhile remote control in OFF mode with directing remote control towards Indoor unit. is diaplayed on the LCD indicating FrostWash 3.0 (Auto) and DuraSpin (Auto) enable.
- If FrostWash 3.0 (Auto) and DuraSpin (Auto) is not beding used for a long period, it may not be possible to completely remove the dust and dirt adhering to indoor hear exchanger. This will cause odour. Hence, kindly operate FrostWash 3.0 frequently by using the remove controller.

How to disable FrostWash 3.0 (Auto) and DuraSpin (Auto)

2

- Press Temperature Down button and FrostWash 3.0 button for 3 seconds togetherwhile remote control in OFF mode with directing remote control towards Indoor unit. disapear on the LCD indicating FrostWash 3.0 (Auto) and DuraSpin (Auto) disable.
- The screen on remove controller.

  When FrostWash 3.0 (Auto) and DuraSpin (Auto) is enabled, "" is displayed on the LCD.


  When FrostWash 3.0 (Auto) and DuraSpin (Auto) is disable, "" is disappeared on the LCD.

Note : FrostWash 3.0 (Auto Mode) and DuraSpin (Auto Mode) all set and cancel by Temperature Up button or Down button and FrostWash 3.0 button combination as above.

Indoor FrostWash 3.0 (Auto Mode)

Indoor FrostWash 3.0 auto start conditions

Accumulated operating hours of the air conditioner have exceeded 42 hours
+
Air conditioner is operated for more than 30 minutes and stops, such as cooling operation
+
Human sensor detects somebody is in room for 15 minutes and over 4 times; or not in room for 15 minutes

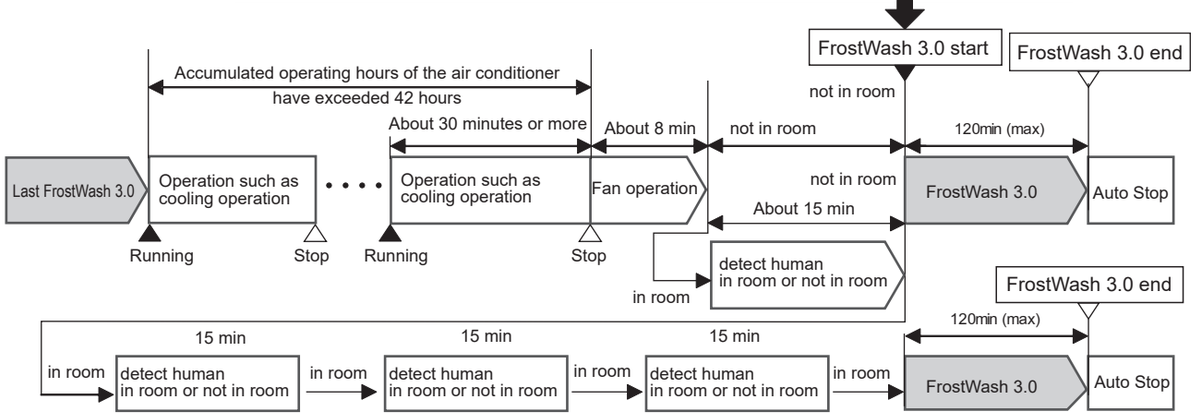


- When the outdoor temperature or indoor humidity are not suitable for FrostWash 3.0 operation, only fan operation is carried out, FrostWash 3.0 operation will be done again when room air conditioner is in standby mode.
- Sometimes the heat exchanger may not freeze depending on the conditions of the room.
- When the ON timer reaches the set time during FrostWash 3.0 operation, it will stop the FrostWash 3.0 operation and start the operation of setting mode.
- If the interval of the OFF to ON timer is less than 2 Hours, FrostWash 3.0 operation may not be complete. In that case, it will restart FrostWash 3.0 operation when room air conditioner is in standby mode.
- To return to normal FrostWash 3.0 (Auto mode) interval (42 hours), please stop operation of air conditioner and operate FrostWash 3.0 (Auto mode) or FrostWash 3.0 (Manual mode).
- When FrostWash 3.0 operation has not been operated in last 84 hours, FrostWash 3.0 kicks in automatically after halting the operation even if a human sensor detects a person in the room.
- When FrostWash 3.0 is stopped during FrostWash 3.0 operation, the unit automatically restart FrostWash 3.0 operation at the next operation stop.

Indoor FrostWash operation (For multi model connection)

■ Indoor FrostWash(Manual Mode)

When the unit is off, press FrostWash (FrostWash) button, manual FrostWash will start.

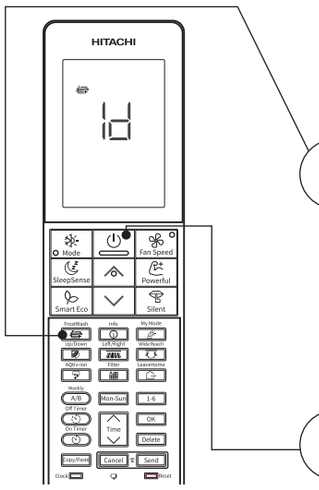

■ How to start and cancel indoor FrostWash (Manual mode).

1

- Press the FrostWash button FrostWash , FrostWash & display on LCD screen. FrostWash operation start with beep sound and lamp light up on the indoor unit.
- After one hour, " " & " " disappears from the LCD. After about two hours, the indoor unit will stop FrostWash operation.
- In order to protect the product, FrostWash function cannot be carried out again for about 60 minutes after the FrostWash operation is completed.

2

- Press the (On/Off) button, the operation will stop.
  " " lamp on the indoor unit turns off.

Precautions for Use


- Do not open windows or doors during FrostWash operation. Water will condense on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture.
- Do not open or remove the front panel during FrostWash operation. It may cause injury or malfunction.
- FrostWash operation does not wash away all dust and dirt.
- Hissing, fizzy or squeaking noise may generate during FrostWash operation.
- If the air conditioner is continuously running, FrostWash function is not effective.
- During FrostWash operation, if power is turned off and then power is restored, FrostWash function will not restart.
- After turning on the power, please wait a moment if you want to start FrostWash.
- If On timer or Off timer or weekly timer is set , there is a need to cancel those timer before operating Frostwash.
- If My Mode is selected then Frostwash operation will not work.
- For multi connections,
  1. Only one indoor unit is allowed to be started FrostWash operation.
  2. The indoor unit that started FrostWash first has priority, and FrostWash is executed.
  3. The air conditioning operation takes precedence over indoor FrostWash.

FrostWash operation for outdoor unit (For single model connection)

- Dust and dirt are being removed by freezing and thawing on the heat exchanger. Outdoor FrostWash function operates when the outdoor remperature is between 5°C ~ 25°C and indoor room temperature 5°C ~ 25°C
- Outdoor FrostWash operation will operate automatically (accumulated operation or standby time reaches 60 days).
- During operation of outdoor frostwash, a bit of condensation on the base pan surface of the outdoor unit is normal.

■ FrostWash for outdoor unit (Auto mode)

The Process of Outdoor FrostWash

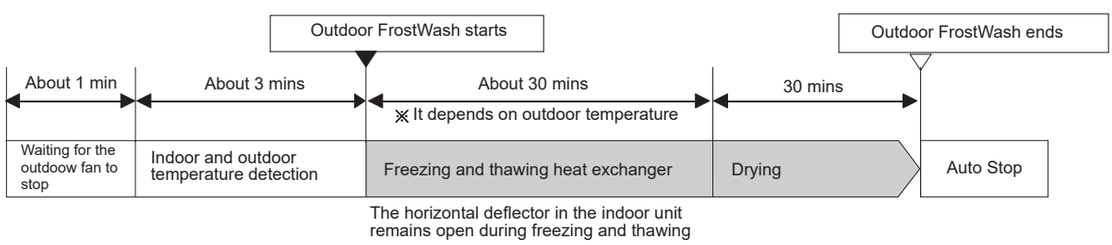

- FrostWash LED lamp on the indoor unit lights up during Outdoor FrostWash operation.
- If user wishes to stop FrostWash operation, press the (On/Off) button
- After operating for about 10 minutes or more and on every stop, the fan in outdoor unit rotates in reverse direction for about 3 minutes each time to remove dust from the heat exchanger.
- During Outdoor FrostWash, the entire of heat exchanger freezes. After that, it will thaw to wash away dirt from the heat exchanger.
- Do not bring hair or tiny rope close to the outdoor unit when the fan of outdoor unit is rotating in reverse direction.

Outdoor FrostWash auto start conditions


60 days after last Outdoor FrostWash Operation
⊕
Indoor temperature and outdoor temperature fulfills the condition

- If the conditions are not met, Outdoor FrostWash will restart on the next day at the same time.
- If user stops or cancels during Outdoor FrostWash process, auto Outdoor FrostWash will start after 60 days has passed.
- If timing for auto Indoor FrostWash and Outdoor FrostWash are overlapped, Indoor FrostWash executed first.
- Depending on the environment, the heat exchanger may not freeze.
- In order to protect the machine if there is a strong wind outside the Outdoor FrostWash operation does not start.

Mould Guard Function 2.0 Operation (For single model connection)


- Mould Guard Function 2.0 will be operated not only immediately after stopping operation but also during stop conditions, if room temperature and ambient temperature will match the condition after some hours' condition of high humidity.
  - Mould Guard Function 2.0 Operation period is about 120 minutes.
  - It can't remove Mould or sterilize.

The Process of Mould Guard Function 2.0

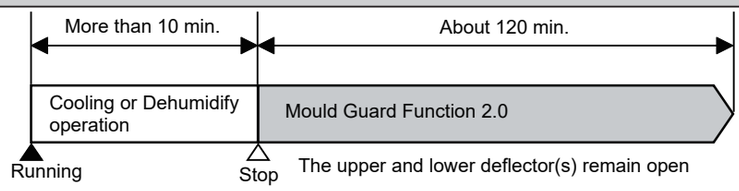

- " " Lamp on the indoor unit lights up during Mould Guard Function 2.0 operation.
- If the air conditioner is operated in cooling or drying mode, including in auto mode, for more than 10 minutes and then put into off mode, the Mould Guard Function 2.0 operation will start.
- Room temperature or humidity may rise.

How to set and cancel Mould Guard Function 2.0

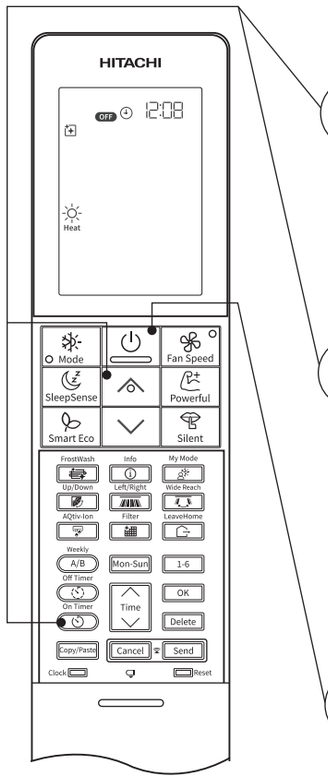

1

For setting

- Press the room temperature Up button and On Timer button for 3 seconds together while remote controller in OFF mode with directing remote control towards indoor unit.
  " " is displayed on the LCD.

2

For cancelling

- Press the room temperature Up button and On Timer button for 3 seconds together while remote controller in OFF mode with directing remote control towards indoor unit.
- " " is disappear on the LCD.
- Once Mould Guard Function 2.0 set, Mould Guard Function 2.0 icon will always display on the LCD. And it stored in the memory of remote controller and remain set even after reset or battery replacement case. It is one time setting procedure to use this function.

How to stop at middle point of Mould Guard Function 2.0 operation

3

- Press the button (On/Off) twice, the operation will stop.
- " " Lamp on the indoor unit turns off. But setting for Mould Guard Function 2.0 will not cancel, it will stop operation only.


NOTE

- If operation of Unit is stopped by Off Timer , the Mould Guard Function 2.0 will not operate
- If On Timer is set and on time is within about 2 hours, the Mould Guard Function 2.0 will not operate.
- Depending on situation, Mould Guard Function 2.0 will operate with Fan Mode.
- Room temperature or humidity may rise during Mould Guard Function 2.0 operation
- When there would be the window near indoor unit, the water might condense on the window during Mould Guard Function 2.0. If necessary, to cancel Mould Guard Function 2.0.

Mould Guard Function (fan only) (For multi model connection)


- After the cooling operation is stopped, the fan of the indoor unit is dried by fan mode to suppress the generation of Mould inside the indoor unit.
  - Mould Guard Operation period is about 60 minutes.
  - It can't remove Mould or sterilize.

The Process of Mould Guard

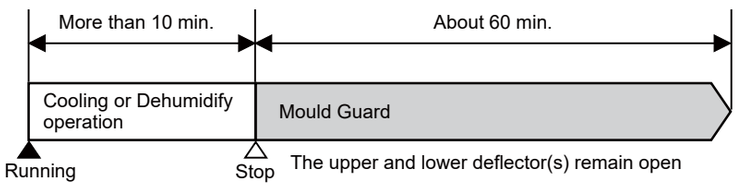

- " " Lamp on the indoor unit lights up during Mould Guard operation.
- If the air conditioner is operated in cooling or drying mode, for more than 10 minutes and then put into off mode, the Mould Guard operation will start.
- Room temperature or humidity may rise.

How to set and cancel Mould Guard

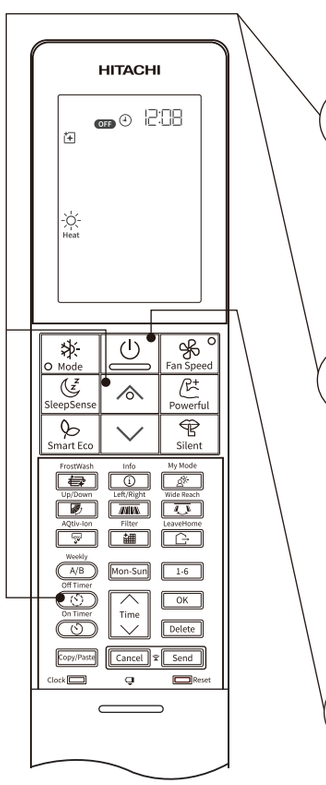

For setting

1

- Press the room temperature Up button and On Timer button for 3 seconds together while remote controller in OFF mode with directing remote control towards indoor unit.

" " is displayed on the LCD.

For cancelling

2

- Press the room temperature Up button and On Timer button for 3 seconds together while remote controller in OFF mode with directing remote control towards indoor unit.
- " " is disappear on the LCD.
- Once Mould Guard function set, Mould Guard icon will always display on the LCD. And it stored in the memory of remote controller and remain set even after reset or battery replacement case. It is one time setting procedure to use this function.

How to stop at middle point of Mould Guard operation

3

- Press the button (On/Off) twice, the operation will stop.
- " " Lamp on the indoor unit turns off. But setting for Mould Guard will not cancel, it will stop operation only.


NOTE

- If unit operation is stopped after heating operation, Mould Guard will not operate.
- If operation of Unit is stopped by Off Timer , the Mould Guard will not operate.
- If On Timer is set and on time is within about 2 hours, the Mould Guard will not operate.
- Room temperature or humidity may rise during Mould Guard operation.
- When there would be the window near indoor unit, the water might condense on the window during Mould Guard. If necessary, to cancel Mould Guard.

Mould Guard Function (with heat)


- After the cooling operation is stopped, the fan of the indoor unit is dried by heating or fan mode to suppress the generation of Mould inside the indoor unit.
  - Mould Guard Operation period is about 100 minutes.
  - It can't remove Mould or sterilize.

The Process of Mould Guard

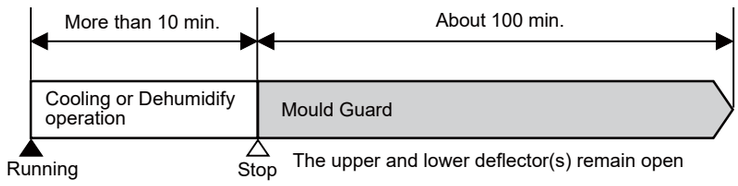

- " " Lamp on the indoor unit lights up during Mould Guard operation.
- If the air conditioner is operated in cooling or drying mode, including in auto mode, for more than 10 minutes and then put into off mode, the Mould Guard operation will start.
- Room temperature or humidity may rise.

How to set and cancel Mould Guard

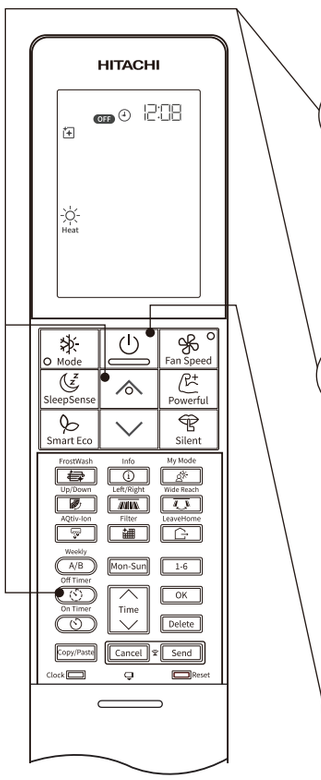

1

For setting

- Press the room temperature Up button and On Timer button for 3 seconds together while remote controller in OFF mode with directing remote control towards indoor unit.

" " is displayed on the LCD.

2

For cancelling

- Press the room temperature Up button and On Timer button for 3 seconds together while remote controller in OFF mode with directing remote control towards indoor unit.
- " " is disappear on the LCD.
- Once Mould Guard function set, Mould Guard icon will always display on the LCD. And it stored in the memory of remote controller and remain set even after reset or battery replacement case. It is one time setting procedure to use this function.

How to stop at middle point of Mould Guard operation


3

- Press the button (On/Off) twice, the operation will stop.
- " " Lamp on the indoor unit turns off. But setting for Mould Guard will not cancel, it will stop operation only.

NOTE

- If unit operation is stopped after heating operation, Mould Guard will not operate.
- If operation of Unit is stop by Off Timer , the Mould Guard will not operate.
- If On Timer is set and on time is within about 2 hours, the Mould Guard will not operate.
- Depending on situation, Mould Guard will operate with Fan Mode.
- Room temperature or humidity may rise.
- When there would be the window near indoor unit, the water might condense on the window during Mould Guard. If necessary, to cancel Mould Guard.

Once Timer (On/Off Timer) Operation

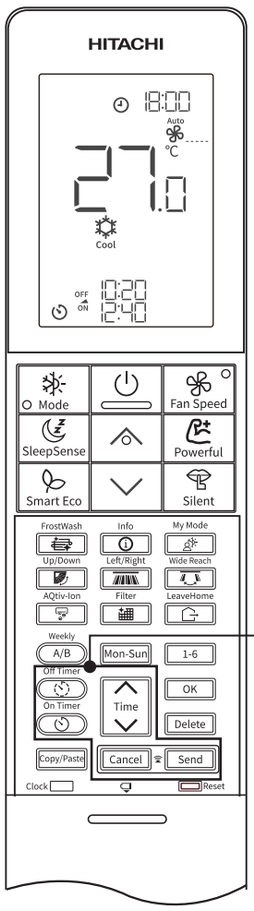

1

Off Timer

The device can be set to turn off at a preset time.

1. Press Off Timer (Off Timer) button. OFF and 0:00 blink on the display.
2. Set the "turn-off" time with Time (Time) button.
3. After setting, direct the remote controller towards the indoor and press Send (Send) button.
   OFF and "set time" lights up instead of blinking.
   A beep sound emitted from indoor unit and the (Timer) lamp on the indoor unit lights up

On Timer

The device will turn on at a designated time.

1. Press On Timer (On Timer) button. ON and 6:00 blink on the display.
2. Set the "turn-on" time with Time (Time) button.
3. After setting, direct the remote controller towards the indoor and press Send (Send) button.
   ON and "set time" light up instead of blinking.
   A beep sound emitted from indoor unit and the (Timer) lamp on the indoor unit lights up

On/Off Timer

- The device will turn on (off) and off (on) at the designated time.
- The switching occurs first at the preset time that comes earlier.
- The arrow mark appears on the display to indicate the sequence of switching operations.

1. Press Off Timer (Off Timer) button so that OFF and 0:00 blink on the display.
2. Set the "turn-off" time with Time (Time) button. After setting, direct the remote controller towards the indoor and press Send (Send) button.
3. Press On Timer (On Timer) button so that OFF and set "turn-off" time light up. The ON and 6:00 blink.
4. Set the "turn-on" time with Time (Time) button.
5. After setting, direct the remote controller towards the indoor and press Send (Send) button
   ON and set "turn-on" time light up instead of blinking.
   A beep sound emitted from indoor unit and the (Timer) lamp on the indoor unit lights up.

■ To cancel Reservation


- Point the signal window of the remote controller towards the indoor unit and press Cancel (Cancel) button.
  and "On or Off set time" goes out with a beep and the (Timer) lamp on the indoor unit turns off.

NOTE

- The timer may be used in three ways: Off Timer, On Timer and On/Off (Off/On)-timer. Set the current time first because it serves as a reference.
- On Timer and Off Timer can be set simultaneously.
- If Weekly Timer already set, by setting the Once timer, Once timer operation is prioritized. When Once Timer operation is complete, Weekly Timer operation will be activated.
- On timer, Off timer or On/Off timer will get cancel if My Mode, LeaveHome key pressed.
- During Once Timer Setting, if you do not press Time Up/Down key within 1 minute then it will come out of Timer setting mode.
- When both timer set simultaneously then ▼ or ▲ on LCD appear with Timer which will going to execute/expire first.
- If Once timer is set then Clock setting can not be changed. If Clock button press during Once timer set, it will display set Day and Month for about 10 seconds.

Smart Eco operation


- The sensor detects the presence of people in the room. When nobody is detected, the unit automatically starts energy saving operation by shifting the set temperature in two steps.
- Smart Eco button is scrolling button , First Press of button , it will start Eco operation , on second Press of button it will start Eco with Auto-Off operation and on Third press of button , it will cancel Eco and Eco with Auto-Off function.

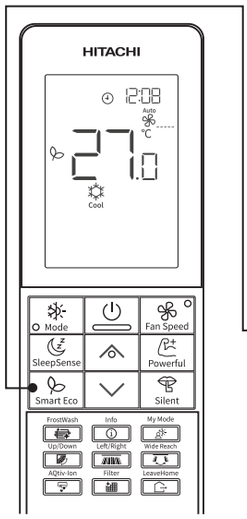

Key Press	1	2	3
Function Selected	Eco	Eco+Auto-Off	Cancel

1 To Start Smart Eco operation

- Press the Smart Eco button [Smart Eco] during Heat, Auto, Cool or Dry operation, the Air conditioner performs the "Eco" operation.
  is display on LCD screen.
- A beep sound is emitted from Indoor Unit.
  The sensor starts to detect the presence of people in the room.
  Energy saving operation will start by changing the set temperature higher or lower automatically and reducing operation power consumption.

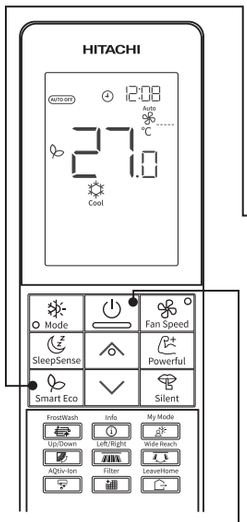

2 To Start Eco operation and Auto-Off operation

- Press the Smart Eco button [Smart Eco] again, it will start Auto-Off operation along with Eco operation.
  Sensor detect activity / movement level in room and turn off the unit automatically , thus achieving the purpose of energy saving during day time.
  and (AUTO OFF) will be appear on LCD.
- A beep sound is emitted from indoor unit.

3 To Cancel Eco operation and Auto-Off operation

- Press the [⏻] On/Off button. Or
- Press the Smart Eco button [Smart Eco] again.

NOTE


In case the power consumption is already low, Smart Eco operation will not reduce the power consumption.

- By pressing (Powerful) button, Eco or Eco with Auto-Off operation is cancelled.
- After auto restart, Eco or Eco with Auto-Off operation is cancelled and previous operation mode shall start.
- By Pressing Mode button ,LeaveHome button , SleepSense button , My mode button , Eco or Eco with Auto-Off operation is cancelled.


Smart Eco Logic

When the presence of people is not detected for 20 minutes, the set temperature is automatically shifted for energy saving. If nobody is in the room for 60 minutes, the set temperature is shifted further.

Cooling operation [diagram representation for illustrative purpose only]

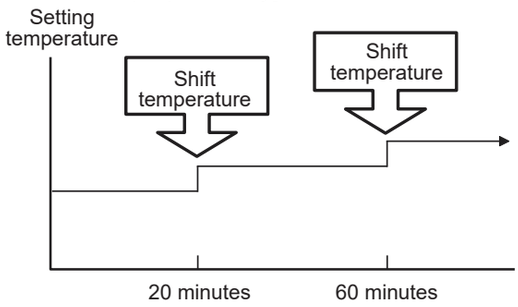

Heating operation [diagram representation for illustrative purpose only]

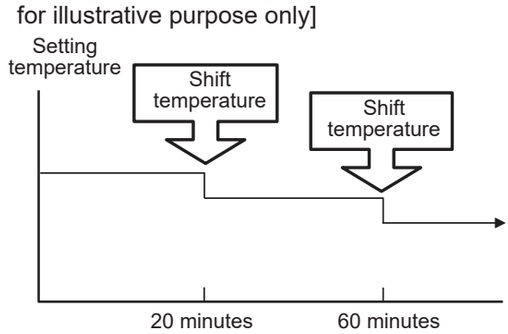


The unit returns to normal operation when the sensor detects human movement.
The set temperature is adjusted automatically, but the temperature display on the remote controller does not change.

NOTE

The sensor detects changes to the infrared generated by human bodies. Therefore the accuracy of sensor may be affected in the following cases:

- The activity level is very low (reading , watching TV, etc.) or human bodies are blocked by a screen , cabinet or glass board.
- The Indoor temperature is very high and exceeds or approaches the human body temperature (When refrigeration just begins)
- Person wears thick clothes and turns his/her back to the air conditioner.
- Curtains or plant leaves swing due to pet movement or airflow.

■ Smart Eco with Auto-Off Logic

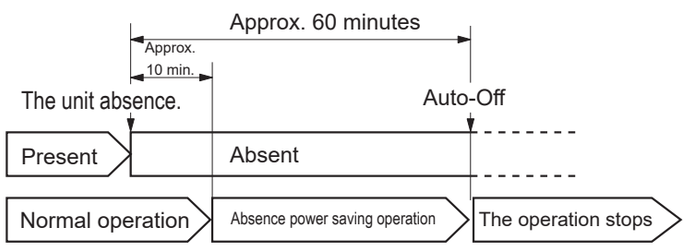

The motion before Auto-Off (Operation stop)

- If the Unit cannot find any person during Eco with Auto-Off operation for 60 minutes , the operation stops automatically.
- The operation does not restart if person comes back to the room after stopping the operation. User need to restart operation by remote controller.
- During Off Timer operation , Priority is given to Off timer operation.


NOTE

- If there are infants or a person who is on bed due to sickness , it is recommended not to set "Auto-Off" Unit may judge that nobody is in the room and stop the operation of the Unit.
- In following cases , the operation may stop automatically
  - If there is a person in the place where human sensor cannot detect it presence.
  - If there is a sleeping person to little child only.
  - If there is pet only.

In these cases it is recommended to cancel Auto-Off function.

Power Safe (Max Current Switching)

- This function limit the maximum current during the operation of Air conditioner so it will help to avoid breaker trips if maximum current reaches to breaker limit. It limits the electrical current during operation.

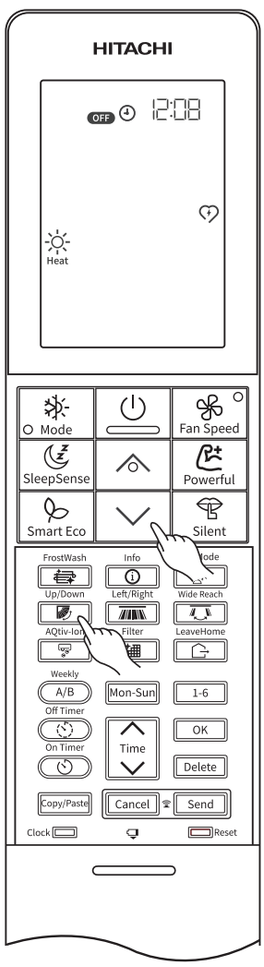

When Power Safe set , Maximum current limit for model changes as below.

Type	Model	Maximum current with Power Safe setting
Single	1.8~3.5kW	7.0A
	5.0kW	10.5A
Multi	10kW	11.5A(for Operation of 1 indoor unit)
		14.0A(for Operation of 2 indoor units)
		16.5A(for Operation of 3 indoor units)
		16.5A(for Operation of 4 indoor units)
		16.5A(for Operation of 5 indoor units)

START

How to set Power Safe mode (Power Safe)

- Place the indoor unit in the standby mode (OFF mode on the display of remote controller)
- Press temperature down button ∨ and Up/Down swing button about 3 seconds together with directing remote control toward indoor unit.
- symbol will be visible on LCD screen and indoor unit will accept by buzzer sound.

CANCEL

How to cancel Power Safe mode


- Place the indoor unit in the standby mode (OFF mode on the display of remote controller)
- Press temperature down button ∨ and Up/Down swing button about 3 seconds together.
- symbol will be disappear on LCD screen and indoor unit will accept by buzzer sound.

NOTE

- Once Power Safe mode set ,it stored in the memory of remote controller and remain set even after remote controller reset or battery replacement case.
- Power Safe mode symbol will be visible in all mode if it set. It is one time setting procedure to use this function.
- This function will limits the maximum current drawn by air conditioner by reducing the speed of the compressor, you may feel less cooling or heating performance compare to normal mode. If you feel so please cancel Power Safe mode if Power Safe mode is set.
- At heating operation or Cooling operation during Power Safe setting maximum capacity will decrease.
- During Power Safe setting mode , it is recommended to use Auto Fan speed.

SleepSense Operation

- With motion sensor, the room air conditioner detects movements, its location and temperature around people to control set temperature and control fan speed to provide comfortable and energy saving operation as well as to achieve comfortable sleep environment.

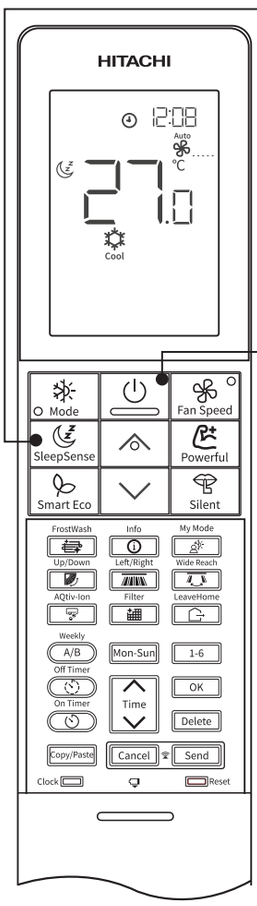

1

To Start SleepSense operation

- Press the SleepSense button [SleepSense] during Cool and Heat operation, the Air conditioner performs the "SleepSense" operation.
  is display on LCD screen.
  A beep sound is emitted from Indoor Unit.
  Energy saving operation will start by changing the set temperature higher or lower automatically and reducing operation power consumption.

2

To Cancel SleepSense operation

- Press the [On/Off] button. Or
- Press the SleepSense button [SleepSense] again. Or Mode [Mode] button.
  will be disappear on LCD.
  A beep sound is emitted from indoor unit.

NOTE

The sensor detects changes to the infrared generated by human bodies. Therefore the accuracy of sensor may be affected in the following cases:

- The activity level is very low (reading , watching TV, etc.) or human bodies are blocked by a screen , cabinet or glass board.
- The Indoor temperature is very high and exceeds or approaches the human body temperature (When refrigeration just begins)
- Person wears thick clothes and turns his/her back to the air conditioner.
- Curtains or plant leaves swing due to pet movement or airflow.

NOTE

- By pressing (Powerful mode) button, SleepSense operation is cancelled.
- After auto restart, SleepSense operation is cancelled and previous operation mode shall start.
- By Pressing LeaveHome button,Smart Eco button, My Mode button , SleepSense operation is cancelled.


SleepSense Operation

LOGIC (SleepSense)

- At first, unit will operate cooling mode for 60 minutes at setting condition.
- With the motion sensor, the room air conditioner can monitor human movement. If no human movement is detected, then the temperature will increase by 1°C (in case of cooling operation) automatically and The fan speed will be changed to silent fan speed.
  Unit continues running for another 1 hour.
- If the condition of activity in the room is stable then the unit will continue running with the temperature increased by another 1°C(in case of cooling) respectively.
- During the SleepSense operation , if Big activity /movement is detected, the temperature and Fan speed will resume back to previous setting.
- During the SleepSense operation , if small activity /movement is detected, the temperature will decreased by 1°C.

AQtiv-Ion

By pressing AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) button during Heat, Auto, Cool, Dry, Fan operation, the AQtiv-Ion operation start.

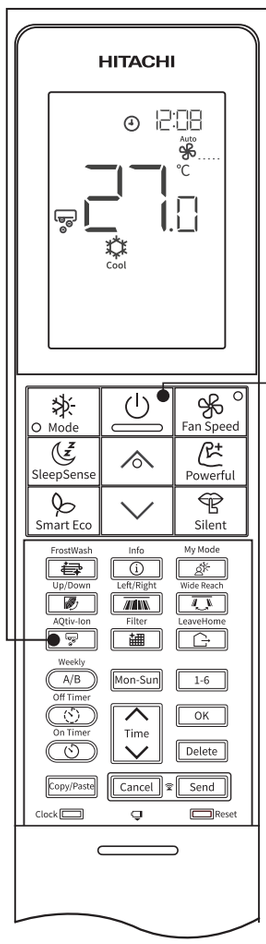

To Start AQtiv-Ion operation

1

- Press the AQtiv-Ion button . is display on LCD screen.


To Cancel AQtiv-Ion operation

2

- Press the On/Off button.
- Press the AQtiv-Ion button again.
  will be disappear on LCD.

Silent Mode

By pressing the Silent (Silent) button during Auto, Heat, Dry, Cool or Fan operation, the fan speed changes to the silent fan speed .

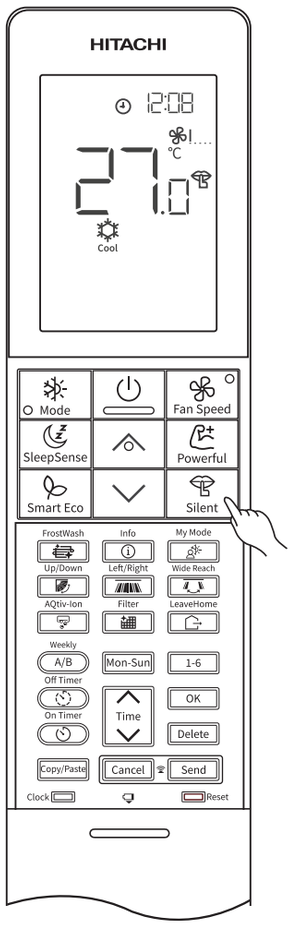

START

- When Silent (Silent) button is pressed,
- " " is displayed on the LCD.
- Fan Speed changes to silent .

CANCEL

- Press the (On/Off) button, or
- Press the Silent (Silent) button once again or

  Press the Fan Speed (Fan Speed) button.

  Fan speed will return to the previous speed before Silent operation starts.

  When Silent operation stops, " " will disappear from the LCD.

NOTE

- When Powerful operation is selected, Silent operation will be cancelled. Fan speed will return to the previous speed before Silent operation.
- After unit auto restart, Silent operation is cancelled. Fan speed will return to the previous speed before Silent operation.
- During any operations with silent fan speed , if user presses the Silent (Silent) button, the fan speed does not change.
- By Pressing Mode button or LeaveHome button or My mode button , Silent operation is cancelled.

Adjusting the Airflow Direction(Up/Down)

1 Adjust the airflow upward and downward.


According to operation, the horizontal air deflector is automatically set to the proper angle suitable for each operation.The deflector can be swings up and down and also set to the desired angle using the " Up/Down (Up/Down)" button.

Press the " Up/Down (Up/Down)" button. The deflector will start to swing up and down.

" " is display on LCD screen.

Press the " Up/Down (Up/Down)" button again. The deflector(s) will stop in the current position.

" " is disappear on LCD screen.

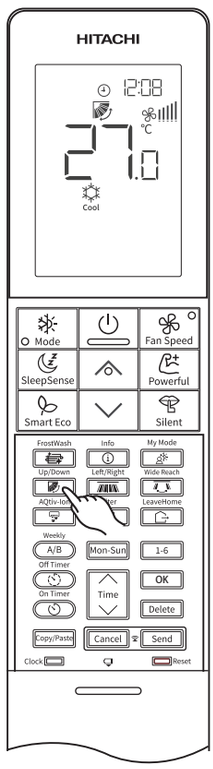

- If the " Up/Down (Up/Down)" button is pressed once, the horizontal air deflector swings up and down.If the button is pressed again, the deflector stops in its current position. Several seconds (about 6 seconds) may be required before the deflector starts to move.
- When the operation is stopped, the horizontal air deflector moves and stops at the position where the air outlet closes.

⚠ CAUTION

- Don't operate the deflector by hands. It might cause of the failure.
- In "Cooling" operation, do not keep the horizontal air deflector swinging for a long time. Some dew may form on the horizontal air deflector and some dew may drop from it.

Adjust the Airflow Direction(Left/Right)


Adjusting the airflow leftward and rightward parallelly.

Adjustment of airflow in Left and Right direction.

- Press the Left/Right button 

. The deflector(s) will start to swing Left and Right side parallelly.  is display on LCD screen.
- Press the Left/Right button 

again. The deflector(s) will stop at the current position.  is disappear on LCD screen.

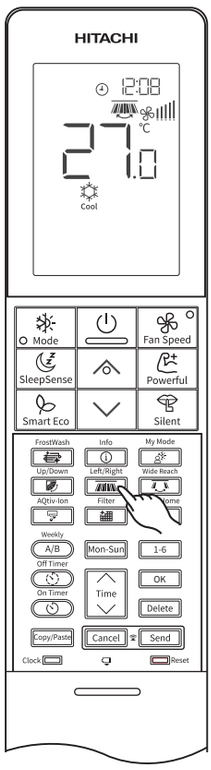

- If the " 

" button is pressed once, the Vertical air deflector swings Left and Right.If the button is pressed again, the deflector stops in its current position. Several seconds (about 6 seconds) may be required before the deflector starts to move.
- When the operation is stopped, the vertical air deflector moves and stops at the center position.

CAUTION

- Don't operate the deflector by hands. It might cause of the failure.
- In "cooling" operation, don't keep the vertical air deflector at leftmost or rightmost position or swinging for a long time. Dew formation may happen on vertical deflector and some water drops may fall from it.


Adjust the Airflow Direction(Wide Reach)

Adjust the airflow leftward and rightward asymmetrically.

- Press the Wide Reach button 

. The deflector(s) will start to swing Left and Right side symmetrically.  is display on LCD screen.
- Press the Wide Reach button 

again. The deflector(s) will stop at the current position.  is disappear on LCD screen.

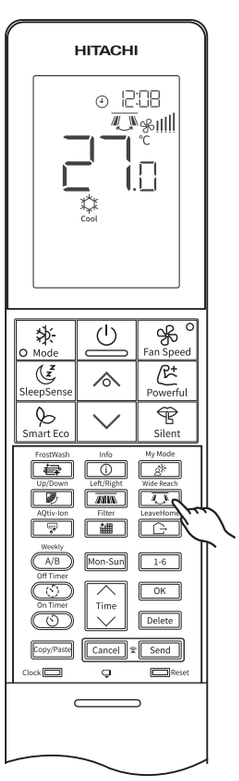

- If the " 

" button is pressed once, the Vertical air deflector swings Left and Right symmetrically. If the button is pressed again, the deflector stops in its current position. Several seconds (about 6 seconds) may be required before the deflector starts to move asymmetrically.
- When the operation is stopped, the vertical air deflector moves and stops at the center position.

CAUTION


- Don't operate the deflector by hands. It might cause of the failure.
- In "cooling" operation, don't keep the vertical air deflector at leftmost or rightmost position or swinging for a long time. Dew formation may happen on vertical deflector and some water drops may fall from it.

Initialisation of the Built-in airCloud Go Module

- You can reset the internal settings (restore the factory settings) by remote controller.

■ How to restore factory setting

Please make this setting with the remote control in off mode.

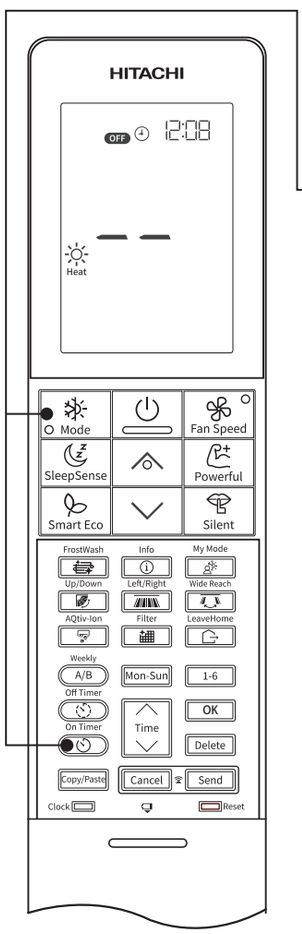


- Press Mode button (Mode) and On Timer button (On Timer) 3 seconds together.
- LCD will display " — — " on Temperature segment for 3 seconds then it will display normal screen.
- Make sure " " Lamp on the indoor unit flash 4 times repeatedly for about 20 seconds.
- Restart the unit & check " " Lamp blinks 3 times. This ensures that unit enters into pairing mode & restoring factory setting is succeeded.

NOTE

- Please note that the configuration will be cleared and pairing procedure will be required to do again to use the built-in airCloud Go module.
- Please refer separate operation manual available for more information related Built-in airCloud Go Module.

"Wi-Fi" is a trademark or registered trademark of the "Wi-Fi Alliance".

How to Reset Filter Sign on the indoor unit

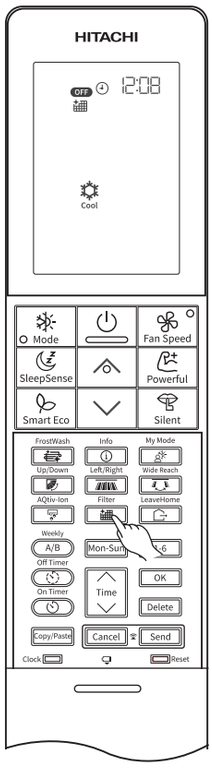

Filter Sign on the indoor unit will show with " " lamp by blinking with 1 second on and 4 seconds off. Because cleaning of Air filter has not been done for a long time. Clean the Air filter.

Press Filter Button 


at Off Mode pointing the remote controller towards the indoor unit to reset Filter Sign.

" " symbol will be visible on LCD screen for about 3 seconds and Filter Sign on the indoor unit will turn off.

NOTE

- Filter Button is active in OFF mode only.

Reset Function (For Hardware Reset)

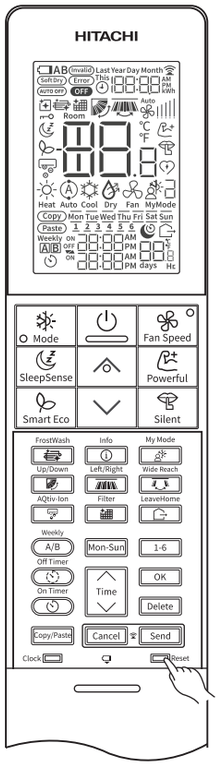


During Battery replacement or any unlikely event, if the display does not change on Press of key or any unwanted garbage display comes, press Reset button to reset your remote controller hardware.

In order to reset remote controller hardware, press and release Reset button, the display will be as shown for 2 seconds then it will change to default mode screen.

NOTE

- Use some pointed item like pen to press the reset key.
- Once the remote controller is reset, all setting will reset except some special function activated by User.

My Mode(Start or Stop of My Mode Operation)

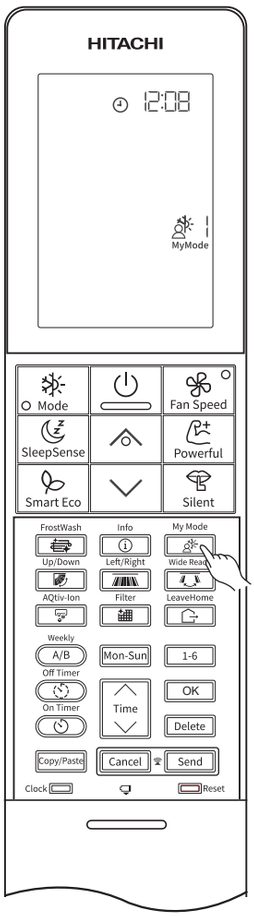

Default Setting of My Mode

My Mode	Mode	Temperature	Fan Speed	ON Timer / OFF Timer	Silent
My Mode1	COOL	25. C	Auto	No setting	No setting
My Mode2	COOL	25. C	Auto	No setting	No setting
My Mode3	COOL	25. C	Auto	No setting	No setting

How to start My Mode

- In order to start the air conditioner press the On/Off button , if it is not running.
- Press My Mode (My Mode) button. Air conditioner will start with My Mode 1 as per default value shown in above table.
- Press My Mode button again to shift to My Mode 2 and My Mode 3.

How to Stop My Mode

- Press (On/Off) button in order to turn off room air conditioner.


NOTE

- My Mode 1 , My Mode 2 , My Mode 3 modes have been set at default settings. However these can be changed to suit the user's comfort needs by following My Mode setting process.
- AQtiv-Ion, Up/Down swing , Left-Right swing, Wide Reach swing, Power Safe and Info function can be possible with My Mode.
- Fan speed button, On Timer, Off Timer, Temperature Up/Down button, Silent, Powerful, SleepSense, Smart Eco, and Weekly Timer setting buttons disable.
- My Mode operation can be cancelled by pressing Mode (Mode) button or LeaveHome (LeaveHome) button.
- FrostWash(Manual Mode) will not activate during My Mode.

My Mode(Programming)

- Use this mode for personalized comfortable settings. The My Mode can be set by using the remote controller.
- Up to 3 programs can be set.

How To programming the My Mode

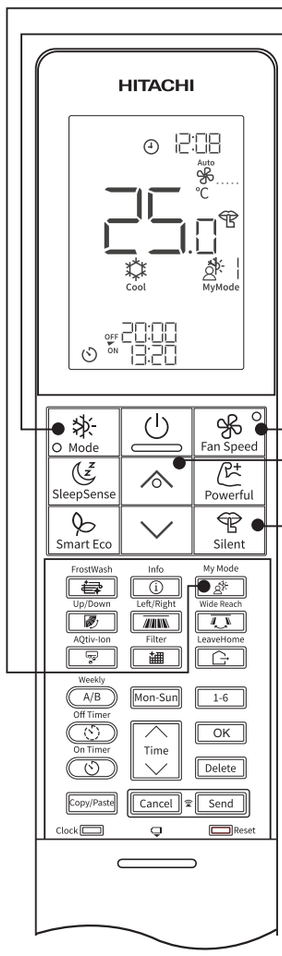

Enter to My Mode programming

1

- Press My Mode (My Mode) button continuously for 5 seconds to enter into My Mode programming.
- " MyMode " blinks on the LCD. And "1", "2" or "3" appear at the right of " MyMode ". The blinking of " MyMode " will remain for 10 seconds.
- By pressing the My Mode (My Mode) button, " MyMode 1", " MyMode 2" or " MyMode 3" can be selected for programming.

Mode selection

2

- Press Mode (Mode) button in order to select desired Mode during " MyMode " blinks.
- Mode will change from Heat (Heat) → Auto (Auto) → Cool (Cool) → Dry (Dry) → Fan (Fan) cyclically.

Fan Speed Selection

3

- Press Fan Speed (Fan Speed) button to select desired Fan Speed during " MyMode " blinks.
- Available Fan speed only can be selected as per selected desired mode.

Desired Room Temperature Selection

4

- Press ∧ button or ∨ button to select desired temperature during" MyMode " blinks.
- Temperature range can be set between 16°C and 32°C.
- In Fan mode temperature can not be set desired Room Temperature.


Silent Selection

5

- Press Silent (Silent) button in order to set and cancel Silent feature during " MyMode " blinks.

My Mode(Programming)

How To programming the My Mode

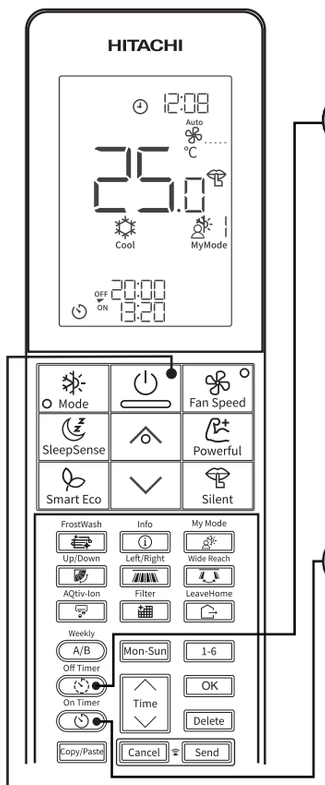

6

Off Timer Setting

- Press Off Timer (Off Timer) Button to select OFF timer.

  OFF and " 0:00 " or previous "set time" Symbol start blinking on LCD screen.
- Press Time button to set desire OFF timer.
- Press Send button. It will set OFF timer programming.

  OFF and set OFF time Symbol stop blinking on LCD screen.
- To cancel OFF timer, Press Cancel button.

7

On Timer Setting

- Press On Timer (On Timer) Button to select ON timer.

  ON and " 6:00 " or previous "set time" Symbol start blinking on LCD screen.
- Press Time button to set desire ON timer.
- Press Send button. It will set ON timer programming.

  ON and set ON time symbol stop blinking on LCD screen.
- To cancel ON timer , Press Cancel button.

8

Set and active My Mode

- Once all desire setting complete , Press (On/Off) button during " MyMode " blinks.
- It will save all setting done from step 2 to 7 and activate My Mode with Buzzer sound from indoor unit.


NOTE

- If operation of remote controller will not be done for 10 seconds during My Mode programming, remote controller will come out from My Mode programming without registering of My Mode Programming. Without registering of My Mode Programming, My Mode selection will remain with all previously selections and previous values.
- If My Mode button is kept pressing for 5 seconds during My Mode Programming, remote controller will come out from My Mode programming. Without registering of My Mode Programming, My Mode selection will remain with all previously selections and previous values.
- If My Mode timer has elapsed, press My Mode button again to restart the Timer operation.
- If battery is replaced, or reset key is pressed, My Mode settings on Remote controller will be reset to default settings. if new settings are required carry out My Mode programming again.
- When operation mode lock is set, selectable mode during My Mode will be limited.
- Any timer can not be set if My Mode is selected.
- If weekly timer is already set and press My Mode button then,

  1. If selected My Mode does not have program On/Off timer then weekly timer symbol appear on remote controller display along with My Mode icon and weekly timer continue works.
  2. If selected My Mode have program On/Off timer then weekly timer symbol disappear from remote controller display until My Mode On/Off timer get execute/expire. Then weekly timer will continue in work and weekly timer symbol also appear on remote controller display.

Operation Mode Lock

The remote controller can be set to fix the Heat Mode (including Fan Mode), Cool Mode and Dry Mode (including Fan Mode) operations.

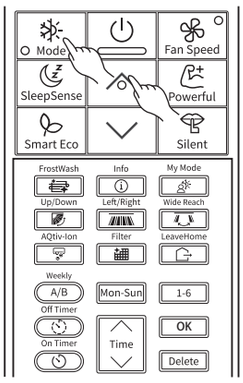

■ Method to lock Heat Mode (including Fan Mode) operation.

Press [Mode] (Mode) and [ ] buttons simultaneously for about 3 seconds when the remote controller is OFF.

" Heat ", " Fan " and " 🔑 " will be displayed for about 10 seconds. Later, " Heat " and " 🔑 " will remain.

This indicates that Heat Mode operation is locked.


When pressing [Mode] (Mode) button, " Heat ", or " Fan " will be displayed.

■ Method to unlock Heat Mode (including Fan Mode) operation.

Press [Mode] (Mode) and [ ] buttons simultaneously for about 3 seconds when the remote controller is OFF.

All operation mode symbols will appear on the display for about 10 seconds " 🔑 " will disappear. After that, " Heat " will remain.

This indicates that Heat Mode operation is unlocked.

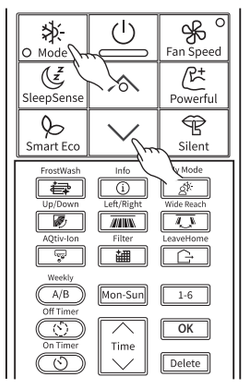

■ Method to lock Cool Mode and Dry Mode (including Fan Mode) operations.

Press [Mode] (Mode) and [ ] buttons simultaneously for about 3 seconds when the remote controller is OFF.

" Cool ", " Dry ", " Fan " and " 🔑 " will be displayed for about 10 seconds. Later, " Cool " and " 🔑 " will remain.

This indicates that Cool Mode and Dry Mode operation is locked.

When pressing [Mode] (Mode) button, " Cool ", " Dry ", or " Fan " will be displayed.

■ Method to unlock Cool Mode and Dry Mode (including Fan Mode) operations.

Press [Mode] (Mode) and [ ] buttons simultaneously for about 3 seconds when the remote controller is OFF.

All operation mode symbols will appear on the display for about 10 seconds " 🔑 " will disappear. After that " Heat " will remain.

This indicates that Cool Mode and Dry Mode operation is unlocked.

NOTE


- Operation Mode Lock function will not activate if Timer reservations or My Mode is activate. Timer reservations shall be deactivated first. Then, Operation Mode Lock function can be activated.
- Operation Mode Lock can be kept even if [Reset] (Reset) button is pressed.
- Operation Mode Lock will not be set if FrostWash(Manual Mode) is in progress.
- LeaveHome button is disable during lock Cool mode and Dry Mode operation.
- 🔑 symbol will be visible in all mode if operation mode lock is locked. It is one time setting procedure to use this function.
- Timer function shall be deactivated first then operation mode lock function can be activated.
- For multi connections, if other units which would operate after the first unit would choose different modes with the first unit, the secondary unit will be in STANDBY.

Weekly Timer Operation

- It is possible to select Mode A or Mode B. For each mode, up to 6 programs can be set per day. In total, a maximum of 42 programs can be set for a week for each mode.
- If calendar and clock are not set, the reservation setting for Weekly Timer cannot be set.
- If calendar and clock are not set correctly, Weekly Timer will not operate correctly.
- Reservation for calendar and clock shall be set first before operating Weekly Timer.

Step 1 : Set the reservation schedule to the remote controller. Send the registered reservation to indoor unit and then operate.
Step 2 : Select Mode A or Mode B and activate or deactivate Weekly Timer .
Step 3 : Copy and cancel the reservation schedule.

Step 1 : Set reservation schedule to the remote controller. Send the registered reservation to indoor unit and then operate.

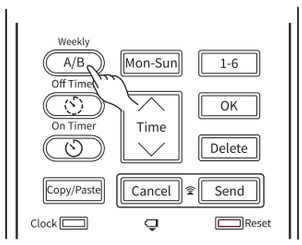


1
2

■ How to set a Weekly Timer.

1. Select Mode A or Mode B
   Press Weekly A/B (Weekly) button. Weekly lights up. A and ⏲ blink on the display. (Mode A is selected).
   Press Weekly A/B (Weekly) button again, B and ⏲ blink on the display. (Mode B is selected).
   - If no reservation has been made, ON/OFF, 10:00 __℃ appear
   - If reservation has been made, ON/OFF, 10:00 __℃ will not appear.


2. Set a program
   Press Weekly A/B (Weekly) button for about 3 seconds. The selection mode can be changed.
   ⏲ , day: Mon, program no. : 1, ON/OFF, setting time and setting temperature blink on the display.

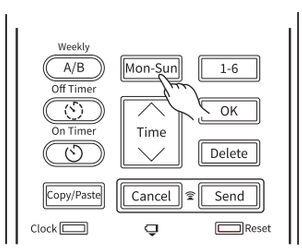

3

3. Select the desired day of the week
   Press Mon-Sun (DAY) button.
   The day changes from Mon ⟶ Tue ⟶ Wed ⟶ Thu ⟶ Fri ⟶ Sat ⟶ Sun ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [Full days] ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [weekday] ⟶ Sat, Sun [weekend] ⟶ Mon ⟶ Tue .....


   Select [Full days] for daily reservation.
   Select [weekday] for Monday to Friday reservation.
   Select [weekend] for Saturday and Sunday reservation.
   - After reservation has been set, it is easy to check and edit at the same time.

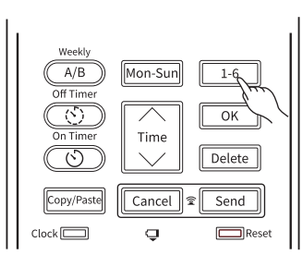


4

4. Press 1–6 button to select a program number
   The number changes from 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 .....
   - If program number has been set, follow above in order to make changes.


Weekly Timer Operation

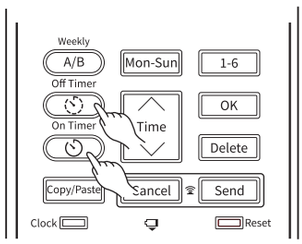


5

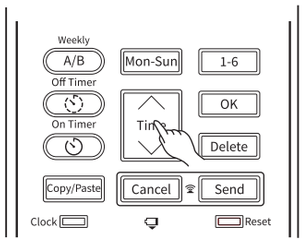


6

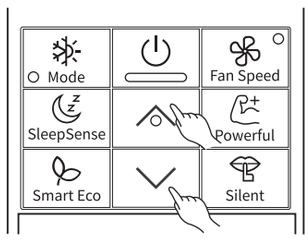

7

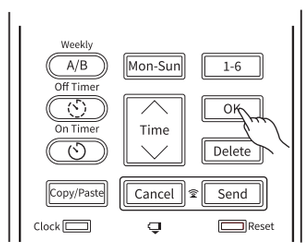

8

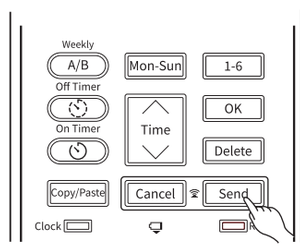

9

5. Press Off Timer / On Timer (On-Off Timer) button to select On Timer or Off Timer reservation.
6. Press Time (Time) button to set time reservation.
7. Press (Temp ∧ or ∨) button to set temperature reservation. Temperature reservation is possible with ON timer reservation.
8. Press OK (OK) button. The reservations are set. Day, program number, ON reservation, setting temperature will light up. ⏲ will be continuously blinks. If reservation is not complete, settings will not be stored in memory.

To continue with the reservation, press Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer buttons.

Follow step 3 to 8 for reservation.

9. After all the reservations have been set, press Send (Send) button while directing the remote controller towards the indoor unit for about 3 seconds. Timer lamp on the indoor unit will blink rapidly.
   After beep sound emitted from indoor unit, Timer lamp will light up.
   Please ensure that the Timer lamp lights up.
   This indicates that the reservation has been stored in the indoor unit and Timer function has been completed.
   The reservation contents will appear on the remote controller display.


- If Timer lamp on the indoor unit does not light up, press Send (Send) button while directing the remote controller towards the indoor unit for about 3 seconds.
- CAUTION ! Do not press Cancel (Cancel) button during reservation setting because this will result in all reservation contents to be lost.
- The reservation contents will not stored in the indoor unit until Send (Send) button has been pressed.

NOTE

- Up to 6 programs can be set per day. Setting On Timer or Off Timer for each program number can be at random. When pressing Send (Send) button, the set On Timer or Off Timer for each program number will automatically arranged so that program number 1 shall have the earliest time and program number 6 shall have the latest time.
  If the setting time is the same, Priority will be given to the latest reservation contents.
- CAUTION ! If the remote controller is left idle and Send (Send) button is not pressed within 1 minutes after reservations have been made , all current reservations will be lost.
- During weekly timer setting if press any key other than weekly timer setting, then remote controller will come out of weekly timer reservation setting.

Weekly Timer Operation


Step 2: Select Mode A or Mode B and activate or deactivate Weekly Timer.

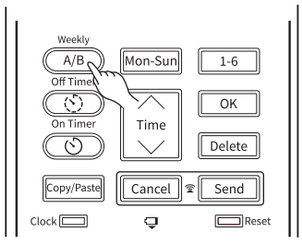

1
2


■ How to select Mode A or Mode B of Weekly Timer setting.

1. Press Weekly A/B (Weekly) button. A and ⏲ blink on the display. (Normally Mode A will blink first).
2. Press Weekly A/B (Weekly) button again. B and ⏲ blink on the display.
3. Select Mode A or Mode B. Press Send (Send) button while directing the remote controller towards the indoor unit for about 3 seconds. Timer lamp on the indoor unit will blink rapidly.

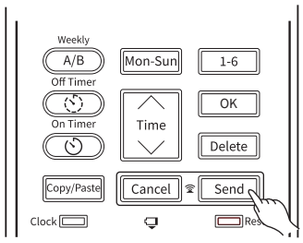

3

After beep sound emitted from indoor unit, Timer lamp will light up.
Please ensure that the Timer lamp lights up.
This indicates that Mode A or Mode B selection and active Weekly Timer have been confirmed.

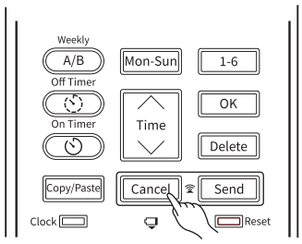

1

■ Setting non-active Weekly Timer .

1. Direct the remote controller towards the indoor unit and press Cancel (Cancel) button.
   Beep sound will be emitted from indoor unit and Timer lamp will be OFF. Reservation indication on remote display will also disappear. This indicates that non-active Weekly Timer has been confirmed.


   - To activate back the setting of Weekly Timer , repeat the steps for "How to select Mode A or Mode B of Weekly Timer setting".

NOTE

- When setting On Timer, Off Timer, My Mode with Timer programming, operation of Weekly Timer is interrupted. After On Timer, Off timer, My Mode with Timer programming is complete, Weekly Timer operation will be activated.
- When On Timer, Off Timer, My Mode with Timer programming is cancelled, operation of Weekly Timer is also cancelled. Need to set Weekly Timer operation for activation.
- After auto restart, Weekly Timer operation is cancelled. Need to set Weekly Timer operation for activation.

Weekly Timer Operation

Step 3: Copy and cancel the reservation schedule.

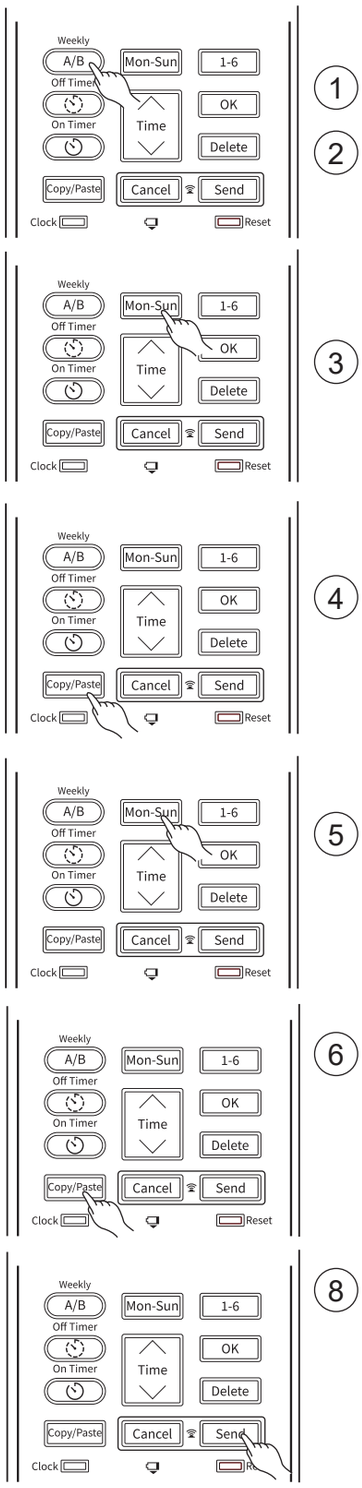

■ How to copy and paste.

Editing the reservation schedule is easy by copying data from one day to another day.

1. Press Weekly A/B (Weekly) button to select Mode A or Mode B.
2. Press Weekly A/B (Weekly) button for about 3 seconds to start editing the reservation schedule.
3. Press Mon-Sun (DAY) button to select a day of the week to copy.
4. Press Copy/Paste (Copy/Paste) button. Then "PASTE" blinks on the display.
   * Press Cancel (Cancel) button to cancel the COPY mode. Normal setting mode is activated.
5. Press Mon-Sun (DAY) button to select a day of the week to paste.
6. Press Copy/Paste (Copy/Paste) button one more time to paste. ⏲ only blinks on the display.
7. To continue copying to other days, press Mon-Sun or 1-6 or Time or Off Timer / On Timer .

   Then start from step 3.
8. After copy and paste completed, press Send (Send) button while directing the remote controller towards the indoor unit for about 3 seconds. Timer lamp on the indoor unit will blink rapidly.
   After beep sound emitted from indoor unit, TIMER lamp will light up.
   Please ensure that the TIMER lamp lights up.


   If TIMER lamp does not light up, Press Send (Send) button again.

- Reservation data will not change if Send (Send) button is not pressed.


NOTE

- If there is no reservation data, copying data from one day to another day cannot be done.


Step 3: Copy and cancel the reservation schedule.

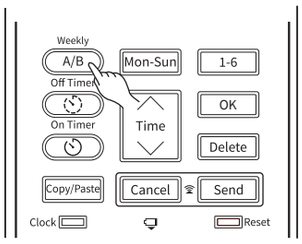


1
2

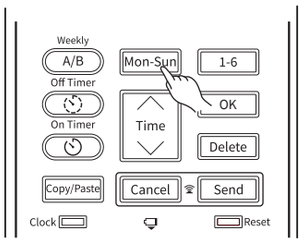


3

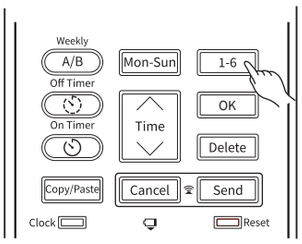

4

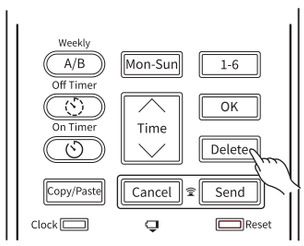

5

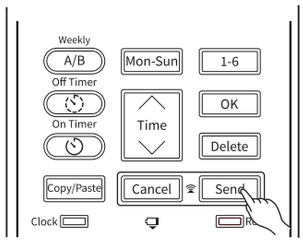

6

■ How to delete Weekly Timer data.


[Delete one program number reservation]

1. Press Weekly A/B (Weekly) button to select Mode A or Mode B.
2. Press Weekly A/B (Weekly) button for 3 seconds to start editing the reservation schedule.
3. Press Mon-Sun (DAY) button to select a day of the week to edit.
4. Press 1-6 to select program number. Selected program number will blink.
5. Press Delete (Delete) button. Reservation of selected program number is deleted.
6. After deleting, press Send (Send) button while directing the remote controller towards the indoor unit for about 3 seconds. Timer lamp on the indoor unit will blink rapidly.
   After beep sound emitted from indoor unit, TIMER lamp will light up.
   Please ensure that the TIMER lamp lights up.

- Reservation will not change if Send (Send) button is not pressed.

Weekly Timer Operation

Step 3: Copy and cancel the reservation schedule.

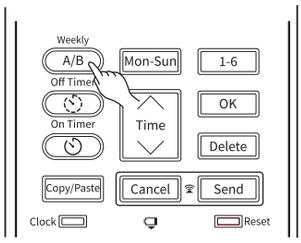


1

2


[Delete one day reservation]

1. Press Weekly A/B (Weekly) button to select Mode A or Mode B.
2. Press Weekly A/B (Weekly) button for 3 seconds to start editing the reservation schedule.

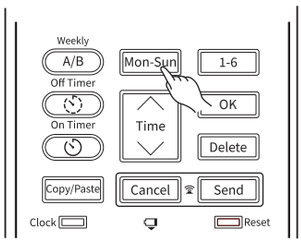


3

3. Press Mon-Sun (DAY) button to select a day of the week to edit.
4. Press Delete (Delete) button for about 10 seconds. Reservations for all program numbers will be deleted.
   - If press for a short time, reservation for one program number will be deleted.

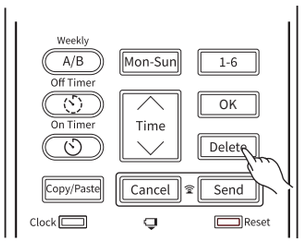


4

5. After deleting, press Send (Send) button while directing the remote controller towards the indoor unit for about 3 seconds. Timer lamp on the indoor unit will blink rapidly.
   After beep sound emitted from indoor unit, TIMER lamp will light up.
   Please ensure that the TIMER lamp lights up.
   - Reservation will not change if Send (Send) button is not pressed.

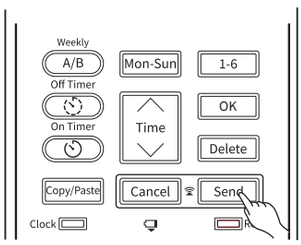


5

[Delete Mode A or Mode B]

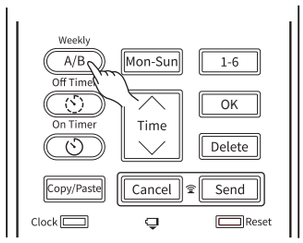

1

1. Press Weekly A/B (Weekly) button to select Mode A or Mode B.
2. Direct the remote controller towards the indoor unit and press Delete (Delete) button for about 10 seconds while Mode A or Mode B display blinks.
   After beep sound emitted from indoor unit, reservations for Mode A or Mode B will disappear.

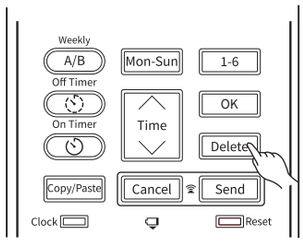

2


Note:
"Invalid" symbol display for 1 second and then disappear while holding Delete button.

NOTE

- If all reservations in the remote controller were deleted and pressed Send (Send) button, no signal will be transmitted to indoor unit. TIMER lamp will remain off and no changes will be done to the reservations stored in the indoor unit.

ⓘ Info Function

- By pressing Info (Info) button, temperature around remote controller and monthly power consumption will be displayed on the remote controller.
- After changing the batteries, direct the remote controller towards the indoor unit and press Info (Info) button. Current calendar and clock will be transmitted from indoor unit.
- In order to receive information from indoor unit, the distance between remote controller and receiver of indoor units is within 2 meters.

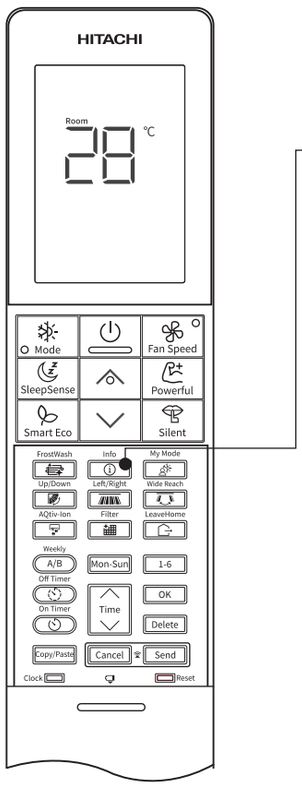

■ To check temperature around remote controller

1 Press Info (Info) button.
Temperature will be displayed for 10 seconds.

■ To check monthly power consumption

Direct the remote controller towards the receiver of indoor unit (within 2 meters in front of indoor unit) and press Info (Info) button. Wait for 2 seconds for signal transmission.
While temperature around remote controller is displayed, press Info (Info) button repeatedly. The display will show as below:
this month power consumption amount for heating ⟶ last month power consumption amount for heating ⟶ this month power consumption amount for cooling ⟶ last month power consumption amount for cooling ⟶ temperature around remote controller ⟶ this month power consumption amount for heating ..... cyclically.

- If indication is not given, bring remote controller closer to the receiver of the indoor unit.
- Indicated value shall be regarded as a guide only.

■ Current calendar and clock can be retrieved from indoor unit

Direct the remote controller towards the receiver of indoor unit (within 2 meters in front of indoor unit) and press Info (Info) button. Wait for 2 seconds for signal transmission.
Once received the current calendar and clock, check whether they are correct or not by pressing Clock (Clock) button.

- If there is no power supply to indoor unit or calendar and clock have not been set, Info function cannot be used for sending or receiving information.

NOTE


- In case failure occurs to the air conditioner, by pressing Info (Info) button, an error code will be displayed. Direct the remote controller towards the receiver of indoor unit (within 2 meters in front of indoor unit) and press Info (Info) button. Wait for 2 seconds for signal transmission. An error code will be displayed. Call service center and inform the error code.
- Information of "Monthly power consumption" is not available for 5 rooms multi system.
- Info Function to check monthly power consumption.
  During installation, in case of power failure or breaker On / Off, ensure to set the clock and calendar for each indoor unit (unit in standby mode or auto restart), for single or multi connection, by pressing (On/Off) button.
  Failure to do the above,monthly power consumption amount will not be displayed on the remote controller.

HITACHI

DEUTSCH

ANLEITUNG FÜR FERNBEDIENUNG

RC-BGH1FA0G

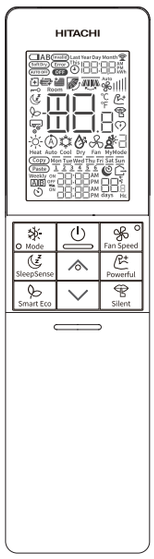

RAUMKLIMAANLAGE

GETEILTER TYP

SERIE RAK-XJ-Q-R-HAE
SERIE RAK-XJ-Q-R-HBE
SERIE RAK-VJ-PHAT
SERIE RAI-VJ-QHAE
SERIE RAI-VJ-RHAE

GE Anleitung für Fernbedienung Seite. 41~80

Kühlen und Heizen


air

<rev.0-10/2023>

Vor dem Betrieb


■ Batterien einlegen


1. Schieben Sie die Abdeckung nach unten, um sie abzunehmen.
2. Legen Sie zwei Alkali-Trockenbatterien (AAA, LR03) ein. Die Batterien müssen entsprechend den Markierungen im Batteriefach eingelegt werden.
3. Bringen Sie die Abdeckung in der ursprünglichen Position an.

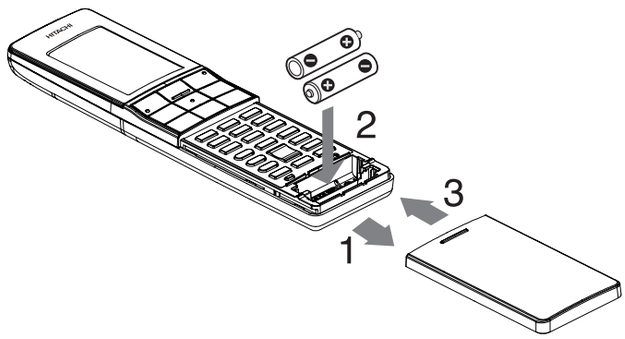

■ Die Fernbedienungshalterung an der Wand befestigen

1. Wählen Sie einen Ort aus, an dem die Signale das Gerät erreichen.
2. Befestigen Sie die Fernbedienungshalterung mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Wand, einer Säule oder einem ähnlichen Ort.
3. Setzen Sie die Fernbedienung in die Halterung ein.

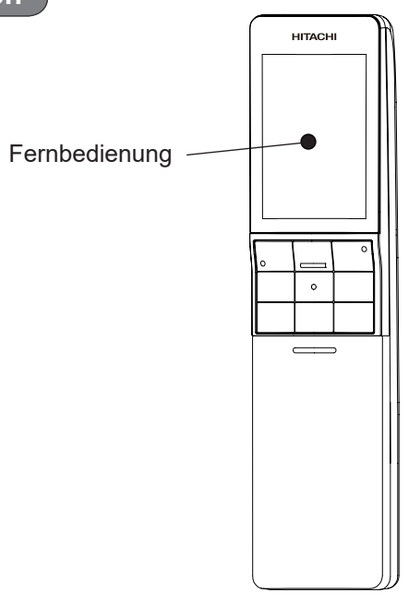

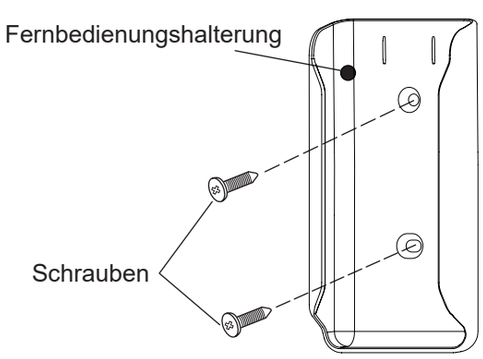


HINWEIS

Hinweise zu den Batterien

- Verwenden Sie beim Austauschen der Batterien denselben Typ und ersetzen Sie beide Batterien gleichzeitig.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Die Lebensdauer der Batterien beträgt ungefähr ein Jahr. Sollten innerhalb eines Jahres jedoch die Fernbedienungsanzeige und der Empfang schwächer werden, ersetzen Sie beide Batterien durch neue Alkali-Batterien (AAA, LR03).
- Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien dienen der erstmaligen Inbetriebnahme des Systems. Die Lebensdauer dieser Batterien kann je nach Herstellungsdatum der Klimaanlage sehr kurz sein.

Hinweise zur Fernbedienung

- Setzen Sie die Fernbedienung niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Durch Staub auf dem Signalgeber oder dem Empfänger wird die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Entfernen Sie Staub mit einem weichen Tuch.
- Die Signalübertragung wird unter Umständen deaktiviert, wenn sich im selben Raum eine Leuchtstofflampe mit elektronischem Starter (z. B. Wechselrichter-Glühlampen) befindet. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Fachhändler.
- Sollten die Fernbedienungssignale von einem anderen Gerät empfangen werden, stellen Sie das entsprechende Gerät an einem anderen Ort auf oder wenden Sie sich an den Fachhändler.
- Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, schließen Sie die Abdeckung, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

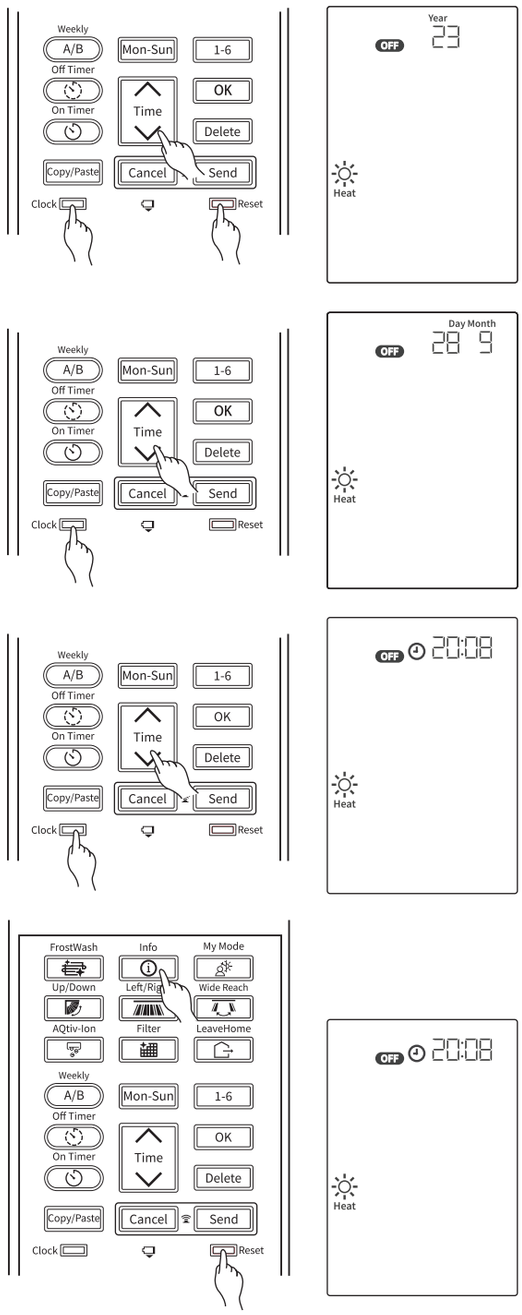

■ Kalender und Uhr einstellen

1. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um die Zeit erstmalig einzustellen. Die „Jahr“-Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie die Taste Time (Zeit), um das aktuelle Jahr einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste Clock (Uhr). Die Anzeigen „Tag“ und „Monat“ blinken.
4. Drücken Sie die Taste Time (Zeit), um den aktuellen Tag und Monat einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste Clock (Uhr). ⏲ blinkt.
6. Drücken Sie die Taste Time (Zeit), um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
7. Drücken Sie die Taste Clock (Uhr).

   Der Kalender und die Uhr sind nun eingestellt.

Um Änderungen am Kalender oder an der Uhrzeit vorzunehmen, drücken Sie die Taste Clock (Uhr). Führen Sie anschließend die Schritte 2 bis 7 aus.

Der Kalender und die Uhr müssen nach einem Batteriewechsel oder nach einem Zurücksetzen der Fernbedienung neu eingestellt werden.

Nach dem Batteriewechsel:
1. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen).
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Info (Info).
3. Der Kalender und die Uhrzeit des Innengeräts werden übertragen.

■ Der Kalender und die Uhrzeit des Innengeräts werden in den folgenden Fällen nicht übertragen:
- Es kommt zu einem Stromausfall.
- Der Trennschalter wurde vom Benutzer abgeschaltet (Gerät befindet sich nicht im STANDBY-MODUS).
- Das Innengerät verfügt nicht über Datums- und Uhrzeitinformationen.
- Die Fernbedienung empfängt kein Signal vom Innengerät.


HINWEIS

Hinweis zum Einstellen von Kalender und Uhr.
- Wenn der Kalender und die Uhr nicht eingestellt werden, können die Funktionen Ein-Timer, Aus-Timer, Mein Modus mit Timer, LH-Tage und Wochen-Timer nicht verwendet werden.
- Wenn der Kalender und die Uhr nicht korrekt eingestellt werden, funktionieren die Funktionen Ein-Timer, Aus-Timer, Mein Modus mit Timer, LH-Tage und Wochen-Timer nicht einwandfrei.
- Wenn die Funktionen Ein-Timer, Aus-Timer, Mein Modus, LH-Tage und Wochen-Timer eingestellt sind, können die Einstellungen für den Kalender und die Uhr nicht geändert werden. Wenn die Einstellungen für Kalender und Uhr geändert werden müssen, müssen Einschalt-Timer, Ausschalt-Timer, „Mein Modus“, LH-Tage und Wochen-Timer beendet werden.
- Wenn während der Änderung/Aktualisierung der Kalender- und Uhreinstellungen 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird oder eine andere aktive Taste gedrückt wird, wird der Einstellvorgang beendet und der zuvor eingestellte Wert angezeigt.
- Wenn der Kalender und die Uhr nicht eingestellt werden, hören „Jahr“ und „--“ nach 60 Sekunden auf zu blinken, sofern keine weiteren Schritte ausgeführt werden. Der Kalender und die Uhr können jedoch jederzeit anhand der oben genannten Schritte oder durch Drücken einer der Tasten für die Timer-Funktionen (A/B, Ein-Timer, Aus-Timer, Zeit auf/ab) eingestellt werden.


Bezeichnungen und Funktionen der Fernbedienung

FERNBEDIENUNG

- Hiermit wird der Betrieb des Innengeräts gesteuert. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 7 Meter. Wenn die Innenbeleuchtung elektronisch gesteuert wird, ist die Reichweite der Fernbedienung möglicherweise kürzer.
  Dieses Gerät kann mit der mitgelieferten Halterung an einer Wand befestigt werden. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass das Innengerät über die Fernbedienung gesteuert werden kann.
- Gehen Sie umsichtig mit der Fernbedienung um. Die Signalübertragung kann beeinträchtigt werden, wenn sie fallen gelassen oder feucht wird.
- Wenn neue Batterien in die Fernbedienung eingelegt werden, dauert es etwa 3 bis 4 Sekunden, bis das Gerät auf Befehle reagiert und angesteuert werden kann.
- Wird die Fernsteuerung im ausgeschalteten Zustand für ca. 3 Minuten nicht genutzt (angezeigt durch OFF in der Anzeige), wird die LCD-Anzeige deaktiviert.
- Nach dem Einstellen der Uhrzeit wird die LCD-Anzeige innerhalb von ca. 3 Minuten abgeschaltet, wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird.
- Die LCD-Anzeige wird eingeschaltet, sobald Sie eine beliebige Taste drücken.
- Die LCD-Anzeige wird nicht abgeschaltet, während Sie den TIMER einstellen.

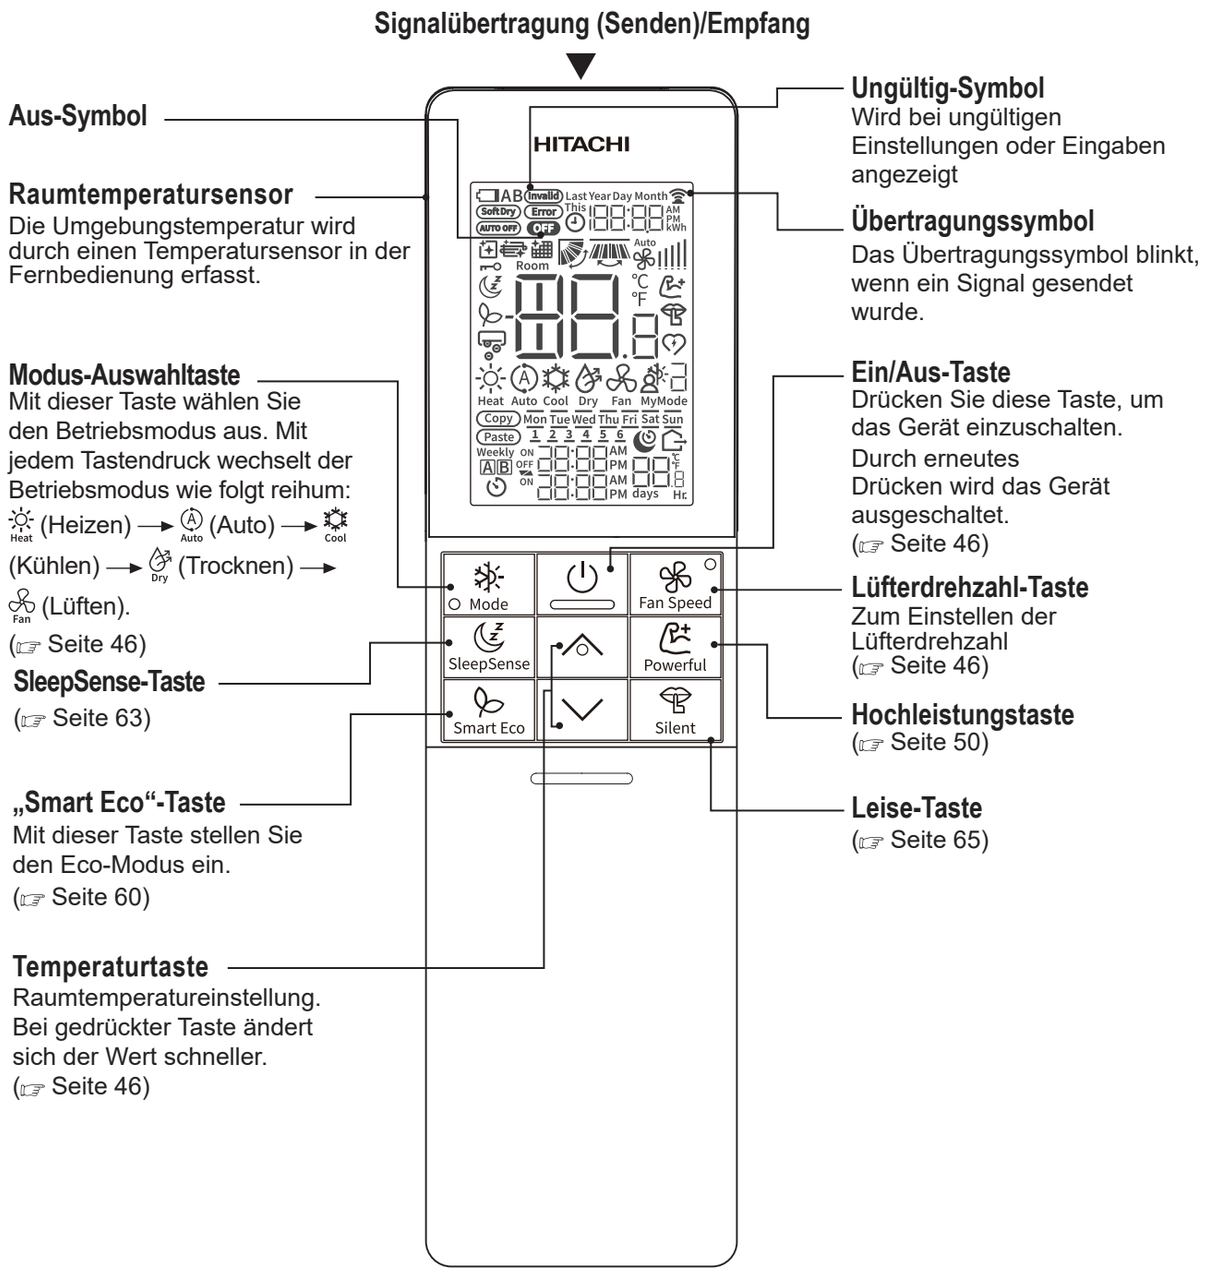

Bezeichnungen und Funktionen der Fernbedienung

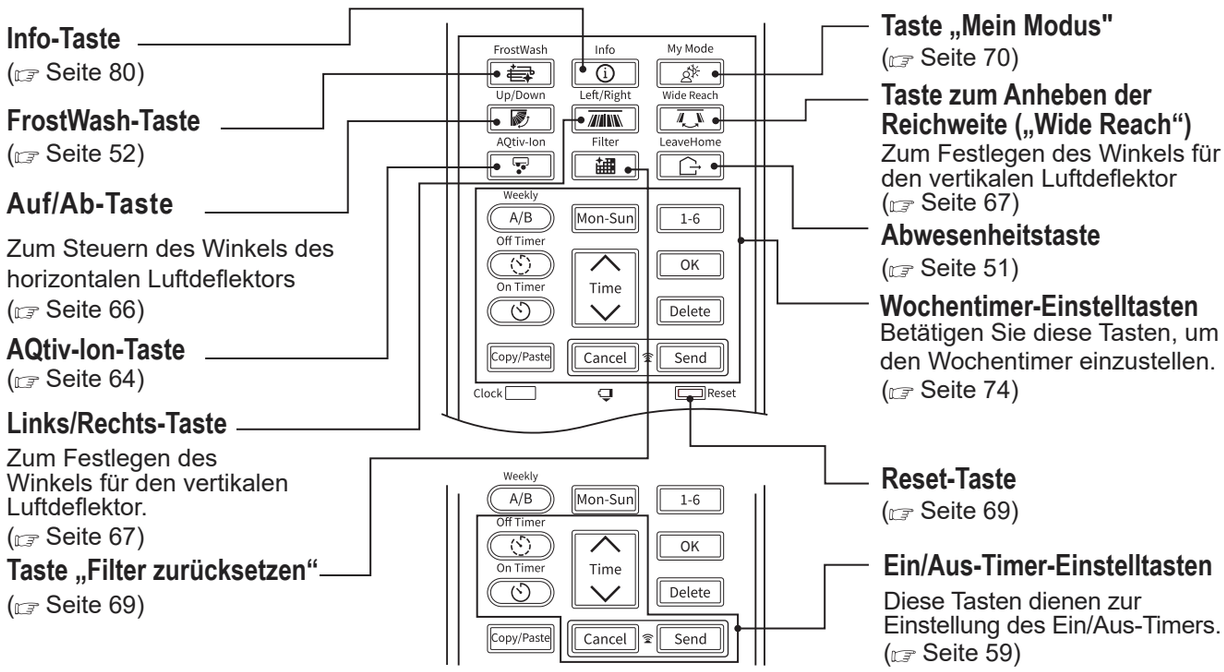

Mode	Modusauswahl
	Heizen
	Automatik
	Kühlen
	Trocknen
	Lüften
Auto	Lüfterdrehzahl Automatik Leise Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch
	Ein/Aus
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Auswahl Wochenmodus A oder B

Fan	Lüften
	Hohe Leistung
	Leise
	Info
	SleepSense
	Auf-/Abwärts
	Links/Rechts
	Anheben der Reichweite
	Abwesenheit
	FrostWash
Mon-Sun	Tag
	Filter

	Mein Modus
1 – 6	Programmnr.
Off Timer / On Timer	Ein-/Aus-Timer
Time	Uhrzeit
OK	OK
Delete	Löschen
Copy/Paste	Kopieren/Einfügen
Cancel	Abbruch
Send	Senden
Clock	Uhr

Hintergrundbeleuchtung

- Mit der Hintergrundbeleuchtung lässt sich das LCD-Display auch bei Dunkelheit ablesen.
- Wird eine beliebige Taste gedrückt, leuchtet das LCD-Display ca. 7 Sekunden lang auf. Nach ca. 7 Sekunden erlischt das Licht automatisch.
- Die Funktion ist unabhängig von allen anderen Funktionen der Klimaanlage.
- Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung ist weiß.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Schützen Sie die Fernbedienung vor:
  - direkter Sonneneinstrahlung
  - unmittelbarer Einwirkung eines Heizgeräts
- Gehen Sie umsichtig mit der Fernbedienung um. Lassen Sie sie nicht fallen und schützen Sie sie vor Wasser
- Nachdem das Außengerät angehalten wurde, startet es erst nach etwa 3 Minuten wieder (sofern Sie es nicht über den Netzschalter aus- und wieder einschalten bzw. das Netzkabel abziehen und dann wieder einstecken). Dies dient zum Schutz des Geräts und weist nicht auf einen Fehler hin.
- Wenn Sie die Modusauswahl-Taste während des Betriebs drücken, kann das Gerät zu seinem Schutz etwa 3 Minuten lang angehalten werden.

Verschiedene Funktionen


■ Automatische Neustartfunktion

- Bei einem Stromausfall wird das Gerät automatisch im vorherigen Betriebsmodus und mit der vorherigen Luftstromrichtung neu gestartet, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. (Da das Gerät nicht über die Fernbedienung angehalten wurde.)
- Wenn der Betrieb nach Wiederherstellung der Stromversorgung nicht fortgesetzt werden soll, schalten Sie die Stromversorgung aus.
  Wenn Sie den Trennschalter einschalten, wird das Gerät automatisch im vorherigen Betriebsmodus und mit der vorherigen Luftstromrichtung neu gestartet.

Hinweis: 1. Wenn Sie die automatische Neustartfunktion nicht benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
2. Die automatische Neustartfunktion ist nicht verfügbar, wenn ein Timer eingestellt ist.

Automatikmodus

Das Gerät bestimmt den Betriebsmodus (Heizen oder Kühlen) automatisch anhand der aktuellen Raumtemperatur. Der gewählte Betriebsmodus ändert sich, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Der Betriebsmodus ändert sich jedoch nicht, wenn das Innengerät mit einem Außengerät der Multi-Bauart verbunden ist.

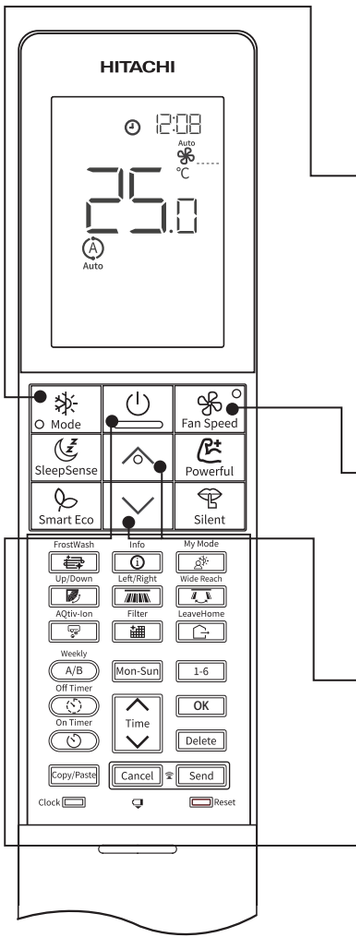

1

Drücken Sie die Modus-Auswahltaste, sodass der Betriebsmodus (Auto) (Automatik) auf dem Display angezeigt wird.

- Wenn der Automatikmodus gewählt wurde, ermittelt das Gerät den Betriebsmodus (Heizen oder Kühlen) automatisch anhand der aktuellen Raumtemperatur.
- Wenn Ihnen der automatisch gewählte Betriebsmodus nicht zusagt, können Sie den Modus (Heizen, Trocknen, Kühlen oder Lüfter) manuell wechseln.

2

Stellen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl mit der Taste [Fan Speed] (Lüfterdrehzahl) ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).

Auto (Automatik) → (Leise) → (Niedrig) → (Mittel) → (Hoch) → (Sehr hoch)

3

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturtasten ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).
Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur können abhängig von den Rahmenbedingungen abweichen.
Die Temperatur kann in einem Bereich von 16,0 °C bis 32,0 °C eingestellt werden.

START
STOPP


Drücken Sie die Taste [⏻] (Ein/Aus).
Bei Betriebsstart wird ein Signalton ausgegeben.
Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät anzuhalten.

■ Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie beim nächsten Mal lediglich die Taste [⏻] (Ein/Aus) drücken.

Drücken Sie die Taste [Fan Speed] (Lüfterdrehzahl), um die Einstellung „Automatik“, „Leise“, „Niedrig“, „Mittel“, „Hoch“ oder „Sehr hoch“ zu wählen.

Heizmodus

- Verwenden Sie das Gerät zum Heizen, wenn die Außentemperatur unter 24 °C liegt.
  Zum Schutz des Geräts steht die Heizfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung, wenn die Außentemperatur zu hoch ist (über 24 °C).

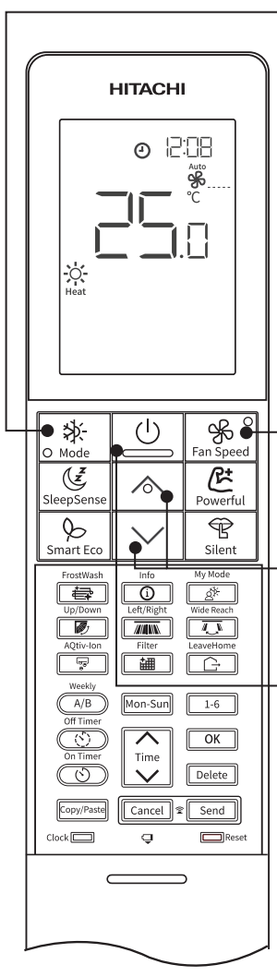

1 Drücken Sie die Modus-Auswahltaste, sodass Heat (Heizen) auf dem Display angezeigt wird.

2 Stellen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl mit der Taste Fan Speed (Lüfterdrehzahl) ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).

Auto (Automatik) → (Leise) → (Niedrig) → (Mittel) → (Hoch) → (Sehr hoch) → Auto

3 Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturtasten ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).

Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur können abhängig von den Rahmenbedingungen abweichen.

Die Temperatur kann in einem Bereich von 16,0 °C bis 32,0 °C eingestellt werden.

START / STOPP Drücken Sie die Taste (Ein/Aus). Zu Beginn des Heizbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät anzuhalten.

■ Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie beim nächsten Mal lediglich die Taste (Ein/Aus) drücken.


■ Im Automatikmodus ändert sich die Lüfterdrehzahl automatisch wie folgt:
- Bei einem großen Unterschied zwischen Raum- und Solltemperatur läuft der Lüfter mit sehr hoher Drehzahl an.
- Wenn die Raumtemperatur die voreingestellte Temperatur erreicht hat, wird die Lüfterdrehzahl gesenkt, um eine optimale Raumtemperatur für ein natürliches, gesundes Heizen zu erreichen.

■ Entfrosten

Das Entfrosten erfolgt etwa einmal pro Stunde, wenn sich Reif auf dem Wärmetauscher des Außengeräts bildet. Der Vorgang dauert jeweils ca. 5 bis 10 Minuten.
Während des Entfrostungsbetriebs blinkt die Betriebsanzeige wie folgt: 2 Sekunden ein, 1 Sekunde aus.
Die maximale Dauer des Entfrostungsbetriebs beträgt 20 Minuten.
Besteht jedoch eine Verbindung zwischen dem Innengerät und einem Außengerät der Multi-Bauart, beträgt die maximale Dauer des Entfrostungsbetriebs 15 Minuten.
(Je länger die verwendete Leitung, desto größer die Wahrscheinlichkeit von Reifbildung.)

Trocknungsmodus

Verwenden Sie das Gerät zum Entfeuchten, wenn die Raumtemperatur über 16 °C liegt.
Unter 15 °C steht die Entfeuchtungsfunktion nicht zur Verfügung.

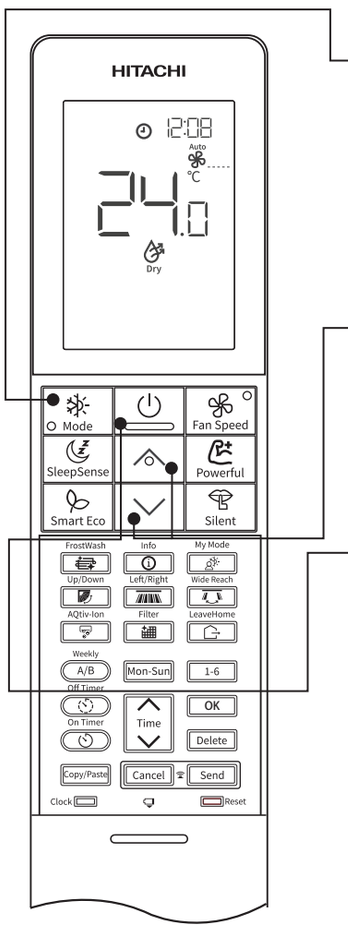

1 Drücken Sie die Modus-Auswahltaste, sodass Dry (Trocknen) auf dem Display angezeigt wird.
Die Einstellung für die Lüfterdrehzahl lautet „Automatisch“.
Drücken Sie die Taste Fan Speed (Lüfterdrehzahl), um die Einstellung „Leise“, „Niedrig“ oder „Automatik“ zu wählen.

2 Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturtasten ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).



Für den Entfeuchtungsbetrieb sollte die Raumtemperatur zwischen 20,0 °C und 26,0 °C liegen. Die Temperatur kann in einem Bereich von 16,0 °C bis 32,0 °C eingestellt werden.

START
STOPP

Drücken Sie die Taste (Ein/Aus). Zu Beginn des Entfeuchterbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät anzuhalten.

■ Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie beim nächsten Mal lediglich die Taste (Ein/Aus) drücken.


■ Entfeuchterfunktion

- Wenn die Raumtemperatur über der Temperatureinstellung liegt: Das Gerät entfeuchtet den Raum und kühlt die Raumtemperatur auf den voreingestellten Wert.
  Wenn die Raumtemperatur unter der Temperatureinstellung liegt: Das Entfeuchten erfolgt bei einer Temperatureinstellung, die etwas unter der aktuellen Raumtemperatur liegt. Dabei spielt es keine Rolle, welche Temperatur eingestellt ist.
- Je nach Anzahl der Personen im Raum oder anderen Raumbedingungen wird die eingestellte Raumtemperatur möglicherweise nicht erreicht.

Kühlmodus

Verwenden Sie das Gerät zum Kühlen, wenn die Außentemperatur zwischen -10 °C und 46 °C liegt.
Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum sehr hoch ist (mehr als 80 %), kann sich Kondensat am Luftauslassgitter des Innengeräts bilden.

DEUTSCH

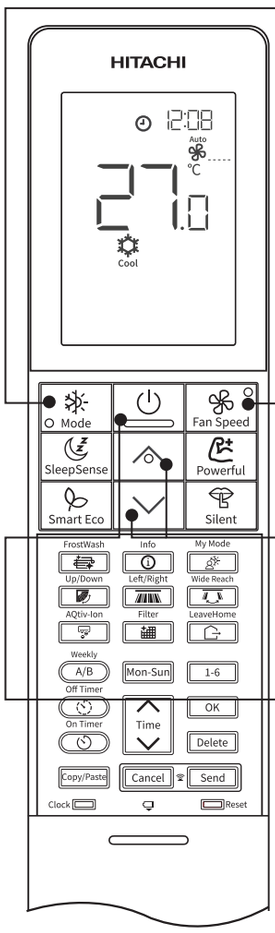

1 Drücken Sie die Modus-Auswahltaste, sodass Cool (Kühlen) auf dem Display angezeigt wird.

2 Stellen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl mit der Taste Fan Speed (Lüfterdrehzahl) ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).

Auto (Automatik) → (Leise) → (Niedrig) → (Mittel) → (Hoch) → (Sehr hoch)

3 Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur über die Temperaturtasten ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).
Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur können abhängig von den Rahmenbedingungen abweichen.
Die Temperatur kann in einem Bereich von 16,0 °C bis 32,0 °C eingestellt werden.


START
STOPP

Drücken Sie die Taste (Ein/Aus).Zu Beginn des Kühlbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät anzuhalten. Der Kühlbetrieb wird nicht gestartet, wenn die Solltemperatur über der aktuellen Raumtemperatur liegt (auch wenn die Betriebsanzeige ⏻ leuchtet). Der Kühlbetrieb wird gestartet, sobald Sie eine Solltemperatur wählen, die unter der aktuellen Raumtemperatur liegt.

- Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie beim nächsten Mal lediglich die Taste (Ein/Aus) drücken.
- Im Automatikmodus ändert sich die Lüfterdrehzahl automatisch wie folgt:
  - Bei einem großen Unterschied zwischen Raum- und Solltemperatur läuft der Lüfter mit sehr hoher Drehzahl an.
  - Wenn die Raumtemperatur die voreingestellte Temperatur erreicht hat, wird die Lüfterdrehzahl gesenkt, um eine optimale Raumtemperatur für ein natürliches, gesundes Kühlen zu erreichen.

Lüftermodus

Das Gerät kann einfach als Luftumwälzungsventilator verwendet werden.

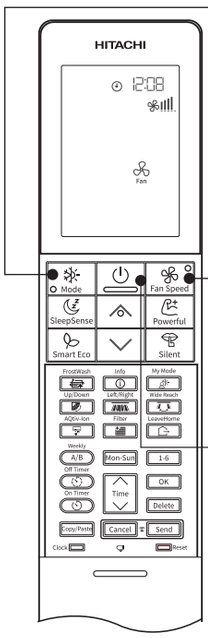

1 Drücken Sie die Modus-Auswahltaste, sodass Fan (Lüfter) auf dem Display angezeigt wird.

2 Drücken Sie die Taste Fan Speed (Lüfterdrehzahl).

(Leise) → (Niedrig) → (Mittel) → (Hoch) → (Sehr hoch)


START
STOPP

Drücken Sie die Taste (Ein/Aus). Zu Beginn des Lüfterbetriebs wird ein Signalton ausgegeben.

Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät anzuhalten.

Hochleistungsbetrieb

- Wenn im Betriebsmodus „Automatik“, „Heizen“, „Trocknen“, „Kühlen“ oder „Lüfter“ die Taste Powerful (Hochleistung) gedrückt wird, läuft die Klimaanlage mit maximaler Leistung.
- Im Hochleistungsbetrieb gibt das Innengerät beim Kühlen oder Heizen kalte bzw. warme Luft ab.

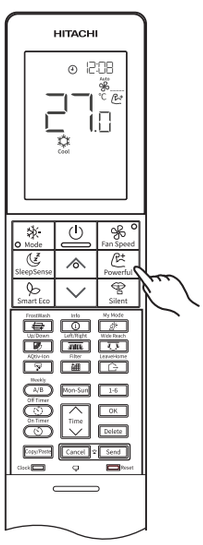

START

Drücken Sie während des Betriebs die Taste Powerful (Hochleistung).

- Auf dem LCD wird angezeigt.
  Der Hochleistungsbetrieb endet nach 20 Minuten. Anschließend nimmt das Gerät den Betrieb mit den Einstellungen auf, die vor dem Hochleistungsbetrieb verwendet wurden.

BEENDEN

- Drücken Sie die Taste (Ein/Aus). Oder
  Drücken Sie die Taste Powerful (Hochleistung) erneut. Der Hochleistungsbetrieb wird beendet.
- wird nicht mehr auf dem LCD angezeigt.

HINWEIS


- Wenn der Betriebsmodus „SleepSense“, „Smart Eco“, „Abwesenheit“, „Leise“ oder „Mein Modus“ gewählt wird, wird der Hochleistungsbetrieb beendet.
- Im Hochleistungsmodus erfolgt keine Anhebung der Leistung der Klimaanlage
  – wenn das Gerät bereits mit maximaler Leistung läuft.
  – unmittelbar vor dem Entfrostungsbetrieb (wenn die Klimaanlage im Heizmodus läuft).

Abwesenheitsmodus


Verhindern Sie, dass die Raumtemperatur zu stark fällt, wenn niemand zu Hause ist. Die Temperatur-Anfangseinstellung ist 10 °C. Die Temperaturstufe kann zwischen 10 °C und 16 °C eingestellt werden.

Dieser Modus kann mit den Einstellungen „Durchgehender Betrieb“ oder „Tage-Timer-Betrieb“ betrieben werden. Verwenden Sie „Tage-Timer-Betrieb“, um die Anzahl der Tage auf bis zu 99 Tage zu erhöhen.

Durchgehender Betrieb

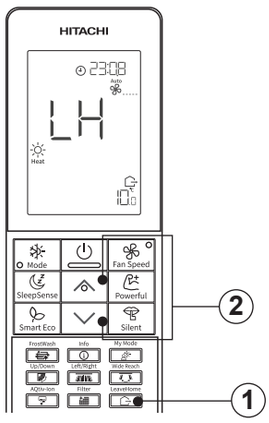

Tage-Timer-Betrieb

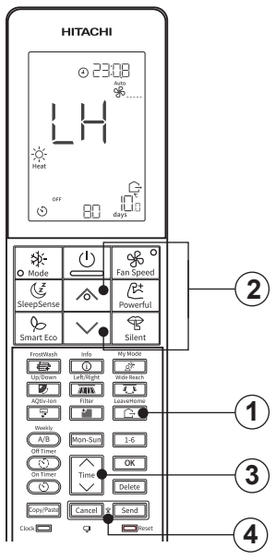

■ Den Abwesenheitsmodus starten

Option 1. Durchgehender Betrieb.

① Drücken Sie bei laufendem oder angehaltenem Betrieb die Taste LeaveHome (Abwesenheit). Die Raumtemperatur wird auf 10 °C eingestellt und der Heizvorgang beginnt.

② Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur über die Temperaturtasten ein.
Die Temperatur kann in einem Bereich von 10,0 °C bis 16,0 °C eingestellt werden.
Auf dem LCD wird Heat, LH, Auto, „Solltemperatur“ angezeigt.

Option 2. Tage-Timer-Betrieb.

Drücken Sie bei laufendem oder angehaltenem Betrieb die Taste LeaveHome (Abwesenheit).
Die Raumtemperatur wird auf 10 °C eingestellt und der Heizvorgang beginnt.
Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur über die Temperaturtasten ein.
Die Temperatur kann in einem Bereich von 10,0 °C bis 16,0 °C eingestellt werden.
Auf dem LCD wird Heat, LH, Auto, „Solltemperatur“ angezeigt.

③ Stellen Sie ggf. die Anzahl der Betriebstage (1 bis 99 Tage) ein.
Drücken Sie die Taste Time (Zeit), um die Anzahl der Tage auszuwählen.
Die Anzahl der Tage blinkt.
* Drücken Sie die Taste ∧ (AUFWÄRTS) oder ∨ (ABWÄRTS), um die Anzahl der Tage zwischen 1 Tag und 99 Tage einzustellen.
* Die Anzahl der Tage wird gezählt, wenn die Uhr 0:00 anzeigt.

④ Drücken Sie die Taste Send (Senden), um die Anzahl der Betriebstage zu bestätigen.
Die Anzeige für die Anzahl an Betriebstagen hört auf zu blinken.
Drücken Sie die Taste Cancel (Abbrechen), um die Anzahl an Betriebstagen zurückzusetzen oder durchgehenden Betrieb auszuwählen.

Den Abwesenheitsmodus beenden

- Drücken Sie die Taste (Ein/Aus). Oder
- Drücken Sie die Taste LeaveHome (Abwesenheit) erneut.
  Kehren Sie zum vorherigen Betriebsmodus zurück. Oder
- Wechseln Sie durch Drücken der Taste Mode (Modus) zu einem anderen Betriebsmodus.


HINWEIS

- Wenn die festgelegte Anzahl an Betriebstagen für die Abwesenheit erreicht wird oder Sie die Abwesenheitstaste erneut drücken, wird die Einheit im vorangegangenen Modus betrieben.
- Im Abwesenheitsbetrieb können die Lüfterdrehzahl und die Position des horizontalen und des vertikalen Luftdeflektors nicht geändert werden.
- Durch Drücken der Abwesenheitstaste wird die Verwendung von Wochen-Timer, Mein Modus oder Einmal-Timer beendet.
- Bei einem Stromausfall werden nach dem automatischen Neustart alle Einstellungen für die Anzahl an Betriebstagen zurückgesetzt und das Gerät läuft im durchgehenden Betrieb.
- „Hochleistung“, „Leise“, „SleepSense“, „Mein Modus“, „Wochen-Timer“ und „Smart Eco“ können im Abwesenheitsmodus nicht verwendet werden.
- AQtiv-Ion kann während des Abwesenheitsmodus ausgewählt werden.
- Für mehrere Verbindungen gilt Folgendes:
  - Lüfter/Kühlen/Trocknen und Abwesenheit können nicht gleichzeitig gewählt werden.
    Das zuerst eingeschaltete Gerät hat Priorität. Die anderen Geräte wechseln in den Standby-Modus.
  - Der Heizbetrieb kann zusammen mit dem Abwesenheitsmodus genutzt werden.
  - Wenn für zwei oder mehr Räume der Abwesenheitsmodus gewählt wurde, kann die im Abwesenheitsmodus eingestellte Temperatur unter Umständen nicht erreicht werden. Dies hängt zudem von der Außentemperatur ab.

FrostWash 3.0-Betrieb für den Innenbereich

- Staub und Schmutz, die am Innenwärmetauscher haften, sind die Ursache für Geruch. Sie werden durch Einfrieren und Auftauen des Wärmetauschers weggespült.
- FrostWash 3.0 funktioniert bei Außentemperaturen von 1 °C bis 43 °C und bei einer Raumluftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.


Das FrostWash 3.0-Verfahren für den Innenbereich

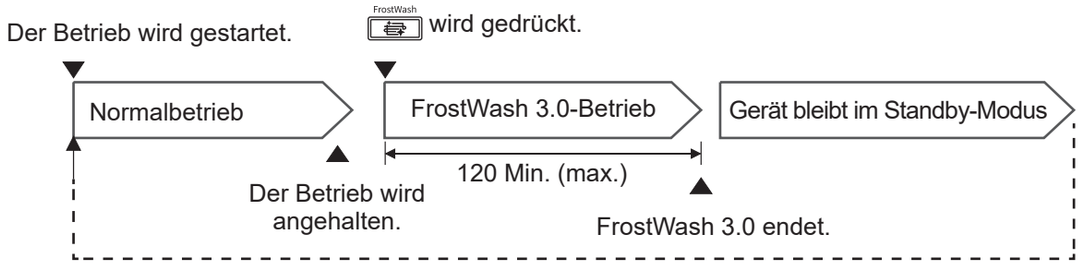

- Die Anzeige am Innengerät leuchtet während des FrostWash 3.0-Betriebs auf.
- Wird bei laufender FrostWash 3.0-Funktion die Taste „Ein/Aus“ gedrückt, wird der FrostWash 3.0-Betrieb beendet.
- Zum Schutz des Produkts steht die FrostWash 3.0-Funktion erst 60 Minuten nach dem letzten FrostWash 3.0-Betrieb wieder zur Verfügung.

FrostWash 3.0 für den Innenbereich (manueller Modus)

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste FrostWash (FrostWash 3.0). Daraufhin wird die manuelle FrostWash 3.0-Funktion gestartet.

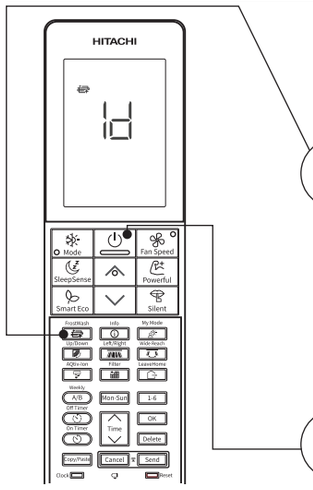

Die FrostWash 3.0-Funktion für den Innenbereich (manueller Modus) starten und beenden.

1

- Drücken Sie die FrostWash 3.0-Taste FrostWash. Daraufhin werden das FrostWash 3.0-Symbol und auf dem LCD angezeigt. Der FrostWash 3.0-Betrieb startet mit einem Signalton. Gleichzeitig leuchtet die Anzeige am Innengerät auf.
- Nach einer Stunde erlöschen die Anzeigen und auf dem LCD. Nach ca. 2 Stunden beendet das Innengerät den FrostWash 3.0-Betrieb.
- Zum Schutz des Produkts steht die FrostWash 3.0-Funktion erst 60 Minuten nach dem letzten FrostWash 3.0-Betrieb wieder zur Verfügung.


2

- Drücken Sie die Taste (Ein/Aus). Daraufhin wird die Funktion beendet. Die Anzeige am Innengerät erlischt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Öffnen Sie Fenster oder Türen während des FrostWash 3.0-Betriebs nicht. Auf dem Luftdeflektor kondensiert Wasser und tropft gelegentlich nach unten. Dadurch kann Ihre Einrichtung feucht werden.
- Öffnen oder entfernen Sie die Frontblende während des FrostWash 3.0-Betriebs nicht. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Fehlfunktionen.
- Staub und Schmutz lassen sich mit der FrostWash 3.0-Funktion nicht restlos beseitigen.
- Während des FrostWash 3.0-Betriebs können Zisch- oder Quietschgeräusche entstehen.
- Die FrostWash 3.0-Funktion ist nicht wirksam, wenn die Klimaanlage permanent läuft.
- Wird das Gerät während des FrostWash 3.0-Betriebs aus- und wieder eingeschaltet, startet die FrostWash 3.0-Funktion nicht erneut.
- Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts einen Moment, wenn Sie FrostWash 3.0 starten möchten.
- Wenn der Ein-, der Aus- oder der Wochen-Timer eingestellt ist, muss dieser vor dem FrostWash 3.0-Betrieb beendet werden.
- Wenn „Mein Modus“ ausgewählt ist, funktioniert der FrostWash 3.0-Betrieb nicht.
- Bei mehreren Verbindungen gilt Folgendes:
  1. Der FrostWash 3.0-Betrieb darf nur mit einem Innengerät gestartet werden.
  2. Das Innengerät, das den FrostWash 3.0-Betrieb zuerst gestartet hat, hat Priorität, und der FrostWash 3.0-Betrieb wird ausgeführt.
  3. Der Betrieb der Klimaanlage hat Vorrang vor dem FrostWash 3.0-Betrieb für den Innenbereich.

FrostWash 3.0 (Automatikmodus) und DuraSpin (Automatikmodus) (für Verbindungen mit einem einzelnen Modell)

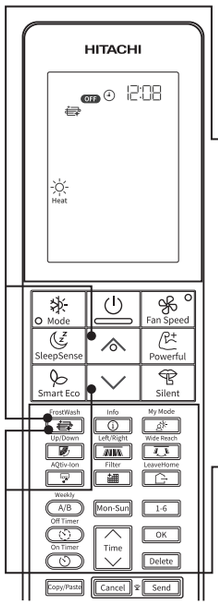

■ FrostWash 3.0 (Automatikmodus) und DuraSpin (Automatikmodus) aktivieren

- Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Anheben der Temperatur [^] und die FrostWash 3.0-Taste (FrostWash) gedrückt, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.
  Daraufhin erscheint auf dem LCD, wodurch angezeigt wird, dass FrostWash 3.0 (Automatikmodus) und DuraSpin (Automatikmodus) aktiviert sind.
- Wenn FrostWash 3.0 (Automatikmodus) und DuraSpin (Automatikmodus) über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, können Staub und Schmutz, die am Innenwärmetauscher haften, möglicherweise nicht vollständig entfernt werden. Dies führt zu Geruchsbildung. Aktivieren Sie die FrostWash 3.0-Funktion aus diesem Grund regelmäßig mit der Fernbedienung.

■ FrostWash 3.0 (Automatikmodus) und DuraSpin (Automatikmodus) deaktivieren


- Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Absenken der Temperatur [v] und die FrostWash 3.0-Taste (FrostWash) gedrückt, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.
  Daraufhin erlischt auf dem LCD, wodurch angezeigt wird, dass FrostWash 3.0 (Automatikmodus) und DuraSpin (Automatikmodus) deaktiviert sind.
- Display der Fernbedienung.
  Wenn FrostWash 3.0 (Automatikmodus) und DuraSpin (Automatikmodus) aktiviert sind, wird auf dem LCD angezeigt.
  Wenn FrostWash 3.0 (Automatikmodus) und DuraSpin (Automatikmodus) deaktiviert sind, wird nicht mehr auf dem LCD angezeigt.

Hinweis: FrostWash 3.0 (Automatikmodus) und DuraSpin (Automatikmodus) werden durch gleichzeitiges Drücken der Taste zum Anheben [^] oder Absenken der Temperatur [v] und der FrostWash 3.0-Taste (FrostWash) eingestellt, wie oben beschrieben.

■ FrostWash 3.0 für den Innenbereich (Automatikmodus)

Voraussetzungen für den automatischen Start von FrostWash 3.0 für den Innenbereich

Die kumulierte Betriebsdauer der Klimaanlage hat 42 Stunden überschritten.
⊕
Die Klimaanlage befindet sich länger als 30 Minuten in Betrieb und wird dann angehalten, z. B. beim Kühlbetrieb.
⊕
Der Anwesenheitssensor erkennt, dass jemand 15 Minuten lang und mehr als 4-mal im Raum ist oder 15 Minuten lang nicht im Raum ist.

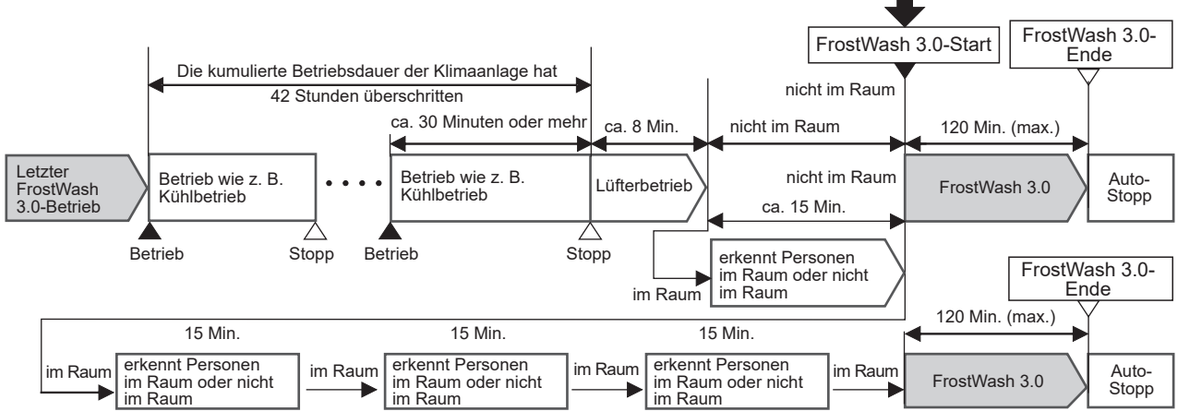


- Wenn die Außentemperatur oder die Raumluftfeuchtigkeit nicht für den FrostWash 3.0-Betrieb geeignet ist, wird nur der Lüfterbetrieb ausgeführt. Der FrostWash 3.0-Betrieb wird wieder aktiviert, wenn sich die Raumklimaanlage im Standby-Modus befindet.
- Je nach den Raumbedingungen friert der Wärmetauscher möglicherweise nicht ein.
- Wenn der Einschalt-Timer die eingestellte Zeit während des FrostWash 3.0-Betriebs erreicht, wird der FrostWash 3.0-Betrieb gestoppt und der Einstellmodus gestartet.
- Beträgt das Intervall zwischen Aus- und Einschalt-Timer weniger als zwei Stunden, wird die FrostWash 3.0-Funktion möglicherweise nicht komplett ausgeführt. In diesem Fall wird die FrostWash 3.0-Funktion neu gestartet, wenn sich die Raumklimaanlage im Standby-Modus befindet.
- Um zum normalen FrostWash 3.0-Intervall (Automatikmodus, 42 Stunden) zurückzukehren, stoppen Sie den Betrieb der Klimaanlage und starten Sie die FrostWash 3.0-Funktion im Automatik- oder manuellen Modus.
- Wenn die FrostWash 3.0-Funktion in den letzten 84 Stunden nicht ausgeführt wurde, wird sie automatisch aktiviert, nachdem der Betrieb gestoppt wurde – auch wenn der Anwesenheitssensor eine Person im Raum erkennt.
- Wenn der laufende FrostWash 3.0-Betrieb unterbrochen wird, startet das Gerät den Vorgang beim nächsten Betriebsstopp automatisch neu.

FrostWash-Betrieb für den Innenbereich (für Verbindungen mit mehreren Modellen)

■ FrostWash für den Innenbereich (manueller Modus)

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste FrostWash (FrostWash). Daraufhin wird die manuelle FrostWash-Funktion gestartet.

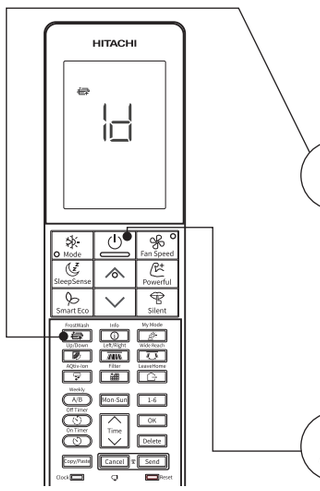

■ Die FrostWash-Funktion für den Innenbereich (manueller Modus) starten und beenden.

1

- Drücken Sie die FrostWash-Taste FrostWash. Daraufhin werden das FrostWash-Symbol und auf dem LCD angezeigt. Der FrostWash-Betrieb startet mit einem Signalton. Gleichzeitig leuchtet die Anzeige am Innengerät auf.
- Nach einer Stunde erlöschen die Anzeigen und auf dem LCD. Nach ca. 2 Stunden beendet das Innengerät den FrostWash-Betrieb.
- Zum Schutz des Produkts steht die FrostWash-Funktion erst 60 Minuten nach dem letzten FrostWash-Betrieb wieder zur Verfügung.

2

- Drücken Sie die Taste (Ein/Aus). Daraufhin wird die Funktion beendet. Die Anzeige am Innengerät erlischt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung


- Öffnen Sie Fenster oder Türen während des FrostWash-Betriebs nicht. Auf dem Luftdeflektor kondensiert Wasser und tropft gelegentlich nach unten. Dadurch kann Ihre Einrichtung feucht werden.
- Öffnen oder entfernen Sie die Frontblende während des FrostWash-Betriebs nicht. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Fehlfunktionen.
- Staub und Schmutz lassen sich mit der FrostWash-Funktion nicht restlos beseitigen.
- Während des FrostWash-Betriebs können Zisch- oder Quietschgeräusche entstehen.
- Die FrostWash-Funktion ist nicht wirksam, wenn die Klimaanlage permanent läuft.
- Wird das Gerät während des FrostWash-Betriebs aus- und wieder eingeschaltet, startet die FrostWash-Funktion nicht erneut.
- Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts einen Moment, wenn Sie FrostWash starten möchten.
- Wenn der Ein-, der Aus- oder der Wochen-Timer eingestellt ist, muss dieser vor dem FrostWash-Betrieb beendet werden.
- Wenn „Mein Modus“ ausgewählt ist, funktioniert der FrostWash-Betrieb nicht.
- Bei mehreren Verbindungen gilt Folgendes:
  1. Der FrostWash-Betrieb darf nur mit einem Innengerät gestartet werden.
  2. Das Innengerät, das den FrostWash-Betrieb zuerst gestartet hat, hat Priorität, und der FrostWash-Betrieb wird ausgeführt.
  3. Der Betrieb der Klimaanlage hat Vorrang vor dem FrostWash-Betrieb für den Innenbereich.

FrostWash-Betrieb für Außengerät (für Verbindungen mit einem einzelnen Modell)

- Staub und Schmutz werden durch das Einfrieren und Auftauen des Wärmetauschers entfernt. Die FrostWash-Funktion für den Außenbereich arbeitet bei einer Außentemperatur zwischen 5 °C und ca. 25 °C und einer Raumtemperatur zwischen 5 °C und ca. 25 °C.
- Der FrostWash-Betrieb für den Außenbereich wird automatisch aktiviert (wenn die akkumulierte Betriebs- oder Standby-Zeit 60 Tage erreicht).
- Während des FrostWash-Betriebs für den Außenbereich ist etwas Kondenswasser auf der Oberfläche der Bodenwanne des Außengeräts normal.

■ FrostWash für Außengerät (Automatikmodus)

Das FrostWash-Verfahren für den Außenbereich

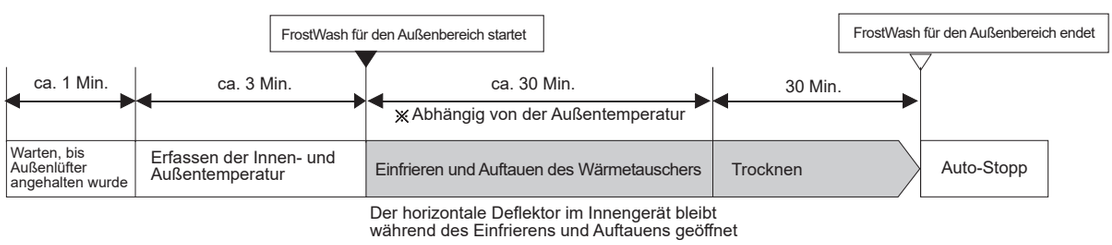

Der horizontale Deflektor im Innengerät bleibt während des Einfrierens und Auftauens geöffnet

- Die FrostWash-LED-Anzeige am Innengerät leuchtet während des FrostWash-Betriebs für den Außenbereich auf.
- Wenn Sie den FrostWash-Betrieb beenden möchten, drücken Sie die Taste (Ein/Aus).
- Nach einer Betriebsdauer von 10 Minuten oder mehr und bei jedem Stopp dreht sich der Lüfter im Außengerät jedes Mal etwa 3 Minuten lang in umgekehrter Richtung, um Staub aus dem Wärmetauscher zu entfernen.
- Während des FrostWash-Betriebs für den Außenbereich wird der gesamte Wärmetauscher eingefroren. Danach wird er aufgetaut, um Schmutz vom Wärmetauscher zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass keine Haare oder Schnüre in die Nähe des Außengeräts gelangen, wenn sich der Lüfter des Außengeräts in umgekehrter Richtung dreht.

Voraussetzungen für den automatischen Start von FrostWash für den Außenbereich


60 Tage nach dem letzten FrostWash-Betrieb für den Außenbereich
⊕
Raumtemperatur und Außentemperatur erfüllen die Voraussetzungen

- Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird FrostWash für den Außenbereich am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut gestartet.
- Wenn der FrostWash-Betrieb für den Außenbereich angehalten oder beendet wird, wird FrostWash für den Außenbereich nach 60 Tagen automatisch gestartet.
- Wenn sich die Zeiten für den automatischen FrostWash-Betrieb für den Innen- und für den Außenbereich überschneiden, wird der FrostWash-Betrieb für den Innenbereich zuerst ausgeführt.
- Je nach Umgebung friert der Wärmetauscher möglicherweise nicht ein.
- Zum Schutz des Geräts wird der FrostWash-Betrieb für den Außenbereich bei starkem Wind nicht gestartet.

Schimmelwächterfunktion 2.0 (für Verbindungen mit einem einzelnen Modell)


- Die Schimmelwächterfunktion 2.0 läuft nicht nur unmittelbar nach Beendigung des Betriebs, sondern auch bei Stillstand, wenn die Raumtemperatur und die Umgebungstemperatur die Bedingungen nach einigen Stunden hoher Luftfeuchtigkeit erfüllen.
  - Die Schimmelwächterfunktion 2.0 läuft etwa 120 Minuten.
  - Diese Funktion kann keinen Schimmel entfernen und hat keine keimtötende Wirkung.

Schimmelwächterfunktion 2.0

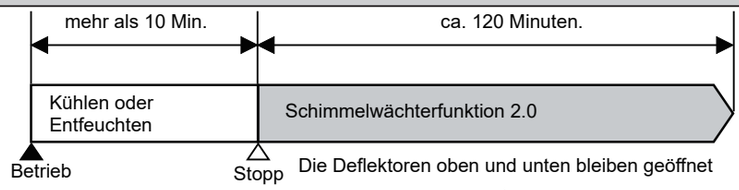

- Während der Schimmelwächterfunktion 2.0 leuchtet die Anzeige am Innengerät auf.
- Wenn die Klimaanlage länger als 10 Minuten im Kühl- oder Trocknungsmodus (einschließlich Automatikmodus) läuft und dann ausgeschaltet wird, wird die Schimmelwächterfunktion 2.0 gestartet.
- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können zunehmen.

Schimmelwächterfunktion 2.0 einstellen und beenden

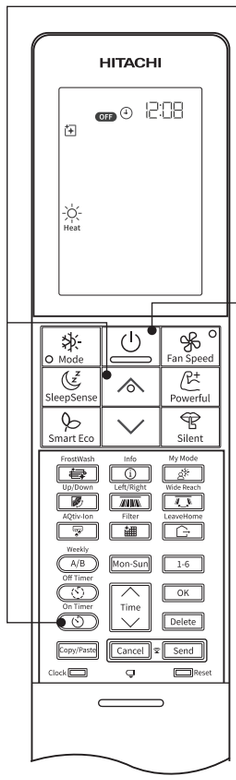

1

Einstellen

- Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Anheben der Raumtemperatur und die Timer-Einschalttaste (On Timer) gedrückt, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.
  Auf dem LCD wird angezeigt.

2

Beenden

- Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Anheben der Raumtemperatur und die Timer-Einschalttaste (On Timer) gedrückt, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.
- Das Symbol erlischt auf dem Display.
- Sobald die Schimmelwächterfunktion 2.0 eingestellt ist, wird das Symbol für die Schimmelwächterfunktion 2.0 immer auf dem LCD angezeigt. Außerdem wird die Funktion in der Fernbedienung gespeichert und bleibt auch nach einem Zurücksetzen oder Batteriewechsel erhalten. Somit kann die Funktion beliebig oft genutzt werden, muss aber nur einmal eingerichtet werden.

Die laufende Schimmelwächterfunktion 2.0 anhalten

3

- Drücken Sie die Taste (Ein/Aus) zweimal. Daraufhin wird die Funktion beendet.
- Die Anzeige am Innengerät erlischt. Die Konfiguration der Schimmelwächterfunktion 2.0 bleibt erhalten; lediglich der Betrieb wird beendet.


HINWEIS

- Wenn das Gerät durch den Aus-Timer ausgeschaltet wird, wird die Schimmelwächterfunktion 2.0 nicht aktiviert.
- Wenn der Ein-Timer eingestellt ist und der Einschaltzeitpunkt innerhalb der nächsten 2 Stunden liegt, wird die Schimmelwächterfunktion 2.0 nicht aktiviert.
- Je nach Situation arbeitet die Schimmelwächterfunktion 2.0 im Lüftermodus.
- Die Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit steigt während des Betriebs der Schimmelwächterfunktion 2.0 möglicherweise an.
- Wenn sich ein Fenster in der Nähe des Innengeräts befindet, kann bei aktivierter Schimmelwächterfunktion 2.0 Wasser an der Fensterscheibe kondensieren. Falls erforderlich, können Sie die Schimmelwächterfunktion 2.0 abbrechen.

Schimmelwächterfunktion (nur Lüfter) (für Verbindungen mit mehreren Modellen)


- Nach der Beendigung des Kühlbetriebs wird der Lüfter des Innengeräts im Lüftermodus getrocknet, um Schimmelbildung im Innengerät zu verhindern.
  - Der Schimmelwächterbetrieb ist etwa 60 Minuten aktiv.
  - Diese Funktion kann keinen Schimmel entfernen und hat keine keimtötende Wirkung.

Das Schimmelwächterverfahren

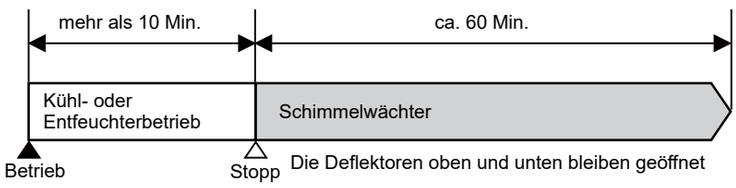

- Während des Schimmelwächterbetriebs leuchtet die Anzeige am Innengerät auf.
- Wenn die Klimaanlage länger als 10 Minuten im Kühl- oder Trocknungsmodus läuft und dann ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächterbetrieb gestartet.
- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können zunehmen.

Den Schimmelwächter einstellen und beenden

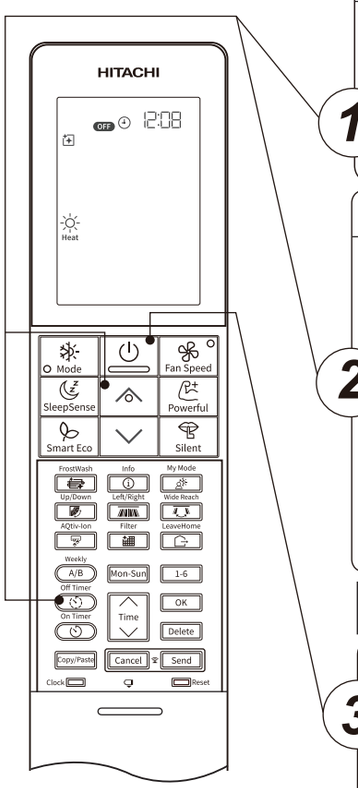

Einstellen

- Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Anheben der Raumtemperatur und die Timer-Einschalttaste (On Timer) gedrückt, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.
  Auf dem LCD wird angezeigt.

Beenden

- Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Anheben der Raumtemperatur und die Timer-Einschalttaste (On Timer) gedrückt, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.
- Das Symbol erlischt auf dem Display.
- Wenn die Schimmelwächterfunktion eingerichtet ist, wird das entsprechende Symbol permanent auf dem LCD angezeigt. Außerdem wird die Funktion in der Fernbedienung gespeichert und bleibt auch nach einem Zurücksetzen oder Batteriewechsel erhalten. Somit kann die Funktion beliebig oft genutzt werden, muss aber nur einmal eingerichtet werden.

Den laufenden Schimmelwächterbetrieb anhalten

- Drücken Sie die Taste (Ein/Aus) zweimal. Daraufhin wird die Funktion beendet.
- Die Anzeige am Innengerät erlischt. Die Schimmelwächterkonfiguration bleibt erhalten; lediglich der Betrieb wird beendet.


HINWEIS

- Wenn das Gerät nach dem Heizbetrieb ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Wenn das Gerät durch den Aus-Timer ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Wenn der Ein-Timer eingestellt ist und der Einschaltzeitpunkt innerhalb der nächsten 2 Stunden liegt, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Die Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit steigt während des Betriebs der Schimmelwächterfunktion möglicherweise an.
- Wenn sich ein Fenster in der Nähe des Innengeräts befindet, kann bei aktiviertem Schimmelwächter Wasser an der Fensterscheibe kondensieren. Falls erforderlich, können Sie den Schimmelwächter deaktivieren.

Schimmelwächterfunktion (mit Heizung)


- Nach der Beendigung des Kühlbetriebs wird der Lüfter des Innengeräts im Heiz- oder Lüftermodus getrocknet, um Schimmelbildung im Innengerät zu verhindern.
  - Der Schimmelwächterbetrieb läuft etwa 100 Minuten.
  - Diese Funktion kann keinen Schimmel entfernen und hat keine keimtötende Wirkung.

Das Schimmelwächterverfahren

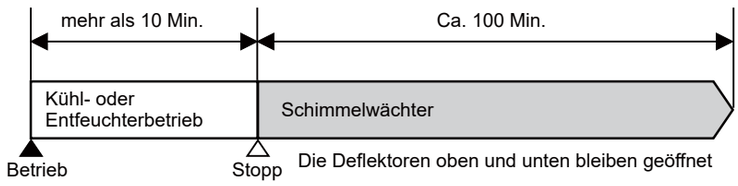

- Während des Schimmelwächterbetriebs leuchtet die Anzeige am Innengerät auf.
- Wenn die Klimaanlage länger als 10 Minuten im Kühl- oder Trocknungsmodus (einschließlich Automatikmodus) läuft und dann ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächterbetrieb gestartet.
- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können zunehmen.

Den Schimmelwächter einstellen und beenden

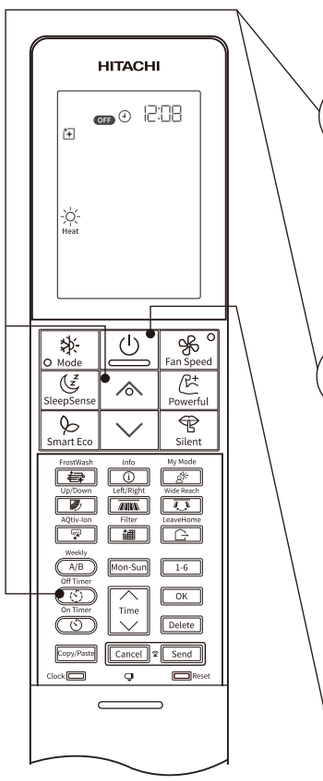

Einstellen

1

- Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Anheben der Raumtemperatur und die Timer-Einschalttaste (On Timer) gedrückt, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.
  Auf dem LCD wird angezeigt.

Beenden

2

- Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Anheben der Raumtemperatur und die Timer-Einschalttaste (On Timer) gedrückt, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.
- Das Symbol erlischt auf dem Display.
- Wenn die Schimmelwächterfunktion eingerichtet ist, wird das entsprechende Symbol permanent auf dem LCD angezeigt. Außerdem wird die Funktion in der Fernbedienung gespeichert und bleibt auch nach einem Zurücksetzen oder Batteriewechsel erhalten. Somit kann die Funktion beliebig oft genutzt werden, muss aber nur einmal eingerichtet werden.

Den laufenden Schimmelwächterbetrieb anhalten


3

- Drücken Sie die Taste (Ein/Aus) zweimal. Daraufhin wird die Funktion beendet.
- Die Anzeige am Innengerät erlischt. Die Schimmelwächterkonfiguration bleibt erhalten; lediglich der Betrieb wird beendet.

HINWEIS

- Wenn das Gerät nach dem Heizbetrieb ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Wenn das Gerät durch den Aus-Timer ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Wenn der Ein-Timer eingestellt ist und der Einschaltzeitpunkt innerhalb der nächsten 2 Stunden liegt, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Je nach Situation arbeitet der Schimmelwächter im Lüftermodus.
- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können zunehmen.
- Wenn sich ein Fenster in der Nähe des Innengeräts befindet, kann bei aktiviertem Schimmelwächter Wasser an der Fensterscheibe kondensieren. Falls erforderlich, können Sie den Schimmelwächter deaktivieren.

Einmal-Timer-Betrieb (Ein-/Aus-Timer)

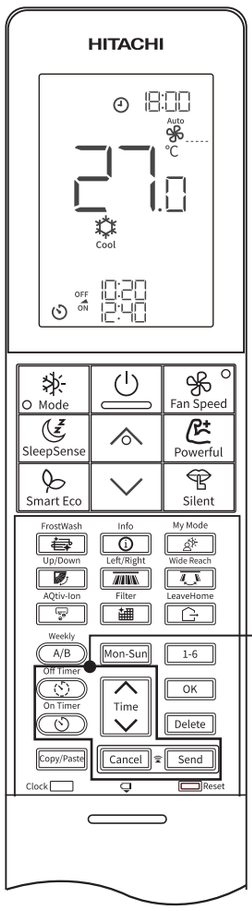

1

Aus-Timer

Das Gerät kann so eingerichtet werden, dass es zu einer vorgegebenen Uhrzeit ausgeschaltet wird.

1. Drücken Sie die Taste Off Timer (Aus-Timer). OFF und 0:00 blinken auf dem Display.
2. Stellen Sie die Abschaltzeit mit der Taste Time (Zeit) ein.
3. Richten Sie die Fernbedienung nach dem Einstellen auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Send (Senden).
   OFF und die eingestellte Uhrzeit leuchten auf, anstatt zu blinken.
   Das Innengerät gibt einen Signalton aus und die Timer-Leuchte am Innengerät leuchtet auf

Ein-Timer

Das Gerät wird zu den vorgegebenen Uhrzeiten eingeschaltet.

1. Drücken Sie die Taste On Timer (Ein-Timer). ON und 6:00 blinken auf dem Display.
2. Stellen Sie die Einschaltzeit mit der Taste Time (Zeit) ein.
3. Richten Sie die Fernbedienung nach dem Einstellen auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Send (Senden).
   ON und die voreingestellte Uhrzeit leuchten auf, anstatt zu blinken.
   Das Innengerät gibt einen Signalton aus und die Timer-Leuchte am Innengerät leuchtet auf

Ein-/Aus-Timer

- Das Gerät wird zu den vorgegebenen Uhrzeiten ein- und ausgeschaltet (bzw. aus- und eingeschaltet).
- Das Umschalten erfolgt zuerst zu der eingestellten Uhrzeit, die am frühesten eintritt.
- Das Pfeilsymbol, das auf dem Display erscheint, gibt die Reihenfolge der Umschaltvorgänge an.

1. Drücken Sie die Taste Off Timer (Aus-Timer), sodass OFF und 0:00 auf dem Display blinken.
2. Stellen Sie die Abschaltzeit mit der Taste Time (Zeit) ein. Richten Sie die Fernbedienung nach dem Einstellen auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Send (Senden).
3. Drücken Sie die Taste On Timer (Ein-Timer), sodass OFF und die eingestellte Ausschaltzeit aufleuchten. ON und 6:00 blinken.
4. Stellen Sie die Einschaltzeit mit der Taste Time (Zeit) ein.
5. Richten Sie die Fernbedienung nach dem Einstellen auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Send (Senden).
   ON und die eingestellte Einschaltzeit leuchten auf, anstatt zu blinken.
   Das Innengerät gibt einen Signalton aus und die Timer-Leuchte am Innengerät leuchtet auf.

■ Eine Reservierung stornieren


- Richten Sie das Infrarotfenster der Fernbedienung auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Cancel (Abbrechen).
  und die eingestellte Ein- oder Abschaltzeit werden mit einem Signalton abgeschaltet und die Timer-Leuchte am Innengerät erlischt.

HINWEIS

- Der Timer kann auf drei Arten verwendet werden: als Timer zum Ausschalten, als Timer zum Einschalten und als Timer zum Einschalten/Ausschalten (bzw. Ausschalten/Einschalten). Stellen Sie zuerst die aktuelle Uhrzeit ein, da diese als Bezugspunkt verwendet wird.
- Ein- und Aus-Timer können gleichzeitig eingestellt werden.
- Wenn bei bereits eingestelltem Wochen-Timer zusätzlich der Einmal-Timer aktiviert wird, hat der Einmal-Timer Priorität. Nach Abschluss des Einmal-Timers wird der Wochen-Timer aktiviert.
- Ein-Timer, Aus-Timer oder Ein-/Aus-Timer werden storniert, wenn die Abwesenheitstaste in Mein Modus gedrückt wird.
- Wenn während der Einstellung des Einmal-Timers nicht innerhalb von einer Minute die Taste „Zeit auf/ab“ gedrückt wird, wird der Timer-Einstellungsmodus beendet.
- Wenn beide Timer gleichzeitig eingestellt werden, erscheint das Symbol ▼ oder ▲ bei dem Timer, der zuerst ausgeführt wird/abläuft.
- Wenn der Einmal-Timer eingestellt ist, kann die Uhrzeit nicht geändert werden. Wird die Taste „Uhr“ während der Einstellung des Einmal-Timers gedrückt, werden der eingestellte Tag und Monat etwa 10 Sekunden lang angezeigt.

Smart Eco-Betrieb

- Der Sensor erkennt, ob sich Personen im Raum befinden. Wenn niemand anwesend ist, wird automatisch der Energiesparbetrieb gestartet, indem die Temperatur in zwei Schritten angepasst wird.
- Die Smart Eco-Taste funktioniert mehrstufig. Beim ersten Drücken der Taste wird der Eco-Betrieb gestartet, beim zweiten Drücken der Taste wird der Eco-Betrieb mit automatischer Abschaltung gestartet und beim dritten Drücken der Taste werden beide Funktionen (Eco und Eco mit automatischer Abschaltung) beendet.

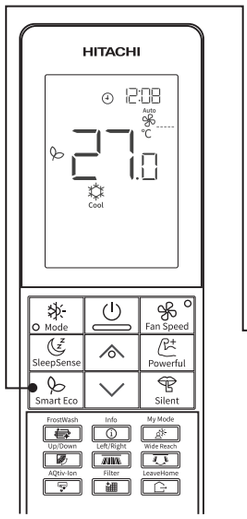


Tastendruck	1	→ 2 →	3
Gewählte Funktion	Eco	Eco + autom. Absch	Beenden

1

Den Smart Eco-Betrieb starten

- Drücken Sie die Smart Eco-Taste [Smart Eco] im Modus „Heizen“, „Automatik“, „Kühlen“ oder „Trocknen“. Daraufhin wechselt die Klimaanlage in den Eco-Betrieb.
  Das Symbol wird auf dem LCD angezeigt.
- Das Innengerät gibt einen Signalton aus.
  Der Sensor startet mit der Erkennung von Personen im Raum.
  Im Energiesparmodus wird zunächst die eingestellte Temperatur automatisch erhöht oder gesenkt und der Stromverbrauch reduziert.

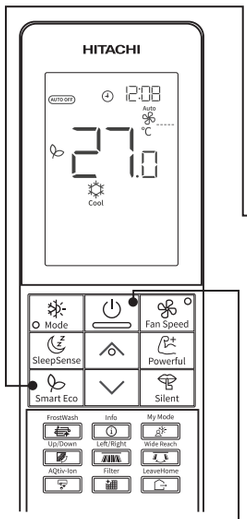

2

Den Eco-Betrieb und die automatische Abschaltfunktion starten

- Drücken Sie die Smart Eco-Taste [Smart Eco] erneut. Daraufhin wird die automatische Abschaltfunktion gemeinsam mit dem Eco-Betrieb gestartet.
  Der Sensor erkennt die Intensität von Aktivitäten/Bewegungen im Raum und schaltet das Gerät automatisch aus, damit tagsüber Energie eingespart wird.
  Die Symbole und (AUTO OFF) werden auf dem LCD angezeigt.
- Das Innengerät gibt einen Signalton aus.

3

Den Eco-Betrieb und die automatische Abschaltfunktion beenden

- Drücken Sie die [⏻] Ein/Aus-Taste. Oder
- Drücken Sie die Smart Eco-Taste [Smart Eco] erneut.

HINWEIS


Wenn bereits wenig Strom verbraucht wird, senkt die Smart Eco-Funktion den Energieverbrauch nicht noch weiter.

- Durch Drücken der Hochleistungstaste wird der Eco-Modus bzw. der Eco-Modus mit automatischer Abschaltung beendet.
- Nach einem automatischen Neustart wird der „Eco“-Modus bzw. der Eco-Modus mit automatischer Abschaltung beendet und der vorherige Betriebsmodus fortgesetzt.
- Durch Drücken der Tasten „Modus“, „Abwesenheit“, „SleepSense“ oder „Mein Modus“ wird der Eco-Modus bzw. der Eco-Modus mit automatischer Abschaltung beendet.


Smart Eco-Logik

Wenn 20 Minuten lang niemand anwesend ist, wird die Temperatur automatisch verändert, um Energie zu sparen. Wenn 60 Minuten niemand anwesend ist, wird die Temperatur weiter geändert.

Kühlbetrieb [Diagrammdarstellung nur zur Veranschaulichung]

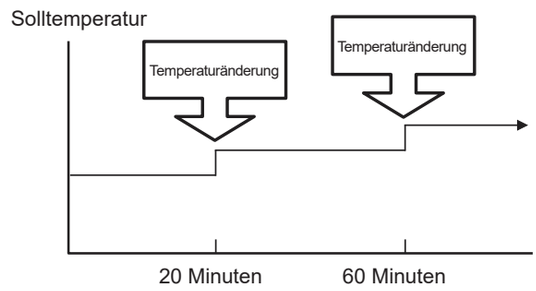

Heizbetrieb [Diagrammdarstellung nur zur Veranschaulichung]

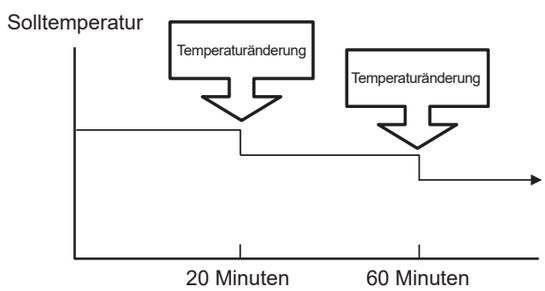


Das Gerät kehrt zum Normalbetrieb zurück, wenn der Sensor menschliche Bewegungen erkennt.
Die Solltemperatur wird automatisch angepasst, die Temperaturanzeige auf der Fernbedienung ändert sich jedoch nicht.

HINWEIS

Der Sensor erkennt die von menschlichen Körpern hervorgerufene Infrarotwirkung. Folglich ist die Genauigkeit des Sensors in den folgenden Situationen möglicherweise beeinträchtigt:

- Es finden nur sehr schwache Aktivitäten statt (Personen lesen, sehen fern usw.) oder menschliche Körper werden von Trennwänden, Schränken oder Glasflächen abgeschirmt.
- Die Raumtemperatur ist sehr hoch und nähert sich der Temperatur des menschlichen Körpers an bzw. übersteigt diese (wenn die Kühlung gerade beginnt).
- Eine Person trägt dicke Kleidung und wendet der Klimaanlage den Rücken zu.
- Vorhänge oder Pflanzen bewegen sich durch Zugluft oder Bewegungen von Haustieren.

■ Logik: Smart Eco mit automatischer Abschaltung

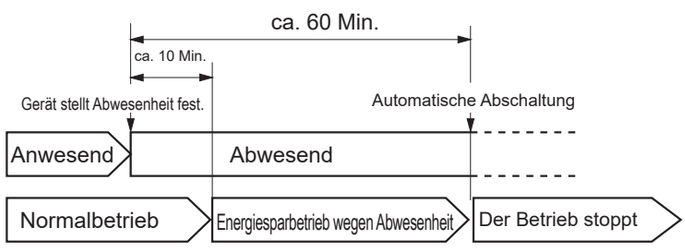

Bewegung vor der automatischen Abschaltung (Beendigung des Betriebs)

- Wenn das Gerät im Eco-Betrieb mit automatischer Abschaltung 60 Minuten lang keine Person erkennt, stoppt der Betrieb automatisch.
- Der Betrieb wird nicht neu gestartet, wenn eine Person in den Raum zurückkehrt, nachdem der Betrieb gestoppt wurde. Der Betrieb muss mit der Fernbedienung neu gestartet werden.
- Bei laufendem Aus-Timer hat die Funktion des Aus-Timers Vorrang.


HINWEIS

- Bei Anwesenheit von Kleinkindern oder Personen, die krank und bettlägerig sind, wird von der Aktivierung der automatischen Abschaltfunktion abgeraten. Das Gerät könnte irrtümlicherweise zur Einschätzung kommen, dass sich niemand im Raum aufhält, und den Gerätebetrieb beenden.
- In den folgenden Situationen wird der Betrieb möglicherweise automatisch gestoppt:
  - wenn sich Personen an einem Ort aufhalten, an dem ihre Anwesenheit nicht vom Sensor erkannt werden kann
  - wenn nur schlafende Personen oder Kleinkinder anwesend sind
  - wenn nur Haustiere anwesend sind

In diesen Fällen wird empfohlen, die automatische Abschaltfunktion zu deaktivieren.

Power Safe (Maximalstrom-Umschaltung)

- Diese Funktion begrenzt den Maximalstrom bei laufender Klimaanlage, um zu verhindern, dass die Sicherungen ausgelöst werden, wenn der Maximalstrom den Sicherungsgrenzwert erreicht. Die Funktion begrenzt die elektrische Stromstärke während des Betriebs.

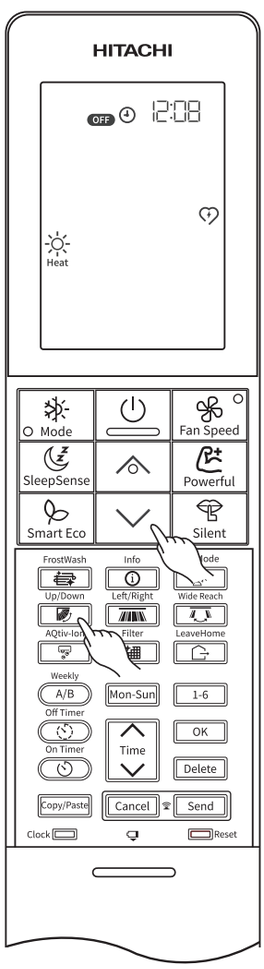

Bei aktivierter Power Safe-Funktion ändert sich der Maximalstrom-Grenzwert für die einzelnen Modelle wie nachstehend aufgeführt.

Typ	Modell	Maximalstrom mit Power Safe
Einzeln	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Multi	10 kW	11,5 A (für Betrieb von 1 Innengerät)
		14,0 A (für Betrieb von 2 Innengeräten)
		16,5 A (für Betrieb von 3 Innengeräten)
		16,5 A (für Betrieb von 4 Innengeräten)
		16,5 A (für Betrieb von 5 Innengeräten)

START

Den Power Safe-Modus aktivieren

- Versetzen Sie das Innengerät in den Standby-Modus (OFF-Modus auf dem Display der Fernbedienung).
- Halten Sie ca. 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Absenken der Temperatur [∨] und die Auf/Ab-Taste [▣] gedrückt, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.
- Daraufhin wird das Symbol auf dem LCD angezeigt und das Innengerät gibt einen Bestätigungston aus.

BEENDEN

Den Power Safe-Modus beenden


- Versetzen Sie das Innengerät in den Standby-Modus (OFF-Modus auf dem Display der Fernbedienung).
- Halten Sie ca. 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Absenken der Temperatur [∨] und die Auf/Ab-Taste [▣] gedrückt.
- Daraufhin erlischt das Symbol auf dem Display und das Innengerät gibt einen Bestätigungston aus.

HINWEIS

- Die Aktivierung des Power Safe-Modus wird in der Fernbedienung gespeichert und bleibt auch nach einem Zurücksetzen oder Batteriewechsel der Fernbedienung bestehen.
- Das Symbol für den Power Save-Modus ist in allen Modi sichtbar, wenn die Funktion aktiviert ist. Somit kann die Funktion beliebig oft genutzt werden, muss aber nur einmal eingerichtet werden.
- Diese Funktion begrenzt die maximale Stromaufnahme des Klimageräts, indem sie die Kompressordrehzahl drosselt. Möglicherweise ist eine verminderte Kühl- oder Heizleistung gegenüber dem Normalmodus zu spüren. Wenn Sie diesen Eindruck haben, sollten Sie den Power Safe-Modus beenden, sofern er aktiviert ist.
- Bei aktivierter Power Safe-Funktion lässt die Maximalleistung im Heiz- oder Kühlbetrieb nach.
- Bei aktivierter Power Safe-Funktion empfiehlt sich die Nutzung der Lüfterdrehzahlautomatik.

SleepSense-Betrieb

● Mithilfe des Bewegungssensors erkennt die Raumklimaanlage Bewegungen und Aufenthaltsorte von Personen sowie Temperaturen in deren Umfeld. Anhand dieser Daten steuert sie die Solltemperatur und die Lüfterdrehzahl, um für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb und ein angenehmes Schlafklima zu sorgen.

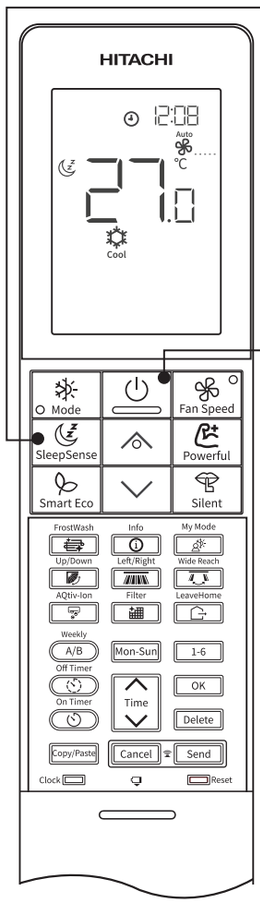

1

Den SleepSense-Betrieb starten

● Drücken Sie die SleepSense-Taste [SleepSense] im Modus „Kühlen“ oder „Heizen“. Daraufhin wechselt die Klimaanlage in den SleepSense-Betrieb.

Das Symbol wird auf dem LCD angezeigt.

Das Innengerät gibt einen Signalton aus.

Im Energiesparmodus wird zunächst die eingestellte Temperatur automatisch erhöht oder gesenkt und der Stromverbrauch reduziert.

2

Den SleepSense-Betrieb beenden

● Drücken Sie die [⏻] Ein/Aus-Taste. Oder

● Drücken Sie die SleepSense-Taste [SleepSense] erneut. Drücken Sie alternativ die Modus-Taste [Mode].

Daraufhin erlischt auf dem LCD.

Das Innengerät gibt einen Signalton aus.

HINWEIS

Der Sensor erkennt die von menschlichen Körpern hervorgerufene Infrarotwirkung. Folglich ist die Genauigkeit des Sensors in den folgenden Situationen möglicherweise beeinträchtigt:

- Es finden nur sehr schwache Aktivitäten statt (Personen lesen, sehen fern usw.) oder menschliche Körper werden von Trennwänden, Schränken oder Glasflächen abgeschirmt.
- Die Raumtemperatur ist sehr hoch und nähert sich der Temperatur des menschlichen Körpers an bzw. übersteigt diese (wenn die Kühlung gerade beginnt).
- Eine Person trägt dicke Kleidung und wendet der Klimaanlage den Rücken zu.
- Vorhänge oder Pflanzen bewegen sich durch Zugluft oder Bewegungen von Haustieren.

HINWEIS

- Durch Drücken der Hochleistungstaste wird der SleepSense-Betrieb beendet.
- Nach einem automatischen Neustart wird der SleepSense-Modus beendet und der vorherige Betriebsmodus fortgesetzt.
- Durch Drücken der Tasten „Abwesenheit“, „Smart Eco“ oder „Mein Modus“ wird der SleepSense-Betrieb beendet.


SleepSense-Betrieb

LOGIK (SleepSense)

- Bei aktivierter Funktion läuft das Gerät zunächst 60 Minuten im Kühlmodus.
- Mithilfe des Bewegungssensors kann die Raumklimaanlage den Raum auf menschliche Bewegungen überwachen. Wenn keine menschliche Bewegung erkannt wird, wird die Temperatur automatisch um 1 °C angehoben (bei Kühlbetrieb) und der Lüfter läuft mit leiser Drehzahl weiter.
  Das Gerät läuft eine Stunde lang weiter.
- Wenn der Aktivitätspegel im Raum stabil ist, läuft das Gerät weiter und die Temperatur wird noch einmal um 1 °C angehoben (bei Kühlbetrieb).
- Wenn bei laufendem SleepSense-Betrieb größere Aktivitäten/Bewegungen erkannt werden, werden Temperatur und Lüfterdrehzahl auf die vorherigen Einstellwerte zurückgesetzt.
- Wenn bei laufendem SleepSense-Betrieb geringe Aktivitäten/Bewegungen erkannt werden, wird die Temperatur um 1 °C abgesenkt.

AQtiv-Ion

Durch Drücken der Taste AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) in den Betriebsarten „Heizen“, „Automatik“, „Kühlen“, „Trocknen“ oder „Lüfter“ wird die AQtiv-Ion-Funktion aktiviert.

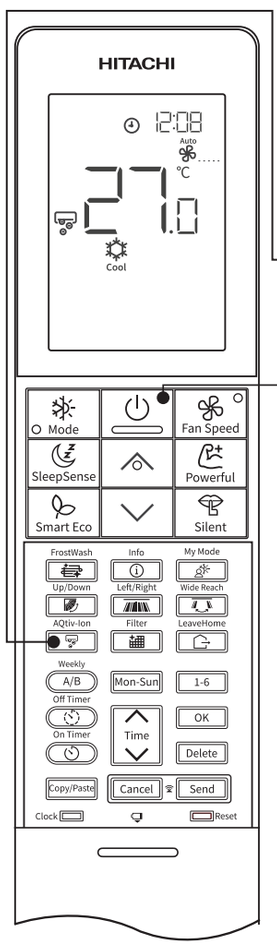

1 Die AQtiv-Ion-Funktion starten


- Drücken Sie die AQtiv-Ion-Taste AQtiv-Ion. Daraufhin wird das Symbol auf dem LCD angezeigt.

2 Die AQtiv-Ion-Funktion beenden

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
- Drücken Sie die AQtiv-Ion-Taste AQtiv-Ion erneut. Daraufhin erlischt das Symbol auf dem LCD.

Leise-Modus

Wenn im Betriebsmodus „Automatik“, „Heizen“, „Trocknen“, „Kühlen“ oder „Lüfter“ die Taste [Silent] (Leise) gedrückt wird, läuft der Lüfter mit leiser Drehzahl weiter (I...).

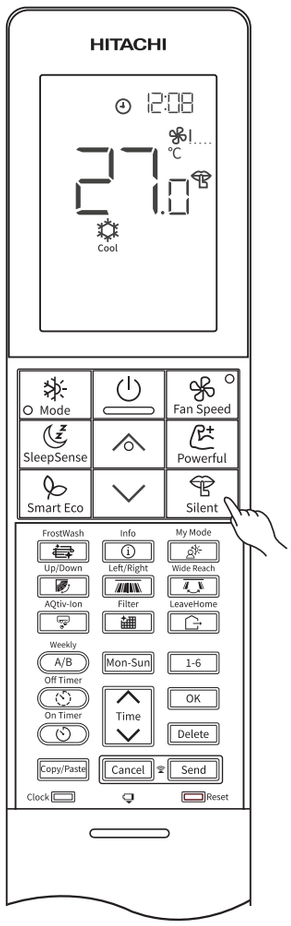

START

- Wenn die Taste [Silent] (Leise) gedrückt wird,
- Wird auf dem LCD angezeigt.
- Der Lüfter läuft mit leiser Drehzahl weiter (I...).

BEENDEN

- Drücken Sie die Taste [⏻] (Ein/Aus) oder
- Drücken Sie die Taste [Silent] (Leise) erneut oder

Drücken Sie die Taste [Fan Speed] (Lüfterdrehzahl).
Der Lüfter läuft wieder mit der Drehzahl, die vor dem „Leise“-Modus eingestellt war.


Wenn der „Leise“-Modus endet, erlischt das Symbol auf dem LCD.

HINWEIS

- Bei Auswahl des Hochleistungsmodus wird der „Leise“-Modus beendet. Der Lüfter läuft wieder mit der Drehzahl, die vor dem „Leise“-Modus eingestellt war.
- Nach einem automatischen Neustart des Geräts wird der „Leise“-Modus beendet. Der Lüfter läuft wieder mit der Drehzahl, die vor dem „Leise“-Modus eingestellt war.
- Wenn in einem beliebigen Betriebsmodus mit leiser Lüfterdrehzahl I... die Taste [Silent] (Leise) gedrückt wird, erfolgt keine Änderung der Lüfterdrehzahl.
- Wenn die Modus-Taste, die Abwesenheitstaste oder die Taste „Mein Modus“ gedrückt wird, wird die „Leise“-Funktion deaktiviert.

Die Richtung des Luftstroms anpassen (auf-/abwärts)

1 Richten Sie den Luftstrom nach oben oder unten aus.
Der Anstellwinkel des horizontalen Luftdeflektors wird automatisch passend zum jeweiligen Betriebsmodus eingestellt. Außerdem kann der Deflektor mit der Taste Up/Down (Auf/Ab) nach oben und unten geschwenkt werden, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.
Drücken Sie die Taste Up/Down (Auf/Ab). Daraufhin schwenkt der Deflektor nach oben und unten.
Das Symbol wird auf dem LCD angezeigt.
Drücken Sie die Taste Up/Down (Auf/Ab) erneut. Der/Die Deflektor(en) bleibt/bleiben in der aktuellen Position stehen.
Das Symbol erlischt auf dem LCD.

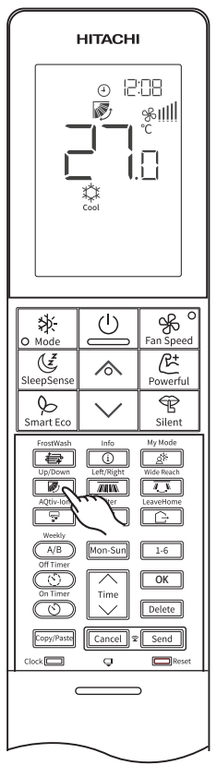

- Wenn die Taste Up/Down (Auf/Ab) einmal gedrückt wird, schwenkt der horizontale Luftdeflektor auf und ab. Wenn die Taste erneut gedrückt wird, hält der Deflektor in der aktuellen Position an. Es kann mehrere Sekunden (ca. 6 Sekunden) dauern, bis der Deflektor sich bewegt.
- Wenn der Betrieb beendet wird, bewegt sich der horizontale Luftdeflektor in die Stellung, in der der Luftauslass geschlossen ist.


⚠ VORSICHT

- Betätigen Sie den Deflektor nicht mit den Händen. Andernfalls kann es zu einer Störung kommen.
- Lassen Sie im Betriebsmodus „Kühlen“ den horizontalen Luftdeflektor nicht über einen längeren Zeitraum schwenken. Auf dem horizontalen Luftdeflektor kann eine geringe Menge Kondenswasser entstehen und heruntertropfen.

Die Richtung des Luftstroms anpassen (nach links/rechts)

Den Luftstrom parallel nach links und rechts ausrichten.
Den Luftstrom nach links und rechts ausrichten.

- Drücken Sie die Links/Rechts-Taste Left/Right . Daraufhin beginnt der/beginnen die Deflektor(en) parallel nach links und rechts zu schwenken und das Symbol wird auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie die Links/Rechts-Taste Left/Right erneut. Daraufhin hält der/halten die Deflektor(en) in der aktuellen Position an. Das Symbol erlischt auf dem LCD.

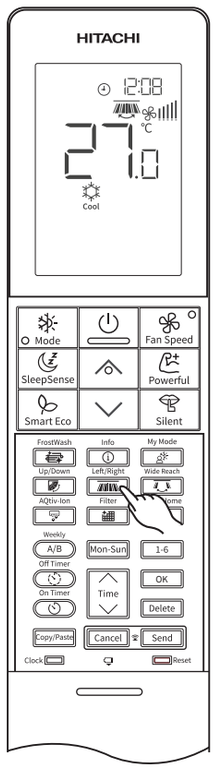

- Wenn die Taste Left/Right einmal gedrückt wird, schwenkt der vertikale Luftdeflektor nach links und rechts. Wenn die Taste erneut gedrückt wird, hält der Deflektor in der aktuellen Position an. Es kann mehrere Sekunden (ca. 6 Sekunden) dauern, bis der Deflektor sich bewegt.
- Wenn der Betrieb gestoppt wird, bewegt sich der vertikale Luftdeflektor in die mittlere Position und hält dort an.


⚠ VORSICHT

- Betätigen Sie den Deflektor nicht mit den Händen. Andernfalls kann es zu einer Störung kommen.
- Lassen Sie den vertikalen Luftdeflektor im Kühlbetrieb nicht längere Zeit in der äußersten Position (links oder rechts) stehen und lassen Sie ihn nicht längere Zeit hin und her schwenken. Auf dem vertikalen Deflektor bildet sich möglicherweise Kondenswasser und Wassertropfen fallen herunter.

Die Richtung des Luftstroms anpassen (Anheben der Reichweite)

Richten Sie den Luftstrom asymmetrisch nach links und rechts aus.

- Drücken Sie die Taste zum Anheben der Reichweite Wide Reach . Daraufhin beginnt/beginnen der/die Deflektoren symmetrisch nach links und rechts zu schwenken. Das Symbol wird auf dem LCD angezeigt.
- Drücken Sie die Taste Wide Reach zum Anheben der Reichweite erneut. Daraufhin hält der/halten die Deflektor(en) in der aktuellen Position an. Das Symbol erlischt auf dem LCD.

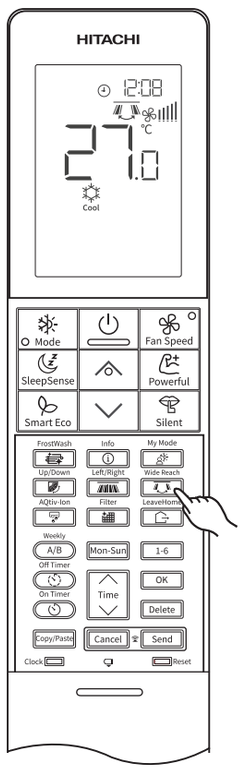

- Wenn die Taste Wide Reach einmal gedrückt wird, schwenkt der vertikale Luftdeflektor symmetrisch nach links und rechts. Wenn die Taste erneut gedrückt wird, hält der Deflektor in der aktuellen Position an. Es kann mehrere Sekunden (ca. 6 Sekunden) dauern, bis der Deflektor sich asymmetrisch bewegt.
- Wenn der Betrieb gestoppt wird, bewegt sich der vertikale Luftdeflektor in die mittlere Position und hält dort an.

⚠ VORSICHT


- Betätigen Sie den Deflektor nicht mit den Händen. Andernfalls kann es zu einer Störung kommen.
- Lassen Sie den vertikalen Luftdeflektor im Kühlbetrieb nicht längere Zeit in der äußersten Position (links oder rechts) stehen und lassen Sie ihn nicht längere Zeit hin und her schwenken. Auf dem vertikalen Deflektor bildet sich möglicherweise Kondenswasser und Wassertropfen fallen herunter.

Initialisierung des integrierten airCloud Go-Moduls

- Sie können die internen Einstellungen mit der Fernbedienung zurücksetzen (Wiederherstellen der Werkseinstellungen).

■ Die Werkseinstellungen wiederherstellen

Nehmen Sie diese Einstellung bei ausgeschalteter Fernbedienung vor.

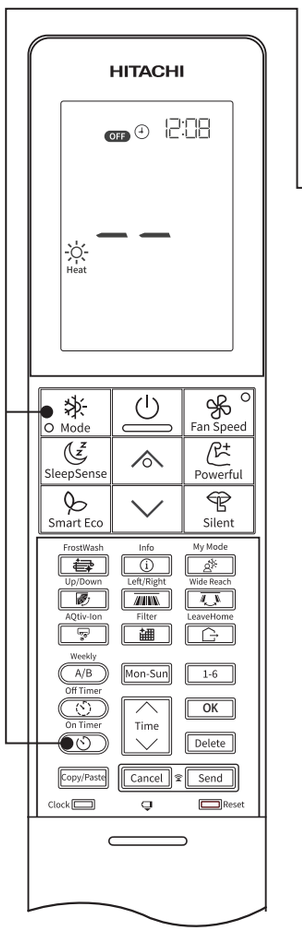


- Drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten Mode (Modus) und On Timer (Ein-Timer).
- Daraufhin wird im Temperatursegment des LCD 3 Sekunden lang – – angezeigt. Danach ist wieder die normale Ansicht zu sehen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige am Innengerät ca. 20 Sekunden lang jeweils 4-mal blinkt und dann erlischt.
- Starten Sie das Gerät neu und prüfen Sie, ob die Anzeige 3-mal blinkt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät in den Kopplungsmodus wechselt und die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

HINWEIS

- Bitte beachten Sie, dass die Konfiguration gelöscht wird und eine erneute Kopplung erforderlich ist, damit das integrierte airCloud Go-Modul genutzt werden kann.
- Weitere Informationen zum integrierten airCloud Go-Modul finden Sie im separaten Betriebshandbuch.

„Wi-Fi“ ist eine eingetragene Marke der „Wi-Fi Alliance“.

Die Filteranzeige am Innengerät zurücksetzen

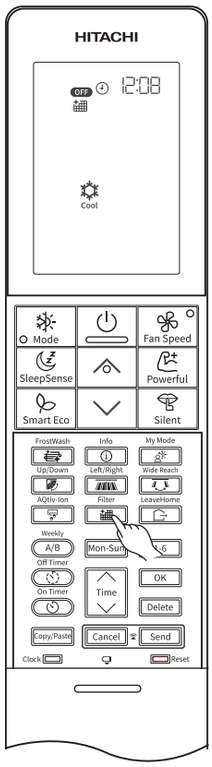

Die Filteranzeige am Innengerät blinkt gemeinsam mit der Anzeige (abwechselnd 1 Sekunde ein, 4 Sekunden aus). Grund: Der Luftfilter wurde längere Zeit nicht gereinigt. Reinigen Sie den Luftfilter.


Zum Zurücksetzen der Filteranzeige drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Filtertaste (Filter), während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.

Daraufhin wird ca. 3 Sekunden lang das Symbol auf dem LCD angezeigt und die Filteranzeige am Innengerät erlischt.

HINWEIS

- Die Filtertaste ist nur im ausgeschalteten Zustand aktiv.

Reset-Funktion (zum Zurücksetzen der Hardware)

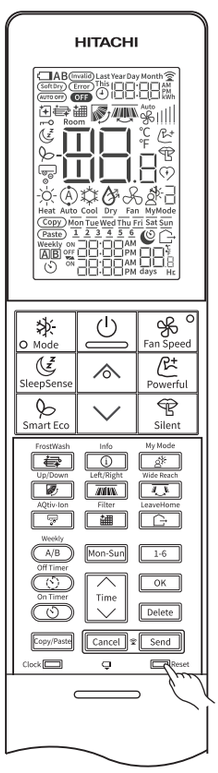


Falls das Display nicht reagiert oder die Anzeige keinen Sinn ergibt (zum Beispiel bei einem Batteriewechsel), drücken Sie die Reset-Taste, um die Hardware der Fernbedienung zurückzusetzen.

Zum Zurücksetzen der Hardware der Fernbedienung drücken Sie die Reset-Taste und lassen sie wieder los. Daraufhin ist 2 Sekunden lang die abgebildete Ansicht zu sehen, bevor das Display wieder zur Standardansicht wechselt.

HINWEIS

- Verwenden Sie zum Drücken der Reset-Taste einen spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber).
- Sobald die Fernbedienung zurückgesetzt wurde, werden alle Einstellungen zurückgesetzt (Ausnahme: einige vom Benutzer aktivierte Sonderfunktionen).

Mein Modus („Mein Modus“ starten und beenden)

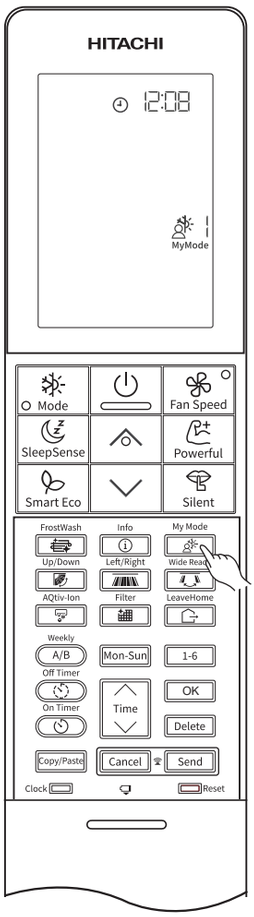

Standardeinstellung von „Mein Modus“

Mein Modus	Betriebsmodus	Temperatur	Lüfterdrehzahl	Einschalt-Timer/ Ausschalt-Timer	Leise
Mein Modus1	KÜHLEN	25 °C	Automatik	Nicht gesetzt	Nicht gesetzt
Mein Modus2	KÜHLEN	25 °C	Automatik	Nicht gesetzt	Nicht gesetzt
Mein Modus3	KÜHLEN	25 °C	Automatik	Nicht gesetzt	Nicht gesetzt

„Mein Modus“ starten

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um die Klimaanlage zu starten, wenn sie nicht in Betrieb ist.
- Drücken Sie die Taste My Mode (Mein Modus). Die Klimaanlage wird mit „Mein Modus 1“ gemäß den in der obigen Tabelle angegebenen Standardwerten gestartet.
- Drücken Sie die Taste „Mein Modus“ erneut, um zu „Mein Modus 2“ und „Mein Modus 3“ zu wechseln.

„Mein Modus“ beenden

- Drücken Sie die Taste (Ein/Aus), um die Raumklimaanlage auszuschalten.

HINWEIS


- „Mein Modus 1“ , „Mein Modus 2“ , „Mein Modus 3“ wurden auf die Standardeinstellungen gesetzt. Diese können jedoch gemäß den Anweisungen zur Programmierung von „Mein Modus“ an die Anforderungen des Benutzers angepasst werden.
- In „Mein Modus“ stehen die Funktionen „AQtiv-Ion“, „Nach oben/unten schwenken“, „Nach links/rechts schwenken“, „Reichweite anheben“, Power Safe und Info zur Verfügung.
- Die Lüfterdrehzahl-Taste, Ein-Timer, Aus-Timer, die Taste zum Anheben/Absenken der Temperatur, der Leise-Modus, der Hochleistungsmodus, SleepSense, Smart Eco und die Wochen-Timer-Einstelltasten sind deaktiviert.
- „Mein Modus“ kann durch Drücken der Taste Mode (Modus) oder LeaveHome (Abwesenheit) beendet werden.
- FrostWash (manueller Modus) ist nicht verfügbar, wenn „Mein Modus“ aktiviert ist.

Mein Modus (Programmierung)

- Verwenden Sie diesen Modus für Ihre persönlichen Komforteinstellungen. „Mein Modus“ kann mit der Fernbedienung eingerichtet werden.
- Es können bis zu 3 Programme konfiguriert werden.

DEUTSCH

„Mein Modus“ programmieren

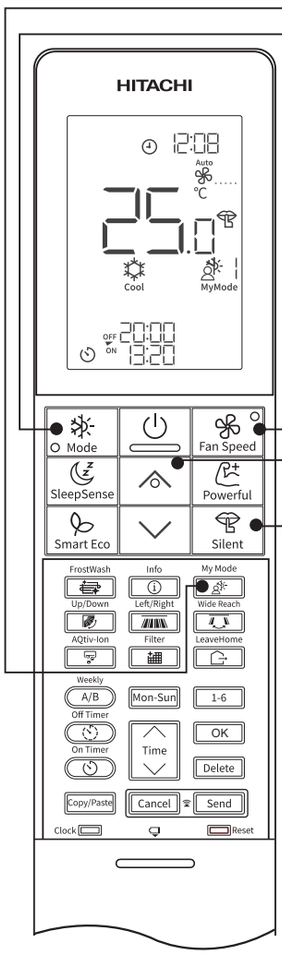

Die Programmierung von „Mein Modus“ aufrufen

1

- Halten Sie die Taste My Mode (Mein Modus) 5 Sekunden lang gedrückt, um die Programmierung von „Mein Modus“ aufzurufen.
- Das Symbol MyMode blinkt auf der LCD. Zudem wird 1, 2 oder 3 rechts neben MyMode angezeigt.
  Das Blinken das Symbols MyMode bleibt 10 Sekunden lang bestehen.
- Durch Drücken der Taste My Mode (Mein Modus) kann 1, 2 oder 3 zum Programmieren ausgewählt werden.

Modusauswahl

2

- Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den gewünschten Modus zu wählen, während MyMode blinkt.
- Der Modus wechselt wie folgt reihum: Heat (Heizen) → Auto (Automatik) → Cool (Kühlen) → Dry (Trocknen) → Fan (Lüfter).

Auswahl der Lüfterdrehzahl

3

- Drücken Sie die Taste Fan Speed (Lüfterdrehzahl), um die gewünschte Lüfterdrehzahl zu wählen, während MyMode blinkt.
- Zur Auswahl stehen nur die für den gewünschten Modus verfügbaren Lüfterdrehzahlen.

Auswahl der gewünschten Raumtemperatur

4

- Drücken Sie die Taste ∧ oder ∨, um die gewünschte Temperatur zu wählen, während MyMode blinkt.
- Die Temperatur kann in einem Bereich von 16,0 °C bis 32,0 °C eingestellt werden.
- Im Lüftermodus kann die gewünschte Raumtemperatur nicht eingestellt werden.


Auswahl des Leise-Modus

5

- Drücken Sie die Taste Silent (Leise), um die Leise-Funktion einzurichten und zu beenden, während MyMode blinkt.

Mein Modus (Programmierung)

„Mein Modus“ programmieren

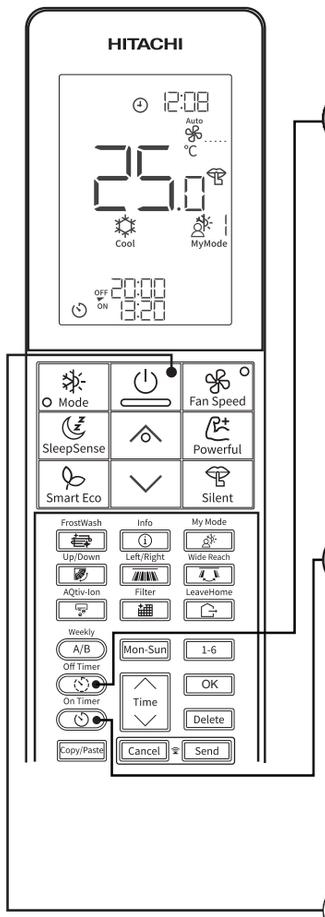

Aus-Timer-Einstellung

6

- Drücken Sie die Taste Off Timer (Aus-Timer), um den AUS-Timer auszuwählen.
  OFF und 0:00 oder die zuvor eingestellte Uhrzeit blinken auf dem LCD.
- Drücken Sie die Taste Time, um den gewünschten AUS-Timer einzustellen.
- Drücken Sie die Taste Send. Damit wird die Programmierung des AUS-Timers aktiviert.
  OFF und die eingestellte Ausschaltzeit auf dem LCD blinken nicht mehr.
- Um den AUS-Timer zu beenden, drücken Sie die Taste Cancel.

Ein-Timer-Einstellung

7

- Drücken Sie die Taste On Timer (Ein-Timer), um den EIN-Timer auszuwählen.
  ON und 6:00 oder die zuvor eingestellte Uhrzeit blinken auf dem LCD.
- Drücken Sie die Taste Time, um den gewünschten EIN-Timer einzustellen.
- Drücken Sie die Taste Send. Damit wird die Programmierung des EIN-Timers aktiviert.
  ON und die eingestellte Einschaltzeit auf dem LCD blinken nicht mehr.
- Um den EIN-Timer zu beenden, drücken Sie die Taste Cancel.

„Mein Modus“ einstellen und aktivieren

8


- Wenn alle gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie die Taste (Ein/Aus), während MyMode blinkt.
- Dadurch werden alle in den Schritten 2 bis 7 vorgenommenen Einstellungen gespeichert und „Mein Modus“ aktiviert. Das Innengerät gibt einen Bestätigungston aus.

HINWEIS

- Wenn während der Programmierung von „Mein Modus“ 10 Sekunden lang keine Eingabe über die Fernbedienung erfolgt, wird die Programmierung ohne Registrierung der Einstellwerte beendet.
  Ohne Registrierung der „Mein Modus“-Programmierung bleiben alle früheren Einstellungen und Werte erhalten.
- Wenn die „Mein Modus“-Taste während der Programmierung von „Mein Modus“ 5 Sekunden lang gedrückt wird, wird die Programmierung von „Mein Modus“ mit der Fernbedienung beendet.
  Ohne Registrierung der „Mein Modus“-Programmierung bleiben alle früheren Einstellungen und Werte erhalten.
- Wenn der „Mein Modus“-Timer abgelaufen ist, drücken Sie die Taste „Mein Modus“ erneut, um den Timer-Betrieb erneut zu starten.
- Wenn die Batterie gewechselt oder die Reset-Taste gedrückt wird, werden die Einstellungen von „Mein Modus“ auf der Fernbedienung auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Wenn neue Einstellungen gewünscht werden, wiederholen Sie die Programmierung von „Mein Modus“.
- Bei aktivierter Betriebsmodussperre sind die Auswahlmöglichkeiten in „Mein Modus“ eingeschränkt.
- Wenn „Mein Modus“ ausgewählt ist, können keine Timer eingestellt werden.
- Wenn bei bereits eingestelltem Wochen-Timer die Taste „Mein Modus“ gedrückt wird, gilt Folgendes:
  1. Wenn für die ausgewählte „Mein Modus“-Konfiguration kein Ein-/Aus-Timer programmiert ist, wird das Wochen-Timer-Symbol auf dem Display der Fernbedienung zusammen mit dem „Mein Modus“-Symbol angezeigt und der Wochen-Timer ist weiterhin aktiv.
  2. Wenn für die ausgewählte „Mein Modus“-Konfiguration ein Ein-/Aus-Timer programmiert ist, erlischt das Wochen-Timer-Symbol auf dem Display der Fernbedienung, bis der Ein-/Aus-Timer von „Mein Modus“ ausgeführt wird/abläuft. Dann wird der Wochen-Timer wieder aktiviert und das Wochen-Timer-Symbol wird auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

Betriebsmodussperre

Mit der Fernbedienung können die Betriebsmodi „Heizen“ (einschließlich Lüftermodus), „Kühlen“ und „Trocknen“ (einschließlich Lüftermodus) fest eingestellt werden.

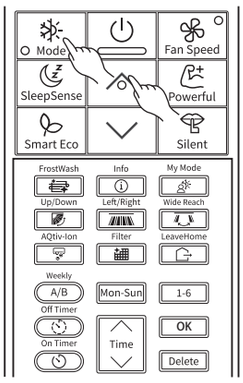

■ Vorgehensweise zum Sperren des Heizmodus (einschließlich Lüftermodus).

Drücken Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung ca. 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten [Mode] (Modus) und [^].

Daraufhin werden ca. 10 Sekunden lang die Symbole Heat, Fan und 🔒 angezeigt. Später werden die Symbole Heat und 🔒 weiterhin angezeigt.

Dies zeigt an, dass der Heizmodus gesperrt ist.


Wenn die Taste [Mode] (Modus) gedrückt wird, wird das Symbol Heat oder Fan angezeigt.

■ Vorgehensweise zum Entsperren des Heizmodus (einschließlich Lüftermodus).

Drücken Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung ca. 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten [Mode] (Modus) und [^].

Daraufhin werden 10 Sekunden lang alle Betriebsmodussymbole auf dem Display angezeigt. Das Symbol 🔒 erlischt. Danach wird das Symbol Heat weiterhin angezeigt.

Dies zeigt an, dass der Heizmodus entsperrt wurde.

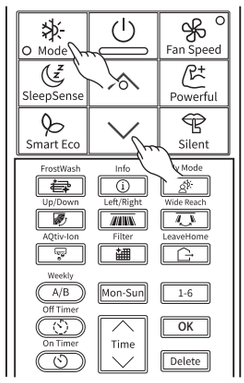

■ Vorgehensweise zum Sperren des Kühl- und Trocknungsmodus (einschließlich Lüftermodus).

Drücken Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung ca. 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten [Mode] (Modus) und [v].

Daraufhin werden ca. 10 Sekunden lang die Symbole Cool, Dry, Fan und 🔒 angezeigt. Später werden die Symbole Cool und 🔒 weiterhin angezeigt.

Dies zeigt an, dass die Betriebsmodi „Kühlen“ und „Trocknen“ gesperrt sind.

Wenn die Taste [Mode] (Modus) gedrückt wird, wird das Symbol Cool, Dry oder Fan angezeigt.

■ Vorgehensweise zum Entsperren des Kühl- und Trocknungsmodus (einschließlich Lüftermodus).

Drücken Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung ca. 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten [Mode] (Modus) und [v].

Daraufhin werden 10 Sekunden lang alle Betriebsmodussymbole auf dem Display angezeigt. Das Symbol 🔒 erlischt. Danach wird das Symbol Heat weiterhin angezeigt.

Dies zeigt an, dass die Betriebsmodi „Kühlen“ und „Trocknen“ entsperrt wurden.

HINWEIS


- Die Betriebsmodussperre lässt sich nicht aktivieren, wenn Timer-Reservierungen oder „Mein Modus“ aktiv sind. Die Timer-Reservierungen müssen zunächst deaktiviert werden. Anschließend können Sie die Betriebsmodussperre aktivieren.
- Die Betriebsmodussperre kann auch dann beibehalten werden, wenn die Taste [Reset] (Reset) gedrückt wird.
- Die Betriebsmodussperre lässt sich nicht einrichten, wenn FrostWash (manueller Modus) ausgeführt wird.
- Die Abwesenheitstaste ist bei gesperrtem Kühl- oder Trocknungsbetrieb ohne Funktion.
- Das Symbol 🔒 ist in allen Modi sichtbar, wenn die Betriebsmodussperre aktiviert ist. Somit kann die Funktion beliebig oft genutzt werden, muss aber nur einmal eingerichtet werden.
- Die Timer-Funktion muss zuerst deaktiviert werden, damit die Betriebsmodussperre aktiviert werden kann.
- Wenn bei mehreren Verbindungen andere Geräte nach dem ersten Gerät in einem anderen Modus als das erste Gerät betrieben werden, verbleibt das sekundäre Gerät in BEREITSCHAFT.

Weekly A/B Wochen-Timer-Betrieb

- Sie können Modus A oder Modus B auswählen. Für jeden Modus können pro Tag bis zu sechs Programme eingestellt werden. Insgesamt können maximal 42 Programme für eine Woche für jeden Modus eingestellt werden.
- Werden Kalender und Uhr nicht eingestellt, kann die Reservierungseinstellung für den Wochen-Timer nicht vorgenommen werden.
- Werden Kalender und Uhr nicht richtig eingestellt, funktioniert der Wochen-Timer nicht korrekt.
- Die Reservierung für Kalender und Uhr muss vor der Aktivierung des Wochen-Timers definiert werden.

Schritt 1: Stellen Sie den Reservierungszeitplan für die Fernbedienung ein. Senden Sie die eingetragene Reservierung an das Innengerät und aktivieren Sie dieses.
Schritt 2: Wählen Sie Modus A oder Modus B und aktivieren oder deaktivieren Sie den Wochen-Timer.
Schritt 3: Kopieren und stornieren Sie den Reservierungszeitplan.

Schritt 1: Stellen Sie den Reservierungszeitplan für die Fernbedienung ein. Senden Sie die eingetragene Reservierung an das Innengerät und aktivieren Sie dieses.

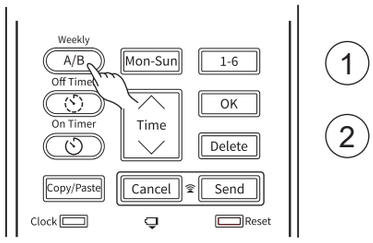


1
2

■ Einen Wochen-Timer einstellen.

1. Wählen Sie Modus A oder Modus B aus.
   Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer). Weekly leuchtet auf. A und ⏲ blinken auf dem Display. (Modus A ist ausgewählt).
   Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer) erneut. B und ⏲ blinken auf dem Display. (Modus B ist ausgewählt).
   - Wenn keine Reservierung vorgenommen wurde, werden EIN/AUS, 10:00 __ ℃ angezeigt.
   - Wenn eine Reservierung vorgenommen wurde, werden EIN/AUS, 10:00 __ ℃ nicht angezeigt.


2. Stellen Sie ein Programm ein.
   Halten Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer) ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Der Auswahlmodus kann geändert werden.
   ⏲ , Tag: Mo., Programmnummer: 1, EIN/AUS, Einstellungszeit und Einstellungstemperatur blinken auf dem Display.

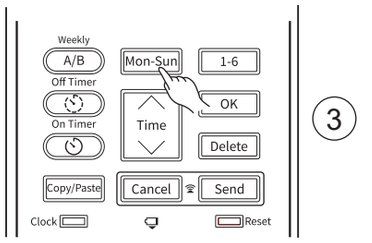

3

3. Wählen Sie den gewünschten Wochentag aus.
   Drücken Sie die Taste Mon-Sun (TAG).
   Der Tag wechselt von Mo. ⟶ Di. ⟶ Mi. ⟶ Do. ⟶ Fr. ⟶ Sa. ⟶ So. ⟶ Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So. [Ganze Tage] ⟶ Mo., Di., Mi., Do., Fr. [Wochentag] ⟶ Sa., So. [Wochenende] ⟶ Mo. ⟶ Di. …


   Wählen Sie [Ganze Tage] für eine tägliche Reservierung aus.
   Wählen Sie [Wochentag] für eine Reservierung von Montag bis Freitag aus.
   Wählen Sie [Wochenende] für eine Reservierung am Samstag und Sonntag aus.
   - Nach dem Einstellen der Reservierung können Sie die Werte gleichzeitig überprüfen und bearbeiten.

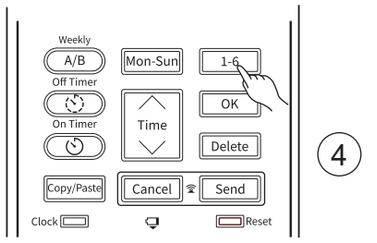


4

4. Drücken Sie die Taste 1–6 , um eine Programmnummer auszuwählen.
   Die Nummer wechselt von 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 …
   - Wenn die Programmnummer eingestellt wurde, führen Sie die oben angegebenen Schritte aus, um Änderungen vorzunehmen.


Weekly A/B Wochen-Timer-Betrieb

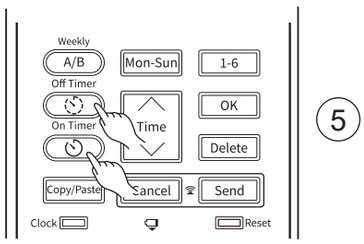


5

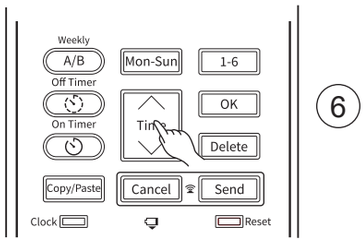


6

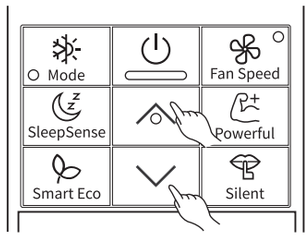

7

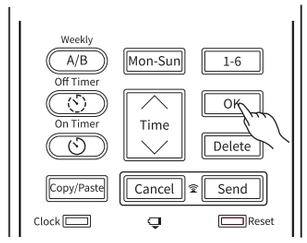

8

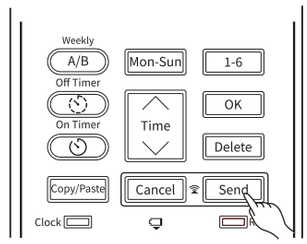

9

5. Drücken Sie die Taste Off Timer / On Timer (Ein/Aus-Timer), um Ein-Timer- oder Aus-Timer-Reservierung auszuwählen.
6. Drücken Sie die Taste Time (Zeit), um die Zeitreservierung einzustellen.
7. Drücken Sie die Taste zum Anheben oder Absenken der Temperatur (∧ oder ∨), um die Temperaturreservierung einzustellen.
   Die Temperaturreservierung kann mit der EIN-Timer-Reservierung vorgenommen werden.
8. Drücken Sie die Taste OK (OK). Die Reservierungen sind eingestellt. Tag, Programmnummer, EIN-Reservierung und Einstelltemperatur leuchten auf. ⏲ blinkt fortlaufend. Ist die Reservierung nicht vollständig, werden die Einstellungen nicht im Speicher gespeichert.

Wenn Sie die Reservierung fortsetzen möchten, drücken Sie die Tasten Mon-Sun, 1 – 6, Time, Off Timer / On Timer.

Führen Sie die Schritte 3 bis 8 für die Reservierung aus.

9. Wenn alle Reservierungen eingestellt wurden, drücken Sie die Taste Send (Senden) ca. 3 Sekunden lang, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten. Die Timer-Leuchte am Innengerät blinkt schnell.
   Wenn das Innengerät einen Signalton ausgibt, leuchtet die Timer-Leuchte auf.
   Stellen Sie sicher, dass die Timer-Leuchte leuchtet.
   Dies zeigt an, dass die Reservierung im Innengerät gespeichert und die Timer-Funktion abgeschlossen wurde.
   Der Reservierungsinhalt wird auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.


- Wenn die Timer-Leuchte am Innengerät nicht aufleuchtet, richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Send (Senden) ca. 3 Sekunden lang.
- VORSICHT! Drücken Sie während der Reservierungseinstellung nicht die Taste Cancel (Abbrechen), da ansonsten alle Reservierungsinhalte gelöscht werden.
- Die Reservierungsinhalte werden erst im Innengerät gespeichert, nachdem die Taste Send (Senden) gedrückt wurde.

HINWEIS

- Sie können bis zu sechs Programme pro Tag einrichten. Die Einstellungen für Ein- und Aus-Timer je Programmnummer können beliebig gewählt werden. Wenn Sie die Taste Send (Senden) drücken, werden Ein- und Aus-Timer je Programmnummer automatisch so angeordnet, dass Programm 1 den frühesten und Programm 6 den spätesten Zeitpunkt erhält.
  Ist die Einstellzeit gleich, erhalten die neuesten Reservierungsinhalte Priorität.
- VORSICHT! Wenn innerhalb von einer Minute nach dem Einstellen der Reservierungen die Fernbedienung nicht genutzt und die Taste Send (Senden) nicht gedrückt wird, gehen alle aktuellen Reservierungen verloren.
- Wenn Sie während der Einstellung des Wochen-Timers eine andere Taste als die des Wochen-Timers auf der Fernbedienung drücken, wird die Wochen-Timer-Reservierung beendet.

Weekly A/B Wochen-Timer-Betrieb

Schritt 2: Wählen Sie Modus A oder Modus B und aktivieren oder deaktivieren Sie den Wochen-Timer.

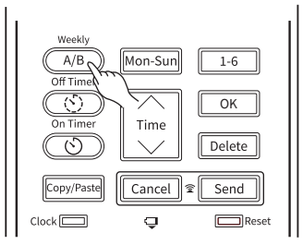

1


2

■ Modus A oder Modus B des Wochen-Timers auswählen.

1. Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer). A und ⏲ blinken auf dem Display. (In der Regel blinkt Modus A zuerst).


2. Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer) erneut. B und ⏲ blinken auf dem Display.

3. Wählen Sie Modus A oder Modus B aus. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des Innengeräts und drücken Sie die Taste Send (Senden) ca. 3 Sekunden lang. Die Timer-Leuchte am Innengerät blinkt schnell.

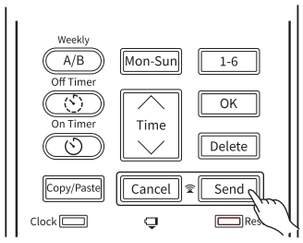

3

Wenn das Innengerät einen Signalton ausgibt, leuchtet die Timer-Leuchte auf.
Stellen Sie sicher, dass die Timer-Leuchte leuchtet.
Dies zeigt an, dass die Auswahl von Modus A oder Modus B und der aktive Wochen-Timer bestätigt wurden.

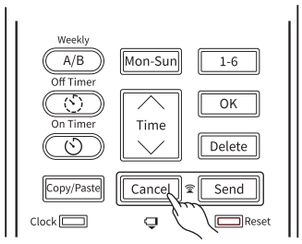

1

■ Den nicht aktiven Wochen-Timer einstellen .

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Cancel (Abbrechen).
Das Innengerät gibt einen Signalton aus und die Timer-Leuchte erlischt. Die Reservierungsanzeige auf der Fernbedienung erlischt ebenfalls. Dies weist darauf hin, dass der nicht aktive Wochen-Timer bestätigt wurde.


- Wenn Sie den Wochen-Timer wieder aktivieren möchten, wiederholen Sie die Schritte unter „Modus A oder Modus B des Wochen-Timers auswählen“.

HINWEIS

- Bei der Programmierung von Ein-Timer, Aus-Timer und Mein Modus mit Timer wird der Wochen-Timer unterbrochen. Nach Abschluss der Programmierung von Ein-Timer, Aus-Timer und Mein Modus mit Timer wird der Wochen-Timer aktiviert.
- Wenn die Programmierung von Ein-Timer, Aus-Timer oder Mein Modus mit Timer abgebrochen wird, wird auch der Wochen-Timer beendet. Der Wochen-Timer muss zur Aktivierung eingestellt werden.
- Nach einem automatischen Neustart wird der Wochen-Timer beendet. Der Wochen-Timer muss zur Aktivierung eingestellt werden.

DEUTSCH

Schritt 3: Kopieren und stornieren Sie den Reservierungszeitplan.

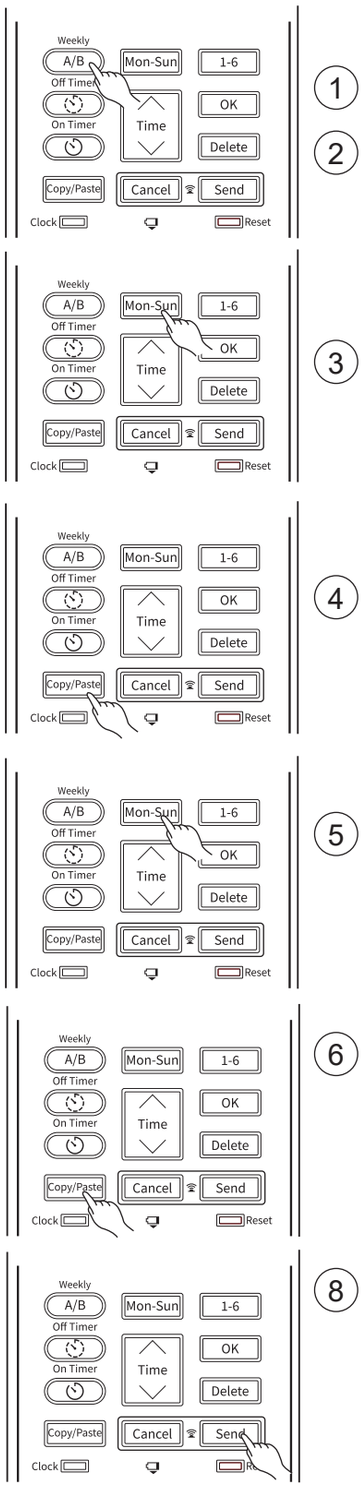

■ Kopieren und Einfügen.

Das Bearbeiten des Reservierungszeitplans wird durch das Kopieren von Daten von einem zum anderen Tag vereinfacht.

1. Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer), um Modus A oder Modus B auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer) ca. 3 Sekunden lang, um mit der Bearbeitung des Reservierungszeitplans zu beginnen.
3. Drücken Sie die Taste Mon-Sun (TAG), um den zu kopierenden Wochentag auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste Copy/Paste (Kopieren/Einfügen). Anschließend blinkt „EINFÜGEN“ auf dem Display.
   * Drücken Sie die Taste Cancel (Abbrechen), um den Modus KOPIEREN abzubrechen. Der normale Einstellungsmodus wird aktiviert.
5. Drücken Sie die Taste Mon-Sun (TAG), um einen Wochentag zum Einfügen auszuwählen.
6. Drücken Sie die Taste Copy/Paste (Kopieren/Einfügen) zum Einfügen erneut. Nur ⏲ blinkt auf dem Display.
7. Wenn Sie mit dem Kopieren von Daten in andere Tage fortfahren möchten, drücken Sie Mon-Sun oder 1–6 oder Time oder Off Timer / On Timer.

   Beginnen Sie dann ab Schritt 3.
8. Wenn Sie mit dem Kopieren und Einfügen fertig sind, drücken Sie ca. 3 Sekunden lang die Taste Send (Senden). Richten Sie dabei die Fernbedienung auf das Innengerät. Die Timer-Leuchte am Innengerät blinkt schnell.
   Wenn das Innengerät einen Signalton ausgibt, leuchtet die TIMER-Leuchte auf.

   Stellen Sie sicher, dass die TIMER-Leuchte leuchtet.


   Wenn die TIMER-Leuchte nicht leuchtet, drücken Sie erneut die Taste Send (Senden).

- Die Reservierungsdaten werden nicht geändert, wenn die Taste Send (Senden) nicht gedrückt wird.

HINWEIS

- Liegen keine Reservierungsdaten vor, können keine Daten von einem Tag zum anderen kopiert werden.

Schritt 3: Kopieren und stornieren Sie den Reservierungszeitplan.

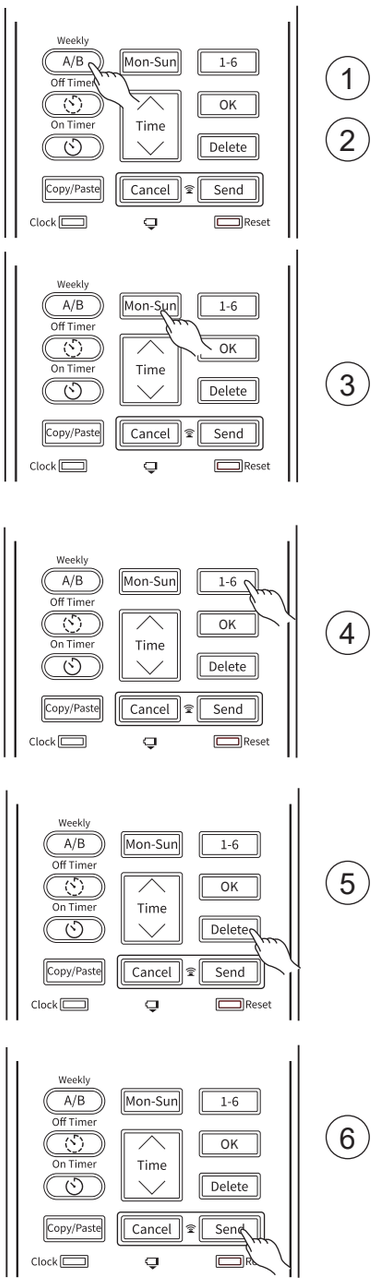

■ Die Daten des Wochen-Timers löschen.


[Eine Programmnummerreservierung löschen]


1. Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer), um Modus A oder Modus B auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer) 3 Sekunden lang, um mit der Bearbeitung des Reservierungszeitplans zu beginnen.
3. Drücken Sie die Taste Mon-Sun (TAG), um einen Wochentag zum Bearbeiten auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste 1–6 , um die Programmnummer auszuwählen. Die ausgewählte Programmnummer blinkt.
5. Drücken Sie die Taste Delete (Löschen). Die Reservierung der ausgewählten Programmnummer wird gelöscht.
6. Drücken Sie nach dem Löschen ca. 3 Sekunden lang die Taste Send (Senden). Richten Sie dabei die Fernbedienung auf das Innengerät. Die Timer-Leuchte am Innengerät blinkt schnell.
   Wenn das Innengerät einen Signalton ausgibt, leuchtet die TIMER-Leuchte auf.


   Stellen Sie sicher, dass die TIMER-Leuchte leuchtet.


- Die Reservierung wird nicht geändert, wenn die Taste Send (Senden) nicht gedrückt wird.

Schritt 3: Kopieren und stornieren Sie den Reservierungszeitplan.

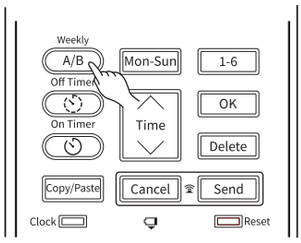

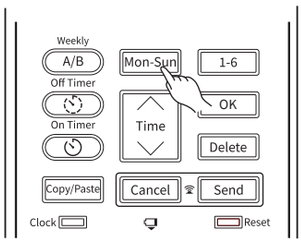

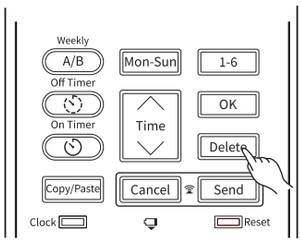

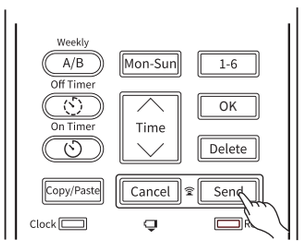



[Eine Tagesreservierung löschen]

1. Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer), um Modus A oder Modus B auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer) 3 Sekunden lang, um mit der Bearbeitung des Reservierungszeitplans zu beginnen.
3. Drücken Sie die Taste Mon-Sun (TAG), um einen Wochentag zum Bearbeiten auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste Delete (Löschen) ca. 10 Sekunden lang. Die Reservierungen für alle Programmnummern werden gelöscht.
   - Wenn Sie die Taste nur kurz drücken, wird die Reservierung für eine Programmnummer gelöscht.
5. Drücken Sie nach dem Löschen ca. 3 Sekunden lang die Taste Send (Senden). Richten Sie dabei die Fernbedienung auf das Innengerät. Die Timer-Leuchte am Innengerät blinkt schnell.
   Wenn das Innengerät einen Signalton ausgibt, leuchtet die TIMER-Leuchte auf.

   Stellen Sie sicher, dass die TIMER-Leuchte leuchtet.

- Die Reservierung wird nicht geändert, wenn die Taste Send (Senden) nicht gedrückt wird.

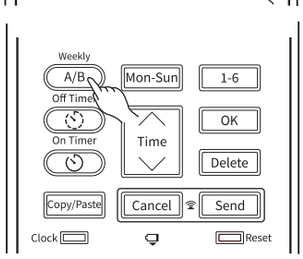

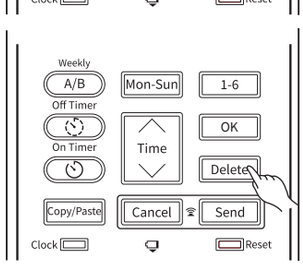

[Modus A oder Modus B löschen]

1. Drücken Sie die Taste Weekly A/B (Wochen-Timer), um Modus A oder Modus B auszuwählen.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Delete (Löschen) ca. 10 Sekunden lang, während die Anzeige von Modus A oder Modus B blinkt.
   Wenn das Innengerät einen Signalton ausgibt, erlöschen die Reservierungen für Modus A oder Modus B.


Hinweis:
Das Symbol „Ungültig“ wird 1 Sekunde lang angezeigt und erlischt dann, wenn Sie die Taste „Löschen“ gedrückt halten.

HINWEIS

- Wenn alle Reservierungen in der Fernbedienung gelöscht wurden und die Taste Send (Senden) gedrückt wird, wird kein Signal an das Innengerät gesendet. Die TIMER-Leuchte bleibt aus und die Reservierungen im Innengerät werden nicht geändert.

ⓘ Info-Funktion

- Wenn die Taste Info ⓘ (Info) gedrückt wird, werden die Umgebungstemperatur der Fernbedienung und der monatliche Stromverbrauch auf der Fernbedienung angezeigt.
- Richten Sie die Fernbedienung nach einem Batteriewechsel auf das Innengerät und drücken Sie die Taste Info ⓘ (Info). Der aktuelle Kalender und die Uhrzeit des Innengeräts werden übertragen.
- Um Informationen vom Innengerät abrufen zu können, darf die Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger der Innengeräte nicht mehr als 2 Meter betragen.

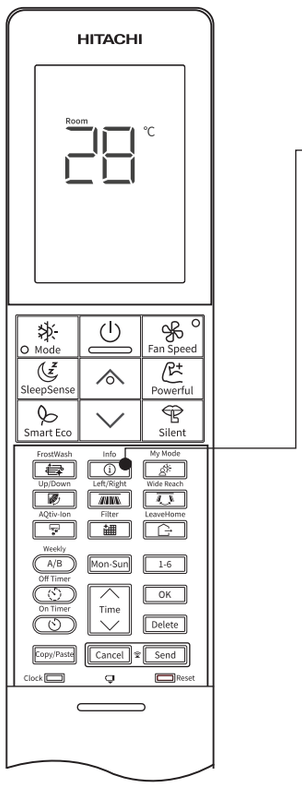

■ Die Umgebungstemperatur der Fernbedienung überprüfen

1 Drücken Sie die Taste Info ⓘ (Info).
Die Temperatur wird 10 Sekunden lang angezeigt.

■ Den monatlichen Stromverbrauch überprüfen

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts (nicht weiter als 2 Meter vom Innengerät entfernt) und drücken Sie die Taste Info ⓘ (Info). Warten Sie 2 Sekunden auf die Übertragung des Signals.

Drücken Sie mehrmals die Taste Info ⓘ (Info), während die Umgebungstemperatur der Fernbedienung angezeigt wird. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt:

der Stromverbrauch dieses Monats für das Heizen ⟶ der Stromverbrauch des vergangenen Monats für das Heizen ⟶ der Stromverbrauch dieses Monats für das Kühlen ⟶ der Stromverbrauch des vergangenen Monats für das Kühlen ⟶ die Umgebungstemperatur der Fernbedienung ⟶ der Stromverbrauch dieses Monats für das Heizen … (in wiederkehrender Reihenfolge).

- Halten Sie die Fernbedienung näher an das Innengerät, falls die Anzeige nicht korrekt ist.
- Der angezeigte Wert dient nur zur Orientierung.

■ Den aktuellen Kalender und die Uhr vom Innengerät abrufen

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts (nicht weiter als 2 Meter vom Innengerät entfernt) und drücken Sie die Taste Info ⓘ (Info). Warten Sie 2 Sekunden auf die Übertragung des Signals.

Prüfen Sie nach dem Empfang des aktuellen Kalenders und der Uhrzeit, ob die Daten korrekt sind, indem Sie die Taste Clock ▭ (Uhr) drücken.

- Wenn das Innengerät nicht mit Strom versorgt wird oder der Kalender und die Uhrzeit nicht eingestellt wurden, kann die Info-Funktion nicht zum Senden und Empfangen von Informationen verwendet werden.


HINWEIS

- Im Fall einer Fehlfunktion der Klimaanlage wird durch Drücken der Taste Info ⓘ (Info) ein Fehlercode angezeigt. Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts (nicht weiter als 2 Meter vom Innengerät entfernt) und drücken Sie die Taste Info ⓘ (Info). Warten Sie 2 Sekunden auf die Übertragung des Signals.
  Ein Fehlercode wird angezeigt.
  Teilen Sie dem Service-Zentrum den Fehlercode mit.
- Für das 5-Raum-Multisystem sind keine Informationen zum monatlichen Stromverbrauch verfügbar.
- Info-Funktion zur Prüfung des monatlichen Stromverbrauchs:
  Wenn bei der Installation ein Stromausfall eintritt oder der Trennschalter Ein/Aus ist, stellen Sie die Uhr und den Kalender für jedes Innengerät (Gerät im Standby-Modus oder automatischer Neustart) für einfache oder mehrere Verbindungen ein, indem Sie die Taste ⏻ (Ein/Aus) drücken.
  Andernfalls wird der monatliche Stromverbrauch auf der Fernbedienung nicht angezeigt.

HITACHI

MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE

RC-BGH1FA0G

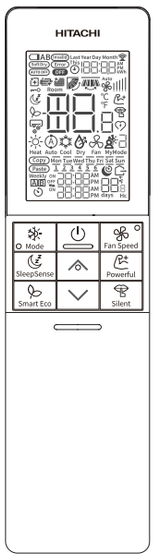

FRANÇAIS

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

SÉRIE RAK-XJ-Q-R-HAE
SÉRIE RAK-XJ-Q-R-HBE
SÉRIE RAK-VJ-PHAT
SÉRIE RAI-VJ-QHAE
SÉRIE RAI-VJ-RHAE

FR Manuel de la télécommande Page. 81~120

Cooling & Heating


air

<rev.0-10/2023>

Préparation avant l'utilisation


■ Installation des piles


1. Faites glisser le couvercle pour l'enlever.
2. Installez deux piles alcalines AAA.LR03. Mettez les piles dans le bon sens en vous aidant des repères du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.

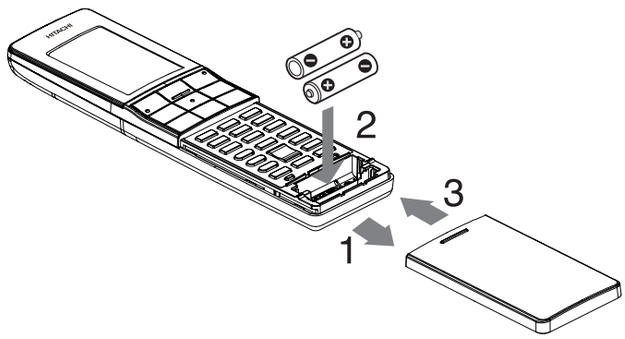

■ Fixation du support mural de la télécommande

1. Choisissez un endroit depuis lequel le signal peut atteindre l'unité.
2. Fixez le support de la télécommande sur un mur, une colonne ou un emplacement similaire à l'aide des vis fournies.
3. Placez la télécommande dans son support.

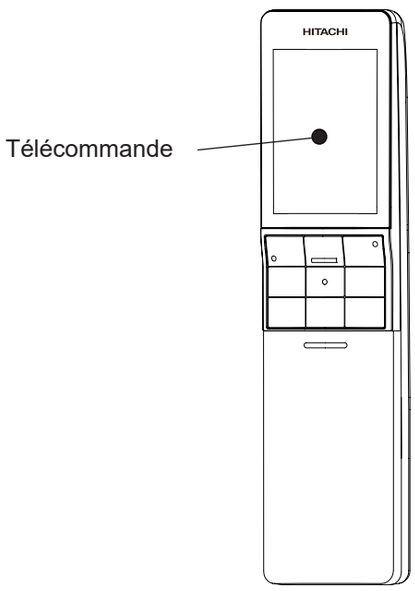

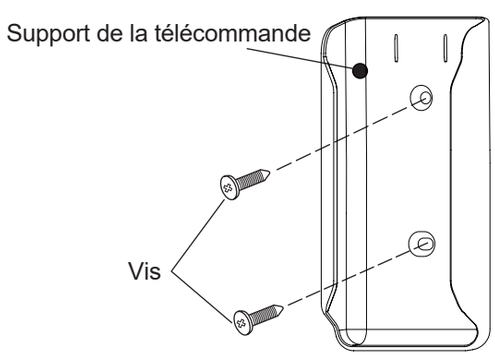

REMARQUE


Remarques concernant les piles

- Lorsque vous remplacez les piles, utilisez des piles du même type et changez les deux piles usagées en même temps.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le système pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Les piles durent environ 1 an. Néanmoins, si l'affichage de la télécommande commence à s'estomper et que son fonctionnement n'est plus optimal dans l'année, remplacez les deux piles alcalines AAA.LR03 par des neuves.
- Les piles fournies sont prévues pour l'utilisation initiale du système.
  En fonction de la date de fabrication de la pompe à chaleur air/air, il est possible que la période d'utilisation des piles soit plus courte.

Remarques concernant la télécommande

- N'exposez jamais la télécommande aux rayons directs du soleil.
- La présence de poussière sur l'émetteur ou le récepteur du signal réduit leur sensibilité. Enlevez la poussière à l'aide d'un chiffon doux.
- Le signal de la télécommande peut ne pas fonctionner si une lampe fluorescente à démarrage électronique (comme une lampe à inverseur) se trouve dans la pièce. Si tel est le cas, consultez votre revendeur.
- Si le signal de la télécommande commande également un autre appareil, placez cet appareil à un autre endroit ou consultez votre revendeur.
- Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, fermez le couvercle coulissant afin de prévenir les défaillances.

Préparation avant l'utilisation

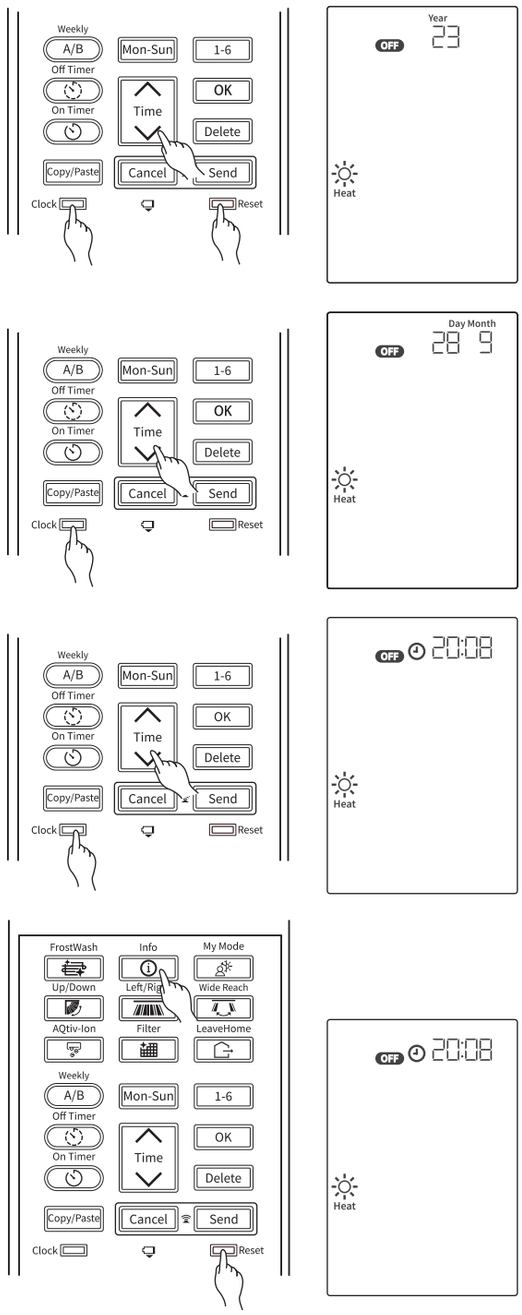

■ Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur la touche Reset (Réinitialiser) pour commencer le réglage. « Year » (Année) se met à clignoter.
2. Appuyez sur la touche Time (Temps) pour régler l'année.
3. Appuyez sur la touche Clock (Horloge). « Day » (Jour) et « Month » (Mois) se mettent à clignoter.
4. Appuyez sur la touche Time (Temps) pour régler le jour et le mois.
5. Appuyez sur la touche Clock (Horloge). « 🕘 » clignote.
6. Appuyez sur la touche Time (Temps) pour régler l'horloge sur l'heure actuelle.
7. Appuyez sur la touche **Clock** (Horloge).

   Le réglage de la date et de l'heure est maintenant terminé.

Pour modifier la date et l'heure, appuyez sur la touche **Clock** (Horloge).
Suivez ensuite les étapes 2 à 7.

Le calendrier et l'horloge doivent être réglés à nouveau après avoir changé les piles ou lors de la réinitialisation de la télécommande.

Une fois les piles remplacées :
1. Appuyez sur la touche Reset (Réinitialiser).
2. Dirigez la télécommande vers l'unité intérieure, puis appuyez sur la touche Info (Info).
3. La date et l'heure de l'unité intérieure sont transmises.

■ La date et l'heure de l'unité intérieure ne seront pas transmises dans les cas suivants :
- Lorsqu'il y a une coupure de courant.
- Lorsque le disjoncteur est mis sur OFF (Arrêt) par l'utilisateur (l'unité n'est pas en mode STANDBY [Veille]).
- Lorsque l'unité intérieure n'a pas d'informations sur la date et l'horloge.
- Lorsque la télécommande ne reçoit pas de signal de l'unité intérieure

FRANÇAIS


REMARQUE

Remarques concernant le réglage de la date et de l'heure.
- Si la date et l'heure ne sont pas réglées, la mise en marche différée, l'arrêt différé, Mon Mode avec programmateur, les jours d'absence (LH) et le programmateur hebdomadaire ne peuvent pas être réglés.
- Si la date et l'heure ne sont pas réglées, la mise en marche différée, l'arrêt différé, Mon Mode avec programmateur, les jours d'absence (LH) et le programmateur hebdomadaire ne fonctionneront pas correctement.
- Une fois les fonctions Pmise en marche différée, arrêt différé, Mon Mode, Jours d'absence (LH) et Programmateur hebdomadaire réglées, la date et l'heure ne peuvent pas être modifiées. S'il est nécessaire de modifier la date et l'heure, la mise en marche différée, l'arrêt différé, Mon mode, les jours d'absence (LH) et le Programmateur hebdomadaire doivent être annulés.
- Pendant le changement/la mise à jour du réglage de la date et de l'heure, si aucune touche n'est enfoncée pendant 60 secondes ou si aucune touche n'est enfoncée, le réglage de l'heure est abandonné et la précédente valeur définie est affichée.
- Si la date et l'heure ne sont pas réglées, « Année » et « -- » cessent de clignoter après 60 secondes si aucune autre étape n'est effectuée, mais l'utilisateur peut régler la date et l'heure à tout moment en suivant les étapes mentionnées ci-dessus ou en appuyant sur les touches associées aux fonctions de programmateur (A/B, activation, arrêt, augmentation/diminution du temps).

Noms et fonctions de la télécommande

TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande contrôle le fonctionnement de l'unité intérieure et offre une portée d'environ 7 mètres. Si l'éclairage intérieur est contrôlé électroniquement, la plage de contrôle peut être plus courte.
  Cet appareil peut être fixé sur un mur à l'aide de la fixation fournie. Avant de le fixer, vérifiez que l'unité intérieure peut être contrôlée à l'aide de la télécommande.
- Manipulez la télécommande avec soin. Si vous la faites tomber ou versez accidentellement de l'eau dessus, la transmission des signaux en sera affectée.
- Après le remplacement des piles de la télécommande, il faut environ 3 à 4 secondes à l'unité pour recevoir le signal et fonctionner normalement.
- Lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant 3 minutes environ, en mode Arrêt, indiqué à l'écran par OFF, l'écran LCD s'éteint.
- Pendant le réglage de l'heure, si la télécommande n'est pas utilisée pendant 3 minutes environ, l'écran LCD s'éteint.
- Pour rallumer l'écran LCD, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche.
- L'écran LCD ne s'éteint pas pendant le réglage de la fonction TIMER (Programmateur).

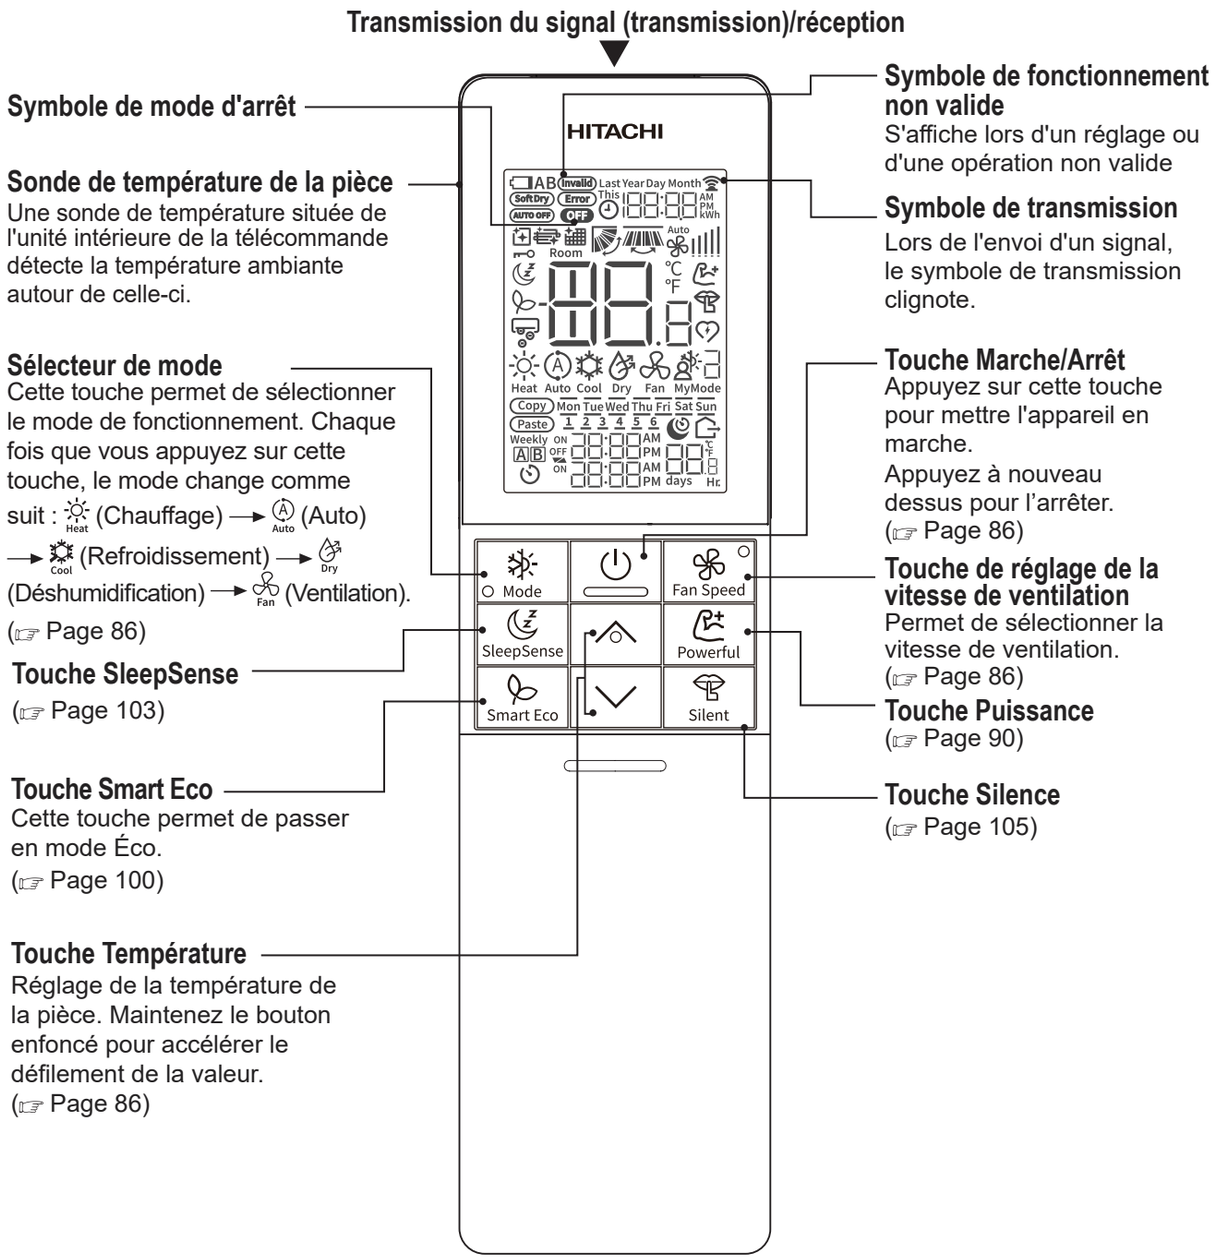

Noms et fonctions de la télécommande

Touche Info
(☞ Page 120)

Touche FrostWash
(☞ Page 92)

Touche Haut/Bas


Permet de contrôler l'angle du déflecteur d'air horizontal.
(☞ Page 106)

Touche AQtiv-Ion
(☞ Page 104)

Touche gauche/droite

Permet de contrôler l'angle du déflecteur d'air vertical.
(☞ Page 107)

Touche de réinitialisation du symbole du filtre
(☞ Page 109)

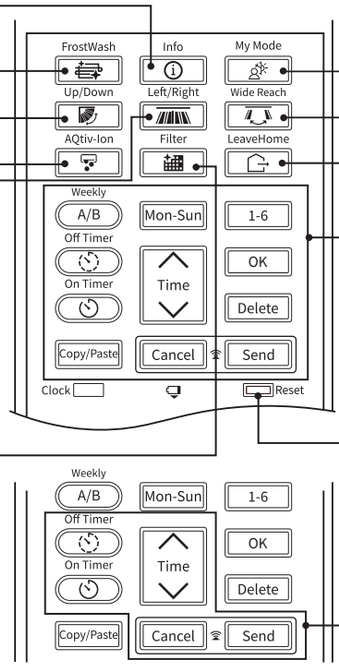

Touche Mon Mode
(☞ Page 110)

Touche Large portée
Contrôle l'angle du déflecteur d'air vertical.
(☞ Page 107)

Touche Absence
(☞ Page 91)

Touches de réglage Programmateur hebdomadaire
Appuyez sur ces touches pour régler le programmateur hebdomadaire.
(☞ Page 114)

Touche Réinitialiser
(☞ Page 109)

Touches de réglage Mise en marche/arrêt différé
Ces touches permettent de régler la mise en marche/arrêt différé.
(☞ Page 99)

Mode	Sélecteur de mode
	Chauffage
	Auto
	Refroidissement
	Déshumidification
	Ventilation
Auto	Vitesse de ventilation Auto Silence Lente Moyenne Rapide Très rapide
	Marche/Arrêt
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Sélection du mode hebdomadaire A ou B

Fan	Ventilation
	Puissance
	Silence
	Info
	SleepSense
	Haut/Bas
	Gauche/droite
	Large portée
	Absence
	FrostWash
Mon-Sun	Jour
	Filtre

	Mon Mode
1 – 6	N° de programme
Off Timer / On Timer	Mise en marche/arrêt différé
Time	Heure
OK	OK
Delete	Supprimer
Copy/Paste	Copier/coller
Cancel	Annuler
Send	Envoyer
Clock	Horloge

Fonction de rétroéclairage

- Le rétroéclairage permet de voir les indications de l'écran LCD dans l'obscurité.
- En appuyant sur n'importe quelle touche, l'écran LCD s'allume pendant 7 secondes environ. Après 7 secondes environ, l'éclairage s'éteint automatiquement.
- La fonction est indépendante de toutes les autres fonctions de la pompe à chaleur air/air.
- Le rétroéclairage est blanc.

Précautions d'utilisation

- Ne laissez pas la télécommande dans les endroits suivants :
  - Au soleil.
  - Près d'un radiateur.
- Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber par terre et protégez-la de l'humidité.
- Une fois arrêté, le groupe extérieur ne redémarre pas avant environ 3 minutes (à moins de le mettre hors tension, puis sous tension ou de débrancher, puis de rebrancher le câble d'alimentation).
  Cette procédure est destinée à protéger l'appareil et n'indique aucun dysfonctionnement.
- Si vous appuyez sur le touche de sélection Mode alors que l'appareil est en cours de fonctionnement, celui-ci risque de s'arrêter pendant environ 3 minutes pour des raisons de sécurité.

Fonctions diverses


■ Commande de redémarrage automatique

- En cas de panne secteur, le système redémarre automatiquement lorsque l'alimentation est rétablie en utilisant le mode de fonctionnement et le sens du flux d'air précédemment sélectionnés.
  (La télécommande ne permet pas d'arrêter le fonctionnement.)
- Si vous ne souhaitez pas que la pompe à chaleur air/air continue à fonctionner lorsque l'alimentation électrique est rétablie, mettez-le hors tension.
  Lorsque vous réarmez le disjoncteur, l'unité redémarre automatiquement en utilisant le mode de fonctionnement et le sens du flux d'air précédemment sélectionnés.

Remarque : 1. Si vous n'avez pas besoin de la commande de redémarrage automatique, consultez votre revendeur.
2. La commande de redémarrage automatique n'est pas disponible lorsque le programmateur est réglé.

Mode Auto

L'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, chauffage ou refroidissement, en fonction de la température ambiante actuelle. Le mode de fonctionnement sélectionné s'adapte aux variations de température de la pièce. Il reste cependant inchangé si l'unité intérieure est connectée à un groupe extérieur multisplit.

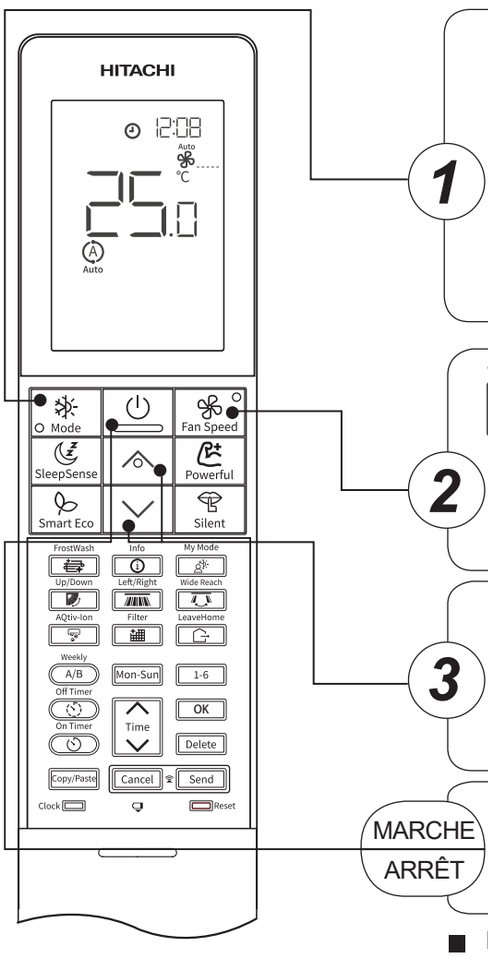

1

Appuyez sur le sélecteur de mode jusqu'à ce que l'écran affiche le mode de fonctionnement (Automatique).

- Lorsque le mode Auto est sélectionné, l'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, chauffage ou refroidissement, en fonction de la température ambiante actuelle.
- Si le mode automatiquement sélectionné par l'unité ne convient pas, modifiez-le manuellement (Chauffage, Déshumidification, Refroidissement ou Ventilation).

2

Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée à l'aide de la touche (Vitesse de ventilation) (le réglage est indiqué à l'écran).

Auto (Auto) → (Silence) → (Lente) → (Moyenne) → (Rapide) → (Très rapide)

3

Réglez la température de la pièce à votre convenance à l'aide des touches Température (le réglage est indiqué à l'écran).
La température réglée et la température réelle de la pièce peuvent varier selon les conditions.
La plage de températures peut être réglée entre 16,0 ºC et 32,0 ºC.

MARCHE
ARRÊT


Appuyez sur la touche (Marche/Arrêt).
L'appareil démarre en émettant un bip.
Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter l'opération.

■ Les réglages étant stockés dans la mémoire de la télécommande, il vous suffit d'appuyer sur la touche (Marche/Arrêt) pour les réactiver.

Appuyez sur la touche (Vitesse de ventilation) pour sélectionner Auto, Silence, Lente, Moyenne, Rapide ou Très rapide.

Mode Chauffage

- Utilisez l'appareil pour chauffer une pièce lorsque la température extérieure est inférieure à 24 °C. Si la température est trop élevée (plus de 24 °C), le mode Chauffage peut être désactivé afin de protéger l'appareil.

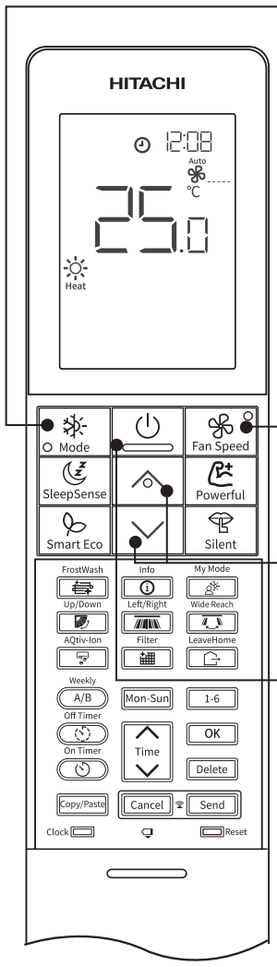

1 Appuyez sur le sélecteur de mode jusqu'à ce que l'écran affiche Heat (Chauffage).

2 Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée à l'aide de la touche Fan Speed (Vitesse de ventilation) (le réglage est indiqué à l'écran).

Auto (Auto) → (Silence) → (Lente) → (Moyenne) → (Rapide) → (Très rapide)

3 Réglez la température de la pièce à votre convenance à l'aide des touches Température (le réglage est indiqué à l'écran).

La température réglée et la température réelle de la pièce peuvent varier selon les conditions.

La plage de températures peut être réglée entre 16,0 ºC et 32,0 ºC.

MARCHE / ARRÊT — Appuyez sur la touche (Marche/Arrêt). Le fonctionnement en mode chauffage démarre en émettant un bip. Appuyez à nouveau sur la touche pour l'arrêter.

■ Les réglages étant stockés dans la mémoire de la télécommande, il vous suffit d'appuyer sur la touche (Marche/Arrêt) pour les réactiver.


■ Lorsqu'elle est réglée sur Auto, la vitesse de ventilation change automatiquement comme suit :
- Lorsque l'écart entre la température de la pièce et la température de consigne est important, le ventilateur passe à la vitesse Très rapide.
- Lorsque la température de la pièce atteint la température de consigne, le ventilateur passe à une vitesse plus lente afin d'obtenir des conditions de température ambiante optimales pour un chauffage naturel et sain.

■ Dégivrage

Un dégivrage de 5 à 10 minutes a lieu environ toutes les heures si du givre se forme au niveau de le ventilateur du groupe extérieur.
Pendant le dégivrage, le voyant de fonctionnement clignote par cycle de 2 secondes à 1 seconde d'intervalle.
La durée de dégivrage maximale est de 20 minutes.
Cependant, si l'unité intérieure est connectée à un groupe extérieur multisplit, ce délai est réduit à 15 minutes.
(L'utilisation d'une tuyauterie plus longue que d'ordinaire peut entraîner la formation de givre.)

Mode Déshumidification

Utilisez l'appareil pour déshumidifier une pièce lorsque la température ambiante est supérieure à 16 °C.
En dessous de 15 °C, le mode déshumidification ne fonctionne pas.

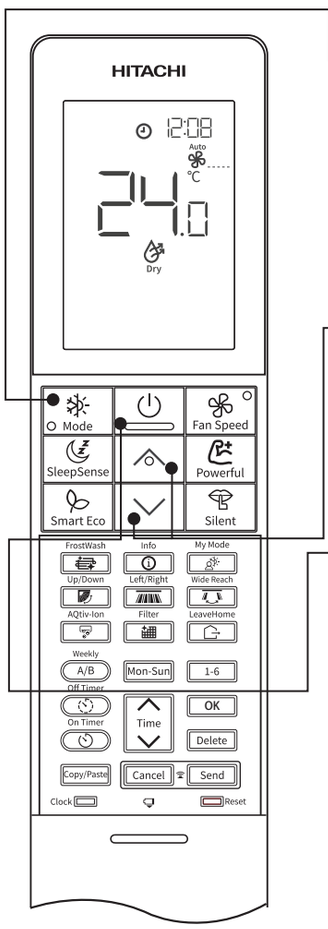

1 Appuyez sur le sélecteur de mode jusqu'à ce que l'écran affiche Dry (Déshumidification).
La vitesse de ventilation est réglée sur Auto.
Appuyez sur la touche Fan Speed (Vitesse de ventilation) pour sélectionner la vitesse de ventilation Silence, Lente ou Auto.

2 Réglez la température de la pièce à votre convenance à l'aide des touches Température (le réglage est indiqué à l'écran).



Pour déshumidifier une pièce, il est recommandé de choisir une température comprise entre 20,0 et 26,0 °C. La plage de températures peut être réglée entre 16,0 ºC et 32,0 ºC.

MARCHE / ARRÊT

Appuyez sur la touche (Marche/Arrêt). Le fonctionnement en mode déshumidification démarre en émettant un bip. Appuyez à nouveau sur la touche pour l'arrêter.


■ Les réglages étant stockés dans la mémoire de la télécommande, il vous suffit d'appuyer sur la touche (Marche/Arrêt) pour les réactiver.

■ Mode Déshumidification

- Lorsque la température de la pièce est supérieure à la température de réglage : l'appareil déshumidifie la pièce afin de réduire sa température au niveau prédéfini.
  Lorsque la température de la pièce est inférieure à la température de réglage : la déshumidification s'effectue à une température légèrement inférieure à celle de la pièce, quelle que soit la température de consigne.
- La température prédéfinie de la pièce peut ne pas être atteinte en fonction du nombre de personnes dans la pièce ou d'autres facteurs.

Mode Refroidissement

Utilisez l'appareil pour rafraîchir une pièce lorsque la température extérieure est comprise entre -10 et 46 °C.
Si l'humidité de l'unité intérieure est très élevée (supérieure à 80 %), des gouttelettes de condensation peuvent se former sur la grille de la sortie d'air de l'unité intérieure.

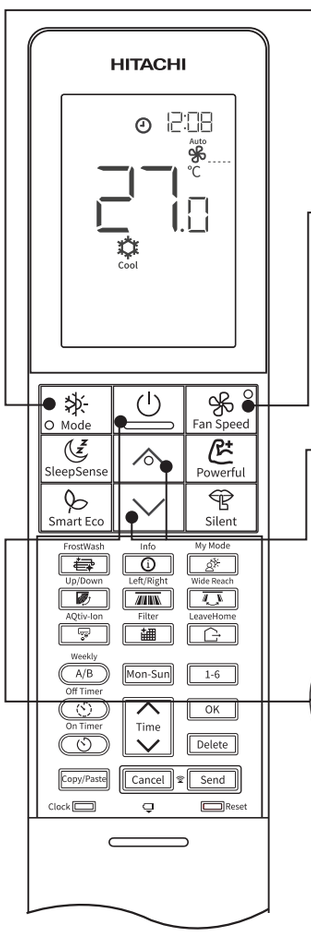

1 Appuyez sur le sélecteur de mode jusqu'à ce que l'écran affiche Cool (Refroidissement).

2 Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée à l'aide de la touche Fan Speed (Vitesse de ventilation) (le réglage est indiqué à l'écran).

Auto (Auto) → (Silence) → (Lente) → (Moyenne) → (Rapide) → (Très rapide)

3 Réglez la température ambiante souhaitée grâce aux touches Température. (le réglage est indiqué à l'écran).
La température réglée et la température réelle de la pièce peuvent varier selon les conditions.
La plage de températures peut être réglée entre 16,0 ºC et 32,0 ºC.


MARCHE / ARRÊT

Appuyez sur la touche (Marche/Arrêt). Le fonctionnement en mode refroidissement démarre en émettant un bip. Appuyez à nouveau sur la touche pour l'arrêter. La fonction de refroidissement ne démarre pas si la température de consigne est supérieure à la température de la pièce (même si le voyant de fonctionnement est allumé). La fonction de refroidissement s'arrête dès que vous choisissez une température inférieure à celle de la pièce.

- Les réglages étant stockés dans la mémoire de la télécommande, il vous suffit d'appuyer sur la touche (Marche/Arrêt) pour les réactiver.
- Lorsqu'elle est réglée sur Auto, la vitesse de ventilation change automatiquement comme suit :
  - Lorsque l'écart entre la température de la pièce et la température de consigne est important, le ventilateur passe à la vitesse Très rapide.
  - Lorsque la température de la pièce atteint la température de consigne, le ventilateur passe à une vitesse plus lente afin d'obtenir des conditions de température ambiante optimales pour un refroidissement naturel et sain.

Mode Ventilation

Vous pouvez utiliser l'appareil comme un simple ventilateur.

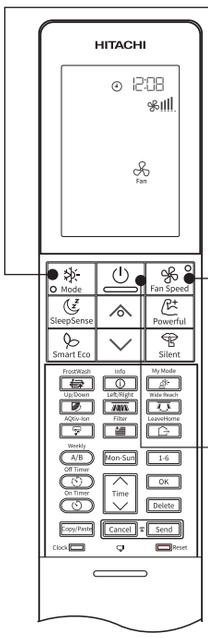

1 Appuyez sur le sélecteur de mode jusqu'à ce que l'écran affiche Fan (Ventilation).

2 Appuyez sur la touche Fan Speed (Vitesse de ventilation).

(Silence) → (Lente) → (Moyenne) → (Rapide) → (Très rapide)


MARCHE / ARRÊT

Appuyez sur la touche (Marche/Arrêt). Le mode ventilation démarre en émettant un bip.

Appuyez à nouveau sur la touche pour l'arrêter.

Mode Puissance

- Lorsque vous appuyez sur la touche Powerful (Puissance) pendant le fonctionnement en mode Auto, Chauffage, Déshumidification, Refroidissement ou Ventilation, la pompe à chaleur air/air fonctionne à la puissance maximale.
- En mode Powerful (Puissance), l'unité intérieure soufflera de l'air plus froid ou plus chaud selon qu'elle se trouve en mode Cooling (Refroidissement) ou Heating (Chauffage) respectivement.

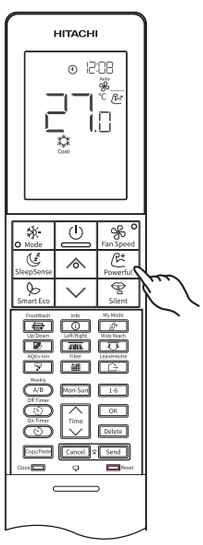

MARCHE

Appuyez sur la touche Powerful (Puissance) pendant le fonctionnement de l'appareil.

- « » s'affiche sur l'écran LCD.
  Le mode Powerful (Puissance) s'arrête au bout de 20 minutes. Le système revient alors automatiquement au mode dans lequel il fonctionnait avant l'activation du mode Puissance.

ANNULER

- Appuyez sur la touche (Marche/Arrêt). Ou
  Appuyez à nouveau sur la touche Powerful (Puissance), le mode Puissance s'arrête.
- « » n'apparaît plus à l'écran.


REMARQUE

- Lorsque le mode SleepSense, Smart Eco, Absence, Silence ou Mon mode est sélectionné, le mode Puissance est annulé.
- En mode Puissance, la capacité de la pompe à chaleur air/air n'augmente pas
  – si celle-ci fonctionne déjà à la puissance maximale,
  – juste avant le mode dégivrage (lorsque la pompe à chaleur air/air fonctionne en mode Chauffage).


Mode Absence

Empêchez toute diminution excessive de la température ambiante lorsque vous vous absentez. La température de consigne initiale est de 10 ºC et la plage de température peut être réglée entre 10 °C et 16 °C.
Ce mode peut fonctionner de deux façons : « Fonctionnement continu » et « Fonctionnement pendant un nombre de jours ». Utilisez le « Fonctionnement pendant un nombre de jours » pour spécifier un nombre de jours inférieur à 99.

Fonctionnement continu

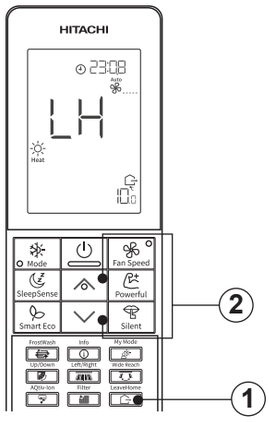

Fonctionnement pendant un nombre de jours

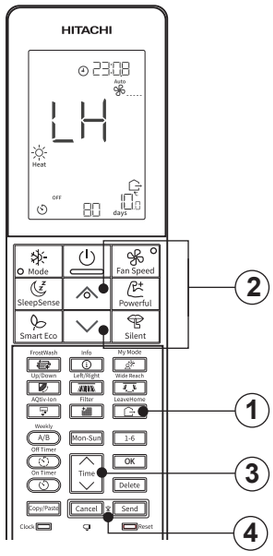

■ Pour activer le mode Absence

Option 1. Fonctionnement continu.

1. Appuyez sur la touche [LeaveHome] (Absence) en cours d'arrêt ou de fonctionnement. La température de la pièce est réglée sur 10 °C et le fonctionnement en mode chauffage démarre.
2. Réglez la température ambiante souhaitée grâce aux touches Température.
   La plage de températures peut être réglée entre 10 ºC et 16 ºC.
   « Heat », « LH », « Auto », « », « Régler la température » s'affiche sur l'écran LCD.

Option 2. Fonctionnement pendant un nombre de jours.

Appuyez sur la touche [LeaveHome] (Absence) en cours d'arrêt ou de fonctionnement.
La température de la pièce est réglée sur 10 °C et le fonctionnement en mode chauffage démarre.
Réglez la température ambiante souhaitée grâce aux touches Température.
La plage de températures peut être réglée entre 10 ºC et 16 ºC.
« Heat », « LH », « Auto », « », « Régler la température » s'affiche sur l'écran LCD.

3. Réglez le nombre de jours de fonctionnement (1 à 99 jours) si nécessaire.
   Appuyez sur la touche [Time] (Temps) pour sélectionner le nombre de jours.
   Le nombre de jours clignote.
   * Appuyez sur « ∧ (Haut) » ou « ∨ (Bas) » pour définir le nombre de jours (de 1 jour à 99 jours).
   * Le nombre de jours est compté lorsque l'horloge indique 0:00.
4. Appuyez sur la touche [Send] (Envoyer) pour confirmer le nombre de jours de fonctionnement.
   Le nombre de jours cesse de clignoter.
   Appuyez sur la touche [Cancel] (Annuler) pour régler à nouveau le nombre de jours de fonctionnement ou pour utiliser le fonctionnement continu.

Désactivation du mode Absence

- Appuyez sur la touche [⏻] (Marche/Arrêt). Ou
- Appuyez à nouveau sur la touche [LeaveHome] (Absence).
  Revenez au mode de fonctionnement précédent. Ou
- Passez à un autre mode de fonctionnement en appuyant sur la touche [Mode] (Mode).


REMARQUE

- Une fois que le nombre de jours sélectionné pour le mode LeaveHome (Absence) a été atteint ou lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche LeaveHome (Absence), l'appareil revient au mode de fonctionnement précédemment sélectionné.
- En mode Absence, la vitesse de ventilation, la position des déflecteurs d'air horizontal et vertical ne peuvent pas être modifiées.
- Lorsque vous appuyez sur la touche LeaveHome (Absence), la fonction Weekly Timer (Programmateur hebdomadaire), My Mode (Mon mode) ou Once Timer (Programmateur ponctuel) est annulée.
- En cas de coupure de l'alimentation électrique, après le redémarrage automatique, tous les réglages de fonctionnement pendant un certain nombre de jours sont annulés et l'appareil passe en fonctionnement continu.
- Les modes Powerful (Puissance), Silent (Silence), SleepSense, My Mode (Mon mode), Weekly Timer (Programmateur hebdomadaire) et Smart Eco ne sont pas disponibles en mode LeaveHome (Absence).
- AQtiv-Ion peut être sélectionné en mode Absence.
- Pour raccordements multiples
  - Les modes Fan/Cool/Dry (Ventilation/Refroidissement/Déshumidification) et LeaveHome (Absence) ne peuvent pas fonctionner en même temps.
    La première unité a la priorité et les autres unités, avec un mode différent, seront en mode veille.
  - Le fonctionnement en mode Chauffage peut être utilisé avec la fonction Absence.
  - Lorsque deux pièces ou plus sont réglées sur le mode Absence, il se peut que la température réglée pour ce mode ne soit pas atteinte. Cela dépend également de la température extérieure.

Opération FrostWash 3.0 de l'unité intérieure

- La poussière et les saletés qui s'accumulent sur le ventilateur de l'unité intérieure dégagent des odeurs. Elles peuvent être éliminées par le givrage et le dégivrage du ventilateur.
- La fonction FrostWash 3.0 peut s'exécuter lorsque la température extérieure est comprise entre 1 °C et 43 °C et l'humidité intérieure est comprise entre 30 % et 70 %.


Opération FrostWash 3.0 de l'unité intérieure

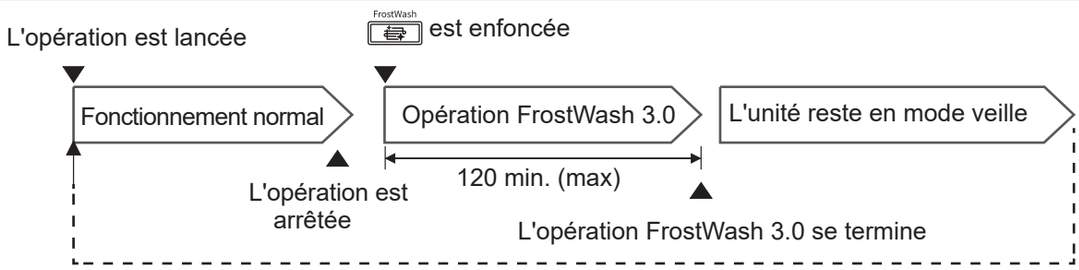

- Le voyant « » de l'unité intérieure s'allume pendant l'exécution de FrostWash 3.0.
- Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pendant l'opération FrostWash 3.0 pour l'arrêter.
- Pour protéger le produit, un délai de 60 minutes est nécessaire entre deux exécutions de FrostWash 3.0.

■ FrostWash 3.0 de l'unité intérieure (mode manuel)

Lorsque l'unité est hors tension, appuyez sur la touche FrostWash (FrostWash 3.0) pour démarrer manuellement l'opération FrostWash 3.0.

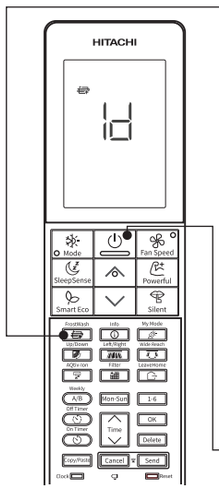

■ Comment démarrer et annuler FrostWash 3.0 de l'unité intérieure (mode manuel).

1

- Appuyez sur la touche FrostWash 3.0 FrostWash, FrostWash 3.0 & s'affiche à l'écran. L'opération FrostWash 3.0 démarre avec un bip sonore et le voyant s'allume sur l'unité intérieure.
- Après une heure, « » et « » disparaît de l'écran LCD. Après environ deux heures, l'unité intérieure arrête FrostWash 3.0.
- Pour protéger le produit, un délai de 60 minutes est nécessaire entre deux exécutions de l'opération FrostWash 3.0.

2

- Appuyez sur la touche (Marche/Arrêt) pour arrêter l'opération.
  Le voyant « » de l'unité intérieure s'éteint.


Précautions d'utilisation

- N'ouvrez pas les fenêtres ou les portes lorsque l'opération FrostWash 3.0 est en cours d'exécution. L'eau se condense sur le déflecteur d'air et peut retomber sous forme de gouttelettes. Cette humidité risque d'abîmer vos meubles.
- N'ouvrez pas la façade et ne la déposez pas lorsque l'opération FrostWash 3.0 est en cours d'exécution. Cela risquerait de provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.
- L'opération FrostWash 3.0 n'élimine pas totalement la poussière et les saletés.
- L'opération FrostWash 3.0 peut émettre des sifflements, des crépitements ou des grincements lorsqu'elle est en cours d'exécution.
- La fonction FrostWash 3.0 n'est pas efficace si la pompe à chaleur air/air est utilisée en continu.
- Si l'alimentation est coupée, puis rétablie pendant une opération FrostWash 3.0, celle-ci ne redémarre pas.
- Après la mise sous tension, patientez un moment avant de démarrer FrostWash 3.0.
- Si le mode mise en marche différée ou arrêt différé ou le programmateur hebdomadaire est réglé, il doit être annulé avant d'utiliser l'opération FrostWash 3.0.
- Si My Mode (Mon Mode) est sélectionné, l'opération FrostWash 3.0 ne fonctionne pas.
- Pour raccordements multiples
  1. Une seule unité intérieure est autorisée pour démarrer l'opération FrostWash 3.0.
  2. L'unité intérieure qui démarre l'opération FrostWash 3.0 en premier est prioritaire et FrostWash 3.0 s'exécute.
  3. Le fonctionnement de la pompe à chaleur air/air a la priorité sur l'opération FrostWash 3.0 de l'unité intérieure.

FrostWash 3.0 (mode automatique) et DuraSpin (mode automatique) (Installation d'un monosplit)

FRANÇAIS

Comment activer FrostWash 3.0 (Auto) et DuraSpin (Auto)

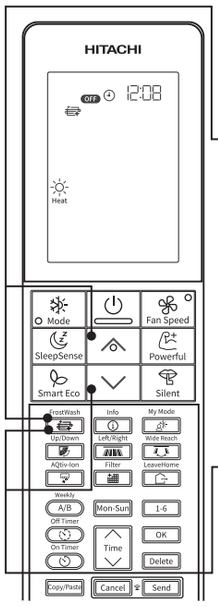

1

- Appuyez simultanément sur les touches d'augmentation de température et FrostWash 3.0 pendant 3 secondes quand la télécommande est en mode OFF (ARRÊT), en dirigeant cette dernière vers l'unité intérieure.

s'affiche sur l'écran LCD indiquant que FrostWash 3.0 (Auto) et DuraSpin (Auto) sont activés.

- Si FrostWash 3.0 (Auto) et DuraSpin (Auto) ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, vous ne pourrez peut-être pas éliminer totalement la poussière et les saletés accumulées sur le ventilateur de l'unité intérieure. Cela génère des odeurs. Par conséquent, utilisez FrostWash 3.0 fréquemment à l'aide de la télécommande.

Comment désactiver FrostWash 3.0 (Auto) et DuraSpin (Auto)

2

- Appuyez simultanément sur les touches de diminution de température et FrostWash 3.0 pendant 3 secondes quand la télécommande est en mode OFF (ARRÊT), en dirigeant cette dernière vers l'unité intérieure.

disparaît sur l'écran LCD indiquant que FrostWash 3.0 (Auto) et DuraSpin (Auto) sont désactivés.

- Écran de la télécommande.

Lorsque FrostWash 3.0 (Auto) et DuraSpin (Auto) sont activés, « » s'affiche sur l'écran LCD.


Lorsque FrostWash 3.0 (Auto) et DuraSpin (Auto) sont désactivés, « » disparaît de l'écran LCD.

Remarque : FrostWash 3.0 (mode automatique) et DuraSpin (mode automatique) sont réglés et annulés avec la touche d'augmentation ou de diminution de la température et la touche FrostWash 3.0 comme ci-dessus.

FrostWash 3.0 de l'unité intérieure (mode automatique)

Conditions de démarrage automatique de FrostWash 3.0 de l'unité intérieure

Le temps de fonctionnement cumulé de la pompe à chaleur air/air a dépassé 42 heures.
⊕
La pompe à chaleur air/air fonctionne pendant plus de 30 minutes et s'arrête (fonctionnement en mode refroidissement, par exemple).
⊕
Le capteur de présence détecte à 4 reprises la présence d'une personne dans la pièce pendant au moins 15 minutes ou ne détecte aucune présence dans la pièce pendant 15 minutes.

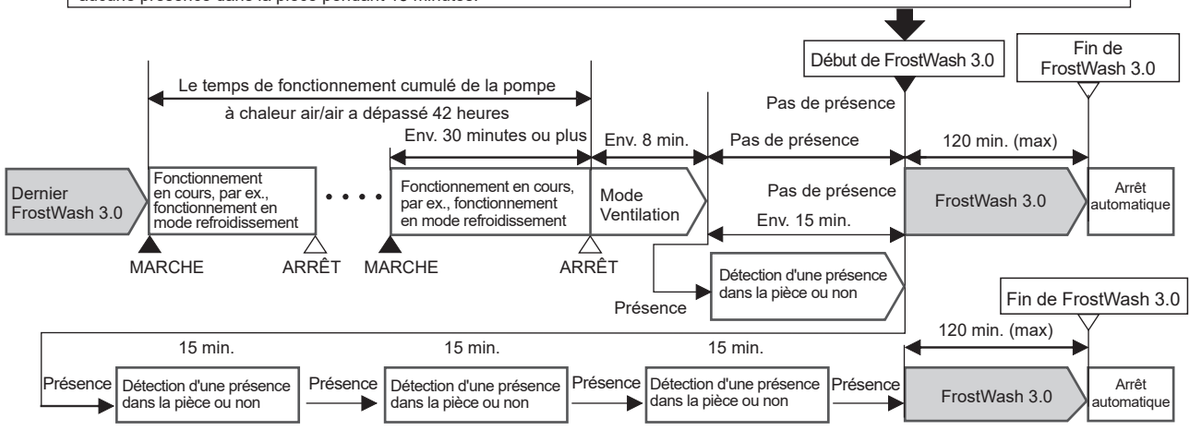


- Lorsque la température extérieure ou l'humidité intérieure n'est pas adaptée à l'opération FrostWash 3.0, seul le mode Ventilation est exécuté ; l'opération FrostWash 3.0 est exécutée lorsque la pompe à chaleur air/air de la pièce est en mode veille.
- Selon les conditions ambiantes, il est possible que le ventilateur ne givre pas.
- Lorsque le mode mise en marche différée atteint l'heure définie pendant l'exécution de FrostWash 3.0, la fonction est arrêtée et le mode de réglage est activé.
- Si l'intervalle des modes mises en marche/arrêt différé est inférieur à 2 heures, il est possible que FrostWash 3.0 s'arrête avant la fin du processus. Dans ce cas, l'opération FrostWash 3.0 redémarrera quand la pompe à chaleur air/air sera en mode veille.
- Pour rétablir l'intervalle normal (42 heures) d'exécution de FrostWash 3.0 (mode automatique), arrêtez la pompe à chaleur air/air et exécutez FrostWash 3.0 en mode automatique ou manuel.
- Lorsque l'opération FrostWash 3.0 n'a pas été effectuée au cours des 84 dernières heures, FrostWash 3.0 démarre automatiquement après avoir arrêté l'opération même si un capteur détecte une présence dans la pièce.
- Lorsque l'exécution de FrostWash 3.0 est interrompue, l'appareil la redémarre automatiquement après l'arrêt de l'opération suivante.

Opération FrostWash de l'unité intérieure (installation d'un multi-split)

■ FrostWash de l'unité intérieure (mode manuel)

Lorsque l'unité est hors tension, appuyez sur la touche FrostWash (FrostWash) pour démarrer manuellement l'opération FrostWash.

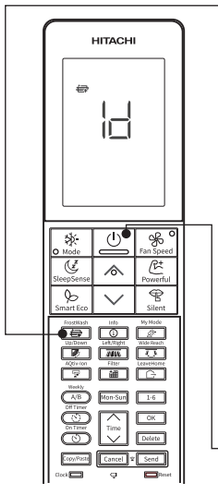

■ Comment démarrer et annuler FrostWash de l'unité intérieure (mode manuel).

1

- Appuyez sur la touche FrostWash , FrostWash & s'affiche à l'écran. L'opération FrostWash démarre avec un bip sonore et le voyant s'allume sur l'unité intérieure.
- Après une heure, « » et « » disparaît de l'écran LCD. Après environ deux heures, l'unité intérieure arrête FrostWash.
- Pour protéger le produit, un délai de 60 minutes est nécessaire entre deux exécutions de l'opération FrostWash.

2

- Appuyez sur la touche (Marche/Arrêt) pour arrêter l'opération.
  Le voyant « » de l'unité intérieure s'éteint.

Précautions d'utilisation


- N'ouvrez pas les fenêtres ou les portes lorsque l'opération FrostWash est en cours d'exécution. L'eau se condense sur le déflecteur d'air et peut retomber sous forme de gouttelettes. Cette humidité risque d'abîmer vos meubles.
- N'ouvrez pas la façade et ne la déposez pas lorsque l'opération FrostWash est en cours d'exécution. Cela risquerait de provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.
- L'opération FrostWash n'élimine pas totalement la poussière et les saletés.
- L'opération FrostWash peut émettre des sifflements, des crépitements ou des grincements lorsqu'elle est en cours d'exécution.
- La fonction FrostWash n'est pas efficace si la pompe à chaleur air/air est utilisée en continu.
- Si l'alimentation est coupée, puis rétablie pendant une opération FrostWash, celle-ci ne redémarre pas.
- Après la mise sous tension, patientez un moment avant de démarrer FrostWash.
- Si les modes mise en marche/arrêt différé ou le programmateur hebdomadaire est réglé, il doit être annulé avant d'utiliser l'opération Frostwash.
- Si My Mode (Mon Mode) est sélectionné, l'opération Frostwash ne fonctionne pas.
- Pour raccordements multiples
  1. Une seule unité intérieure est autorisée pour démarrer l'opération FrostWash.
  2. L'unité intérieure qui démarre l'opération FrostWash en premier est prioritaire et FrostWash s'exécute.
  3. Le fonctionnement de la pompe à chaleur air/air a la priorité sur l'opération FrostWash de l'unité intérieure.

Opération FrostWash pour groupe extérieur (en monosplit)

- La poussière et les saletés sont éliminées par givrage et dégivrage sur ventilateur. La fonction FrostWash du groupe extérieur fonctionne lorsque la température extérieure est comprise entre 5 °C ~ 25 °C et que la température ambiante intérieure est de 5 °C à 25 °C
- L'opération FrostWash du groupe extérieur fonctionne automatiquement (le fonctionnement cumulé ou le temps de veille atteint 60 jours).
- Pendant l'opération FrostWash du groupe extérieur, un peu de condensation peut se former sur la surface du bac de la base du groupe extérieur.

■ FrostWash pour groupe extérieur (mode automatique)

Processus FrostWash du groupe extérieur

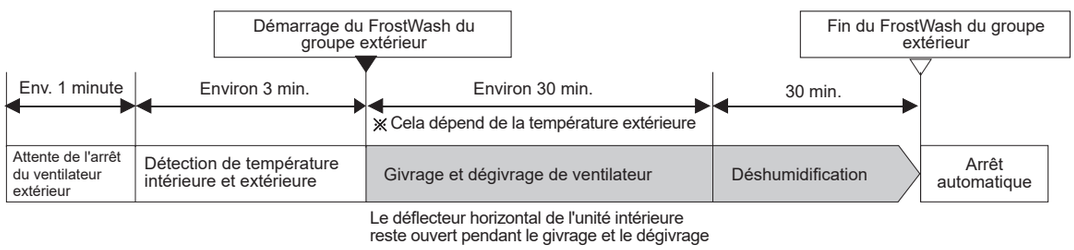

- La DEL FrostWash de l'unité intérieure s'allume pendant le fonctionnement de l'opération FrostWash du groupe extérieur.
- Si l'utilisateur souhaite arrêter l'opération FrostWash, appuyez sur la touche  (Marche/Arrêt)
- Après avoir fonctionné pendant 10 minutes environ ou plus et à chaque arrêt, le ventilateur du groupe extérieur tourne en sens inverse pendant 3 minutes environ pour éliminer la poussière sur ventilateur.
- En mode FrostWash extérieur, la totalité de ventilateur givre. Ensuite, il dégivre pour éliminer la saleté de ventilateur.
- N'approchez pas de cheveux ou de fil fin à proximité du groupe extérieur lorsque son ventilateur tourne en sens inverse.

Conditions de démarrage automatique du mode FrostWash du groupe extérieur

60 jours après la dernière opération FrostWash du groupe extérieur
⊕
La température intérieure et la température extérieure répondent aux conditions

- Si les conditions ne sont pas réunies, le mode FrostWash du groupe extérieur redémarre le jour suivant à la même heure.
- Si vous arrêtez ou annulez le processus FrostWash du groupe extérieur quand il est en cours d'exécution, il redémarrera automatiquement après 60 jours.
- Si les programmations des modes FrostWash de l'unité intérieure et du groupe extérieur automatiques se chevauchent, le mode FrostWash de l'unité intérieure sera exécuté en premier.
- Selon l'environnement, ventilateur peut ne pas givrer.
- Afin de protéger la machine en cas de vent fort à l'extérieur, l'opération FrostWash du groupe extérieur ne démarre pas.

Fonctionnement de la fonction Mould Guard 2.0 (en monosplit)


- La fonction Mould Guard 2.0 s'utilise non seulement immédiatement après que le fonctionnement ait été arrêté mais également si la pompe à chaleur air/air est éteinte, si la température ambiante de la pièce correspond à la condition définie après quelques heures de forte humidité.
  - La durée de fonctionnement de Mould Guard 2.0 est d'environ 120 minutes.
  - Cette fonction ne peut pas enlever la moisissure ni stériliser.

Processus de Mould Guard 2.0



- Le voyant « » sur l'unité intérieure s'allume pendant l'opération Mould Guard 2.0.
- Si la pompe à chaleur air/air fonctionne en mode Refroidissement ou Déshumidification, y compris en mode Automatique, pendant plus de 10 minutes, puis est basculée en mode Arrêt, l'opération Mould Guard 2.0 démarre.
- La température ou l'humidité de la pièce peut augmenter.

Comment configurer et annuler la fonction Mould Guard 2.0

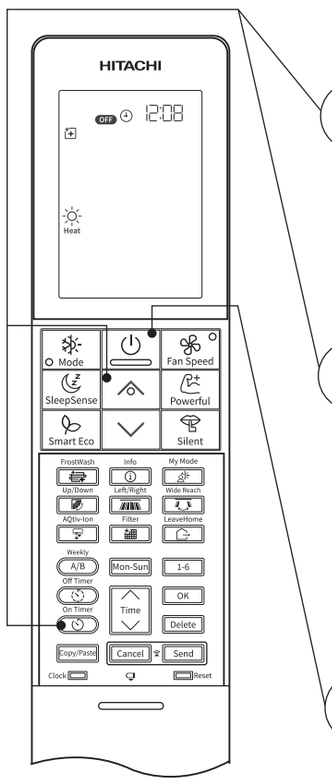

1

Pour le réglage

- Appuyez simultanément sur la touche d'augmentation de la température ambiante et sur la touche du mode mise en marche différée (On Timer) pendant 3 secondes quand la télécommande est hors tension en la dirigeant vers l'unité intérieure.
  « » s'affiche sur l'écran LCD.

2

Pour annuler

- Appuyez simultanément sur la touche d'augmentation de la température ambiante et sur la touche du mode mise an marche différée (On Timer) pendant 3 secondes quand la télécommande est hors tension en la dirigeant vers l'unité intérieure.
- « » disparaît de l'écran LCD.
- Une fois la fonction Mould Guard 2.0 définie, l'icône Mould Guard 2.0 s'affiche toujours sur l'écran LCD. Elle est aussi stockée dans la mémoire de la télécommande et reste définie même après la réinitialisation ou le remplacement des piles. Pour utiliser cette fonction, vous devez exécuter une procédure de réglage unique.

Comment arrêter l'opération Mould Guard 2.0 en cours d'exécution

3

- Appuyez deux fois sur la touche (Marche/Arrêt) pour arrêter l'opération.
- Le voyant « » de l'unité intérieure s'éteint. Le réglage de Mould Guard 2.0 n'est toutefois pas annulé, seule l'opération est arrêtée.


REMARQUE

- Si le fonctionnement de l'unité est arrêté par le mode arrêt différé, la fonction Mould Guard 2.0 ne fonctionnera pas
- Si le mode mise en marche différé est réglé et que l'activation doit avoir lieu dans un délai inférieur à 2 heures, la fonction Mould Guard 2.0 ne fonctionnera pas.
- Selon la situation, la fonction Mould Guard 2.0 fonctionnera avec le mode Ventilation.
- La température ambiante ou l'humidité peuvent augmenter pendant le fonctionnement de la fonction Mould Guard 2.0
- Si une fenêtre se trouve à proximité de l'unité intérieure, de l'eau peut se condenser sur la fenêtre pendant l'opération Mould Guard 2.0. Si nécessaire, annuler la fonction Mould Guard 2.0.

Mould Guard (ventilation uniquement) (installation de multi-split)


- Une fois que le fonctionnement en mode refroidissement est arrêté, le ventilateur de l'unité intérieure est séché en mode Ventilation pour éviter la génération de moisissure dans l'unité intérieure.
  - La période de fonctionnement de Mould Guard est d'environ 60 minutes.
  - Cette fonction ne peut pas enlever la moisissure ni stériliser.

Processus Mould Guard

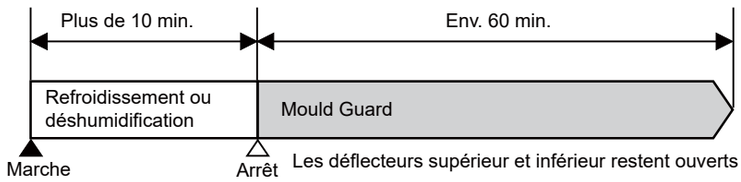

- Le voyant « » sur l'unité intérieure s'allume pendant l'opération Mould Guard.
- Si la pompe à chaleur air/air fonctionne en mode Refroidissement ou Déshumidification pendant plus de 10 minutes, puis est basculée en mode Arrêt, l'opération Mould Guard démarre.
- La température ou l'humidité de la pièce peut augmenter.

Comment définir et annuler Mould Guard

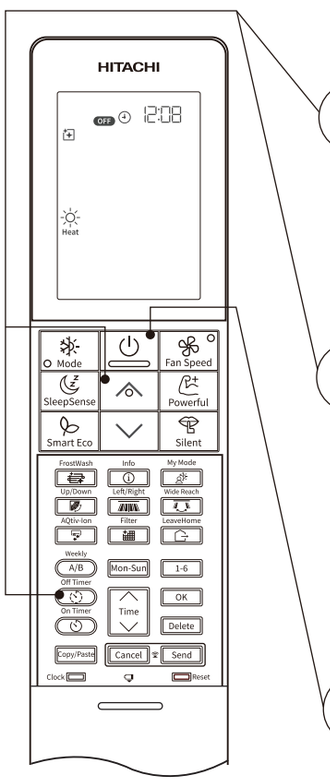

Pour le réglage

1. Appuyez simultanément sur la touche d'augmentation de la température ambiante et sur la touche mise en marche différée (On Timer) pendant 3 secondes quand la télécommande est hors tension en la dirigeant vers l'unité intérieure.
   « » s'affiche sur l'écran LCD.

Pour annuler

2. Appuyez simultanément sur la touche d'augmentation de la température ambiante et sur la touche du mode mise an marche différée (On Timer) pendant 3 secondes quand la télécommande est hors tension en la dirigeant vers l'unité intérieure.
   - « » disparaît de l'écran LCD.
   - Une fois la fonction Mould Guard définie, l'icône Mould Guard reste affichée sur l'écran LCD. Elle est aussi stockée dans la mémoire de la télécommande et reste définie même après la réinitialisation ou le remplacement des piles. Pour utiliser cette fonction, vous devez exécuter une procédure de réglage unique.

Comment arrêter l'opération Mould Guard quand elle est en cours d'exécution

3. Appuyez deux fois sur la touche (Marche/Arrêt) pour arrêter l'opération.
   - Le voyant « » de l'unité intérieure s'éteint. Le réglage de Mould Guard n'est toutefois pas annulé, seule l'opération est arrêtée.


REMARQUE

- Si l'unité est arrêtée aprés un fonctionnement en mode Chauffage, Mould Guard ne fonctionnera pas.
- Si le fonctionnement de l'unité est arrêté par le mode arrêt différé, Mould Guard ne fonctionnera pas.
- Si le mode mise en marche différée est réglé et que l'activation doit avoir lieu dans un délai inférieur à 2 heures, Mould Guard ne fonctionnera pas.
- La température ambiante ou l'humidité peuvent augmenter pendant le fonctionnement de Mould Guard.
- Si une fenêtre se trouve à proximité de l'unité intérieure, de l'eau peut se condenser sur la fenêtre pendant l'opération Mould Guard. Si nécessaire, annulez l'opération Mould Guard.

Fonction Mould Guard (avec chauffage)


- Une fois que le fonctionnement en mode refroidissement est arrêté, le ventilateur de l'unité intérieure est séché en mode Chauffage ou Ventilation pour éviter la génération de moisissure dans l'unité intérieure.
  - La période de fonctionnement de Mould Guard est d'environ 100 minutes.
  - Cette fonction ne peut pas enlever la moisissure ni stériliser.

Processus Mould Guard

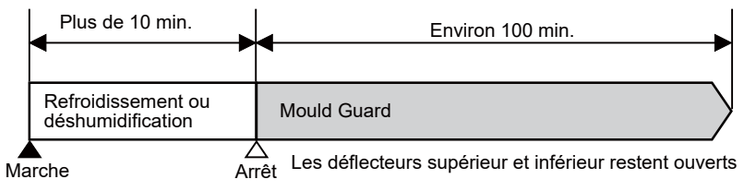

- Le voyant « » sur l'unité intérieure s'allume pendant l'opération Mould Guard.
- Si la pompe à chaleur air/air fonctionne en mode Refroidissement ou Déshumidification, y compris en mode Automatique, pendant plus de 10 minutes, puis est basculée en mode Arrêt, l'opération Mould Guard démarre.
- La température ou l'humidité de la pièce peut augmenter.

Comment définir et annuler Mould Guard

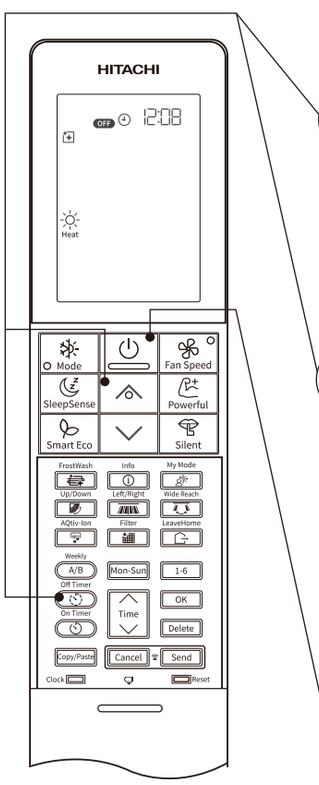

1

Pour le réglage

- Appuyez simultanément sur le bouton d'augmentation de la température ambiante et sur le bouton du mise en marche différée (On Timer) pendant 3 secondes quand la télécommande est hors tension en la dirigeant vers l'unité intérieure.

  « » s'affiche sur l'écran LCD.

2

Pour annuler

- Appuyez simultanément sur le bouton d'augmentation de la température ambiante et sur le bouton du mise en marche différée (On Timer) pendant 3 secondes quand la télécommande est hors tension en la dirigeant vers l'unité intérieure.
- « » disparaît de l'écran LCD.
- Une fois la fonction Mould Guard définie, l'icône Mould Guard reste affichée sur l'écran LCD. Elle est aussi stockée dans la mémoire de la télécommande et reste définie même après la réinitialisation ou le remplacement des piles. Pour utiliser cette fonction, vous devez exécuter une procédure de réglage unique.

Comment arrêter l'opération Mould Guard quand elle est en cours d'exécution


3

- Appuyez deux fois sur le touche (Marche/Arrêt) pour arrêter l'opération.
- Le témoin « » de l'unité intérieure s'éteint. Le réglage de Mould Guard n'est toutefois pas annulé, seule l'opération est arrêtée.

REMARQUE

- Si l'unité est arrêtée aprés un fonctionnement en mode Chauffage, Mould Guard ne fonctionnera pas.
- Si le fonctionnement de l'unité est arrêté par le mode arrêt différé, Mould Guard ne fonctionnera pas.
- Si le mode mise en marche différée est réglé et que l'activation doit avoir lieu dans un délai inférieur à 2 heures, Mould Guard ne fonctionnera pas.
- Selon la situation, Mould Guard fonctionnera en mode Ventilation.
- La température ou l'humidité de la pièce peut augmenter.
- Si une fenêtre se trouve à proximité de l'unité intérieure, de l'eau peut se condenser sur la fenêtre pendant l'opération Mould Guard. Si nécessaire, annulez l'opération Mould Guard.

Fonctionnement du programmateur ponctuel (mise en marche/arrêt différé)

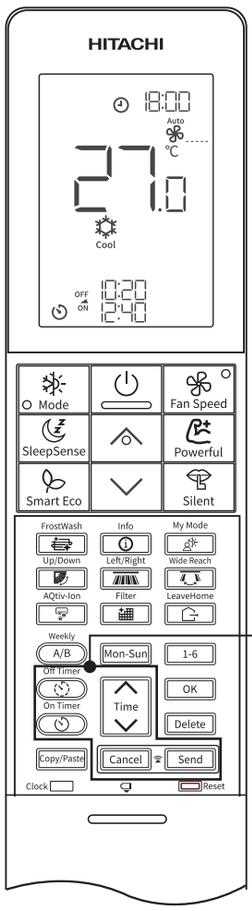

1

Arrêt différé

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'arrête à une heure prédéfinie.

1. Appuyez sur la touche Off Timer (Arrêt différé). OFF et 0:00 clignotent à l'écran.
2. Réglez l'heure d'arrêt à l'aide de la touche Time (Temps).
3. Une fois le réglage terminé, dirigez la télécommande vers l'unité intérieure, puis appuyez sur la touche Send (Envoyer).
   OFF et l'heure sélectionnée s'allument au lieu de clignoter.
   L'unité intérieure émet un bip et le voyant TIMER (Programmateur) situé sur celle-ci s'allume

Mise en marche différée

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il démarre à une heure prédéfinie.

1. Appuyez sur la touche On Timer (Mise en marche différée). ON et 5:00 clignotent à l'écran.
2. Réglez l'heure de démarrage à l'aide de la touche Time (Temps).
3. Une fois le réglage terminé, dirigez la télécommande vers l'unité intérieure, puis appuyez sur la touche Send (Envoyer).
   ON et l'heure sélectionnée s'allument au lieu de clignoter.
   L'unité intérieure émet un bip et le voyant Timer (Programmateur) situé sur celle-ci s'allume

Mise en marche différée/Arrêt différé

- L'appareil démarrera et s'arrêtera aux heures choisies.
- Le basculement s'effectuera à la première heure prédéfinie.
- La flèche affichée à l'écran indique la séquence des basculements.

1. Appuyez sur la touche Off Timer (Arrêt différé) de sorte que OFF et 0:00 clignotent à l'écran.
2. Réglez l'heure d'arrêt à l'aide de la touche Time (Temps). Une fois le réglage terminé, dirigez la télécommande vers l'unité intérieure, puis appuyez sur la touche Send (Envoyer).
3. Appuyez sur la touche On Timer (Mise en marche différée) de sorte que OFF et l'heure d'arrêt s'allument. ON et 5:00 clignotent.
4. Réglez l'heure de démarrage à l'aide de la touche Time (Temps).
5. Une fois le réglage terminé, dirigez la télécommande vers l'unité intérieure, puis appuyez sur la touche Send (Envoyer)
   ON et l'heure de démarrage sélectionnée s'allument au lieu de clignoter.
   L'unité intérieure émet un bip et le voyant TIMER (Programmateur) situé sur celle-ci s'allume.

■ Annulation d'un réglage


- Dirigez la fenêtre d'émission du signal de la télécommande vers l'unité intérieure, puis appuyez sur la touche Cancel (Annuler).
  et l'heure de démarrage ou d'arrêt disparaît en émettant un bip et le voyant (Programmateur) de l'unité intérieure s'éteint.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser le programmateur de trois façons : off-timer (désactivé), on-timer (activé) et on/off time (marche/arrêt différé). Réglez d'abord l'heure actuelle, car elle servira de référence.
- Les modes mise en marche différée et arrêt différé peuvent être réglés simultanément.
- Si le programmateur hebdomadaire est déjà réglé, lorsque vous réglez le programmateur ponctuel, il devient prioritaire. Une fois la fonction Once Timer (Programmateur ponctuel) terminée, la fonction Weekly Timer (Programmateur hebdomadaire) sera activée.
- Les modes mise en marche différée et arrêt différé ou le programmateur d'activation/arrêt est annulé si vous appuyez sur la touche My Mode (Mon Mode), LeaveHome (Absence).
- Pendant le réglage du programmateur ponctuel, si vous n'appuyez pas sur la touche Haut/Bas dans la minute, le mode de réglage du programmateur est abandonné.
- Si les deux programmateurs sont réglés simultanément alors ▼ ou ▲ s'affiche sur l'écran LCD avec le programmateur qui sera exécuté/arrêté en premier.
- Si le programmateur ponctuel est réglé, le réglage de l'heure ne peut pas être modifié. Si vous appuyez sur la touche Horloge pendant le réglage du programmateur ponctuel, il affichera le jour et le mois réglés pendant environ 10 secondes.

Fonctionnement Smart Eco

- Le capteur détecte la présence de personnes dans la pièce. Quand personne n'est détecté, l'appareil passe automatiquement en mode d'économie d'énergie en modifiant la température de consigne en deux étapes.
- La touche Smart Eco est une touche de défilement ; un premier appui sur la touche démarre le fonctionnement en mode Éco, un deuxième appui démarre le fonctionnement en mode Éco avec arrêt automatique et un troisième appui sur la touche annule le fonctionnement en mode Éco et en mode Éco avec arrêt automatique.

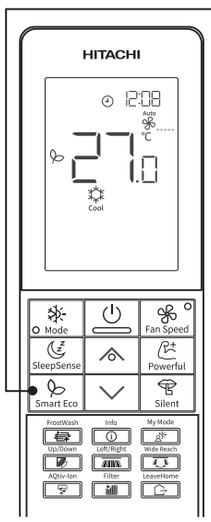


Nombre d'appuis sur la touche	1	→ 2 →	3
Fonction sélectionnée	Éco	Éco + arrêt automatique	Annuler

1

Pour démarrer le fonctionnement en mode Smart Eco

- Appuyez sur la touche Smart Eco [Smart Eco] pendant le fonctionnement en mode Chauffage, Auto, Refroidissement ou Déshumidification pour basculer la pompe à chaleur air/air en mode « Éco ».
  s'affiche sur l'écran LCD.
- L'unité intérieure émet un bip.
  Le capteur se met à détecter la présence de personnes dans la pièce. Le mode ECO (Économie) démarre en augmentant ou en réduisant automatiquement la température de consigne et en diminuant la consommation d'énergie.

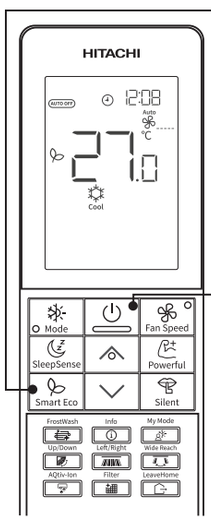

2

Pour démarrer le fonctionnement en mode Éco avec arrêt automatique

- Appuyez à nouveau sur la touche Smart Eco [Smart Eco] pour basculer en mode Éco avec arrêt automatique.
  Le capteur détecte le niveau d'activité/de mouvement dans la pièce et éteint l'appareil automatiquement, atteignant ainsi l'objectif d'économie d'énergie pendant la journée.
  et (AUTO OFF) apparaissent sur l'écran LCD.
- L'unité intérieure émet un bip.

3

Pour annuler le fonctionnement en mode Éco avec arrêt automatique

- Appuyez sur la touche [⏻] (Marche/Arrêt). ou
- Appuyez à nouveau sur la touche Smart Eco [Smart Eco] .

REMARQUE


Si la consommation électrique est déjà faible, le fonctionnement en mode Smart Eco ne réduira pas la consommation électrique.

- Sur appui de la touche (Puissance), le fonctionnement en mode Éco ou Éco avec arrêt automatique est annulé.
- Après un redémarrage automatique, le fonctionnement en mode Éco ou Éco avec arrêt automatique est annulé et le mode de fonctionnement précédent est activé.
- L'appui sur la touche Mode, Absence, SleepSense, Mon mode annule le fonctionnement en mode Éco ou Éco avec arrêt automatique.


Logique Smart Eco

Si aucune présence n'est détectée pendant 20 minutes, la température de consigne est automatiquement modifiée pour économiser de l'énergie. S'il n'y a toujours personne dans la pièce après 60 minutes, la température de consigne est de nouveau adaptée.

Fonctionnement en mode refroidissement [représentation schématique pour exemple uniquement]

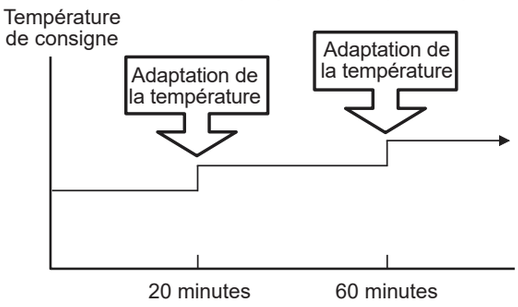

Fonctionnement en mode chauffage [représentation schématique pour exemple uniquement]

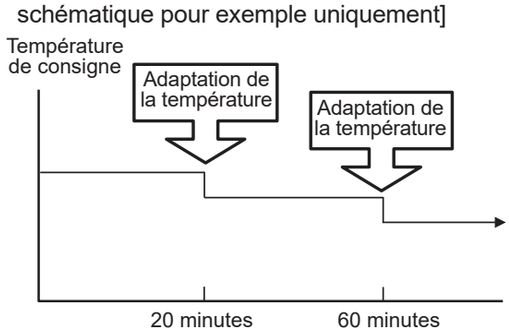


L'appareil revient en mode de fonctionnement normal quand le capteur détecte une présence humaine.
La température réglée est ajustée automatiquement, mais l'affichage de la température sur la télécommande ne change pas.

REMARQUE

Le capteur détecte les variations infrarouges générées par les corps humains. La précision du capteur peut donc être affectée dans les cas suivants :

- Le niveau d'activité est très faible (lecture, visualisation de la télévision, etc.) ou les corps humains sont obstrués par un écran, une armoire ou un panneau vitré.
- La température intérieure est extrêmement élevée et dépasse ou approche celle du corps humain (quand le refroidissement vient juste de commencer)
- L'utilisateur porte des vêtements épais et tourne le dos à la pompe à chaleur air/air.
- Des rideaux ou des feuilles de plante bougent à cause du mouvement d'un animal domestique ou du débit d'air.

■ Logique Smart Eco avec arrêt automatique

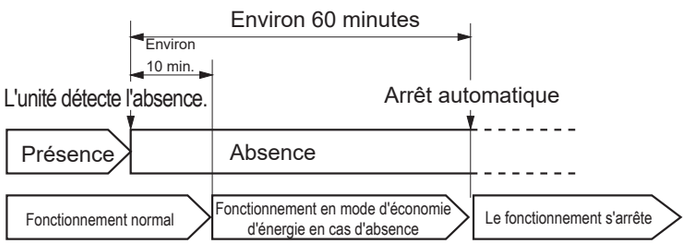

Mouvement avant l'arrêt automatique (arrêt de fonctionnement)

- Si l'appareil ne détecte aucune présence pendant 60 minutes en mode de fonctionnement Éco avec arrêt automatique, le fonctionnement s'arrête automatiquement.
- Le fonctionnement ne redémarre pas si une personne revient dans la pièce une fois le fonctionnement arrêté. L'utilisateur doit redémarrer le fonctionnement à l'aide de la télécommande.
- Pendant le fonctionnement du mode arrêt différé, la priorité est donnée au fonctionnement du programmateur d'arrêt.

REMARQUE

- Si des nourrissons dorment ou si une personne est au lit pour cause de maladie, il est recommandé de ne pas activer le mode « Arrêt automatique », car l'appareil peut estimer qu'il n'y a personne dans la pièce et arrêter le fonctionnement de l'appareil.
- Dans les cas suivants, le fonctionnement peut s'arrêter automatiquement
  - Si quelqu'un est présent à un endroit où le capteur de présence humaine ne peut pas détecter sa présence.
  - Si une personne dort (petit enfant seulement).
  - En présence d'animal domestique uniquement.


Dans ces cas, il est recommandé d'annuler la fonction d'arrêt automatique.

FRANÇAIS

Sécurité électrique (commutation de courant max.)

● Cette fonction limite l'intensité maximale pendant le fonctionnement de la pompe à chaleur pour éviter que le disjoncteur se déclenche si l'intensité maximale atteint la limite du disjoncteur.

Lorsque la sécurité électrique est activée, la limite d'intensité maximale pour le modèle change comme ci-dessous.

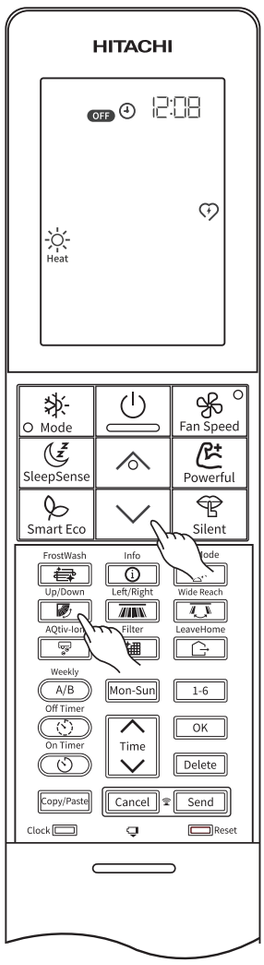

Type	Modèle	Intensité maximale avec sécurité électrique
Simple	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Multi	10 kW	11,5 A (utilisation d'une unité intérieure)
		14,5 A (utilisation de deux unités intérieures)
		16,5A (utilisation de trois unités intérieures)
		16,5 A (utilisation de quatre unités intérieures)
		16,5 A (utilisation de cinq unités intérieures)

MARCHE

Comment régler le mode Sécurité électrique

- Placez l'unité intérieure en mode veille (mode OFF sur l'écran de la télécommande)
- Appuyez sur la touche de diminution de la température ∨ et sur la touche Haut/Bas pendant 3 secondes environ en dirigeant la télécommande vers l'unité intérieure.
- Le symbole s'affiche sur l'écran LCD et l'unité intérieure fait retentir la sonnerie.

ANNULER

Comment annuler le mode Sécurité électrique

- Placez l'unité intérieure en mode veille (mode OFF sur l'écran de la télécommande)
- Appuyez simultanément sur la touche de diminution de la température ∨ et sur la touche Haut/Bas pendant 3 secondes environ.
- Le symbole disparaît de l'écran LCD et l'unité intérieure fait retentir la sonnerie.


REMARQUE

- Une fois réglé, le mode Sécurité électrique est stocké dans la mémoire de la télécommande et reste en vigueur même après la réinitialisation de la télécommande ou le remplacement des piles.
- Le symbole du mode Sécurité électrique est visible dans tous les modes s'il est activé. Pour utiliser cette fonction, vous devez exécuter une procédure de réglage unique.
- Cette fonction limitera l'intensité maximale tirée par la pompe à chaleur air/air en réduisant la vitesse du compresseur ; vous pouvez ressentir moins de performances de refroidissement ou de chauffage par rapport au mode normal. Le cas échéant, annulez le mode Sécurité électrique s'il est activé.
- En fonctionnement en mode Chauffage ou en mode Refroidissement avec Sécurité électrique, la capacité maximale diminuera.
- En mode Sécurité électrique, il est recommandé d'utiliser la vitesse de ventilation automatique.

Fonctionnement en mode SleepSense

● Grâce au capteur de mouvement, la pompe à chaleur air/air ambiant détecte les mouvements, sa position et la température autour des personnes pour contrôler la température de consigne et la vitesse de ventilation de façon à fonctionner de manière confortable et économique tout en assurant un environnement de sommeil confortable.

FRANÇAIS

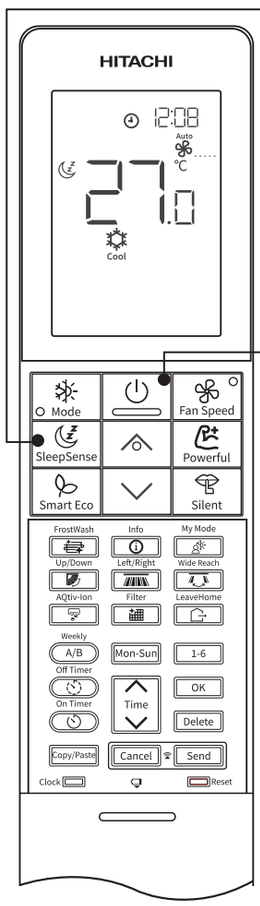

1

Pour démarrer le fonctionnement en mode SleepSense

● Appuyez sur la touche SleepSense [SleepSense] en mode Refroidissement et Chauffage ; la pompe à chaleur air/air exécute la fonction « SleepSense ».

s'affiche sur l'écran LCD.

L'unité intérieure émet un bip.

Le mode ECO (Économie) démarre en augmentant ou en réduisant automatiquement la température de consigne et en diminuant la consommation d'énergie.

2

Pour annuler le fonctionnement en mode SleepSense

● Appuyez sur la touche [⏻] Marche/Arrêt. ou

● Appuyez à nouveau sur la touche SleepSense [SleepSense] . ou sur la touche Mode [Mode] . disparaît de l'écran LCD.

L'unité intérieure émet un bip.

REMARQUE

Le capteur détecte les variations infrarouges générées par les corps humains. La précision du capteur peut donc être affectée dans les cas suivants :

- Le niveau d'activité est très faible (lecture, visualisation de la télévision, etc.) ou les corps humains sont obstrués par un écran, une armoire ou un panneau vitré.
- La température intérieure est extrêmement élevée et dépasse ou approche celle du corps humain (quand le refroidissement vient juste de commencer)
- L'utilisateur porte des vêtements épais et tourne le dos au climatiseur.
- Des rideaux ou des feuilles de plante bougent à cause du mouvement d'un animal domestique ou du débit d'air.

REMARQUE

- Sur appui de la touche (mode Puissance), le fonctionnement en mode SleepSense est annulé.
- Après un redémarrage automatique, le fonctionnement en mode SleepSense est désactivé et le mode de fonctionnement précédemment sélectionné est réactivé.
- L'appui sur la touche Absence, Smart Eco ou Mon mode annule le fonctionnement en mode SleepSense.


Fonctionnement en mode SleepSense

LOGIQUE (SleepSense)

- Au début, l'unité fonctionne en mode de refroidissement pendant 60 minutes dans les conditions de réglage.
- Le capteur de mouvement permet au climatiseur individuel de surveiller les mouvements humains. Si aucun mouvement humain n'est détecté, la température augmentera automatiquement de 1 °C (en cas de fonctionnement en mode de refroidissement) et la vitesse de ventilation passera en mode Silence. L'unité continue de fonctionner pendant encore 1 heure.
- Si la condition d'activité dans la pièce est stable, l'unité continue à fonctionner en augmentant à nouveau la température de 1 °C (en cas de refroidissement).
- Pendant le fonctionnement en mode SleepSense, si une activité/un mouvement important est détecté, la température et la vitesse de ventilation reviennent au réglage précédent.
- Pendant le fonctionnement SleepSense, si une activité ou un mouvement sont détectés, la température diminuera de 1 °C.

Ioniseur AQtiv Ion

L'appui sur la touche AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) pendant le fonctionnement en mode Chauffage, Automatique, Refroidissement, Déshumidification ou Ventilation démarre le fonctionnement du ioniseur AQtiv Ion.

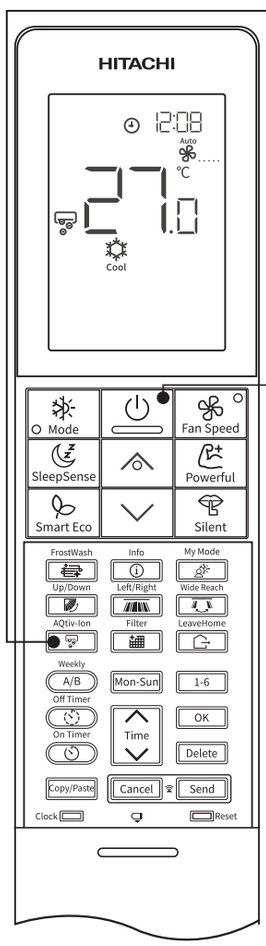

1

Pour démarrer le fonctionnement du ioniseur AQtiv Ion

- Appuyez sur la touche AQtiv-Ion . s'affiche sur l'écran LCD.


2

Pour annuler le fonctionnement du ioniseur AQtiv Ion

- Appuyez sur la touche (Marche/Arrêt).
- Appuyez à nouveau sur la touche AQtiv-Ion . disparaît de l'écran LCD.

Mode Silence

Appuyez sur la touche [Silent] (Silence) en mode Auto, Chauffage, Déshumidification, Refroidissement ou Ventilation pour basculer la vitesse de ventilation en mode Silence .

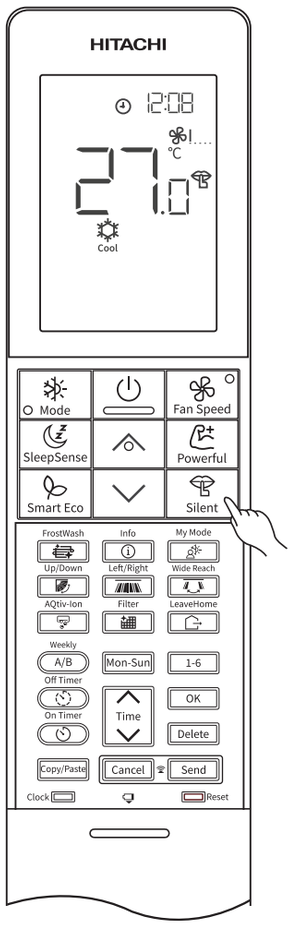

MARCHE

- Sur appui de la touche [Silent] (Silence),
- « » s'affiche sur l'écran LCD.
- La vitesse de ventilation passe en mode Silence .

ANNULER

- Appuyez sur la touche [⏻] (Marche/Arrêt) ou
- Appuyez à nouveau sur la touche [Silent] (Silence) ou

  Appuyez sur la touche [Fan Speed] (Vitesse de ventilation).

  La vitesse de ventilation revient au réglage en vigueur avant l'activation du mode Silence.

  Lorsque le mode Silence s'arrête, « » disparaît de l'écran LCD.

REMARQUE

- Lorsque vous sélectionnez le mode Puissance, le mode Silence est annulé. La vitesse de ventilation revient au réglage en vigueur avant l'activation du mode Silence.
- Après un redémarrage automatique de l'unité, le mode Silence est annulé. La vitesse de ventilation revient au réglage en vigueur avant l'activation du mode Silence.
- Si la vitesse de ventilation est déjà réglée sur , quel que soit le mode, elle ne changera pas si vous appuyez sur la touche [Silent] (Silence).
- En appuyant sur la touche Mode, Absence ou Mon mode, le mode Silence est annulé.

Réglage du sens du flux d'air (haut/bas)


1 Ajustez le flux d'air vers le haut et vers le bas.
Selon l'opération, le déflecteur d'air horizontal est automatiquement réglé sur l'angle approprié qui est adapté à chaque opération. Le déflecteur peut être basculé vers le haut et le bas, et peut aussi être réglé sur l'angle souhaité à l'aide de la touche « Up/Down » (Haut/Bas).

Appuyez sur la touche « Up/Down » (Haut/Bas). Le déflecteur commence à se déplacer vers le haut et le bas.

« » s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez à nouveau sur la touche « Up/Down » (Haut/Bas). Les déflecteurs s'arrêtent à la position actuelle.

« » disparaît de l'écran LCD.

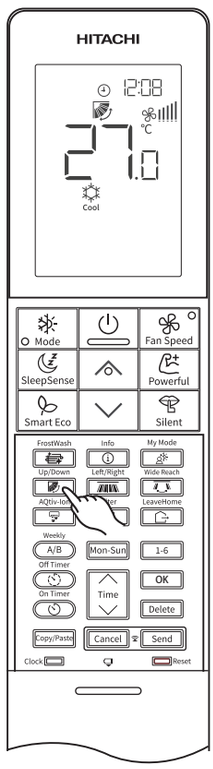

- Si vous appuyez une fois sur la touche « Up/Down » (Haut/Bas), le déflecteur d'air horizontal bascule vers le haut et vers le bas. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le déflecteur s'arrête dans sa position actuelle. Un délai d'environ 6 secondes peut s'écouler avant que le déflecteur ne recommence à se déplacer.
- Lorsque l'opération est arrêtée, le déflecteur d'air horizontal se déplace et s'arrête au niveau de la sortie d'air qui se ferme.


⚠ ATTENTION

- N'actionnez pas le déflecteur à la main. Cela pourrait provoquer une défaillance.
- En mode de refroidissement, ne laissez pas le déflecteur d'air horizontal osciller pendant une longue période. De la rosée peut se former sur le déflecteur d'air horizontal et de la rosée peut en sortir.

Réglage du sens du flux d'air (gauche/droite)

Réglage du flux d'air vers la gauche et vers la droite parallèlement.
Réglage du flux d'air dans les directions gauche et droite.

- Appuyez sur la touche Gauche/Droite Left/Right . Les déflecteurs commencent à pivoter parallèlement vers la gauche et la droite. s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyez à nouveau sur la touche Gauche/Droite Left/Right . Les déflecteurs s'arrêtent à la position actuelle. disparaît de l'écran LCD.

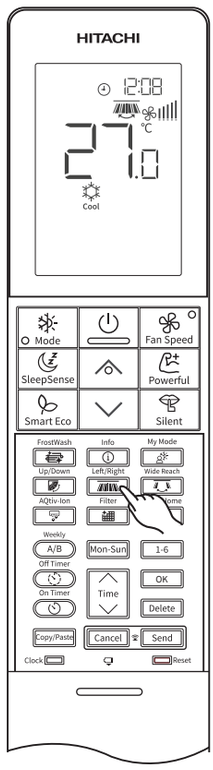

- Si vous appuyez une fois sur la touche « Left/Right », le déflecteur d'air vertical pivote vers la gauche et vers la droite. Si vous appuyez de nouveau sur la touche, le déflecteur s'arrête à la position actuelle. Un délai d'environ 6 secondes peut s'écouler avant que le déflecteur ne recommence à se déplacer.
- Lorsque le fonctionnement est arrêté, le déflecteur d'air vertical se déplace et s'arrête en position centrale.


ATTENTION

- N'actionnez pas le déflecteur à la main. Cela pourrait provoquer une défaillance.
- En mode « refroidissement », ne maintenez pas le déflecteur d'air vertical dans la position la plus à gauche ou la plus à droite ou ne le faites pas pivoter pendant une longue période. De la rosée peut se former sur le déflecteur vertical et des gouttelettes d'eau peuvent s'écouler.

Ajustez le sens du flux d'air (large portée)

Ajustez le flux d'air vers la gauche et vers la droite de manière asymétrique.

- Appuyez sur la touche Large portée Wide Reach . Les déflecteurs commencent à pivoter symétriquement vers la gauche et vers la droite. s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyez à nouveau sur la touche Large portée Wide Reach . Les déflecteurs s'arrêtent à la position actuelle. disparaît de l'écran LCD.

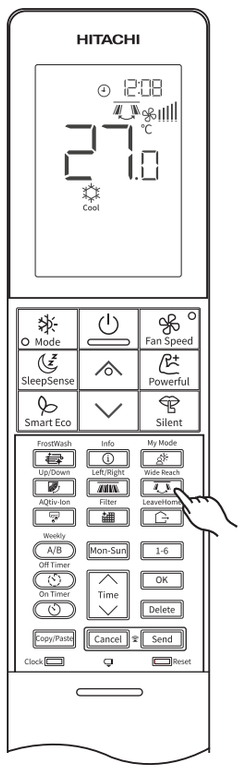

- Si vous appuyez une fois sur la touche « Wide Reach », le déflecteur d'air vertical pivote symétriquement vers la gauche et vers la droite. Si vous appuyez de nouveau sur la touche, le déflecteur s'arrête à la position actuelle. Un délai de plusieurs secondes (environ 6 secondes) peut s'écouler avant que le déflecteur commence à se déplacer de manière asymétrique.
- Lorsque le fonctionnement est arrêté, le déflecteur d'air vertical se déplace et s'arrête en position centrale.

ATTENTION


- N'actionnez pas le déflecteur à la main. Cela pourrait provoquer une défaillance.
- En mode « refroidissement », ne maintenez pas le déflecteur d'air vertical dans la position la plus à gauche ou la plus à droite ou ne le faites pas pivoter pendant une longue période. De la rosée peut se former sur le déflecteur vertical et des gouttelettes d'eau peuvent s'écouler.

Initialisation du module airCloud Go intégré

- Vous pouvez réinitialiser les paramètres internes (restaurer les paramètres d'usine) à l'aide de la télécommande.

■ Comment rétablir les paramètres d'usine

Veuillez effectuer ce réglage avec la télécommande en mode arrêt.

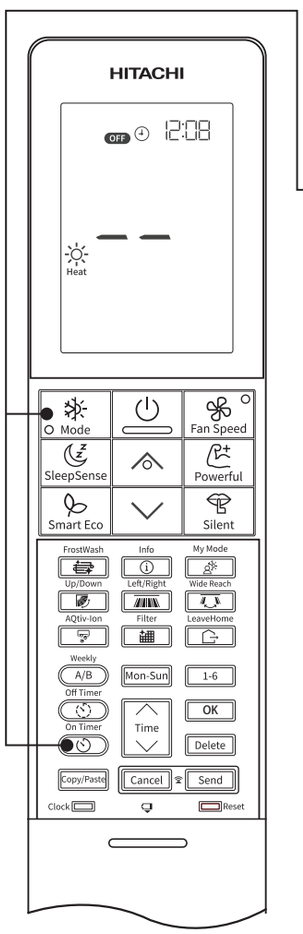


- Appuyez simultanément sur les touches Mode (Mode) et On Timer (Mise en marche différée) pendant 3 secondes.
- L'écran LCD affiche « — — » sur le segment Température pendant 3 secondes, puis l'écran normal réapparaît.
- Assurez-vous que le voyant « » de l'unité intérieure clignote 4 fois de façon répétée pendant 20 secondes environ.
- Redémarrez l'unité et vérifiez que le voyant « » clignote 3 fois. Cela garantit que l'unité entre en mode de couplage et que la restauration des paramètres d'usine est réussie.

REMARQUE

- Veuillez noter que la configuration sera effacée et que la procédure de couplage devra être recommencée pour utiliser le module airCloud Go intégré.
- Consultez le manuel d'utilisation séparé disponible pour plus d'informations sur le module airCloud Go intégré.

« Wi-Fi » est une marque commerciale ou une marque déposée de « Wi-Fi Alliance ».

Comment réinitialiser le voyant du filtre sur l'unité intérieure

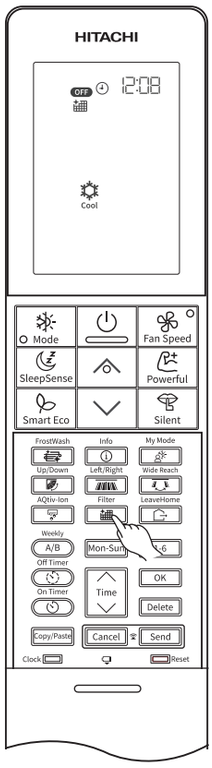

Le voyant du filtre sur l'unité intérieure s'affiche et « » clignote par cycle de 1 seconde à 4 secondes d'intervalle. Cela signifie que le nettoyage du filtre à air n'a pas été effectué depuis longtemps. Nettoyez le filtre à air.


Appuyez sur la touche Filtre Filter en mode Arrêt en dirigeant la télécommande vers l'unité intérieure pour réinitialiser le voyant du filtre.

Le symbole « » s'affiche sur l'écran LCD pendant 3 secondes environ et le voyant du filtre sur l'unité intérieure s'éteint.

REMARQUE

- La touche Filtre n'est active qu'en mode ARRÊT.

Fonction de réinitialisation (pour la réinitialisation matériel)

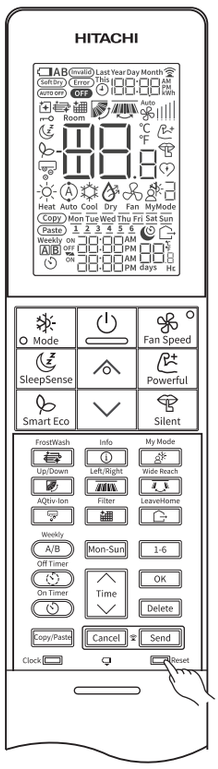


Pendant le remplacement des piles ou tout événement improbable, si l'affichage ne change pas lorsque vous appuyez sur la touche ou si un affichage indésirable apparaît, appuyez sur la touche Réinitialiser pour réinitialiser le matériel de votre télécommande.

Pour réinitialiser le matériel de la télécommande, appuyez sur la touche de réinitialisation et relâchez-la ; l'affichage ci-dessous apparaît pendant 2 secondes, puis il passe à l'écran du mode par défaut.

REMARQUE

- Utilisez un élément pointu comme un stylo pour appuyer sur la touche de réinitialisation.
- Une fois la télécommande réinitialisée, tous les paramètres sont réinitialisés à l'exception de certaines fonctions spéciales activées par l'utilisateur.

Mon mode (démarrage ou arrêt de l'opération Mon mode)

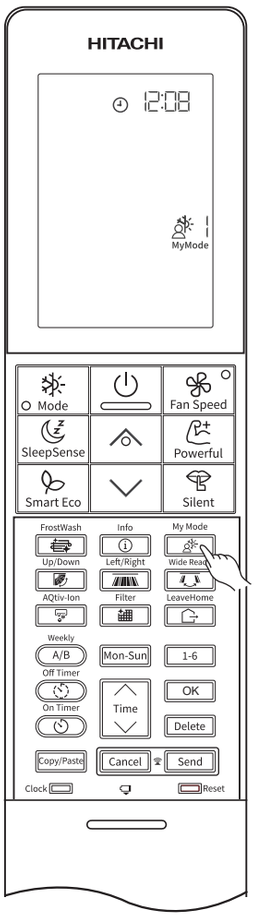

Paramètre par défaut de Mon mode

Mon Mode	Mode	Température	Vitesse de ventilation	Mode mise en marche/arrêt différé	Silence
Mon Mode 1	FROID	25 °C	Auto	Pas de réglage	Pas de réglage
Mon Mode 2	FROID	25 °C	Auto	Pas de réglage	Pas de réglage
Mon Mode 3	FROID	25 °C	Auto	Pas de réglage	Pas de réglage

Comment démarrer Mon Mode

- Pour démarrer la pompe à chaleur air/air, appuyez sur la touche Marche/Arrêt [⏻], s'il n'est pas en cours d'exécution.
- Appuyez sur la touche [My Mode] (Mon mode). La pompe à chaleur air/air démarrera avec Mon Mode 1 selon la valeur par défaut indiquée dans le tableau ci-dessus.
- Appuyez à nouveau sur la touche Mon Mode pour passer à Mon Mode 2 et Mon Mode 3.

Comment arrêter Mon Mode

- appuyez sur la touche [⏻] (Marche/Arrêt) pour éteindre la pompe à chaleur air/air.

REMARQUE


- Mon mode 1 , Mon mode 2 , Mon mode 3 ont été définis sur les paramètres par défaut. Cependant, ceux-ci peuvent être modifiés pour répondre aux besoins de confort de l'utilisateur en suivant le processus de réglage Mon Mode.
- AQtiv-Ion, Haut/Bas, Gauche-droite, Large portée, Sécurité électrique et Info peuvent être possibles avec Mon Mode.
- La touche de vitesse de ventilation, les modes mise en marche/arrêt différé, la touche d'augmentation/diminution de la température, Silence, Puissance, SleepSense, Smart Eco et Programmateur hebdomadaire sont désactivés.
- L'opération Mon mode peut être annulée en appuyant sur la touche [Mode] (Mode) ou [LeaveHome] (Absence).
- FrostWash (mode manuel) ne s'activera pas pendant Mon mode.

Mon mode (programmation)

- Utilisez ce mode pour des réglages de confort personnalisés. Mon mode peut être défini à l'aide de la télécommande.
- Il est possible de régler 3 programmes au total.

FRANÇAIS

Comment programmer Mon Mode

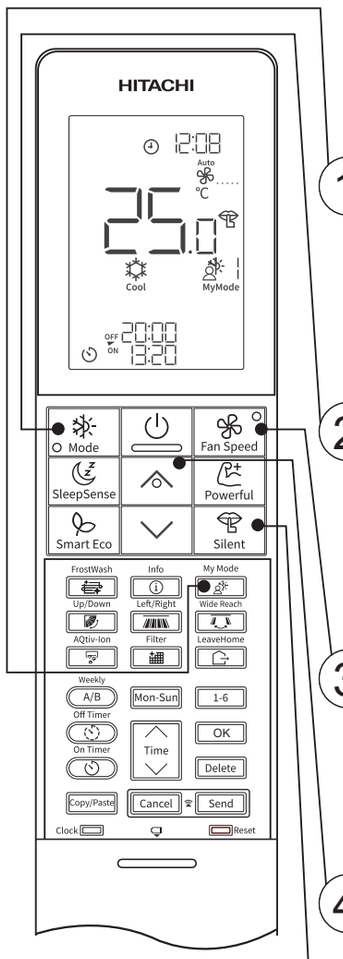

Accès à la programmation Mon mode

1

- Appuyez sur la touche [My Mode] (Mon Mode) en continu pendant 5 secondes pour accéder à la programmation Mon Mode.
- « MyMode » clignote sur l'écran LCD. Et « 1 », « 2 » ou « 3 » apparaît à droite de « MyMode ». « MyMode » clignote pendant 10 secondes.
- Appuyez sur la touche [My Mode] (Mon mode) pour sélectionner le mode « MyMode 1 », « MyMode 2 » ou « MyMode 3 » à programmer.

Sélection de mode

2

- Appuyez sur la touche [Mode] (Mode) pour sélectionner le mode souhaité pendant que « MyMode » clignote.
- Le mode change comme suit : Heat (Chauffage) → Auto (Auto) → Cool (Refroidissement) → Dry (Déshumidification) → Fan (Ventilation).

Sélection de la vitesse de ventilation

3

- Appuyez sur la touche [Fan Speed] (Vitesse de ventilation) pour sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée pendant que « MyMode » clignote.
- Seule la vitesse de ventilation disponible peut être sélectionnée selon le mode souhaité sélectionné.

Sélection de la température ambiante souhaitée

4

- Appuyez sur la touche [∧] ou [∨] pour sélectionner la température souhaitée pendant que « MyMode » clignote.
- La plage de températures peut être réglée entre 16 ºC et 32 ºC.
- Le mode Ventilation ne peut pas être réglé sur la température ambiante souhaitée.


Sélection du mode Silence

5

- Appuyez sur la touche [Silent] (Silence) pour régler ou annuler le mode Silence pendant que « MyMode » clignote.

Mon mode (programmation)

Comment programmer Mon Mode

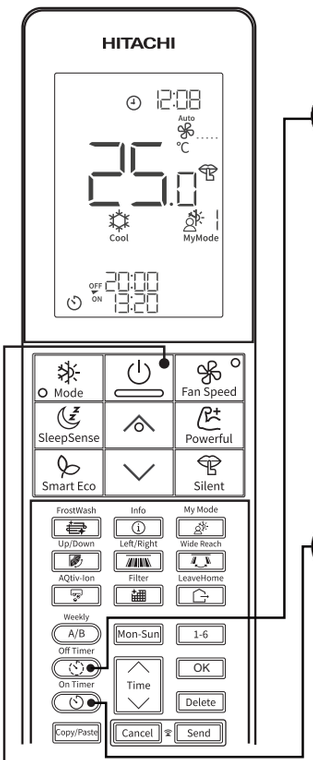

Réglage du mode arrêt différé

- Appuyez sur la touche Off Timer (Arrêt différé) pour sélectionner ce programmateur.
  OFF et « 0:00 » ou le symbole « heure définie » précédente commencent à clignoter sur l'écran LCD.
- Appuyez sur la touche Time pour régler le mode arrêt différé sur l'heure souhaitée.
- Appuyez sur la touche Send . Le mode arrêt différé est réglé.
  OFF et le symbole de réglage de l'heure d'arrêt cessent de clignoter sur l'écran LCD.
- Pour annuler le mode arrêt différé, appuyez sur la touche Cancel .

Réglage du mode mise en marche différée

- Appuyez sur la touche On Timer (Mise en marche différée) pour sélectionner le mode mise en marche différée.
  ON et « 6:00 » ou le symbole « heure définie » précédente commencent à clignoter sur l'écran LCD.
- Appuyez sur la touche Time pour régler le mode mise en marche différée sur l'heure souhaitée.
- Appuyez sur la touche Send . Le mode mise en marche différée est réglé.
  ON et le symbole de réglage de l'heure d'activation cessent de clignoter sur l'écran LCD.
- Pour annuler le mode mise en marche différée, appuyez sur la touche Cancel .

Définir et activer Mon mode

- Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche (Marche/Arrêt) pendant que « MyMode » clignote.
- Cela enregistre tous les réglages effectués de l'étape 2 à 7 et active Mon Mode avec le son de l'unité intérieure.


REMARQUE

- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant 10 secondes pendant la programmation Mon mode, elle quitte la programmation Mon mode sans l'enregistrer.
  Si la programmation Mon mode n'est pas enregistrée, toutes les sélections et valeurs précédentes resteront en vigueur dans Mon mode.
- Si la touche Mon mode est maintenue enfoncée pendant 5 secondes pendant la programmation Mon mode, la télécommande quitte la programmation Mon mode.
  Si la programmation Mon mode n'est pas enregistrée, toutes les sélections et valeurs précédentes resteront en vigueur dans Mon mode.
- Si le délai du programmateur Mon Mode est écoulé, appuyez à nouveau sur la touche Mon Mode pour redémarrer le fonctionnement du programmateur.
- Si la pile est remplacée ou si la touche de réinitialisation est enfoncée, les paramètres Mon Mode de la télécommande seront réinitialisés aux paramètres par défaut. Si de nouveaux réglages sont nécessaires, recommencez la programmation Mon Mode.
- Lorsque le verrouillage du mode de fonctionnement est défini, le mode sélectionnable sous Mon mode est limité.
- Aucun programmateur ne peut être réglé si Mon Mode est sélectionné.
- Si le programmateur hebdomadaire est déjà réglé et que vous appuyez sur la touche Mon Mode,
  1. Si Mon Mode sélectionné n'a pas de mode mise en marche/arrêt différé défini, le symbole du programmateur hebdomadaire apparaît sur l'écran de la télécommande avec l'icône Mon Mode et le programmateur hebdomadaire continue de fonctionner.
  2. Si le mode mise en marche/arrêt différé est défini pour Mon mode sélectionné, le symbole du programmateur hebdomadaire disparaît de l'affichage de la télécommande jusqu'à ce que le mode mise en marche/arrêt différé Mon Mode s'exécute/expire. Ensuite, le programmateur hebdomadaire continue à fonctionner et son symbole apparaît également sur l'affichage de la télécommande.

Verrouillage du mode de fonctionnement

La télécommande peut être réglée pour commander le mode de chauffage (y compris le mode de ventilation), le mode de refroidissement et le mode de déshumidification (y compris le mode de ventilation).

FRANÇAIS

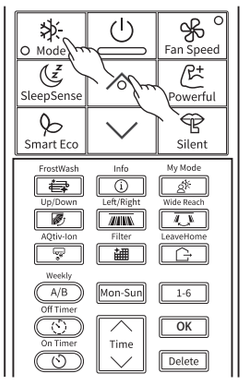

■ Méthode de verrouillage du mode Chauffage (y compris le mode Ventilation).

Appuyez simultanément sur les touches [Mode] (Mode) et [ ] pendant 3 secondes environ lorsque la télécommande est hors tension.

« Heat », « Fan » et « 🔑 » s'affichent pendant 10 secondes environ. Ensuite, « Heat » et « 🔑 » restent affichés.

Cela indique que le mode Chauffage est verrouillé.


Sur appui de la touche [Mode] (Mode), « Heat » ou « Fan » s'affiche.

■ Méthode de déverrouillage du mode Chauffage (y compris le mode Ventilation).

Appuyez simultanément sur les touches [Mode] (Mode) et [ ] pendant 3 secondes environ lorsque la télécommande est hors tension.

Tous les symboles des modes de fonctionnement apparaissent à l'écran pendant 10 secondes environ et « 🔑 » disparaît. Ensuite, « Heat » reste affiché.

Cela indique que le mode Chauffage est déverrouillé.

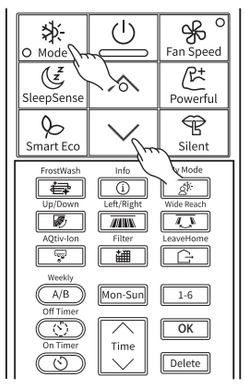

■ Méthode de verrouillage des fonctionnements en modes Refroidissement et Déshumidification (y compris le mode Ventilation).

Appuyez simultanément sur les touches [Mode] (Mode) et [ ] pendant 3 secondes environ lorsque la télécommande est hors tension.

« Cool », « Dry », « Fan » et « 🔑 » s'affichent pendant 10 secondes environ. Ensuite, « Cool » et « 🔑 » restent affichés.

Cela indique que le fonctionnement en mode de refroidissement et en mode de déshumidification est verrouillé.

Sur appui de la touche [Mode] (Mode), « Cool », « Dry » ou « Fan » s'affiche.

■ Méthode de déverrouillage des fonctionnements en modes Refroidissement et Déshumidification (y compris le mode Ventilation).

Appuyez simultanément sur les touches [Mode] (Mode) et [ ] pendant 3 secondes environ lorsque la télécommande est hors tension.

Tous les symboles des modes de fonctionnement apparaissent à l'écran pendant 10 secondes environ et « 🔑 » disparaît. Ensuite, « Heat » reste affiché.

Cela indique que le fonctionnement en mode de refroidissement et en mode de déshumidification est déverrouillé.

REMARQUE


- La fonction de verrouillage du mode de fonctionnement ne s'active pas si les réglages du programmateur ou de Mon mode s'activent.
  Les réglages du programmateur doivent d'abord être désactivés. Ce n'est qu'ensuite que la fonction de verrouillage du mode de fonctionnement peut être activée.
- Le verrouillage du mode de fonctionnement peut être conservé même si vous appuyez sur la touche [Reset] (Réinitialiser).
- Le verrouillage du mode de fonctionnement ne sera pas défini si FrostWash (mode manuel) est en cours.
- La touche Absence est désactivée pendant le verrouillage du mode de refroidissement et du mode de déshumidification.
- Le symbole 🔑 est visible dans tous les modes si le verrouillage du mode de fonctionnement est verrouillé. Pour utiliser cette fonction, vous devez exécuter une procédure de réglage unique.
- La fonction de programmateur doit d'abord être désactivée, puis la fonction de verrouillage du mode de fonctionnement peut être activée.
- En cas de raccordements multiples, les autres unités, qui sont choisies pour fonctionner dans d'autres modes, doivent être en veille.

Weekly A/B Utilisation du programmateur hebdomadaire

- Il est possible de sélectionner le Mode A ou le Mode B. Pour chaque mode, vous pouvez régler jusqu'à 6 programmes par jour. Au total, vous pouvez régler jusqu'à 42 programmes par semaine pour chaque mode.
- Si la date et l'heure ne sont pas réglées, le programmateur hebdomadaire ne peut pas être réglé.
- Si la date et l'heure ne sont pas réglées correctement, le programmateur hebdomadaire ne fonctionnera pas correctement.
- La date et l'heure doivent être réglées doit être réglée avant d'utiliser le programmateur hebdomadaire.

Étape 1 : Définissez une programmation pour la télécommande. Envoyez le réglage enregistrée à l'unité intérieure et faites-la fonctionner.
Étape 2 : Sélectionnez le Mode A ou le Mode B et activez ou désactivez le programmateur hebdomadaire.
Étape 3 : Copiez et annulez la programmation.

Étape 1 : Définissez la programmation pour la télécommande. Envoyez le réglage enregistré à l'unité intérieure et faites-la fonctionner.

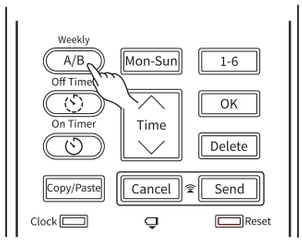


1
2

■ Réglage d'un programmateur hebdomadaire.

1. Sélectionnez le Mode A ou le Mode B
   Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire). Weekly s'allume. A et ⏲ clignotent sur l'écran. (Le Mode A est sélectionné)
   Appuyez à nouveau sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire). B et ⏲ clignotent à l'écran. (Le Mode B est sélectionné.)
   - Si aucun réglage n'é été effectué, ON/OFF (marche/arrêt), 10:00 _ _ ℃ s'affichent.
   - Si un réglage a été effectué, ON/OFF (marche/arrêt), 10:00 _ _ ℃ ne s'affichent pas.


2. Réglage d'une programmation
   Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire) pendant 3 secondes environ. Le mode de sélection peut être changé.
   ⏲ , jour : Lun, nº de programme : 1, ON/OFF (marche/arrêt), le réglage de l'heure et de la température clignotent à l'écran.

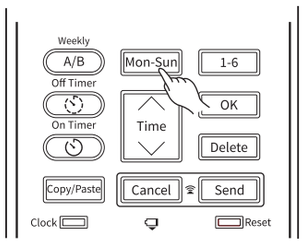

3

3. Sélectionnez le jour de la semaine souhaité
   Appuyez sur la touche Mon-Sun (JOUR).
   Le jour change dans l'ordre suivant : Lun ⟶ Mar ⟶ Mer ⟶ Jeu ⟶ Ven ⟶ Sam ⟶ Dim ⟶ Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam Dim [Jours complets] ⟶ Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven [jour de la semaine] ⟶ Sam, Dim [week-end] ⟶ Lun ⟶ Mar...


   Sélectionnez [Jours complets] pour un réglage quotidien.
   Sélectionnez [jour de la semaine] pour un réglage du lundi au vendredi.
   Sélectionnez [week-end] pour un réglage le samedi et le dimanche.
   - Une fois le réglage défini, il est facile de vérifier et de modifier la même heure.

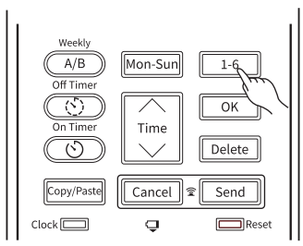

4


4. Appuyez sur la touche 1–6 pour sélectionner un numéro de programme.
   Le numéro change dans l'ordre suivant : 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 ...
   - Si un numéro de programme a été défini, suivez la procédure ci-dessus pour effectuer les modifications.

Weekly A/B Utilisation du programmateur hebdomadaire

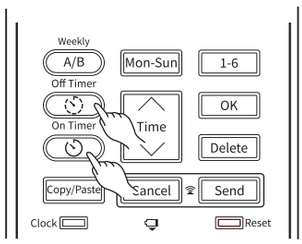


5

5. Appuyez sur la touche Off Timer / On Timer (Mise en marche/arrêt différé) pour sélectionner le réglage des modes mise en marche et arrêt différé.

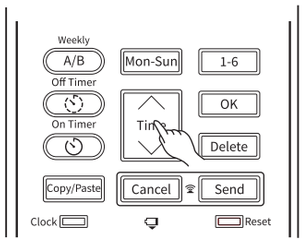


6

6. Appuyez sur la touche Time (Temps) pour régler l'heure.
7. Appuyez sur la touche (Temp ∧ ou ∨) pour régler la température. Le réglage de la température est possible avec le réglage du mode mise en marche différée.
8. Appuyez sur la touche OK (OK). Les réglages sont définies. Le jour, le numéro de programme, le réglage d'activation, la température de réglage s'allument. ⏲ clignote en continu. Si les réglages n'est pas terminée, les réglages ne sont pas mémorisés.

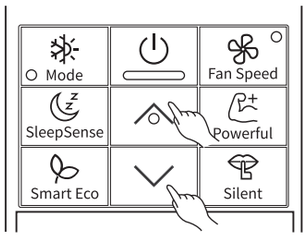


7

Pour poursuivre les réglages, appuyez sur les touches Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer.
Suivez les étapes 3 à 8 pour la réservation.

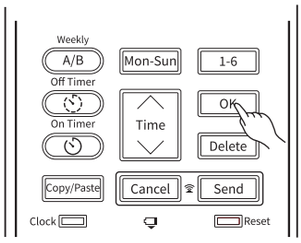

8

9. Quand tous les réglages ont été définies, appuyez sur la touche Send (Envoyer) tout en dirigeant la télécommande vers l'unité intérieure pendant 3 secondes environ. Le voyant du programmateur de l'unité intérieure clignote rapidement.
Quand l'unité intérieure a émis un bip, le voyant TIMER (Programmateur) s'allume.
Assurez-vous que le voyant Programmateur s'allume.
Cela indique que le réglage a bien été mémorisé dans l'unité intérieure et que la fonction Programmateur est terminée.
Le contenu réglé apparaît sur l'écran de la télécommande.

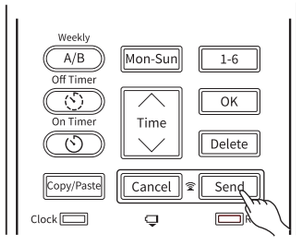

9


- Si le voyant Programmateur de l'unité intérieure ne s'allume pas, appuyez sur la touche Send (Envoyer) tout en dirigeant la télécommande vers l'unité intérieure pendant 3 secondes environ.
- ATTENTION ! N'appuyez pas sur la touche Cancel (Annuler) pendant votre réglage, car cela provoquerait la perte de tous les réglages.
- Le contenu de la réservation n'est pas mémorisé dans l'unité intérieure tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche Send (Envoyer).

REMARQUE


- Il est possible de régler 6 programmes par jour. On Timer (Mise en marche différée) ou Off Timer (Arrêt différé) peut être réglé de manière aléatoire pour chaque numéro de programme. Lorsque vous appuyez sur la touche Send (Envoyer), le mode mise en marche différée ou arrêt différé défini pour chaque numéro de programme est automatiquement classé de façon à ce que le numéro de programme 1 possède l'heure la plus proche et le numéro de programme 6 l'heure la plus éloignée.
  Si les réglages sont identiques, la priorité est donnée au contenu du dernier réglage.
- ATTENTION ! Si la télécommande est au repos et si la touche Send (Envoyer) n'est pas enfoncée dans la minute qui suit la définition des réservations, toutes les réservations existantes sont perdues.
- Pendant le réglage du programmateur hebdomadaire, si vous appuyez sur une touche autre que le réglage du programmateur hebdomadaire, la télécommande quittera le réglage du programmateur hebdomadaire.

Weekly A/B Utilisation du programmateur hebdomadaire


Étape 2 : Sélectionnez le Mode A ou le Mode B et activez ou désactivez le Programmateur hebdomadaire.

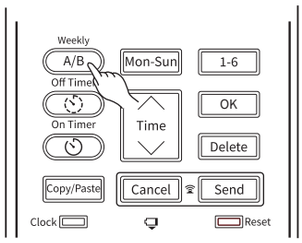

1
2

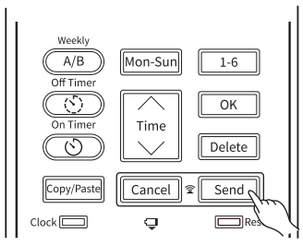

3

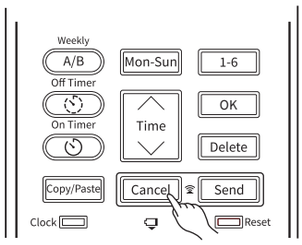

1

■ Procédure de sélection du Mode A ou du Mode B du réglage Programmateur hebdomadaire.

1. Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire). A et ⏲ clignotent à l'écran. (Normalement, le Mode A clignote en premier.)
2. Appuyez à nouveau sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire). B et ⏲ clignotent à l'écran.
3. Sélectionnez le Mode A ou le Mode B. Appuyez sur la touche Send (Envoyer) tout en dirigeant la télécommande vers l'unité intérieure pendant 3 secondes environ. Le voyant du programmateur de l'unité intérieure clignote rapidement.

Quand l'unité intérieure a émis un bip, le voyant TIMER (Programmateur) s'allume.
Assurez-vous que le voyant Programmateur s'allume.
Cela indique que la sélection du Mode A ou du Mode B et le programmateur hebdomadaire ont été confirmés.

■ Réglage du Programmateur hebdomadaire inactif.

1. Dirigez la télécommande vers l'unité intérieure et appuyez sur la touche Cancel (Annuler).
L'unité intérieure a émis un bip et le voyant Programmateur s'éteint. L'indication du réglage disparaît aussi de la télécommande. Cela indique que Programmateur hebdomadaire inactif a été confirmé.


- Pour réactiver le réglage du programmateur hebdomadaire, répétez les étapes de la section « Procédure de sélection du Mode A ou du Mode B du réglage Programmateur hebdomadaire ».

REMARQUE


- Lors du réglage des modes mise en marche différée et arrêt différé, Mon mode avec programmation du programmateur, le fonctionnement du programmateur hebdomadaire est interrompu. Une fois la programmation des modes mise en marche différée et arrêt différé, Mon mode avec programmation du programmateur terminée, le fonctionnement du programmateur hebdomadaire sera activé.
- Lorsque les modes mise en marche différée et arrêt différé, Mon mode avec programmation du programmateur est annulé, le fonctionnement du programmateur hebdomadaire est également annulé. Il est nécessaire de définir la fonction Programmateur hebdomadaire pour pouvoir l'activer.
- Après un redémarrage automatique, la fonction Programmateur hebdomadaire est annulée. Il est nécessaire de définir la fonction Programmateur hebdomadaire pour pouvoir l'activer.

Weekly A/B Utilisation du programmateur hebdomadaire


Étape 3 : Copiez et annulez le programme réglé.

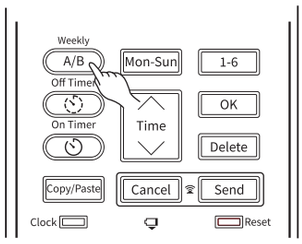


1
2

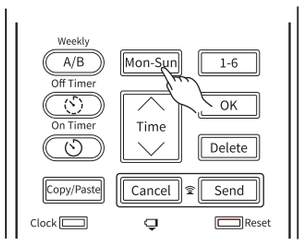


3

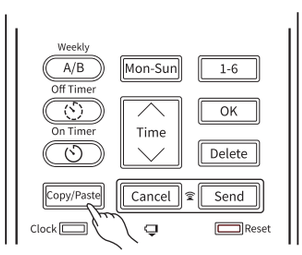


4

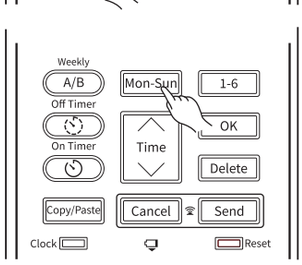

5

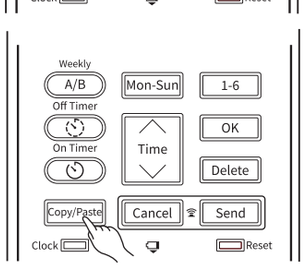

6

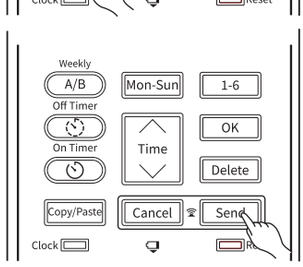

8

■ Comment copier et coller.

Il est facile de modifier le programme réglé en copiant des données d'un jour vers un autre.

1. Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire) pour sélectionner le Mode A ou le Mode B.

2. Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire) pendant 3 secondes environ pour commencer à modifier le programme réglé.

3. Appuyez sur la touche [Mon-Sun] (Jour) pour sélectionner un jour de la semaine à copier.

4. Appuyez sur la touche [Copy/Paste] (Copier/Coller). Ensuite « PASTE » clignote sur l'affichage.
   * Appuyez sur [Cancel] (Annuler) pour annuler le mode COPIE. Le mode réglage normal est activé.

5. Appuyez sur la touche [Mon-Sun] (Jour) pour sélectionner un jour de la semaine à coller.

6. Appuyez sur la touche [Copy/Paste] (Copier/Coller) une fois encore pour coller. Seul ⏲ clignote à l'écran.

7. Pour poursuivre la copie vers d'autres jours, appuyez sur [Mon-Sun], [1–6], [Time] ou Off Timer / On Timer.

   Ensuite, commencez à partir de l'étape 3.

8. Une fois que vous avez terminé de copier et de coller, appuyez sur la touche [Send] (Envoyer) tout en dirigeant la télécommande vers l'unité intérieure pendant 3 secondes environ. Le voyant du programmateur de l'unité intérieure clignote rapidement.
   Quand l'unité intérieure a émis un bip, le voyant TIMER (Programmateur) s'allume.

   Assurez-vous que le voyant Programmateur s'allume.

   Si le voyant Programmateur ne s'allume pas, appuyez à nouveau sur la touche [Send] (Envoyer).


- Les données de réglage ne sont pas modifiées si vous n'appuyez pas sur la touche [Send] (Envoyer).

REMARQUE

- S'il n'existe aucune donnée de réglage, il n'est pas possible de copier des données d'un jour vers un autre.


Weekly A/B Utilisation du programmateur hebdomadaire

Étape 3 : Copiez et annulez le programme réglé.

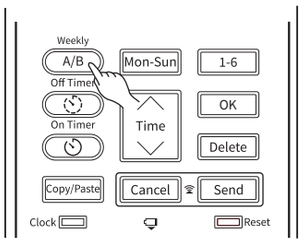


1


2

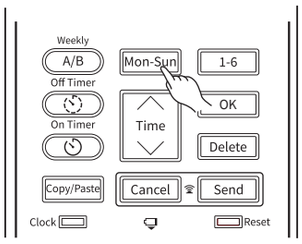


3

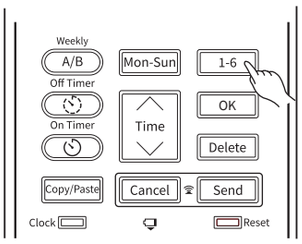

4

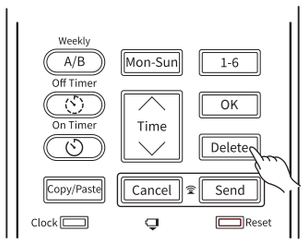

5

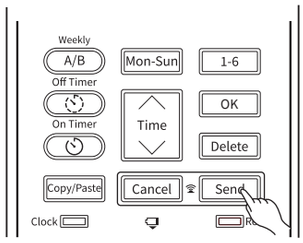

6

■ Comment supprimer les données du programmateur hebdomadaire.


[Supprimer le réglage d'un numéro de programme]

1. Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire) pour sélectionner le Mode A ou le Mode B.
2. Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire) pendant 3 secondes environ pour démarrer la modification du programme réglé.
3. Appuyez sur la touche Mon-Sun (Jour) pour sélectionner un jour de la semaine à modifier.
4. Appuyez sur 1−6 pour sélectionner un numéro de programme. Le numéro de programme sélectionné clignote.
5. Appuyez sur la touche Delete (Supprimer). Le réglage du numéro de programme sélectionné est supprimée.
6. Après la suppression, appuyez sur la touche Send (Envoyer) en dirigeant la télécommande vers l'unité intérieure pendant 3 secondes environ. Le voyant du programmateur de l'unité intérieure clignote rapidement.
   Quand l'unité intérieure a émis un bip, le voyant TIMER (Programmateur) s'allume.
   Assurez-vous que le voyant Programmateur s'allume.

- Le réglage n'est pas modifié si vous n'appuyez pas sur la touche Send (Envoyer).

Weekly A/B Utilisation du programmateur hebdomadaire

Étape 3 : Copiez et annulez le programme réglé.

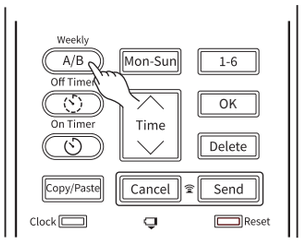


1

2

[Supprimer le réglage d'un jour]

1. Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire) pour sélectionner le Mode A ou le Mode B.


2. Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire) pendant 3 secondes environ pour démarrer la modification du programme réglé.

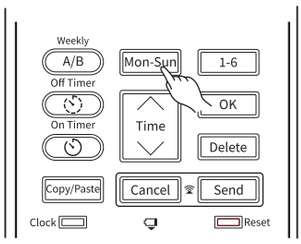

3

3. Appuyez sur la touche Mon-Sun (Jour) pour sélectionner un jour de la semaine à modifier.


4. Appuyez sur la touche Delete (Supprimer) pendant 10 secondes environ. Les réglages de tous les numéros de programme sont supprimées.
   - Si vous appuyez brièvement, le réglage d'un numéro de programme est supprimée.

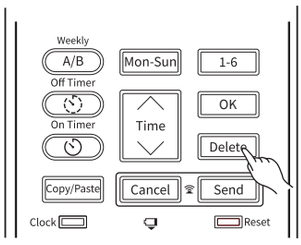

4

5. Après la suppression, appuyez sur la touche Send (Envoyer) en dirigeant la télécommande vers l'unité intérieure pendant 3 secondes environ. Le voyant du programmateur de l'unité intérieure clignote rapidement.
   Quand l'unité intérieure a émis un bip, le voyant TIMER (Programmateur) s'allume.


   Assurez-vous que le voyant Programmateur s'allume.

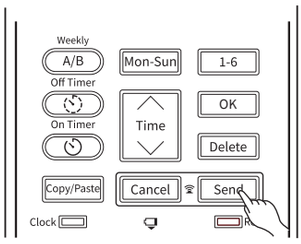

5

- Le réglage n'est pas modifié si vous n'appuyez pas sur la touche Send (Envoyer).


[Supprimer le Mode A ou le Mode B]

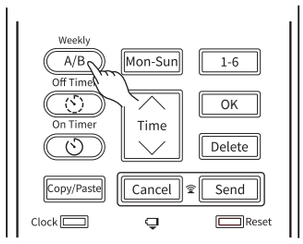

1

1. Appuyez sur la touche Weekly A/B (Hebdomadaire) pour sélectionner le Mode A ou le Mode B.

2. Dirigez la télécommande vers l'unité intérieure et appuyez sur la touche Delete (Supprimer) pendant 10 secondes environ pendant que l'affichage du Mode A ou du Mode B clignote.
   Quand l'unité intérieure a émis un bip, les réservations du Mode A ou du Mode B disparaissent.

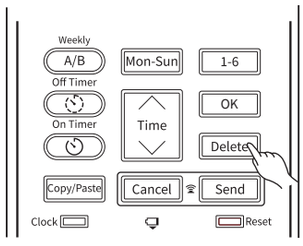

2


Remarque :
Le symbole « invalide » s'affiche pendant 1 seconde puis disparaît tout en maintenant la touche Supprimer enfoncée.

REMARQUE

- Si tous les réglages ont été supprimés de la télécommande et si vous avez appuyé sur la touche Send (Envoyer), aucun signal n'est transmis à l'unité intérieure. Le voyant TIMER (Programmateur) demeure éteint et aucune modification n'est apportée aux réglages mémorisés dans l'unité intérieure.

Informations

- Appuyez sur la touche Info (Info) pour afficher la température autour de la télécommande et la consommation d'énergie mensuelle sur la télécommande.
- Après le remplacement des piles, dirigez la télécommande vers l'unité intérieure et appuyez sur la touche Info (Info). La date et l'heure de l'unité intérieure seront transmises.
- Afin de recevoir les informations de l'unité intérieure, la distance entre la télécommande et le récepteur de l'unité intérieure doit être inférieure à 2 mètres.

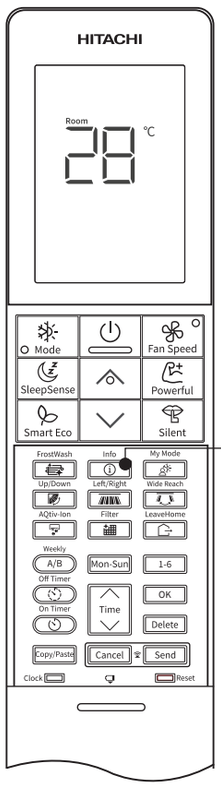

■ Vérification de la température autour de la télécommande

1 Appuyez sur la touche Info (Info).
L'indication de la température sera affichée pendant 10 secondes.

■ Vérification de la consommation d'énergie mensuelle

Dirigez la télécommande vers le récepteur de l'unité intérieure (à moins de 2 mètres de sa face avant) et appuyez sur la touche Info (Info). Patientez 2 secondes pour la transmission du signal.

Lorsque la température autour de la télécommande est affichée, appuyez à plusieurs reprises sur la touche Info (Info). L'écran affichera les informations suivantes de façon cyclique :

consommation d'énergie du mois en cours pour le chauffage → consommation d'énergie du mois précédent pour le chauffage → consommation d'énergie du mois en cours pour le refroidissement → consommation d'énergie du mois précédent pour le refroidissement → température autour de la télécommande → consommation d'énergie du mois en cours pour le chauffage, etc.

- Si l'indication n'est pas donnée, rapprochez la télécommande du récepteur de l'unité intérieure.
- Cette indication doit être considérée à titre d'orientation uniquement.

■ La date et l'heure peuvent être récupérées de l'unité intérieure

Dirigez la télécommande vers le récepteur de l'unité intérieure (à moins de 2 mètres de sa face avant) et appuyez sur la touche Info (Info). Patientez 2 secondes pour la transmission du signal.

Une fois la date et l'heure reçues, vérifiez si elles sont correctes ou non en appuyant sur la touche Clock (Horloge).

- Si l'unité intérieure est hors tension ou que la date et l'heure n'ont pas été réglées, la fonction Info ne peut pas être utilisée pour envoyer ou recevoir des informations.


REMARQUE

- En cas de défaillance de la pompe à chaleur air/air, appuyez sur la touche Info (Info) pour afficher un code d'erreur. Dirigez la télécommande vers le récepteur de l'unité intérieure (à moins de 2 mètres de sa face avant) et appuyez sur la touche Info (Info). Patientez 2 secondes pour la transmission du signal. Un code d'erreur sera affiché. Appelez le centre de dépannage et communiquez-lui le code d'erreur.
- Les informations relatives à la « consommation d'énergie mensuelle » ne sont pas disponibles pour le système à 5 raccordements.
- Fonction Informations pour vérifier la consommation d'énergie mensuelle.
  En cas de coupure de courant ou d'activation/désactivation du disjoncteur pendant l'installation, veillez à régler la date et l'heure de chaque unité intérieure (unité en mode veille ou redémarrage automatique) en appuyant sur la touche (Marche/Arrêt), tant pour un raccordement simple que pour un raccordement multiple.
  En cas de non-respect de la procédure ci-dessus, la consommation d'énergie mensuelle ne s'affiche pas sur la télécommande.

HITACHI

MANUALE DEL TELECOMANDO

RC-BGH1FA0G

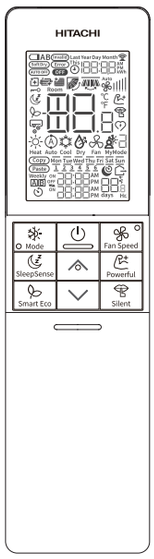

ITALIANO

CONDIZIONATORE D'ARIA

TIPO DIVISO

SERIE RAK-XJ-Q-R-HAE
SERIE RAK-XJ-Q-R-HBE
SERIE RAK-VJ-PHAT
SERIE RAI-VJ-QHAE
SERIE RAI-VJ-RHAE

IT Manuale del telecomando Pagina. 121~160

Raffreddamento e riscaldamento


air

<rev.0-10/2023>

Operazioni preliminari


■ Inserimento delle batterie


1. Far scorrere il coperchio per toglierlo.
2. Inserire due batterie a secco AAA.LR03 (alcaline). La direzione delle batterie deve seguire i simboli dei poli indicati nell'alloggiamento.
3. Rimettere il coperchio nella posizione originale.

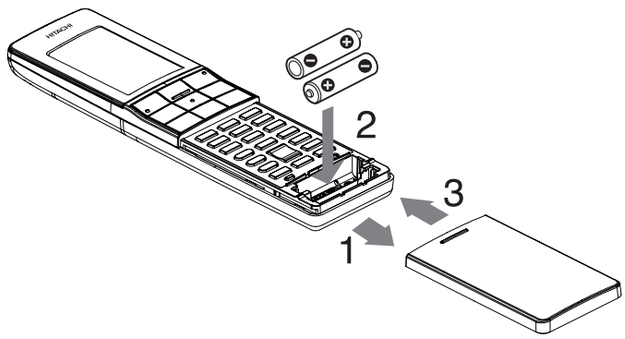

■ Fissaggio del supporto del telecomando al muro

1. Scegliere un posto dal quale i segnali possano raggiungere l'unità.
2. Fissare il supporto del telecomando a una parete, una colonna o simili utilizzando le viti fornite.
3. Inserire il telecomando nel supporto.

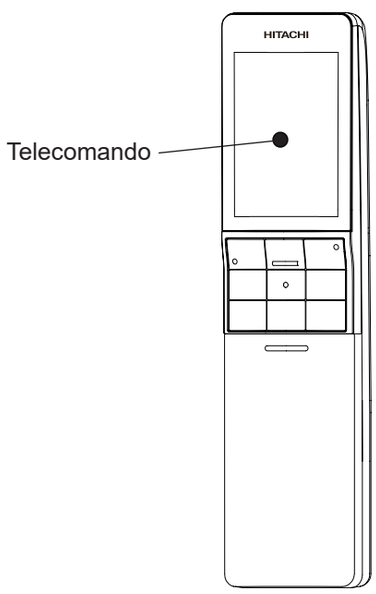

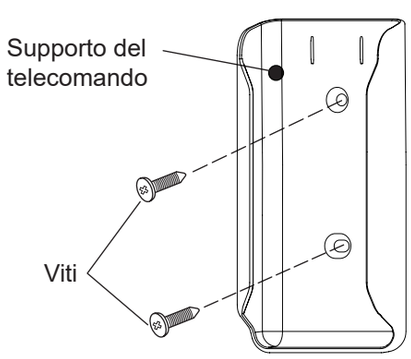

NOTA


Note relative alle batterie

- Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare batterie dello stesso tipo e sostituire contemporaneamente entrambe le batterie vecchie.
- Se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.
- La durata delle batterie è di circa 1 anno. Tuttavia, se il display del telecomando appare sbiadito e si verifica una diminuzione delle prestazioni di ricezione entro un anno, sostituire entrambe le batterie con nuove batterie di tipo AAA.LR03 (alcaline).
- Le batterie fornite in dotazione sono designate per l'utilizzo iniziale del sistema.
  La durata operativa delle batterie può diminuire in base alla data di fabbricazione del condizionatore d'aria.

Note relative al telecomando

- Non esporre mai il telecomando alla luce diretta del sole.
- La presenza di polvere sul trasmettitore o sul ricevitore del segnale ne riduce la sensibilità. Rimuovere la polvere con un panno morbido.
- La comunicazione dei segnali può essere ostacolata se nella stessa stanza è presente una lampada fluorescente ad accensione elettronica (come le lampade di tipo inverter). In questo caso, consultare il rivenditore.
- Se i segnali del telecomando mettono in funzione un altro apparecchio, spostarlo in qualche altro posto o consultare il centro assistenza.
- Quando il telecomando non viene utilizzato, chiudere il coperchio scorrevole per prevenire danneggiamenti.

Operazioni preliminari

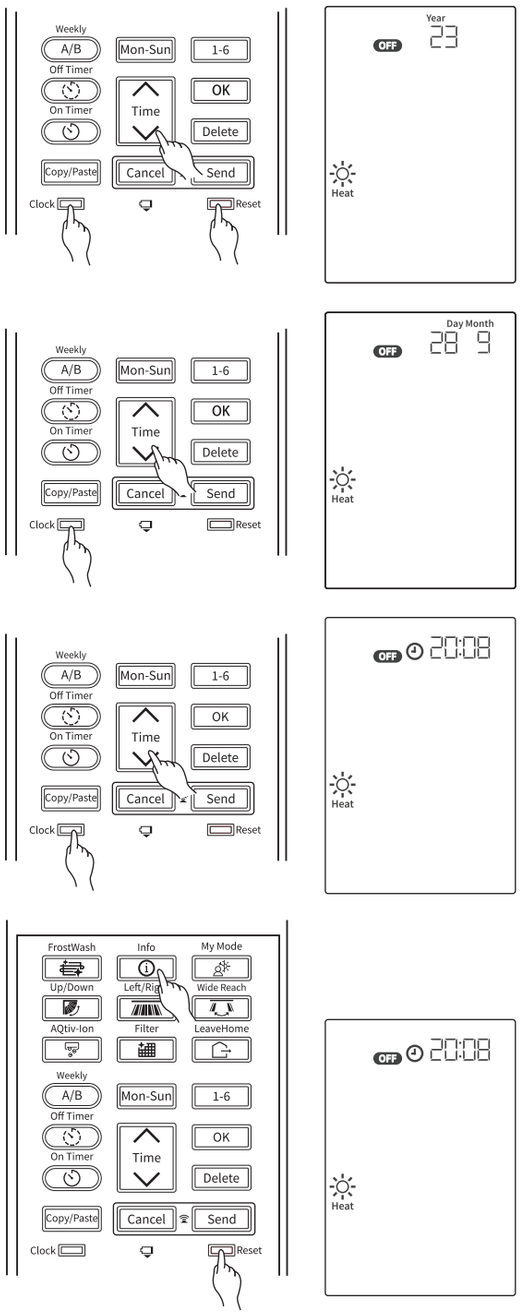

■ Impostazione del calendario e dell'orologio

1. Premere il pulsante Reset (Reimposta) quando si imposta l'ora per la prima volta. L'indicazione Year (Anno) lampeggia.
2. Premere il pulsante Time (Ora) per impostare l'anno corrente.
3. Premere il pulsante Clock (Orologio). Le indicazioni "Day" (Giorno) e "Month" (Mese) lampeggiano.
4. Premere il pulsante Time (Ora) per impostare il giorno e il mese correnti.
5. Premere il pulsante Clock (Orologio). L'icona lampeggia.
6. Premere il pulsante Time (Ora) per impostare l'ora corrente dell'orologio.
7. Premere il pulsante **Clock** (Orologio).

   Il calendario e l'orologio sono impostati.

Per modificare il calendario e l'orologio, premere il pulsante **Clock** (Orologio).
Quindi, seguire i passaggi da 2 a 7.

Il calendario e l'orologio dovranno essere reimpostati dopo la sostituzione delle batterie o il ripristino del telecomando.

Dopo avere sostituito le batterie:
1. Premere il pulsante Reset (Reimposta).
2. Puntare il telecomando verso l'unità interna e premere il pulsante Info (Informazioni).
3. Verranno trasmessi i dati relativi al calendario e all'orologio dall'unità interna.

■ I dati relativi al calendario e all'orologio non verranno trasmessi dall'unità interna quando si verificano le seguenti condizioni:
- Quando si verifica un'interruzione dell'alimentazione.
- Quando l'interruttore è impostato su OFF (l'unità non è in MODALITÀ STANDBY).
- Quando l'unità interna non dispone dei dati relativi al calendario e all'orologio.
- Quando il telecomando non riceve il segnale dall'unità interna.

ITALIANO


NOTA

Note relative all'impostazione del calendario e dell'orologio.
- Se il calendario e l'orologio non sono impostati, non è possibile impostare il timer On, il timer Off, la modalità preferita con timer, i giorni fuori casa e il timer settimanale e non è possibile modificare l'orologio.
- Se il calendario e l'orologio non sono impostati correttamente, il timer On, il timer Off, la modalità preferita con timer, i giorni fuori casa e il timer settimanale non funzioneranno in modo corretto.
- Se sono impostati il timer On, il timer Off, la modalità preferita con timer, i giorni fuori casa e il timer settimanale, non è possibile modificare il calendario e l'orologio. Se è necessario modificare il calendario e l'orologio, il timer On, il timer Off, la modalità preferita, i giorni fuori casa e il timer settimanale devono essere annullati.
- Durante le operazioni di modifica/aggiornamento delle impostazioni del calendario e dell'orologio, se non viene premuto alcun tasto per 60 secondi o non viene premuto alcun tasto attivo, l'impostazione verrà interrotta e verrà visualizzato il valore impostato in precedenza.
- Se il calendario e l'orologio non sono impostati, le indicazioni Year (Anno) e "--" smettono di lampeggiare dopo 60 secondi, se non vengono eseguiti ulteriori passaggi, ma è possibile impostare il calendario e l'orologio in qualsiasi momento seguendo la procedura indicata in precedenza o se si preme uno dei tasti delle funzioni correlate al timer (A/B, Timer On, Timer Off, Ora Su/Giù).

Componenti e funzioni del telecomando

TELECOMANDO

- Controlla il funzionamento dell'unità interna. Il raggio di funzionamento è di circa 7 metri. Se l'illuminazione interna è controllata elettronicamente, il raggio di funzionamento potrebbe essere inferiore.
  L'unità può essere fissata a muro utilizzando i dispositivi di fissaggio forniti. Prima del fissaggio, assicurarsi che sia possibile controllare l'unità interna con il telecomando.
- Maneggiare il telecomando con cura. Eventuali cadute o il contatto con l'acqua potrebbero compromettere la capacità di trasmissione del segnale.
- Dopo l'inserimento di nuove batterie nel telecomando, sono necessari circa 3~4 secondi prima che l'unità risponda ai comandi e funzioni.
- Se il telecomando non viene utilizzato per circa 3 minuti in modalità OFF, come indicato dal simbolo OFF visualizzato sul display, lo schermo LCD si spegne.
- Durante l'impostazione dell'orologio, lo schermo LCD si spegne circa 3 minuti dopo, se il telecomando non viene utilizzato.
- Quando si preme qualsiasi pulsante, lo schermo LCD si accende.
- Lo schermo LCD non si spegne durante l'impostazione del TIMER.

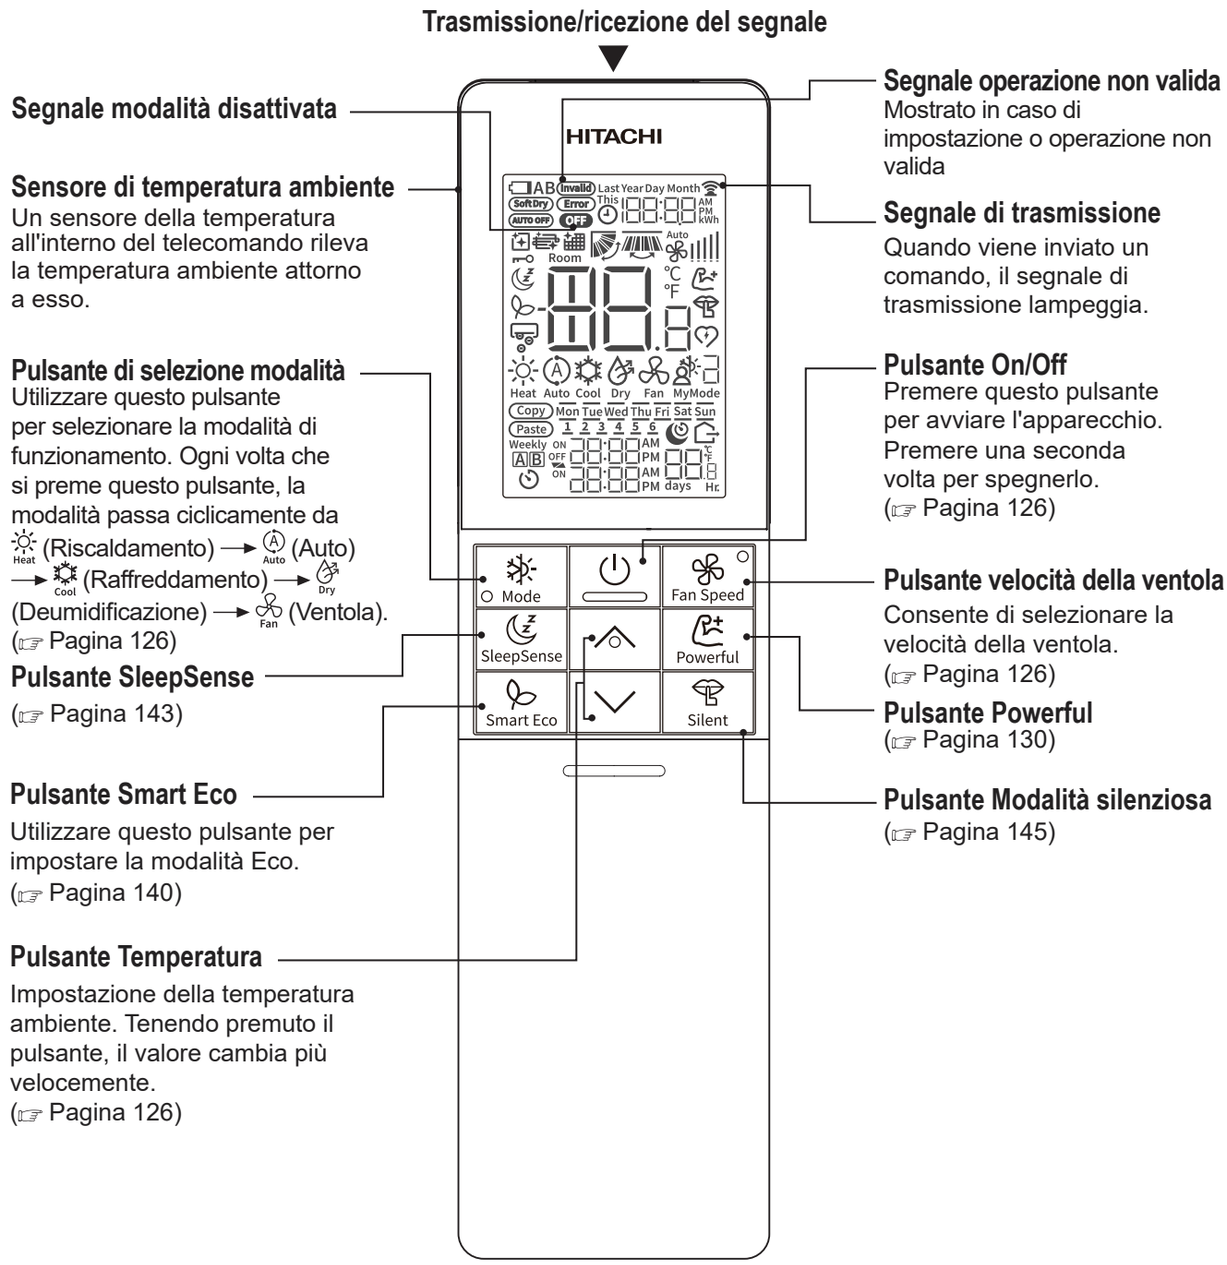

Segnale modalità disattivata

Sensore di temperatura ambiente
Un sensore della temperatura all'interno del telecomando rileva la temperatura ambiente attorno a esso.

Pulsante di selezione modalità
Utilizzare questo pulsante per selezionare la modalità di funzionamento. Ogni volta che si preme questo pulsante, la modalità passa ciclicamente da (Riscaldamento) → (Auto) → (Raffreddamento) → (Deumidificazione) → (Ventola).
(☞ Pagina 126)

Pulsante SleepSense
(☞ Pagina 143)

Pulsante Smart Eco
Utilizzare questo pulsante per impostare la modalità Eco.
(☞ Pagina 140)

Pulsante Temperatura
Impostazione della temperatura ambiente. Tenendo premuto il pulsante, il valore cambia più velocemente.
(☞ Pagina 126)

Segnale operazione non valida
Mostrato in caso di impostazione o operazione non valida

Segnale di trasmissione
Quando viene inviato un comando, il segnale di trasmissione lampeggia.

Pulsante On/Off
Premere questo pulsante per avviare l'apparecchio. Premere una seconda volta per spegnerlo.
(☞ Pagina 126)

Pulsante velocità della ventola
Consente di selezionare la velocità della ventola.
(☞ Pagina 126)

Pulsante Powerful
(☞ Pagina 130)

Pulsante Modalità silenziosa
(☞ Pagina 145)

Componenti e funzioni del telecomando

Pulsante Info
(☞ Pagina 160)


Pulsante FrostWash
(☞ Pagina 132)

Pulsante Su/Giù
Controlla l'angolazione del deflettore orizzontale dell'aria.
(☞ Pagina 146)

Pulsante AQtiv-Ion
(☞ Pagina 144)

Pulsante Sinistra/Destra
Controlla gli angoli del deflettore verticale dell'aria.
(☞ Pagina 147)

Pulsante reimpostazione spia del filtro
(☞ Pagina 149)

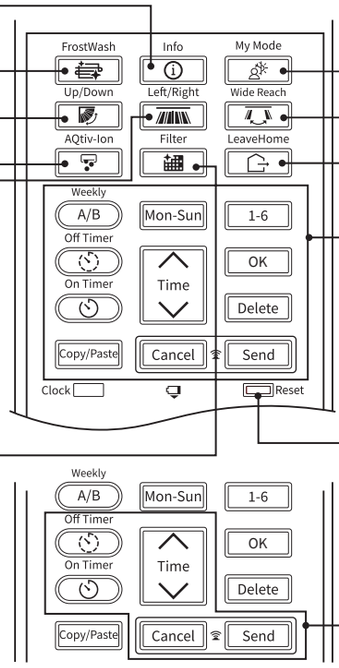

Pulsante My Mode
(☞ Pagina 150)

Pulsante Wide Reach
Controlla l'angolazione del deflettore verticale dell'aria.
(☞ Pagina 147)

Pulsante LeaveHome (Modalità fuori casa)
(☞ Pagina 131)

Pulsanti di impostazione Timer settimanale
Premere questi pulsanti per impostare il timer settimanale.
(☞ Pagina 154)

Pulsante Reimposta
(☞ Pagina 149)

Pulsanti di impostazione Timer On/Off
Questi pulsanti vengono utilizzati per impostare il timer di accensione/spegnimento dell'apparecchio.
(☞ Pagina 139)

Mode	Selettore di modalità
	Riscaldamento
	Auto
	Raffreddamento
	Deumidificazione
	Ventola
Auto	Velocità della ventola Auto Silenziosa Bassa Media Alta Molto alta
	On/Off
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Selezione modalità settimanale A o B

Fan	Ventola
	Massima potenza
	Modalità silenziosa
	Informazioni
	SleepSense
	Su/Giù
	Sinistra/Destra
	Ampia portata
	Fuori casa
	FrostWash (Funzione pulizia)
Mon-Sun	Giorno
	Filtro

	Modalità preferita
1 – 6	N. programma
Off Timer / On Timer	Timer On/Off
Time	Ora
OK	OK
Delete	Elimina
Copy/Paste	Copia/Incolla
Cancel	Annulla
Send	Invia
Clock	Orologio

Funzione di retroilluminazione

- La retroilluminazione consente di leggere il display LCD al buio.
- Premendo un tasto qualsiasi, il pannello LCD si illumina per circa 7 secondi. Dopo circa 7 secondi la retroilluminazione si spegne automaticamente.
- La funzione è indipendente da tutte le altre funzioni del condizionatore d'aria.
- Il colore della retroilluminazione è bianco.

Precauzioni di utilizzo

- Non posizionare il telecomando nei seguenti luoghi:
  - Sotto la luce diretta del sole.
  - In prossimità di un radiatore.
- Maneggiare il telecomando con cura. Non farlo cadere a terra e proteggerlo dall'acqua.
- Una volta che si arresta l'unità esterna, questa non riparte per circa 3 minuti (salvo qualora si arresti e riavvii l'unità o si scolleghi e ricolleghi il cavo di alimentazione).
  Ciò si verifica per proteggere l'apparecchio e non indica un guasto.
- Se durante il funzionamento si preme il pulsante di selezione Modalità, l'apparecchio può arrestarsi per circa 3 minuti per motivi di sicurezza.

Funzioni aggiuntive


Controllo di riavvio automatico

- In caso di interruzione dell'alimentazione, l'apparecchio viene riavviato automaticamente una volta ripristinata l'alimentazione mantenendo la modalità di funzionamento e la direzione del flusso d'aria precedenti. (Dal momento che il funzionamento non viene interrotto dal telecomando).
- Se si desidera interrompere il funzionamento quando l'alimentazione viene ripristinata, interrompere l'alimentazione.
  Azionando l'interruttore di circuito, l'apparecchio viene riavviato automaticamente mantenendo la modalità di funzionamento e la direzione del flusso dell'aria precedenti.

Nota: 1. Se non si desidera utilizzare il controllo di riavvio automatico, consultare il proprio agente di vendita.
2. Il controllo di riavvio automatico non è disponibile quando è impostato il timer.

Modalità Auto

L'apparecchio determina automaticamente la modalità di funzionamento, riscaldamento o raffreddamento, in base alla temperatura ambiente corrente. La modalità di funzionamento selezionata viene modificata in base alle variazioni della temperatura ambiente. Tuttavia, la modalità di funzionamento non varia quando l'unità interna è collegata a un'unità esterna di tipo multiplo.

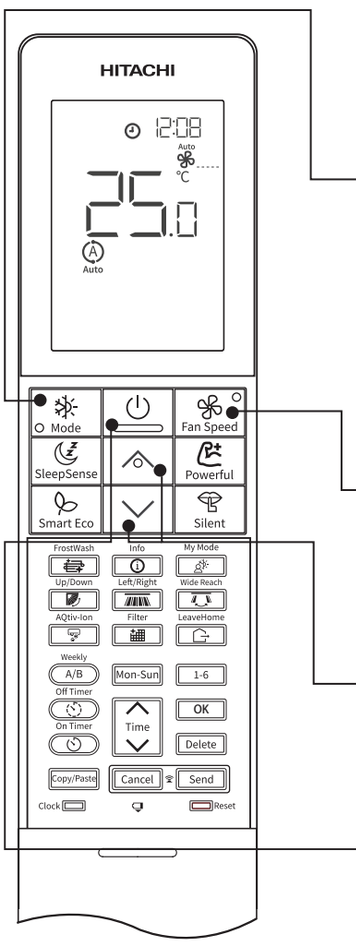

1 Premere il pulsante di selezione modalità in modo che il display indichi la modalità di funzionamento (Auto).

- Se è stata selezionata la modalità Auto, l'apparecchio determina automaticamente la modalità di funzionamento, riscaldamento o raffreddamento, in base alla temperatura ambiente corrente.
- Se la modalità di funzionamento selezionata automaticamente non è soddisfacente, modificare manualmente l'impostazione della modalità (riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento o ventola).

2 Impostare la velocità della ventola desiderata con il pulsante Fan Speed (Velocità della ventola) (il display indica l'impostazione selezionata).

Auto (Auto) → (Silenziosa) → (Bassa) → (Media) → (Alta) → (Molto alta)

3 Impostare la temperatura ambiente desiderata con i pulsanti Temperatura (il display indica l'impostazione selezionata).
L'impostazione della temperatura e la temperatura ambiente effettiva possono variare in funzione delle condizioni presenti.
La temperatura può essere impostata tra 16,0 °C e 32,0 °C.

AVVIO / ARRESTO


Premere il pulsante (On/Off).
L'apparecchio si accende emettendo un segnale acustico.
Premere di nuovo il pulsante per interromperne il funzionamento.

■ Le impostazioni vengono memorizzate nel telecomando, pertanto in caso di utilizzo successivo sarà sufficiente premere il pulsante (On/Off).

Premere il pulsante Fan Speed (Velocità della ventola) per selezionare la velocità Auto, Silenziosa, Bassa, Media, Alta o Molto alta.

Modalità di riscaldamento

- Utilizzare l'apparecchio in modalità di riscaldamento quando la temperatura esterna è inferiore a 24 °C. Quando la temperatura è elevata (oltre i 24 °C), la funzione di riscaldamento potrebbe non funzionare per salvaguardare l'apparecchio.

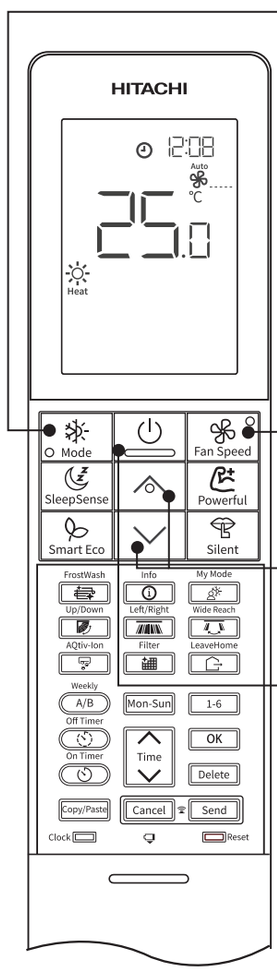

1 Premere il pulsante di selezione modalità in modo che il display indichi la modalità di funzionamento Heat (Riscaldamento).

2 Impostare la velocità della ventola desiderata con il pulsante Fan Speed (Velocità della ventola) (il display indica l'impostazione selezionata).

Auto (Auto) → (Silenziosa) → (Bassa) → (Media) → (Alta) → (Molto alta)

3 Impostare la temperatura ambiente desiderata con i pulsanti Temperatura (il display indica l'impostazione selezionata).

L'impostazione della temperatura e la temperatura ambiente effettiva possono variare in funzione delle condizioni presenti.

La temperatura può essere impostata tra 16,0 °C e 32,0 °C.

AVVIO / ARRESTO

Premere il pulsante (On/Off). Quando si avvia la funzione di riscaldamento, l'apparecchio emette un segnale acustico. Premere di nuovo il pulsante per interromperne il funzionamento.

■ Le impostazioni vengono memorizzate nel telecomando, pertanto in caso di utilizzo successivo sarà sufficiente premere il pulsante (On/Off).


■ Se impostata su Auto, la velocità della ventola viene modificata automaticamente nel modo seguente:
- In presenza di una differenza notevole fra la temperatura ambiente e la temperatura impostata, la ventola inizia a funzionare a velocità Molto alta.
- Quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata, la velocità della ventola viene diminuita in modo da ottenere condizioni di temperatura ambiente ottimali per un riscaldamento naturale e salutare.

■ Sbrinamento

Lo sbrinamento viene eseguito circa una volta all'ora nel caso di formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore dell'unità esterna per circa 5~10 minuti alla volta.
Durante l'operazione di sbrinamento, la spia di funzionamento si accende per 2 secondi a intervalli di 1 secondo.
Il tempo massimo di sbrinamento è di 20 minuti.
Tuttavia, se l'unità interna è connessa a un'unità esterna di tipo multiplo, il tempo massimo di sbrinamento è di 15 minuti.
(Se si utilizzano tubi più lunghi del normale, è probabile che si verifichi la formazione di ghiaccio).

Modalità di deumidificazione

Utilizzare l'apparecchio per la deumidificazione quando la temperatura della stanza è superiore a 16 °C.
Quando la temperatura è inferiore a 15 °C, la funzione di deumidificazione non funziona.

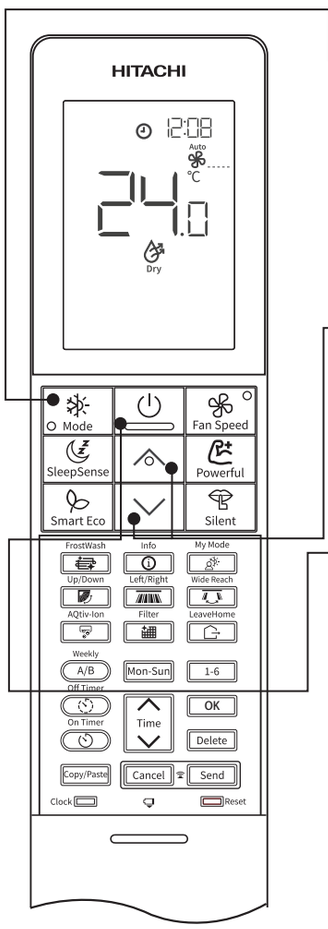

1 Premere il pulsante di selezione modalità in modo che il display indichi la modalità di funzionamento Dry (Deumidificazione).
La velocità della ventola viene impostata su Auto.
Premere il pulsante Fan Speed (Velocità della ventola) per selezionare la velocità della ventola Silenziosa, Bassa o Automatica.

2 Impostare la temperatura ambiente desiderata con i pulsanti Temperatura (il display indica l'impostazione selezionata).



Per la deumidificazione, si consiglia di impostare una temperatura ambiente compresa tra 20,0 °C e 26,0 °C.
La temperatura può essere impostata tra 16,0 °C e 32,0 °C.

AVVIO
ARRESTO

Premere il pulsante (On/Off). Quando si avvia la modalità di deumidificazione, l'apparecchio emette un segnale acustico.
Premere di nuovo il pulsante per interromperne il funzionamento.


■ Le impostazioni vengono memorizzate nel telecomando, pertanto in caso di utilizzo successivo sarà sufficiente premere il pulsante (On/Off).

■ Funzione di deumidificazione

- Quando la temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata: l'apparecchio deumidifica l'ambiente riducendo la temperatura al livello programmato.
  Quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura impostata: la deumidificazione viene eseguita a una temperatura leggermente inferiore rispetto alla reale temperatura ambiente, indipendentemente dalla temperatura impostata.
- È possibile che la temperatura ambiente programmata non venga raggiunta in presenza di numerose persone nella stanza o per altre condizioni ambiente.

Modalità di raffreddamento

Utilizzare l'apparecchio per il raffreddamento quando la temperatura esterna è compresa fra -10 °C e 46 °C.
Se l'umidità interna è molto elevata (oltre l'80%), sulla griglia di uscita dell'aria dell'unità interna può formarsi della condensa.

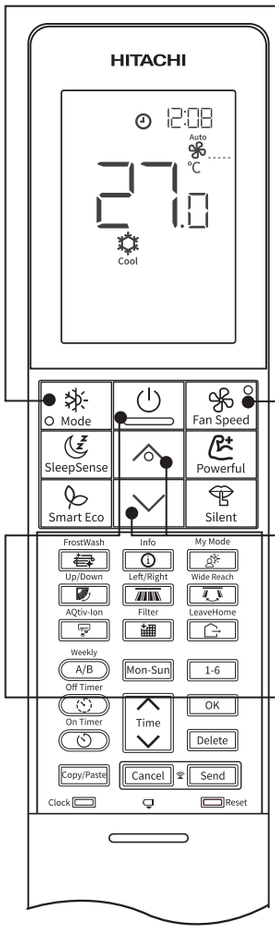

1 Premere il pulsante di selezione modalità in modo che il display indichi la modalità di funzionamento Cool (Raffreddamento).

2 Impostare la velocità della ventola desiderata con il pulsante Fan Speed (Velocità della ventola) (il display indica l'impostazione selezionata).

Auto (Auto) → (Silenziosa) → (Bassa) → (Media) → (Alta) → (Molto alta)


3 Selezionare la temperatura ambiente desiderata con i pulsanti Temperatura (il display indica l'impostazione selezionata).
L'impostazione della temperatura e la temperatura ambiente effettiva possono variare in funzione delle condizioni presenti.
La temperatura può essere impostata tra 16,0 °C e 32,0 °C.

AVVIO / ARRESTO Premere il pulsante (On/Off). Quando si avvia la modalità di raffreddamento, l'apparecchio emette un segnale acustico. Premere di nuovo il pulsante per interromperne il funzionamento. La funzione di raffreddamento non viene avviata se la temperatura impostata è superiore alla temperatura ambiente corrente, anche se la spia (Funzionamento) lampeggia. La funzione di raffreddamento viene avviata quando si imposta una temperatura inferiore alla temperatura ambiente corrente.

- Le impostazioni vengono memorizzate nel telecomando, pertanto in caso di utilizzo successivo sarà sufficiente premere il pulsante (On/Off).
- Se impostata su Auto, la velocità della ventola viene modificata automaticamente nel modo seguente:
  - In presenza di una differenza notevole fra la temperatura ambiente e la temperatura impostata, la ventola inizia a funzionare a velocità Molto alta.
  - Quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata, la velocità della ventola viene diminuita in modo da ottenere condizioni di temperatura ambiente ottimali per un raffreddamento naturale e salutare.

Modalità ventola

È possibile utilizzare l'apparecchio semplicemente come ventilatore.

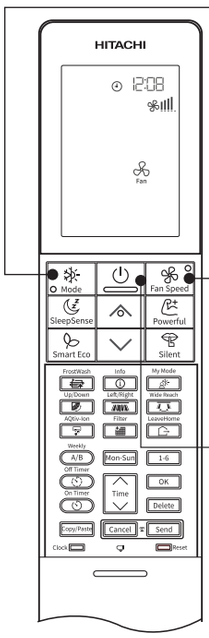

1 Premere il pulsante di selezione modalità in modo che il display indichi la modalità di funzionamento (Ventola).

2 Premere il pulsante (Velocità della ventola).

(Silenziosa) → (Bassa) → (Media) → (Alta) → (Molto alta)


AVVIO
ARRESTO

Premere il pulsante (On/Off). Quando si avvia la modalità ventola, l'apparecchio emette un segnale acustico.

Premere di nuovo il pulsante per interromperne il funzionamento.

Modalità Massima potenza

- Se si preme il pulsante (Massima potenza) durante la modalità automatica, di riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento o ventola, il condizionatore d'aria funziona alla massima potenza.
- In modalità Massima potenza, il flusso dell'aria che fuoriesce dall'unità interna è freddo o caldo a seconda che sia impostata rispettivamente la modalità di raffreddamento o di riscaldamento.

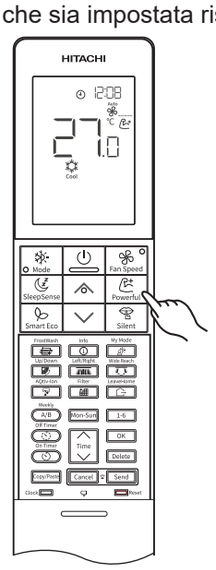

AVVIO

Premere il pulsante (Massima potenza) durante il funzionamento.

- Sul display LCD viene visualizzata l'icona .
  La modalità Massima Potenza termina dopo 20 minuti. Il sistema torna quindi a funzionare automaticamente con le impostazioni precedenti all'attivazione della modalità Massima potenza.

ANNULLAMENTO

- Premere il pulsante (On/Off). In alternativa
  Premere di nuovo il pulsante (Massima potenza),
  il funzionamento in modalità Massima potenza viene interrotto.
- Dal display LCD scompare l'icona .

NOTA


- Quando si seleziona la modalità SleepSense, Smart Eco, Fuori casa, la modalità Silenziosa o la Modalità preferita, la modalità Massima potenza viene annullata.
- Durante la modalità Massima potenza, la capacità del condizionatore d'aria non aumenta
  – se l'apparecchio funziona già alla capacità massima;
  – prima dell'avvio della modalità di sbrinamento (se il condizionatore d'aria funziona in modalità di riscaldamento).

Modalità Fuori casa


Consente di evitare che la temperatura ambiente scenda eccessivamente quando nessuno è in casa. L'impostazione iniziale della temperatura è 10 °C e l'intervallo di temperatura può essere impostato tra 10 ºC e 16 ºC.

Questa modalità può essere impostata in base al "Funzionamento continuo" o al "Funzionamento del timer dei giorni". Utilizzare il "Funzionamento del timer dei giorni" per impostare un numero di giorni fino a 99 giorni.

Funzionamento continuo

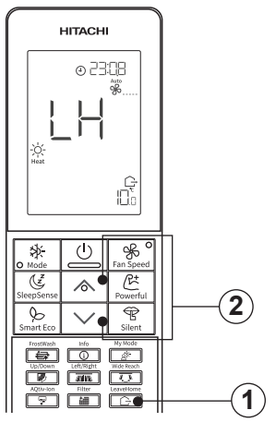

Funzionamento del timer dei giorni

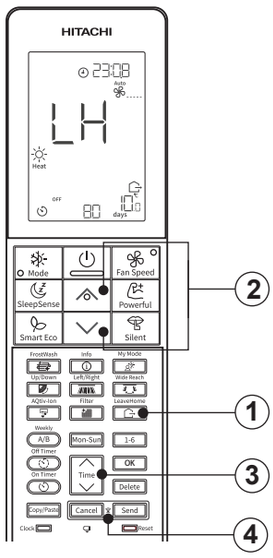

■ Avvio del funzionamento in modalità Fuori casa

Opzione 1. Funzionamento continuo.

1. Premere il pulsante LeaveHome (Fuori casa) durante l'arresto o il funzionamento. La temperatura ambiente viene impostata su 10 °C e viene avviata la modalità di riscaldamento.
2. Selezionare la temperatura ambiente desiderata con i pulsanti Temperatura.
   La temperatura può essere impostata tra 10 °C e 16 °C.
   Sul display LCD vengono visualizzate le icone Heat, LH, Auto, e la temperatura impostata.

Opzione 2. Funzionamento del timer dei giorni.

Premere il pulsante LeaveHome (Fuori casa) durante l'arresto o il funzionamento.
La temperatura ambiente viene impostata su 10 °C e viene avviata la modalità di riscaldamento.
Selezionare la temperatura ambiente desiderata con i pulsanti Temperatura.
La temperatura può essere impostata tra 10 °C e 16 °C.
Sul display LCD vengono visualizzate le icone Heat, LH, Auto, e la temperatura impostata.

3. Impostare il numero di giorni di funzionamento (da 1 a 99 giorni), in base alle necessità.
   Premere il pulsante Time (Ora) per selezionare il numero di giorni.
   Il numero di giorni lampeggia.
   * Premere ∧ (SU) o ∨ (GIÙ) per impostare il numero di giorni da 1 a 99.
   * Il numero di giorni viene conteggiato quando l'orologio indica 0:00.
4. Premere il pulsante Send (Invia) per confermare il numero di giorni di funzionamento.
   Il numero dei giorni di funzionamento visualizzato sul display smette di lampeggiare.
   Premere il pulsante Cancel (Annulla) per reimpostare il numero di giorni di funzionamento o impostare il funzionamento continuo.

Annullamento del funzionamento in modalità Fuori casa

- Premere il pulsante (On/Off). In alternativa
- Premere di nuovo il pulsante LeaveHome (Fuori casa).
  Tornare alla modalità di funzionamento precedente. In alternativa
- Passare a un'altra modalità di funzionamento premendo il pulsante Mode (Selezione modalità).


NOTA

- Quando viene raggiunto il numero impostato di giorni di funzionamento per la modalità Fuori casa o si preme di nuovo il pulsante LeaveHome (Fuori casa), l'unità torna alla modalità di funzionamento precedente.
- Durante il funzionamento in modalità Fuori casa, non è possibile modificare la velocità della ventola, la posizione del deflettore orizzontale e del deflettore verticale dell'aria.
- Se si preme il pulsante LeaveHome (Fuori casa), l'implementazione del timer settimanale, della modalità preferita o del timer unico viene annullata.
- In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, dopo il riavvio automatico, l'impostazione per il funzionamento in base al numero di giorni viene annullata e viene impostato il funzionamento continuo.
- Le funzioni Massima potenza, Modalità silenziosa, SleepSense, Modalità preferita, Timer settimanale e Smart Eco non sono disponibili durante il funzionamento in modalità Fuori casa.
- Durante il funzionamento in modalità Fuori casa è possibile selezionare la funzione AQtiv-Ion.
- Per sistemi multipli:
  - Non è possibile utilizzare contemporaneamente le modalità ventola/di raffreddamento/di deumidificazione e Fuori casa. La prima unità attivata ha la priorità e le altre unità in modalità differenti vengono impostate in modalità standby.
  - È possibile utilizzare la modalità di riscaldamento con la modalità Fuori casa.
  - Quando in due o più stanze viene impostato il funzionamento in modalità Fuori casa, è possibile che non venga raggiunta la temperatura impostata per tale modalità. Ciò dipende anche dalla temperatura esterna.

Modalità FrostWash 3.0 per l'unità interna

- La polvere e la sporcizia che si accumulano sullo scambiatore di calore interno sono la causa di cattivi odori. Esse vengono eliminate con un processo di congelamento e scongelamento dello scambiatore di calore.
- La modalità FrostWash 3.0 può essere attivata quando la temperatura esterna è compresa tra 1 °C e 43 °C e l'umidità interna è compresa tra il 30% e il 70%.


Processo di esecuzione della modalità FrostWash 3.0 per l'unità interna

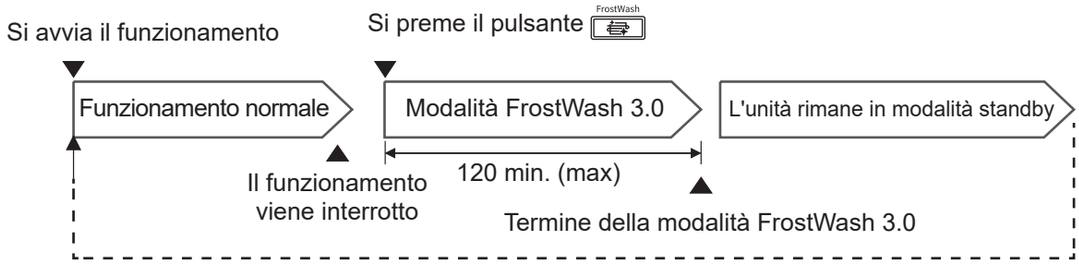

- Durante il funzionamento in modalità FrostWash 3.0 sull'unità interna si accende la spia .
- Se si preme il pulsante On/Off durante l'esecuzione della modalità FrostWash 3.0, quest'ultima si interrompe.
- Per garantire la protezione del prodotto, non è possibile riavviare FrostWash 3.0 per circa 60 minuti dopo che l'esecuzione di tale modalità è stata completata.

Modalità FrostWash 3.0 per l'unità interna (modalità manuale)

Quando l'unità è spenta, premere il pulsante FrostWash (FrostWash 3.0) per avviare tale modalità manualmente.

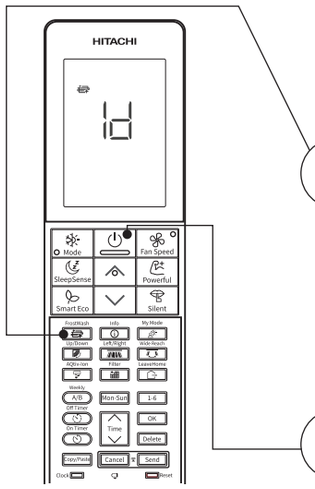

Avvio e annullamento della modalità FrostWash 3.0 per l'unità interna (modalità manuale).

1

- Premere il pulsante FrostWash (FrostWash 3.0). Sul display LCD vengono visualizzate le icone (FrostWash 3.0) e . La modalità FrostWash 3.0 si avvia con un segnale acustico e sull'unità interna si accende la spia .
- Dopo un'ora, dal display LCD scompaiono le icone e . Dopo circa due ore, l'unità interna arresterà il funzionamento della modalità FrostWash 3.0.
- Per garantire la protezione del prodotto, non è possibile riavviare FrostWash 3.0 per circa 60 minuti dopo che l'esecuzione di tale modalità è stata completata.


2

- Premere il pulsante (On/Off) per arrestare il funzionamento.
  Sull'unità interna si spegne la spia .

Precauzioni di utilizzo

- Non aprire porte o finestre durante il funzionamento in modalità FrostWash 3.0. Si possono verificare occasionali gocciolamenti d'acqua dovuti alla condensa che si forma sul deflettore d'aria. Ciò potrebbe bagnare gli arredi.
- Non aprire o rimuovere il pannello anteriore durante il funzionamento in modalità FrostWash 3.0. Ciò potrebbe causare lesioni o anomalie nel funzionamento.
- Il funzionamento in modalità FrostWash 3.0 non elimina completamente la polvere e la sporcizia.
- Il funzionamento in modalità FrostWash 3.0 può dar luogo a rumori quali sibili, scricchiolii o scoppiettii.
- Se il condizionatore d'aria funziona in modo continuo, la modalità FrostWash 3.0 non risulta efficace.
- Durante il funzionamento in modalità FrostWash 3.0, se viene interrotta l'alimentazione, la modalità FrostWash 3.0 non verrà riavviata una volta ripristinata l'alimentazione.
- Dopo aver fornito alimentazione, attendere qualche istante prima di avviare la modalità FrostWash 3.0.
- Se vengono impostati il Timer On, il Timer Off o il timer settimanale, sarà necessario annullare tali impostazioni prima di avviare la modalità FrostWash 3.0.
- Se si seleziona la Modalità preferita, non è possibile attivare la modalità FrostWash 3.0.
- Per sistemi multipli:
  1. È possibile avviare la modalità FrostWash 3.0 solo in un'unità interna.
  2. L'unità interna in cui è stata avviata la la modalità FrostWash 3.0 ha la priorità e la modalità FrostWash 3.0 verrà eseguita.
  3. Il funzionamento del condizionamento dell'aria ha la precedenza sulla modalità FrostWash 3.0 dell'unità interna.

FrostWash 3.0 (modalità Auto) e DuraSpin (modalità Auto) (per sistemi singoli)

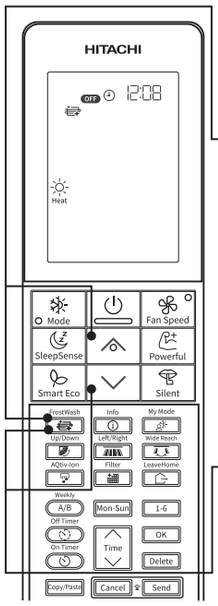

Attivazione di FrostWash 3.0 (Auto) e DuraSpin (Auto)

1

- Con il telecomando in modalità Off e rivolto verso l'unità interna, premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante Temperatura su [^] e il pulsante FrostWash 3.0 [FrostWash].

  Sul display LCD viene visualizzata l'icona che segnala l'attivazione di FrostWash 3.0 (Auto) e DuraSpin (Auto).
- Se le modalità FrostWash 3.0 (Auto) e DuraSpin (Auto) non vengono utilizzate per un periodo prolungato, potrebbe non essere possibile eliminare completamente la polvere e le impurità accumulatesi sullo scambiatore di calore interno. Ciò provoca cattivi odori. Pertanto, attivare frequentemente la modalità FrostWash 3.0 utilizzando il telecomando.

Disattivazione di FrostWash 3.0 (Auto) e DuraSpin (Auto)

2

- Con il telecomando in modalità Off e rivolto verso l'unità interna, premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante [v] (Temperatura giù) e il pulsante [FrostWash] (FrostWash 3.0).

  Sul display LCD scompare l'icona segnalando la disattivazione di FrostWash 3.0 (Auto) e DuraSpin (Auto).
- La schermata sul telecomando:

  Quando le modalità FrostWash 3.0 (Auto) e DuraSpin (Auto) sono attive, sul display LCD viene visualizzata l'icona .

  Quando le modalità FrostWash 3.0 (Auto) e DuraSpin (Auto) non sono attive, sul display LCD scompare l'icona .

Nota: Le modalità FrostWash 3.0 (modalità Auto) e DuraSpin (modalità Auto) vengono impostate e annullate dalla combinazione dei pulsanti [^] (Temperatura su) o [v] (Temperatura giù) e [FrostWash] (FrostWash 3.0) come illustrato in precedenza.

Modalità FrostWash 3.0 per l'unità interna (modalità Auto)

Condizioni dell'avvio automatico della modalità FrostWash 3.0 per l'unità interna


Periodo di funzionamento totale del condizionatore d'aria superiore a 42 ore

⊕

Il condizionatore d'aria funziona per più di 30 minuti e poi si arresta, come in modalità di raffreddamento

⊕

Il sensore di rilevamento presenze rileva la presenza di persone che si trovano nel locale per 15 minuti e per più di 4 volte o fuori dal locale per 15 minuti

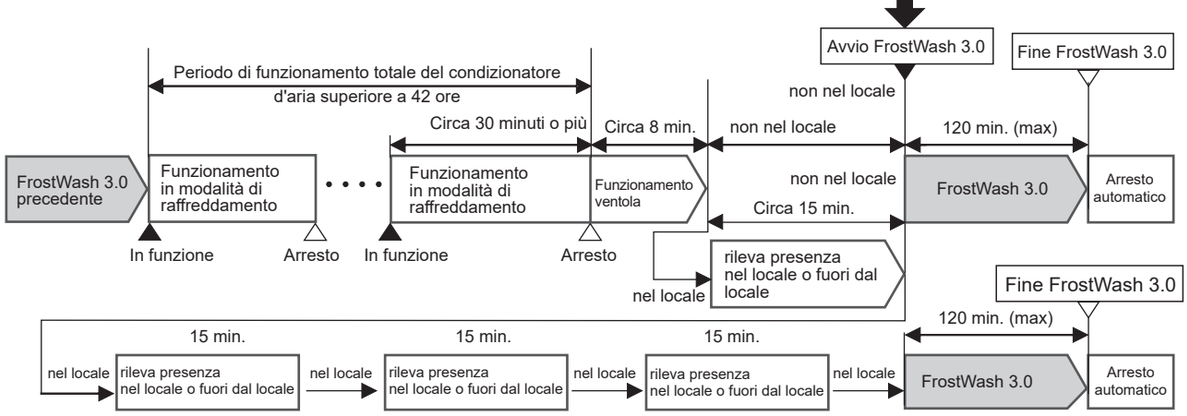


- In condizioni di temperatura esterna o umidità interna non idonee per il funzionamento in modalità FrostWash 3.0 viene attivato il solo funzionamento della ventola, mentre il funzionamento in modalità FrostWash 3.0 verrà avviato nuovamente quando il condizionatore d'aria è in modalità standby.
- Le condizioni del locale potrebbero impedire il congelamento dello scambiatore di calore.
- Quando il timer On raggiunge il tempo impostato durante il funzionamento in modalità FrostWash 3.0, quest'ultimo viene arrestato e viene avviata la modalità di impostazione attiva.
- Se l'intervallo tra la disattivazione e l'attivazione del timer è inferiore a 2 ore, il funzionamento in modalità FrostWash 3.0 potrebbe arrestarsi prima del completamento. In tal caso, si riavvia la modalità FrostWash 3.0 quando il condizionatore d'aria ambiente è in modalità standby.
- Per tornare al normale intervallo FrostWash 3.0 (modalità Auto, 42 ore), interrompere il funzionamento del condizionatore d'aria e avviare FrostWash 3.0 (modalità Auto) o FrostWash 3.0 (modalità Manuale).
- Se la modalità FrostWash 3.0 non è stata attivata nelle ultime 84 ore, FrostWash 3.0 si attiva automaticamente dopo l'interruzione del funzionamento anche se un sensore umano rileva una persona nella stanza.
- Quando si arresta il funzionamento in modalità FrostWash 3.0, all'avvio successivo l'unità riparte in modalità FrostWash 3.0.

Modalità FrostWash per l'unità interna (per sistemi multipli)

■ Modalità FrostWash per l'unità interna (modalità manuale)

Quando l'unità è spenta, premere il pulsante FrostWash (FrostWash) per avviare tale modalità manualmente.

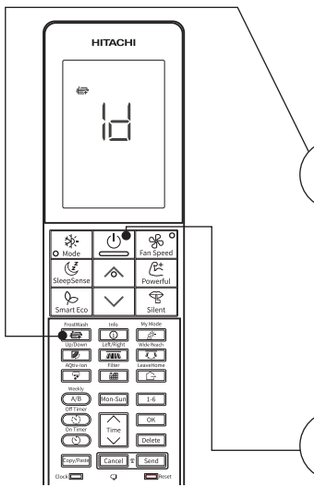

■ Avvio e annullamento della modalità FrostWash per l'unità interna (modalità manuale).

1

- Premere il pulsante FrostWash (FrostWash). Sul display LCD vengono visualizzate le icone (FrostWash) e . La modalità FrostWash si avvia con un segnale acustico e sull'unità interna si accende la spia .
- Dopo un'ora, dal display LCD scompaiono le icone e . Dopo circa due ore, l'unità interna arresterà il funzionamento della modalità FrostWash.
- Per garantire la protezione del prodotto, non è possibile riavviare FrostWash per circa 60 minuti dopo che l'esecuzione di tale modalità è stata completata.

2

- Premere il pulsante (On/Off) per arrestare il funzionamento. Sull'unità interna si spegne la spia .

Precauzioni di utilizzo


- Non aprire porte o finestre durante il funzionamento in modalità FrostWash. Si possono verificare occasionali gocciolamenti d'acqua dovuti alla condensa che si forma sul deflettore d'aria. Ciò potrebbe bagnare gli arredi.
- Non aprire o rimuovere il pannello anteriore durante il funzionamento in modalità FrostWash. Ciò potrebbe causare lesioni o anomalie nel funzionamento.
- Il funzionamento in modalità FrostWash non elimina completamente la polvere e la sporcizia.
- Il funzionamento in modalità FrostWash può dar luogo a rumori quali sibili, scricchiolii o scoppiettii.
- Se il condizionatore d'aria funziona in modo continuo, la modalità FrostWash non risulta efficace.
- Durante il funzionamento in modalità FrostWash, se viene interrotta l'alimentazione, la modalità FrostWash non verrà riavviata una volta ripristinata l'alimentazione.
- Dopo aver fornito alimentazione, attendere qualche istante prima di avviare la modalità FrostWash.
- Se vengono impostati il Timer On, il Timer Off o il timer settimanale, sarà necessario annullare tali impostazioni prima di avviare la modalità FrostWash.
- Se si seleziona la Modalità preferita, non è possibile attivare la modalità FrostWash.
- Per sistemi multipli:
  1. È possibile avviare la modalità FrostWash solo in un'unità interna.
  2. L'unità interna in cui è stata avviata la la modalità FrostWash ha la priorità e la modalità FrostWash verrà eseguita.
  3. Il funzionamento del condizionamento dell'aria ha la precedenza sulla modalità FrostWash dell'unità interna.

Modalità FrostWash per unità esterna (per sistema singolo)

- Polvere e sporcizia sullo scambiatore di calore vengono rimossi mediante congelamento e scongelamento. La modalità FrostWash per l'unità esterna funziona quando la temperatura esterna è compresa tra circa 5 °C e 25 °C e la temperatura ambiente interna tra circa 5 °C e 25 °C.
- La modalità FrostWash per l'unità esterna si attiverà automaticamente (quando il tempo di funzionamento o di standby accumulato raggiunge i 60 giorni).
- Durante l'esecuzione della modalità FrostWash per l'unità esterna è normale che si formi un po' di condensa sulla superficie della base dell'unità esterna.

■ Modalità FrostWash per unità esterna (modalità Auto)

Processo di esecuzione della modalità FrostWash per l'unità esterna

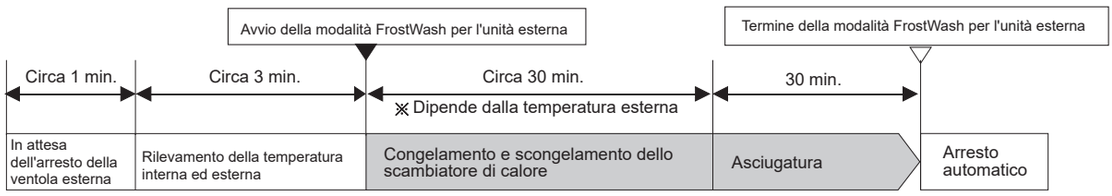

Durante il congelamento e lo scongelamento il deflettore orizzontale nell'unità interna rimane aperto.

- Durante l'esecuzione della modalità FrostWash per l'unità esterna, la spia LED FrostWash sull'unità interna si accende.
- Se si desidera interrompere l'esecuzione della modalità FrostWash, premere il pulsante (On/Off).
- Dopo aver funzionato per circa 10 minuti o più e ad ogni arresto, la ventola dell'unità esterna gira in senso inverso per circa 3 minuti ogni volta per rimuovere la polvere dallo scambiatore di calore.
- Durante l'esecuzione della modalità FrostWash per l'unità esterna, l'intero scambiatore di calore si congela. Successivamente, il dispositivo si scongela per lavare via la sporcizia.
- Non avvicinare capelli o cordicelle all'unità esterna quando la relativa ventola ruota in senso inverso.

Condizioni dell'avvio automatico della modalità FrostWash per l'unità esterna


60 giorni dall'ultima esecuzione della modalità FrostWash per l'unità esterna
⊕
Temperatura interna e temperatura esterna soddisfano le condizioni necessarie

- Se le condizioni necessarie non sono soddisfatte, l'esecuzione della modalità FrostWash per l'unità esterna si riavvierà il giorno successivo alla stessa ora.
- Se si interrompe o si annulla l'esecuzione della modalità FrostWash per l'unità esterna, tale procedura verrà riavviata automaticamente dopo 60 giorni.
- Se gli orari impostati per l'esecuzione automatica della modalità FrostWash per l'unità interna ed esterna si sovrappongono, la modalità FrostWash viene eseguita prima sull'unità interna.
- A seconda dell'ambiente, lo scambiatore di calore potrebbe non congelarsi.
- Per garantire la protezione della macchina, in caso di forte vento l'esecuzione della modalità FrostWash per l'unità esterna non verrà avviata.

Modalità Mould Guard 2.0 (per sistema singolo)


- La modalità Mould Guard 2.0 verrà utilizzata non solo immediatamente dopo aver interrotto l'operazione, ma anche durante le condizioni di arresto, se la temperatura del locale e la temperatura ambiente soddisferanno la condizione dopo alcune ore di elevata umidità.
  - Il periodo di funzionamento della modalità Mould Guard 2.0 è di circa 120 minuti.
  - Questa modalità non elimina la muffa, né sterilizza.

Processo di pulizia in modalità Mould Guard 2.0

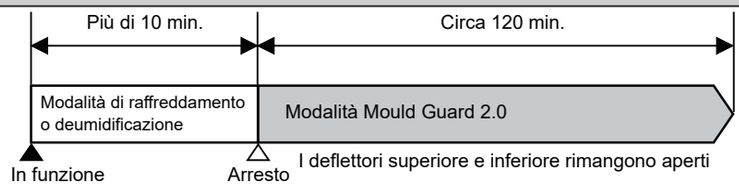

- Durante il funzionamento in modalità Mould Guard 2.0 sull'unità interna si accende la spia .
- Se il condizionatore d'aria viene azionato nella modalità di raffreddamento o deumidificazione, inclusa la modalità automatica, per più di 10 minuti e poi viene spento, si avvia la modalità Mould Guard 2.0.
- La temperatura o l'umidità della stanza possono aumentare.

Impostazione e annullamento della modalità Mould Guard 2.0

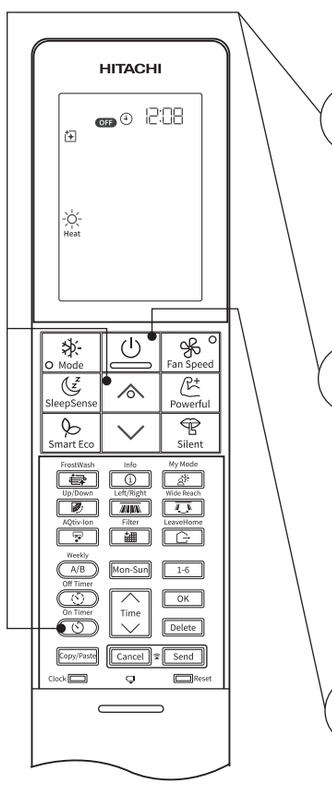

1 Impostazione

- Con il telecomando in modalità Off e rivolto verso l'unità interna, premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante (Temperatura su) e il pulsante On Timer (Timer On).
  Sul display LCD viene visualizzata l'icona .

2 Annullamento

- Con il telecomando in modalità Off e rivolto verso l'unità interna, premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante (Temperatura su) e il pulsante On Timer (Timer On).
- " " scompare dal display LCD.
- Una volta impostata la modalità Mould Guard 2.0, sul display LCD verrà visualizzata la relativa icona. Inoltre, la procedura viene memorizzata nella memoria del telecomando e rimane impostata anche dopo il ripristino del telecomando o la sostituzione delle batterie. Si tratta di una procedura di impostazione una tantum per utilizzare questa funzione.

Interruzione del funzionamento della modalità Mould Guard 2.0

3

- Premere due volte il pulsante (On/Off) per interrompere il funzionamento in questa modalità.
- Sull'unità interna si spegne la spia . In questo modo, tuttavia, l'impostazione della modalità Mould Guard 2.0 non viene annullata, ne viene solamente interrotto il funzionamento.


NOTA

- Se il funzionamento dell'unità viene interrotto dal Timer Off, la modalità Mould Guard 2.0 non funziona.
- Se viene impostato il Timer On e l'accensione è prevista entro circa 2 ore, la modalità Mould Guard 2.0 non funziona.
- A seconda della situazione, la modalità Mould Guard 2.0 funziona insieme alla modalità ventola.
- La temperatura o l'umidità della stanza possono aumentare durante il funzionamento in modalità Mould Guard 2.0.
- In presenza di una finestra in prossimità dell'unità interna, l'acqua potrebbe condensarsi su tale finestra durante la modalità Mould Guard 2.0. Se necessario, annullare la modalità Mould Guard 2.0.

Modalità Mould Guard (solo ventola)(per sistemi multipli)


- Dopo l'interruzione della modalità di raffreddamento, la ventola dell'unità interna viene asciugata utilizzando la modalità ventola per impedire la generazione di muffa all'interno dell'unità interna.
  - Il periodo di funzionamento della modalità Mould Guard è di circa 60 minuti.
  - Questa modalità non elimina la muffa, né sterilizza.

Processo di pulizia in modalità Mould Guard

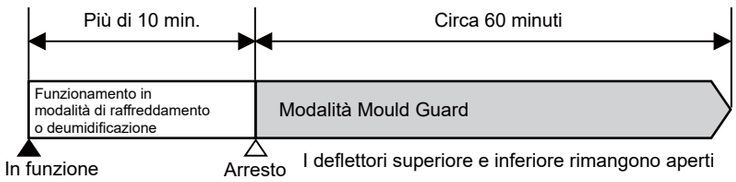

- Durante il funzionamento in modalità Mould Guard sull'unità interna si accende la spia .
- Se il condizionatore d'aria viene azionato nella modalità di raffreddamento o deumidificazione per più di 10 minuti e poi viene spento, si avvia la modalità Mould Guard.
- La temperatura o l'umidità della stanza possono aumentare.

Impostazione e annullamento della modalità Mould Guard

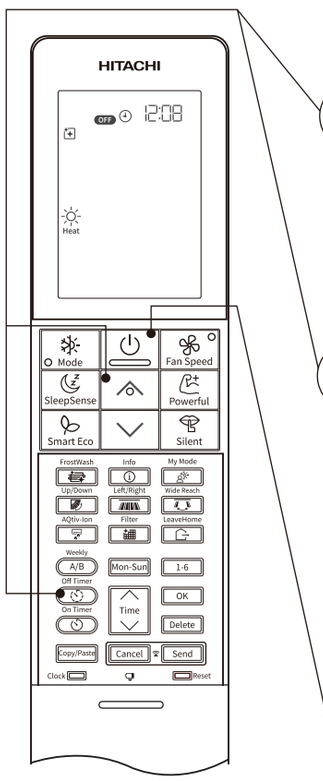

Impostazione

1

- Con il telecomando in modalità Off e rivolto verso l'unità interna, premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante (Temperatura su) e il pulsante On Timer (Timer On).

  Sul display LCD viene visualizzata l'icona .

Annullamento

2

- Con il telecomando in modalità Off e rivolto verso l'unità interna, premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante (Temperatura su) e il pulsante On Timer (Timer On).
- " " scompare dal display LCD.
- Una volta impostata la funzione Mould Guard, sul display LCD verrà visualizzata la relativa icona. Inoltre, la procedura viene memorizzata nella memoria del telecomando e rimane impostata anche dopo il ripristino del telecomando o la sostituzione delle batterie. Si tratta di una procedura di impostazione una tantum per utilizzare questa funzione.

Interruzione del funzionamento della modalità Mould Guard

3

- Premere due volte il pulsante (On/Off) per interrompere il funzionamento in questa modalità.
- Sull'unità interna si spegne la spia . In questo modo, tuttavia, l'impostazione della modalità Mould Guard non viene annullata, ne viene solamente interrotto il funzionamento.


NOTA

- Se il funzionamento dell'unità viene interrotto dopo l'operazione di riscaldamento, la modalità Mould Guard non funziona.
- Se il funzionamento dell'unità viene interrotto dal Timer Off, la modalità Mould Guard non si attiva.
- Se viene impostato il Timer On e l'accensione è prevista entro circa 2 ore, la modalità Mould Guard non funziona.
- La temperatura o l'umidità della stanza possono aumentare durante il funzionamento in modalità Mould Guard.
- In presenza di una finestra in prossimità dell'unità interna, l'acqua potrebbe condensarsi su tale finestra durante la modalità Mould Guard. Se necessario, annullare la modalità Mould Guard.

Modalità Mould Guard (con calore)


- Dopo lo spegnimento della modalità raffreddamento, la ventola dell'unità interna viene asciugata attraverso la modalità riscaldamento o ventilazione, per limitare la proliferazione di muffa all'interno dell'unità.
  - Il periodo di funzionamento della modalità Antimuffa è di circa 100 minuti.
  - Questa modalità non elimina la muffa, né sterilizza.

Processo di pulizia in modalità Mould Guard

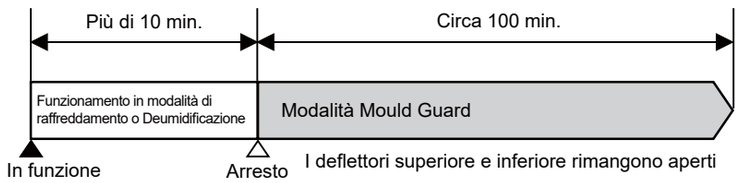

- Durante il funzionamento in modalità Mould Guard sull'unità interna si accende la spia .
- Se il condizionatore d'aria viene azionato nella modalità di raffreddamento o deumidificazione, inclusa la modalità automatica, per più di 10 minuti e poi viene spento, si avvia la modalità Mould Guard.
- La temperatura o l'umidità della stanza possono aumentare.

Impostazione e annullamento della modalità Mould Guard

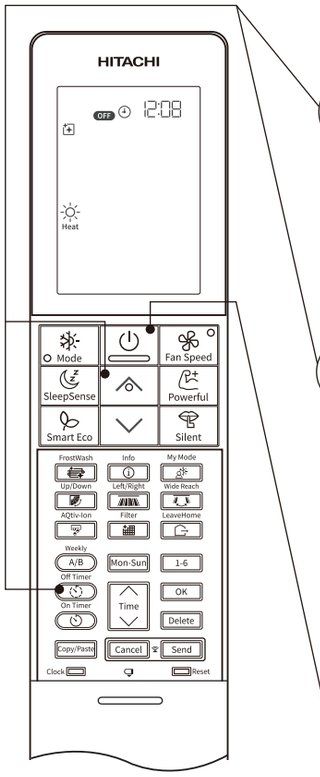

1

Impostazione

- Con il telecomando in modalità Off e rivolto verso l'unità interna, premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante (Temperatura su) e il pulsante On Timer (Timer On).

  Sul display LCD viene visualizzata l'icona .

2

Annullamento

- Con il telecomando in modalità Off e rivolto verso l'unità interna, premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante (Temperatura su) e il pulsante On Timer (Timer On).
- " " scompare dal display LCD.
- Una volta impostata la funzione Mould Guard, sul display LCD verrà visualizzata la relativa icona. Inoltre, la procedura viene memorizzata nella memoria del telecomando e rimane impostata anche dopo il ripristino del telecomando o la sostituzione delle batterie. Si tratta di una procedura di impostazione una tantum per utilizzare questa funzione.

Interruzione del funzionamento della modalità Mould Guard


3

- Premere due volte il pulsante (On/Off) per interrompere il funzionamento in questa modalità.
- Sull'unità interna si spegne la spia . In questo modo, tuttavia, l'impostazione della modalità Mould Guard non viene annullata, ne viene solamente interrotto il funzionamento.

NOTA

- Se il funzionamento dell'unità viene interrotto dopo l'operazione di riscaldamento, la modalità Mould Guard non funziona.
- Se il funzionamento dell'unità viene interrotto dal Timer Off, la modalità Mould Guard non funziona.
- Se viene impostato il Timer On e l'accensione è prevista entro circa 2 ore, la modalità Mould Guard non funziona.
- A seconda della situazione, la modalità Mould Guard funziona insieme alla modalità Ventola.
- La temperatura o l'umidità della stanza possono aumentare.
- In presenza di una finestra in prossimità dell'unità interna, l'acqua potrebbe condensarsi su tale finestra durante la modalità Mould Guard. Se necessario, annullare la modalità Mould Guard.

Modalità Timer unico (Timer On/Off)

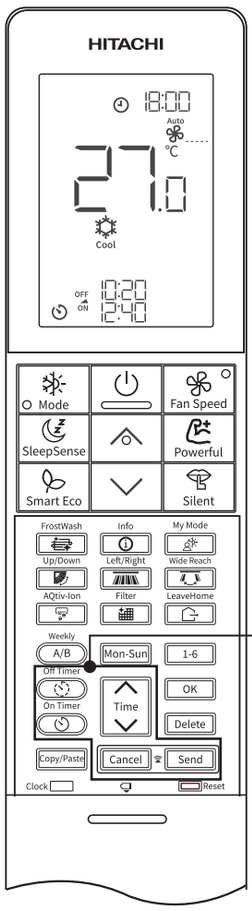

1

Timer Off (Timer di spegnimento)

È possibile programmare lo spegnimento dell'apparecchio a una determinata ora.

1. Premere il pulsante Off Timer (Timer Off). Sul display lampeggiano OFF e 0:00.
2. Impostare l'orario di spegnimento con il pulsante Time (Ora).
3. Dopo il completamento dell'impostazione, puntare il telecomando verso l'unità interna e premere il pulsante Send (Invia).
   L'icona OFF e l'orario impostato si illuminano anziché lampeggiare.
   Si avverte un segnale acustico e la spia del timer sull'unità interna si illumina.

Timer On (Timer di accensione)

È possibile programmare l'accensione dell'apparecchio a una determinata ora.

1. Premere il pulsante On Timer (Timer On). Sul display lampeggiano ON e 6:00.
2. Impostare l'orario di accensione con il pulsante Time (Ora).
3. Dopo il completamento dell'impostazione, puntare il telecomando verso l'unità interna e premere il pulsante Send (Invia).
   ON e l'orario impostato si illuminano anziché lampeggiare.
   Si avverte un segnale acustico e la spia del timer sull'unità interna si illumina.

Timer On/Off (Timer di accensione/spegnimento)

- È possibile programmare l'accensione e lo spegnimento (o viceversa) dell'apparecchio a orari determinati.
- L'accensione o lo spegnimento avviene in base all'operazione programmata più vicina nel tempo.
- La freccia che appare sul display indica la sequenza delle operazioni di accensione e spegnimento.

1. Premere il pulsante Off Timer (Timer Off) in modo che sul display lampeggino OFF e 0:00.
2. Impostare l'orario di spegnimento con il pulsante Time (Ora). Dopo il completamento dell'impostazione, puntare il telecomando verso l'unità interna e premere il pulsante Send (Invia).
3. Premere il pulsante On Timer (Timer On) in modo che sul display si illuminino OFF e l'orario di spegnimento impostato. ON e 6:00 lampeggiano.
4. Impostare l'orario di accensione con il pulsante Time (Ora).
5. Dopo il completamento dell'impostazione, puntare il telecomando verso l'unità interna e premere il pulsante Send (Invia).
   ON e l'orario di accensione impostato si illuminano anziché lampeggiare.
   Si avverte un segnale acustico e la spia del timer sull'unità interna si illumina.

■ Annullamento dell'impostazione

- Puntare la finestra di emissione del segnale del telecomando verso l'unità interna e premere il pulsante Cancel (Annulla).
  Dal display scompaiono e l'orario di accensione o spegnimento impostato; si avverte un segnale acustico e la spia del timer sull'unità interna si spegne.


NOTA

- È possibile utilizzare il timer in tre modi: timer di spegnimento, di accensione e di accensione/spegnimento (o spegnimento/accensione). Impostare innanzitutto l'ora corrente poiché viene utilizzata come riferimento.
- È possibile impostare contemporaneamente il timer di accensione e il timer di spegnimento.
- Se il timer settimanale è già impostato e si imposta il timer unico, il funzionamento in base al timer unico avrà la priorità. Una volta completato il funzionamento in base al timer unico, verrà attivato il funzionamento in base al timer settimanale.
- Il timer di accensione, il timer di spegnimento o il timer di accensione/spegnimento verranno annullati se vengono premuti il tasto My Mode (Modalità preferita) o LeaveHome (Fuori casa).
- Durante l'impostazione del timer unico, se non si preme il tasto Ora Su/Giù entro 1 minuto, il sistema esce dalla modalità di impostazione del timer.
- Quando entrambi i timer sono impostati contemporaneamente, sul display LCD appare ▼ o ▲ con il timer che verrà eseguito/scadrà per primo.
- Se viene impostato il timer unico, non è più possibile modificare l'impostazione dell'orologio. Se si preme il pulsante Orologio (Clock) durante l'impostazione del timer unico, verranno visualizzati il giorno e il mese impostati per circa 10 secondi.

ITALIANO

Modalità Smart Eco

- Il sensore rileva la presenza di persone nella stanza. Se non viene rilevato nessuno, l'unità avvia automaticamente la modalità di risparmio energetico modificando la temperatura in due passaggi.
- Il pulsante Smart Eco è un pulsante a scorrimento: la prima pressione del pulsante avvia il funzionamento in modalità ecologica (Eco), la seconda pressione del pulsante avvia lo spegnimento automatico di tale modalità, mentre la terza pressione del pulsante annulla la modalità ecologica e il relativo spegnimento automatico.

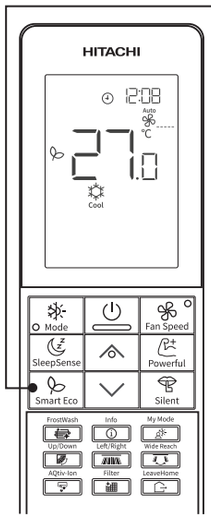


Pressione tasto	1	→ 2 →	3
Funzione selezionata	Eco	Eco+Spegnimento automatico	Annullamento

1

Avvio della modalità Smart Eco

- Premere il pulsante [Smart Eco] (Smart Eco) durante il funzionamento in modalità automatica, di riscaldamento, raffreddamento o deumidificazione. Il condizionatore d'aria esegue il funzionamento in modalità Eco.
  Sul display LCD viene visualizzata l'icona .
- L'unità interna emette un segnale acustico.
  Il sensore avvia il rilevamento della presenza di persone nella stanza. In modalità di risparmio energetico, la temperatura impostata viene aumentata o diminuita automaticamente e viene ridotto il consumo energetico durante il funzionamento.

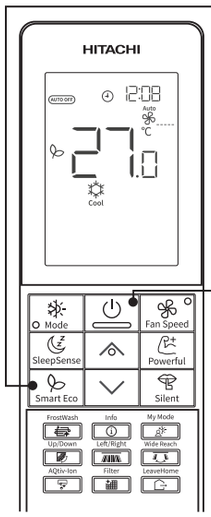

2

Avvio della modalità Eco e della modalità di spegnimento automatico

- Premere nuovamente il pulsante [Smart Eco] (Smart Eco). La modalità di spegnimento automatico si avvierà insieme alla modalità Eco.
  Il sensore rileva il livello di attività/movimento nella stanza e spegne automaticamente l'unità, raggiungendo così lo scopo del risparmio energetico durante il giorno.
  Sul display LCD appaiono e [AUTO OFF] .
- L'unità interna emette un segnale acustico.

3

Annullamento della modalità Eco e della modalità di spegnimento automatico

- Premere il pulsante [⏻] (On/Off). In alternativa
- Premere nuovamente il pulsante [Smart Eco] (Smart Eco).

NOTA


Se il consumo di energia è già basso, la modalità Smart Eco non lo riduce ulteriormente.

- Se si preme il pulsante Powerful (Massima potenza), la modalità Eco o Eco con spegnimento automatico viene annullata.
- Dopo il riavvio automatico, la modalità Eco o Eco con spegnimento automatico viene annullata e viene avviata la modalità precedentemente impostata.
- Se si premono il pulsante modalità, il pulsante LeaveHome (Fuori casa), il pulsante SleepSense o il pulsante My Mode (Modalità preferita), la modalità Eco o Eco con spegnimento automatico viene annullata.


Smart Eco - Logica di funzionamento

Se non viene rilevata la presenza di alcuna persona per 20 minuti, la temperatura impostata viene automaticamente modificata per garantire un risparmio energetico. Se nessuno entra nella stanza per 60 minuti, la temperatura impostata viene ulteriormente modificata.

Modalità di raffreddamento (schema a solo scopo illustrativo)

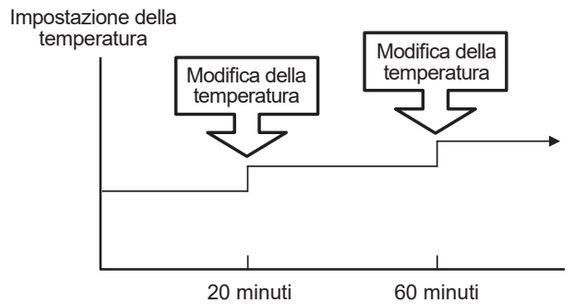

Riscaldamento (schema a solo scopo illustrativo)

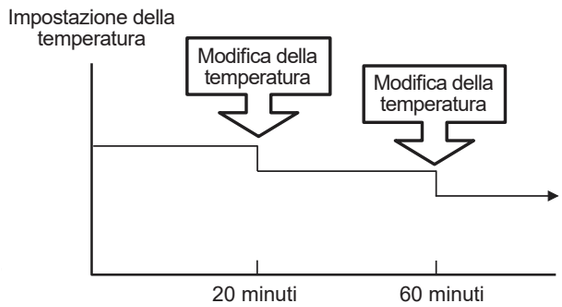


Quando il sensore rileva il movimento di persone, l'unità riprende il funzionamento normale.
La temperatura impostata viene regolata automaticamente, ma la visualizzazione della temperatura sul telecomando non cambia.

NOTA

Il sensore rileva le variazioni dei raggi infrarossi generati dal corpo umano, pertanto la sua precisione può risentirne nei seguenti casi:

- Il livello di attività è molto basso (quando nell'ambiente si legge, si guarda la TV e così via) o le persone sono riparate da uno schermo, un armadio o una superficie di vetro.
- La temperatura interna è molto alta ed è superiore o simile a quella del corpo umano (quando la modalità di raffreddamento è appena stata avviata).
- La persona indossa abiti spessi e rivolge le spalle al condizionatore d'aria.
- Sono presenti tende o foglie di piante che si muovono per il flusso d'aria o a causa della presenza di animali domestici.

■ Smart Eco con spegnimento automatico - Logica di funzionamento

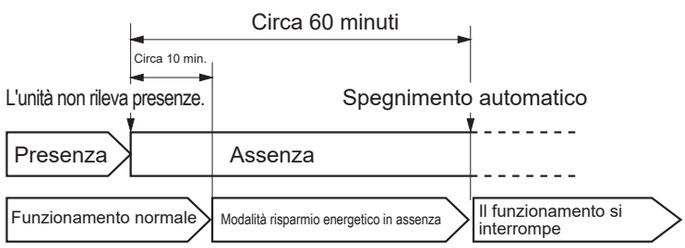

Movimento prima dello spegnimento automatico (il funzionamento si interrompe)

- Se l'unità non rileva la presenza di persone per 60 minuti durante la modalità Eco con spegnimento automatico, il funzionamento si interrompe automaticamente.
- Il funzionamento non riprende se una persona rientra nella stanza dopo l'interruzione. L'utente dovrà riavviare il funzionamento con il telecomando.
- Durante la modalità Timer Off, viene data priorità al funzionamento in modalità Timer Off.

NOTA


- In presenza di neonati o persone allettate, si raccomanda di non impostare lo spegnimento automatico: l'unità potrebbe non rilevare la presenza di tali persone e interrompere il funzionamento.
- Nei seguenti casi, il funzionamento potrebbe interrompersi automaticamente:
  - Se nella stanza è presente una persona di cui il sensore non è in grado di rilevare la presenza.
  - Se è presente solo una persona che dorme o un bambino piccolo.
  - Se è presente solo un animale domestico.

In questi casi si consiglia di annullare la funzione di spegnimento automatico.

ITALIANO

Power Safe (commutazione corrente massima)

- Questa funzione limita la corrente massima durante il funzionamento del condizionatore d'aria, quindi contribuisce a evitare l'intervento dell'interruttore automatico se la corrente massima raggiunge il limite. Limita l'assorbimento di corrente elettrica durante il funzionamento.

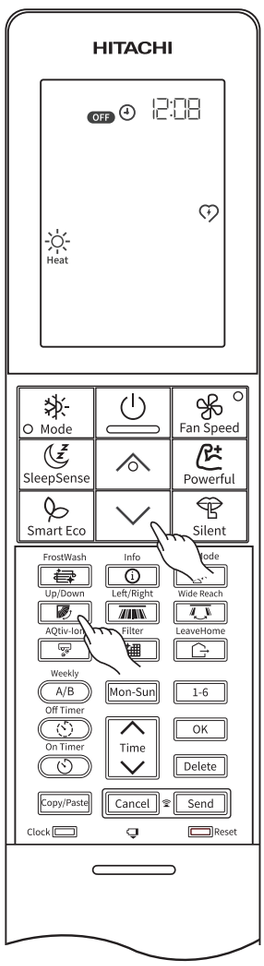

Quando è impostata la modalità Power Safe, il limite di corrente massimo per il modello cambia come segue.

Tipo	Modello	Corrente massima con l'impostazione di Power Safe
Singolo	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Multiplo	10 kW	11,5 A (per il funzionamento di 1 unità interna)
		14,0 A (per il funzionamento di 2 unità interne)
		16,5 A (per il funzionamento di 3 unità interne)
		16,5 A (per il funzionamento di 4 unità interne)
		16,5 A (per il funzionamento di 5 unità interne)

AVVIO

Come impostare la modalità Power Safe

- Mettere l'unità interna in modalità standby (modalità Off sul display del telecomando).
- Con il telecomando rivolto verso l'unità interna, premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante ∨ (Temperatura giù) e il pulsante [ ] (Su/Giù).
- Sul display LCD sarà visibile il simbolo e l'unità interna emetterà un segnale acustico.

ANNULLAMENTO

Annullamento della modalità Power Safe


- Mettere l'unità interna in modalità standby (modalità Off sul display del telecomando).
- Premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante ∨ (Temperatura giù) e il pulsante [ ] (Su/Giù).
- Dal display LCD scompare l'icona e l'unità interna emette un segnale acustico.

NOTA

- Una volta impostata la modalità Power Safe, viene memorizzata nella memoria del telecomando e rimane impostata anche dopo il ripristino del telecomando o la sostituzione delle batterie.
- Il simbolo della modalità Power Safe, se impostata, sarà visibile in tutte le modalità. Si tratta di una procedura di impostazione una tantum per utilizzare questa funzione.
- Questa funzione limita la corrente massima assorbita dal condizionatore d'aria riducendo la velocità del compressore, è possibile percepire prestazioni di raffreddamento o riscaldamento ridotte rispetto alla modalità normale. In tal caso, annullare la modalità Power Safe se è impostata.
- Durante la modalità di riscaldamento o raffreddamento con Power Safe impostato, la capacità massima si riduce.
- Con la modalità Power Safe impostata, si consiglia di utilizzare la velocità della ventola automatica.

Modalità SleepSense

● Grazie al sensore di movimento, il condizionatore d'aria può rilevare i movimenti e la posizione delle persone, oltre alla temperatura intorno a esse. In questo modo è in grado di controllare la temperatura impostata e la velocità della ventola per garantire un funzionamento confortevole e a risparmio energetico, oltre che per offrire un ambiente confortevole per il sonno.

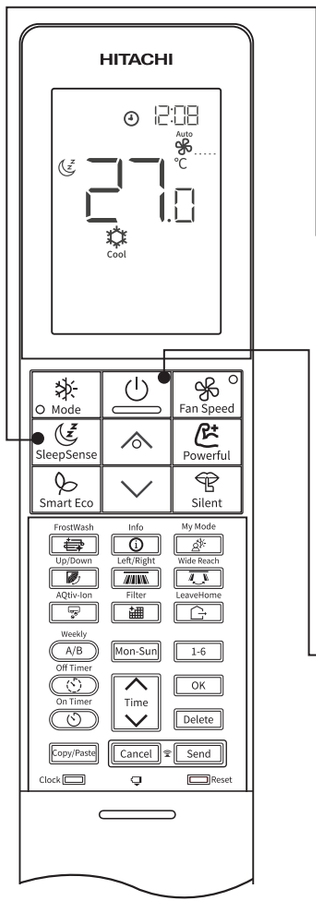

1

Avvio della modalità SleepSense

● Durante la modalità di raffreddamento o riscaldamento, premere il pulsante [SleepSense] (SleepSense). Il condizionatore d'aria esegue il funzionamento in modalità SleepSense.
Sul display LCD viene visualizzata l'icona .
L'unità interna emette un segnale acustico.
In modalità di risparmio energetico, la temperatura impostata viene aumentata o diminuita automaticamente e viene ridotto il consumo energetico durante il funzionamento.

2

Annullamento della modalità SleepSense

● Premere il pulsante [On/Off] (On/Off). In alternativa
● Premere nuovamente il pulsante [SleepSense] (SleepSense). Oppure il pulsante modalità [Mode] . Dal display LCD scompare l'icona .
L'unità interna emette un segnale acustico.

NOTA

Il sensore rileva le variazioni dei raggi infrarossi generati dal corpo umano, pertanto la sua precisione può risentirne nei seguenti casi:
- Il livello di attività è molto basso (quando nell'ambiente si legge, si guarda la TV e così via) o le persone sono riparate da uno schermo, un armadio o una superficie di vetro.
- La temperatura interna è molto alta ed è superiore o simile a quella del corpo umano (quando la modalità di raffreddamento è appena stata avviata).
- La persona indossa abiti spessi e rivolge le spalle al condizionatore d'aria.
- Sono presenti tende o foglie di piante che si muovono per il flusso d'aria o a causa della presenza di animali domestici.

NOTA

- Se si preme il pulsante che attiva la modalità Massima potenza, la modalità SleepSense viene annullata.
- Dopo il riavvio automatico, la modalità SleepSense viene annullata e viene avviata la modalità di funzionamento precedentemente impostata.
- Se si preme il pulsante LeaveHome (Fuori casa), il pulsante Smart Eco o il pulsante My Mode (Modalità preferita), la modalità SleepSense viene annullata.


Modalità SleepSense

Logica di funzionamento della modalità SleepSense

- Inizialmente, l'unità funziona in modalità di raffreddamento o riscaldamento per 60 minuti nelle condizioni di impostazione.
- Con il sensore di movimento, il condizionatore d'aria è in grado di monitorare i movimenti umani. Se non viene rilevato alcun movimento umano, la temperatura aumenterà automaticamente di 1 °C (in caso di funzionamento in modalità di raffreddamento) e la velocità della ventola passerà a quella della ventola silenziosa. L'unità continuerà a funzionare per un'altra ora.
- Se le condizioni di attività nella stanza rimangono stabili, l'unità continuerà a funzionare con la temperatura aumentata (in caso di raffreddamento) o diminuita (in caso di riscaldamento) di 1 °C.
- Durante il funzionamento in modalità SleepSense, se vengono rilevati attività/movimenti intensi la temperatura e la velocità della ventola torneranno all'impostazione precedente.
- Durante il funzionamento in modalità SleepSense, se vengono rilevati attività/movimenti lievi, la temperatura diminuirà di 1 °C.

Modalità AQtiv-Ion

Se si preme il pulsante AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) durante la modalità automatica, di riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione o ventola, si avvia il funzionamento della modalità AQtiv-Ion.

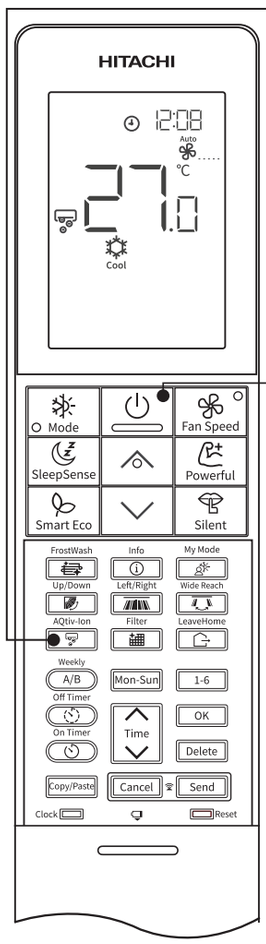

Avvio della modalità AQtiv-Ion

1

- Premere il pulsante AQtiv-Ion (AQtiv-Ion). Sul display LCD viene visualizzata l'icona .


Annullamento della modalità AQtiv-Ion

2

- Premere il pulsante (On/Off).
- Premere nuovamente il pulsante AQtiv-Ion (AQtiv-Ion). Dal display LCD scompare .

Modalità Silenziosa

Se si preme il pulsante [Silent] (Silenziosa) durante la modalità automatica, di riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento o ventola, la velocità della ventola passa a quella della ventola silenziosa .

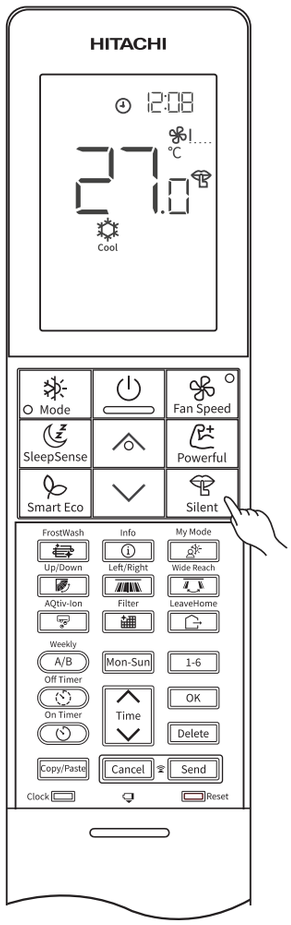

AVVIO

- Quando viene premuto il pulsante [Silent] (Silenziosa),
- Sul display LCD viene visualizzata l'icona .
- La velocità della ventola passa a (Silenziosa).

ANNULLAMENTO

- Premere il pulsante [ ] (On/Off), oppure
- Premere nuovamente il pulsante [Silent] (Silenziosa) oppure

  Premere il pulsante [Fan Speed] (Velocità della ventola).

  La velocità torna all'impostazione di velocità precedente all'avvio della modalità Silenziosa.

  Al termine della modalità Silenziosa, dal display LCD scompare l'icona .

NOTA

- Quando si seleziona la modalità Massima potenza, la modalità Silenziosa viene annullata. La velocità della ventola torna all'impostazione di velocità precedente alla modalità Silenziosa.
- Dopo il riavvio automatico dell'unità, la modalità Silenziosa viene annullata. La velocità della ventola torna all'impostazione di velocità precedente alla modalità Silenziosa.
- Durante qualunque modalità con velocità della ventola silenziosa , se l'utente preme il pulsante [Silent] (Silenziosa) la velocità della ventola non cambia.
- Se si preme il pulsante modalità, il pulsante LeaveHome (Fuori casa) o il pulsante My mode (Modalità preferita), la modalità Silenziosa viene annullata.

Regolazione del flusso d'aria (su/giù)


1 Regolazione del flusso d'aria verso l'alto e verso il basso.
A seconda della modalità, il deflettore orizzontale dell'aria viene automaticamente impostato sull'angolazione adatta per ciascuna modalità.
Il deflettore può oscillare su e giù, nonché essere impostato sull'angolazione desiderata utilizzando il pulsante Up/Down (Su/Giù).

Premere il pulsante Up/Down (Su/Giù). Il deflettore inizia a oscillare in alto e in basso.

Sul display LCD viene visualizzata l'icona .

Premere nuovamente il pulsante Up/Down (Su/Giù). I deflettori si fermano nella posizione corrente.

Dal display LCD scompare l'icona .

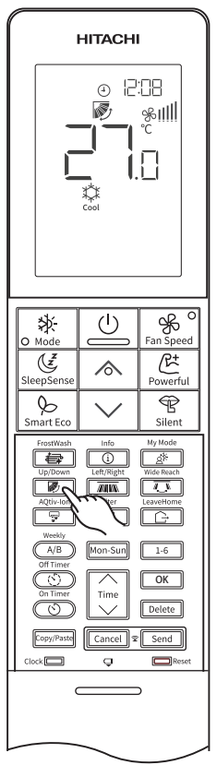

- Se si preme una volta il pulsante Up/Down (Su/Giù) viene premuto una volta, il deflettore orizzontale dell'aria oscilla verso l'alto e verso il basso. Se il pulsante viene premuto nuovamente, il deflettore si ferma nella posizione corrente. Possono essere necessari diversi secondi (circa 6) prima che il deflettore inizi a muoversi.
- Se si arresta il funzionamento, il deflettore orizzontale dell'aria si muove e si ferma nella posizione in cui l'uscita dell'aria si chiude.


⚠ ATTENZIONE

- Non azionare il deflettore a mano. L'operazione potrebbe comportare danni all'unità.
- Quando l'apparecchio è impostato in modalità di raffreddamento, non far oscillare a lungo il deflettore orizzontale dell'aria. Sul deflettore dell'aria orizzontale può verificarsi la formazione di condensa e da esso possono cadere alcune gocce d'acqua.

Regolazione del flusso d'aria (sinistra/destra)

Regolazione del flusso d'aria verso sinistra e verso destra in parallelo.
Regolazione del flusso d'aria in direzione sinistra e destra.

- Premere il pulsante Left/Right (Sinistra/Destra). I deflettori iniziano a oscillare in modo parallelo sul lato sinistro e destro. Sul display LCD viene visualizzata l'icona .
- Premere nuovamente il pulsante Left/Right (Sinistra/Destra). I deflettori si fermano nella posizione corrente. Dal display LCD scompare l'icona .

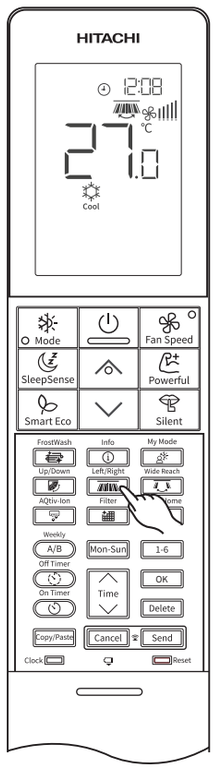

- Se si preme una volta il pulsante Left/Right, il deflettore verticale dell'aria oscilla a sinistra e a destra. Se si preme nuovamente il pulsante, il deflettore si ferma nella posizione corrente. Possono essere necessari diversi secondi (circa 6) prima che il deflettore inizi a muoversi.
- Quando il funzionamento viene interrotto, il deflettore verticale dell'aria si sposta e si ferma in posizione centrale.


⚠ ATTENZIONE

- Non azionare il deflettore a mano. L'operazione potrebbe comportare danni all'unità.
- In modalità di raffreddamento, non tenere il deflettore verticale dell'aria nella posizione più a sinistra o più a destra o lasciarlo oscillare a lungo. Sul deflettore verticale può verificarsi la formazione di condensa e da esso possono cadere alcune gocce d'acqua.

Regolazione della direzione del flusso d'aria (Wide Reach)

Regolazione del flusso dell'aria verso sinistra e verso destra in modo asimmetrico.

- Premere il pulsante Wide Reach (Wide Reach). I deflettori iniziano a oscillare simmetricamente sul lato sinistro e destro. Sul display LCD viene visualizzata l'icona .
- Premere nuovamente il pulsante Wide Reach (Wide Reach). I deflettori si fermano nella posizione corrente. Dal display LCD scompare l'icona .

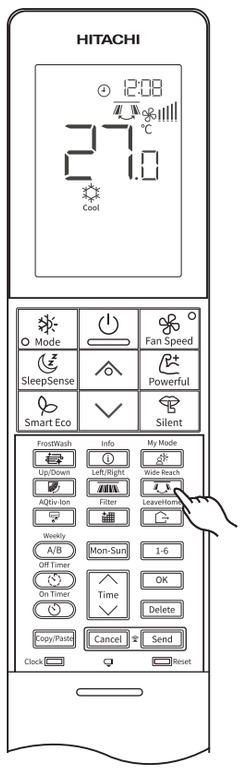

- Se si preme una volta il pulsante Wide Reach, il deflettore verticale dell'aria oscilla simmetricamente a sinistra e a destra. Se si preme nuovamente il pulsante, il deflettore si ferma nella posizione corrente. Possono essere necessari diversi secondi (circa 6) prima che il deflettore inizi a muoversi in modo asimmetrico.
- Quando il funzionamento viene interrotto, il deflettore verticale dell'aria si sposta e si ferma in posizione centrale.

⚠ ATTENZIONE


- Non azionare il deflettore a mano. L'operazione potrebbe comportare danni all'unità.
- In modalità di raffreddamento, non tenere il deflettore verticale dell'aria nella posizione più a sinistra o più a destra o lasciarlo oscillare a lungo. Sul deflettore verticale può verificarsi la formazione di condensa e da esso possono cadere alcune gocce d'acqua.

Inizializzazione del modulo airCloud Go integrato

- È possibile resettare le impostazioni interne (ripristinare le impostazioni di fabbrica) tramite il telecomando.

■ Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Effettuare questa impostazione con il telecomando in modalità Off.

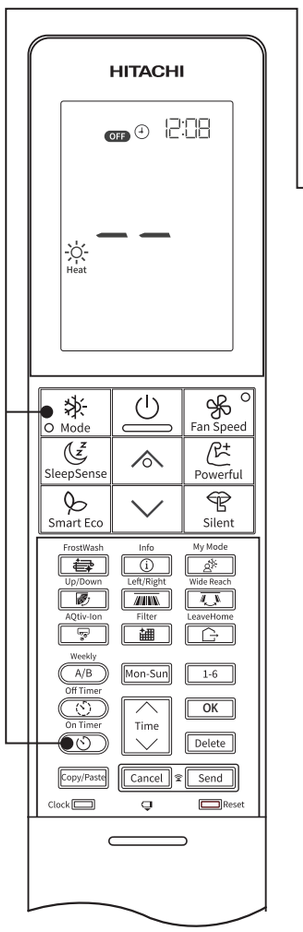


- Premere contemporaneamente per 3 secondi il pulsante Mode (Modalità) e il pulsante On Timer (Timer On).
- Sul display LCD sarà visibile per 3 secondi il simbolo — — nel segmento Temperatura, quindi verrà visualizzata la schermata normale.
- Assicurarsi che la spia dell'unità interna lampeggi 4 volte ripetutamente per circa 20 secondi.
- Riavviare l'unità e verificare che la spia lampeggi 3 volte. Ciò garantisce che l'unità entri in modalità di associazione e che il ripristino delle impostazioni di fabbrica abbia avuto esito positivo.

NOTA

- Tenere presente che la configurazione verrà annullata e sarà necessario ripetere la procedura di associazione per utilizzare il modulo airCloud Go integrato.
- Consultare il manuale d'uso separato disponibile per ulteriori informazioni relative al modulo airCloud Go integrato.

"Wi-Fi" è un marchio o un marchio registrato di "Wi-Fi Alliance".

Reimpostazione della spia del filtro sull'unità interna

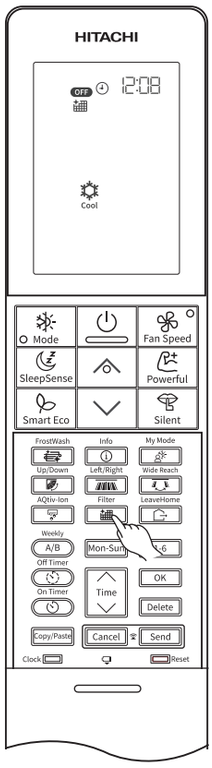

Sull'unità interna la spia si accende per 1 secondo a intervalli di 4 secondi quando la pulizia del filtro dell'aria non viene eseguita da molto tempo. Pulire il filtro dell'aria.

Con il telecomando in modalità Off e rivolto verso l'unità interna, premere il pulsante Filter (Filtro) per reimpostare la spia del filtro.


Sul display LCD sarà visibile per circa 3 secondi il simbolo e la spia del filtro sull'unità interna si spegne.

NOTA

- Il pulsante Filtro è attivo solo in modalità Off.

ITALIANO

Funzione di ripristino (per ripristino hardware)

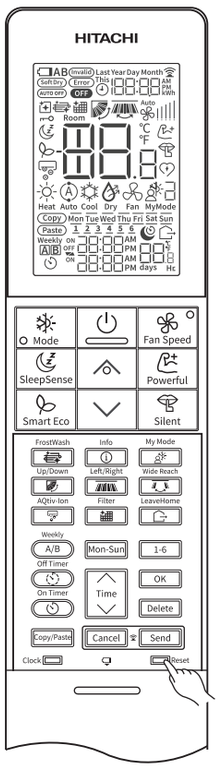


Durante la sostituzione delle batterie o qualsiasi altra situazione, se il display non cambia alla pressione di un tasto o vengono visualizzate diciture impreviste, premere il pulsante Reset (Reimposta) per ripristinare l'hardware del telecomando.

Per ripristinare l'hardware del telecomando, premere e rilasciare il pulsante Reset (Reimposta). La visualizzazione sul display sarà come quella mostrata in figura per 2 secondi per poi passare alla schermata della modalità predefinita.

NOTA

- Usare un oggetto appuntito, come una penna, per premere il tasto Reset (Reimposta).
- Una volta resettato il telecomando, verranno azzerate tutte le impostazioni, ad eccezione di alcune funzioni speciali attivate dall'utente.

Modalità preferita (avvio o interruzione della Modalità preferita)

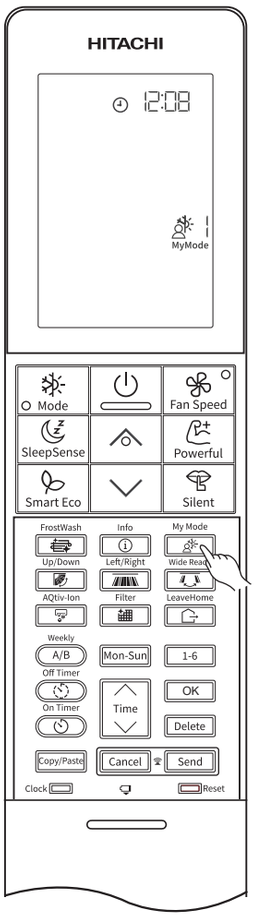

Impostazione predefinita della Modalità preferita

Modalità preferita	Modalità	Temperatura	Velocità della ventola	Timer On / Timer Off	Silenziosa
Modalità preferita 1	RAFFREDDAMENTO	25 °C	Auto	Nessuna impostazione	Nessuna impostazione
Modalità preferita 2	RAFFREDDAMENTO	25 °C	Auto	Nessuna impostazione	Nessuna impostazione
Modalità preferita 3	RAFFREDDAMENTO	25 °C	Auto	Nessuna impostazione	Nessuna impostazione

Avvio della modalità preferita

- Per avviare il condizionatore d'aria premere il pulsante (On/Off), se non è già in funzione.
- Premere il pulsante My Mode (Modalità preferita). Il condizionatore d'aria si avvierà in Modalità preferita 1 in base ai valori predefiniti indicati nella tabella precedente.
- Premere nuovamente il pulsante Modalità preferita per passare a Modalità preferita 2 e Modalità preferita 3.

Interruzione della modalità preferita

- Premere il pulsante (On/Off) per spegnere il condizionatore d'aria della stanza.


NOTA

- Le modalità indicate con (Modalità preferita 1), (Modalità preferita 2) e (Modalità preferita 3) sono state impostate sui valori predefiniti. Tuttavia, è possibile modificare tali valori per soddisfare le esigenze di comfort dell'utente seguendo il processo di impostazione delle modalità preferite.
- Durante l'utilizzo della Modalità preferita è possibile utilizzare anche le funzioni AQtiv-Ion, oscillazione su/giù, oscillazione sinistra-destra, oscillazione ad ampia portata, la modalità Power Safe e la funzione Informazioni.
- Sono disattivati i seguenti pulsanti: Velocità della ventola, Timer On, Timer Off, aumento/diminuzione della temperatura, Modalità Silenziosa, Massima potenza, SleepSense, Smart Eco e Timer settimanale.
- La Modalità preferita può essere annullata premendo il pulsante Mode (Modalità) o LeaveHome (Fuori casa).
- La modalità FrostWash (modalità Manuale) non si attiva nella Modalità preferita.

Modalità preferita (programmazione)

- Utilizzare questa modalità per disporre di pratiche impostazioni personalizzate. La Modalità preferita può essere impostata utilizzando il telecomando.
- È possibile impostare fino a 3 programmi.

Programmazione della Modalità preferita

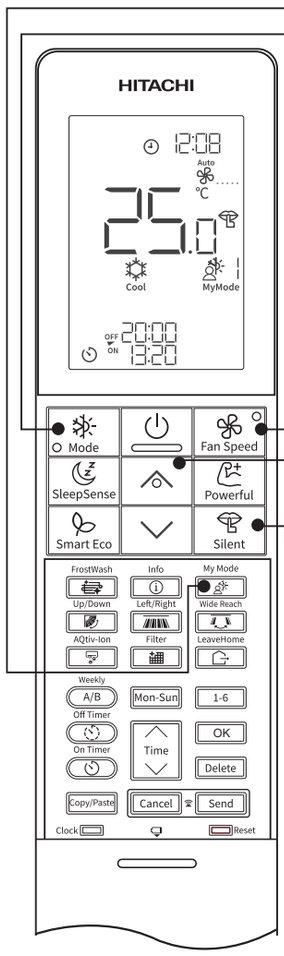

1 Accesso alla programmazione della modalità preferita

- Tenere premuto per 5 secondi il pulsante My Mode (Modalità preferita) per accedere alla programmazione delle modalità preferite.
- Sul display LCD lampeggia MyMode. A destra di MyMode compaiono 1, 2 o 3. MyMode lampeggerà per 10 secondi.
- Premendo il pulsante My Mode (Modalità preferita), è possibile selezionare 1, 2 o 3 per la programmazione.

2 Selezione della modalità

- Premere il pulsante Mode (Modalità) per selezionare la modalità desiderata mentre MyMode lampeggia.
- La modalità cambia ciclicamente: Heat (Riscaldamento) → Auto (Auto) → Cool (Raffreddamento) → Dry (Deumidificazione) → Fan (Ventola).

3 Selezione della velocità della ventola

- Premere il pulsante Fan Speed (Velocità della ventola) per selezionare la velocità della ventola desiderata mentre MyMode lampeggia.
- È possibile selezionare solo la velocità della ventola disponibile in base alla modalità selezionata.

4 Selezione della temperatura ambiente desiderata


- Premere il pulsante ∧ o il pulsante ∨ per selezionare la temperatura desiderata mentre MyMode lampeggia.
- La temperatura può essere impostata tra 16 °C e 32 °C.
- In modalità ventola non è possibile impostare la temperatura desiderata.

5 Selezione della Modalità silenziosa

- Premere il pulsante Silent (Silenziosa) per impostare o annullare la modalità Silenziosa mentre MyMode lampeggia.

Modalità preferita (programmazione)

Programmazione della Modalità preferita

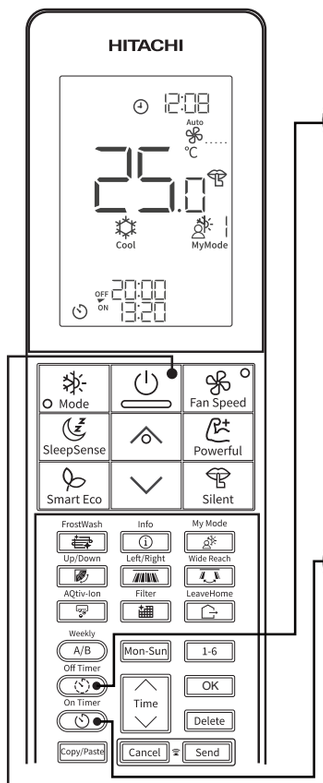

Impostazione del timer di spegnimento

- Premere il pulsante Off Timer (Timer Off) per selezionare il timer di spegnimento.
  Sul display LCD iniziano a lampeggiare le icone **OFF** e 0:00 o l'orario impostato in precedenza.
- Premere il pulsante Time per impostare il valore desiderato per il timer di spegnimento.
- Premere il pulsante Send . Viene impostata la programmazione del timer di spegnimento.
  Sul display LCD le icone **OFF** e l'orario di spegnimento impostato smettono di lampeggiare.
- Per annullare il timer di spegnimento, premere il pulsante Cancel .

Impostazione del timer di accensione

- Premere il pulsante On Timer (Timer On) per selezionare il timer di accensione.
  Sul display LCD iniziano a lampeggiare le icone **ON** e 6:00 o l'orario impostato in precedenza.
- Premere il pulsante Time per impostare il valore desiderato per il timer di accensione.
- Premere il pulsante Send . Viene impostata la programmazione del timer di accensione.
  ON e l'orario di accensione impostato smettono di lampeggiare sul display LCD.
- Per annullare il timer di accensione, premere il pulsante Cancel .

Impostazione e attivazione della Modalità preferita


- Al completamento di tutte le impostazioni desiderate, premere il pulsante (On/Off) mentre lampeggia l'icona MyMode .
- Questa operazione salverà tutte le impostazioni immesse dal passaggio 2 al 7 e attiverà la modalità preferita con un segnale acustico emesso dall'unità interna.

NOTA

- Se durante la programmazione della Modalità preferita, il telecomando non viene azionato per 10 secondi, la programmazione viene abbandonata senza effettuare alcuna registrazione.
  Senza la registrazione della programmazione della Modalità preferita, la selezione Modalità preferita manterrà tutte le selezioni e i valori precedenti.
- Se durante la programmazione della Modalità preferita il pulsante Modalità preferita viene tenuto premuto per 5 secondi, il telecomando abbandona la programmazione della Modalità preferita.
  Senza la registrazione della programmazione della Modalità preferita, la selezione Modalità preferita manterrà tutte le selezioni e i valori precedenti.
- Se il timer della Modalità preferita è scaduto, premere nuovamente il pulsante Modalità preferita per riavviare il funzionamento del timer.
- Se si sostituiscono le batterie o si preme il tasto Reset, le impostazioni della Modalità preferita sul telecomando torneranno ai valori predefiniti. Se sono necessarie nuove impostazioni, eseguire nuovamente la programmazione della Modalità preferita.
- Quando è impostato il blocco della modalità di funzionamento, le modalità selezionabili nella Modalità preferita saranno limitate.
- Non è possibile impostare alcun timer se è selezionata la Modalità preferita.
- Se il timer settimanale è già impostato e si preme il pulsante Modalità preferita:
  1. Se la Modalità preferita selezionata non dispone del timer di accensione/spegnimento del programma, sul display del telecomando viene visualizzato il simbolo del timer settimanale insieme all'icona della modalità preferita e il timer settimanale continua a funzionare.
  2. Se la Modalità preferita selezionata dispone del timer di accensione/spegnimento del programma, il simbolo del timer settimanale scompare dal display del telecomando finché il timer di accensione/spegnimento della Modalità preferita non viene eseguito o scade. Quindi il timer settimanale continuerà a funzionare e il simbolo del timer settimanale apparirà anch'esso sul display del telecomando.

Funzione di blocco della modalità di funzionamento

Il telecomando può essere utilizzato per bloccare le modalità di riscaldamento (inclusa la modalità ventola), raffreddamento e deumidificazione (inclusa la modalità ventola).

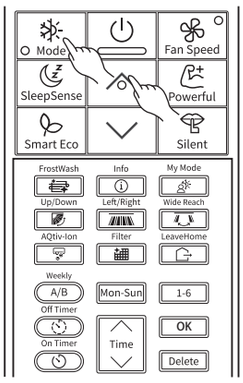

■ Come bloccare la modalità di riscaldamento (compresa la modalità ventola).

Con il telecomando in modalità Off, premere contemporaneamente per circa 3 secondi i pulsanti [Mode] (Modalità) e [^].

Per circa 10 secondi verranno visualizzate le icone Heat , Fan e 🔑 .
Successivamente, rimarranno visualizzate le icone Heat e 🔑 .

In questo modo viene indicato che la modalità di riscaldamento è stata bloccata.


Se si preme il pulsante [Mode] (Modalità), viene visualizzata l'icona Heat o Fan .

■ Come sbloccare la modalità di riscaldamento (compresa la modalità ventola).

Con il telecomando in modalità Off, premere contemporaneamente per circa 3 secondi i pulsanti [Mode] (Modalità) e [^].

Tutti i simboli delle modalità di funzionamento vengono visualizzati sul display per circa 10 secondi e l'icona 🔑 scompare. In seguito, rimane visualizzata l'icona Heat .

Ciò indica che la modalità di riscaldamento è sbloccata.

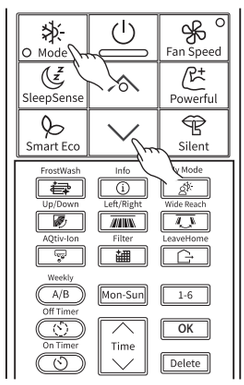

■ Come bloccare la modalità di raffreddamento e la modalità di deumidificazione (compresa la modalità ventola).

Con il telecomando in modalità Off, premere contemporaneamente per circa 3 secondi i pulsanti [Mode] (Modalità) e [v].

Per circa 10 secondi verranno visualizzate le icone Cool , Dry , Fan e 🔑 .
Successivamente, rimarranno visualizzate le icone Cool e 🔑 .

Ciò indica che le modalità di raffreddamentonto e di deumidificazione sono bloccate.

Se si preme il pulsante [Mode] (Modalità), viene visualizzata l'icona Cool , Dry o Fan .

■ Come sbloccare la modalità di raffreddamento e la modalità di deumidificazione (compresa la modalità ventola).

Con il telecomando in modalità Off, premere contemporaneamente per circa 3 secondi i pulsanti [Mode] (Modalità) e [v].

Tutti i simboli delle modalità di funzionamento vengono visualizzati sul display per circa 10 secondi e l'icona 🔑 scompare. In seguito, rimane visualizzata l'icona Heat .

Ciò indica che la modalità di raffreddamento e la modalità di deumidificazione sono sbloccate.

NOTA


- La funzione di blocco della modalità di funzionamento non viene attivata se sono attive le programmazioni del timer o la Modalità preferita.
  È innanzitutto necessario disattivare le programmazioni del timer prima di attivare la funzione di blocco della modalità di funzionamento.
- Il blocco della modalità di funzionamento può essere mantenuto anche se viene premuto il pulsante [Reset] (Reimposta).
- Il blocco della modalità di funzionamento non potrà essere impostato se è in corso la modalità FrostWash (modalità manuale).
- Il pulsante LeaveHome (Fuori casa) è disabilitato durante il blocco delle modalità di raffreddamento e di deumidificazione.
- L'icona 🔑 sarà visibile in tutte le modalità se il blocco della modalità di funzionamento è attivato. Si tratta di una procedura di impostazione una tantum per utilizzare questa funzione.
- Sarà necessario disattivare innanzitutto la funzione timer per poter attivare la funzione di blocco della modalità di funzionamento.
- Per i sistemi multipli, se altre unità che funzionerebbero dopo la prima unità scegliessero modalità diverse con la prima unità, l'unità secondaria sarebbe in STANDBY.

Weekly A/B Modalità Timer settimanale

- È possibile selezionare la modalità A o la modalità B. Per ciascuna modalità, è possibile impostare fino a 6 programmi al giorno. In totale, è possibile impostare un massimo di 42 programmi alla settimana per ciascuna modalità.
- Se il calendario e l'orologio non sono impostati, non è possibile impostare la programmazione del Timer settimanale.
- Se il calendario e l'orologio non sono impostati correttamente, il Timer settimanale non funzionerà in modo corretto.
- Il calendario e l'orologio devono essere impostati prima della programmazione del Timer settimanale.

Passaggio 1: Impostare la pianificazione della programmazione nel telecomando. Inviare la programmazione registrata all'unità interna e avviare il funzionamento.
Passaggio 2: Selezionare la modalità A o la modalità B e attivare o disattivare il Timer settimanale.
Passaggio 3: Copiare e annullare la pianificazione della programmazione.

Passaggio 1: Impostare la pianificazione della programmazione nel telecomando. Inviare la programmazione registrata all'unità interna e avviare il funzionamento.

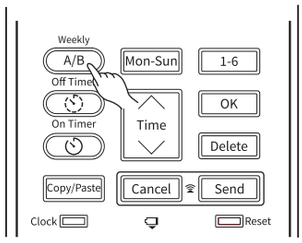


1
2

■ Impostazione di un Timer settimanale.

1. Selezionare la modalità A o la modalità B.
   Premere il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B). Weekly si illumina e sul display lampeggiano i simboli A e ⏲. (Viene selezionata la modalità A).
   Premere di nuovo il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B) e sul display lampeggiano B e ⏲. (Viene selezionata la modalità B).
   - Se non è stata impostata alcuna programmazione, vengono visualizzati On/Off e 0:00 _ _ ℃.
   - Se è stata impostata una programmazione, On/Off e 0:00 _ _ ℃ non vengono visualizzati.


2. Impostazione di un programma
   Premere per circa 3 secondi il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B). È possibile modificare la modalità di selezione.
   Le indicazioni ⏲ , Giorno: Mon (lunedì), N. programma: 1, On/Off, l'ora di impostazione e la temperatura di impostazione lampeggiano sul display.

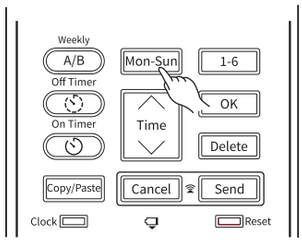

3

3. Selezionare il giorno della settimana desiderato
   Premere il pulsante Mon-Sun (Giorno).
   Il giorno cambia ciclicamente: Mon (lunedì) ⟶ Tue (martedì) ⟶ Wed (mercoledì) ⟶ Thu (giovedì) ⟶ Fri (venerdì) ⟶ Sat (sabato) ⟶ Sun (domenica) ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [giorni della settimana] ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [giorni feriali] ⟶ Sat, Sun [fine settimana] ⟶ Mon ⟶ Tue, ecc.


   Selezionare [giorni della settimana] per la programmazione giornaliera.
   Selezionare [giorni feriali] per la programmazione da lunedì a venerdì.
   Selezionare [fine settimana] per la programmazione da sabato a domenica.
   - Dopo aver impostato la programmazione, è possibile verificarla e modificarla allo stesso tempo in modo semplice.

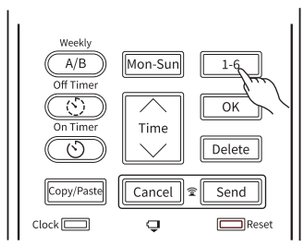


4

4. Premere il pulsante 1–6 per selezionare un numero di programma.
   Il numero cambia ciclicamente: 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2, ecc.
   - Se il numero di programma è stato impostato, seguire la procedura sopra descritta per apportare modifiche.


Weekly A/B Modalità Timer settimanale

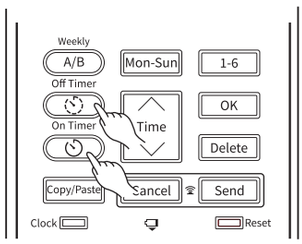


5

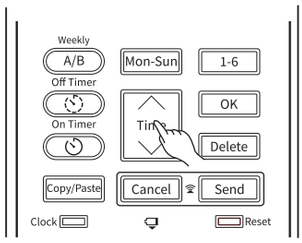


6

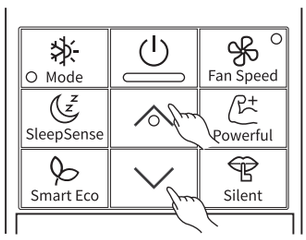

7

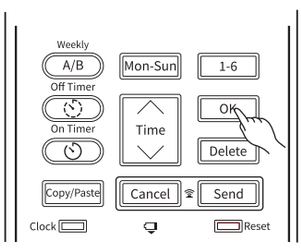

8

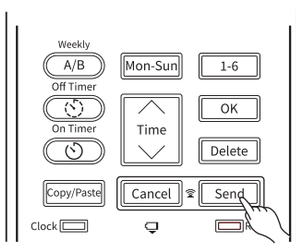

9

5. Premere il pulsante Off Timer / On Timer (Timer On/Off) per selezionare la programmazione del timer di accensione o spegnimento.
6. Premere il pulsante Time (Ora) per impostare la programmazione dell'ora.
7. Premere il pulsante Temperatura ∧ o ∨ per impostare la programmazione della temperatura.
   La programmazione della temperatura è possibile con la programmazione del timer di accensione.
8. Premere il pulsante OK (OK). Le programmazioni sono impostate.
   Il giorno, il numero di programma, la programmazione del timer di accensione e la temperatura impostata si illuminano. Il simbolo ⏲ continua a lampeggiare. Se la programmazione non è completa, le impostazioni non vengono memorizzate.

Per continuare la programmazione, premere i pulsanti Mon-Sun 1–6 Time Off Timer / On Timer.

Seguire i passaggi da 3 a 8 della procedura per la programmazione.

9. Dopo aver impostato tutte le programmazioni, premere il pulsante Send (Invia) puntando il telecomando verso l'unità interna per circa 3 secondi.
   La spia del timer situata sull'unità interna lampeggia rapidamente.
   Dopo il segnale acustico emesso dall'unità interna, la spia del timer si accende.
   Assicurarsi che la spia del timer si accenda.
   In questo modo viene confermato che la programmazione è stata memorizzata nell'unità interna e che la funzione del Timer è stata completata.
   I contenuti delle programmazioni vengono visualizzati sul display del telecomando.


   - Se la spia del timer sull'unità interna non si accende, premere il pulsante Send (Invia) puntando il telecomando verso l'unità interna per circa 3 secondi.
   - ATTENZIONE! Non premere il pulsante Cancel (Annulla) durante l'impostazione della programmazione, poiché ciò comporterebbe la perdita di tutti i contenuti.
   - I contenuti delle programmazioni non vengono memorizzati nell'unità interna fino a quando non si preme il pulsante Send (Invia).

NOTA

- È possibile impostare fino a 6 programmi giornalieri. L'impostazione del timer di accensione e del timer di spegnimento per ciascun programma può essere effettuata in modo casuale. Quando si preme il pulsante Send (Invia), il timer di accensione o il timer di spegnimento per ciascun numero di programma viene disposto automaticamente in modo che il numero di programma 1 sia il più vicino nel tempo e il numero di programma 6 sia il più lontano.
  Se è stata impostata la stessa ora, viene data priorità ai contenuti della programmazione più recente.
- ATTENZIONE! Se il telecomando viene lasciato inattivo e il pulsante Send (Invia) non viene premuto entro 1 minuto dall'impostazione delle programmazioni, tutte le programmazioni correnti andranno perse.
- Durante l'impostazione del timer settimanale, se si preme un tasto diverso da quelli necessari all'impostazione del timer settimanale, il telecomando esce dall'impostazione della programmazione del timer settimanale.

Weekly A/B Modalità Timer settimanale


Passaggio 2: Selezionare la modalità A o la modalità B e attivare o disattivare il Timer settimanale.

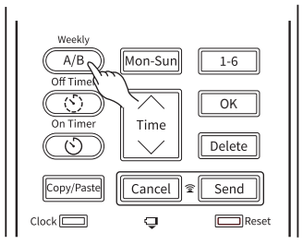

1
2


■ Selezione della modalità A o della modalità B per l'impostazione del Timer settimanale.

1. Premere il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B). Sul display lampeggiano A e ⏲. In genere la modalità A lampeggia per prima.
2. Premere di nuovo il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B) e sul display lampeggiano B e ⏲.
3. Selezionare la modalità A o la modalità B. Premere per circa 3 secondi il pulsante Send (Invia) puntando il telecomando verso l'unità interna. La spia del timer situata sull'unità interna lampeggia rapidamente.

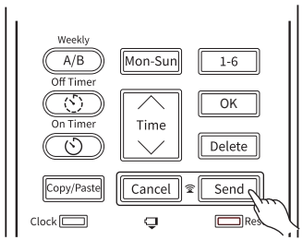

3

Dopo il segnale acustico emesso dall'unità interna, la spia del timer si accende.
Assicurarsi che la spia del timer si accenda.
In questo modo vengono confermate la selezione della modalità A o della modalità B e l'attivazione del timer settimanale.

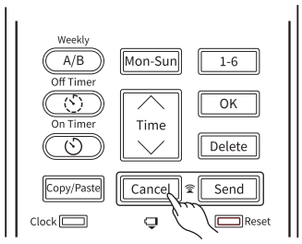

1

■ Disattivazione del Timer settimanale.


1. Puntare il telecomando verso l'unità interna e premere il pulsante Cancel (Annulla).
   L'unità interna emette un segnale acustico e la spia del timer si spegne. Inoltre, l'indicazione della programmazione sul display del telecomando scompare. In questo modo viene confermata la disattivazione del Timer settimanale.

   - Per riattivare l'impostazione del Timer settimanale, ripetere i passaggi descritti nella sezione "Selezione della modalità A o della modalità B per l'impostazione del Timer settimanale".

NOTA

- Quando si impostano il Timer di accensione, il Timer di spegnimento e la Modalità preferita con la programmazione del Timer, il funzionamento del Timer settimanale viene interrotto. Al termine della programmazione del Timer di accensione, del Timer di spegnimento e della Modalità preferita con la programmazione del Timer, il funzionamento del Timer settimanale viene attivato.
- Quando si annullano il Timer di accensione, il Timer di spegnimento e la Modalità preferita con la programmazione del Timer, anche il funzionamento del Timer settimanale viene annullato. È necessario impostare il funzionamento del Timer settimanale per l'attivazione.
- Dopo il riavvio automatico, il funzionamento del Timer settimanale viene annullato. È necessario impostare il funzionamento del Timer settimanale per l'attivazione.

Passaggio 3: Copiare e annullare la pianificazione della programmazione.

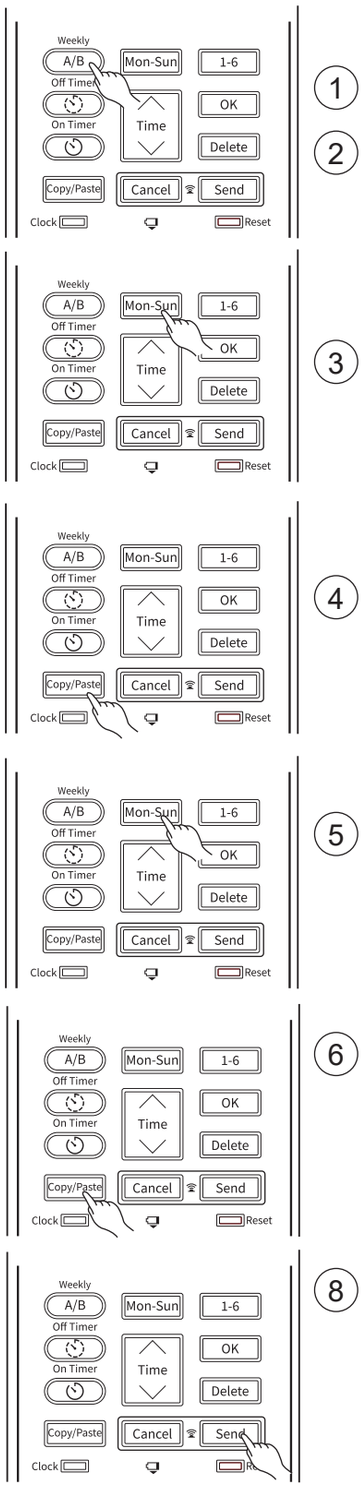

■ Esecuzione di copia e incolla.

È possibile modificare la pianificazione della programmazione con facilità copiando i dati da un giorno a un altro.

1. Premere il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B) per selezionare la Modalità A o la Modalità B.
2. Premere per circa 3 secondi il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B) per iniziare a modificare la pianificazione della programmazione.
3. Premere il pulsante Mon-Sun (Giorno) per selezionare il giorno della settimana da copiare.
4. Premere il pulsante Copy/Paste (Copia/Incolla). Quindi sul display lampeggia l'indicazione Paste (Incolla).
   * Premere il pulsante Cancel (Annulla) per annullare la modalità di copia. Viene attivata la modalità di impostazione normale.
5. Premere il pulsante Mon-Sun (Giorno) per selezionare un giorno della settimana da incollare.
6. Premere di nuovo il pulsante Copy/Paste (Copia/Incolla) per incollare. Sul display lampeggia solo l'icona ⏲.
7. Per continuare l'operazione di copia su altri giorni, premere il pulsante Mon-Sun o 1–6 o Time o Off Timer / On Timer.

   Quindi, iniziare dal passaggio 3.
8. Dopo il completamento delle operazioni di copia e incolla, premere il pulsante Send (Invia) puntando il telecomando verso l'unità interna per circa 3 secondi. La spia del timer situata sull'unità interna lampeggia rapidamente.
   Dopo il segnale acustico emesso dall'unità interna, la spia del timer si accende.

   Assicurarsi che la spia del timer si accenda.


   Se la spia del timer non si accende, premere di nuovo il pulsante Send (Invia).

- I dati di programmazione non vengono modificati se non si preme il pulsante Send (Invia).

NOTA

- Se non si dispone di dati di programmazione, non è possibile copiare i dati da un giorno a un altro.

Passaggio 3: Copiare e annullare la pianificazione della programmazione.

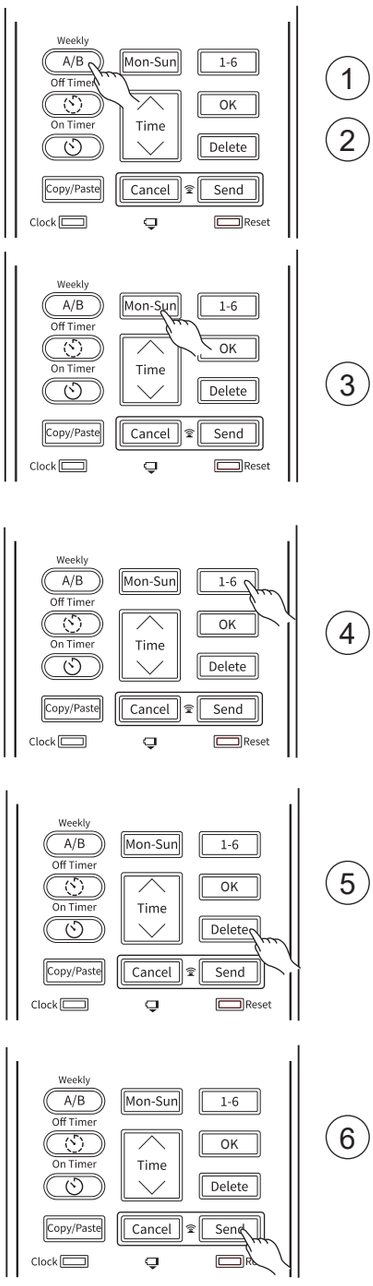

■ Eliminazione dei dati del Timer settimanale.


[Eliminare la programmazione di un numero di programma]

1. Premere il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B) per selezionare la Modalità A o la Modalità B.
2. Premere per 3 secondi il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B) per iniziare a modificare la pianificazione della programmazione.
3. Premere il pulsante Mon-Sun (Giorno) per selezionare il giorno della settimana da modificare.
4. Premere il pulsante 1-6 per selezionare il numero di programma. Il numero di programma selezionato lampeggia.
5. Premere il pulsante Delete (Elimina). La programmazione del numero di programma selezionato viene eliminata.
6. Dopo l'eliminazione, premere per circa 3 secondi il pulsante Send (Invia) puntando il telecomando verso l'unità interna. La spia del timer situata sull'unità interna lampeggia rapidamente.
   Dopo il segnale acustico emesso dall'unità interna, la spia del timer si accende.

   Assicurarsi che la spia del timer si accenda.

- I dati di programmazione non vengono modificati se non si preme il pulsante Send (Invia).

Passaggio 3: Copiare e annullare la pianificazione della programmazione.

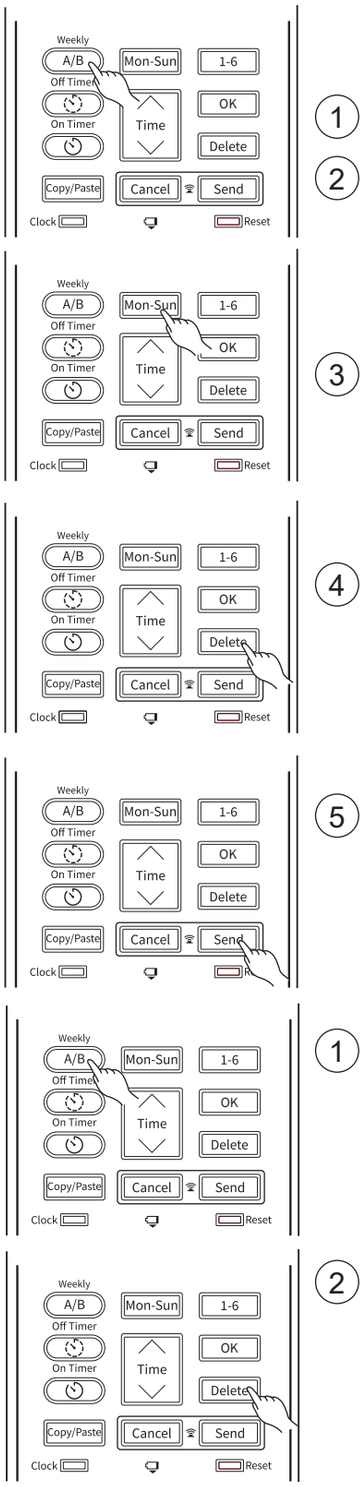

[Eliminare la programmazione di un giorno]

1. Premere il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B) per selezionare la Modalità A o la Modalità B.
2. Premere per 3 secondi il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B) per iniziare a modificare la pianificazione della programmazione.
3. Premere il pulsante Mon-Sun (Giorno) per selezionare il giorno della settimana da modificare.
4. Premere per circa 10 secondi il pulsante Delete (Elimina). Vengono eliminati i dati di programmazione di tutti i numeri di programma.
   - Se si preme il pulsante per un tempo inferiore, vengono eliminati i dati di programmazione di un numero di programma.
5. Dopo l'eliminazione, premere per circa 3 secondi il pulsante Send (Invia) puntando il telecomando verso l'unità interna. La spia del timer situata sull'unità interna lampeggia rapidamente.
   Dopo il segnale acustico emesso dall'unità interna, la spia del timer si accende.

   Assicurarsi che la spia del timer si accenda.

- I dati di programmazione non vengono modificati se non si preme il pulsante Send (Invia).

[Eliminare la Modalità A o la Modalità B]

1. Premere il pulsante Weekly A/B (Selezione mod. settimanale A o B) per selezionare la Modalità A o la Modalità B.
2. Puntare il telecomando verso l'unità interna e premere per circa 10 secondi il pulsante Delete (Elimina) mentre la Modalità A o la Modalità B lampeggia.
   Dopo il segnale acustico emesso dall'unità interna, la programmazione per la Modalità A o la Modalità B scompaiono.


Nota:
L'indicazione "Invalid" (Non valido) viene visualizzata per 1 secondo e poi scompare alla pressione del pulsante Elimina.

NOTA

- Se sono state eliminate tutte le programmazioni nel telecomando ed è stato premuto il pulsante Send (Invia), non viene trasmesso alcun segnale all'unità interna. La spia del timer rimane spenta e non viene apportata alcuna modifica alle programmazioni memorizzate nell'unità interna.

ⓘ Funzione Informazioni

- Quando si preme il pulsante Info ⓘ (Informazioni), i dati relativi alla temperatura rilevata attorno al telecomando e al consumo energetico mensile vengono visualizzati sul telecomando.
- Dopo aver sostituito le batterie, puntare il telecomando verso l'unità interna e premere il pulsante Info ⓘ (Informazioni). L'unità interna trasmetterà al telecomando i dati relativi al calendario e all'orologio correnti.
- Per ricevere informazioni dall'unità interna, la distanza tra il telecomando e il ricevitore dell'unità interna non deve essere superiore a 2 metri.

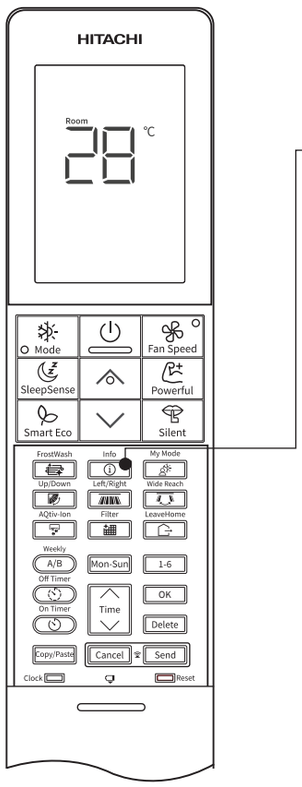

■ Verifica della temperatura rilevata attorno al telecomando

1 Premere il pulsante Info ⓘ (Informazioni).

L'indicazione della temperatura viene visualizzata per 10 secondi.

■ Verifica del consumo energetico mensile

Puntare il telecomando verso il ricevitore dell'unità interna (entro una distanza di 2 metri) e premere il pulsante Info ⓘ (Informazioni). Attendere 2 secondi per la trasmissione del segnale.

Quando viene visualizzata la temperatura rilevata attorno al telecomando, premere ripetutamente il pulsante Info ⓘ (Informazioni). Vengono visualizzati in modo ciclico i seguenti dati:

consumo energetico del mese corrente per il riscaldamento ⟶ consumo energetico del mese precedente per il riscaldamento ⟶ consumo energetico del mese corrente per il raffreddamento ⟶ consumo energetico del mese precedente per il raffreddamento ⟶ temperatura rilevata attorno al telecomando ⟶ consumo energetico del mese corrente per il riscaldamento e così via.

- Se tali indicazioni non vengono visualizzate, avvicinare il telecomando al ricevitore dell'unità interna.
- I valori indicati devono essere considerati solo come riferimento.

■ Recupero dei dati relativi al calendario e all'orologio correnti dall'unità interna

Puntare il telecomando verso il ricevitore dell'unità interna (entro una distanza di 2 metri) e premere il pulsante Info ⓘ (Informazioni). Attendere 2 secondi per la trasmissione del segnale.

Dopo aver ricevuto i dati del calendario e dell'orologio correnti, verificarne la correttezza premendo il pulsante Clock ▭ (Orologio).

- Se si verifica una mancanza di alimentazione dell'unità interna o il calendario e l'orologio non sono stati impostati, non è possibile utilizzare la funzione Informazioni per l'invio e la ricezione dei dati.


NOTA

- In caso di malfunzionamento del condizionatore d'aria, se si preme il pulsante Info ⓘ (Informazioni), viene visualizzato un codice di errore. Puntare il telecomando verso il ricevitore dell'unità interna (entro una distanza di 2 metri) e premere il pulsante Info ⓘ (Informazioni). Attendere 2 secondi per la trasmissione del segnale.
  Viene visualizzato un codice di errore.
  Contattare il centro di assistenza e comunicare il codice di errore.
- Le informazioni sul "Consumo energetico mensile" non sono disponibili per il sistema di tipo multiplo per 5 stanze.
- Funzione Info per verificare il consumo energetico mensile.
  Durante l'installazione, in caso di interruzione dell'alimentazione o di accensione/spegnimento dell'interruttore di circuito, assicurarsi di impostare l'orologio e il calendario per ogni unità interna (unità in modalità standby o riavvio automatico), per sistemi singoli o multipli, premendo il pulsante ⏻ (On/Off).
  In caso contrario, il consumo energetico mensile non sarà visualizzato sul telecomando.

HITACHI

MANUAL DEL MANDO A DISTANCIA

RC-BGH1FA0G

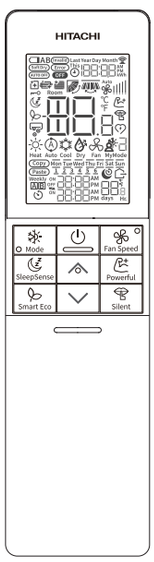

ESPAÑOL

EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

TIPO SPLIT

SERIE RAK-XJ-Q-R-HAE
SERIE RAK-XJ-Q-R-HBE
SERIE RAK-VJ-PHAT
SERIE RAI-VJ-QHAE
SERIE RAI-VJ-RHAE

SP Manual del mando a distancia Página. 161~200

Cooling & Heating


air

<rev.0-10/2023>

Preparativos antes del funcionamiento


■ Para instalar las pilas


1. Desplace la cubierta para extraerla.
2. Instale dos pilas secas AAA.LR03 (alcalinas). La dirección de las pilas debe coincidir con las marcas de la carcasa.
3. Vuelva a colocar la cubierta en su posición original.

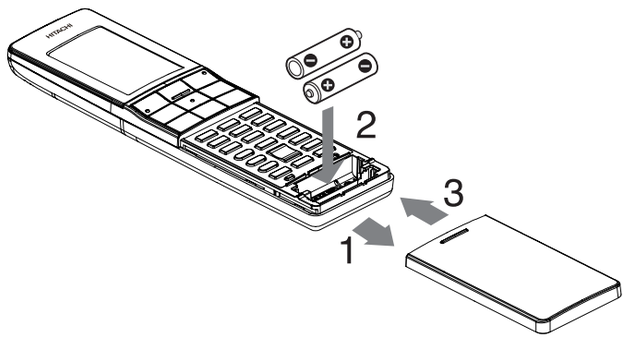

■ Para instalar el soporte del mando a distancia en la pared

1. Elija un lugar desde el cual las señales puedan llegar a la unidad.
2. Instale el soporte del mando a distancia en una pared, una columna o ubicación similar utilizando los tornillos suministrados.
3. Coloque el mando a distancia en su soporte.

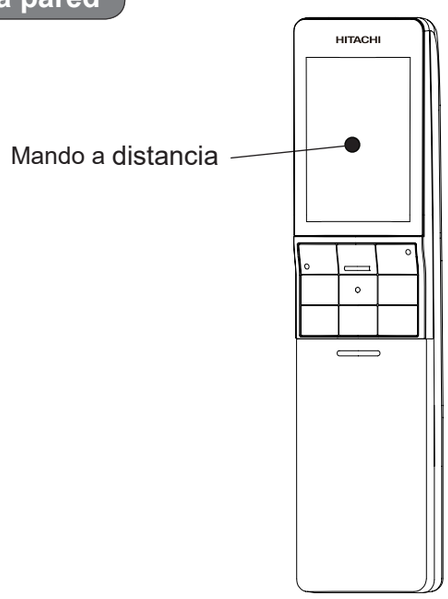

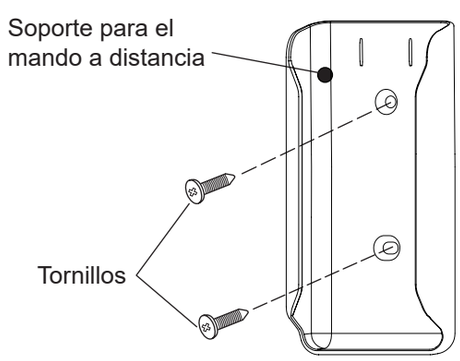

NOTA


Notas acerca de las pilas

- Al cambiar las pilas, utilice otras del mismo tipo y sustituya siempre las dos pilas usadas al mismo tiempo.
- Si el sistema no va a utilizarse durante un periodo prolongado, retire las pilas.
- Las pilas tiene una duración de aproximadamente 1 año. Sin embargo, si en el curso de un año la pantalla del mando a distancia empieza a atenuarse y se degrada la recepción, sustituya ambas pilas por otras AAA.LR03 nuevas (alcalinas).
- Las pilas adjuntas se incluyen para el uso inicial del sistema. La vida útil de las pilas puede ser corta, en función de la fecha de fabricación del aire acondicionado.

Notas acerca del mando a distancia

- Nunca exponga el mando a distancia a la luz solar directa.
- El polvo afecta a la sensibilidad del transmisor y del receptor de señales. Límpielo con un paño suave.
- La comunicación de señales puede quedar desactivada si en la estancia hay alguna lámpara fluorescente con arranque eléctrico (por ejemplo, las que tienen variador). En tal caso, consulte en la tienda.
- Si las señales del mando a distancia accionan otro dispositivo, mueva este dispositivo a otro lugar o consulte al taller de mantenimiento.
- Cuando no lo esté utilizando, cierre la cubierta deslizante del mando a distancia para evitar que se estropee.

Preparativos antes del funcionamiento

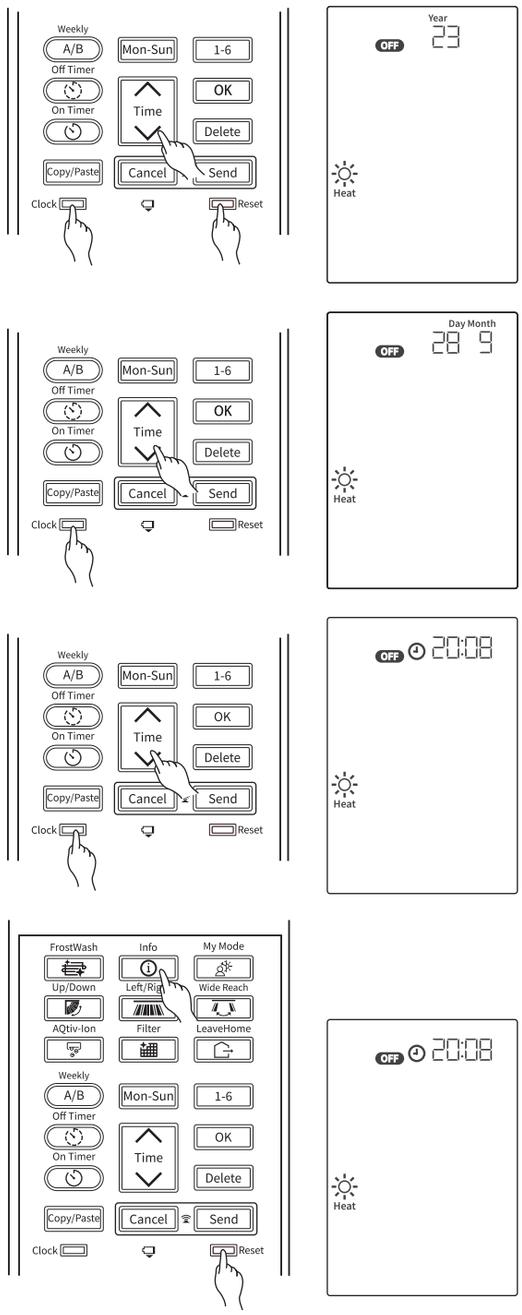

■ Para ajustar el calendario y el reloj

1. La primera vez que efectúe el ajuste, pulse el botón Reset (Reinicializar). De este modo parpadeará el texto “Año”.
2. Para especificar el año en curso, pulse el botón Time (Hora).
3. Pulse el botón Clock (Reloj). A continuación parpadearán los textos “Día” y “Mes”.
4. Pulse el botón Time (Hora) para ajustar el día y el mes.
5. Pulse el botón Clock (Reloj). “ ” parpadeará.
6. Pulse el botón Time (Hora) para ajustar la hora actual en el reloj.
7. Pulse el botón Clock (Reloj).

   De este modo habrán quedado configurados el calendario y el reloj.

Para modificar el calendario y el reloj, pulse el botón Clock (Reloj).
A continuación, siga los pasos del 2 al 7.

Es preciso volver a configurar el calendario y el reloj después de cambiar las pilas o de reinicializar el mando a distancia.

Tras cambiar las pilas,
1. Pulse el botón Reset (Reinicializar).
2. Apunte con el mando a distancia a la unidad interior y, a continuación, pulse el botón Info (Información).
3. De este modo se transmitirán los datos del calendario y del reloj de la unidad interior.

■ Los datos del calendario y el reloj no se transmitirán desde la unidad interior en las siguientes situaciones:
- En caso de interrupción del suministro eléctrico.
- Si el usuario sitúa el interruptor en la posición OFF (la unidad no está en modo ESPERA).
- Cuando la unidad interior no tiene información de fecha y reloj.
- Cuando el mando a distancia no recibe la señal de la unidad interior.

NOTA

Nota acerca del ajuste del calendario y el reloj.
- Si el calendario y el reloj no están ajustados, no será posible definir el temporizador de encendido, el temporizador de apagado, la función Mi modo con temporizador, los días de fuera de casa ni el programador semanal.
- Si el calendario y el reloj no están correctamente ajustados, el temporizador de encendido, el temporizador de apagado, la función Mi modo con temporizador, los días de fuera de casa y el programador semanal no funcionarán correctamente.
- Cuando se hayan ajustado el temporizador de encendido, el temporizador de apagado, la función Mi modo con temporizador, los días de fuera de casa o el programador semanal, no será posible cambiar el calendario ni el reloj. Si es necesario cambiar el calendario y el reloj, hay que cancelar Temporizador de encendido, Temporizador de apagado, la función Mi modo, los días de fuera de casa y el programador semanal.
- Durante el cambio o la actualización de los ajustes del reloj y del calendario, si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos o se pulsa un botón activo, la configuración del reloj se cierra y se muestra el valor establecido anteriormente.
- Si el calendario y el reloj no están ajustados, “Año” y “--” dejarán de parpadear transcurridos 60 segundos si no se realizan más pasos, pero el usuario puede configurar el calendario y el reloj en cualquier momento siguiendo los pasos mencionados anteriormente o si el usuario pulsa cualquiera de los botones relacionados con funciones de programación (A/B, Temporizador de encendido, Temporizador de apagado u Hora arriba/abajo).


ESPAÑOL

Nombres y funciones del mando a distancia

MANDO A DISTANCIA

- Controla el funcionamiento de la unidad interior. El alcance del mando es de unos 7 metros. Si la iluminación interior se controla electrónicamente, el alcance del mando a distancia puede ser inferior.
  Esta unidad se puede fijar a una pared mediante el soporte suministrado. Antes de instalarla, asegúrese de que la unidad interior se pueda controlar desde el mando a distancia.
- Trate el mando a distancia con cuidado. Si se cae o se moja podrá verse afectada su capacidad de transmitir señales.
- Tras insertar pilas nuevas en el mando a distancia, la unidad requerirá unos 3 o 4 segundos para responder a los comandos y funcionar.
- En estado OFF, si el mando a distancia no se utiliza durante unos 3 minutos (lo cual aparecerá indicado como OFF), la pantalla LCD se apagará.
- Durante el ajuste del reloj, la pantalla LCD se apagará transcurridos unos 3 minutos de inactividad del mando a distancia.
- Al pulsar cualquier botón, la pantalla LCD se encenderá.
- La pantalla de LCD no se apagará durante el ajuste del temporizador.

Transmisión de señal (transmisión)/Recepción

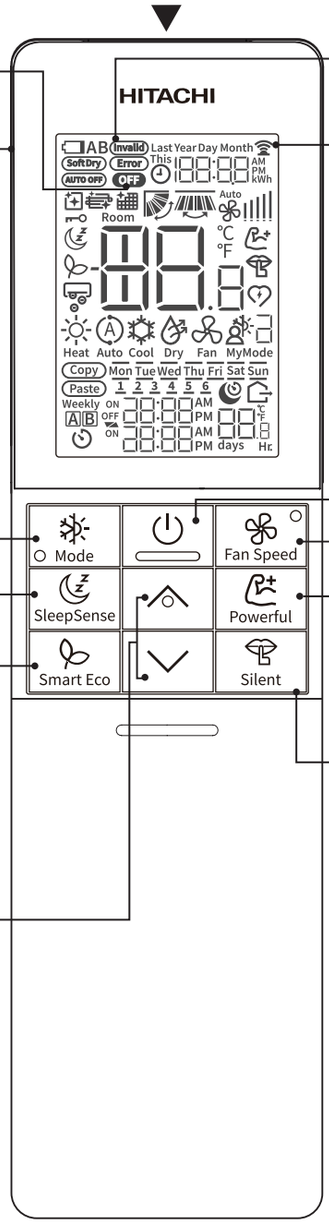

Señal de modo apagado

Sensor de temperatura de la estancia
Un sensor de temperatura instalado en el interior del mando a distancia detecta la temperatura ambiente en torno al mando.

Botón de selección de modo
Utilice este botón para seleccionar el modo de funcionamiento. Cada vez que se pulsa este botón, el modo va cambiando cíclicamente del modo siguiente:
Heat (Calefacción) → Auto (Automático) → Cool (Refrigeración) → Dry (Deshumidificación) → Fan (Ventilación).
(☞ página 166)

Botón Detección de sueño
(☞ página 183)

Botón Eco inteligente
Utilice este botón para seleccionar el modo Eco.
(☞ página 180)

Selección de temperatura
Permite ajustar la temperatura de la estancia.
El valor cambia con más rapidez si lo mantiene pulsado.
(☞ página 166)

Señal de operación no válida
Se muestra para ajustes u operaciones no válidos.

Señal de transmisión
La señal de transmisión parpadea cuando se envía una señal.

Botón de encendido/apagado
Pulse este botón para poner la unidad en funcionamiento.
Vuelva a pulsar este botón para detener el funcionamiento.
(☞ página 166)

Botón Velocidad del ventilador
Permite seleccionar la velocidad del ventilador.
(☞ página 166)

Botón Potencia máxima
(☞ página 170)

Botón Silencioso
(☞ página 185)

Nombres y funciones del mando a distancia

Botón de información
(☞ página 200)


Botón FrostWash
(☞ página 172)

Botón Arriba/Abajo
Controla el ángulo del deflector de aire horizontal.
(☞ página 186)

Botón AQtiv-Ion
(☞ página 184)

Botón Izquierda/Derecha
Controla el ángulo del deflector de aire vertical.
(☞ página 187)

Botón Reinicialización de señal de filtro
(☞ página 189)

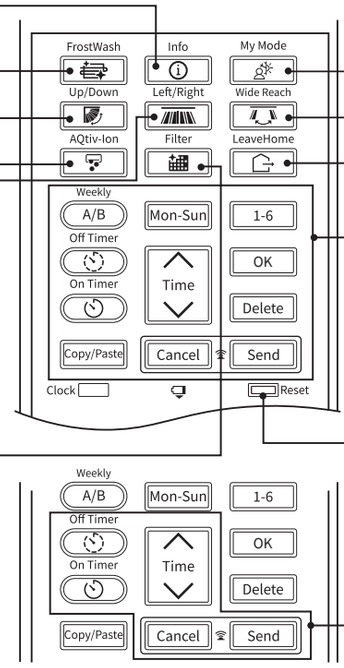

Botón Mi modo
(☞ página 190)

Botón Largo alcance
Controla el ángulo del deflector de aire vertical.
(☞ página 187)

Botón Fuera de casa
(☞ página 171)

Botones de ajuste Programador semanal
Pulse estos botones para definir el programador semanal.
(☞ página 194)

Botón Reinicializar
(☞ página 189)

Botones de ajuste Temporizador de encendido/apagado
Estos botones se utilizan para programar el temporizador de encendido/apagado.
(☞ página 179)

ESPAÑOL

Mode	Selector de modo
	Calefacción
	Automático
	Refrigeración
	Deshumidificación
	Ventilador
Auto	Velocidad del ventilador Automático Silencioso Baja Intermedia Alta Superalta
	Encendido/apagado
	Eco inteligente
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Selección de modo semanal A o B

Fan	Ventilador
	Potencia máxima
	Silenciosa
	Información
	Detección de sueño
	Arriba/abajo
	Izquierda/derecha
	Largo alcance
	Fuera de casa
	FrostWash
Mon-Sun	Día
	Filtro

	Mi modo
1 – 6	N.º de programa
Off Timer / On Timer	Temporizador de encendido/apagado
Time	Hora
OK	ACEPTAR
Delete	Eliminar
Copy/Paste	Copiar/pegar
Cancel	Cancelar
Send	Enviar
Clock	Reloj

Función de retroiluminación

- La retroiluminación permite ver la pantalla LCD en la oscuridad.
- Para encenderla, pulse cualquier botón. La pantalla LCD se iluminará durante unos 7 segundos. Transcurrido ese tiempo, la luz se apagará automáticamente.
- La función es independiente de todas las demás funciones del aire acondicionado.
- El color de la luz de retroiluminación es blanco.

Precauciones de uso

- No coloque el mando a distancia en los siguientes lugares:
  - Bajo la luz solar directa.
  - En las proximidades de una estufa o calefactor.
- Trate el mando a distancia con cuidado. No lo deje caer al suelo y protéjalo del agua.
- Cuando la unidad exterior se detenga, no se volverá a poner en marcha hasta pasados 3 minutos (a menos que la apague y encienda mediante el botón de alimentación o desenchufe el cable de alimentación y lo vuelva a enchufar).
  Esto tiene por objeto proteger el dispositivo y no supone una avería.
- Si pulsa el selector de Modo durante el funcionamiento, el dispositivo puede detenerse durante unos 3 minutos para su protección.

Funciones diversas


Control de reinicio automático

- Si se produce un fallo de alimentación eléctrica, el funcionamiento se reiniciará automáticamente al restablecerse el suministro, con el modo de funcionamiento y la dirección de flujo de aire anteriores. (Siempre y cuando no se haya detenido el funcionamiento mediante el mando a distancia).
- Si no tiene previsto continuar utilizando el aparato al reanudarse el suministro eléctrico, desconecte la fuente de alimentación.
  Al activar el disyuntor, el funcionamiento se restablecerá automáticamente al reanudarse el suministro, en el modo de funcionamiento y la dirección de flujo de aire anteriores.

Nota: 1. Si no necesita el Control de reinicio automático, consulte al agente de ventas.
2. El Control de reinicio automático no está disponible cuando se ha ajustado algún temporizador.

Modo automático

El dispositivo determinará automáticamente el modo de funcionamiento, de calefacción o refrigeración, en función de la temperatura actual de la estancia. El modo de funcionamiento seleccionado cambiará cuando varíe la temperatura de la estancia. No obstante, el modo de funcionamiento no cambiará al conectar la unidad interior a una exterior de tipo múltiple.

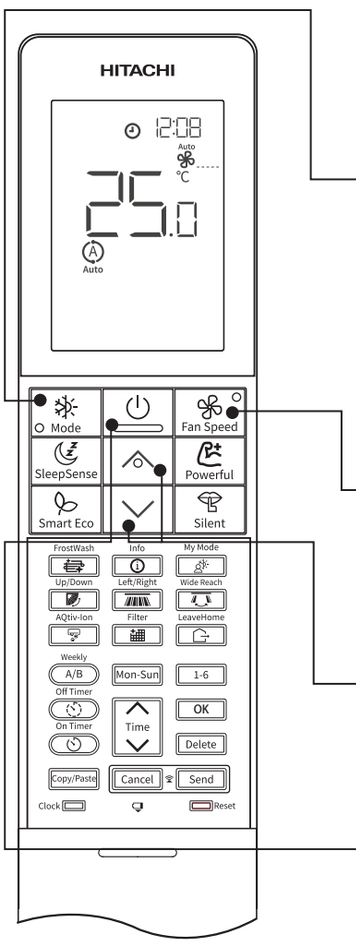

1

Pulse el botón de selección de modo hasta que la pantalla indique el modo de funcionamiento (Automático).

- Una vez seleccionado el modo automático, el dispositivo determinará automáticamente el modo de funcionamiento, de calefacción o refrigeración, en función de la temperatura actual de la estancia.
- Si el modo seleccionado automáticamente por la unidad no es de su agrado, cámbielo manualmente (calefacción, deshumidificación, refrigeración o ventilación).

2

Puede establecer la velocidad deseada del ventilador con el botón Fan Speed (Velocidad del ventilador); el ajuste se indica en la pantalla.

Auto (Automática) → (Silenciosa) → (Baja) → (Intermedia) → (Alta) → (Superalta)

3

Seleccione la temperatura que desee en la estancia con los botones de temperatura; el ajuste se indica en la pantalla.
El ajuste de temperatura y la temperatura real de la estancia pueden variar en función de las condiciones.
El intervalo de temperaturas se puede establecer entre 16 °C y 32 °C.

ENCENDIDO
APAGADO


Pulse el botón (Encendido/Apagado).
El funcionamiento comienza con un pitido.
Vuelva a pulsar el botón para detener el funcionamiento.

■ Como los ajustes se guardan en la memoria del mando a distancia, la siguiente vez solamente tendrá que pulsar el botón (Encendido/Apagado).

Pulse el botón Fan Speed (Velocidad del ventilador) para seleccionar la velocidad automática, silenciosa, baja, intermedia, alta o superalta.

Modo de calefacción

- Utilice el dispositivo como calefactor cuando la temperatura exterior se sitúe por debajo de 24 °C. Si la temperatura es demasiado alta (superior a 24 °C), la calefacción no funcionará para proteger al dispositivo.

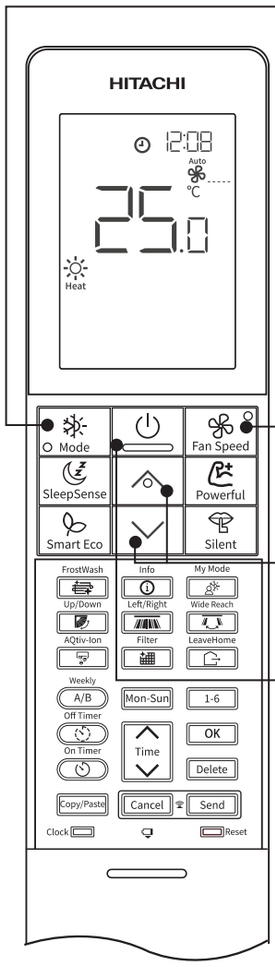

1 Pulse el botón de selección de modo hasta que la pantalla indique Heat (Calefacción).

2 Puede establecer la velocidad deseada del ventilador con el botón Fan Speed (Velocidad del ventilador); el ajuste se indica en la pantalla.

Auto (Automática) → (Silenciosa) → (Baja) → (Intermedia) → (Alta) → (Superalta)

3 Seleccione la temperatura que desee en la estancia con los botones de temperatura; el ajuste se indica en la pantalla.

El ajuste de temperatura y la temperatura real de la estancia pueden variar en función de las condiciones.

El intervalo de temperaturas se puede establecer entre 16 °C y 32 °C.

ENCENDIDO / APAGADO

Pulse el botón (Encendido/Apagado). El funcionamiento de la calefacción comienza con un pitido. Vuelva a pulsar el botón para detener el funcionamiento.


- Como los ajustes se guardan en la memoria del mando a distancia, la siguiente vez solamente tendrá que pulsar el botón (Encendido/Apagado).
- Durante el funcionamiento del ventilador en la velocidad automática, esta cambiará tal y como se indica a continuación:
  - Si la diferencia entre la temperatura de la estancia y la temperatura seleccionada es grande, el ventilador empezará a funcionar a velocidad superalta.
  - Una vez que la estancia alcance la temperatura preestablecida, el ventilador pasará a una velocidad inferior para obtener una temperatura óptima para una calefacción natural y saludable.

■ Desescarche

El desescarche se realizará, aproximadamente, cada hora cuando se forme escarcha en el intercambiador de calor de la unidad exterior, con una duración de entre 5 y 10 minutos.
Durante la operación de desescarche, el indicador de funcionamiento parpadeará en una secuencia de 2 segundos encendido y 1 segundo apagado.
El tiempo máximo de desescarche es de 20 minutos.
No obstante, si la unidad interior se conecta a una unidad exterior de tipo múltiple, el tiempo máximo de desescarche será de 15 minutos.
(Si la longitud de las tuberías es superior a la normal, es probable que se forme escarcha.)

Modo de deshumidificación

Utilice este dispositivo para deshumidificar cuando la temperatura de la estancia esté por encima de 16 °C.
A temperaturas inferiores a 15 °C, la función de deshumidificación no funcionará.

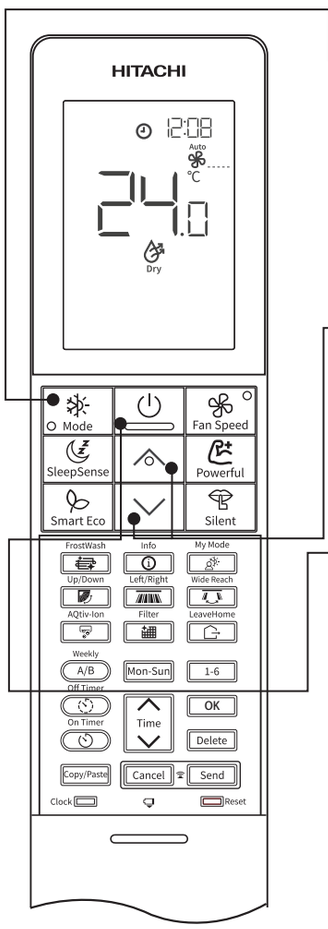

1 Pulse el botón de selección de modo hasta que la pantalla indique el modo (Deshumidificación).
La velocidad del ventilador se establece en Automática.
Pulse el botón [Fan Speed] (Velocidad del ventilador) y seleccione la velocidad silenciosa, baja o automática.

2 Seleccione la temperatura que desee en la estancia con los botones de temperatura; el ajuste se indica en la pantalla.



Se recomienda el intervalo de 20 °C a 26 ˚C como temperatura de la estancia para deshumidificar.
El intervalo de temperaturas se puede establecer entre 16 °C y 32 °C.

ENCENDIDO
APAGADO

Pulse el botón [⏻] (Encendido/Apagado). La función de deshumidificación comienza con un pitido. Vuelva a pulsar el botón para detener el funcionamiento.


■ Como los ajustes se guardan en la memoria del mando a distancia, la siguiente vez solamente tendrá que pulsar el botón [⏻] (Encendido/Apagado).

■ Función de deshumidificación

- Cuando la temperatura de la estancia sea superior al ajuste de temperatura: el dispositivo deshumidificará la estancia, lo que reducirá la temperatura al nivel preestablecido.
  Cuando la temperatura de la estancia sea inferior al ajuste de temperatura: la deshumidificación se realizará con un ajuste de temperatura ligeramente inferior a la temperatura de la estancia en ese momento, independientemente del ajuste de temperatura.
- Es posible que no se alcance la temperatura preestablecida de la habitación en función del número de personas presentes en la habitación o a causa de otras condiciones de la habitación.

Modo de refrigeración

Utilice el dispositivo para refrigerar cuando la temperatura exterior se sitúe entre -10 °C y 46 °C.
Si la humedad en el interior es muy alta (superior al 80 %), puede formarse condensación en la rejilla de salida de aire de la unidad interior.

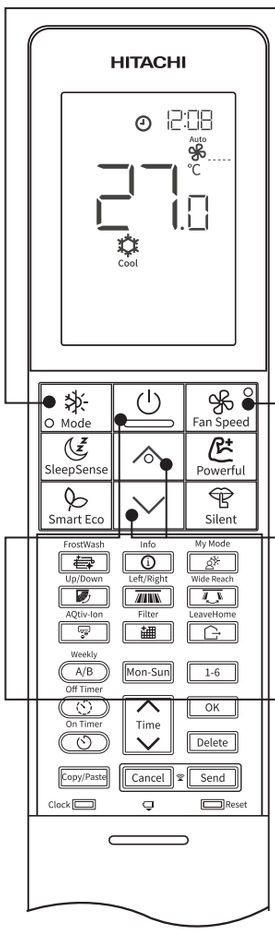

1 Pulse el botón de selección de modo hasta que la pantalla indique el modo Cool (Refrigeración).

2 Puede establecer la velocidad deseada del ventilador con el botón Fan Speed (Velocidad del ventilador); el ajuste se indica en la pantalla.

Auto (Automática) → (Silenciosa) → (Baja) → (Intermedia) → (Alta) → (Superalta)

3 Ajuste la temperatura deseada de la habitación con los botones de temperatura; el ajuste se indica en la pantalla.
El ajuste de temperatura y la temperatura real de la estancia pueden variar en función de las condiciones.
El intervalo de temperaturas se puede establecer entre 16 °C y 32 °C.


ENCENDIDO / APAGADO

Pulse el botón (Encendido/Apagado). La operación de refrigeración comienza con un pitido. Vuelva a pulsar el botón para detener el funcionamiento. La función de refrigeración no se iniciará si la temperatura seleccionada es superior a la temperatura actual de la estancia (aunque se enciendan los indicadores luminosos [Funcionamiento]). La función de enfriamiento se iniciará en cuanto ajuste la temperatura por debajo de la temperatura actual de la estancia.

- Como los ajustes se guardan en la memoria del mando a distancia, la siguiente vez solamente tendrá que pulsar el botón (Encendido/Apagado).
- Durante el funcionamiento del ventilador en la velocidad automática, esta cambiará tal y como se indica a continuación:
  - Si la diferencia entre la temperatura de la estancia y la temperatura seleccionada es grande, el ventilador empezará a funcionar a velocidad superalta.
  - Una vez que la estancia alcance la temperatura preestablecida, el ventilador pasará a una velocidad inferior para obtener una temperatura óptima para una refrigeración natural y saludable.

Modo de ventilación

El dispositivo puede utilizarse simplemente como ventilador.

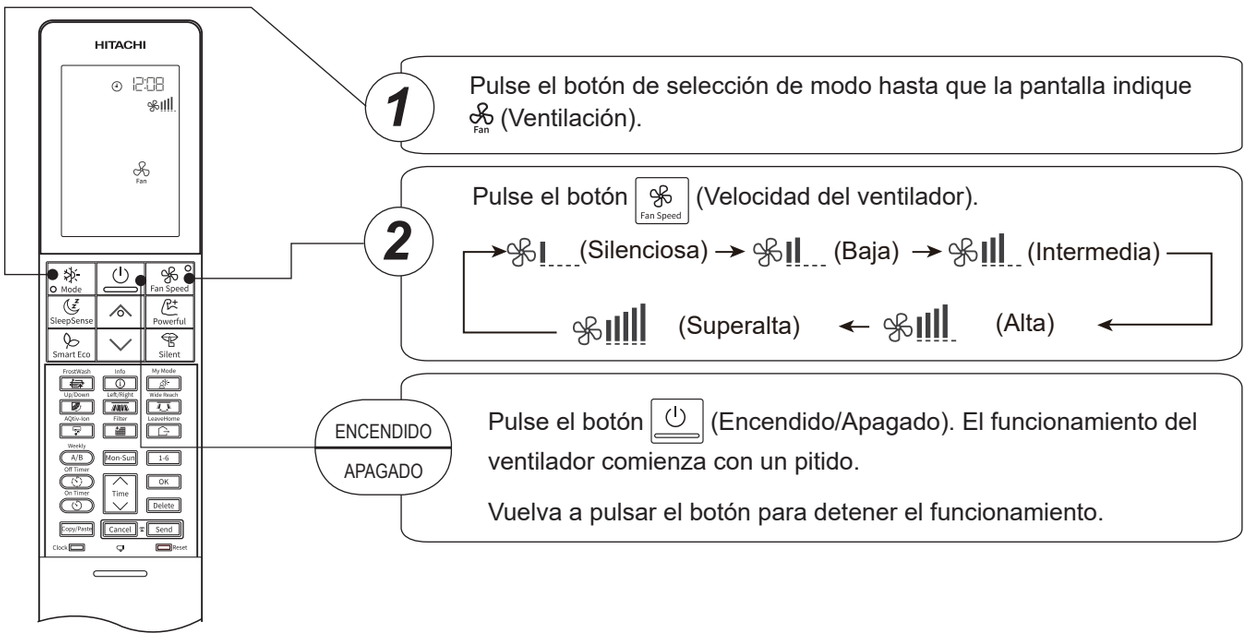

1 Pulse el botón de selección de modo hasta que la pantalla indique Fan (Ventilación).

2 Pulse el botón Fan Speed (Velocidad del ventilador).


(Silenciosa) → (Baja) → (Intermedia) → (Superalta) ← (Alta)

Pulse el botón (Encendido/Apagado). El funcionamiento del ventilador comienza con un pitido.

Vuelva a pulsar el botón para detener el funcionamiento.

Funcionamiento a potencia máxima

- Si pulsa el botón Powerful (Potencia máxima) mientras la unidad está funcionando en modo automático o de calefacción, deshumidificación, refrigeración o ventilación, el aire acondicionado funciona a su máxima potencia.
- Durante el funcionamiento en modo de potencia máxima, la unidad interior generará aire más frío en modo Refrigeración o más caliente en modo Calefacción, según corresponda.

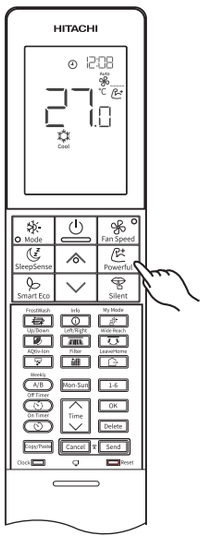

ENCENDIDO

Pulse el botón Powerful (Potencia máxima) mientras la unidad está en funcionamiento.

- Aparece " " en la pantalla LCD.
  El funcionamiento en modo de potencia máxima finaliza al cabo de 20 minutos. Transcurrido ese plazo, el sistema volverá automáticamente a funcionar con el ajuste programado antes del funcionamiento a potencia máxima.

CANCELAR

- Pulse el botón (Encendido/Apagado). O bien,
  Vuelva a pulsar el botón Powerful (Potencia máxima); se detendrá el funcionamiento a potencia máxima.
- " " desaparecerá de la pantalla LCD.

NOTA


- Si se selecciona la operación Detección de sueño, la función Eco inteligente, la operación Fuera de casa, el modo silencioso o la función Mi modo, el funcionamiento a potencia máxima se cancela.
- Durante el funcionamiento a potencia máxima, la capacidad del aire acondicionado no aumenta
  – si este ya estaba funcionando a máxima capacidad;
  – inmediatamente antes de la operación de desescarche (cuando el aire acondicionado está funcionando en modo Calefacción).

Modo Fuera de casa


Evita que la temperatura de la estancia caiga demasiado cuando no hay nadie en casa. La temperatura inicial es de 10 °C y el intervalo de temperaturas puede establecerse entre 10 °C y 16 °C.

Esta modalidad puede activarse como “Funcionamiento continuo” y “Funcionamiento con temporizador diario”. Utilice “Funcionamiento con temporizador diario” para programar el número de días hasta un máximo de 99.

Funcionamiento continuo

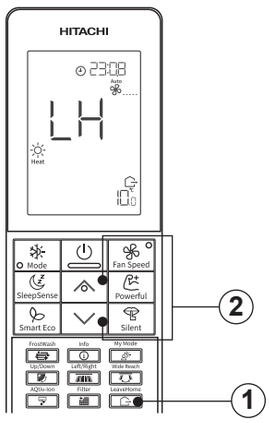

Funcionamiento con temporizador diario

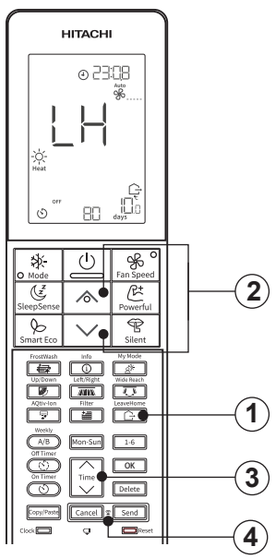

■ Para iniciar el modo Fuera de casa

Opción 1. Funcionamiento continuo.

1. Pulse el botón [LeaveHome] (Fuera de casa) mientras el equipo esté parado o en funcionamiento. La temperatura de la estancia se ajustará a 10 °C y la calefacción comenzará a funcionar.
2. Ajuste la temperatura deseada de la habitación con los botones de temperatura.
   El intervalo de temperaturas se puede establecer entre 10 °C y 16 °C.
   “Heat”, “LH”, “Auto”, “ ”, “Ajustar temperatura” se muestra en la pantalla LCD.

Opción 2. Funcionamiento con temporizador diario.

Pulse el botón [LeaveHome] (Fuera de casa) mientras el equipo esté parado o en funcionamiento.
La temperatura de la estancia se ajustará a 10 °C y la calefacción comenzará a funcionar.
Ajuste la temperatura deseada de la habitación con los botones de temperatura.
El intervalo de temperaturas se puede establecer entre 10 °C y 16 °C.
“Heat”, “LH”, “Auto”, “ ”, “Ajustar temperatura” se muestra en la pantalla LCD.

3. Si fuese necesario, especifique el número de días de funcionamiento (de 1 a 99 días).
   Pulse el botón [Time] (Hora) para seleccionar el número de días.
   El número de días seleccionado parpadeará.
   * Pulse “ ” (ARRIBA)” o “ ” (ABAJO)” para programar el número de días desde 1 día hasta 99 días.
   * El número de día comenzará a contar cuando el reloj indique 0:00.
4. Pulse el botón [Send] (Enviar) para confirmar el número de días de funcionamiento.
   La pantalla de número de días de funcionamiento dejará de parpadear.
   Pulse el botón [Cancel] (Cancelar) para reinicializar el número de días de funcionamiento o para seleccionar el funcionamiento continuo.

Para cancelar el modo Fuera de casa

- Pulse el botón [ ] (Encendido/Apagado). O bien,
- Vuelva a pulsar el botón [LeaveHome] (Fuera de casa).
  Vuelve al modo de funcionamiento anterior. O bien,
- Cambie a otro modo de funcionamiento pulsando el botón [Mode] (Modo).

NOTA


- Una vez alcanzado el número de días de funcionamiento programados para Fuera de casa, o bien si se vuelve a pulsar el botón (Fuera de casa), el equipo volverá al modo de funcionamiento anterior.
- Durante el funcionamiento en el modo Fuera de casa, no es posible cambiar la velocidad del ventilador ni la posición del deflector de aire horizontal y vertical.
- Al pulsar el botón (Fuera de casa), se cancelará la programación del programador semanal, la función Mi modo o el temporizador.
- En caso de interrupción del suministro eléctrico, tras la reinicialización automática, el número de días de funcionamiento se reinicializará y la unidad pasará a modo de funcionamiento continuo.
- Las operaciones Potencia máxima, Silenciosa, Detección de sueño, Mi modo, Programador semanal y Eco inteligente no se aplican durante la operación Fuera de casa.
- Se puede seleccionar la función AQtiv-Ion para que esté activa durante la operación Fuera de casa.
- Para conexiones múltiples
  - Las operaciones Ventilación/Refrigeración/Deshumidificación y Fuera de casa no pueden funcionar al mismo tiempo.
    La unidad que primero se ejecute tendrá prioridad sobre las demás y las unidades con un modo diferente estarán en modo Espera.
  - El funcionamiento de la calefacción se puede usar con el modo Fuera de casa.
  - Si dos o más estancias están programadas para funcionar en el modo Fuera de casa, puede que no se alcance la temperatura programada para dicho modo. Esto también dependerá de la temperatura exterior.

ESPAÑOL

Operación FrostWash 3.0 de la unidad interior

- El polvo y la suciedad se adhieren al intercambiador de calor interior y esto es la causa del olor. Se eliminan mediante la congelación y la descongelación del intercambiador de calor.
- La función FrostWash 3.0 se puede utilizar cuando la temperatura exterior es de 1 °C a 43 °C y la humedad interior está entre un 30 % y un 70 %.


Proceso de FrostWash 3.0 de la unidad interior

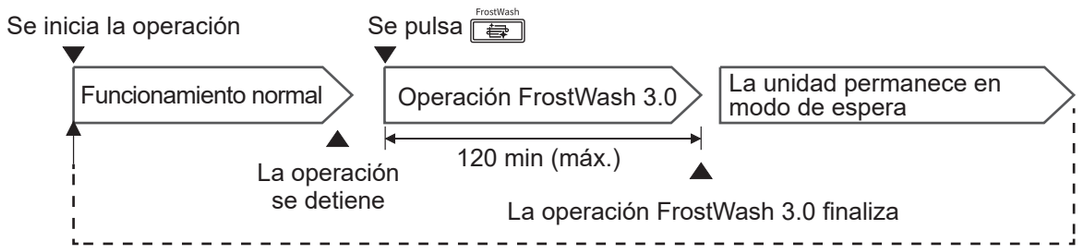

- El indicador "" de la unidad interior se ilumina durante la operación FrostWash 3.0.
- Si pulsa el botón de encendido/apagado durante la operación FrostWash 3.0, esta se detiene.
- Para proteger el producto, la función FrostWash 3.0 no se volverá a llevar a cabo durante unos 60 minutos después de que se complete la operación.

FrostWash 3.0 (modo manual) de la unidad interior

Cuando la unidad está apagada, pulse el botón FrostWash (FrostWash 3.0) y se iniciará la operación FrostWash 3.0.

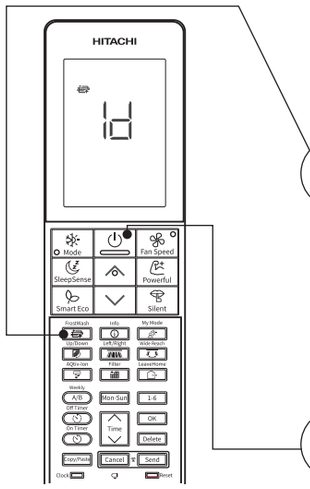

Cómo iniciar y cancelar la función FrostWash 3.0 (modo manual) de la unidad interior

1

- Pulse el botón FrostWash (FrostWash 3.0); aparece y en la pantalla LCD. La operación FrostWash 3.0 se inicia con un pitido y el indicador se ilumina en la unidad interior.
- Al cabo de una hora, " " y " " desaparecen de la pantalla LCD. Después de unas dos horas, la unidad interior detendrá la operación FrostWash 3.0.
- Para proteger el producto, la función FrostWash 3.0 no se volverá a llevar a cabo durante unos 60 minutos después de que se complete la operación.


2

- Pulse el botón (Encendido/Apagado); se detendrá el funcionamiento. El indicador " " de la unidad interior se apaga.

Precauciones de uso

- No abra ventanas ni puertas durante la operación FrostWash 3.0. El agua se condensará en el deflector de aire y goteará ocasionalmente. Esto puede dañar sus muebles.
- No abra ni retire el panel frontal durante la operación FrostWash 3.0. Puede provocar lesiones o un funcionamiento incorrecto.
- La operación FrostWash 3.0 no elimina todo el polvo o la suciedad.
- Se pueden generar sonidos sibilantes, de gas o chirriantes durante la operación FrostWash 3.0.
- Si el aire acondicionado funciona continuamente, no se activa la función FrostWash 3.0.
- Durante la operación FrostWash 3.0, si la alimentación se apaga y se restablece, la función FrostWash 3.0 no se reiniciará.
- Después de encender la alimentación, espere un momento si desea iniciar la operación FrostWash 3.0.
- Si se ha programado un temporizador de encendido o apagado o un programador semanal, será preciso cancelarlo antes de activar la operación FrostWash 3.0.
- Si se ha seleccionado la función Mi modo, la operación FrostWash 3.0 no funcionará.
- Para conexiones múltiples:
  1. Solo se permite iniciar la operación FrostWash 3.0 en una unidad interior.
  2. Tiene prioridad la unidad interior que primero haya iniciado FrostWash 3.0, y se ejecuta FrostWash 3.0.
  3. El funcionamiento del aire acondicionado tiene prioridad sobre la operación FrostWash 3.0 de la unidad interior.

FrostWash 3.0 (modo automático) y DuraSpin (modo automático) (para instalaciones split)

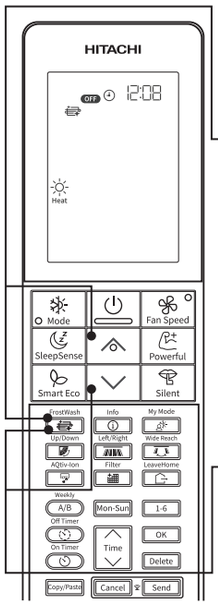

Cómo activar FrostWash 3.0 (Automático) y DuraSpin (Automático)

1

- Pulse al mismo tiempo el botón [^] de aumento de la temperatura y el botón FrostWash de FrostWash 3.0 durante 3 segundos con el mando a distancia apagado y orientado hacia la unidad interior.

aparece en la pantalla LCD, para indicar que las funciones FrostWash 3.0 (Automático) y DuraSpin (Automático) están activadas.

- Si las funciones FrostWash 3.0 (Automático) y DuraSpin (Automático) no se utilizan durante un periodo prolongado, puede que no sea posible eliminar por completo el polvo y la suciedad que se hayan adherido al intercambiador de calor interior. Esto causará olores. Por lo tanto, accione con frecuencia la función FrostWash 3.0 mediante el mando a distancia.

Cómo desactivar FrostWash 3.0 (Automático) y DuraSpin (Automático)

2

- Pulse al mismo tiempo el botón [v] de bajada de la temperatura y el botón FrostWash de FrostWash 3.0 durante 3 segundos con el mando a distancia apagado y orientado hacia la unidad interior.

desaparece de la pantalla LCD para indicar que las funciones FrostWash 3.0 (Automático) y DuraSpin (Automático) se han desactivado.

- Pantalla del mando a distancia.

Cuando las funciones FrostWash 3.0 (Automático) y DuraSpin (Automático) están activadas, " " se muestra en la pantalla LCD.


Cuando las funciones FrostWash 3.0 (Automático) y DuraSpin (Automático) están desactivadas, " " desaparece de la pantalla LCD.

Nota: FrostWash 3.0 (modo automático) y DuraSpin (modo automático) se ajustan y cancelan respectivamente mediante la combinación del botón [^] de aumento de la temperatura o el botón [v] de bajada de la temperatura, y el botón FrostWash (FrostWash 3.0), como se ha indicado anteriormente.

FrostWash 3.0 (modo automático) de la unidad interior

Condiciones de arranque de FrostWash 3.0 (Modo automático) de la unidad interior

El tiempo de funcionamiento acumulado del aire acondicionado ha superado las 42 horas
⊕
La unidad de aire acondicionado se utiliza durante más de 30 minutos y se detiene, como en la operación de la refrigeración
⊕
El sensor de presencia detecta si alguien está en la estancia durante 15 minutos y más de 4 veces o no está durante 15 minutos

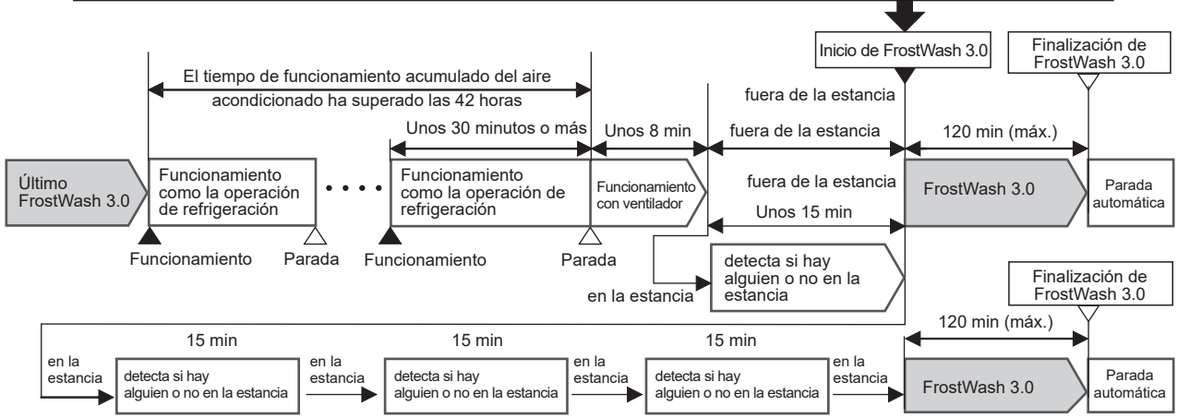


- Cuando la temperatura exterior o la humedad interior no son aptas para la operación FrostWash 3.0, solo se realiza el funcionamiento con ventilador y la función FrostWash 3.0 se ejecutará de nuevo cuando el equipo de climatización se encuentre en modo de espera.
- Dependiendo de las condiciones de la estancia, a veces el intercambiador de calor no se congela.
- Cuando el temporizador de encendido alcanza la hora programada durante la operación FrostWash 3.0, esta se detiene y se inicia el modo de programación.
- Si el intervalo entre el temporizador de apagado y el temporizador de encendido es inferior a 2 horas, puede que la operación FrostWash 3.0 no se complete. En ese caso, la operación FrostWash 3.0 se reiniciará cuando el equipo de climatización esté en modo de espera.
- Para volver al intervalo normal (42 horas) de FrostWash 3.0 (modo automático), detenga el funcionamiento del aire acondicionado y accione FrostWash 3.0 (modo automático) o FrostWash 3.0 (modo manual).
- Cuando la operación FrostWash 3.0 no se ha ejecutado en las últimas 84 horas, se activa automáticamente después de detener el funcionamiento aunque un sensor de presencia detecte que hay alguien en la estancia.
- Cuando la operación FrostWash 3.0 se detiene durante su funcionamiento, la unidad reinicia esta operación automáticamente la siguiente vez que se detenga el funcionamiento.

ESPAÑOL

Operación FrostWash de la unidad interior (para instalaciones multisplit)

■ FrostWash (modo manual) de la unidad interior

Cuando la unidad está apagada, pulse el botón FrostWash (FrostWash) y se iniciará la operación FrostWash.

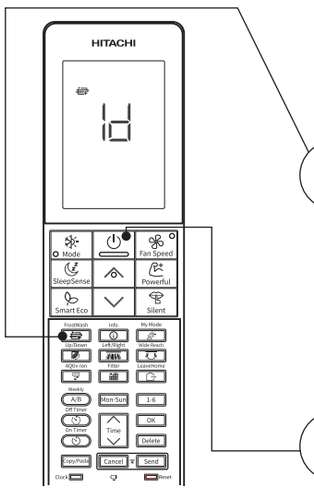

■ Cómo iniciar y cancelar la función FrostWash (modo manual) de la unidad interior

1

- Pulse el botón FrostWash (FrostWash); aparece y en la pantalla LCD. La operación FrostWash se inicia con un pitido y el indicador se ilumina en la unidad interior.
- Al cabo de una hora, " " y " " desaparecen de la pantalla LCD. Después de unas dos horas, la unidad interior detendrá la operación FrostWash.
- Para proteger el producto, la función FrostWash no se volverá a llevar a cabo durante unos 60 minutos después de que se complete la operación.

2

- Pulse el botón (Encendido/Apagado); se detendrá el funcionamiento. El indicador " " de la unidad interior se apaga.

Precauciones de uso

- No abra ventanas ni puertas durante la operación FrostWash. El agua se condensará en el deflector de aire y goteará ocasionalmente. Esto puede dañar sus muebles.
- No abra ventanas o retire el panel frontal durante la operación FrostWash. Puede provocar lesiones o un funcionamiento incorrecto.
- La operación FrostWash no elimina todo el polvo o la suciedad.
- Se pueden generar sonidos sibilantes, de gas o chirriantes durante la operación FrostWash.
- Si el aire acondicionado funciona continuamente, no se activa la función FrostWash.
- Durante la operación FrostWash, si la alimentación se apaga y se restablece, la función FrostWash no se reiniciará.
- Después de encender la alimentación, espere un momento si desea iniciar la operación FrostWash.
- Si se ha programado un temporizador de encendido o apagado o un programador semanal, será preciso cancelarlo antes de activar la operación FrostWash.
- Si se ha seleccionado la función Mi modo, la operación FrostWash no funcionará.
- Para conexiones múltiples:
  1. Solo se permite iniciar la operación FrostWash en una unidad interior.
  2. Tiene prioridad la unidad interior que primero haya iniciado FrostWash, y se ejecuta FrostWash.
  3. El funcionamiento del aire acondicionado tiene prioridad sobre la operación FrostWash de la unidad interior.


Operación FrostWash para unidad exterior (para instalaciones split)

- El polvo y la suciedad se eliminan congelando y descongelando en el intercambiador de calor. La operación FrostWash de la unidad exterior funciona cuando la temperatura exterior está entre 5 °C y 25 °C y la temperatura ambiente interior está entre 5 °C y 25 °C.
- La operación FrostWash de la unidad exterior funciona automáticamente (cuando el funcionamiento acumulado o el tiempo de espera alcanzan los 60 días).
- Durante el funcionamiento de la operación FrostWash de la unidad exterior, es normal que se produzca condensación en la superficie de la bandeja inferior de la unidad exterior.

■ FrostWash para unidad exterior (modo automático)

ESPAÑOL

Proceso de FrostWash para la unidad exterior

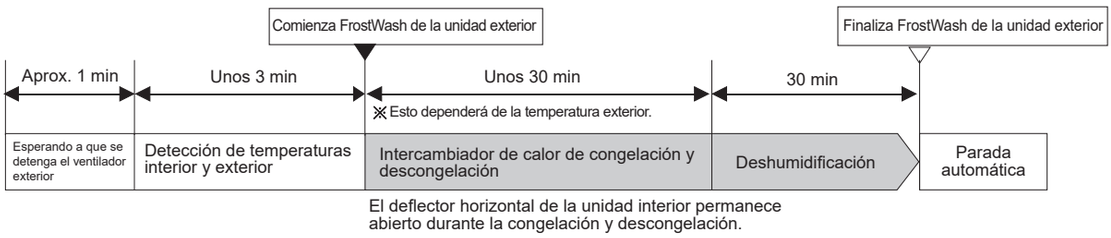

El deflector horizontal de la unidad interior permanece abierto durante la congelación y descongelación.

- El indicador LED de FrostWash de la unidad interior se ilumina durante la operación FrostWash de la unidad exterior.
- Para detener la operación FrostWash, pulse el botón (Encendido/Apagado).
- Después de funcionar durante unos 10 minutos o más y en cada parada, el ventilador de la unidad exterior gira en sentido inverso durante unos 3 minutos cada vez para eliminar el polvo del intercambiador de calor.
- Durante la operación FrostWash de la unidad exterior, todo el intercambiador de calor se congela. A continuación, se descongela para eliminar la suciedad acumulada en él.
- No acerque cabellos ni hilos a la unidad exterior mientras su ventilador esté girando en sentido inverso.

Condiciones de arranque de FrostWash (modo automático) para la unidad exterior


60 días después de la última operación FrostWash de la unidad exterior.
⊕
La temperatura interior y la temperatura exterior cumplen las condiciones.

- Si no se cumplen las condiciones, la operación FrostWash de la unidad exterior se reiniciará al día siguiente a la misma hora.
- Si el usuario detiene o cancela el proceso de FrostWash de la unidad exterior, la operación se iniciará automáticamente una vez transcurridos 60 días.
- Si las operaciones automáticas de FrostWash de la unidad interior y FrostWash de la unidad exterior coinciden en el tiempo, FrostWash de la unidad interior se ejecuta primero.
- Según el entorno, es posible que el intercambiador de calor no se congele.
- Para proteger la máquina, la operación FrostWash de la unidad exterior no se iniciará si hay viento fuerte en el exterior.

Operación Mould Guard Function 2.0 (para instalaciones split 1x1)


- Mould Guard Function 2.0 no solo funcionará inmediatamente después de detener la operación, sino también durante una parada si la temperatura de la estancia y la temperatura ambiente cumplen la condición tras varias horas con mucha humedad.
  - El periodo de funcionamiento de la operación Mould Guard Function 2.0 es de unos 120 minutos.
  - No esteriliza la unidad.

Proceso de Mould Guard Function 2.0

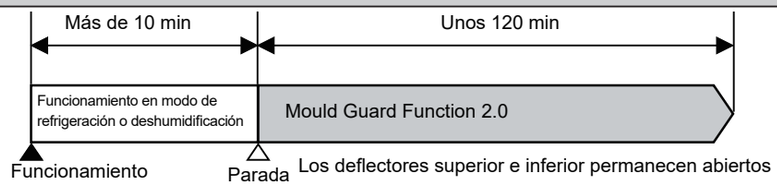

- El indicador " " de la unidad interior se ilumina durante la operación Mould Guard Function 2.0.
- Si el aire acondicionado funciona en modo de refrigeración o deshumidificación, incluso en modo automático, durante más de 10 minutos y, a continuación, entra en modo apagado, se inicia la operación Mould Guard Function 2.0.
- La temperatura o la humedad de la estancia pueden aumentar.

Cómo programar y cancelar la operación Mould Guard Function 2.0

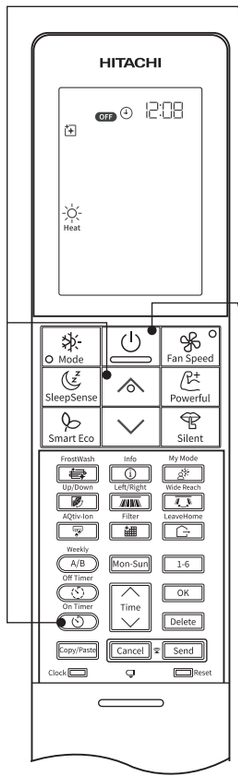

1 Para programarla

- Pulse el botón de aumento de la temperatura ambiente y el botón On Timer Temporizador de encendido durante 3 segundos con el mando a distancia apagado y orientado hacia la unidad interior.
  Aparece " " en la pantalla LCD.

2 Para cancelarla

- Pulse el botón de aumento de la temperatura ambiente y el botón On Timer Temporizador de encendido durante 3 segundos con el mando a distancia apagado y orientado hacia la unidad interior.
- " " desaparece de la pantalla LCD.
- Una vez activada la función Mould Guard Function 2.0, el icono de Mould Guard Function 2.0 siempre se mostrará en la pantalla LCD. Además, se almacena en la memoria del mando a distancia, de tal forma que la función permanece activada aunque el mando se reinicialice o se sustituyan las pilas. Para usar esta función, solo es preciso realizar el procedimiento una vez.

Cancelación de la operación Mould Guard Function 2.0 antes de que finalice

3

- Pulse dos veces el botón (Encendido/Apagado); se detendrá el funcionamiento.
- El indicador " " de la unidad interior se apaga. Sin embargo, el ajuste de la operación Mould Guard Function 2.0 no se cancela; únicamente se detiene el funcionamiento.


NOTA

- Si el funcionamiento de la unidad se detiene con el temporizador de apagado, la operación Mould Guard Function 2.0 no funcionará.
- Si el temporizador de encendido está configurado y la hora de encendido está prevista para dentro de unas 2 horas, Mould Guard Function 2.0 no funcionará.
- Según la situación, la operación Mould Guard Function 2.0 puede funcionar con el modo de ventilación.
- La temperatura o la humedad de la habitación pueden aumentar durante la operación Mould Guard Function 2.0.
- Si hay una ventana cerca de la unidad interior, el agua podría condensarse en la ventana durante la operación Mould Guard Function 2.0. Si es necesario, cancele Mould Guard Function 2.0.

Función Mould Guard (solo ventilación) (para instalaciones multisplit)


- Una vez que se detiene la operación de refrigeración, el ventilador de la unidad interior se seca en el modo de ventilación, para evitar la generación de moho dentro de la unidad interior.
  - La operación Mould Guard dura aproximadamente 60 minutos.
  - No esteriliza la unidad.

Funcionamiento de la operación Mould Guard (antimoho)

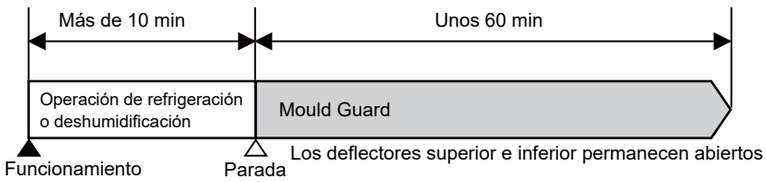

- El indicador luminoso " " de la unidad interior se ilumina durante la operación Mould Guard.
- Si el aire acondicionado funciona en modo de refrigeración o deshumidificación durante más de 10 minutos y, a continuación, entra en modo apagado, se inicia la operación Mould Guard.
- La temperatura o la humedad de la estancia pueden aumentar.

Cómo programar y cancelar la operación Mould Guard

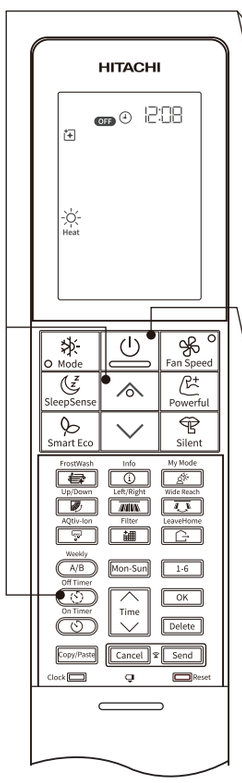

1

Para programarla

- Pulse el botón de aumento de la temperatura ambiente y el botón On Timer Temporizador de encendido durante 3 segundos con el mando a distancia apagado y orientado hacia la unidad interior.
  Aparece " " en la pantalla LCD.

2

Para cancelarla

- Pulse el botón de aumento de la temperatura ambiente y el botón On Timer Temporizador de encendido durante 3 segundos con el mando a distancia apagado y orientado hacia la unidad interior.
- " " desaparece de la pantalla LCD.
- Una vez activada la función Mould Guard, su icono estará siempre visible en la pantalla LCD. Además, se almacena en la memoria del mando a distancia, de tal forma que la función permanece activada aunque el mando se reinicialice o se sustituyan las pilas. Para usar esta función, solo es preciso realizar el procedimiento una vez.

Cancelación de la operación Mould Guard antes de que finalice

3

- Pulse dos veces el botón (Encendido/Apagado); se detendrá el funcionamiento.
- El indicador " " de la unidad interior se apaga. Sin embargo, el ajuste de la operación Mould Guard no se cancela; únicamente se detiene el funcionamiento.


NOTA

- Si la unidad se detiene después de haber funcionado en modo de calefacción, la operación Mould Guard no se activa.
- Si el funcionamiento de la unidad se detiene mediante el temporizador de apagado, la operación Mould Guard no funcionará.
- Si el temporizador de encendido está configurado y la hora de encendido está prevista para dentro de unas 2 horas, la operación Mould Guard no funcionará.
- La temperatura o la humedad de la habitación pueden aumentar durante la operación Mould Guard.
- Si hay una ventana cerca de la unidad interior, el agua podría condensarse en la ventana durante la operación Mould Guard. Si es preciso, cancele la operación Mould Guard.

Función Mould Guard (en calefacción)


- Una vez que se detiene la operación de refrigeración, el ventilador de la unidad interior se seca en el modo de calefacción o ventilación, para evitar la generación de moho dentro de la unidad interior.
  - La operación Mould Guard dura aproximadamente 100 minutos.
  - No esteriliza la unidad.

Funcionamiento de la operación Mould Guard (antimoho)

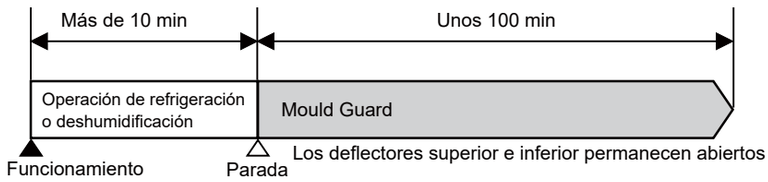

- El indicador luminoso " " de la unidad interior se ilumina durante la operación Mould Guard.
- Si el aire acondicionado funciona en modo de refrigeración o deshumidificación, incluso en modo automático, durante más de diez minutos y, a continuación, entra en modo apagado, se inicia la operación Mould Guard.
- La temperatura o la humedad de la estancia pueden aumentar.

Cómo programar y cancelar la operación Mould Guard

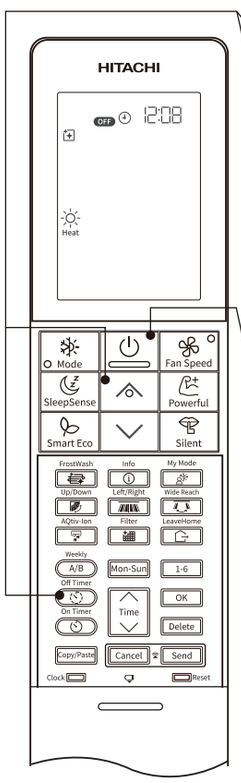

1

Para programarla

- Pulse el botón de aumento de la temperatura ambiente y el botón On Timer Temporizador de encendido durante 3 segundos con el mando a distancia apagado y orientado hacia la unidad interior.
  Aparece " " en la pantalla LCD.

2

Para cancelarla

- Pulse el botón de aumento de la temperatura ambiente y el botón On Timer Temporizador de encendido durante 3 segundos con el mando a distancia apagado y orientado hacia la unidad interior.
- " " desaparece de la pantalla LCD.
- Una vez activada la función Mould Guard, su icono estará siempre visible en la pantalla LCD. Además, se almacena en la memoria del mando a distancia, de tal forma que la función permanece activada aunque el mando se reinicialice o se sustituyan las pilas. Para usar esta función, solo es preciso realizar el procedimiento una vez.

Cancelación de la operación Mould Guard antes de que finalice


3

- Pulse dos veces el botón (Encendido/Apagado); se detendrá el funcionamiento.
- El indicador " " de la unidad interior se apaga. Sin embargo, el ajuste de la operación Mould Guard no se cancela; únicamente se detiene el funcionamiento.

NOTA

- Si la unidad deja de funcionar después de haber funcionado en modo de calefacción, la operación Mould Guard no se activa.
- Si el funcionamiento de la unidad se detiene mediante el temporizador de apagado, la operación Mould Guard no funcionará.
- Si el temporizador de encendido está configurado y la hora de encendido está prevista para dentro de unas 2 horas, la operación Mould Guard no funcionará.
- Según la situación, la operación Mould Guard puede funcionar con el modo de ventilación.
- La temperatura o la humedad de la estancia pueden aumentar.
- Si hay una ventana cerca de la unidad interior, el agua podría condensarse en la ventana durante la operación Mould Guard. Si es preciso, cancele la operación Mould Guard.

Funcionamiento del temporizador (temporizador de encendido/apagado)

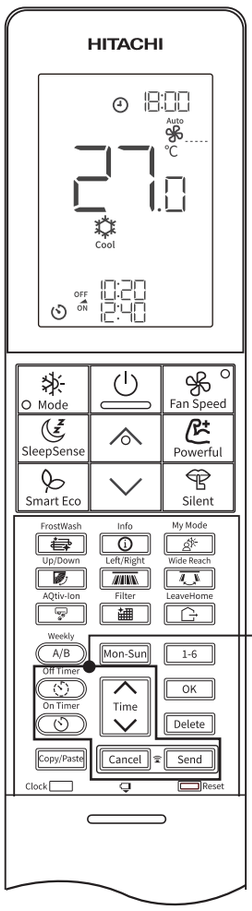

1

Temporizador de apagado

El dispositivo puede programarse para apagarse a una hora preestablecida.

1. Pulse el botón Off Timer (temporizador de apagado). OFF y 0:00 parpadearán en la pantalla.
2. Programe la hora de apagado con el botón Time (Hora).
3. Tras la programación, apunte con el mando a la unidad interior y pulse el botón Send (Enviar).
   OFF y la hora programada se iluminarán continuamente, en lugar de parpadear.
   La unidad interior emitirá un pitido y el indicador (Temporizador) de la unidad interior se iluminará.

Temporizador de encendido

El dispositivo se encenderá a la hora indicada.

1. Pulse el botón On Timer (Temporizador de encendido). ON y 6:00 parpadearán en la pantalla.
2. Programe la hora de encendido con el botón Time (Hora).
3. Tras la programación, apunte con el mando a la unidad interior y pulse el botón Send (Enviar).
   ON y la hora programada se iluminarán continuamente, en lugar de parpadear.
   La unidad interior emitirá un pitido y el indicador (Temporizador) de la unidad interior se iluminará.

Temporizador de encendido/apagado

- El dispositivo se encenderá y se apagará a las horas indicadas.
- El encendido/apagado se produce primero en el momento programado que suceda antes.
- La marca de flecha que aparece en la pantalla indica la secuencia de operaciones de encendido/apagado.

1. Pulse el botón Off Timer (Temporizador de apagado) de modo que OFF y 0:00 parpadeen en la pantalla.
2. Programe la hora de apagado con el botón Time (Hora). Tras la programación, apunte con el mando a la unidad interior y pulse el botón Send (Enviar).
3. Pulse el botón On Timer (Temporizador de encendido) de modo que OFF y la hora de apagado programada se iluminen. ON y 6:00 parpadearán.
4. Programe la hora de encendido con el botón Time (Hora).
5. Tras la programación, apunte con el mando a la unidad interior y pulse el botón Send (Enviar).
   ON y la hora programada de encendido se iluminarán continuamente, en lugar de parpadear.
   La unidad interior emitirá un pitido y el indicador (Temporizador) de la unidad interior se iluminará.

■ Para cancelar la programación

- Dirija el mando a distancia hacia la unidad interior y, a continuación, pulse el botón Cancel (Cancelar).
  y la hora programada de encendido o apagado se apagarán con un pitido, y el indicador (Temporizador) de la unidad interior se apagará.


NOTA

- El temporizador se puede usar de tres formas: temporizador de apagado, temporizador de encendido y temporizador de encendido y apagado. En primer lugar, ajuste la hora actual, ya que servirá de referencia.
- Se pueden configurar al mismo tiempo un temporizador de encendido y uno de apagado.
- Si ya se ha definido el programador semanal y se define el temporizador, este último tiene prioridad. Una vez concluida la activación del temporizador, se activará el programador semanal.
- El temporizador de encendido, el temporizador de apagado o el temporizador de encendido/apagado se cancelarán si se pulsa el botón Mi modo, Fuera de casa.
- Durante la programación del temporizador, si no se pulsa el botón Hora arriba/abajo en el plazo de 1 minuto, se sale del modo de configuración del temporizador.
- Cuando ambos temporizadores se programan simultáneamente, aparece ▼ o ▲ en la pantalla LCD con el temporizador que se ejecutará o que expirará antes.
- Si se ha programado el temporizador, no se pueden cambiar los ajustes del Reloj. Si pulsa el botón Reloj durante la programación del temporizador, se mostrarán el día y el mes programados durante unos 10 segundos.

ESPAÑOL

Función Smart Eco (Ahorro de energía)

- El sensor detecta la presencia de personas en la estancia. Si no se detecta a nadie, la unidad inicia automáticamente el funcionamiento en modo de ahorro de energía cambiando la temperatura ajustada en dos pasos.
- El botón Smart Eco es cíclico: la primera vez que se pulsa, se inicia el funcionamiento en modo Eco, la segunda vez, se inicia el funcionamiento en modo Eco con apagado automático y la tercera vez, se cancelan las funciones Eco y Eco con apagado automático.

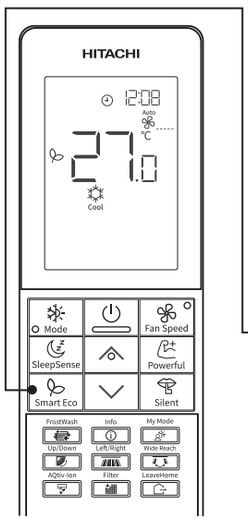


Pulsación de botón	1	→ 2 →	3
Función seleccionada	Eco	Eco con apagado automático	Cancelar

1

Para iniciar el funcionamiento en modo Smart Eco

- Pulse el botón [Smart Eco] Eco inteligente mientras la unidad está funcionando en modo automático o de calefacción, deshumidificación o refrigeración. El aire acondicionado entra en el modo de funcionamiento Eco (Ahorro de energía).
  Aparece en la pantalla LCD.
- La unidad interior emite un pitido.
  El sensor empieza a detectar la presencia de gente en la estancia. El ahorro de energía comenzará subiendo o bajando automáticamente la temperatura programada, reduciendo así el consumo eléctrico.

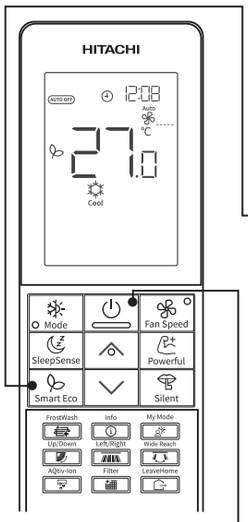

2

Para iniciar el funcionamiento en modo Smart Eco con apagado automático

- Pulse de nuevo el botón [Smart Eco] Smart Eco; la unidad comienza a funcionar en modo Eco con apagado automático.
  El sensor detecta el nivel de actividad/movimiento en la habitación y apaga la unidad automáticamente para ahorrar energía durante el día.
  Aparecen y (AUTO OFF) en la pantalla LCD.
- La unidad interior emite un pitido.

3

Para cancelar el funcionamiento en modo Smart Eco con o sin apagado automático

- Pulse el botón [⏻] (Encendido/Apagado). O bien,
- Pulse de nuevo el botón [Smart Eco] Smart Eco.

NOTA


En caso de que el consumo de energía ya sea bajo, el funcionamiento en modo Smart Eco no lo reducirá.

- Al pulsar el botón Máxima Potencia, se cancela el funcionamiento en modo Smart Eco o Smart Eco con apagado automático.
- Después de un reinicio automático, el funcionamiento en modo Smart Eco o Smart Eco con apagado automático se cancela y se reinicia el modo de funcionamiento anterior.
- Al pulsar el botón de modo, Fuera de casa, Detección de sueño o Mi modo, se cancela el funcionamiento en modo Smart Eco o Smart Eco con apagado automático.


Lógica del funcionamiento Smart Eco (Ahorro de energía)

Si no se detecta la presencia de personas durante 20 minutos, la temperatura programada cambia automáticamente al modo de ahorro de energía. Si no hay nadie en la estancia durante 60 minutos, la temperatura programada cambia aún más.

Operación de refrigeración [representación esquemática exclusivamente a título informativo]

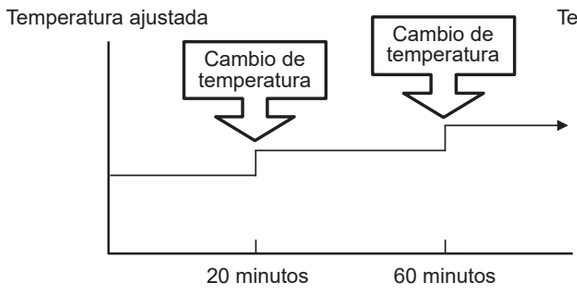

Funcionamiento de la calefacción [representación esquemática exclusivamente a título informativo]

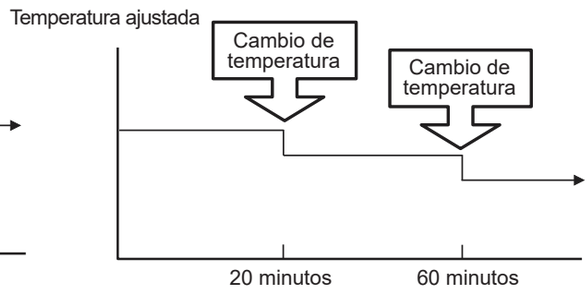


La unidad vuelve al funcionamiento normal si el sensor detecta movimiento de personas.
La temperatura programada se ajusta automáticamente, pero la temperatura mostrada en el mando a distancia no cambia.

NOTA

El sensor detecta los cambios de radiación infrarroja generados por el cuerpo humano. Por tanto, la precisión del sensor podría verse afectada en los casos siguientes:

- Si el nivel de actividad es muy bajo (lectura, ver la TV, etc.) o si las personas están detrás de un biombo, armario o cristal.
- Si la temperatura interior es muy alta y supera o se aproxima a la temperatura del cuerpo humano (cuando acaba de empezar la refrigeración).
- Si la persona usa ropa gruesa o está de espaldas al aire acondicionado.
- Si las cortinas o las plantas se mueven por el paso de mascotas o del aire.

■ Lógica de funcionamiento Smart Eco (Ahorro de energía) con apagado automático

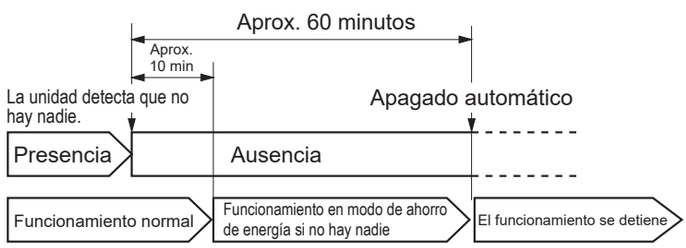

Movimiento antes del apagado automático (el funcionamiento se detiene)

- Si la unidad no detecta a ninguna persona durante 60 minutos en el funcionamiento en modo Smart Eco con apagado automático, el funcionamiento se detiene automáticamente.
- Una vez detenido, el funcionamiento no se reinicia si la persona regresa a la habitación. El usuario deberá reiniciar el funcionamiento con el mando a distancia.
- Cuando está activado el temporizador de apagado, este tiene prioridad.

NOTA


- Si hay bebés o una persona en cama debido a una enfermedad, se recomienda no programar la función de apagado automático. La unidad podría considerar que no hay nadie en la habitación y detenerse.
- En los siguientes casos, el funcionamiento puede detenerse automáticamente:
  - Si hay una persona en un lugar donde el sensor de presencia no puede detectarla.
  - Si solo hay una persona durmiendo, como un niño pequeño.
  - Si solo hay alguna mascota.

En estos casos, se recomienda cancelar la función de apagado automático.

ESPAÑOL

Power Safe (Limitación del consumo máximo de corriente)

- Esta función limita la intensidad eléctrica máxima durante el funcionamiento del aire acondicionado, para ayudar a evitar que salten los automáticos si se alcanza su límite. Limita la intensidad eléctrica durante el funcionamiento.

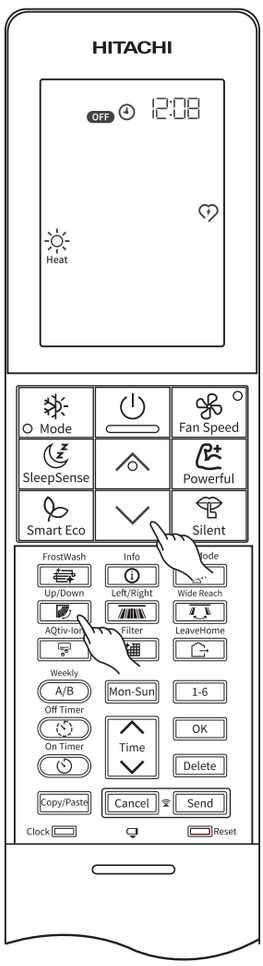

Al programar la función Power Safe, el límite de intensidad máxima del modelo cambia como se muestra a continuación.

Tipo	Modelo	Intensidad máxima con la función Power Safe programada
Individual	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Multi	10 kW	11,5 A (para el funcionamiento de 1 unidad interior)
		14,0 A (para el funcionamiento de 2 unidades interiores)
		16,5 A (para el funcionamiento de 3 unidades interiores)
		16,5 A (para el funcionamiento de 4 unidades interiores)
		16,5 A (para el funcionamiento de 5 unidades interiores)

ENCENDIDO

Cómo programar el modo Power Safe

- Coloque la unidad interior en modo de espera (modo apagado en la pantalla del mando a distancia)
- Pulse el botón [∨] de bajada de la temperatura y el botón [ ] de oscilación Arriba/Abajo unos 3 segundos con el mando a distancia orientado hacia la unidad interior.
- El símbolo aparece en la pantalla LCD y la unidad interior acepta el comando emitiendo un pitido.

CANCELAR

Cómo cancelar el modo Power Safe


- Coloque la unidad interior en modo de espera (modo apagado en la pantalla del mando a distancia)
- Pulse a la vez el botón [∨] de bajada de la temperatura y el botón [ ] de oscilación arriba/abajo durante unos 3 segundos.
- El símbolo desaparece en la pantalla LCD y la unidad interior acepta el comando emitiendo un pitido.

NOTA

- Una vez programado el modo Power Safe, se almacena en la memoria del mando a distancia y permanece programado incluso después de reinicializar el mando a distancia o de sustituir la pila.
- El símbolo del modo Power Safe aparece en todos los modos si la función está programada. Para usar esta función, solo es preciso realizar el procedimiento una vez.
- Esta función limita la intensidad máxima consumida por el aire acondicionado reduciendo la velocidad del compresor; es posible que note un menor rendimiento de refrigeración o calefacción en comparación con el modo normal. Si lo considera oportuno, puede cancelar el modo Power Safe en caso de que esté activado.
- Cuando está activado el modo Power Safe durante la operación de calefacción o refrigeración, la capacidad máxima disminuye.
- En el modo Power Safe, se recomienda utilizar la velocidad automática del ventilador.

Funcionamiento en modo Detección de sueño

● Con un sensor de movimiento, el equipo de climatización detecta los movimientos, su ubicación y la temperatura alrededor de las personas para controlar la temperatura programada y la velocidad del ventilador, a fin de proporcionar un funcionamiento agradable que ahorre energía, así como un ambiente confortable para dormir.

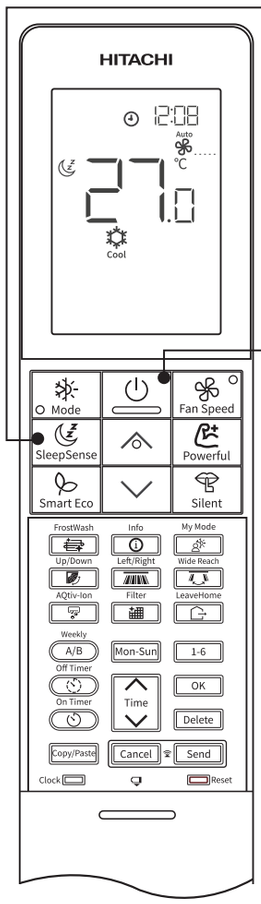

1

Para iniciar el funcionamiento en modo Detección de sueño

● Pulse el botón [SleepSense] Detección de sueño mientras la unidad funciona en modo de calefacción o refrigeración. El aire acondicionado realiza la operación Detección de sueño.

Aparece en la pantalla LCD.

La unidad interior emite un pitido.

El ahorro de energía comenzará subiendo o bajando automáticamente la temperatura programada, reduciendo así el consumo eléctrico.

2

Para cancelar el funcionamiento en modo Detección de sueño

● Pulse el botón [⏻] (Encendido/Apagado). O bien,

● Vuelva a pulsar el botón [SleepSense] Detección de sueño. O bien pulse el botón [Mode] de modo. desaparece de la pantalla LCD.

La unidad interior emite un pitido.

ESPAÑOL

NOTA

El sensor detecta los cambios de radiación infrarroja generados por el cuerpo humano. Por tanto, la precisión del sensor podría verse afectada en los casos siguientes:

● Si el nivel de actividad es muy bajo (lectura, ver la TV, etc.) o si las personas están detrás de un biombo, armario o cristal.
● Si la temperatura interior es muy alta y supera o se aproxima a la temperatura del cuerpo humano (cuando acaba de empezar la refrigeración).
● Si la persona usa ropa gruesa o está de espaldas al aire acondicionado.
● Si las cortinas o las plantas se mueven por el paso de mascotas o del aire.

NOTA


● Al pulsar el botón (modo Potencia máxima), se cancela el funcionamiento en modo Detección de sueño.
● Después de un reinicio automático, el funcionamiento en modo Detección de sueño se cancela y se inicia el modo de funcionamiento anterior.
● Al pulsar el botón Fuera de casa, Smart Eco o Mi modo, se cancela el modo Detección de sueño.

Lógica del funcionamiento modo Detección de sueño

- Al principio, la unidad funciona en el modo de refrigeración durante 60 minutos en las condiciones programadas.
- Con el sensor de movimiento, el equipo de climatización puede supervisar el movimiento humano. Si no se detecta ningún movimiento humano, la temperatura aumentará 1 °C (en el caso de la operación de refrigeración) automáticamente y se cambiará a la velocidad silenciosa del ventilador.
  La unidad seguirá funcionando durante 1 hora más.
- Si la actividad en la habitación es estable, la unidad seguirá funcionando con la temperatura aumentada en 1 °C más (si está en modo de refrigeración).
- Si, durante el funcionamiento en modo Detección de sueño, se registra un nivel elevado de actividad o movimiento, la temperatura y la velocidad del ventilador volverán a la programación anterior.
- Durante el funcionamiento en modo Detección de sueño, si se detecta una pequeña actividad/movimiento, la temperatura disminuirá en 1 °C.

AQtiv-Ion (Ionizador)

Si pulsa el botón AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) mientras la unidad está funcionando en modo automático o de calefacción, deshumidificación o refrigeración, se inicia el funcionamiento en modo AQtiv-Ion.

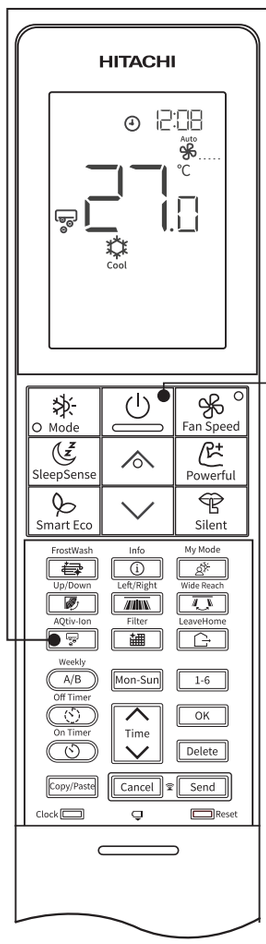

1

Para iniciar el funcionamiento en modo AQtiv-Ion

- Pulse el botón AQtiv-Ion (AQtiv-Ion). Aparece en la pantalla LCD.


2

Para cancelar el funcionamiento en modo AQtiv-Ion

- Pulse el botón (Encendido/Apagado).
- Pulse de nuevo el botón AQtiv-Ion (AQtiv-Ion).
  desaparece de la pantalla LCD.

Modo Silencioso

Si pulsa el botón [Silent] (Silencioso) mientras la unidad está funcionando en modo automático o de calefacción, deshumidificación, refrigeración o ventilación, la velocidad del ventilador cambia a (Silenciosa).

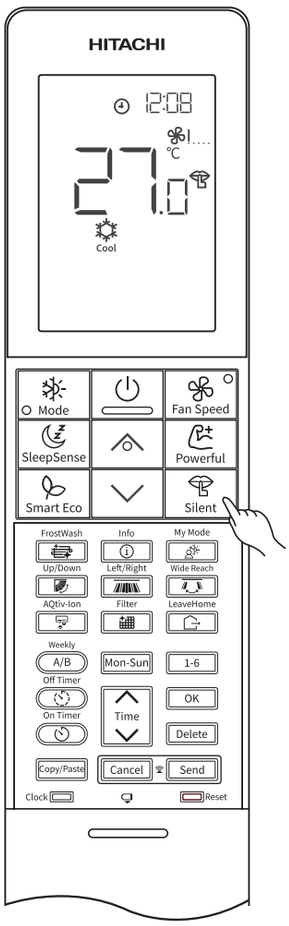

ENCENDIDO

- Cuando se pulsa el botón [Silent] (Silencioso);
- aparece " " en la pantalla LCD.
- La velocidad del ventilador cambia a (Silenciosa).

CANCELAR

- Pulse el botón [⏻] (Encendido/Apagado);
- vuelva a pulsar el botón [Silent] (Silencioso); o bien,

  pulse el botón [Fan Speed] (Velocidad del ventilador).

  La velocidad del ventilador volverá a la que tenía antes de iniciar el funcionamiento en modo silencioso.

  Cuando se detiene el funcionamiento en modo silencioso, desaparece de la pantalla LCD.

ESPAÑOL

NOTA

- Si se selecciona el modo de potencia máxima, el modo silencioso se cancela. La velocidad del ventilador vuelve a la que tenía antes de iniciar el funcionamiento en modo silencioso.
- Después de un reinicio automático de la unidad, el funcionamiento en modo silencioso se cancela. La velocidad del ventilador vuelve a la que tenía antes de iniciar el funcionamiento en modo silencioso.
- Si la unidad ya está funcionando con la velocidad del ventilador (Silenciosa), la velocidad del ventilador no cambia aunque el usuario pulse el botón [Silent] (Silencioso).
- Al pulsar el botón de modo, Fuera de casa o Mi modo, el funcionamiento en modo silencioso se cancela.

Ajuste de la dirección del flujo de aire (arriba/abajo)


1 Ajuste el flujo de aire hacia arriba y hacia abajo.
Según el modo de funcionamiento, el deflector de aire horizontal se sitúa automáticamente en el ángulo adecuado para cada caso. El deflector se puede girar hacia arriba y hacia abajo y también se puede configurar en el ángulo deseado con el botón " Up/Down " (Arriba/Abajo).

Pulse el botón " Up/Down " (Arriba/Abajo). El deflector comenzará a oscilar hacia arriba o hacia abajo.

Aparece " " en la pantalla LCD.

Vuelva a pulsar el botón " Up/Down " (Arriba/Abajo). Los deflectores se detendrán en la posición en que estén en ese momento.

" " desaparece de la pantalla LCD.

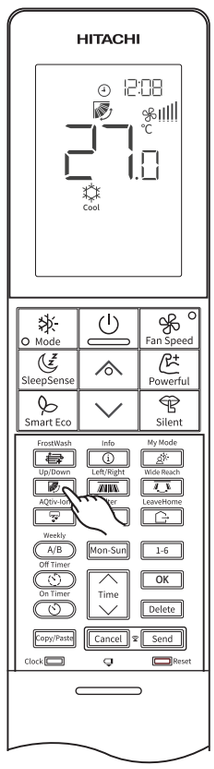

- Si pulsa el botón " Up/Down " (Arriba/Abajo) una sola vez, el deflector de aire oscila hacia arriba y hacia abajo. Si vuelve a pulsar el botón, el deflector se detiene en su posición actual. Pueden ser necesarios varios segundos (alrededor de 6 segundos) antes de que el deflector empiece a moverse.
- Cuando el funcionamiento se detiene, el deflector de aire se mueve y se detiene en la posición en que se cierra la salida de aire.


⚠ PRECAUCIÓN

- No accione el deflector con las manos. Podría provocar una avería.
- Con la función de refrigeración, no mantenga el deflector de aire horizontal en la posición de oscilación durante un largo periodo de tiempo. Podría formarse condensación en el deflector de aire horizontal y gotear.

Ajuste de la dirección del flujo de aire (izquierda/derecha)

Ajuste del flujo de aire horizontalmente hacia la izquierda y hacia la derecha.

- Pulse el botón Left/Right Izquierda/Derecha. Los deflectores comienzan a oscilar horizontalmente hacia la izquierda y derecha. Aparece en la pantalla LCD.
- Pulse de nuevo el botón Left/Right Izquierda/Derecha. Los deflectores se detienen en la posición en que se encuentren. desaparece de la pantalla LCD.

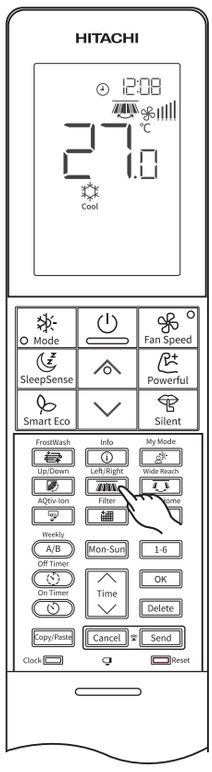

ESPAÑOL

- Si se pulsa el botón " Left/Right " una vez, el deflector de aire oscilará hacia la izquierda y hacia la derecha. Si se vuelve a pulsar el botón, el deflector se detendrá en la posición en la que estaba en ese momento. Pueden ser necesarios varios segundos (alrededor de 6 segundos) antes de que el deflector empiece a moverse.
- Cuando se detiene el funcionamiento, el deflector de aire se mueve y se detiene en la posición central.


⚠ PRECAUCIÓN

- No accione el deflector con las manos. Podría provocar una avería.
- En el funcionamiento en modo de refrigeración, no mantenga el deflector de aire vertical en la posición del extremo izquierdo o derecho ni lo haga oscilar durante mucho tiempo. Podría condensarse la humedad en el deflector vertical y caer algunas gotas de agua.

Ajuste de la dirección del flujo de aire (largo alcance)

Ajuste el flujo de aire hacia la izquierda y hacia la derecha de manera asimétrica.

- Pulse el botón Wide Reach (Largo alcance). Los deflectores comienzan a oscilar hacia la izquierda y hacia la derecha de forma simétrica. Aparece en la pantalla LCD.
- Presione el botón Wide Reach Largo alcance. Los deflectores se detienen en la posición en que se encuentren. desaparece de la pantalla LCD.

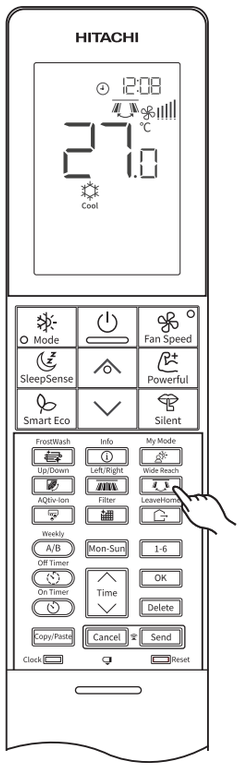

- Si se pulsa el botón " Wide Reach " una vez, el deflector de aire oscilará hacia la izquierda y hacia la derecha de forma simétrica. Si se vuelve a pulsar el botón, el deflector se detendrá en la posición en la que estaba en ese momento. Pueden ser necesarios varios segundos (alrededor de 6 segundos) antes de que el deflector empiece a moverse de forma asimétrica.
- Cuando se detiene el funcionamiento, el deflector de aire se mueve y se detiene en la posición central.

⚠ PRECAUCIÓN


- No accione el deflector con las manos. Podría provocar una avería.
- En el funcionamiento en modo de refrigeración, no mantenga el deflector de aire vertical en la posición del extremo izquierdo o derecho ni lo haga oscilar durante mucho tiempo. Podría condensarse la humedad en el deflector vertical y caer algunas gotas de agua.

Inicialización del módulo airCloud Go integrado

- Puede restaurar la configuración interna (de fábrica) con el mando a distancia.

■ Restauración de la configuración de fábrica

Realice este ajuste con el mando a distancia en modo apagado.

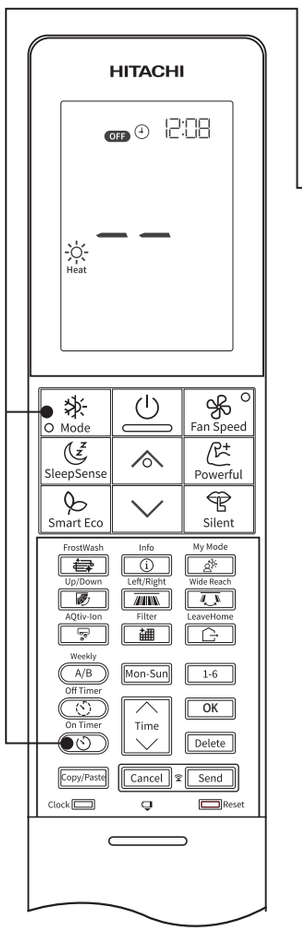

- Pulse simultáneamente los botones 

(Modo) y 


(Temporizador de encendido) durante 3 segundos.
- Aparecerá — — en el segmento de temperatura de la pantalla LCD durante 3 segundos. A continuación, aparecerá la pantalla normal.
- Asegúrese de que el indicador “ ” de la unidad interior realice repetidamente un ciclo de 4 parpadeos seguidos durante unos 20 segundos.
- Reinicie la unidad y compruebe que el indicador “ ” parpadee 3 veces. Con esto se comprueba que la unidad ha entrado en modo de emparejamiento y que la configuración de fábrica se ha reinicializado correctamente.

NOTA

- Tenga en cuenta que la configuración se borrará y será necesario repetir el procedimiento de emparejamiento para utilizar el módulo airCloud Go integrado.
- Consulte el manual de funcionamiento disponible por separado para obtener más información relacionada con el módulo airCloud Go integrado.

“Wi-Fi” es una marca comercial o una marca comercial registrada de “Wi-Fi Alliance”.

Cómo reinicializar la señal de filtro de la unidad interior

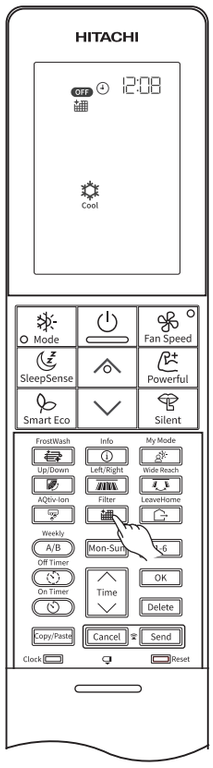

La señal de filtro de la unidad interior consiste en que el indicador parpadea en una secuencia de 1 segundo encendido y 4 segundos apagado. Esto se debe a que la limpieza del filtro de aire no se ha realizado desde hace mucho tiempo. Limpie el filtro de aire.

Pulse el botón Filtro en el modo apagado apuntando el mando a distancia hacia la unidad interior para reinicializar la señal de filtro.


El símbolo aparecerá en la pantalla LCD durante unos tres segundos y la señal de filtro de la unidad interior se apagará.

NOTA

- El botón Filtro solamente está activo en el modo apagado.

ESPAÑOL

Función de reinicialización (del hardware)

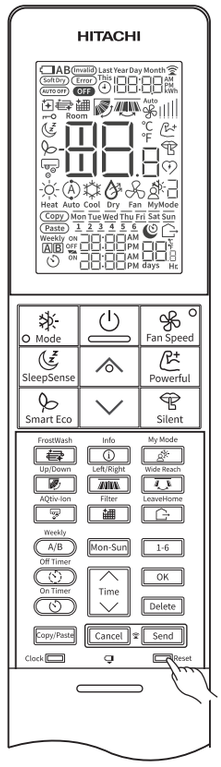


Al sustituir las pilas o en otras situaciones infrecuentes, puede suceder que la pantalla no cambie al pulsar un botón o que aparezcan en ella iconos no deseados. Si esto sucede, pulse el botón Reinicializar para reinicializar el hardware del mando a distancia.

Para reinicializar el hardware del mando a distancia, pulse y suelte el botón Reinicializar. La pantalla será como se muestra durante 2 segundos y, a continuación, cambiará a la pantalla del modo predeterminado.

NOTA

- Use un objeto puntiagudo, como un bolígrafo, para pulsar el botón Reinicializar.
- Una vez reinicializado el mando a distancia, se reinicializarán todos los ajustes, excepto algunas funciones especiales activadas por el usuario.

Mi modo (activación o desactivación del funcionamiento)

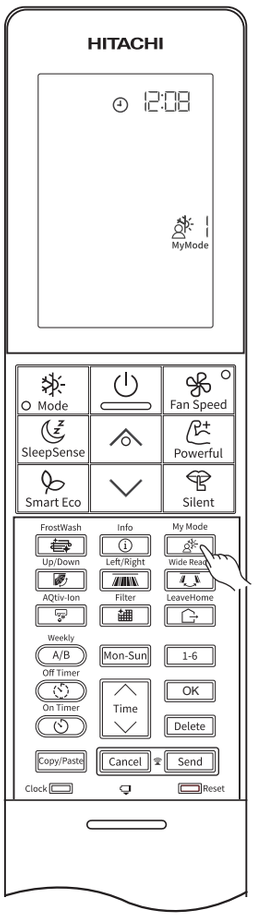

Configuración predeterminada de Mi modo

Mi modo	Modo	Temperatura	Velocidad del ventilador	Temporizadores de encendido y apagado	Silencioso
Mi modo1	REFRIGERACIÓN	25 °C	Automática	Sin activar	Sin activar
Mi modo2	REFRIGERACIÓN	25 °C	Automática	Sin activar	Sin activar
Mi modo3	REFRIGERACIÓN	25 °C	Automática	Sin activar	Sin activar

Cómo iniciar Mi modo

- Para encender el aire acondicionado si no está encendido, pulse el botón (Encendido/Apagado).
- Pulse el botón My Mode (Mi modo). El aire acondicionado comenzará en Mi modo 1 con los valores predeterminados que se muestran en la tabla anterior.
- Vuelva a pulsar el botón Mi modo para cambiar a Mi modo 2 y Mi modo 3.

Cómo detener Mi modo

- Pulse el botón (Encendido/Apagado) para apagar el equipo de climatización.


NOTA

- Los modos Mi modo 1, Mi modo 2 y Mi modo 3 se han establecido en la configuración predeterminada. Sin embargo, se pueden modificar para adaptarse a las necesidades de confort del usuario siguiendo el proceso de configuración de Mi modo.
- Con Mi modo, están disponibles las funciones AQtiv-Ion, de oscilación arriba/abajo, izquierda/derecha y de largo alcance, así como power safe e Información.
- El botón de velocidad del ventilador, el temporizador de encendido, el temporizador de apagado, el botón de aumento/bajada de la temperatura, los botones de configuración de modo silencioso, la potencia máxima, el modo Detección de sueño, el modo Eco inteligente y el programador semanal están desactivados.
- Mi modo se puede cancelar pulsando el botón Mode (Modo) o el botón LeaveHome (Fuera de casa).
- Mientras Mi modo está activado, la función FrostWash (modo manual) no se activará.

Mi modo (programación)

- Utilice este modo para configurar los ajustes que le resulten más confortables. Mi modo se puede configurar con el mando a distancia.
- Se pueden configurar hasta tres programas.

Cómo programar la función Mi modo

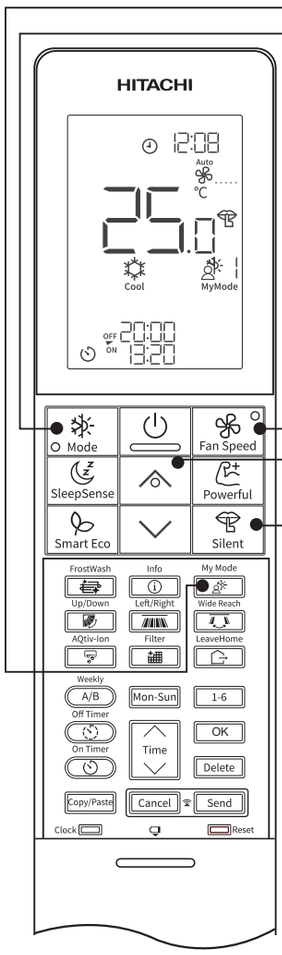

1 Acceso a la programación de Mi modo

- Pulse el botón [My Mode] (Mi modo) sin soltarlo durante 5 segundos para entrar en la programación de Mi modo.
- " MyMode " parpadea en la pantalla LCD. Además, aparece "1", "2" o "3" a la derecha de " MyMode ".
  " MyMode " continuará parpadeando durante 10 segundos.
- Pulse el botón [My Mode] (Mi modo) para seleccionar " MyMode 1", " MyMode 2" o " MyMode 3" y programarlo.

2 Selección de modo

- Pulse el botón [Mode] (Modo) para seleccionar el modo deseado mientras MyMode parpadea.
- El modo cambiará cíclicamente del modo siguiente: Heat (Calefacción) → Auto (Automático) → Cool (Refrigeración) → Dry (Deshumidificación) → Fan (Ventilación).

3 Selección de la velocidad del ventilador

- Pulse el botón [Fan Speed] (Velocidad del ventilador) para seleccionar la velocidad del ventilador mientras " MyMode " parpadea.
- Las velocidades del ventilador que se pueden seleccionar dependen del modo seleccionado.

4 Selección de la temperatura deseada para la estancia

- Pulse el botón [∧] o [∨] para seleccionar la temperatura que desee mientras " MyMode " parpadea.
- El intervalo de temperaturas se puede establecer entre 16 °C y 32 °C.
- En el modo de ventilación, no se puede ajustar la temperatura deseada para la estancia.


5 Selección del modo silencioso

- Pulse el botón [Silent] (Silencioso) para programar o cancelar la función de modo silencioso mientras " MyMode " parpadea.

ESPAÑOL

Mi modo (programación)

Cómo programar la función Mi modo

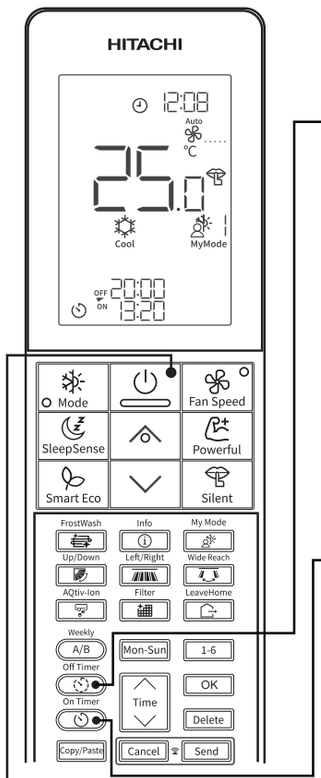

6

Programación del temporizador de apagado

- Pulse el botón Off Timer (Temporizador de apagado) para seleccionar el temporizador de apagado.
  OFF y 0:00 o el símbolo de la hora programada previamente comienzan a parpadear en la pantalla LCD.
- Pulse el botón Time para programar el temporizador de apagado deseado.
- Pulse el botón Send. Se abre la programación del temporizador de apagado.
  OFF y el símbolo de la hora de apagado programada dejan de parpadear en la pantalla LCD.
- Para cancelar el temporizador de apagado, pulse el botón Cancel.

7

Programación del temporizador de encendido

- Pulse el botón On Timer (Temporizador de encendido) para seleccionar el temporizador de encendido.
  ON y 0:00 o el símbolo de la hora programada previamente comienzan a parpadear en la pantalla LCD.
- Pulse Time para programar el temporizador de encendido deseado.
- Pulse el botón Send. Se abre la programación del temporizador de encendido.
  ON y el símbolo de la hora de encendido programada dejan de parpadear en la pantalla LCD.
- Para cancelar el temporizador de encendido, pulse el botón Cancel.

8

Programación y activación de Mi modo


- Una vez que haya terminado de programar los ajustes deseados, pulse el botón (Encendido/Apagado) mientras " MyMode " parpadea.
- Se guardarán todos los ajustes programados desde el paso 2 al 7, se activará Mi modo y la unidad interior emitirá un pitido.

NOTA

- Si no se realiza ninguna operación en el mando a distancia durante 10 segundos mientras se está programando Mi modo, el mando a distancia sale de la operación de programación y los ajustes no se guardan.
  Si no se guarda la programación de Mi modo, se conservarán las opciones y los valores que estaban seleccionados anteriormente.
- Si se mantiene pulsado el botón Mi modo durante 5 segundos mientras se está programando, el mando a distancia sale de la operación de programación.
  Si no se guarda la programación de Mi modo, se conservarán las opciones y los valores que estaban seleccionados anteriormente.
- Si el temporizador de Mi modo se agota, vuelva a pulsar el botón Mi modo para reiniciar la programación del temporizador.
- Si se sustituye la pila o se pulsa el botón de reinicialización, se restablece la configuración predeterminada de Mi modo en el mando a distancia. Si necesita ajustes distintos, repita la programación de Mi modo.
- Si se establece el bloqueo del modo de funcionamiento, los modos seleccionables en Mi modo estarán limitados.
- No se puede programar ningún temporizador si se ha seleccionado Mi modo.
- Si el programador semanal ya está configurado y se pulsa el botón Mi modo, sucederá lo siguiente:
  1. Si el programa Mi modo seleccionado no tiene un temporizador de encendido/apagado programado, aparecerá el símbolo del programador semanal en la pantalla del mando a distancia, así como el icono de Mi modo, y el programador semanal seguirá funcionando.
  2. Si el programa Mi modo seleccionado tiene un temporizador de encendido/apagado programado, el símbolo del programador semanal desaparecerá de la pantalla del mando a distancia hasta que el temporizador de encendido/apagado de Mi modo se ejecute o caduque. A partir de ese momento, el programador semanal seguirá funcionando y su símbolo aparecerá también en la pantalla del mando a distancia.

Bloqueo del modo de funcionamiento

El mando a distancia puede programarse para fijar los modos de funcionamiento de calefacción (incluido el modo de ventilación), refrigeración y deshumidificación (incluido el modo de ventilación).

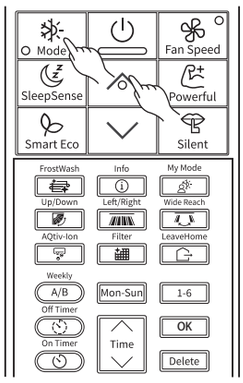

■ Procedimiento de bloqueo del modo de calefacción (incluido el modo de ventilación)

Pulse simultáneamente los botones [Mode] (Modo) y [ ] durante unos 3 segundos mientras el mando a distancia está apagado.

Aparecerán " Heat ", " Fan " y " " durante unos 10 segundos. A continuación, " Heat " y " " permanecerán visibles.

Esto indica que se ha bloqueado el modo de calefacción.


Al pulsar el botón [Mode] (Modo), aparecerá " Heat " o " Fan ".

■ Procedimiento de desbloqueo del modo de calefacción (incluido el modo de ventilación)

Pulse simultáneamente los botones [Mode] (Modo) y [ ] durante unos 3 segundos mientras el mando a distancia está apagado.

En la pantalla aparecerán todos los símbolos de los modos de funcionamiento durante unos 10 segundos y " " desaparecerá. A continuación, " Heat " permanecerá visible.

Esto indica que el modo de calefacción se ha desbloqueado.

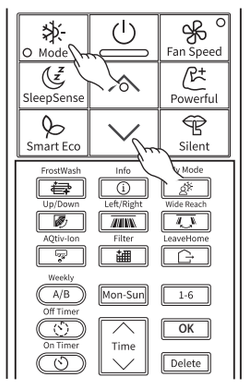

■ Procedimiento para bloquear el modo de refrigeración y el modo de deshumidificación (incluido el modo de ventilación)

Pulse simultáneamente los botones [Mode] (Modo) y [ ] durante unos 3 segundos mientras el mando a distancia está apagado.

Aparecerán " Cool ", " Dry ", " Fan " y " " durante unos 10 segundos. A continuación, " Cool " y " " permanecerán visibles.

Esto indica que se ha bloqueado el modo de refrigeración y de deshumidificación.

Al pulsar el botón [Mode] (Modo), aparecerá " Cool ", " Dry " o " Fan ".

■ Procedimiento para desbloquear el modo de refrigeración y el modo de deshumidificación (incluido el modo de ventilación)

Pulse simultáneamente los botones [Mode] (Modo) y [ ] durante unos 3 segundos mientras el mando a distancia está apagado.

En la pantalla aparecerán todos los símbolos de los modos de funcionamiento durante unos 10 segundos y desaparecerá. A continuación, " Heat " permanecerá visible.

Esto indica que se ha desbloqueado el modo de refrigeración y de deshumidificación.

NOTA


- El bloqueo del modo de funcionamiento no se activará si hay programaciones del temporizador configuradas o si Mi modo está activo.
  Previamente es necesario desactivar cualquier programación del temporizador. Seguidamente podrá activarse la función de bloqueo del modo de funcionamiento.
- El bloqueo del modo de funcionamiento se puede conservar aunque se pulse el botón [Reset] (Reinicializar).
- El bloqueo del modo de funcionamiento no se establecerá si FrostWash (modo manual) está en curso.
- El botón Fuera de casa se desactiva mientras está activo el bloqueo del modo de refrigeración o de deshumidificación.
- El símbolo estará visible en todos los modos si el bloqueo del modo de funcionamiento está bloqueado. Para usar esta función, solo es preciso realizar el procedimiento una vez.
- Primero hay que desactivar la función de temporizador para poder activar la función de bloqueo del modo de funcionamiento.
- En el caso de instalaciones multisplit, si hay otras unidades funcionando en un modo diferente a la primera unidad interior, la unidad secundaria permanecerá en espera.

Weekly A/B Funcionamiento del programador semanal

- Es posible seleccionar el Modo A o el Modo B. Para cada modo se puede programar un máximo de 6 programas por día. En total, se puede programar un máximo de 42 programas semanales para cada modo.
- Si el calendario y el reloj no están configurados, no se podrá programar el ajuste del programador semanal.
- Si el calendario y el reloj no están configurados como es debido, el programador semanal no funcionará correctamente.
- Las programaciones del calendario y el reloj deben ajustarse antes de configurar el programador semanal.

Paso 1: Configure la programación deseada en el mando a distancia. Envíe la programación ajustada a la unidad interior y enciéndala.
Paso 2: Seleccione el Modo A o el Modo B y active o desactive el programador semanal.
Paso 3: Copie y cancele la programación.

Paso 1: Configure la programación deseada en el mando a distancia. Envíe la programación ajustada a la unidad interior y enciéndala.

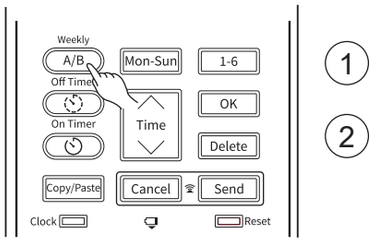


1
2

■ Cómo configurar un programador semanal

1. Seleccione el Modo A o el Modo B.
   Pulse el botón Weekly A/B (Semanal). Se iluminará Weekly. A y ⏲ parpadearán en la pantalla. (El Modo A habrá quedado seleccionado).
   Vuelva a pulsar el botón Weekly A/B (Semanal). B y ⏲ parpadearán en la pantalla. (El Modo B habrá quedado seleccionado).
   - Si no se ha programado ningún ajuste, pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO; aparecerá 10:00 __ ℃.
   - Si se ha programado un ajuste, pulse ENCENDIDO/APAGADO; 10:00 __ ℃ no aparecerá.


2. Ajuste un programa.
   Pulse el botón Weekly A/B (Semanal) durante unos 3 segundos. De este modo podrá cambiarse el modo seleccionado.
   ⏲, día: Lun; n.º programa: 1, ENCENDIDO/APAGADO, la hora y la temperatura seleccionadas parpadearán en la pantalla.

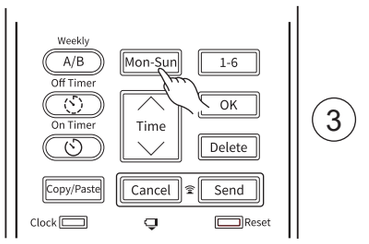

3

3. Seleccione el día de la semana que desee.
   Pulse el botón Mon-Sun (Día).
   El día cambiará desde Lun ⟶ Mar ⟶ Mié ⟶ Jue ⟶ Vie ⟶ Sáb ⟶ Dom ⟶ Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb, Dom [todos los días] ⟶ Lun, Mar, Mié, Jue, Vie [días de semana] ⟶ Sáb, Dom [fines de semana] ⟶ Lun ⟶ Mar...


   Seleccione [todos los días] para programar un ajuste todos los días.
   Seleccione [días de semana] para programar el ajuste de lunes a viernes.
   Seleccione [fin de semana] para programar el ajuste el sábado y el domingo.
   - Una vez programado el ajuste, resulta fácil comprobarlo y modificarlo simultáneamente.

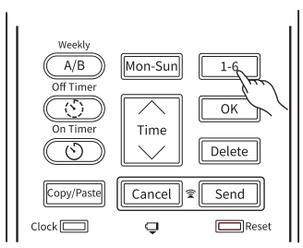


4

4. Pulse el botón 1–6 para seleccionar el número de programa.
   El número cambiará en este orden: 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2...
   - Una vez seleccionado el número de programa, siga las instrucciones anteriores si desea hacer cambios.


Weekly A/B Funcionamiento del programador semanal

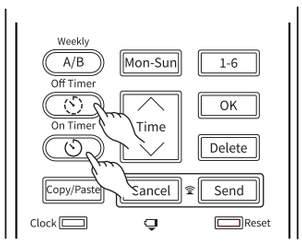


5

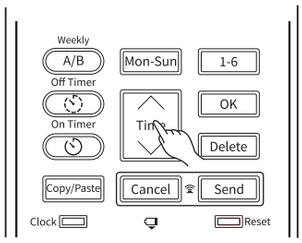


6

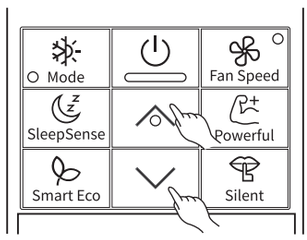

7

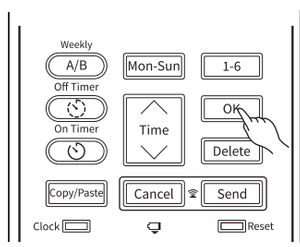

8

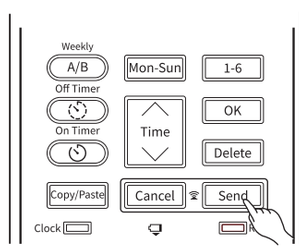

9

5. Pulse el botón Off Timer / On Timer (Temporizador de encendido/apagado) para seleccionar los ajustes del temporizador de encendido o apagado.
6. Pulse el botón Time (Hora) para programar el ajuste de hora.
7. Pulse el botón de temperatura ∧ o ∨ para programar el ajuste de temperatura.
   El ajuste de temperatura se puede realizar si está programado el temporizador de encendido.
8. Pulse el botón OK (Aceptar). De este modo habrá quedado la programación configurada. Se iluminarán el día, el número de programa, la programación horaria y la temperatura ajustada. ⏲ parpadeará continuamente. Si la programación no se completa, los ajustes no se guardarán en la memoria.

Para continuar con la programación, pulse los botones Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer.

Siga los pasos del 3 al 8 para realizar una programación.

9. Una vez programados todos los ajustes, pulse el botón Send (Enviar) durante 3 segundos, apuntando el mando a distancia hacia la unidad interior. El indicador del temporizador de la unidad interior parpadeará rápidamente.
   Una vez que la unidad interior emita un pitido, el indicador del temporizador se iluminará.
   Asegúrese de que el indicador del temporizador se ilumine.
   Esto indica que la programación se ha guardado en la unidad interior y que se ha completado la función del temporizador.
   El contenido de la programación aparecerá en la pantalla del mando a distancia.


- Si el indicador del temporizador de la unidad interior no se ilumina, pulse el botón Send (Enviar) durante 3 segundos mientras apunta el mando a distancia hacia la unidad interior.
- PRECAUCIÓN No pulse el botón Cancel (Cancelar) mientras está realizando una programación, ya que ello provocará la pérdida de todo el contenido de la programación.
- El contenido de la programación no se guardará en la unidad interior hasta que haya pulsado el botón Send (Enviar).

NOTA

- Se pueden configurar hasta 6 programas por día. El número de cada programa puede asignarse aleatoriamente al temporizador de encendido o al temporizador de apagado. Al pulsar el botón Send (Enviar), el temporizador de encendido o el temporizador de apagado de cada número de programa se ordenarán automáticamente de tal forma que el programa número 1 tenga el horario más próximo y el programa número 6, el más tardío.
  Si la hora ajustada es la misma, se priorizará el contenido de la programación más reciente.
- PRECAUCIÓN Si el mando a distancia se deja sin usar y no se pulsa el botón Send (Enviar) antes de 1 minuto desde que se ha terminado el ajuste, se perderán todos los ajustes introducidos.
- Durante la configuración del programador semanal, si pulsa cualquier botón que no corresponda a la configuración del programador semanal, el mando a distancia saldrá del modo de ajuste de programación del programador semanal.

Weekly A/B Funcionamiento del programador semanal


Paso 2: Seleccione el Modo A o el Modo B y active o desactive el programador semanal.

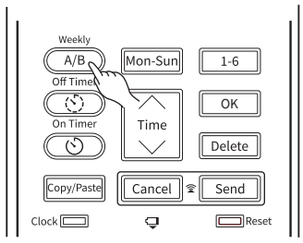

1
2


■ Cómo seleccionar el Modo A o el Modo B del programador semanal

1. Pulse el botón Weekly A/B (Semanal). A y ⏲ parpadearán en la pantalla. (Normalmente, el Modo A parpadeará primero).
2. Vuelva a pulsar el botón Weekly A/B (Semanal). B y ⏲ parpadearán en la pantalla.
3. Seleccione el Modo A o el Modo B. Pulse el botón Send (Enviar) durante 3 segundos, apuntando el mando a distancia hacia la unidad interior. El indicador del temporizador de la unidad interior parpadeará rápidamente.

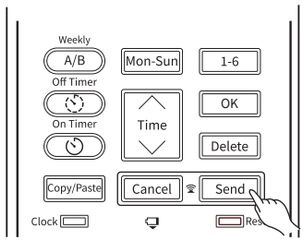

3

Una vez que la unidad interior emita un pitido, el indicador del temporizador se iluminará.
Asegúrese de que el indicador del temporizador se ilumine.
Esto confirma la selección del Modo A o del Modo B y que el programador semanal está activado.

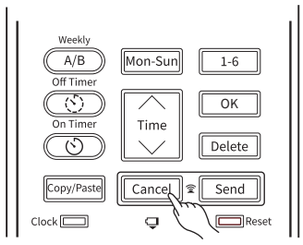

1

■ Cómo desactivar el programador semanal


1. Apunte el mando a distancia hacia la unidad interior y pulse el botón Cancel (Cancelar).
   Se oirá un pitido de la unidad interior y el indicador del temporizador se apagará. También se apagará el indicador de programación en la pantalla del mando a distancia. Esto indicará que se ha confirmado la desactivación del programador semanal.

   - Para volver a activar el programador semanal, repita el procedimiento de “Cómo seleccionar el Modo A o el Modo B del programador semanal”.


NOTA

- Cuando se activa el temporizador de encendido, el temporizador de apagado o Mi modo con programación del temporizador, se interrumpe el funcionamiento del programador semanal. Una vez completado el temporizador de encendido, el temporizador de apagado o Mi modo con programación de temporizador, se activa el funcionamiento del programador semanal.
- Cuando se cancela la programación del temporizador de encendido, el temporizador de apagado o Mi modo con programación de temporizador, también se cancela el funcionamiento del programador semanal. Será preciso activar expresamente el funcionamiento del programador semanal.
- Después de un reinicio automático, el funcionamiento del programador semanal queda cancelado. Será preciso activar expresamente el funcionamiento del programador semanal.


Paso 3: Copie y cancele la programación.

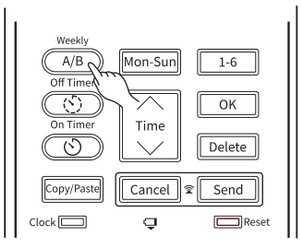


1
2

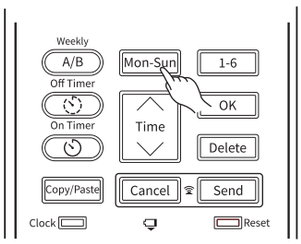


3

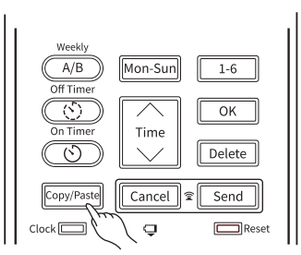


4

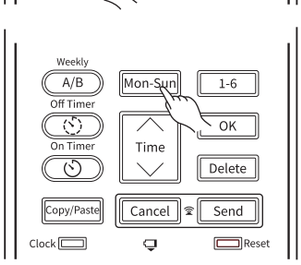

5

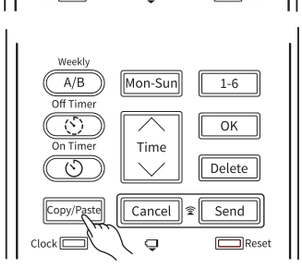

6

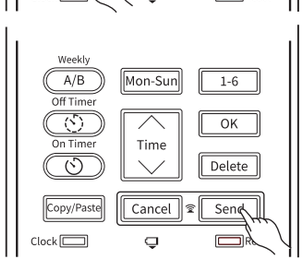

8

■ Cómo copiar y pegar

Modificar la programación resulta fácil copiando los datos de un día en otro.

1. Pulse el botón Weekly A/B (Semanal) para seleccionar el Modo A o el Modo B.
2. Pulse el botón Weekly A/B (Semanal) durante unos 3 segundos para empezar a modificar la programación.
3. Pulse el botón Mon-Sun (Día) para seleccionar el día de la semana que desee copiar.
4. Pulse el botón Copy/Paste (Copiar/Pegar). “PEGAR” parpadea en la pantalla.
   * Pulse el botón Cancel (Cancelar) para cancelar el modo de copia. De este modo se activará el modo de ajuste normal.
5. Pulse el botón Mon-Sun (Día) para seleccionar el día de la semana en que desee pegar el programa.
6. Pulse una vez más el botón Copy/Paste (Copiar/Pegar) para pegarlo. Solo parpadeará ⏲ en la pantalla.
7. Para continuar copiando en otros días, pulse Mon-Sun , 1–6 , Time o Off Timer / On Timer .

   Repita el proceso desde el paso 3.
8. Una vez que haya terminado de copiar y pegar, pulse el botón Send (Enviar) durante 3 segundos, apuntando el mando a distancia hacia la unidad interior. El indicador del temporizador de la unidad interior parpadeará rápidamente.
   Una vez que la unidad interior emita un pitido, el indicador del temporizador se iluminará.

   Asegúrese de que el indicador del temporizador se ilumine.


   Si el indicador del temporizador no se ilumina, vuelva a pulsar el botón Send (Enviar).

- Los datos de la programación no cambiarán hasta que no se haya pulsado el botón Send (Enviar).


NOTA

- Si una programación no contiene información, no será posible copiar datos de un día a otro.


Paso 3: Copie y cancele la programación.

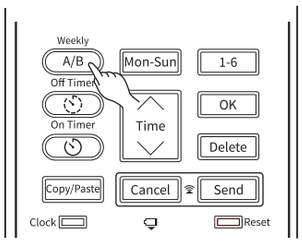


1
2

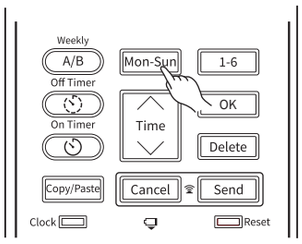


3

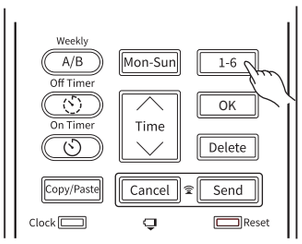

4

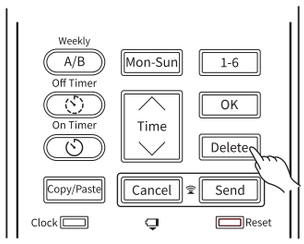

5

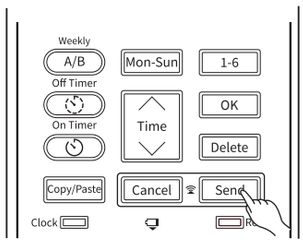

6

■ Cómo borrar los datos del programador semanal

[Cómo borrar el ajuste de un número de programa determinado]


1. Pulse el botón Weekly A/B (Semanal) para seleccionar el Modo A o el Modo B.
2. Pulse el botón Weekly A/B (Semanal) durante 3 segundos para empezar a modificar la programación.
3. Pulse el botón Mon-Sun (Día) para seleccionar el día de la semana que desee modificar.
4. Pulse el botón 1-6 para seleccionar el número de programa. El número de programa seleccionado parpadeará.
5. Pulse el botón Delete (Borrar). El ajuste del número de programa seleccionado se borrará.
6. Después de borrar, pulse el botón Send (Enviar) durante 3 segundos, apuntando el mando a distancia hacia la unidad interior. El indicador del temporizador de la unidad interior parpadeará rápidamente.
   Una vez que la unidad interior emita un pitido, el indicador del temporizador se iluminará.

   Asegúrese de que el indicador del temporizador se ilumine.

- La programación no cambiará si no pulsa el botón Send (Enviar).


Weekly A/B Funcionamiento del programador semanal

Paso 3: Copie y cancele la programación.

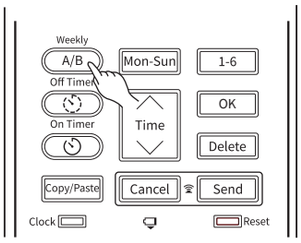


1


2

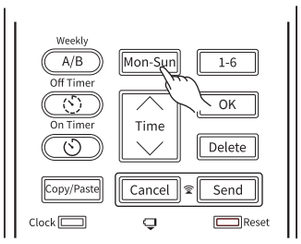

3

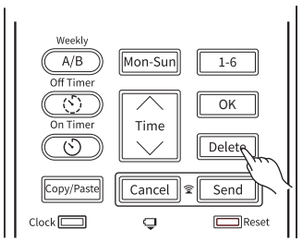

4

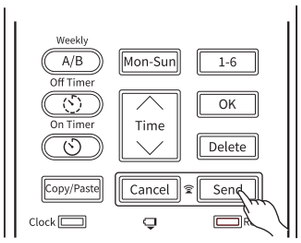

5


[Cómo borrar la programación de un día]

1. Pulse el botón Weekly A/B (Semanal) para seleccionar el Modo A o el Modo B.
2. Pulse el botón Weekly A/B (Semanal) durante 3 segundos para empezar a modificar la programación.
3. Pulse el botón Mon-Sun (Día) para seleccionar el día de la semana que desee modificar.
4. Pulse el botón Delete (Borrar) durante unos 10 segundos. Los ajustes de todos los números de programas se borrarán.
   - Si lo pulsa durante menos tiempo, se borrará solamente el ajuste de un número de programa.
5. Después de borrar, pulse el botón Send (Enviar) durante 3 segundos, apuntando el mando a distancia hacia la unidad interior. El indicador del temporizador de la unidad interior parpadeará rápidamente.
   Una vez que la unidad interior emita un pitido, el indicador del temporizador se iluminará.


   Asegúrese de que el indicador del temporizador se ilumine.

- La programación no cambiará si no pulsa el botón Send (Enviar).

[Cómo borrar el Modo A o el Modo B]

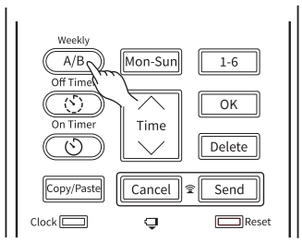

1

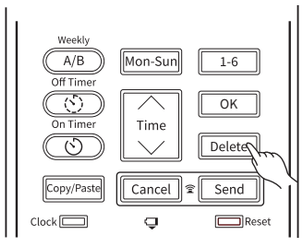

2

1. Pulse el botón Weekly A/B (Semanal) para seleccionar el Modo A o el Modo B.
2. Apunte con el mando a la unidad interior y pulse el botón Delete (Borrar) durante unos 10 segundos mientras en la pantalla esté parpadeando el Modo A o el Modo B.
   Una vez que la unidad interior emita un pitido, los ajustes del Modo A o del Modo B se borrarán.

Nota:
Aparece el símbolo “No válido” durante 1 segundo y luego desaparece mientras se mantiene pulsado el botón Borrar.


NOTA

- Si se borran todas las programaciones en el mando a distancia y se pulsa el botón Send (Enviar), no habrá ninguna información que transmitir a la unidad interior. El indicador del temporizador permanecerá apagado y no será posible modificar ninguna programación almacenada en la unidad interior.

ESPAÑOL

ⓘ Función de información

- Pulse el botón Info ⓘ (Información) para ver la temperatura en las cercanías del mando y el consumo mensual en la pantalla del mando a distancia.
- Una vez cambiadas las pilas, apunte con el mando a la unidad interior y pulse el botón Info ⓘ (Información). De este modo, la unidad interior transmitirá los datos del calendario y del reloj.
- Para recibir datos desde la unidad interior, la distancia entre el mando a distancia y el receptor de la unidad interior no deberá ser mayor de 2 metros.

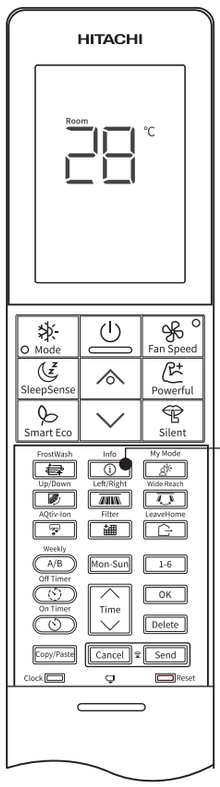

■ Para comprobar la temperatura en las cercanías del mando a distancia

1 Pulse el botón Info ⓘ (Información).
La temperatura aparecerá durante 10 segundos.

■ Para comprobar el consumo mensual de energía

Apunte el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior (a una distancia máxima de 2 metros de la parte delantera de la unidad interior) y pulse el botón Info ⓘ (Información). Espere 2 segundos para que se transmita la señal.

Mientras se muestre la temperatura en las cercanías del mando, pulse repetidamente el botón Info ⓘ (Información). La pantalla mostrará lo siguiente:

el consumo eléctrico mensual en calefacción ⟶ el consumo eléctrico del mes pasado en calefacción ⟶ el consumo eléctrico mensual en refrigeración ⟶ el consumo eléctrico del mes pasado en refrigeración ⟶ la temperatura en torno al mando a distancia ⟶ el consumo eléctrico mensual en calefacción... y así sucesivamente.

- Si la indicación no es correcta, acerque el mando a distancia al receptor de la unidad interior.
- El valor indicado debe considerarse orientativo.

■ Los datos actuales del calendario y del reloj pueden recuperarse desde la unidad interior.

Apunte el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior (a una distancia máxima de 2 metros de la parte delantera de la unidad interior) y pulse el botón Info ⓘ (Información). Espere 2 segundos para que se transmita la señal.

Una vez recibidos los datos actuales del calendario y del reloj, compruebe si son o no correctos pulsando el botón Clock ▭ (Reloj).

- Si la unidad interior no recibe alimentación eléctrica, o bien si no se ha ajustado el calendario y el reloj, no podrá utilizarse la función de información para enviar o recibir información.


NOTA

- En caso de avería del equipo, al pulsar el botón Info ⓘ (Información), aparecerá un código de error. Apunte el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior (a una distancia máxima de 2 metros de la parte delantera de la unidad interior) y pulse el botón Info ⓘ (Información). Espere 2 segundos para que se transmita la señal. Aparecerá un código de error.
  Llame al servicio técnico y comunique el código de error.
- La información de “Consumo de energía mensual” no está disponible para sistemas multisplits de 5 unidades interiores.
- Función de información para comprobar el consumo mensual de energía.
  Durante la instalación, en caso de fallo de alimentación o de que el interruptor esté en la posición de encendido/apagado, asegúrese de establecer el reloj y el calendario para cada unidad interior (unidad en modo de espera o de reinicio automático) para las instalaciones split 1x1 o multisplits pulsando el botón ⏻ (Encendido/Apagado).
  En caso de no realizar lo expuesto anteriormente, el consumo de energía mensual no se mostrará en el mando a distancia.

HITACHI

MANUAL DO CONTROLO REMOTO

RC-BGH1FA0G

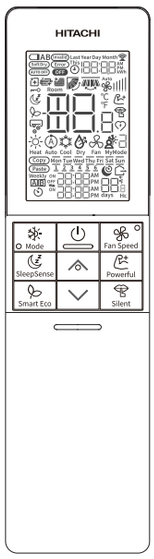

PORTUGUÊS

APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INTERIOR

TIPO SPLIT

SÉRIE RAK-XJ-Q-R-HAE
SÉRIE RAK-XJ-Q-R-HBE
SÉRIE RAK-VJ-PHAT
SÉRIE RAI-VJ-QHAE
SÉRIE RAI-VJ-RHAE

PR Manual do controlo remoto Pág. 201~240


Arrefecimento e aquecimento

<rev.0-10/2023>

Preparação antes de colocar em funcionamento


■ Instalar as pilhas


1. Deslize a tampa para a remover.
2. Coloque duas pilhas AAA.LR03 (alcalinas). A direção das pilhas deve corresponder às marcas do compartimento.
3. Volte a colocar a tampa na posição original.

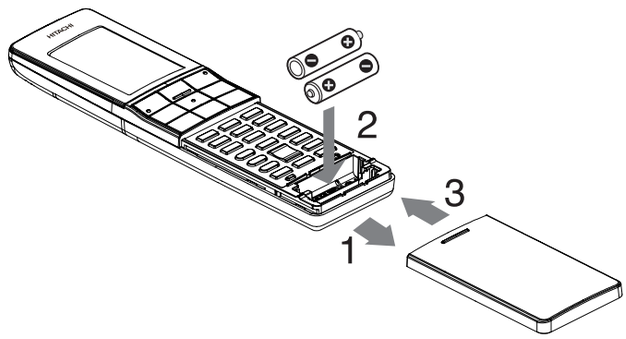

■ Fixar o suporte do controlo remoto à parede

1. Escolha um local a partir do qual os sinais alcancem a unidade.
2. Fixe o suporte do controlo remoto a uma parede, pilar ou local semelhante com os parafusos fornecidos.
3. Coloque o controlo remoto no respetivo suporte.

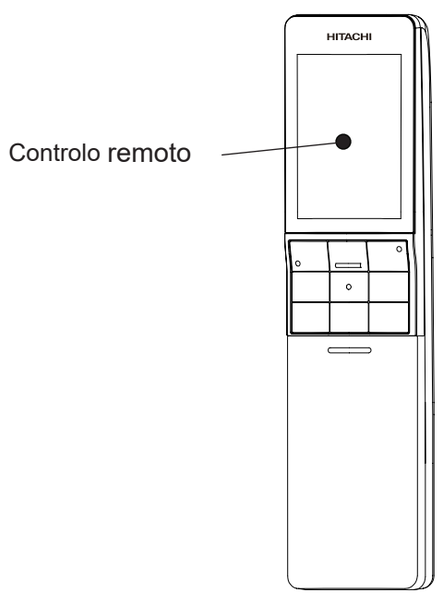

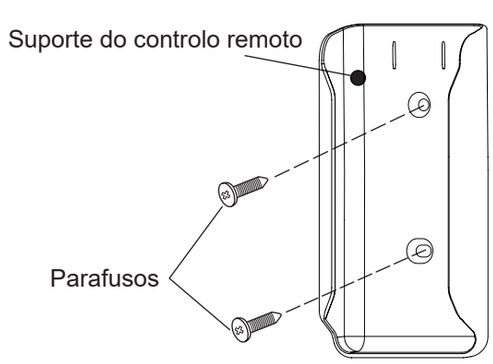

NOTA


Notas sobre as pilhas

- Quando substituir as pilhas, utilize pilhas do mesmo tipo e substitua ambas as pilhas antigas.
- Quando o sistema não for utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas.
- As pilhas têm a duração aproximada de 1 ano. Contudo, se o visor do controlo remoto começar a ficar pouco nítido e ocorrer uma degradação do nível de receção antes do fim do ano, substitua ambas as pilhas por pilhas novas de tamanho AAA.LR03 (alcalinas).
- As pilhas incluídas são fornecidas para a utilização inicial do sistema.
  O período de utilização das pilhas poderá ser reduzido, consoante a data de fabrico da unidade de ar condicionado.

Notas sobre o controlo remoto

- Nunca exponha o controlo remoto à luz solar direta.
- A existência de pó no transmissor ou recetor do sinal reduzirá a sensibilidade. Limpe o pó com um pano macio.
- A comunicação do sinal poderá ser desativada se existir na divisão uma lâmpada fluorescente com arrancador eletrónico (tal como lâmpadas tipo inversor). Consulte a loja se for este o caso.
- Se os sinais do controlo remoto inadvertidamente ligarem outro aparelho, mova esse aparelho para outro local ou contacte o serviço de assistência.
- Quando o controlo remoto não está em utilização, feche a tampa deslizante para evitar avarias.

Preparação antes de colocar em funcionamento

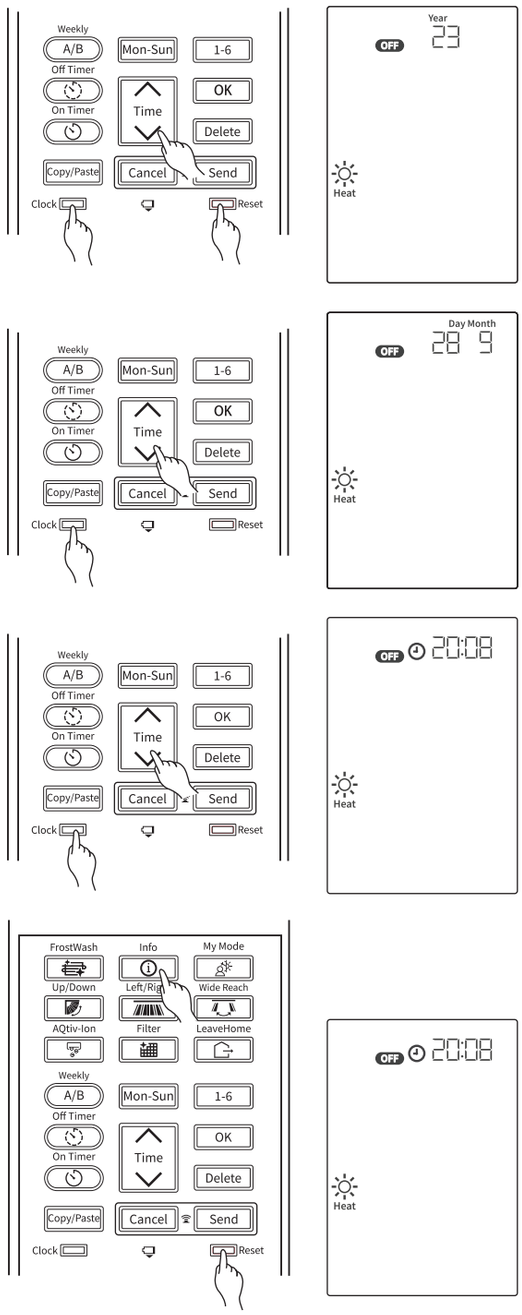

■ Definir o calendário e o relógio

1. Prima o botão Reset (Repor) quando efetuar as definições pela primeira vez. O indicador "Year" (Ano) começa a piscar.
2. Prima o botão Time (Hora) para definir o ano atual.
3. Prima o botão Clock (Relógio). Os indicadores "Day" (Dia) e "Month" (Mês) começam a piscar.
4. Prima o botão Time (Hora) para definir o dia e o mês atuais.
5. Prima o botão Clock (Relógio). " " fica a piscar.
6. Prima o botão Time (Hora) para definir o relógio para a hora atual.
7. Prima o botão Clock (Relógio).

   O calendário e o relógio estão definidos.

Para modificar o calendário e o relógio, prima o botão Clock (Relógio).
Em seguida, siga os passos 2 a 7.

O calendário e o relógio têm de ser definidos novamente depois de substituir as pilhas ou quando o controlo remoto for reposto.

Depois de substituir as pilhas:
1. Prima o botão Reset (Repor).
2. Aponte o controlo remoto na direção da unidade interior e prima o botão Info (Informações).
3. As informações do calendário e do relógio da unidade interior serão transmitidas.

■ As informações do calendário e do relógio da unidade interior não serão transmitidas nas seguintes situações:
- Quando existe uma falha da corrente elétrica.
- Quando o disjuntor é desligado pelo utilizador (a unidade não está em MODO DE ESPERA).
- Quando a unidade interior não tem informações de data e relógio.
- Quando o controlo remoto não recebe sinal da unidade interior.

PORTUGUÊS


NOTA

Nota sobre a definição do calendário e do relógio.
- Se o calendário e o relógio não estiverem definidos, não é possível definir o Temporizador de ativação, o Temporizador de desativação, a função O meu modo com temporizador, os dias LH e o Temporizador semanal.
- Se o calendário e o relógio não estiverem corretamente definidos, o Temporizador de ativação, o Temporizador de desativação, a função O meu modo com temporizador, os dias LH e o Temporizador semanal não funcionarão corretamente.
- Quando o Temporizador de ativação, o Temporizador de desativação, a função O meu modo, os dias LH e o Temporizador semanal estão definidos, não é possível alterar o calendário e o relógio. Se for necessário alterar o calendário e o relógio, é necessário cancelar o Temporizador de ativação, o Temporizador de desativação, a função O meu modo, os dias LH e o Temporizador semanal.
- Durante a alteração/atualização da definição do calendário e do relógio, se não for premido nenhum botão durante 60 segundos ou se não for premido nenhum botão ativo, sai da definição do relógio e apresenta o valor definido anteriormente.
- Se o calendário e o relógio não estiverem definidos, então "Year" (Ano) e "--" param de piscar após 60 segundos se não forem executados mais passos, mas o utilizador pode definir o calendário e o relógio em qualquer altura seguindo os passos mencionados acima ou se premir qualquer botão relacionado com as funções do temporizador (A/B, Temporizador de ativação, Temporizador de desativação, Avançar/recuar na hora).

Nomes e funções do controlo remoto

CONTROLO REMOTO

- O controlo remoto controla o funcionamento da unidade interior. O controlo tem um alcance aproximado de 7 metros. Se a iluminação interior for controlada eletronicamente, o alcance do controlo poderá ser menor. Esta unidade pode ser fixada a uma parede através do suporte de fixação fornecido. Antes de proceder à fixação, certifique-se de que o controlo remoto consegue controlar a unidade interior.
- Manuseie o controlo remoto com cuidado. Se este cair ou for molhado, a capacidade de transmissão do sinal poderá ficar comprometida.
- Depois de inserir pilhas novas no controlo remoto, este poderá necessitar de cerca de 3~4 segundos para responder aos comandos e começar a funcionar.
- Quando o controlo remoto não estiver em utilização durante cerca de 3 minutos durante a condição de DESLIGADO, indicada por OFF no visor, o LCD desliga-se.
- Durante a regulação do relógio, o LCD desliga-se cerca de 3 minutos mais tarde se o controlo remoto não estiver em utilização.
- Quando premir qualquer botão, o LCD acende-se.
- O LCD não se desliga durante a regulação do TEMPORIZADOR.

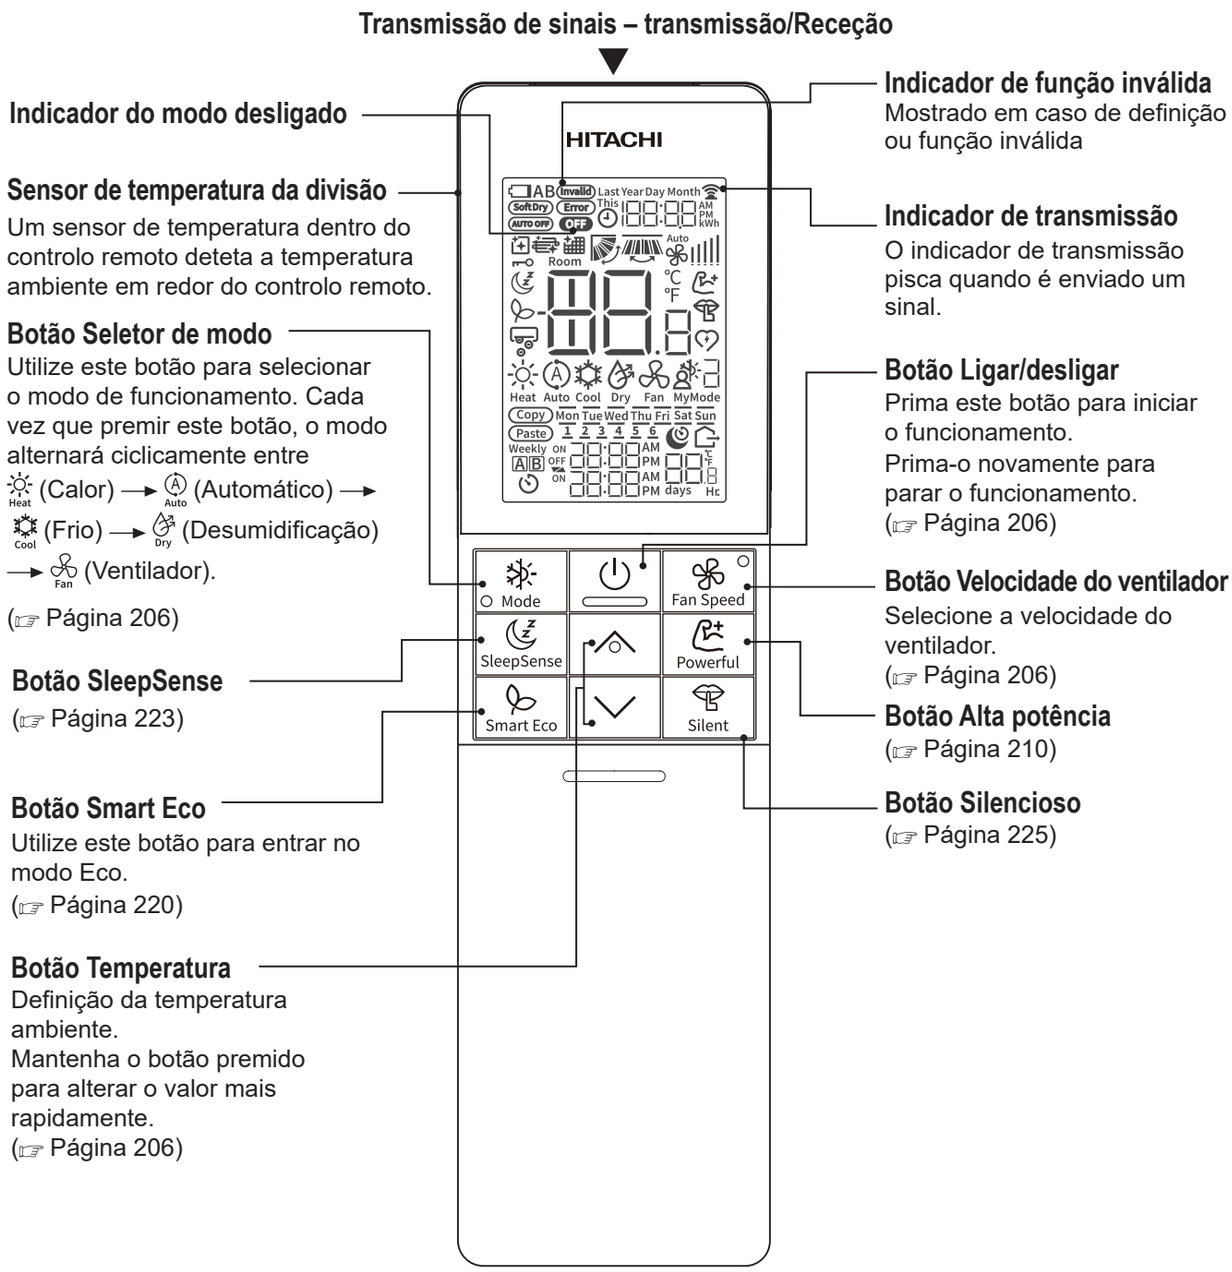

Nomes e funções do controlo remoto

Botão Informações
(☞ Página 240)


Botão FrostWash
(☞ Página 212)

Botão Para cima/para baixo
Controla o ângulo do defletor de ar horizontal.
(☞ Página 226)

Botão AQtiv-Ion
(☞ Página 224)

Botão Para a esquerda/ para a direita
Controla o ângulo do defletor de ar vertical.
(☞ Página 227)

Botão Reposição do indicador do filtro
(☞ Página 229)

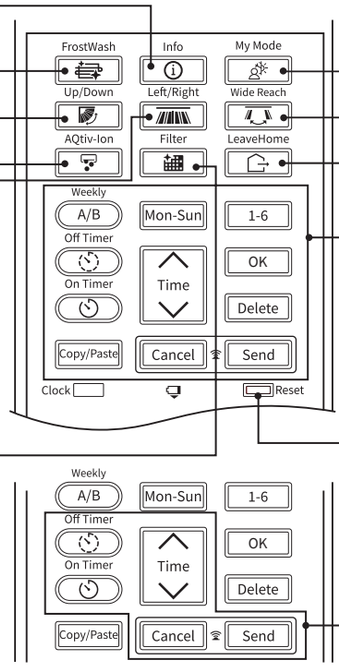

Botão O meu modo
(☞ Página 230)

Botão Grande alcance
Controla o ângulo do defletor de ar vertical.
(☞ Página 227)

Botão Ausência
(☞ Página 211)

Botões de definição Temporizador semanal
Prima estes botões para definir o temporizador semanal.
(☞ Página 234)

Botão Repor
(☞ Página 229)

Botões de definição Temporizador de ativação/ desativação
Estes botões são utilizados para definir o Temporizador de ativação/desativação.
(☞ Página 219)

PORTUGUÊS

Mode	Seletor de modo
	Calor
	Automático
	Frio
	Desumidificação
	Ventilador
Auto	Velocidade do ventilador Automático Silencioso Baixa Médio Alta Super alta
	Ligar/Desligar
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Seleção do modo semanal A ou B

Fan	Ventilador
	Alta potência
	Silencioso
	Informações
	SleepSense
	Para cima/Para baixo
	Esquerda/Direita
	Grande alcance
	Ausência
	FrostWash
Mon-Sun	Dia
	Filtro

	O meu modo
1 – 6	N.º do programa
Off Timer On Timer	Temporizador de ativação/ desativação
Time	Hora
OK	OK
Delete	Eliminar
Copy/Paste	Copiar/Colar
Cancel	Cancelar
Send	Enviar
Clock	Relógio

Função de retroiluminação

- A retroiluminação serve para ver as leituras do LCD no escuro.
- Ao premir qualquer tecla, o painel LCD acende-se por um período de cerca de 7 segundos. Após cerca de 7 segundos, a luz desliga-se automaticamente.
- Esta função é independente de todas as outras funções do aparelho de ar condicionado.
- A cor da retroiluminação é branca.

Precauções de utilização

- Não coloque o controlo remoto nos locais seguintes.
  - Exposto à luz solar direta.
  - Na proximidade de um aquecedor.
- Manuseie o controlo remoto com cuidado. Evite quedas e mantenha-o afastado da água.
- Após a unidade exterior parar, não será possível ligá-la novamente durante cerca de 3 minutos (a menos que desligue o interruptor ou desligue o cabo de alimentação e volte a ligá-lo).
  Isto destina-se a proteger o aparelho e não indica uma avaria.
- Se premir o botão Seletor de modo durante o funcionamento, o aparelho poderá parar durante cerca de 3 minutos para sua proteção.

Funções diversas


■ Controlo de reinício automático

- Se ocorrer uma falha da corrente elétrica, a operação será reiniciada automaticamente quando a corrente elétrica voltar, utilizando o modo de funcionamento e o fluxo de ar anteriores. (Isto ocorre porque o funcionamento não é parado pelo controlo remoto.)
- Se não pretender que o aparelho seja reiniciado quando a corrente elétrica voltar, desligue a sua alimentação. Quando voltar a ligar o disjuntor, a operação da unidade será reiniciada automaticamente quando a corrente elétrica voltar, utilizando o Modo de funcionamento e o fluxo de ar anteriores.

Nota: 1. Se não necessitar do Controlo de reinício automático, contacte o seu agente de vendas.
2. O Controlo de reinício automático não está disponível quando o Temporizador está definido.

Modo Automático

A unidade irá determinar automaticamente o modo de funcionamento (Modo de calor ou Modo de arrefecimento) em função da temperatura ambiente atual. O modo de funcionamento selecionado muda de acordo com a variação da temperatura ambiente. No entanto, o modo de funcionamento não irá mudar se a unidade interior estiver ligada a uma unidade exterior do tipo múltipla.

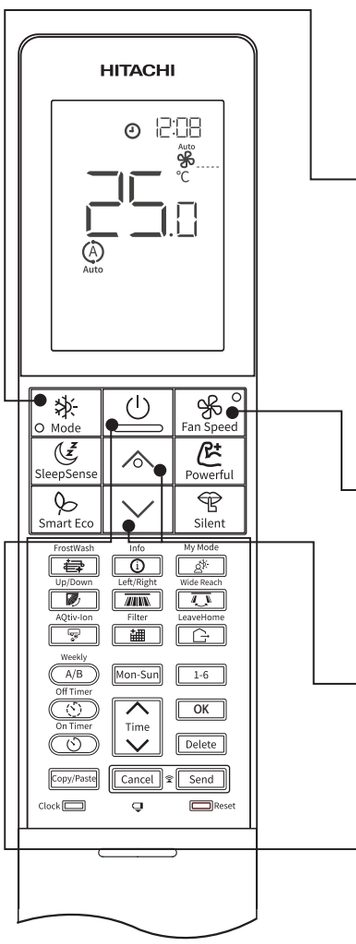

1 Prima o botão Seletor de modo para que o visor indique o modo de funcionamento (Automático).

- Quando tiver selecionado o modo Automático, o aparelho irá determinar automaticamente o modo de funcionamento (Calor ou Arrefecimento) em função da temperatura ambiente atual.
- Se o modo selecionado automaticamente pela unidade não for satisfatório, altere manualmente o modo (Calor, Desumidificação, Arrefecimento ou Ventilador).

2 Defina a velocidade do ventilador pretendida com o botão (Fan Speed) (Velocidade do ventilador) (o visor indica a definição).

Auto (Automático) → (Silencioso) → (Baixa) → (Média) → (Alta) → (Super alta)

3 Defina a temperatura ambiente pretendida com os botões Temperatura (o visor indica a definição).
A definição de temperatura e a temperatura ambiente real poderão apresentar variações, dependendo das condições.
O intervalo de temperatura pode ser definido entre 16 °C e 32 °C.

INICIAR / PARAR


Prima o botão (Ligar/Desligar).
O início da operação é indicado por um sinal sonoro.
Prima este botão novamente para parar o funcionamento.

■ Dado que as definições são guardadas na memória do controlo remoto, da próxima vez basta premir o botão (Ligar/Desligar).

Prima o botão (Fan Speed) (Velocidade do ventilador) para selecionar Automático, Silencioso, Baixa, Média, Alta ou Super alta.

Modo de calor

- Utilize o aparelho para aquecimento quando a temperatura exterior for inferior a 24 °C.
  Se esta for demasiado elevada (acima de 24 °C), a função de aquecimento poderá não funcionar para proteger o aparelho.

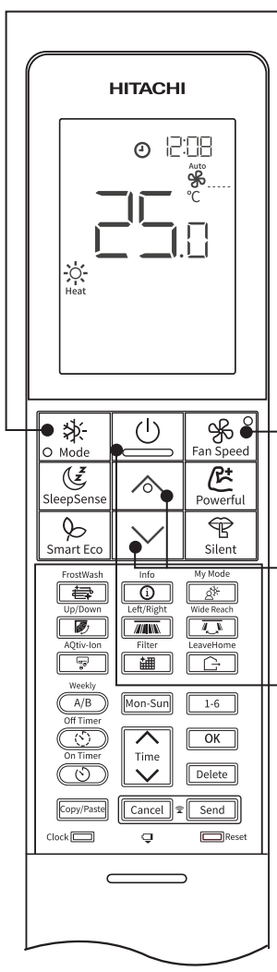

1 Prima o botão Seletor de modo para que o visor indique Heat (Calor).

2 Defina a velocidade do ventilador pretendida com o botão Fan Speed (Velocidade do ventilador) (o visor indica a definição).

Auto (Automático) → (Silencioso) → (Baixa) → (Média) → (Alta) → (Super alta)

3 Defina a temperatura ambiente pretendida com os botões Temperatura (o visor indica a definição).

A definição de temperatura e a temperatura ambiente real poderão apresentar variações, dependendo das condições.

O intervalo de temperatura pode ser definido entre 16 °C e 32 °C.

INICIAR / PARAR — Prima o botão (Ligar/Desligar). O início do Modo de calor é indicado por um aviso sonoro. Prima este botão novamente para parar o funcionamento.


- Dado que as definições são guardadas na memória do controlo remoto, da próxima vez basta premir o botão (Ligar/Desligar).
- Durante o modo automático do ventilador, a velocidade do ventilador muda como é indicado a seguir:
  - Quando a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura definida for elevada, o ventilador começa a funcionar na velocidade Super alta.
  - Quando a temperatura ambiente alcança a temperatura definida, a velocidade do ventilador muda para uma velocidade mais lenta para proporcionar as condições de temperatura ideais para um aquecimento saudável natural.

■ Descongelação

A descongelação é efetuada durante 5 a 10 minutos, aproximadamente de hora a hora, quando se forma gelo no permutador de calor da unidade exterior.
Durante a operação de descongelação, o indicador de operação pisca num ciclo de 2 segundos aceso e 1 segundo apagado.
O tempo máximo de descongelação é de 20 minutos.
No entanto, se a unidade interior estiver ligada a uma unidade exterior do tipo múltipla, o tempo máximo de descongelação é de 15 minutos.
(Se o comprimento da tubagem for superior ao habitual, é provável que se forme gelo.)

Modo de desumidificação

Utilize o aparelho para desumidificação quando a temperatura ambiente for superior a 16 °C.
Esta função não funciona a temperaturas inferiores a 15 °C.

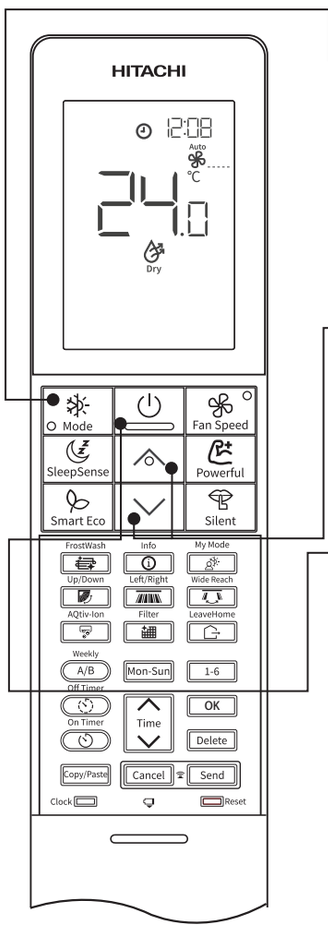

1 Prima o botão Seletor de modo para que o visor indique Dry (Desumidificação).
A velocidade do ventilador está definida para Automático.
Prima o botão Fan Speed (Velocidade do ventilador) para selecionar Silencioso, Baixa ou Automático.

2 Defina a temperatura ambiente pretendida com os botões Temperatura (o visor indica a definição).



Para a desumidificação, recomendamos que defina a temperatura ambiente no intervalo de 20 °C a 26 ˚C. O intervalo de temperatura pode ser definido entre 16 °C e 32 °C.

INICIAR / PARAR

Prima o botão (Ligar/Desligar). O início do funcionamento em modo de desumidificação é indicado por um aviso sonoro. Prima este botão novamente para parar o funcionamento.


■ Dado que as definições são guardadas na memória do controlo remoto, da próxima vez basta premir o botão (Ligar/Desligar).

■ Função de desumidificação

- Quando a temperatura ambiente for mais alta do que a temperatura definida: o aparelho irá desumidificar a divisão, reduzindo a temperatura interior para o valor predefinido.
  Quando a temperatura interior é mais baixa do que a temperatura programada: a desumidificação será efetuada a uma temperatura ligeiramente inferior à temperatura ambiente atual, independentemente da temperatura definida.
- A temperatura ambiente definida poderá não ser alcançada, dependendo do número de pessoas presentes na divisão ou de outras condições da mesma.

Modo de arrefecimento

Utilize o aparelho para arrefecimento quando a temperatura exterior se situar entre -10 e 46 °C.
Se a humidade interior for muito elevada (superior a 80%), é possível que se forme condensação na grelha de saída de ar da unidade interior.

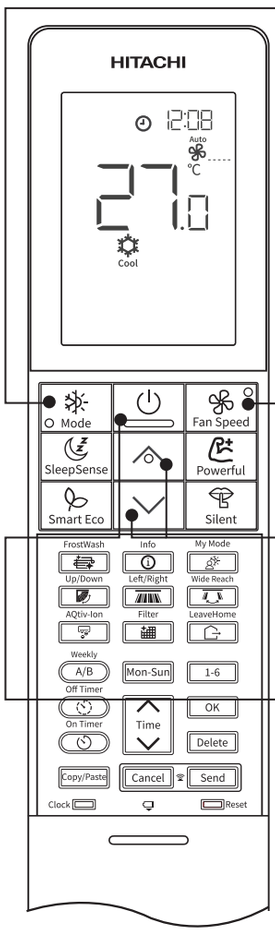

1 Prima o botão Seletor de modo para que o visor indique Cool (Arrefecimento).

2 Defina a velocidade do ventilador pretendida com o botão Fan Speed (Velocidade do ventilador) (o visor indica a definição).

Auto (Automático) → (Silencioso) → (Baixa) → (Média) → (Alta) → (Super alta)

3 Defina a temperatura ambiente pretendida com os botões Temperatura (o visor indica a definição).
A definição de temperatura e a temperatura ambiente real poderão apresentar variações, dependendo das condições.
O intervalo de temperatura pode ser definido entre 16 °C e 32 °C.

INICIAR / PARAR


Prima o botão (Ligar/Desligar). O início da operação de arrefecimento é indicado por um sinal sonoro. Prima este botão novamente para parar o funcionamento. A função de arrefecimento não é iniciada se a temperatura definida for superior à temperatura ambiente atual (apesar de o indicador (Operação) se acender). A função de arrefecimento será iniciada logo que a temperatura seja definida num valor inferior ao da temperatura ambiente atual.

- Dado que as definições são guardadas na memória do controlo remoto, da próxima vez basta premir o botão (Ligar/Desligar).
- Durante o modo automático do ventilador, a velocidade do ventilador muda como é indicado a seguir:
  - Quando a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura definida for elevada, o ventilador começa a funcionar na velocidade Super alta.
  - Quando a temperatura ambiente alcança a temperatura predefinida, a velocidade do ventilador muda para uma velocidade mais lenta para proporcionar as condições de temperatura ideais para um arrefecimento saudável natural.

PORTUGUÊS

Modo de ventilador

O aparelho pode ser utilizado apenas para efetuar a circulação do ar.

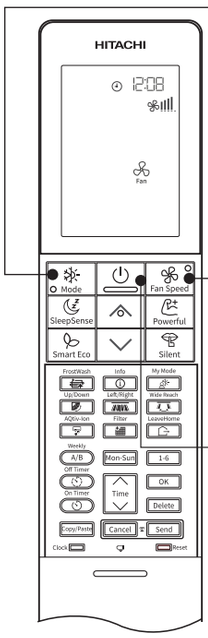

1 Prima o botão Seletor de modo para que o visor indique Fan (Ventilador).

2 Prima o botão Fan Speed (Velocidade do ventilador).

(Silencioso) → (Baixa) → (Média) → (Super alta) ← (Alta)


INICIAR / PARAR

Prima o botão (Ligar/Desligar). O início do funcionamento do ventilador é indicado por um aviso sonoro.

Prima este botão novamente para parar o funcionamento.

Operação Alta potência

- Premindo o botão Powerful (Alta potência) durante a operação Automático, Aquecimento, Desumidificação, Arrefecimento ou Ventilador, o aparelho de ar condicionado funciona à máxima potência.
- Durante a operação Alta potência, será emitido um fluxo de ar mais frio ou mais quente pela unidade interior para a operação Arrefecimento ou Aquecimento, respetivamente.

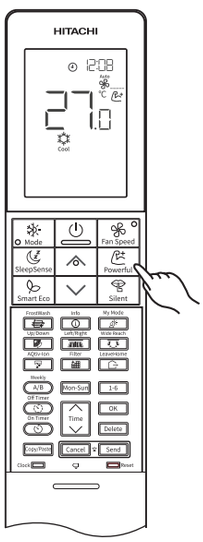

INICIAR

Prima o botão Powerful (Alta potência) durante a operação.

- "Powerful" é apresentado no LCD.

A operação Alta potência para ao fim de 20 minutos. Em seguida, o sistema começa a funcionar automaticamente com as definições anteriores à operação Alta potência.

CANCELAR

- Prima o botão (Ligar/Desligar). Ou

  Prima novamente o botão Powerful (Alta potência). A operação Alta potência para.
- "Powerful" desaparece do LCD.

NOTA


- Quando a operação SleepSense, Smart Eco, Ausência, Silencioso ou O meu modo é selecionada, a operação Alta potência é cancelada.
- Durante a operação Alta potência, a capacidade do aparelho de ar condicionado não aumenta
  - se a unidade já estiver a funcionar na capacidade máxima.
  - poucos instantes antes de ser iniciada a operação Descongelação (quando a unidade está a funcionar na operação Aquecimento).

Operação Ausência


Impede que a temperatura ambiente desça demasiado quando não está ninguém em casa. A temperatura de definição inicial é de 10 °C e o intervalo de temperatura pode ser definido entre 10 °C e 16 °C.

Este modo de funcionamento pode ser selecionado com "Funcionamento contínuo" e "Temporizador diário". Utilize o funcionamento em modo "Temporizador diário" para definir o número de dias para 99.

Funcionamento contínuo

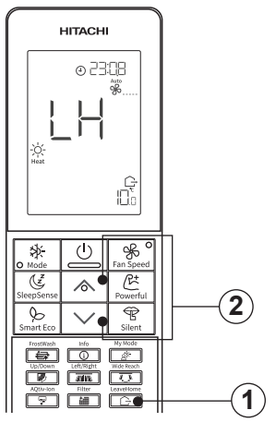

Funcionamento com o temporizador diário

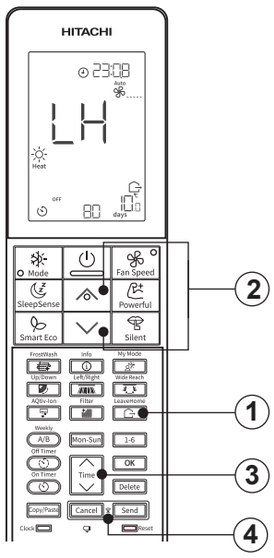

■ Iniciar a operação Ausência

Opção 1. Funcionamento contínuo.

1. Prima o botão [LeaveHome] (Ausência) quando o aparelho estiver parado ou em funcionamento. A temperatura ambiente é definida para 10 °C e a operação de aquecimento é iniciada.
2. Defina a temperatura ambiente pretendida com os botões Temperatura.
   O intervalo de temperatura pode ser definido entre 10 °C e 16 °C.
   "Heat", "LH", "Auto", "", "Definir temperatura" é apresentado no LCD.

Opção 2. Funcionamento com o temporizador diário.

Prima o botão [LeaveHome] (Ausência) quando o aparelho estiver parado ou em funcionamento.
A temperatura ambiente é definida para 10 °C e a operação de aquecimento é iniciada.
Defina a temperatura ambiente pretendida com os botões Temperatura.
O intervalo de temperatura pode ser definido entre 10 °C e 16 °C.
"Heat", "LH", "Auto", "", "Definir temperatura" é apresentado no LCD.

3. Defina o número de dias de funcionamento (entre 1 e 99 dias), se for necessário.
   Prima o botão [Time] (Hora) para selecionar o número de dias.
   O número de dias começa a piscar.
   * Prima o botão "∧ (PARA CIMA)" ou "∨ (PARA BAIXO)" para definir o número de dias de 1 dia para 99 dias.
   * O número de dias é contado quando o relógio indica 0:00.
4. Prima o botão [Send] (Enviar) para confirmar o número de dias de funcionamento.
   O número de dias de funcionamento irá parar de piscar.
   Prima o botão [Cancel] (Cancelar) para repor o número de dias de funcionamento ou para mudar para funcionamento contínuo.

Cancelar a operação Ausência

- Prima o botão [⏻] (Ligar/Desligar). Ou
- Prima novamente o botão [LeaveHome] (Ausência).
  Volte ao modo de funcionamento anterior. Ou
- Para mudar para outro modo de funcionamento, prima o botão [Mode] (Modo).

NOTA


- Quando for atingido o número de dias de funcionamento definido para o modo Ausência ou quando premir novamente o botão (Ausência), a unidade passará para o modo de funcionamento anterior.
- Durante a operação Ausência, não é possível alterar a velocidade do ventilador nem a posição do defletor de ar horizontal e vertical.
- Ao premir o botão (Ausência), a implementação do Temporizador semanal, de O meu modo ou do Temporizador único é cancelada.
- Caso a fonte de alimentação seja desligada, após o reinício automático, todas as definições do número de dias de funcionamento serão repostas e a unidade passará para o funcionamento contínuo.
- As operações Alta potência, Silencioso, SleepSense, O meu modo, Temporizador semanal e Smart Eco não são aplicáveis durante a operação Ausência.
- A operação AQtiv-Ion pode ser selecionada durante a operação Ausência.
- Em sistemas multiligações
  - Ventilação/Arrefecimento/Desumidificação e Ausência não podem funcionar ao mesmo tempo.
    A unidade de primeira execução tem prioridade e as outras unidades a funcionar num modo diferente ficarão em modo de espera.
  - A operação Aquecimento pode ser utilizada com a operação Ausência.
  - Quando duas ou mais divisões estiverem definidas para a operação Ausência, a temperatura definida para Ausência poderá não ser atingida. Isso também depende da temperatura exterior.

PORTUGUÊS

Operação FrostWash 3.0 interior

- O pó e a sujidade aderem ao permutador de calor na unidade interior e podem causar maus cheiros. Deve congelar e descongelar o permutador de calor para o limpar.
- A função FrostWash 3.0 pode ser efetuada quando a temperatura exterior se situar entre 1 °C e 43 °C e a humidade no interior se situar entre 30% e 70%.


O processo da operação FrostWash 3.0 interior

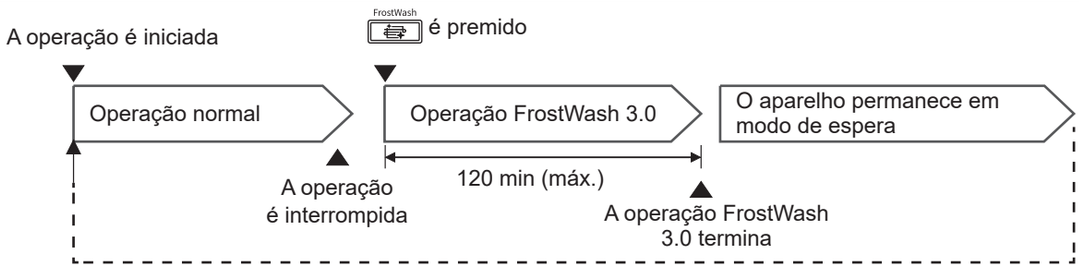

- O indicador da unidade interior acende-se durante a operação FrostWash 3.0.
- Se o botão "Ligar/Desligar" for premido durante a operação FrostWash 3.0, esta função irá parar.
- Para proteger o aparelho, a função FrostWash 3.0 não pode ser efetuada novamente durante cerca de 60 minutos após a sua conclusão.

■ FrostWash 3.0 interior (modo Manual)

Com o aparelho desligado, prima o botão FrostWash (FrostWash 3.0) e será iniciada a operação FrostWash 3.0 manual.

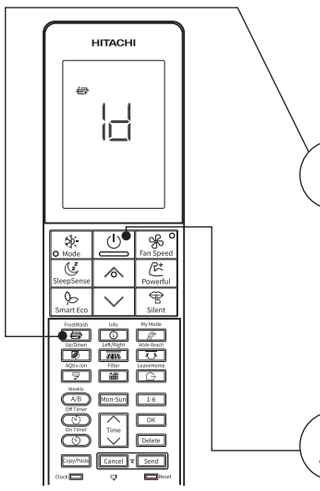

■ Como iniciar e cancelar a função FrostWash 3.0 interior (modo Manual).

1

- Prima o botão FrostWash 3.0 FrostWash. FrostWash 3.0 e são apresentados no ecrã LCD. A operação FrostWash 3.0 começa com um sinal sonoro e a ativação do indicador na unidade interior.
- Decorrida uma hora, " " e " " desaparecem do LCD. Após cerca de duas horas, a unidade interior irá parar a operação FrostWash 3.0.
- Para proteger o aparelho, a função FrostWash 3.0 não pode ser efetuada novamente durante cerca de 60 minutos após a sua conclusão.


2

- Prima o botão (Ligar/Desligar) para parar a operação.
  O indicador " " da unidade interior apaga-se.

Precauções de utilização

- Não abra as janelas nem as portas durante a operação FrostWash 3.0. Irá ocorrer condensação nos defletores de ar e gotejamento ocasional. Isto irá molhar o seu mobiliário.
- Não abra nem remova o painel frontal durante a operação FrostWash 3.0. Podem ocorrer lesões ou avarias.
- A operação FrostWash 3.0 não elimina todo o pó e sujidade.
- Poderão ocorrer ruídos efervescentes, sibilantes ou guinchos durante a operação FrostWash 3.0.
- Se o aparelho de ar condicionado estiver em funcionamento contínuo, a função FrostWash 3.0 não será eficaz.
- Durante a operação FrostWash 3.0, se a alimentação elétrica for cortada e depois restabelecida, esta função não será reiniciada.
- Depois de restabelecer a alimentação elétrica, aguarde alguns momentos antes de iniciar a função FrostWash 3.0.
- Se tiver definido o Temporizador de ativação, o Temporizador de desativação ou o Temporizador semanal, será necessário cancelá-los antes de efetuar a operação FrostWash 3.0.
- Se a função O meu modo estiver selecionada, a operação FrostWash 3.0 não funcionará.
- Em multiligações:
  1. Apenas uma unidade interior pode iniciar a operação FrostWash 3.0.
  2. A unidade interior que iniciou a operação FrostWash 3.0 tem prioridade e esta operação é executada.
  3. O funcionamento do ar condicionado tem precedência sobre a operação FrostWash 3.0 interior.

FrostWash 3.0 (modo Automático) e DuraSpin (modo Automático) (Para ligações de um único modelo)

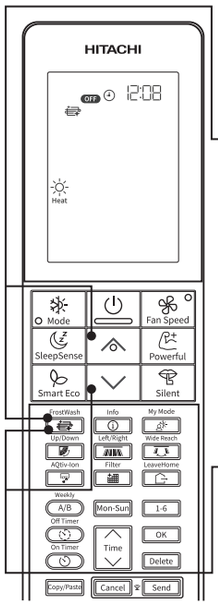

Como ativar as funções FrostWash 3.0 (Automático) e DuraSpin (Automático)

1

- Prima o botão Temperatura para cima e o botão FrostWash 3.0 durante 3 segundos, com o controlo remoto no modo de desligado e apontado para a unidade interior.
  é apresentado no LCD indicando a ativação das funções FrostWash 3.0 (Automático) e DuraSpin (Automático).
- Se as funções FrostWash 3.0 (Automático) e DuraSpin (Automático) não forem utilizadas durante um longo período de tempo, poderá não ser possível remover completamente o pó e a sujidade presentes no permutador de calor interior. Tal causará odor. Por isso, utilize a operação FrostWash 3.0 frequentemente através do controlo remoto.

Como desativar as funções FrostWash 3.0 (Automático) e DuraSpin (Automático)

2


- Prima o botão Temperatura para baixo e o botão FrostWash 3.0 durante 3 segundos, com o controlo remoto no modo de desligado e apontado para a unidade interior.
  desaparece do LCD, indicando a desativação das funções FrostWash 3.0 (Automático) e DuraSpin (Automático).
- O ecrã no controlo remoto.
  Quando as funções FrostWash 3.0 (Automático) e DuraSpin (Automático) são ativadas, "" é apresentado no LCD.
  Quando as funções FrostWash 3.0 (Automático) e DuraSpin (Automático) são desativadas, "" desaparece do LCD.

Nota: As funções FrostWash 3.0 (modo Automático) e DuraSpin (modo Automático) são ambas definidas e canceladas com a combinação do botão Temperatura para cima ou Temperatura para baixo e do botão FrostWash 3.0, conforme indicado anteriormente.

FrostWash 3.0 interior (modo Automático)

Condições para iniciar automaticamente a operação FrostWash 3.0 interior

O tempo de funcionamento acumulado do ar condicionado excedeu as 42 horas
+
O ar condicionado funciona, por exemplo, em modo de arrefecimento durante 30 minutos e para
+
O sensor de pessoas deteta alguém na divisão durante 15 minutos e mais de 4 vezes, ou não deteta ninguém durante 15 minutos

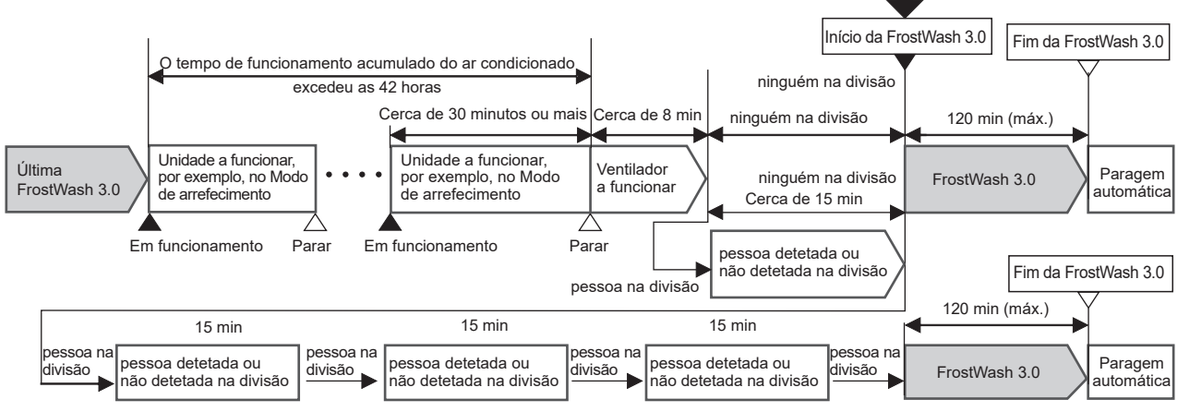


- Quando a temperatura exterior ou a humidade interior não é adequada para a operação FrostWash 3.0, apenas funciona o ventilador e a operação FrostWash 3.0 será efetuada novamente quando o aparelho de ar condicionado estiver no modo de espera.
- Por vezes, o permutador de calor poderá não congelar dependendo das condições da divisão.
- Quando o Temporizador de ativação atinge a hora marcada durante a operação FrostWash 3.0, esta é interrompida e é iniciado o funcionamento no modo selecionado.
- Se o intervalo entre o temporizador de desativação e o temporizador de ativação for inferior a 2 horas, a operação FrostWash 3.0 poderá não ficar concluída. Nesse caso, a operação FrostWash 3.0 será reiniciada quando o aparelho de ar condicionado estiver no modo de espera.
- Para voltar ao intervalo normal (42 horas) da operação FrostWash 3.0 (modo automático), deve parar o funcionamento do ar condicionado e, em seguida, selecionar a operação FrostWash 3.0 (modo automático) ou FrostWash 3.0 (modo manual).
- Quando a operação FrostWash 3.0 não tiver sido efetuada nas últimas 84 horas, é iniciada automaticamente após a paragem da operação, mesmo se um sensor de pessoas detetar a presença de alguém na divisão.
- Quando a operação FrostWash 3.0 é interrompida, a unidade reinicia-a automaticamente na próxima paragem da operação.

PORTUGUÊS

Operação FrostWash interior (Para ligações de modelo múltiplo)

■ FrostWash interior (modo Manual)

Com o aparelho desligado, prima o botão FrostWash (FrostWash) e será iniciada a operação FrostWash manual.

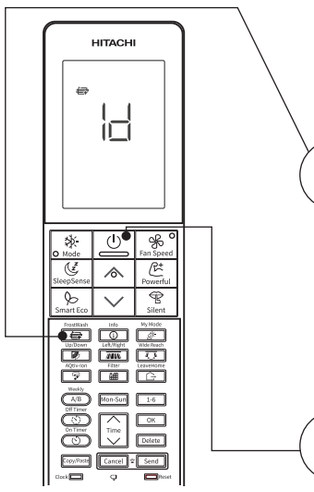

■ Como iniciar e cancelar a função FrostWash interior (modo Manual).

1

- Prima o botão FrostWash FrostWash. FrostWash e são apresentados no ecrã LCD. A operação FrostWash começa com um sinal sonoro e a ativação do indicador na unidade interior.
- Decorrida uma hora, " " e " " desaparecem do LCD. Após cerca de duas horas, a unidade interior irá parar a operação FrostWash.
- Para proteger o aparelho, a função FrostWash não pode ser efetuada novamente durante cerca de 60 minutos após a sua conclusão.

2

- Prima o botão (Ligar/Desligar) para parar a operação.

  O indicador " " da unidade interior apaga-se.

Precauções de utilização


- Não abra as janelas nem as portas durante a operação FrostWash. Irá ocorrer condensação nos defletores de ar e gotejamento ocasional. Isto irá molhar o seu mobiliário.
- Não abra nem remova o painel frontal durante a operação FrostWash. Podem ocorrer lesões ou avarias.
- A operação FrostWash não elimina todo o pó e sujidade.
- Poderão ocorrer ruídos efervescentes, sibilantes ou guinchos durante a operação FrostWash.
- Se o aparelho de ar condicionado estiver em funcionamento contínuo, a função FrostWash não será eficaz.
- Durante a operação FrostWash, se a alimentação elétrica for cortada e depois restabelecida, esta função não será reiniciada.
- Depois de restabelecer a alimentação elétrica, aguarde alguns momentos antes de iniciar a função FrostWash.
- Se tiver definido o Temporizador de ativação, o Temporizador de desativação ou o Temporizador semanal, será necessário cancelá-los antes de efetuar a operação FrostWash.
- Se a função O meu modo estiver selecionada, a operação FrostWash não funcionará.
- Em multiligações:
  1. Apenas uma unidade interior pode iniciar a operação FrostWash.
  2. A unidade interior que iniciou a operação FrostWash tem prioridade e esta operação é executada.
  3. O funcionamento do ar condicionado tem precedência sobre a operação FrostWash interior.

Operação FrostWash para a unidade exterior (Para ligações com um único modelo)

- O pó e as sujidades estão a ser removidos por congelação e descongelação no permutador de calor. A função FrostWash exterior funciona quando a temperatura exterior se situa entre 5 °C ~ 25 °C e a temperatura ambiente interior entre 5 °C ~ 25 °C
- A operação FrostWash exterior funciona automaticamente (o tempo acumulado de funcionamento ou de espera atinge 60 dias).
- Durante a operação FrostWash exterior, é normal formar-se um pouco de condensação na superfície do tabuleiro de base da unidade exterior.

■ FrostWash para a unidade exterior (modo Automático)

O processo da operação FrostWash exterior

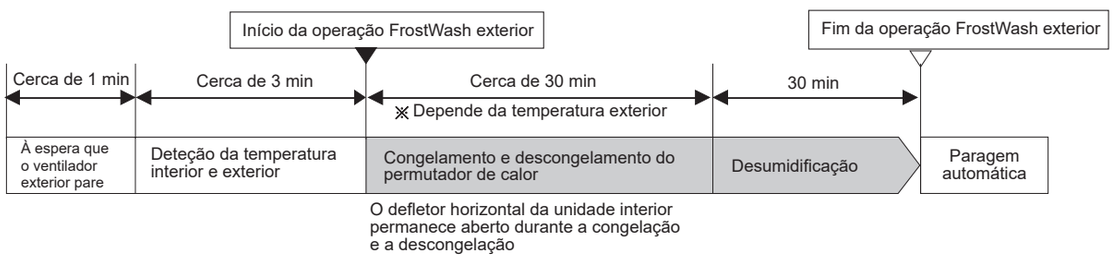

- O indicador LED da operação FrostWash da unidade interior acende-se durante a operação FrostWash exterior.
- Se pretender parar a operação FrostWash, prima o botão (Ligar/Desligar)
- Depois de funcionar durante cerca de 10 minutos ou mais e em cada paragem, o ventilador da unidade exterior roda no sentido inverso durante cerca de 3 minutos de cada vez para remover o pó do permutador de calor.
- Durante a operação FrostWash exterior, todo o permutador de calor congela. Depois, descongela para a sujidade do permutador de calor ser lavada.
- Não aproxime o cabelo ou uma corda pequena da unidade exterior quando o ventilador da unidade exterior estiver a rodar na direção inversa.

Condições para iniciar automaticamente a operação FrostWash exterior


60 dias após a última operação FrostWash exterior
⊕
A temperatura interior e a temperatura exterior cumprem a condição

- Se as condições não forem cumpridas, a operação FrostWash exterior reiniciar-se-á no dia seguinte à mesma hora.
- Se o utilizador parar ou cancelar durante o processo FrostWash exterior, a operação iniciar-se-á automaticamente após passarem 60 dias.
- Se a temporização para o FrostWash exterior e o FrostWash interior no modo Automático se sobrepuser, a operação FrostWash interior será executada primeiro.
- Dependendo do ambiente, o permutador de calor poderá não congelar.
- Para proteger o aparelho, se houver vento forte no exterior, a operação FrostWash exterior não será iniciada.

Função Mould Guardian 2.0 (Para ligações com um único modelo)


- A Função Mould Guard 2.0 será executada não só imediatamente após a paragem de funcionamento, mas também durante condições de paragem, se a temperatura da divisão e a temperatura ambiente corresponderem à condição após uma condição de algumas horas de elevada humidade.
  - A Função Mould Guard 2.0 decorre durante cerca de 120 minutos.
  - Não consegue remover bolores, nem realizar uma esterilização.

O processo da Função Mould Guard 2.0

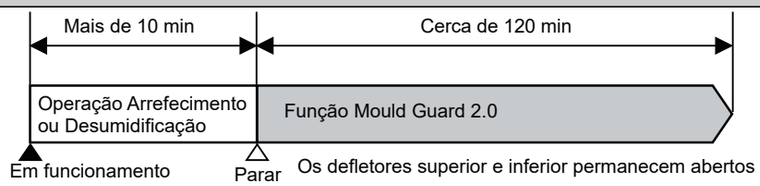

- O indicador " " da unidade interior acende-se durante a Função Mould Guard 2.0.
- Se o aparelho de ar condicionado for utilizado no Modo de arrefecimento ou Desumidificação (incluindo no modo Automático) durante mais de 10 minutos e depois desligado, iniciar-se-á a Função Mould Guard 2.0.
- A temperatura ou a humidade ambiente podem aumentar.

Como definir e cancelar a Função Mould Guard 2.0

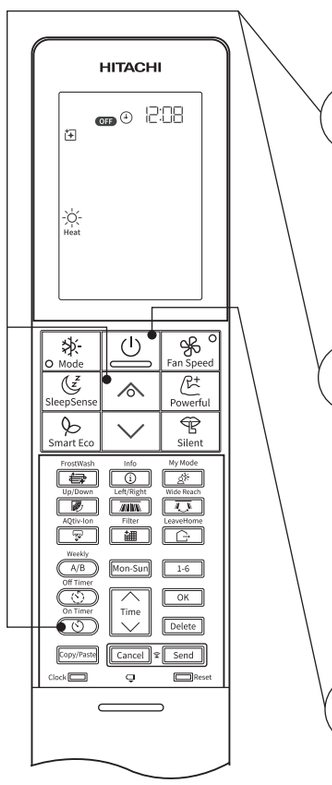

1

Para a definição

- Prima simultaneamente o botão Temperatura para cima e o botão On Timer Temporizador de ativação durante 3 segundos, com o controlo remoto no modo desligado e apontado para a unidade interior.
  " " é apresentado no LCD.

2

Para cancelar

- Prima simultaneamente o botão Temperatura para cima e o botão On Timer Temporizador de ativação durante 3 segundos, com o controlo remoto no modo desligado e apontado para a unidade interior.
- O indicador " " desaparece do LCD.
- Assim que a Função Mould Guard 2.0 esteja definida, o ícone Função Mould Guard 2.0 será sempre apresentado no LCD. A função é armazenada na memória do controlo remoto, não sendo eliminada mesmo após uma reposição ou a substituição das pilhas. Trata-se de um procedimento de definição único para usar esta função.

Como parar a meio da Função Mould Guard 2.0

3

- Prima o botão (Ligar/Desligar) duas vezes para parar a operação.
- O indicador " " da unidade interior apaga-se. No entanto, a definição da Função Mould Guard 2.0 não será cancelada, apesar de a operação parar.


NOTA

- Se o Temporizador de desativação parar o funcionamento da unidade, a Função Mould Guard 2.0 não irá funcionar.
- Se o Temporizador de ativação estiver definido e estiver a 2 horas ou menos de ser ativado, a Função Mould Guard 2.0 não irá funcionar.
- Dependendo da situação, Função Mould Guard 2.0 irá funcionar com o Modo de ventilador.
- A temperatura ambiente ou a humidade podem aumentar durante a Função Mould Guard 2.0
- Quando existe uma janela perto da unidade interior, é possível que ocorra condensação de água na mesma durante a Função Mould Guard 2.0. Se necessário, cancele a Função Mould Guard 2.0.

Função Mould Guard (apenas ventilador) (Para ligações de modelo múltiplo)

- Após a paragem da operação Arrefecimento, o ventilador da unidade interior é seco com o Modo de ventilador para eliminar a formação de bolores na unidade interior.
  - O período da operação Mould Guard é de cerca de 60 minutos.
  - Não consegue remover bolores, nem realizar uma esterilização.


O processo Mould Guard

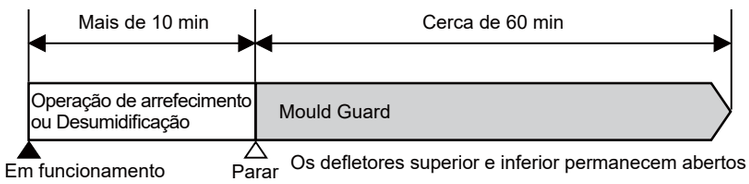

- O indicador " " da unidade interior acende-se durante a operação Mould Guard.
- Se o aparelho de ar condicionado for utilizado no Modo de arrefecimento ou Desumidificação durante mais de 10 minutos e depois desligado, iniciar-se-á a operação Mould Guard.
- A temperatura ou a humidade ambiente podem aumentar.

PORTUGUÊS

Como definir e cancelar a operação Mould Guard

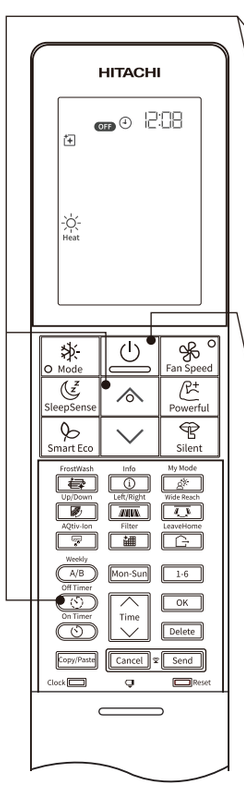

1

Para a definição

- Prima simultaneamente o botão Temperatura para cima e o botão On Timer Temporizador de ativação durante 3 segundos, com o controlo remoto no modo desligado e apontado para a unidade interior.
  " " é apresentado no LCD.

2

Para cancelar

- Prima simultaneamente o botão Temperatura para cima e o botão On Timer Temporizador de ativação durante 3 segundos, com o controlo remoto no modo desligado e apontado para a unidade interior.
- O indicador " " desaparece do LCD.
- Após a definição da função Mould Guard, o respetivo ícone será sempre mostrado no LCD. A função é armazenada na memória do controlo remoto, não sendo eliminada mesmo após uma reposição ou a substituição das pilhas. Trata-se de um procedimento de definição único para usar esta função.

Como parar a meio da operação Mould Guard

3

- Prima o botão (Ligar/Desligar) duas vezes para parar a operação.
- O indicador " " da unidade interior apaga-se. No entanto, a definição da função Mould Guard não é cancelada, apenas irá parar a operação.


NOTA

- Se o funcionamento do aparelho for interrompido no Modo de calor, a função Mould Guard não irá funcionar.
- Se o Temporizador de desativação parar o funcionamento da unidade, a operação Mould Guard não irá funcionar.
- Se o Temporizador de ativação estiver definido e se o período até ao início for inferior a cerca de 2 horas, a operação Mould Guard não irá funcionar.
- A temperatura ambiente ou a humidade podem aumentar durante a operação Mould Guard.
- Quando existe uma janela perto da unidade interior, é possível que ocorra condensação de água na mesma durante a operação Mould Guard. Se necessário, cancele a função Mould Guard.

Função Guard Function (com calor)


- Após a interrupção da função de arrefecimento, o ventilador da unidade interior é seco com o Modo de ventilador ou calor para eliminar a formação de bolores na unidade interior.
  - O período da operação Mould Guard é de cerca de 100 minutos.
  - Não remove bolores nem realiza uma esterilização.

O processo Mould Guard

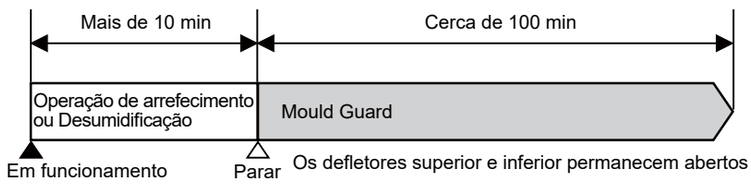

- O indicador " " da unidade interior acende-se durante a operação Mould Guard.
- Se o aparelho de ar condicionado for utilizado no Modo de arrefecimento ou desumidificação (incluindo no modo automático) durante mais de 10 minutos e depois desligado, iniciar-se-á a operação Mould Guard.
- A temperatura ou a humidade ambiente podem aumentar.

Como definir e cancelar a operação Mould Guard

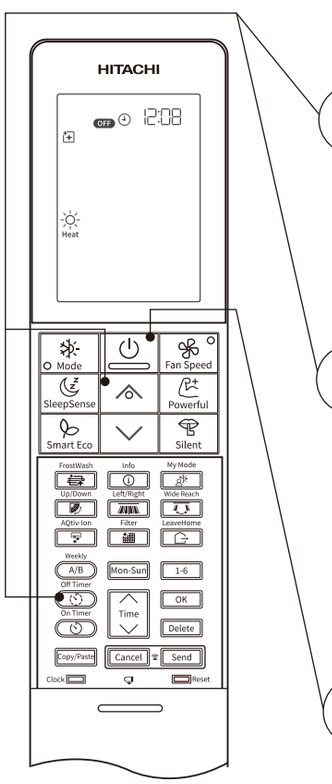

1

Para a definição

- Prima simultaneamente o botão Temperatura para cima e o botão On Timer Temporizador de ativação durante 3 segundos, com o controlo remoto no modo desligado e apontado para a unidade interior.
  " " é apresentado no LCD.

2

Para cancelar

- Prima simultaneamente o botão Temperatura para cima e o botão On Timer Temporizador de ativação durante 3 segundos, com o controlo remoto no modo desligado e apontado para a unidade interior.
- O indicador " " desaparece do LCD.
- Após a definição da função Mould Guard, o respetivo ícone será sempre mostrado no LCD. A função é armazenada na memória do controlo remoto, não sendo eliminada mesmo após uma reposição ou a substituição das pilhas. Trata-se de um procedimento de definição único para usar esta função.

Como parar a meio da operação Mould Guard


3

- Prima o botão (Ligar/Desligar) duas vezes para parar a operação.
- O indicador " " da unidade interior apaga-se. No entanto, a definição da função Mould Guard não é cancelada, apenas irá parar a operação.

NOTA

- Se o funcionamento do aparelho for interrompido no Modo de calor, a função Mould Guard não irá funcionar.
- Se o Temporizador de desativação parar o funcionamento da unidade, a operação Mould Guard não irá funcionar.
- Se o Temporizador de ativação estiver definido e se o período até ao início for inferior a cerca de 2 horas, a operação Mould Guard não irá funcionar.
- Dependendo da situação, a função Mould Guard irá funcionar com o Modo de ventilador.
- A temperatura ou a humidade ambiente podem aumentar.
- Quando existe uma janela perto da unidade interior, é possível que ocorra condensação de água na mesma durante a operação Mould Guard. Se necessário, cancele a função Mould Guard.

Operação pontual do Temporizador de ativação/desativação

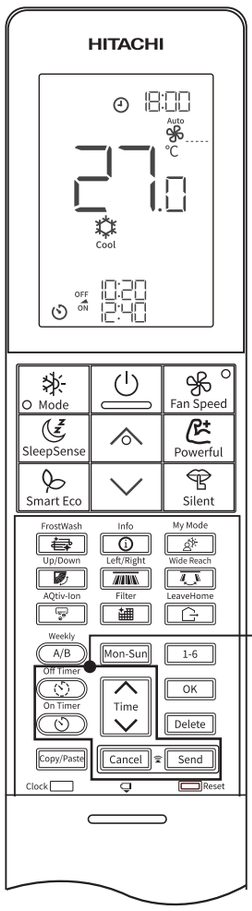

1

Temporizador de desativação

O aparelho pode ser configurado para se desligar a uma hora predefinida.

1. Prima o botão Off Timer (Temporizador de desativação). OFF e 0:00 piscam no visor.
2. Defina a hora de desativação com o botão Time (Hora).
3. Após a definição, aponte o controlo remoto na direção do interior e prima o botão Send (Enviar).
   OFF e a hora definida acendem-se, em vez de piscar.
   A unidade interior emite um aviso sonoro e o indicador (Temporizador) acende-se na mesma.

Temporizador de ativação

O aparelho irá ligar-se à hora definida.

1. Prima o botão On Timer (Temporizador de ativação). ON e 6:00 piscam no visor.
2. Defina a hora de ativação com o botão Time (Hora).
3. Após a definição, aponte o controlo remoto na direção do interior e prima o botão Send (Enviar).
   ON e a hora definida acendem-se, em vez de piscar.
   A unidade interior emite um aviso sonoro e o indicador (Temporizador) acende-se na mesma.

Temporizador de ativação/desativação

- O aparelho irá ligar-se (desligar-se) e desligar-se (ligar-se) à hora definida.
- A comutação inicial ocorre à hora predefinida que suceder primeiro.
- A marca de seta aparece no visor para indicar a sequência das operações de comutação.

1. Prima o botão Off Timer (Temporizador de desativação) de modo a que OFF e 0:00 pisquem no visor.
2. Defina a hora de desativação com o botão Time (Hora). Após a definição, aponte o controlo remoto na direção do interior e prima o botão Send (Enviar).
3. Prima o botão On Timer (Temporizador de ativação) de modo a que botão OFF e a hora de desativação se acendam. ON e 6:00 piscam.
4. Defina a hora de ativação com o botão Time (Hora).
5. Após a definição, aponte o controlo remoto na direção do interior e prima o botão Send (Enviar)
   ON e a hora de ativação definida ficam fixos em vez de piscar.
   A unidade interior emite um aviso sonoro e o indicador (Temporizador) acende-se na mesma.

PORTUGUÊS

■ Cancelar a Reserva


- Aponte a janela de sinal do controlo remoto na direção da unidade interior e prima o botão Cancel (Cancelar). e a hora definida de ativação ou desativação apagam-se com um sinal sonoro e o indicador (Temporizador) da unidade interior desliga-se.

NOTA

- O temporizador pode ser utilizado de três formas: para desativação, ativação e ativação/desativação (desativação/ativação). Deve definir primeiro a hora atual porque esta serve de referência.
- O Temporizador de ativação e o Temporizador de desativação podem ser definidos em simultâneo.
- Se o Temporizador semanal já estiver definido, ao definir o Temporizador único, a operação deste último é priorizada. Quando a operação Temporizador único for concluída, a operação Temporizador semanal será ativada.
- O Temporizador de ativação, o Temporizador de desativação ou Temporizador de ativação/desativação serão cancelados se os botões O meu modo ou Ausência forem premidos.
- Durante a definição de Temporizador único, se não premir o botão Avançar/recuar na hora no espaço de 1 minuto, sairá do modo de definição do temporizador.
- Quando ambos os temporizadores são definidos simultaneamente, aparece o símbolo ▼ ou ▲ no LCD com o Temporizador que irá executar/expirar primeiro.
- Se o Temporizador único for definido, a definição do relógio não pode ser alterada. Se o botão Relógio for premido durante a definição do Temporizador único, serão apresentados o dia e o mês definidos durante cerca de 10 segundos.

Operação Smart Eco

- O sensor deteta a presença de pessoas na divisão. Quando não é detetada nenhuma pessoa, a unidade inicia automaticamente o funcionamento em modo de poupança de energia alterando a temperatura programada em dois passos.
- O botão Smart Eco é um botão de deslocamento. Na primeira vez que prime o botão, inicia a operação Eco; na segunda, inicia a operação Eco com Auto Off e na terceira, cancela a operação Eco e Eco com Auto Off.

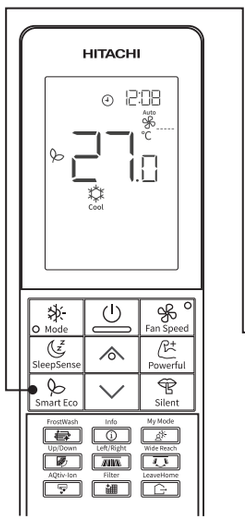


Premir o botão	1	→ 2 →	3
Função selecionada	Eco	Eco+Auto Off	Cancelar

1

Iniciar a operação Smart Eco

- Prima o botão Smart Eco [Smart Eco] durante a operação Aquecimento, Automático, Arrefecimento ou Desumidificação para o aparelho de ar condicionado executar a operação "Eco".
  é apresentado no ecrã LCD.
- É emitido um aviso sonoro pela unidade interior.
  O sensor inicia a deteção da presença de pessoas na divisão.
  Quando a operação de poupança de energia é iniciada,
  a temperatura definida é alterada automaticamente para um valor mais alto ou mais baixo, reduzindo assim o consumo de energia.

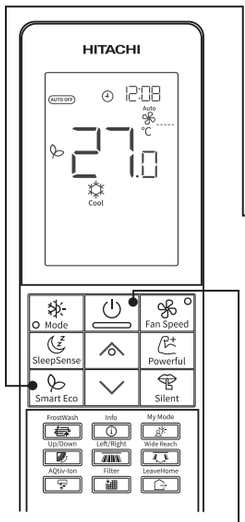

2

Iniciar a operação Eco e a operação Auto Off

- Volte a premir o botão Smart Eco [Smart Eco] para iniciar a operação Auto Off juntamente com a operação Eco.
  O sensor deteta o nível de atividade/movimento na divisão
  e desativa automaticamente a unidade, atingindo assim o objetivo de poupança de energia durante o dia.
  e (AUTO OFF) aparecem no LCD.
- É emitido um aviso sonoro pela unidade interior.

3

Cancelar a operação Eco e a operação Auto Off

- Prima o botão [⏻] Ligar/Desligar. Ou
- Prima novamente o botão Smart Eco [Smart Eco].

NOTA


Caso o consumo de energia já seja baixo, a operação Smart Eco não o irá reduzir.

- Se premir o botão (Alta potência), a operação Eco ou Eco com Auto Off é cancelada.
- Após o reinício automático, a operação Eco ou Eco com Auto Off é cancelada e o modo de funcionamento anterior é iniciado.
- Se premir o Botão de modo, Ausência, SleepSense ou O meu modo, a operação Eco ou Eco com Auto Off é cancelada.


Lógica de Smart Eco

Quando não é detetada a presença de pessoas durante 20 minutos, a temperatura definida é alterada automaticamente para poupança de energia. Se não estiver ninguém na sala durante 60 minutos, a temperatura definida é novamente alterada.

Modo de arrefecimento [representação em diagrama apenas para fins de exemplo]

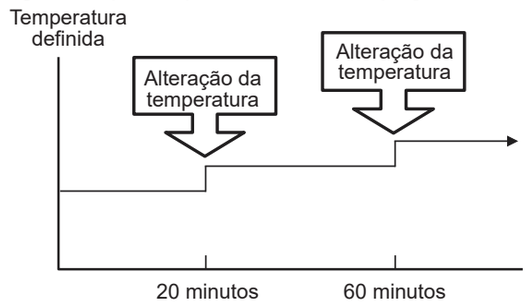

Modo de aquecimento [representação em diagrama apenas para fins de exemplo]

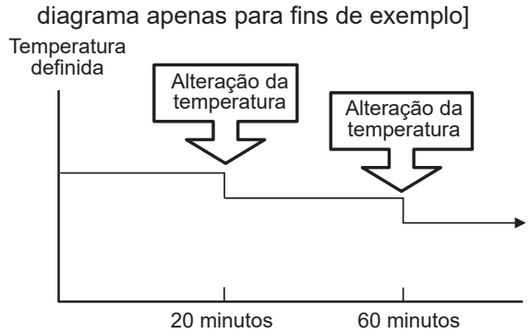


A unidade regressa ao modo de funcionamento normal quando o sensor deteta movimento de pessoas. A temperatura definida é ajustada automaticamente, mas a indicação da temperatura no controlo remoto não é alterada.

NOTA

O sensor deteta alterações dos infravermelhos gerados pelos corpos humanos. Assim sendo, a precisão do sensor pode ser afetada nos seguintes casos:

- O nível de atividade é muito baixo (ler, ver TV, etc.) ou os corpos humanos estão bloqueados por um ecrã, um armário ou um vidro.
- A temperatura interior é muito alta e excede ou aproxima-se da temperatura do corpo (quando a refrigeração acaba de começar).
- A pessoa está a usar roupas grossas e vira-se de costas para o ar condicionado.
- Cortinas ou folhas de plantas movem-se devido a movimentos de animais de estimação ou correntes de ar.

■ Lógica de Smart Eco com Auto Off

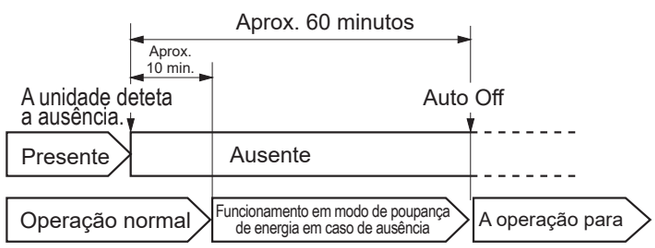

Movimento antes da operação Auto Off (paragem da operação)

- Se a unidade não detetar nenhuma pessoa durante 60 minutos no modo Eco com Auto Off, a operação para automaticamente.
- A operação não é reiniciada se a pessoa voltar à divisão após a paragem da operação. O utilizador tem de reiniciar a operação através do controlo remoto.
- Durante o funcionamento do Temporizador de desativação, é dada prioridade ao funcionamento do Temporizador de desativação.

NOTA


- Se houver bebés ou uma pessoa que esteja na cama por causa de doença, recomenda-se a não ativação da função "Auto Off", pois a unidade pode considerar que não está ninguém na divisão e parar o funcionamento.
- Nos casos que se seguem, o funcionamento pode parar automaticamente
  - Se houver uma pessoa num local onde o sensor de pessoas não consiga detetar a respetiva presença.
  - Se houver uma pessoa a dormir (apenas crianças pequenas).
  - Em caso de presença de apenas animais de estimação.

Nestes casos, recomenda-se o cancelamento da função Auto Off.

PORTUGUÊS

Segurança da alimentação (comutação de corrente máx.)

- Esta função limita a corrente máxima durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado, pelo que ajudará a evitar disparos do disjuntor se a corrente máxima atingir o limite do disjuntor. Limita a corrente elétrica durante o funcionamento.

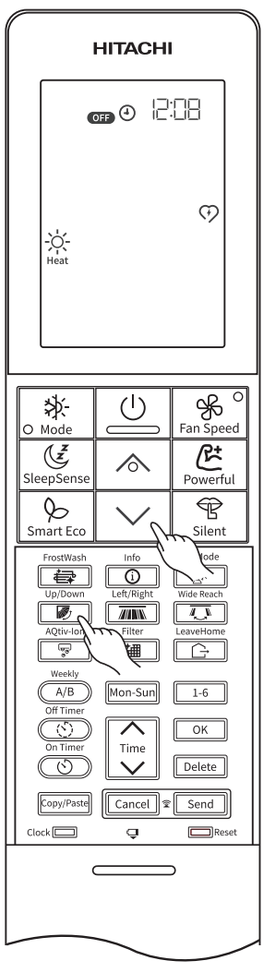

Quando a função Segurança da alimentação está definida, o limite de corrente máxima para o modelo muda conforme apresentado abaixo.

Tipo	Modelo	Corrente máxima com a definição Segurança da alimentação
Único	1,8 ~ 3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Múltiplo	10 kW	11,5 A (para funcionamento de 1 unidade interior)
		14,0 A (para funcionamento de 2 unidades interiores)
		16,5 A (para funcionamento de 3 unidades interiores)
		16,5 A (para funcionamento de 4 unidades interiores)
		16,5 A (para funcionamento de 5 unidades interiores)

Como definir o modo Segurança da alimentação

INICIAR

- Coloque a unidade interior no modo de espera (modo de desligado no visor do controlo remoto).
- Prima simultaneamente o botão ∨ Temperatura para baixo e o botão de oscilação Para cima/para baixo durante cerca de 3 segundos, apontando o controlo remoto para a unidade interior.
- O símbolo é apresentado no ecrã LCD e a unidade interior emite um sinal sonoro de confirmação.

Como cancelar o modo Segurança da alimentação

CANCELAR


- Coloque a unidade interior no modo de espera (modo de desligado no visor do controlo remoto).
- Prima simultaneamente o botão ∨ Temperatura para baixo e o botão de oscilação Para cima/para baixo durante cerca de 3 segundos.
- O símbolo desaparece do ecrã LCD e a unidade interior emite um sinal sonoro de confirmação.

NOTA

- Uma vez definido, o modo Segurança de alimentação é armazenado na memória do controlo remoto e permanece definido mesmo após a reposição do controlo remoto ou a substituição das pilhas.
- O símbolo do modo Segurança da alimentação fica visível em todos os modos, se estiver definido. Trata-se de um procedimento de definição único para usar esta função.
- Esta função limita a corrente máxima utilizada pelo aparelho de ar condicionado ao reduzir a velocidade do compressor. Pode sentir um desempenho de arrefecimento ou aquecimento inferior em comparação com o modo normal.
- No modo de Calor ou Arrefecimento com o modo Segurança da alimentação ativado, a capacidade máxima diminui.
- Quando o modo Segurança da alimentação está ativado, recomenda-se utilizar a Velocidade do ventilador automática.

Operação SleepSense

● Com o sensor de movimentos, o aparelho de ar condicionado deteta movimentos, a respetiva localização e a temperatura em torno das pessoas, para controlar a temperatura definida e a velocidade do ventilador, de forma a garantir conforto, poupança de energia e um ambiente de sono agradável.

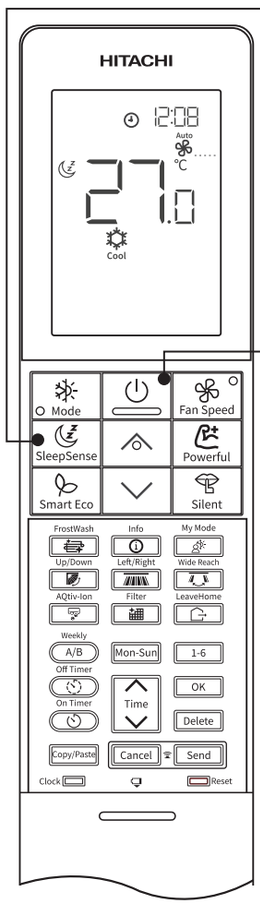

1

Iniciar a operação SleepSense

● Prima o botão SleepSense [SleepSense] durante a operação Arrefecimento e Aquecimento para o aparelho de ar condicionado executar a operação "SleepSense".
é apresentado no ecrã LCD.
É emitido um aviso sonoro pela unidade interior.
Quando a operação de poupança de energia é iniciada, a temperatura definida é alterada automaticamente para um valor mais alto ou mais baixo, reduzindo assim o consumo de energia.

2

Cancelar a operação SleepSense

● Prima o botão [⏻] Ligar/Desligar. Ou
● Prima novamente o botão SleepSense [SleepSense]. Ou o Botão de modo [Mode]. desaparece do LCD.
É emitido um aviso sonoro pela unidade interior.

PORTUGUÊS

NOTA

O sensor deteta alterações dos infravermelhos gerados pelos corpos humanos. Assim sendo, a precisão do sensor pode ser afetada nos seguintes casos:
● O nível de atividade é muito baixo (ler, ver TV, etc.) ou os corpos humanos estão bloqueados por um ecrã, um armário ou um vidro.
● A temperatura interior é muito alta e excede ou aproxima-se da temperatura do corpo (quando a refrigeração acaba de começar).
● A pessoa está a usar roupas grossas e vira-se de costas para o ar condicionado.
● Cortinas ou folhas de plantas movem-se devido a movimentos de animais de estimação ou correntes de ar.

NOTA

● Se premir o botão (modo Alta potência), a operação SleepSense é cancelada.
● Após um reinício automático, a operação SleepSense é cancelada e o modo de funcionamento anterior é iniciado.
● Se premir o botão Ausência, Smart Eco ou O meu modo, a operação SleepSense é cancelada.


Operação SleepSense

LÓGICA (SleepSense)

- Primeiro, a unidade funciona no Modo de arrefecimento durante 60 minutos na condição definida.
- Com o sensor de movimentos, o aparelho de ar condicionado da divisão pode monitorizar o movimento de pessoas. Se não for detetado qualquer movimento humano, a temperatura aumentará em 1 °C (no caso da operação Arrefecimento) automaticamente e a velocidade do ventilador passará para o modo Silencioso. A unidade continua a funcionar durante mais 1 hora.
- Se a condição de atividade na divisão for estável, a unidade continua a funcionar e a temperatura aumenta mais 1 °C (no caso da operação Arrefecimento).
- Durante a operação SleepSense, se for detetado muito movimento/atividade, a temperatura e a velocidade do ventilador voltam à definição anterior.
- Durante a operação SleepSense, se for detetada uma pequena atividade/movimento, a temperatura diminuirá 1 °C.

AQtiv-Ion

Se premir o botão AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) durante a operação Aquecimento, Automático, Arrefecimento, Desumidificação ou Ventilador, a operação AQtiv-Ion será iniciada.

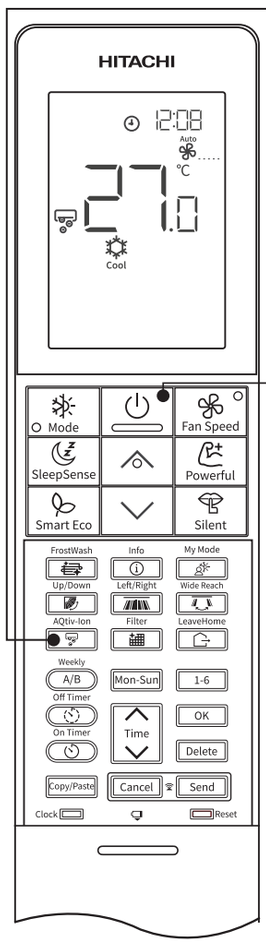

1 Iniciar a operação AQtiv-Ion


- Prima o botão AQtiv-Ion . é apresentado no ecrã LCD.

2 Cancelar a operação AQtiv-Ion

- Prima o botão Ligar/Desligar.
- Prima novamente o botão AQtiv-Ion . desaparece do LCD.

Modo Silencioso

Premindo o botão [Silent] (Silencioso) durante a operação no modo Automático, Calor, Desumidificação ou Ventilador, a velocidade do ventilador muda para silencioso .

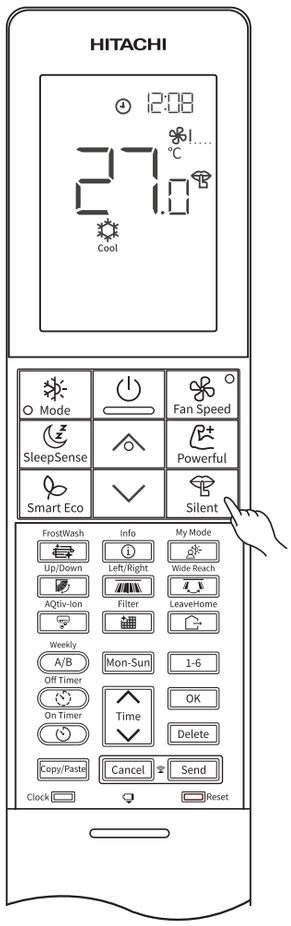

INICIAR

- Quando o botão [Silent] (Silencioso) é premido,
- " " é apresentado no LCD.
- A velocidade do ventilador muda para o modo Silencioso .

CANCELAR

- Prima o botão [⏻] (Ligar/Desligar) , ou
- Prima novamente o botão [Silent] (Silencioso) ou

  Prima o botão [Fan Speed] (velocidade do ventilador).

  A velocidade do ventilador volta à anterior ao início do modo silencioso.

  Quando o modo silencioso parar, " " desaparecerá do LCD.

PORTUGUÊS

NOTA

- Quando é selecionada a operação Alta potência, a operação Silencioso é cancelada. A velocidade do ventilador volta à velocidade definida antes do modo silencioso.
- Após o reinício automático do aparelho, o modo silencioso é cancelado. A velocidade do ventilador volta à velocidade definida antes do modo silencioso.
- Durante o funcionamento com a velocidade silencioso do ventilador , se o utilizador premir o botão [Silent] (Silencioso), a velocidade do ventilador não muda.
- Premindo o Botão de modo, Ausência ou O meu modo, a operação Silencioso é cancelada.

Ajustar da direção do fluxo de ar (para cima/para baixo)


1 Ajuste o fluxo de ar para cima e para baixo.
Conforme a operação, o defletor de ar horizontal é automaticamente ajustado para o ângulo adequado para cada operação. O defletor pode oscilar para cima e para baixo, podendo também ser definido no ângulo pretendido com o botão " Up/Down (para cima/para baixo)".

Prima o botão " Up/Down (Para cima/Para baixo)". O defletor começa a oscilar para cima e para baixo.

" " é apresentado no ecrã LCD.

Prima novamente o botão " Up/Down (Para cima/Para baixo)". Os defletores param na sua posição atual.

" " desaparece do ecrã LCD.

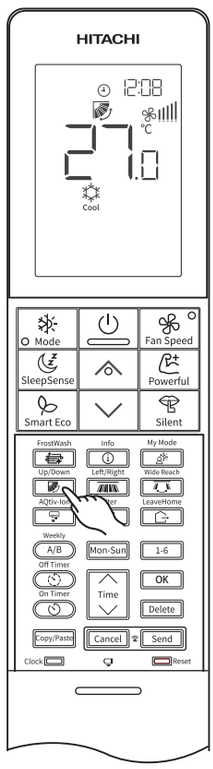

- Se o botão " Up/Down (Para cima/para baixo)" for premido uma só vez, o defletor de ar horizontal oscila para cima e para baixo. Se o botão for premido novamente, o defletor para na posição atual. Poderá ser necessário aguardar cerca de 6 segundos até que defletor se comece a mover novamente.
- Quando a operação parar, o defletor de ar horizontal desloca-se até à posição com a saída de ar fechada.


⚠ CUIDADO

- Não acione o defletor com as mãos. Tal pode causar uma avaria.
- Na operação Arrefecimento, não mantenha o defletor horizontal a oscilar durante muito tempo. Podem formar-se algumas gotas no defletor de ar horizontal, que poderão cair.

Ajustar a direção do fluxo de ar (esquerda/direita)

Ajustar o fluxo de ar para a esquerda e para a direita paralelamente.
Ajuste do fluxo de ar nas direções esquerda e direita.

- Prima o botão Para a esquerda/para a direita Left/Right . Os defletores começam a oscilar para a esquerda e para a direita paralelamente. é apresentado no ecrã LCD.
- Prima novamente o botão Para a esquerda/para a direita Left/Right . Os defletores param na sua posição atual. desaparece do ecrã LCD.

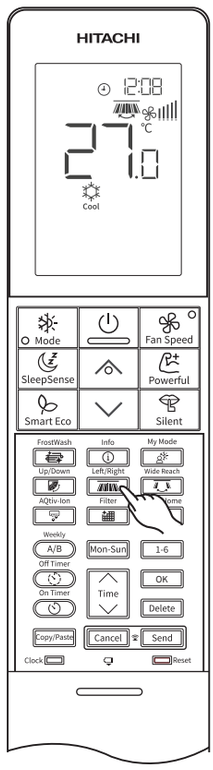

- Se o botão " Left/Right " for premido uma só vez, o defletor de ar vertical oscila para a esquerda e para a direita. Se o botão for premido novamente, o defletor para na posição em que estiver. Poderá ser necessário aguardar cerca de 6 segundos até que o defletor se comece a mover.
- Quando a operação é interrompida, o defletor de ar vertical move-se e para na posição central.


⚠ CUIDADO

- Não acione o defletor com as mãos. Tal pode causar uma avaria.
- Na operação de arrefecimento, não mantenha o defletor de ar vertical na posição mais à esquerda ou mais à direita ou a oscilar durante um longo período de tempo. Pode ocorrer a formação de orvalho no defletor vertical e poderão cair algumas gotas de água do mesmo.

Ajustar a direção do fluxo de ar (grande alcance)

Ajuste do fluxo de ar para a esquerda e para a direita assimetricamente.

- Prima o botão Grande alcance Wide Reach . Os defletores começam a oscilar para a esquerda e para a direita simetricamente. é apresentado no ecrã LCD.
- Volte a premir o botão Grande alcance Wide Reach . Os defletores param na sua posição atual. desaparece do ecrã LCD.

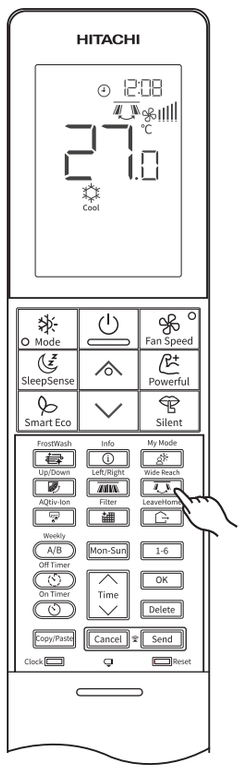

- Se o botão " Wide Reach " for premido uma só vez, o defletor de ar vertical oscila para a esquerda e para a direita simetricamente. Se o botão for premido novamente, o defletor para na posição em que estiver. Poderá ser necessário aguardar cerca de 6 segundos até que o defletor se comece a mover assimetricamente.
- Quando a operação é interrompida, o defletor de ar vertical move-se e para na posição central.

⚠ CUIDADO

- Não acione o defletor com as mãos. Tal pode causar uma avaria.
- Na operação de arrefecimento, não mantenha o defletor de ar vertical na posição mais à esquerda ou mais à direita ou a oscilar durante um longo período de tempo. Pode ocorrer a formação de orvalho no defletor vertical e poderão cair algumas gotas de água do mesmo.


PORTUGUÊS

Inicialização do módulo airCloud Go integrado

- É possível repor as definições internas (reposição das definições de fábrica) com o controlo remoto.

■ Como restaurar as definições de fábrica

Realize esta operação com o controlo remoto no modo de desligado.

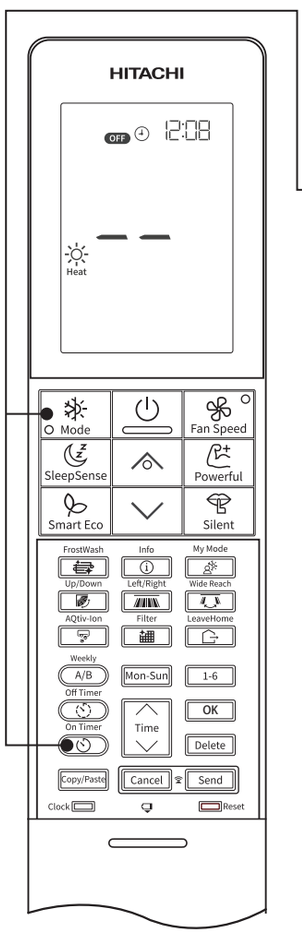


- Prima simultaneamente o botão Mode (Modo) e o botão On Timer (Temporizador de ativação) durante 3 segundos.
- O LCD mostrará " ▬ ▬ " no segmento da temperatura durante 3 segundos e, em seguida, apresentará o ecrã normal.
- Certifique-se de que o indicador " 🔗 " da unidade interior pisca 4 vezes repetidamente durante cerca de 20 segundos.
- Reinicie o aparelho e verifique se o indicador " 🔗 " pisca 3 vezes. Tal assegura que a unidade entra no modo de emparelhamento e que a reposição das definições de fábrica foi bem-sucedida.

NOTA

- Tenha em atenção que a configuração será eliminada, sendo necessário realizar o procedimento de emparelhamento para utilizar o módulo airCloud Go integrado.
- Para obter mais informações sobre o módulo airCloud Go integrado, consulte o respetivo manual de funcionamento.

"Wi-Fi" é uma marca comercial ou registada da "Wi-Fi Alliance".

Como repor o indicador do filtro na unidade interior

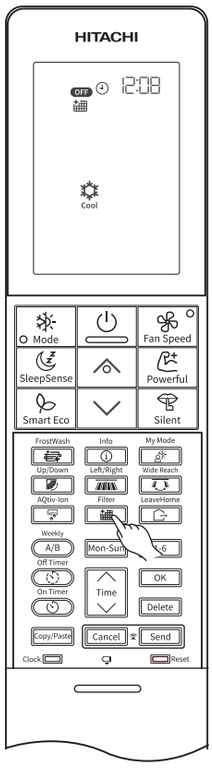

O indicador do filtro na unidade interior é mostrado com o indicador " " a piscar (1 segundo aceso e 4 segundos apagado). O motivo é a limpeza do filtro de ar não ser efetuada há muito tempo. Limpe o filtro de ar.

Para repor o indicador do filtro, prima o botão Filtro Filter no modo desligado apontando o controlo remoto para a unidade interior.


O símbolo " " ficará visível no ecrã LCD durante cerca de 3 segundos e o indicador do filtro da unidade interior apaga-se.

PORTUGUÊS

NOTA

- O botão Filtro está ativo apenas no modo de desligado.

Função Repor (para reposição do equipamento)

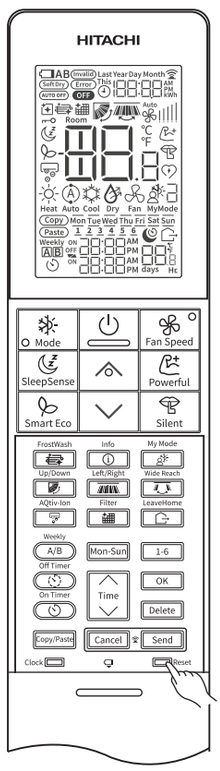


Após a substituição das pilhas, ou em qualquer outra situação improvável, se o visor não mudar após pressão de um botão ou se aparecerem nele sinais ininteligíveis, prima o botão Repor para repor o equipamento e o controlo remoto.

Para repor o controlo remoto, prima e liberte o botão Repor. O visor terá o aspeto mostrado durante 2 segundos e depois muda para o ecrã do modo predefinido.

NOTA

- Utilize um objeto pontiagudo como uma caneta para premir o botão Repor.
- Após a reposição do controlo remoto, todas as definições serão repostas, exceto algumas funções especiais ativadas pelo Utilizador.

O meu modo (início ou paragem da operação O meu modo)

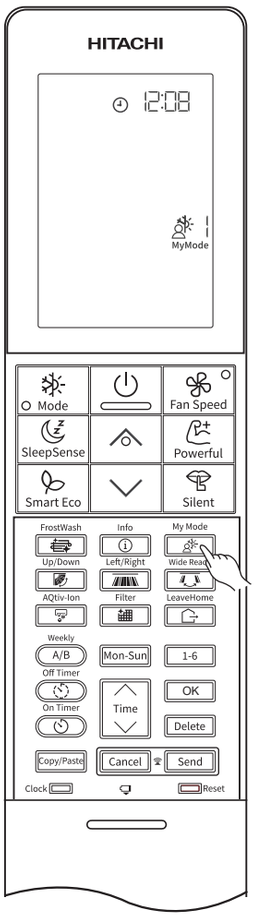

Predefinição de O meu modo

O meu modo	Modo	Temperatura	Velocidade do ventilador	Ativação/desativação do temporizador	Silencioso
O meu modo1	ARREFECIMENTO	25 °C	Automático	Sem definição	Sem definição
O meu modo2	ARREFECIMENTO	25 °C	Automático	Sem definição	Sem definição
O meu modo3	ARREFECIMENTO	25 °C	Automático	Sem definição	Sem definição

Como iniciar a função O meu modo

- Para ligar o ar condicionado, prima o botão Ligar/Desligar , se não estiver a funcionar.
- Prima o botão My Mode (O meu modo). O ar condicionado arranca com O meu modo 1 de acordo com o valor predefinido apresentado na tabela acima.
- Prima novamente o botão O meu modo para passar para O meu modo 2 e O meu modo 3.

Como parar a função O meu modo

- Prima o botão (Ligar/Desligar) para desligar o aparelho de ar condicionado.


NOTA

- Os modos O meu modo 1, O meu modo 2, O meu modo 3 estão predefinidos. No entanto, estes podem ser alterados para se adequarem às necessidades de conforto do utilizador, seguindo o processo de definição da função O meu modo.
- Com O meu modo, estão disponíveis as funções AQtiv-Ion, Oscilação para cima/para baixo, Oscilação para a esquerda/direita, Oscilação de grande alcance, Segurança da alimentação e Informações.
- Os botões Velocidade do ventilador, Temporizador de ativação, Temporizador de desativação, Aumentar/Diminuir a temperatura, Silencioso, Alta potência, SleepSense, Smart Eco e Temporizador semanal estão desativados.
- A função O meu modo pode ser cancelada premindo o botão Mode (Modo) ou o botão LeaveHome (Ausência).
- A função FrostWash (modo Manual) não é ativável durante a função O meu modo.

O meu modo (programação)

- Utilize este modo para definições personalizadas para maior conforto. É possível configurá-lo com o controlo remoto.
- Podem ser definidos até 3 programas.

Como programar O meu modo

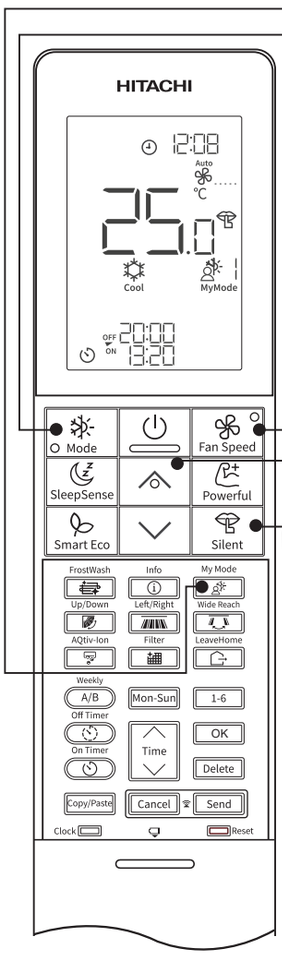

1 Entrada na programação de O meu modo

- Prima o botão My Mode (O meu modo) continuamente durante 5 segundos para entrar na programação de O meu modo.
- " MyMode " pisca no LCD. Além disso, "1", "2" ou "3" aparecem à direita de " MyMode ". O piscar de " MyMode " permanecerá por 10 segundos.
- Ao premir o botão My Mode (O meu modo), é possível selecionar " MyMode 1 ", " MyMode 2 " ou " MyMode 3 " para programação.

2 Seleção de modo

- Prima o botão Mode (Modo) para selecionar o modo pretendido enquanto " MyMode " pisca.
- O modo muda ciclicamente entre Heat (Aquecimento) → Auto (Automático) → Cool (Arrefecimento) → Dry (Desumidificação) → Fan (Ventilador).

3 Seleção da velocidade do ventilador

- Prima o botão Fan Speed (Velocidade do ventilador) para selecionar a velocidade pretendida enquanto " MyMode " pisca.
- A velocidade do ventilador disponível só pode ser selecionada de acordo com o modo selecionado.

4 Seleção da temperatura ambiente pretendida

- Prima o botão ou para selecionar a temperatura pretendida enquanto " MyMode " pisca.
- O intervalo de temperatura pode ser definido entre 16 °C e 32 °C.
- No Modo de ventilador, não é possível definir a temperatura ambiente pretendida.


5 Seleção da função Silencioso

- Prima o botão Silent (Silencioso) para definir ou cancelar a função Silencioso enquanto " MyMode " pisca.

PORTUGUÊS

O meu modo (programação)

Como programar O meu modo

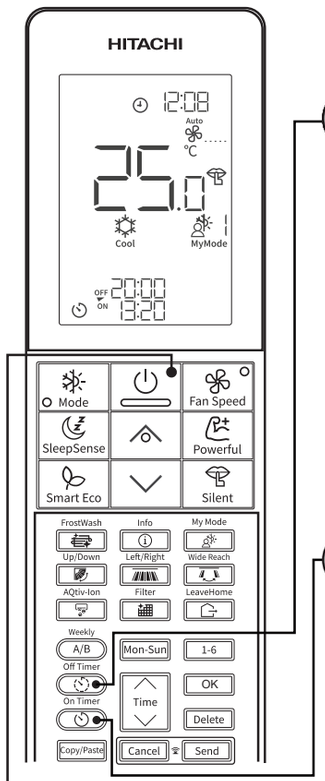

Definição do Temporizador de desativação

6

- Prima o botão Off Timer (Temporizador de desativação) para selecionar o Temporizador de desativação.
  OFF e " 0:00 " ou o símbolo da hora definida anterior começam a piscar no ecrã LCD.
- Prima o botão Time para definir o Temporizador de desativação para a hora pretendida.
- Prima o botão Send. Tal irá definir a programação do Temporizador de desativação.
  OFF e o símbolo de definição da hora de desativação param de piscar no ecrã LCD.
- Para cancelar o Temporizador de desativação, prima o botão Cancel.

Definição do Temporizador de ativação

7

- Prima o botão On Timer (Temporizador de ativação) para selecionar o Temporizador de ativação.
  ON e " 6:00 " ou o símbolo da hora definida anterior começam a piscar no ecrã LCD.
- Prima o botão Time para definir o Temporizador de ativação para a hora pretendida.
- Prima o botão Send. Tal irá definir a programação do Temporizador de ativação.
  ON e o símbolo de definição da hora de ativação param de piscar no ecrã LCD.
- Para cancelar o Temporizador de ativação, prima o botão Cancel.

Definir e ativar O meu modo

8


- Depois de todas as definições pretendidas serem concluídas, prima o botão (Ligar/Desligar) enquanto " MyMode " pisca.
- Guardará todas as definições efetuadas do passo 2 ao 7 e ativará a função O meu modo com um sinal sonoro de confirmação da unidade interior.

NOTA

- Se não for utilizado durante 10 segundos durante a programação de O meu modo, o controlo remoto sairá da programação sem a guardar.
  Sem guardar a programação de O meu modo, a seleção deste modo utilizará todas as seleções e valores anteriores.
- Se o botão O meu modo for premido durante 5 segundos durante a programação, o controlo remoto abandona o processo.
  Sem guardar a programação de O meu modo, a seleção deste modo utilizará todas as seleções e valores anteriores.
- Se o temporizador da função O meu modo tiver expirado, prima novamente o botão O meu modo para reiniciar a operação do temporizador.
- Se a pilha for substituída ou se o botão de reposição for premido, as predefinições da função O meu modo no controlo remoto serão repostas. Se forem necessárias novas definições, efetue a programação da função O meu modo novamente.
- Quando o bloqueio do modo de funcionamento está definido, o modo selecionável através de O meu modo está limitado.
- Não é possível definir qualquer temporizador se a função O meu modo estiver selecionada.
- Se o Temporizador semanal já estiver definido e premir o botão O meu modo, nesse caso:
  1. Se a função O meu modo selecionada não tiver um Temporizador de ativação/desativação programado, o símbolo do Temporizador semanal aparecerá no visor do controlo remoto, juntamente com o ícone de O meu modo, e o Temporizador semanal continuará a funcionar.
  2. Se a função O meu modo selecionada tiver um Temporizador de ativação/desativação, o símbolo do Temporizador semanal desaparecerá do visor do controlo remoto até que o Temporizador de ativação/desativação da função O meu modo seja executado ou expire. Nesse caso, o Temporizador semanal continuará a funcionar e o símbolo do Temporizador semanal também aparecerá no visor do controlo remoto.

Bloqueio do modo de funcionamento

O controlo remoto pode ser definido para fixar as operações dos Modos de calor (incluindo o Modo de ventilador), Arrefecimento e Desumidificação (incluindo o Modo de ventilador).

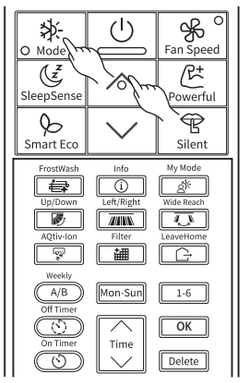

■ Método para bloquear o funcionamento do Modo de calor (incluindo o Modo de ventilador).

Prima simultaneamente os botões [Mode] (Modo) e [⌒] durante cerca de 3 segundos quando o controlo remoto estiver desligado.

" Heat ", " Fan " e " 🔑 " serão apresentados durante cerca de 10 segundos. Depois, " Heat " e " 🔑 " permanecerão.

Isto indica que o funcionamento em Modo de calor está bloqueado.


Ao premir o botão [Mode] (Modo), será apresentado " Heat " ou " Fan ".

■ Método para desbloquear o funcionamento do Modo de calor (incluindo o Modo de ventilador).

Prima simultaneamente os botões [Mode] (Modo) e [⌒] durante cerca de 3 segundos quando o controlo remoto estiver desligado.

Serão apresentados no visor todos os símbolos dos modos de funcionamento durante cerca de 10 segundos e " 🔑 " desaparecerá. Depois disso, " Heat " permanecerá.

Isto indica que o funcionamento em Modo de calor está desbloqueado.

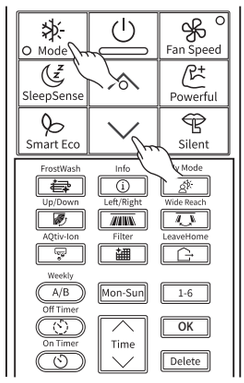

■ Método para bloquear o funcionamento no Modo de arrefecimento e no Modo desumidificação (incluindo o Modo de ventilador).

Prima simultaneamente os botões [Mode] (Modo) e [∨] durante cerca de 3 segundos quando o controlo remoto estiver desligado.

" Cool ", " Dry ", " Fan " e " 🔑 " serão apresentados durante cerca de 10 segundos. Depois, " Cool " e " 🔑 " permanecerão.

Isto indica que o funcionamento em Modo de arrefecimento e de desumidificação está bloqueado.

Ao premir o botão [Mode] (Modo), será apresentado " Cool ", " Dry " ou " Fan ".

■ Método para desbloquear o funcionamento no Modo de arrefecimento e no Modo de desumidificação (incluindo o Modo de ventilador).

Prima simultaneamente os botões [Mode] (Modo) e [∨] durante cerca de 3 segundos quando o controlo remoto estiver desligado.

Serão apresentados no visor todos os símbolos dos modos de funcionamento durante cerca de 10 segundos e " 🔑 " desaparecerá. Depois disso, " Heat " permanecerá.

Isto indica que o funcionamento nos modos Arrefecimento e Desumidificação está desbloqueado.

NOTA


- A função de bloqueio do modo de funcionamento não será ativada se a função O meu modo ou as reservas do temporizador estiverem ativadas.
  Primeiro, é necessário desativar as reservas do temporizador. Em seguida, a função de bloqueio do Modo de funcionamento pode ser ativada.
- O bloqueio do modo de funcionamento mantém-se mesmo que o botão [Reset] (Repor) seja premido.
- O bloqueio do modo de funcionamento não é ativável se a operação FrostWash (modo Manual) estiver em curso.
- O botão Ausência é desativado durante o funcionamento do bloqueio dos modos Arrefecimento ou Desumidificação.
- O símbolo 🔑 estará visível em todos os modos se o bloqueio do modo de funcionamento estiver ativado. Trata-se de um procedimento de definição único para usar esta função.
- A função de temporizador deve ser desativada primeiro e, em seguida, a função de bloqueio do modo de funcionamento pode ser ativada.
- Em sistemas multiligação, se outras unidades que entrem em funcionamento após a primeira unidade escolherem modos diferentes do da primeira unidade, as unidades secundárias ficarão no MODO DE ESPERA.

Weekly A/B Operação Temporizador semanal

- É possível selecionar o Modo A ou o Modo B. Para cada modo, é possível definir até 6 programas por dia. No total, podem ser definidos 42 programas para uma semana em cada modo.
- Se o calendário e o relógio não tiverem sido definidos, não é possível configurar a definição de reserva para o Temporizador semanal.
- Se o calendário e o relógio não forem corretamente definidos, a função Temporizador semanal não funcionará corretamente.
- É necessário definir primeiro o calendário e o relógio antes de utilizar o Temporizador semanal.

Passo 1: Definir o programa de reserva no controlo remoto. Enviar a reserva registada para a unidade interior e colocá-la em funcionamento.
Passo 2: Selecionar o Modo A ou Modo B e ativar ou desativar o Temporizador semanal.
Passo 3: Copiar e cancelar o programa de reserva.

Passo 1: Definir o programa de reserva no controlo remoto. Enviar a reserva registada para a unidade interior e colocá-la em funcionamento.

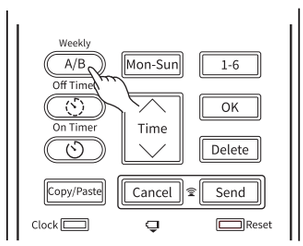


1
2

■ Como definir um Temporizador semanal.

1. Selecionar o Modo A ou o Modo B
   Prima o botão Weekly A/B (Semanal). Weekly acende-se. A e ⏲ piscam no visor. (O Modo A está selecionado.)
   Prima novamente o botão Weekly A/B (Semanal), B e ⏲ piscam no visor. (O Modo B está selecionado.)
   - Se não tiver sido efetuada qualquer reserva, prima o botão LIGAR/DESLIGAR; aparecerá 0:00 _ _ ℃
   - Se tiver sido efetuada uma reserva, prima o botão LIGAR/DESLIGAR; 0:00 _ _ ℃ não aparecerá.


2. Definir um programa
   Prima o botão Weekly A/B (Semanal) durante cerca de 3 segundos. O modo de seleção pode ser alterado.
   ⏲ , dia: Mon (Seg), n.º programa: 1, ON/OFF, a hora e temperatura definidas piscam no visor.

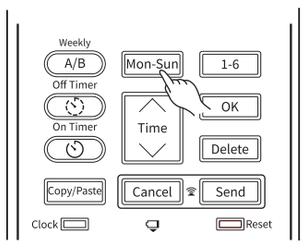

3

3. Selecionar o dia da semana pretendido
   Prima o botão Mon-Sun (DIA).
   O dia muda de Mon (Seg) ⟶ Tue (Ter) ⟶ Wed (Qua) ⟶ Thu (Qui) ⟶ Fri (Sex) ⟶ Sat (Sáb) ⟶ Sun (Dom) ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [Full days] (Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom [Todos os dias]) ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [weekday] (Seg, Ter, Qua, Qui, Sex [Dias da semana]) ⟶ Sat, Sun [weekend] (Sáb, Dom [Fim de semana]) ⟶ Mon (Seg) ⟶ Tue (Ter)...


   Selecione [Full days] (Todos os dias) para efetuar uma reserva diária.
   Selecione [Weekday] (Dias da semana) para efetuar uma reserva de segunda a sexta.
   Selecione [Weekend] (Fim de semana) para efetuar uma reserva para Sábado e Domingo.
   - Depois de a reserva ser definida, é fácil verificar e editar ao mesmo tempo.

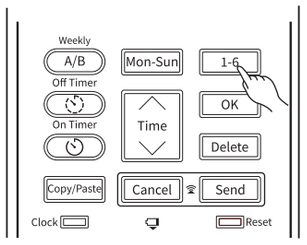


4

4. Prima o botão 1–6 para selecionar um número de programa
   O número muda de 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2...
   - Se um número de programa tiver sido selecionado, siga as instruções acima para efetuar alterações.


Weekly A/B Operação Temporizador semanal

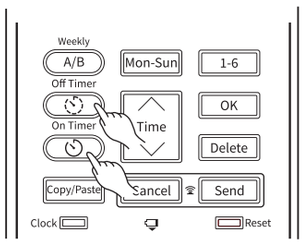


5

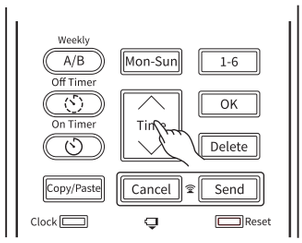


6

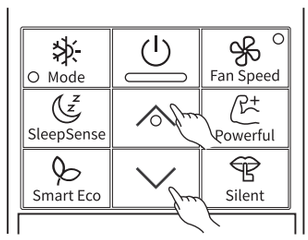

7

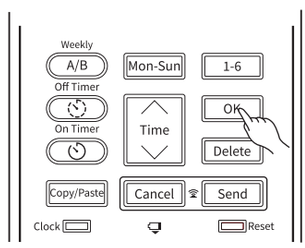

8

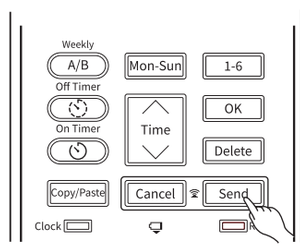

9

5. Prima o botão Off Timer / On Timer (Temporizador de ativação/Temporizador desativação) para selecionar a reserva de Temporizador de ativação ou Temporizador de desativação.
6. Prima o botão Time (Hora) para definir a reserva de hora.
7. Prima o botão (∧ ou ∨ temperatura) para definir a reserva de temperatura. A reserva de temperatura é possível com a reserva do temporizador de ativação.
8. Prima o botão OK (OK). As reservas estão definidas. Os indicadores de dia, n.º de programa, reserva ON (ATIVADA) e temperatura definida acendem-se. ⏲ pisca continuamente. Se a reserva não for concluída, as definições não serão guardadas na memória.

Para continuar com a reserva, prima os botões Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer.

Siga os passos 3 a 8 para efetuar a reserva.

9. Depois de todas as reservas terem sido definidas, prima o botão Send (Enviar) durante cerca de 3 segundos enquanto aponta o controlo remoto para a unidade interior. O indicador do temporizador na unidade interior pisca rapidamente.
   Depois de ser emitido um aviso sonoro pela unidade interior, o indicador do Temporizador acende-se.
   Certifique-se de que o indicador do Temporizador se acende.
   Isto indica que a reserva foi guardada na unidade interior e a função Temporizador está concluída.
   Os conteúdos da reserva aparecerão no visor do controlo remoto.

   - Se o indicador do Temporizador na unidade interior não acender, prima o botão Send (Enviar) durante cerca de 3 segundos enquanto aponta o controlo remoto para a unidade interior.
   - CUIDADO! Não prima o botão Cancel (Cancelar) durante a definição da reserva pois irá perder todos os conteúdos de reserva.
   - Os conteúdos de reserva só serão guardados na unidade interior depois de o botão Send (Enviar) ser premido.


PORTUGUÊS

NOTA

- Podem ser definidos até 6 programas por dia. A definição Temporizador de ativação ou Temporizador de desativação para cada número de programa pode ser aleatória. Quando o botão Send (Enviar) é premido, a definição Temporizador de ativação ou Temporizador de desativação para cada número de programa será ajustada automaticamente de modo a que o programa número 1 tenha a hora mais cedo e o programa número 6 tenha a hora mais tardia.
  Se a definição da hora for igual, será dada prioridade aos conteúdos de reserva mais recentes.
- CUIDADO! Se o controlo remoto não for utilizado e o botão Send (Enviar) não for premido dentro de 1 minuto após as reservas terem sido efetuadas, todas as reservas atuais irão perder-se.
- Durante a definição do temporizador semanal, se premir qualquer botão além do botão de definição do temporizador semanal, o controlo remoto sairá da definição de reserva do temporizador semanal.

Weekly A/B Operação Temporizador semanal


Passo 2: Selecionar o Modo A ou Modo B e ativar ou desativar o Temporizador semanal.

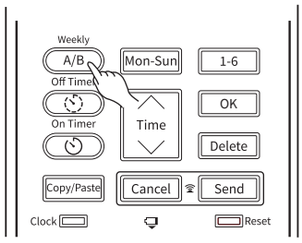

1
2


■ Como selecionar o Modo A ou Modo B para o Temporizador semanal.

1. Prima o botão Weekly A/B (Semanal). A e piscam no visor. (Normalmente o Modo A pisca primeiro.)
2. Prima novamente o botão Weekly A/B (Semanal). B e piscam no visor.
3. Selecione o Modo A ou o Modo B. Prima o botão Send (Enviar) durante cerca de 3 segundos enquanto aponta o controlo remoto para a unidade interior. O indicador do temporizador na unidade interior pisca rapidamente.

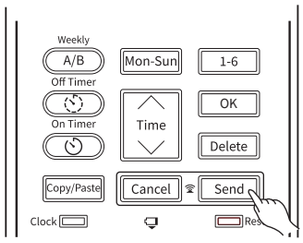

3

Depois de ser emitido um aviso sonoro pela unidade interior, o indicador do Temporizador acende-se.
Certifique-se de que o indicador do Temporizador se acende.
Isto indica que a seleção do Modo A ou Modo B e o Temporizador semanal ativo foram confirmados.

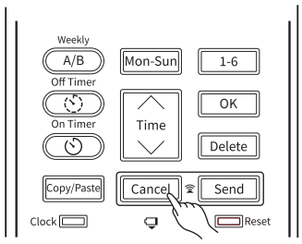

1

■ Definir o Temporizador semanal não ativo.

1. Aponte o controlo remoto na direção da unidade interior e prima o botão Cancel (Cancelar).
   Será emitido um aviso sonoro pela unidade interior e o indicador do Temporizador estará apagado. A indicação da reserva no visor do controlo remoto também desaparece. Isto indica que o Temporizador semanal não ativo foi confirmado.


   - Para reativar o Temporizador semanal, repita os passos indicados na secção "Selecionar o Modo A ou Modo B para o Temporizador semanal".

NOTA

- Ao definir as funções Temporizador de ativação, o Temporizador de desativação e O meu modo com programação do temporizador, a operação de Temporizador semanal é interrompida. Depois de as funções Temporizador de ativação, Temporizador de desativação e O meu modo com programação do temporizador serem concluídas, a operação Temporizador semanal será ativada.
- Quando as funções Temporizador de ativação, Temporizador de desativação e O meu modo com programação do temporizador forem canceladas, a operação do Temporizador semanal também será cancelada. É necessário definir a operação Temporizador semanal para ativação.
- Após o reinício automático, a operação Temporizador semanal é cancelada. É necessário definir a operação Temporizador semanal para ativação.


Weekly A/B Operação Temporizador semanal

Passo 3: Copiar e cancelar o programa de reserva.

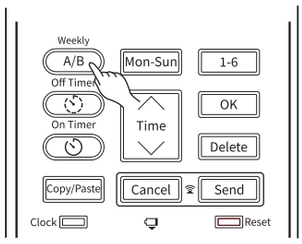


1


2

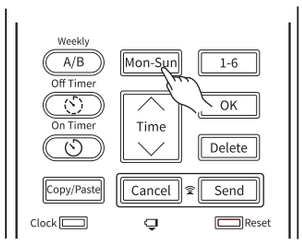


3

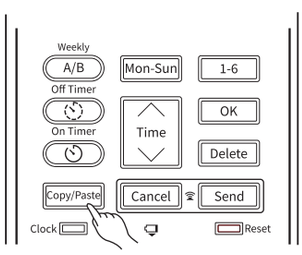


4

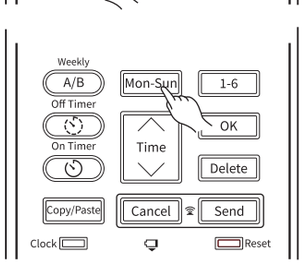

5

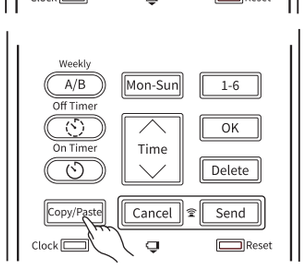

6

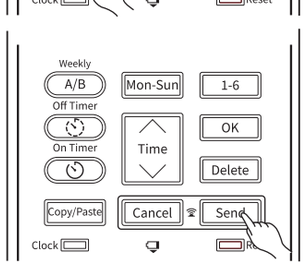

8

■ Como copiar e colar.

É fácil editar o programa de reserva copiando os dados de um dia para outro dia.

1. Prima o botão Weekly A/B (Semanal) para selecionar o Modo A ou o Modo B.
2. Prima o botão Weekly A/B (Semanal) durante cerca de 3 segundos para começar a editar o programa de reserva.
3. Prima o botão Mon-Sun (DIA) para selecionar o dia da semana que pretende copiar.
4. Prima o botão Copy/Paste (Copiar/Colar). Em seguida, "PASTE" (COLAR) fica intermitente no visor.
   * Prima o botão Cancel (Cancelar) para cancelar o modo COPIAR. É ativado o modo de definição normal.
5. Prima o botão Mon-Sun (DIA) para selecionar o dia da semana que pretende colar.
6. Prima o botão Copy/Paste (Copiar/Colar) mais uma vez para colar. ⏲ apenas pisca no visor.
7. Para continuar a copiar para outros dias, prima Mon-Sun, 1–6, Time ou Off Timer On Timer.
   Em seguida, comece a partir do passo 3.
8. Quando acabar de copiar e colar, prima o botão Send (Enviar) durante cerca de 3 segundos enquanto aponta o controlo remoto para a unidade interior. O indicador do temporizador na unidade interior pisca rapidamente.
   Depois de ser emitido um aviso sonoro pela unidade interior, o indicador do TEMPORIZADOR acende-se.
   Certifique-se de que o indicador do TEMPORIZADOR se acende.
   Se o indicador do TEMPORIZADOR não se acender, prima novamente o botão Send (Enviar).


- Os dados da reserva não serão alterados se o botão Send (Enviar) não for premido.

NOTA


- Se não existirem dados de reserva, não é possível copiar dados de um dia para outro.

PORTUGUÊS


Passo 3: Copiar e cancelar o programa de reserva.

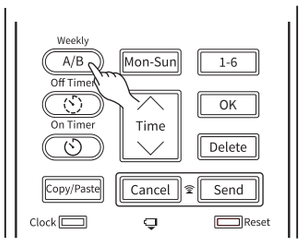


1
2

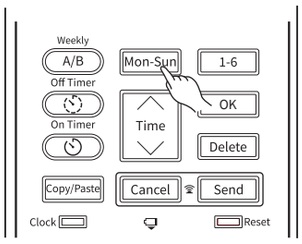


3

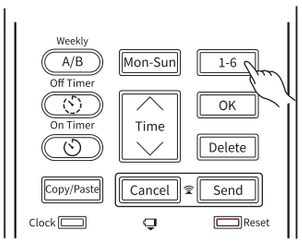

4

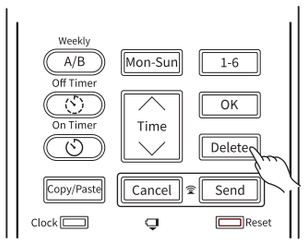

5

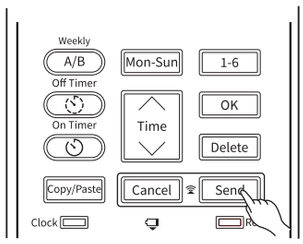

6

■ Como eliminar os dados do Temporizador semanal.


[Eliminar uma reserva de número de programa]

1. Prima o botão Weekly A/B (Semanal) para selecionar o Modo A ou o Modo B.
2. Prima o botão Weekly A/B (Semanal) durante 3 segundos para começar a editar o programa de reserva.
3. Prima Mon-Sun (DIA) para selecionar o dia da semana que pretende editar.
4. Prima o botão 1–6 para selecionar um número de programa. O número de programa selecionado começa a piscar.
5. Prima o botão Delete (Eliminar). A reserva do número de programa selecionado é eliminada.
6. Após a eliminação, prima o botão Send (Enviar) durante cerca de 3 segundos enquanto aponta o controlo remoto para a unidade interior. O indicador do temporizador na unidade interior pisca rapidamente. Depois de ser emitido um aviso sonoro pela unidade interior, o indicador do TEMPORIZADOR acende-se.

   Certifique-se de que o indicador do TEMPORIZADOR se acende.

- A reserva não será alterada se o botão Send (Enviar) não for premido.

Passo 3: Copiar e cancelar o programa de reserva.

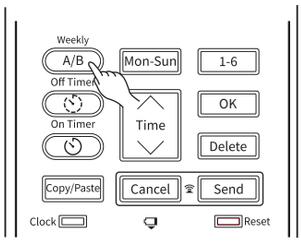


1

2


[Eliminar a reserva de um dia]

1. Prima o botão Weekly A/B (Semanal) para selecionar o Modo A ou o Modo B.
2. Prima o botão Weekly A/B (Semanal) durante 3 segundos para começar a editar o programa de reserva.

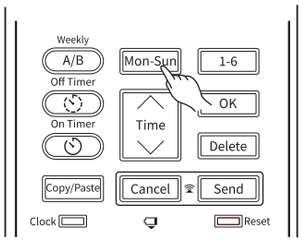

3


3. Prima Mon-Sun (DIA) para selecionar o dia da semana que pretende editar.
4. Prima o botão Delete (Eliminar) durante cerca de 10 segundos.
   As reservas de todos os números de programas serão eliminadas.
   - Se premir por pouco tempo, será eliminada a reserva de um número de programa.

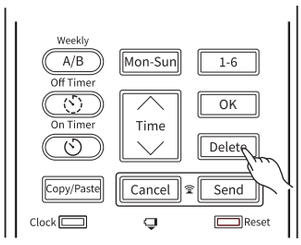

4


5. Após a eliminação, prima o botão Send (Enviar) durante cerca de 3 segundos enquanto aponta o controlo remoto para a unidade interior.
   O indicador do temporizador na unidade interior pisca rapidamente.
   Depois de ser emitido um aviso sonoro pela unidade interior, o indicador do TEMPORIZADOR acende-se.
   Certifique-se de que o indicador do TEMPORIZADOR se acende.

- A reserva não será alterada se o botão Send (Enviar) não for premido.

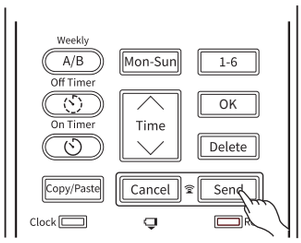


5

[Eliminar o Modo A ou Modo B]

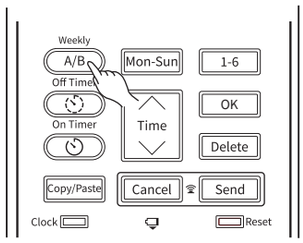

1

1. Prima o botão Weekly A/B (Semanal) para selecionar o Modo A ou o Modo B.
2. Aponte o controlo remoto para a unidade interior e prima o botão Delete (Eliminar) durante cerca de 10 segundos enquanto Modo A ou Modo B pisca no visor.
   Depois de ser emitido um aviso sonoro pela unidade interior, as reservas do Modo A ou Modo B desaparecem.

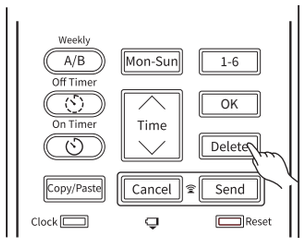

2

Nota:
O símbolo "Inválido" é apresentado durante 1 segundo e depois desaparece enquanto mantém premido o botão Eliminar.


NOTA

- Se todas as reservas do controlo remoto forem eliminadas e o botão Send (Enviar) for premido, não será transmitido qualquer sinal para a unidade interior. O indicador do TEMPORIZADOR continua apagado e não serão efetuadas quaisquer alterações às reservas guardadas na unidade interior.

PORTUGUÊS

ⓘ Função Informações

- Se premir o botão Info (Informações), a temperatura em redor do controlo remoto e o consumo energético mensal são apresentados no controlo remoto.
- Depois de mudar as pilhas, aponte o controlo remoto na direção da unidade interior e prima o botão Info (Informações). As informações atuais do calendário e do relógio serão transmitidas pela unidade interior.
- Para ser possível receber informações da unidade interior, a distância entre o controlo remoto e o recetor da unidade interior não deve exceder 2 metros.

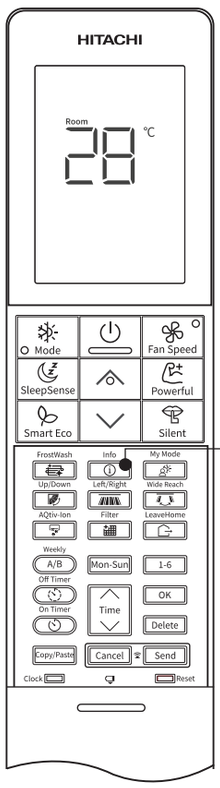

■ Verificar a temperatura em redor do controlo remoto

1 Prima o botão Info (Informações).

A indicação da temperatura é apresentada durante 10 segundos.

■ Verificar o consumo de energia mensal

Aponte o controlo remoto na direção do recetor da unidade interior (a uma distância não superior a 2 metros em frente da unidade interior) e prima o botão Info (Informações). Aguarde 2 segundos pela transmissão do sinal.

Quando a temperatura em redor do controlo remoto estiver a ser apresentada, prima repetidamente o botão Info (Informações). O visor apresentará o seguinte: consumo energético deste mês para aquecimento → consumo energético do mês passado para aquecimento → consumo energético deste mês para arrefecimento → consumo energético do mês passado para arrefecimento → temperatura em redor do controlo remoto → consumo energético deste mês para aquecimento... ciclicamente.

- Se não for apresentada qualquer indicação, aproxime o controlo remoto do recetor da unidade interior.
- O valor indicado é apenas aproximado.

■ As informações atuais do calendário e do relógio podem ser obtidas a partir da unidade interior

Aponte o controlo remoto na direção do recetor da unidade interior (a uma distância não superior a 2 metros em frente da unidade interior) e prima o botão Info (Informações). Aguarde 2 segundos pela transmissão do sinal.

Depois de receber as informações atuais do calendário e do relógio, verifique se estão corretas premindo o botão Clock (Relógio).

- Se não existir alimentação elétrica na unidade interior ou se o calendário e o relógio não tiverem sido definidos, a função Informações não pode ser utilizada para enviar ou receber informações.

NOTA

- Em caso de avaria no aparelho de ar condicionado, se premir o botão Info (Informações), será apresentado o código de erro. Aponte o controlo remoto na direção do recetor da unidade interior (a uma distância não superior a 2 metros em frente da unidade interior) e prima o botão Info (Informações). Aguarde 2 segundos pela transmissão do sinal. Será apresentado um código de erro. Contacte o centro de assistência e indique o código de erro.
- A informação "Consumo mensal de energia" não está disponível para o sistema múltiplo de 5 divisões.
- Função de informação para verificar o consumo de energia mensal.
  Durante a instalação, em caso de falha da corrente elétrica ou se o disjuntor for Ligado/Desligado, certifique-se de que o relógio e o calendário de cada unidade interior são definidos (unidade em modo de espera ou reinício automático) para ligação individual ou múltipla, premindo o botão (Ligar/Desligar). Se não o fizer, o consumo de energia mensal não será apresentado no controlo remoto.

HITACHI


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΣΕΙΡΑ RAK-XJ-Q-R-HAE
ΣΕΙΡΑ RAK-XJ-Q-R-HBE
ΣΕΙΡΑ RAK-VJ-PHAT
ΣΕΙΡΑ RAI-VJ-QHAE
ΣΕΙΡΑ RAI-VJ-RHAE

RC-BGH1FA0G

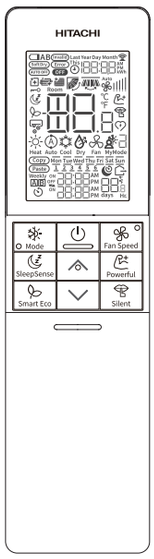

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

GR Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου

Σελίδα. 241~280

Ψύξη και Θέρμανση


air

<rev.0-10/2023>

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία


■ Για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες


1. Σύρετε το κάλυμμα για να το βγάλετε.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες ξηρών στοιχείων τύπου AAA.LR03 (αλκαλικές). Η κατεύθυνση των μπαταριών πρέπει να ταιριάζει με τις ενδείξεις της υποδοχής.
3. Ξαναβάλτε το κάλυμμα στην αρχική θέση του.

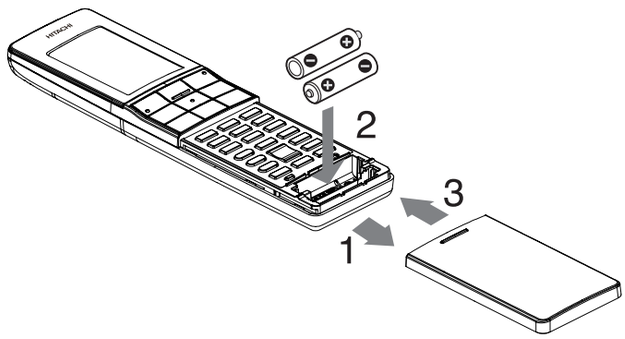

■ Για τη στήριξη της θήκης του τηλεχειριστηρίου σε τοίχο

1. Επιλέξτε ένα σημείο από το οποίο το σήμα να φτάνει μέχρι τη μονάδα.
2. Στερεώστε τη θήκη του τηλεχειριστηρίου σε τοίχο, κολόνα ή παρόμοιο σημείο με τις παρεχόμενες βίδες.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη θήκη του τηλεχειριστηρίου.

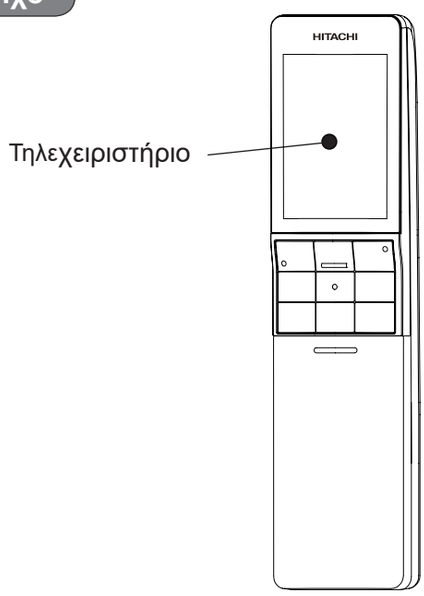

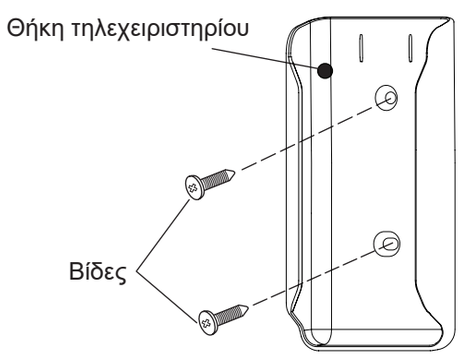

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Σημειώσεις σχετικά με τις μπαταρίες

- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, να χρησιμοποιείτε μπαταρίες του ίδιου τύπου και να αντικαθιστάτε και τις δύο παλιές μπαταρίες μαζί.
- Εάν το σύστημα παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες διαρκούν περίπου 1 έτος. Εάν ωστόσο η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίσει να εξασθενεί και παρουσιαστούν προβλήματα στη λήψη σήματος μέσα στο έτος, αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες με νέες, μεγέθους AAA.LR03 (αλκαλικές).
- Οι παρεχόμενες μπαταρίες προορίζονται για την αρχική χρήση του συστήματος. Το διάστημα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μπαταρίες ενδέχεται να είναι σύντομο, ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο

- Ποτέ μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.
- Η σκόνη επάνω στον πομπό ή τον δέκτη σήματος θα περιορίσει την ευαισθησία του. Σκουπίστε τη σκόνη με ένα μαλακό πανί.
- Η ανταλλαγή σημάτων μπορεί να εμποδίζεται, εάν στο δωμάτιο υπάρχει λαμπτήρας φθορισμού με ηλεκτρονικό starter (όπως λαμπτήρες τύπου inverter). Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με το κατάστημα.
- Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δίνει εντολές σε άλλη συσκευή, μετακινήστε αυτή τη συσκευή σε άλλον χώρο ή επικοινωνήστε με το κατάστημα τεχνικής υποστήριξης.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο, κλείστε το συρόμενο κάλυμμα για να μην πάθει ζημιά.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

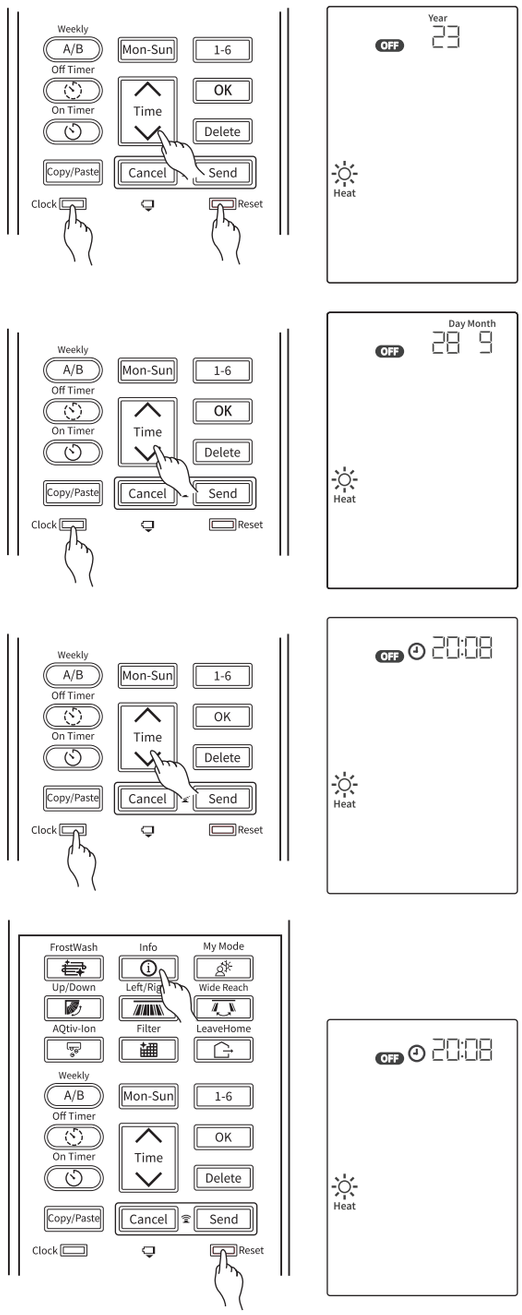

■ Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα

1. Πατήστε το κουμπί Reset (Επαναφορά) κατά τη ρύθμιση για πρώτη φορά. Αναβοσβήνει το «έτος».
2. Πατήστε το κουμπί Time (Ώρα) για να ρυθμίσετε το τρέχον έτος.
3. Πατήστε το κουμπί Clock (Ρολόι). Αναβοσβήνουν η «ημέρα» και ο «μήνας».
4. Πατήστε το κουμπί Time (Ώρα) για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα και μήνα.
5. Πατήστε το κουμπί Clock (Ρολόι). Η ένδειξη « » αναβοσβήνει.
6. Πατήστε το κουμπί Time (Ώρα) για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.
7. Πατήστε το κουμπί **Clock** (Ρολόι).

   Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, πατήστε το κουμπί **Clock** (Ρολόι).
Κατόπιν ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 7.

Η ημέρα και η ώρα πρέπει να ρυθμιστούν ξανά μετά την αλλαγή των μπαταριών ή την επαναφορά του τηλεχειριστηρίου.

Μετά την αλλαγή των μπαταριών,
1. Πατήστε το κουμπί Reset (Επαναφορά).
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί Info (Πληροφορίες).
3. Θα μεταδοθούν η ημερομηνία και η ώρα από την εσωτερική μονάδα.

■ Η ημερομηνία και η ώρα δεν θα μεταδοθούν από την εσωτερική μονάδα όταν συμβαίνουν τα παρακάτω:
- Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος.
- Όταν ο χρήστης έχει κλείσει τον αυτόματο διακόπτη (η μονάδα δεν είναι σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ).
- Όταν η εσωτερική μονάδα δεν έχει πληροφορίες ημέρας και ώρας.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λαμβάνει σήμα από την εσωτερική μονάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημείωση για τη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.
- Εάν η ημέρα και η ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, της λειτουργίας My Mode με χρονοδιακόπτη, των ημερών LH και του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.
- Εάν δεν ρυθμιστούν σωστά η ημερομηνία και η ώρα, δεν θα λειτουργούν σωστά ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης, ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, η λειτουργία My Mode, οι ημέρες LH και ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.
- Όταν έχουν ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης, ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, η λειτουργία My Mode, οι ημέρες LH και ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης δεν είναι δυνατή αλλαγή της ημέρας και της ώρας. Εάν υπάρχει ανάγκη πραγματοποίησης αλλαγών στο ημερολόγιο και στην ώρα, στον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, στον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, στη λειτουργία My Mode με χρονοδιακόπτη, στις ημέρες LH και στον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη, οι εν λόγω λειτουργίες πρέπει να ακυρωθούν.
- Κατά την αλλαγή/ενημέρωση ρυθμίσεων ημέρας και ώρας, εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 60 δευτερόλεπτα ή πατηθεί κάποιο ενεργό πλήκτρο, γίνεται έξοδος από τη ρύθμιση ώρας και εμφανίζεται η προηγούμενη τιμή ρύθμισης.
- Εάν η ημέρα και η ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί, τότε οι ενδείξεις το «Έτος» και «--» σταματούν να αναβοσβήνουν μετά από 60 δευτερόλεπτα εάν δεν πραγματοποιηθούν περαιτέρω ενέργειες, αλλά ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ημέρα και την ώρα ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω ή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο που σχετίζεται με τις λειτουργίες του χρονοδιακόπτη (A/B, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης, χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, αύξηση/μείωση ώρας).

Ονόματα και λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Ελέγχει τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας. Η εμβέλεια του ελέγχου είναι περίπου 7 μέτρα. Εάν ο εσωτερικός φωτισμός ελέγχεται ηλεκτρονικά, η εμβέλεια του χειριστηρίου μπορεί να είναι μικρότερη. Αυτή η μονάδα μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βάση. Πριν τη στερεώσετε, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ελέγξετε την εσωτερική μονάδα από το τηλεχειριστήριο.
- Πρέπει να χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο με προσοχή. Εάν πέσει κάτω ή βραχεί, μπορεί να επηρεαστεί η δυνατότητα μετάδοσης σήματος.
- Μετά την τοποθέτηση καινούργιων μπαταριών στο τηλεχειριστήριο, η μονάδα χρειάζεται αρχικά περίπου 3~4 δευτερόλεπτα για να αποκριθεί σε εντολές και να λειτουργήσει.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για περίπου 3 λεπτά σε κατάσταση OFF, κάτι που υποδηλώνεται από την ένδειξη OFF στην οθόνη, η οθόνη LCD θα σβήσει.
- Κατά τη ρύθμιση της ώρας, η οθόνη LCD θα σβήσει μετά από 3 λεπτά περίπου, εάν δεν χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο.
- Όταν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, η οθόνη LCD θα ανάψει.
- Η οθόνη LCD δεν σβήνει κατά τη ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

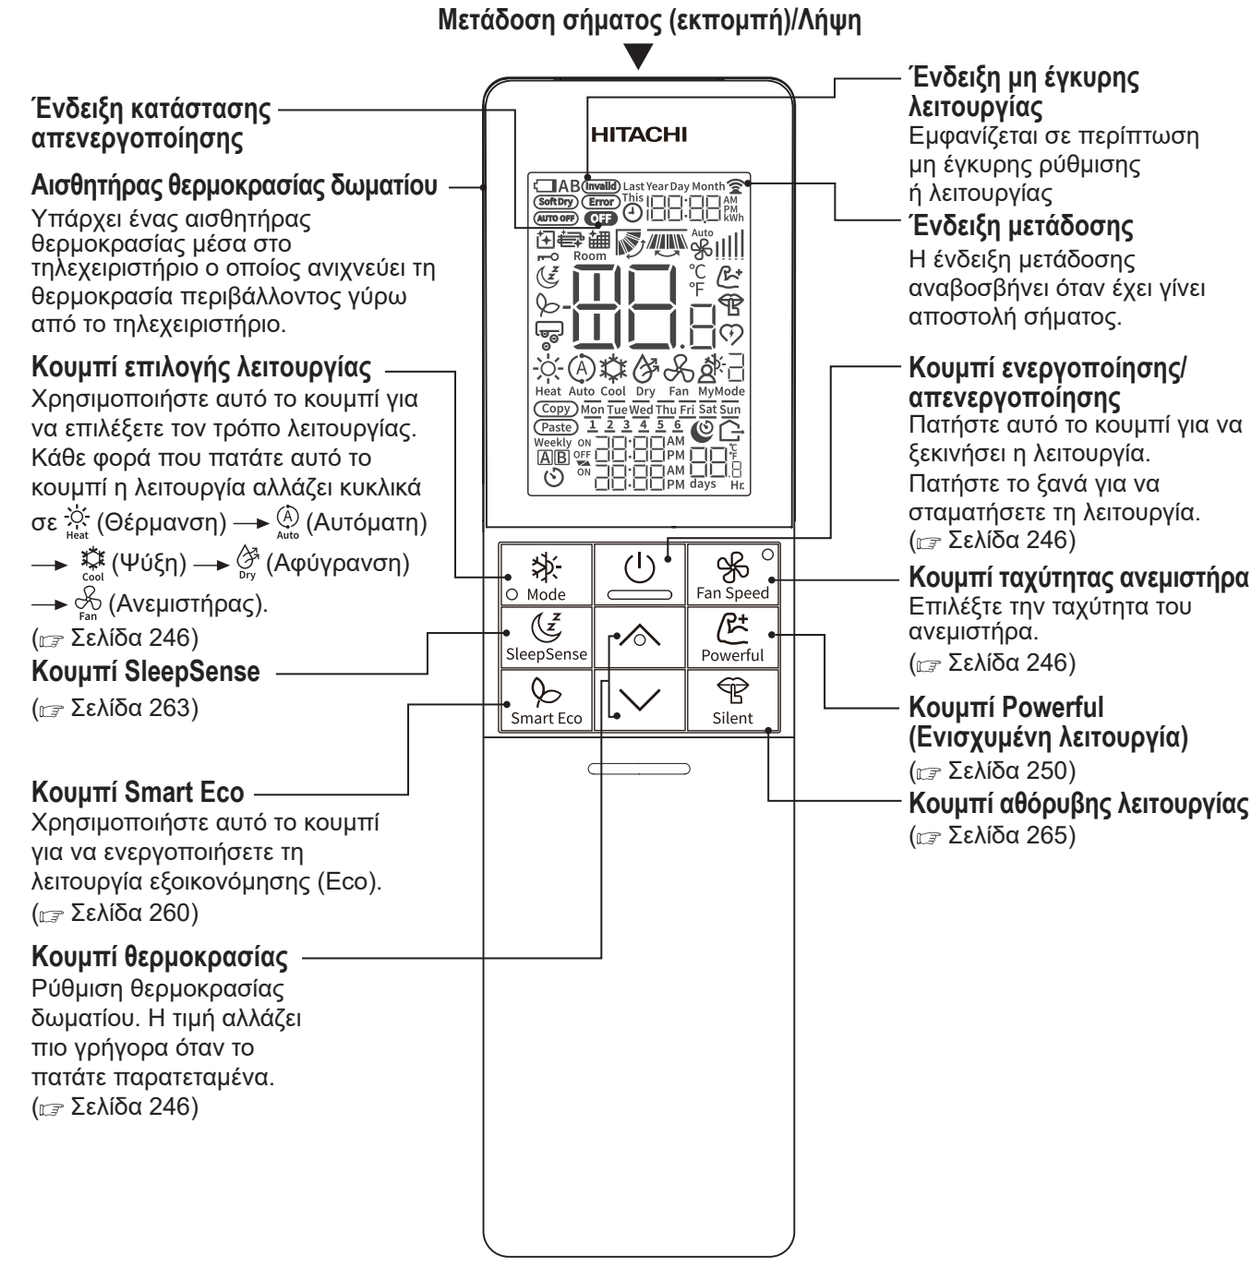

Ονόματα και λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου

Κουμπί πληροφοριών
(☞ Σελίδα 280)


Κουμπί FrostWash
(☞ Σελίδα 252)

Κουμπί επάνω/κάτω
Ελέγξτε τη γωνία του οριζόντιου πτερύγιου εκτροπής αέρα.
(☞ Σελίδα 266)

Κουμπί AQtiv-Ion
(☞ Σελίδα 264)

Κουμπί αριστερά/δεξιά
Ελέγξτε τη γωνία του κατακόρυφου πτερύγιου εκτροπής αέρα.
(☞ Σελίδα 267)

Κουμπί επαναφοράς ένδειξης φίλτρου
(☞ Σελίδα 269)

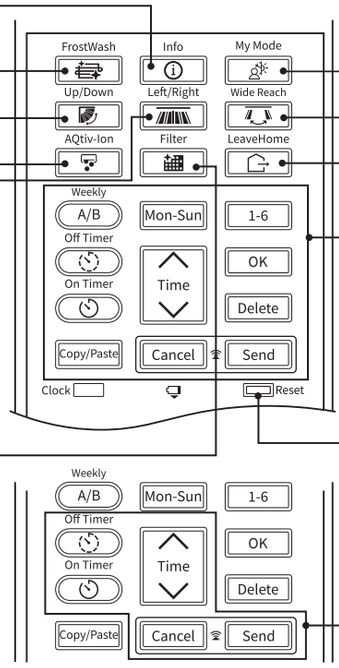

Κουμπί My Mode (Η λειτουργία μου)
(☞ Σελίδα 270)

Κουμπί ευρείας εμβέλειας
Ελέγξτε τη γωνία του κατακόρυφου πτερύγιου εκτροπής αέρα.
(☞ Σελίδα 267)

Κουμπί LeaveHome (Εκτός σπιτιού)
(☞ Σελίδα 251)

Κουμπιά ρύθμισης εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη.
(☞ Σελίδα 274)

Κουμπί επαναφοράς
(☞ Σελίδα 269)

Κουμπιά χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
(☞ Σελίδα 259)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Mode	Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
	Θέρμανση
A	Αυτόματη
	Ψύξη
	Αφύγρανση
	Ανεμιστήρας
Auto	Ταχύτητα ανεμιστήρα Αυτόματη Αθόρυβη Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Εξαιρετικά υψηλή
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Επιλογή εβδομαδιαίου τρόπου λειτουργίας A ή B

Fan	Ανεμιστήρας
	Ισχυρή
	Αθόρυβη
	Πληροφορίες
	SleepSense
	Πάνω/Κάτω
	Αριστερά/Δεξιά
	Ευρεία εμβέλεια
	LeaveHome
	FrostWash
Mon-Sun	Ημέρα
	Φίλτρο

	My Mode
1 – 6	Αρ. προγράμματος
Off Timer / On Timer	Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
Time	Ώρα
OK	OK
Delete	Διαγραφή
Copy/Paste	Αντιγραφή/Επικόλληση
Cancel	Ακύρωση
Send	Αποστολή
Clock	Ρολόι

Λειτουργία οπίσθιου φωτισμού

- Ο οπίσθιος φωτισμός σας βοηθάει να βλέπετε τις ενδείξεις LCD στο σκοτάδι.
- Πατώντας οποιοδήποτε κουμπί, η οθόνη LCD ανάβει για περίπου 7 δευτερόλεπτα. Μετά από περίπου 7 δευτερόλεπτα σβήνει αυτόματα.
- Η λειτουργία είναι ανεξάρτητη από όλες τις άλλες λειτουργίες του κλιματιστικού.
- Το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού είναι λευκό.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση

- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στα ακόλουθα σημεία.
  - Σε άμεσο ηλιακό φως.
  - Κοντά σε θερμαντήρα.
- Να χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο με προσοχή. Προσέξτε να μην το ρίχνετε κάτω και να το προστατεύετε από το νερό
- Όταν σταματήσει η εξωτερική μονάδα, χρειάζεται περίπου 3 λεπτά για να επανεκκινηθεί (εκτός εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τη μονάδα ή αποσυνδέσετε και συνδέσετε ξανά το καλώδιο παροχής ρεύματος).
  Έτσι προστατεύεται η συσκευή. Δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
- Εάν πατήσετε το κουμπί επιλογής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά για λόγους προστασίας.

Διάφορες λειτουργίες


Έλεγχος αυτόματης επανεκκίνησης

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το κλιματιστικό θα τεθεί αυτόματα ξανά σε λειτουργία μόλις αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διατηρώντας τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας και την προηγούμενη κατεύθυνση της ροής αέρα.
  (Καθώς η λειτουργία δεν διακόπτεται από το τηλεχειριστήριο.)
- Εάν δεν θέλετε να συνεχιστεί η λειτουργία μετά την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κλείστε την τροφοδοσία ρεύματος.
  Όταν ανοίξετε το διακόπτη κυκλώματος, η λειτουργία θα επανεκκινηθεί αυτόματα διατηρώντας τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας και την προηγούμενη κατεύθυνση της ροής αέρα.

Σημείωση: 1. Εάν δεν χρειάζεστε Έλεγχο αυτόματης επανεκκίνησης, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο πωλήσεών σας.
2. Ο Έλεγχος αυτόματης επανεκκίνησης δεν είναι διαθέσιμος όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης.

Αυτόματος τρόπος λειτουργίας

Η συσκευή θα καθορίσει αυτόματα τον τρόπο λειτουργίας, Θέρμανση ή Ψύξη, ανάλογα με την τρέχουσα θερμοκρασία του δωματίου. Ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας αλλάζει όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία δωματίου. Ωστόσο, ο τρόπος λειτουργίας δεν αλλάζει όταν η εσωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική μονάδα πολλαπλού τύπου.

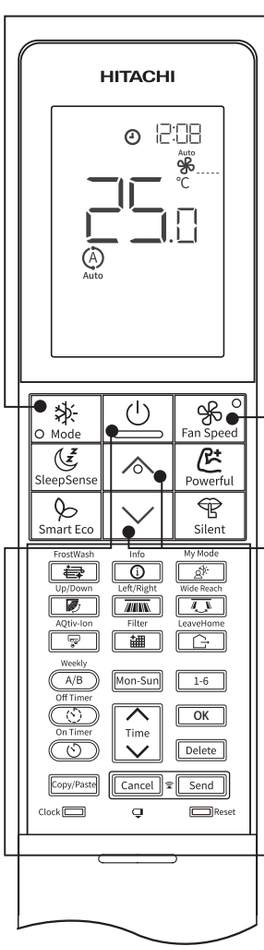

1

Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο τρόπος λειτουργίας Auto (Αυτόματη).

- Όταν έχει επιλεγεί η Αυτόματη λειτουργία, η συσκευή καθορίζει αυτόματα τον τρόπο λειτουργίας, Θέρμανση ή Ψύξη, ανάλογα με την τρέχουσα θερμοκρασία του δωματίου.
- Εάν η λειτουργία που επιλέγεται αυτόματα από τη μονάδα δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας με μη αυτόματο τρόπο (Θέρμανση, Αφύγρανση, Ψύξη ή Ανεμιστήρας).

2

Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα με το κουμπί Fan Speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) (η ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη).

Auto (Αυτόματη) → (Αθόρυβη) → (Χαμηλή) → (Μεσαία) → (Υψηλή) → (Εξαιρετικά υψηλή) →

3

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου με τα κουμπιά θερμοκρασίας (η ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη).
Η ρύθμιση θερμοκρασίας και η πραγματική θερμοκρασία δωματίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες.
Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 16°C και 32°C.

ΕΝΑΡΞΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ


Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
Η λειτουργία ξεκινά με ένα ηχητικό σήμα.
Πατήστε ξανά το κουμπί για να διακοπεί η λειτουργία.

■ Δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) την επόμενη φορά.

Πατήστε το κουμπί Fan Speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) για να επιλέξετε Αυτόματη, Αθόρυβη, Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή ή Εξαιρετικά υψηλή.

Λειτουργία θέρμανσης

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για θέρμανση, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από 24°C. Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή (πάνω από 24°C), ενδέχεται να μην λειτουργήσει η θέρμανση προκειμένου να προστατευτεί η συσκευή.

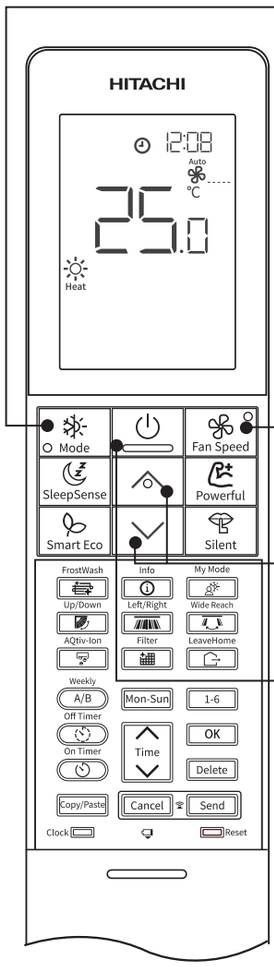

1 Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ρύθμιση Heat (Θέρμανση).

2 Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα με το κουμπί Fan Speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) (η ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη).

Auto (Αυτόματη) → (Αθόρυβη) → (Χαμηλή) → (Μεσαία) → (Υψηλή) → (Εξαιρετικά υψηλή)

3 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου με τα κουμπιά θερμοκρασίας (η ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη).

Η ρύθμιση θερμοκρασίας και η πραγματική θερμοκρασία δωματίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες.

Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 16°C και 32°C.

ΕΝΑΡΞΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ

Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).

Η λειτουργία θέρμανσης ξεκινά με ένα ηχητικό σήμα. Πατήστε ξανά το κουμπί για να διακοπεί η λειτουργία.


- Δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) την επόμενη φορά.
- Στην αυτόματη λειτουργία του ανεμιστήρα, η ταχύτητα ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα όπως αναφέρεται παρακάτω:
  - Όταν η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας δωματίου και της ρύθμισης θερμοκρασίας είναι μεγάλη, ο ανεμιστήρας ξεκινά να λειτουργεί σε εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα.
  - Όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα χαμηλώσει προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου για φυσική και υγιεινή θέρμανση.

■ Απόψυξη

Η απόψυξη πραγματοποιείται περίπου μία φορά ανά ώρα, όταν σχηματίζεται πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας και διαρκεί 5~10 λεπτά κάθε φορά.
Κατά τη διάρκεια της απόψυξης, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει κυκλικά, παραμένοντας αναμμένη για 2 δευτερόλεπτα και μετά σβηστή για 1 δευτερόλεπτο.
Η μέγιστη διάρκεια απόψυξης είναι 20 λεπτά.
Ωστόσο, εάν η εσωτερική μονάδα συνδέεται με εξωτερική μονάδα πολλαπλού τύπου, ο μέγιστος χρόνος απόψυξης είναι 15 λεπτά.
(Εάν το μήκος των σωλήνων που χρησιμοποιούνται είναι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, είναι πιθανό να σχηματιστεί πάγος.)

Λειτουργία αφύγρανσης

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για αφύγρανση, όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω από 16°C.
Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 15°C, η αφύγρανση δεν λειτουργεί.

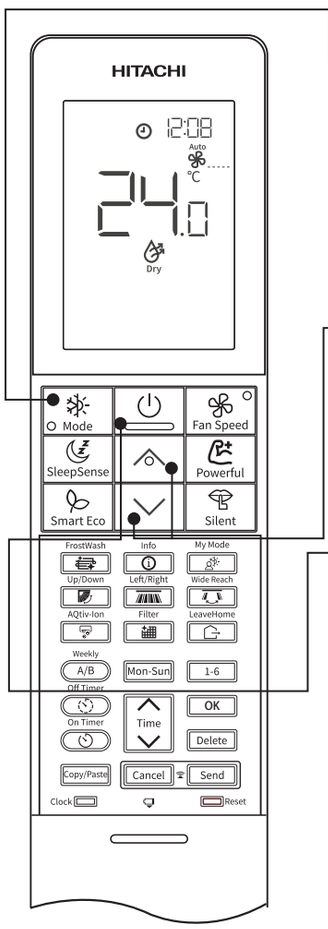

1 Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ρύθμιση Dry (Αφύγρανση).
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ορίζεται στη ρύθμιση Αυτόματη.
Πατήστε το κουμπί Fan Speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) για να επιλέξετε Αθόρυβη, Χαμηλή ή Αυτόματη.

2 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου με τα κουμπιά θερμοκρασίας (η ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη).



Η συνιστώμενη θερμοκρασία δωματίου για τη λειτουργία αφύγρανσης είναι 20°C-26˚C.
Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 16°C και 32°C.

ΕΝΑΡΞΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ

Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
Η λειτουργία αφύγρανσης ξεκινά με ένα ηχητικό σήμα.
Πατήστε ξανά το κουμπί για να διακοπεί η λειτουργία.


■ Δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) την επόμενη φορά.

■ Λειτουργία αφύγρανσης

- Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι μεγαλύτερη από τη ρύθμιση θερμοκρασίας: Η συσκευή κάνει αφύγρανση του δωματίου, μειώνοντας τη θερμοκρασία δωματίου στο προκαθορισμένο επίπεδο.
  Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι μικρότερη από τη ρύθμιση θερμοκρασίας: Όταν η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου, πραγματοποιείται αφύγρανση ανεξάρτητα από τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Η προκαθορισμένη θερμοκρασία δωματίου μπορεί να μην επιτευχθεί, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στο δωμάτιο ή άλλες συνθήκες που επικρατούν στο δωμάτιο.

Λειτουργία ψύξης

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για ψύξη όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι από -10 έως 46°C.
Εάν η υγρασία είναι πολύ μεγάλη (πάνω από 80%), μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στη σχάρα εξόδου αέρα της εσωτερικής μονάδας.

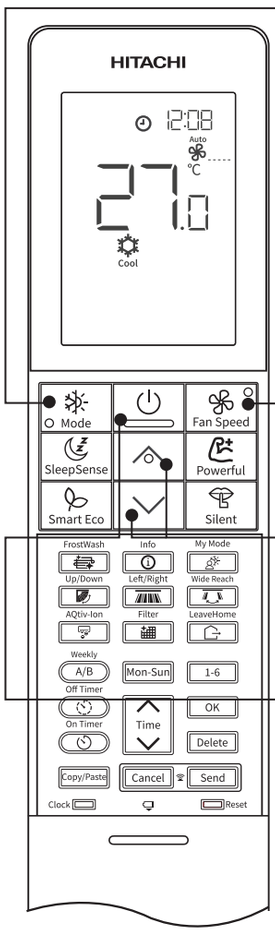

1 Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ρύθμιση Cool (Ψύξη).

2 Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα με το κουμπί Fan Speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) (η ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη).

Auto (Αυτόματη) → (Αθόρυβη) → (Χαμηλή) → (Μεσαία) → (Υψηλή) → (Εξαιρετικά υψηλή) →

3 Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου με τα πλήκτρα θερμοκρασίας (η ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη).
Η ρύθμιση θερμοκρασίας και η πραγματική θερμοκρασία δωματίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες.
Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 16°C και 32°C.

ΕΝΑΡΞΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ


Πατήστε το κουμπί (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).
Η λειτουργία ψύξης ξεκινά με ένα ηχητικό σήμα. Πατήστε ξανά το κουμπί για να διακοπεί η λειτουργία. Η λειτουργία ψύξης δεν ξεκινά, εάν η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου [παρότι είναι αναμμένη η λυχνία (Λειτουργία)]. Η λειτουργία ψύξης ξεκινά μόλις ρυθμίσετε τη θερμοκρασία κάτω από την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου.

- Δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) την επόμενη φορά.
- Στην αυτόματη λειτουργία του ανεμιστήρα, η ταχύτητα ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα όπως αναφέρεται παρακάτω:
  - Όταν η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας δωματίου και της ρύθμισης θερμοκρασίας είναι μεγάλη, ο ανεμιστήρας ξεκινά να λειτουργεί σε εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα.
  - Όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα χαμηλώσει προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου για φυσική και υγιεινή ψύξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λειτουργία ανεμιστήρα

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή απλά ως κυκλοφορητή αέρα.

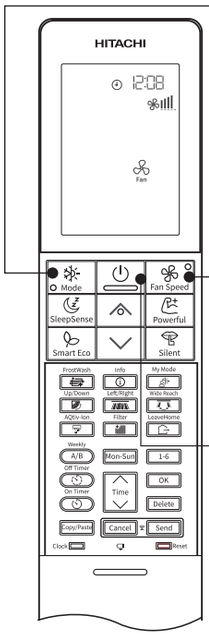

1 Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ρύθμιση Fan (Ανεμιστήρας).

2 Πατήστε το κουμπί [Fan Speed] (Ταχύτητα ανεμιστήρα).

→ (Αθόρυβη) → (Χαμηλή) → (Μεσαία)

(Εξαιρετικά υψηλή) ← (Υψηλή) ←

ΕΝΑΡΞΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ


Πατήστε το κουμπί [⏻] (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).

Η λειτουργία του ανεμιστήρα ξεκινά με ένα ηχητικό σήμα.

Πατήστε ξανά το κουμπί για να διακοπεί η λειτουργία.

Λειτουργία Powerful

- Πατώντας το κουμπί [Powerful] (Powerful) κατά τη λειτουργία Αυτόματη, Θέρμανση, Αφύγρανση, Ψύξη ή Ανεμιστήρας, το κλιματιστικό αποδίδει στη μέγιστη ισχύ.
- Κατά τη λειτουργία Powerful, παρέχεται ψυχρότερη ή θερμότερη ροή αέρα από την εσωτερική μονάδα για λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης αντίστοιχα.

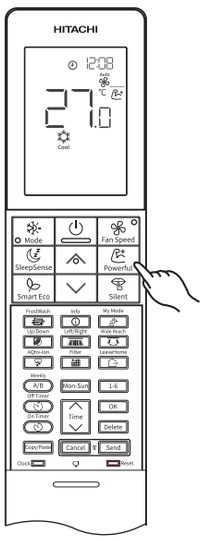

ΕΝΑΡΞΗ

Πατήστε το κουμπί [Powerful] (Powerful) κατά τη λειτουργία.

- Το « » εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
  Η λειτουργία Powerful ολοκληρώνεται σε 20 λεπτά. Κατόπιν, το σύστημα λειτουργεί αυτόματα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνταν πριν από τη λειτουργία Powerful.

ΑΚΥΡΩΣΗ

- Πατήστε το κουμπί [⏻] (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση).
  Ή Πατήστε το κουμπί [Powerful] (Powerful) ξανά και λειτουργία Powerful σταματά.
- Το « » εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλέγεται η λειτουργία SleepSense, Smart Eco, LeaveHome, Αθόρυβη λειτουργία ή My mode, η λειτουργία Powerful ακυρώνεται.
- Κατά τη λειτουργία Powerful, δεν αυξάνεται η απόδοση του κλιματιστικού
  – εάν το κλιματιστικό ήδη λειτουργεί στη μέγιστη απόδοση.
  – αμέσως πριν από τη λειτουργία απόψυξης (όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στη θέρμανση).


Λειτουργία LeaveHome (εκτός σπιτιού)

Δεν επιτρέπει να πέφτει πολύ χαμηλά η θερμοκρασία δωματίου όταν δεν είναι κανείς στο σπίτι. Η θερμοκρασία της αρχικής ρύθμισης είναι 10°C και το εύρος θερμοκρασιών μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10°C και 16°C.
Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή στη ρύθμιση «Continuous operation» ή «Day timer operation». Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Λειτουργία χρονοδιακόπτη ημέρας» για να ορίσετε τον αριθμό ημερών μέχρι 99 ημέρες.

Συνεχής λειτουργία

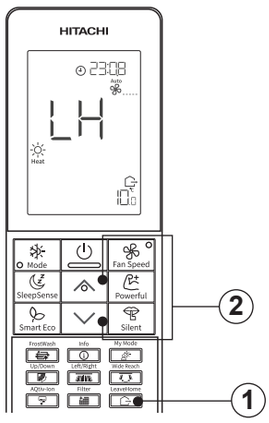

Λειτουργία χρονοδιακόπτη ημέρας

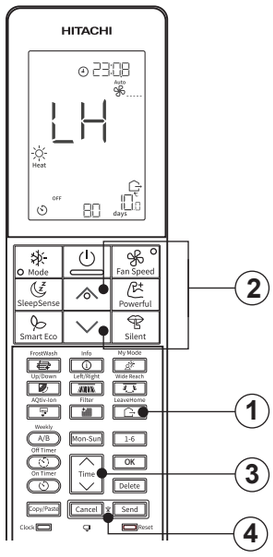

■ Για να ξεκινήσει η λειτουργία LeaveHome (Εκτός σπιτιού)

Επιλογή 1. Συνεχής λειτουργία.

① Πατήστε το κουμπί [LeaveHome] (LeaveHome) κατά τη διάρκεια της διακοπής ή της λειτουργίας. Η θερμοκρασία δωματίου ορίζεται στους 10°C και ξεκινά η λειτουργία θέρμανσης.

② Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου με τα πλήκτρα θερμοκρασίας.
Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10°C και 16°C.
Οι ρυθμίσεις « Heat », « LH », « Auto ---- », « », «Ρύθμιση θερμοκρασίας» εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

Επιλογή 2. Λειτουργία χρονοδιακόπτη ημέρας.

Πατήστε το κουμπί [LeaveHome] (LeaveHome) κατά τη διάρκεια της διακοπής ή της λειτουργίας.
Η θερμοκρασία δωματίου ορίζεται στους 10°C και ξεκινά η λειτουργία θέρμανσης.
Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου με τα πλήκτρα θερμοκρασίας.
Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10°C και 16°C.
Οι ρυθμίσεις « Heat », « LH », « Auto ---- », « », «Ρύθμιση θερμοκρασίας» εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

③ Εάν απαιτείται, ορίστε τον αριθμό ημερών λειτουργίας (1 έως 99 ημέρες).
Πατήστε το κουμπί [Time] (Χρόνος) για να επιλέξετε τον αριθμό ημερών.
Ο αριθμός ημερών αναβοσβήνει.
* Πατήστε το « ∧ (ΕΠΑΝΩ)» ή το « ∨ (ΚΑΤΩ)» για να ρυθμίσετε αριθμό ημερών από 1 ημέρα έως 99 ημέρες.
* Ο αριθμός ημερών μετράται όταν το ρολόι δείχνει 0:00.

④ Πατήστε το κουμπί [Send] (Αποστολή) για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό ημερών λειτουργίας.
Η ένδειξη του αριθμού ημερών λειτουργίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
Πατήστε το πλήκτρο [Cancel] (Ακύρωση) για να μηδενίσετε τον αριθμό ημερών λειτουργίας ή για να έχετε συνεχή λειτουργία.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία LeaveHome (εκτός σπιτιού)

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης [⏻] . Ή
- Πατήστε το κουμπί [LeaveHome] (LeaveHome) ξανά.
  Επιστρέψτε στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας. Ή
- Επιλέξτε άλλη λειτουργία πατώντας το κουμπί [Mode] (Λειτουργία).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού ημερών λειτουργίας για τη λειτουργία LeaveHome (εκτός σπιτιού) ή πατώντας ξανά το κουμπί (LeaveHome), η μονάδα επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας.
- Κατά τη λειτουργία LeaveHome (εκτός σπιτιού), η ταχύτητα του ανεμιστήρα, η θέση του οριζόντιου και η θέση του κάθετου πτερυγίου εκτροπής του αέρα δεν μπορούν να αλλάξουν.
- Πατώντας το κουμπί (LeaveHome), ακυρώνεται η εκτέλεση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, της λειτουργίας My Mode ή του χρονοδιακόπτη για μία φορά.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μετά την αυτόματη έναρξη, κάθε ρύθμιση για τον αριθμό ημερών λειτουργίας θα μηδενιστεί και η μονάδα θα είναι σε συνεχή λειτουργία.
- Οι λειτουργίες Powerful, Αθόρυβη, SleepSense, My Mode, Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης και Smart Eco δεν ισχύουν κατά τη λειτουργία LeaveHome (εκτός σπιτιού).
- Η λειτουργία AQtiv-Ion μπορεί να επιλεγεί κατά τη λειτουργία LeaveHome.
- Για πολλαπλές συνδέσεις
  - Οι λειτουργίες Ανεμιστήρα/Ψύξης/Αφύγρανσης και η λειτουργία LeaveHome δεν μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Η μονάδα πρώτης λειτουργίας έχει προτεραιότητα ενώ οι άλλες μονάδες σε διαφορετική λειτουργία θα είναι σε κατάσταση αναμονής.
  - Με το LeaveHome μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης.
  - Όταν δύο ή περισσότερα δωμάτια έχουν ρυθμιστεί να λειτουργούν σε LeaveHome, η θερμοκρασία που έχει οριστεί από το LeaveHome μπορεί να μην επιτυγχάνεται. Εξαρτάται επίσης από την εξωτερική θερμοκρασία.

Λειτουργία FrostWash 3.0 σε εσωτερικούς χώρους

- Η σκόνη και οι ρύποι που προσκολλώνται στον εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής μονάδας αποτελούν αιτία οσμής. Απομακρύνονται μέσω παγώματος και ξεπαγώματος του εναλλάκτη θερμότητας.
- Η λειτουργία FrostWash 3.0 μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεταξύ 1°C και 43°C και η εσωτερική υγρασία μεταξύ 30% και 70%.


Η διαδικασία FrostWash 3.0 για την εσωτερική μονάδα

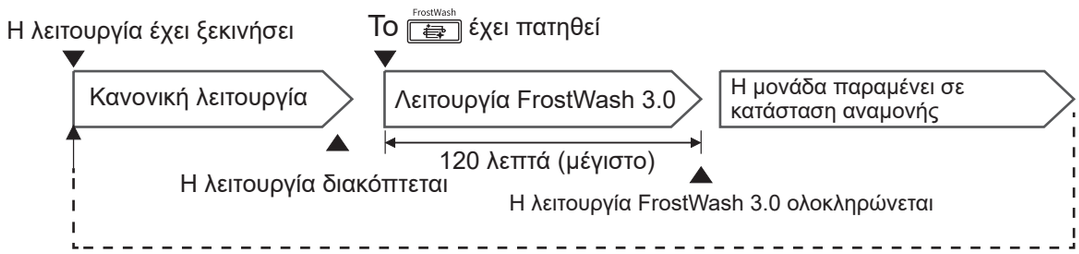

- Η λυχνία « » στην εσωτερική μονάδα είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία FrostWash 3.0.
- Όταν πατάτε το κουμπί «On/Off» (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) κατά τη λειτουργία FrostWash 3.0, τότε η λειτουργία έκπλυσης συστήματος ψύξης σταματά.
- Για λόγους προστασίας του προϊόντος, δεν είναι δυνατή η επανεκτέλεση της λειτουργίας FrostWash 3.0 για περίπου 60 λεπτά μετά την ολοκλήρωσή της.

■ Λειτουργία FrostWash 3.0 εσωτερικής μονάδας (Μη αυτόματη λειτουργία)

Με τη μονάδα απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί FrostWash (FrostWash 3.0) και θα ξεκινήσει η μη αυτόματη λειτουργία FrostWash 3.0.

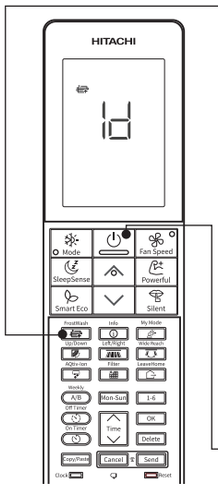

■ Πώς να ξεκινήσετε και να ακυρώσετε τη λειτουργία FrostWash 3.0 (Μη αυτόματη λειτουργία).

1

- Πατήστε το κουμπί FrostWash 3.0 FrostWash, οι ενδείξεις FrostWash 3.0 και εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Η λειτουργία έκπλυσης του συστήματος ψύξης ξεκινά με ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία ανάβει στην εσωτερική μονάδα.
- Μετά από μία ώρα, οι ενδείξεις « » και « » εξαφανίζονται από την οθόνη LCD. Μετά από περίπου δύο ώρες, η εσωτερική μονάδα θα διακόψει τη λειτουργία FrostWash 3.0.
- Για λόγους προστασίας του προϊόντος, δεν είναι δυνατή η επανεκτέλεση της λειτουργίας FrostWash 3.0 για περίπου 60 λεπτά μετά την ολοκλήρωσή της.

2


- Πατήστε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για να σταματήσει η λειτουργία.

  Η λυχνία « » στην εσωτερική μονάδα σβήνει.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση

- Μην ανοίγετε τα παράθυρα ή τις πόρτες ενώ εκτελείται η λειτουργία FrostWash 3.0. Θα δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στο πτερύγιο εκτροπής αέρα το οποίο θα στάζει κατά διαστήματα. Έτσι, μπορεί να βραχούν τα έπιπλά σας.
- Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε το μπροστινό πλαίσιο ενώ εκτελείται η λειτουργία FrostWash 3.0. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία.
- Η λειτουργία FrostWash 3.0 δεν απομακρύνει όλη τη σκόνη και τους ρύπους.
- Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας FrostWash 3.0 μπορεί να παράγονται ήχοι σφυρίγματος, συρίγματος ή τριξίματος.
- Αν το κλιματιστικό λειτουργεί συνέχεια, η λειτουργία FrostWash 3.0 δεν είναι αποτελεσματική.
- Κατά τη λειτουργία FrostWash 3.0, αν η παροχή ρεύματος διακοπεί και κατόπιν αποκατασταθεί, η λειτουργία FrostWash 3.0 δεν θα επανεκκινηθεί.
- Μετά την ενεργοποίηση, περιμένετε λίγο αν θέλετε να ξεκινήσετε τη λειτουργία FrostWash 3.0.
- Εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης, ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης ή ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, δεν απαιτείται η ακύρωση αυτών των χρονοδιακοπτών πριν από τη λειτουργία FrostWash 3.0.
- Εάν επιλεγεί η λειτουργία My Mode, τότε η λειτουργία FrostWash 3.0 δεν θα λειτουργήσει.
- Για πολλαπλές συνδέσεις,
  1. Μόνο μία εσωτερική μονάδα επιτρέπεται να ξεκινήσει τη λειτουργία FrostWash 3.0.
  2. Η εσωτερική μονάδα που ξεκίνησε πρώτη τη λειτουργία FrostWash 3.0 έχει προτεραιότητα και εκτελεί τη λειτουργία FrostWash 3.0.
  3. Η λειτουργία κλιματισμού έχει προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας FrostWash 3.0 της εσωτερικής μονάδας.

FrostWash 3.0 (Auto Mode) και DuraSpin (Αυτόματη λειτουργία) (Για σύνδεση ενός μόνο μοντέλου)

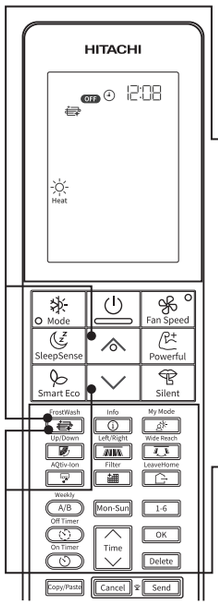

Πώς να ενεργοποιήσετε το FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία) και το DuraSpin (Αυτόματη λειτουργία)

1

- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας δωματίου [^] και το κουμπί FrostWash 3.0 (FrostWash) για 3 δευτερόλεπτα με το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία απενεργοποίησης και στραμμένο προς την εσωτερική μονάδα.
  Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη LCD υποδεικνύοντας ότι το FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία) και το DuraSpin (Αυτόματη λειτουργία) είναι ενεργοποιημένα.
- Εάν οι λειτουργίες FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία) και DuraSpin (Αυτόματη λειτουργία) δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης απομάκρυνση της σκόνης και των ρύπων που έχουν προσκολληθεί στον εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής μονάδας. Αυτό θα δημιουργήσει οσμές. Ως εκ τούτου, συνιστάται να χρησιμοποιείτε συχνά τη λειτουργία FrostWash 3.0 με το τηλεχειριστήριο.

Πώς να απενεργοποιήσετε το FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία) και το DuraSpin (Αυτόματη λειτουργία)

2


- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης της θερμοκρασίας δωματίου [v] και το κουμπί FrostWash 3.0 (FrostWash) για 3 δευτερόλεπτα με το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία απενεργοποίησης και στραμμένο προς την εσωτερική μονάδα.
  Η ένδειξη εξαφανίζεται από την οθόνη LCD υποδεικνύοντας ότι το FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία) και το DuraSpin (Αυτόματη λειτουργία) έχουν απενεργοποιηθεί.
- Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
  Όταν το FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία) και το DuraSpin (Αυτόματη λειτουργία) είναι ενεργοποιημένα, εμφανίζεται η ένδειξη « » στην οθόνη LCD.
  Όταν το FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία) και το DuraSpin (Αυτόματη λειτουργία) είναι απενεργοποιημένα, η ένδειξη « » εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

Σημείωση: Το FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία) και το DuraSpin (Αυτόματη λειτουργία) ρυθμίζονται και ακυρώνονται με τον συνδυασμό των κουμπιών αύξησης θερμοκρασίας [^] ή μείωσης θερμοκρασίας [v] και του κουμπιού FrostWash 3.0 (FrostWash) όπως παραπάνω.

Λειτουργία FrostWash 3.0 εσωτερικής μονάδας (Αυτόματη λειτουργία)

Συνθήκες αυτόματης έναρξης λειτουργίας FrostWash 3.0

Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του κλιματιστικού έχουν υπερβεί τις 42 ώρες
⊕
Το κλιματιστικό λειτουργεί για περισσότερα από 30 λεπτά και σταματά, για παράδειγμα στη λειτουργία ψύξης
⊕
Ο αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας ανιχνεύει ότι υπάρχει κάποιος στο δωμάτιο για 15 λεπτά και πάνω από 4 φορές ή ανιχνεύει ότι δεν υπάρχει κανείς στο δωμάτιο για 15 λεπτά

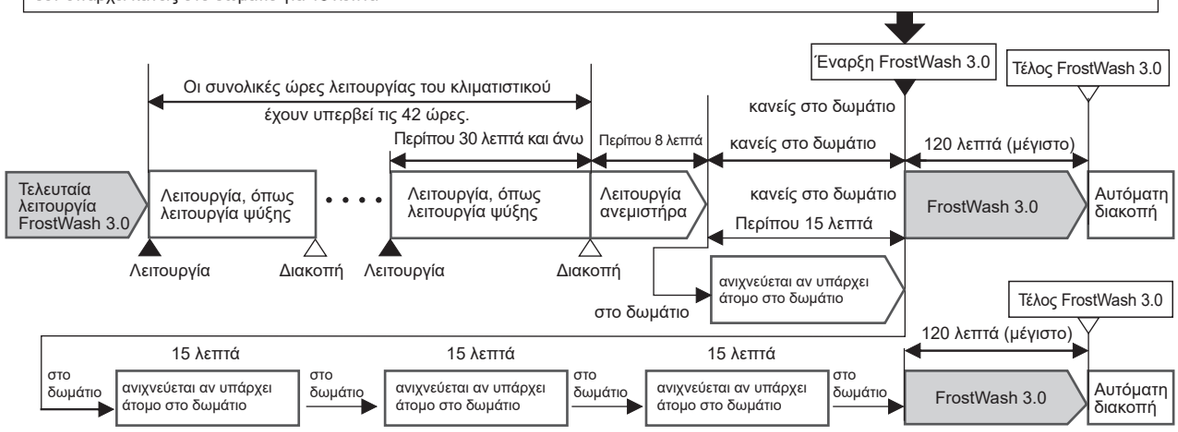


- Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ή η εσωτερική υγρασία δεν είναι κατάλληλες για τη λειτουργία FrostWash 3.0, εκτελείται μόνο η λειτουργία ανεμιστήρα και η λειτουργία FrostWash 3.0 εκτελείται ξανά όταν το κλιματιστικό του δωματίου είναι σε κατάσταση αναμονής.
- Ορισμένες φορές, ο εναλλάκτης θερμότητας ενδέχεται να μην παγώσει, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο δωμάτιο.
- Αν επιτευχθεί η καθορισμένη ώρα στον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ενώ εκτελείται η λειτουργία FrostWash 3.0, η λειτουργία FrostWash 3.0 θα σταματήσει και θα ξεκινήσει η καθορισμένη λειτουργία.
- Αν το διάστημα μεταξύ του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης και ενεργοποίησης είναι μικρότερο από 2 ώρες, η λειτουργία FrostWash 3.0 μπορεί να μην ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η επανεκκίνηση της λειτουργίας FrostWash 3.0 θα πραγματοποιηθεί όταν το κλιματιστικό δωματίου είναι σε κατάσταση αναμονής.
- Για να επιστρέψετε στο κανονικό διάστημα (42 ώρες) της λειτουργίας FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία), διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού και εκτελέστε τη λειτουργία FrostWash 3.0 (Αυτόματη λειτουργία) ή FrostWash 3.0 (Μη αυτόματη λειτουργία).
- Όταν η λειτουργία FrostWash 3.0 δεν έχει εκτελεστεί τις τελευταίες 84 ώρες, ενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διακοπή της λειτουργίας, ακόμα κι αν ο αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας εντοπίσει ένα άτομο στο δωμάτιο.
- Αν διακοπεί η λειτουργία FrostWash 3.0 ενώ εκτελείται, η μονάδα θα επανεκκινήσει αυτόματα τη λειτουργία FrostWash 3.0 κατά την επόμενη διακοπή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λειτουργία FrostWash σε εσωτερικούς χώρους (Για σύνδεση πολλαπλών μοντέλων)

■ Λειτουργία FrostWash εσωτερικής μονάδας (Μη αυτόματη λειτουργία)

Με τη μονάδα απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί FrostWash (FrostWash) και θα ξεκινήσει η μη αυτόματη λειτουργία FrostWash.

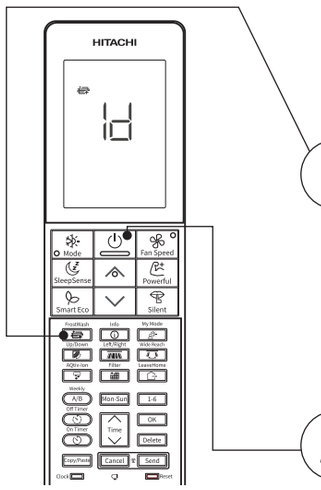

■ Πώς να ξεκινήσετε και να ακυρώσετε τη λειτουργία FrostWash (Μη αυτόματη λειτουργία).

1

- Πατήστε το κουμπί FrostWash FrostWash, οι ενδείξεις FrostWash και εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Η λειτουργία έκπλυσης του συστήματος ψύξης ξεκινά με ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία ανάβει στην εσωτερική μονάδα.
- Μετά από μία ώρα, οι ενδείξεις « » και « » εξαφανίζονται από την οθόνη LCD. Μετά από περίπου δύο ώρες, η εσωτερική μονάδα θα διακόψει τη λειτουργία FrostWash.
- Για λόγους προστασίας του προϊόντος, δεν είναι δυνατή η επανεκτέλεση της λειτουργίας FrostWash για περίπου 60 λεπτά μετά την ολοκλήρωσή της.

2

- Πατήστε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για να σταματήσει η λειτουργία.

  Η λυχνία « » στην εσωτερική μονάδα σβήνει.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση


- Μην ανοίγετε τα παράθυρα ή τις πόρτες ενώ εκτελείται η λειτουργία FrostWash. Θα δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στο πτερύγιο εκτροπής αέρα το οποίο θα στάζει κατά διαστήματα. Έτσι, μπορεί να βραχούν τα έπιπλά σας.
- Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε το μπροστινό πλαίσιο ενώ εκτελείται η λειτουργία FrostWash. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία.
- Η λειτουργία FrostWash δεν απομακρύνει όλη τη σκόνη και τους ρύπους.
- Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας FrostWash μπορεί να παράγονται ήχοι σφυρίγματος, συρίγματος ή τριξίματος.
- Αν το κλιματιστικό λειτουργεί συνέχεια, η λειτουργία FrostWash δεν είναι αποτελεσματική.
- Κατά τη λειτουργία FrostWash, αν η παροχή ρεύματος διακοπεί και κατόπιν αποκατασταθεί, η λειτουργία FrostWash δεν θα επανεκκινηθεί.
- Μετά την ενεργοποίηση, περιμένετε λίγο αν θέλετε να ξεκινήσετε τη λειτουργία FrostWash.
- Εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης, ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης ή ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, δεν απαιτείται η ακύρωση αυτών των χρονοδιακοπτών πριν από τη λειτουργία Frostwash.
- Εάν επιλεγεί η λειτουργία My Mode, τότε η λειτουργία Frostwash δεν θα λειτουργήσει.
- Για πολλαπλές συνδέσεις,
  1. Μόνο μία εσωτερική μονάδα επιτρέπεται να ξεκινήσει τη λειτουργία FrostWash 3.0.
  2. Η εσωτερική μονάδα που ξεκίνησε πρώτη τη λειτουργία FrostWash 3.0 έχει προτεραιότητα και εκτελεί τη λειτουργία FrostWash 3.0.
  3. Η λειτουργία κλιματισμού έχει προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας FrostWash 3.0 της εσωτερικής μονάδας.

Λειτουργία FrostWash της εξωτερικής μονάδας (Για σύνδεση ενός μόνο μοντέλου)

- Η σκόνη και οι ακαθαρσίες απομακρύνονται μέσω κατάψυξης και απόψυξης στον εναλλάκτη θερμότητας. Η λειτουργία FrostWash εξωτερικής μονάδας λειτουργεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C ~ 25°C και η εσωτερική θερμοκρασία μεταξύ 5°C ~ 25°C
- Η λειτουργία FrostWash εξωτερικής μονάδας θα λειτουργήσει αυτόματα (συνολική λειτουργία ή ο χρόνος αναμονής φτάνει τις 60 ημέρες).
- Κατά τη λειτουργία FrostWash, η συσσώρευση λίγης υγρασίας στην επιφάνεια της κάτω λεκάνης της εξωτερικής μονάδας είναι κάτι φυσιολογικό.

■ Λειτουργία FrostWash της εξωτερικής μονάδας (Αυτόματη λειτουργία)

Η διαδικασία FrostWash για την εξωτερική μονάδα

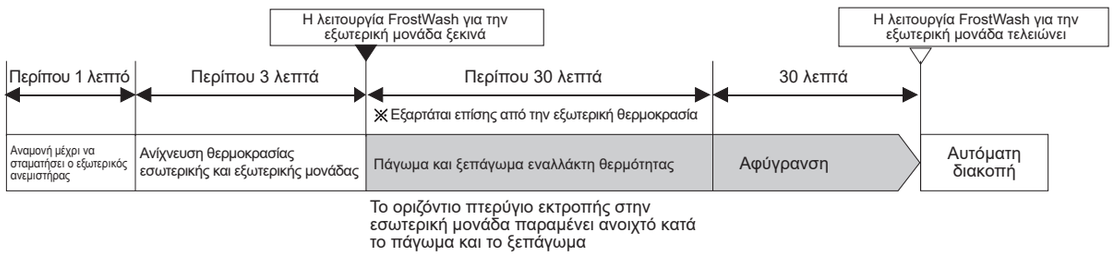

- Η λυχνία LED FrostWash στην εσωτερική μονάδα είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία FrostWash στην εξωτερική μονάδα.
- Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία FrostWash, πατήστε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
- Αφού λειτουργήσει για περίπου 10 λεπτά ή περισσότερο και σε κάθε διακοπή, ο ανεμιστήρας στην εξωτερική μονάδα περιστρέφεται προς την αντίστροφη κατεύθυνση για περίπου 3 λεπτά κάθε φορά για να απομακρύνει τη σκόνη από τον εναλλάκτη θερμότητας.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας FrostWash στην εξωτερική μονάδα, ολόκληρος ο εναλλάκτης θερμότητας παγώνει. Μετά από αυτό, θα ξεπαγώσει για να ξεπλύνει τη βρομιά από τον εναλλάκτη θερμότητας.
- Μην πλησιάζετε τρίχες ή μικροσκοπικό σχοινί κοντά στην εξωτερική μονάδα όταν ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας περιστρέφεται προς την αντίστροφη κατεύθυνση.

Συνθήκες αυτόματης έναρξης λειτουργίας FrostWash εξωτερικής μονάδας


60 ημέρες μετά την τελευταία λειτουργία FrostWash εξωτερικής μονάδας
⊕
Η εσωτερική θερμοκρασία και η εξωτερική θερμοκρασία πληρούν την προϋπόθεση

- Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η λειτουργία FrostWash εξωτερικής μονάδας θα επανεκκινηθεί την επόμενη μέρα την ίδια ώρα.
- Αν ο χρήστης σταματήσει ή ακυρώσει τη διαδικασία FrostWash εξωτερικής μονάδας, η αυτόματη λειτουργία FrostWash εξωτερικής μονάδας θα ξεκινήσει μετά την πάροδο 60 ημερών.
- Αν ο χρονισμός για την αυτόματη λειτουργία FrostWash εσωτερικής μονάδας και FrostWash εξωτερικής μονάδας επικαλύπτονται, εκτελείται πρώτα η λειτουργία FrostWash εσωτερικής μονάδας.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να μην παγώσει.
- Για να προστατευτεί το μηχάνημα, αν φυσάει δυνατός άνεμος η λειτουργία FrostWash εξωτερικής μονάδας δεν ξεκινά.


Λειτουργία Mould Guard 2.0 (Για σύνδεση ενός μόνο μοντέλου)

- Η λειτουργία Mould Guard 2.0 θα εκτελεστεί αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας, αλλά και κατά τη διάρκεια των συνθηκών διακοπής, εάν η θερμοκρασία δωματίου και η θερμοκρασία περιβάλλοντος πληρούν τις προϋποθέσεις μετά από συνθήκες υψηλής υγρασίας για κάποιες ώρες.
  - Η περίοδος λειτουργίας Mould Guard 2.0 είναι περίπου 120 λεπτά.
  - Δεν μπορεί να αφαιρέσει τη μούχλα ή να αποστειρώσει.

Η διαδικασία Mould Guard 2.0

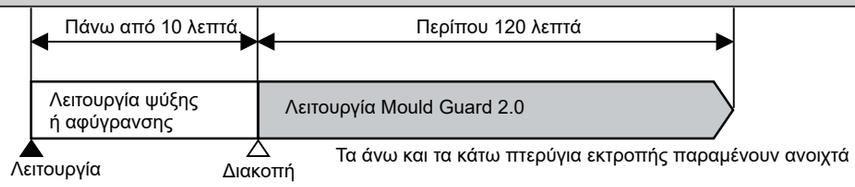

- Η λυχνία « » στην εσωτερική μονάδα είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία Mould Guard 2.0.
- Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης, ή σε αυτόματη λειτουργία, για περισσότερα από 10 λεπτά και στη συνέχεια τεθεί εκτός λειτουργίας, θα ξεκινήσει η λειτουργία Mould Guard 2.0.
- Η θερμοκρασία ή η υγρασία του δωματίου μπορεί να αυξηθεί.

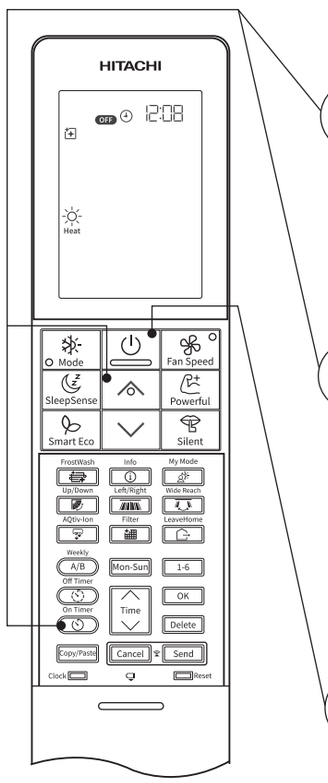

■ Πώς να ρυθμίσετε και να ακυρώσετε τη λειτουργία Mould Guard 2.0

1

Για ρύθμιση

- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας δωματίου και το κουμπί χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (On Timer) για 3 δευτερόλεπτα με το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία απενεργοποίησης και στραμμένο προς την εσωτερική μονάδα.
  Το « » εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

2

Για ακύρωση

- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας δωματίου και το κουμπί χρονοδιακόπτη (On Timer) ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα με το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία απενεργοποίησης και στραμμένο προς την εσωτερική μονάδα.
- Το « » εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
- Μόλις ρυθμιστεί η λειτουργία Mould Guard 2.0, το εικονίδιο Mould Guard 2.0 θα εμφανίζεται πάντα στην οθόνη LCD. Αποθηκεύεται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου και παραμένει ως έχει ακόμα και μετά από επαναφορά ή αντικατάσταση της μπαταρίας. Για χρήση αυτής της λειτουργίας, η διαδικασία ρύθμισης εκτελείται μία φορά.

■ Πώς να διακόψετε στη μέση τη λειτουργία Mould Guard 2.0

3

- Πατήστε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) δύο φορές, για να σταματήσει η λειτουργία.
- Η λυχνία « » στην εσωτερική μονάδα σβήνει. Ωστόσο η ρύθμιση για το Mould Guard 2.0 δεν θα ακυρωθεί, θα σταματήσει τη λειτουργία μόνο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η λειτουργία της μονάδας διακοπεί από τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, η λειτουργία Mould Guard 2.0 δεν θα ξεκινήσει.
- Αν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και η ώρα ενεργοποίησης είναι εντός περίπου 2 ωρών, τότε η λειτουργία Mould Guard 2.0 δεν θα ξεκινήσει.
- Ανάλογα με την κατάσταση, η λειτουργία Mould Guard 2.0 δεν θα ξεκινήσει με τη λειτουργία ανεμιστήρα.
- Η θερμοκρασία δωματίου ή η υγρασία μπορεί να αυξηθεί κατά τη λειτουργία του Mould Guard 2.0.
- Σε περίπτωση που υπάρχει παράθυρο κοντά στην εσωτερική μονάδα, μπορεί να δημιουργηθούν υδρατμοί στο παράθυρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Mould Guard 2.0. Εάν είναι απαραίτητο, ακυρώστε τη λειτουργία Mould Guard 2.0.

Λειτουργία Mould Guard (μόνο ανεμιστήρας) (Για σύνδεση πολλαπλών μοντέλων)

- Μετά τη διακοπή της λειτουργίας ψύξης, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας στεγνώνει με τη λειτουργία ανεμιστήρα για να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας μέσα στην εσωτερική μονάδα.
  - Η περίοδος λειτουργίας για το Mould Guard είναι περίπου 60 λεπτά.
  - Δεν μπορεί να αφαιρέσει τη μούχλα ή να αποστειρώσει.


Η διαδικασία της λειτουργίας Mould Guard

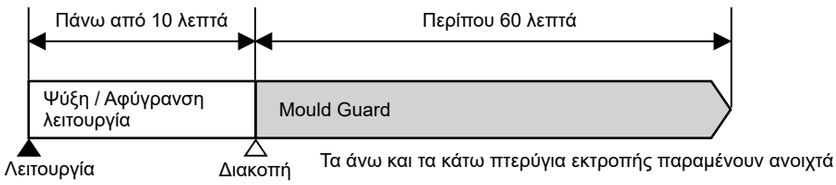

- Η λυχνία « » είναι αναμμένη στην εσωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Mould Guard.
- Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης για περισσότερα από 10 λεπτά και στη συνέχεια τεθεί εκτός λειτουργίας, θα ξεκινήσει η λειτουργία Mould Guard (προστασία κατά της μούχλας).
- Η θερμοκρασία ή η υγρασία του δωματίου μπορεί να αυξηθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πώς να ρυθμίσετε και να ακυρώσετε τη λειτουργία Mould Guard

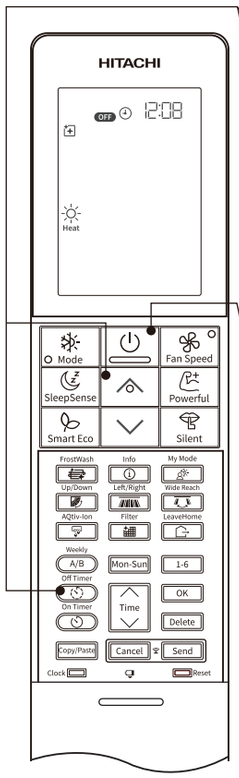

1

Για ρύθμιση

- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας δωματίου και το κουμπί χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (On Timer) για 3 δευτερόλεπτα με το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία απενεργοποίησης και στραμμένο προς την εσωτερική μονάδα.
  Το « » εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

2

Για ακύρωση

- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας δωματίου και το κουμπί χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (On Timer) για 3 δευτερόλεπτα με το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία απενεργοποίησης και στραμμένο προς την εσωτερική μονάδα.
- Το « » εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
- Μόλις ρυθμιστεί η λειτουργία Mould Guard, το εικονίδιο Mould Guard (προστασία κατά της μούχλας) θα εμφανίζεται πάντα στην οθόνη LCD. Αποθηκεύεται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου και παραμένει ως έχει ακόμα και μετά από επαναφορά ή αντικατάσταση της μπαταρίας. Για χρήση αυτής της λειτουργίας, η διαδικασία ρύθμισης εκτελείται μία φορά.

Πώς να διακόψετε στη μέση τη λειτουργία Mould Guard

3

- Πατήστε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) δύο φορές, για να σταματήσει η λειτουργία.
- Η λυχνία « » στην εσωτερική μονάδα σβήνει. Αλλά η ρύθμιση για το Mould Guard δεν θα ακυρωθεί, θα σταματήσει τη λειτουργία μόνο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η λειτουργία της μονάδας διακοπεί μετά τη λειτουργία θέρμανσης, τότε η λειτουργία Mould Guard δεν θα ξεκινήσει.
- Εάν η λειτουργία της μονάδας διακοπεί από τον Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, το Mould Guard δεν θα ξεκινήσει.
- Εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και η ώρα ενεργοποίησης είναι εντός περίπου 2 ωρών, τότε η λειτουργία Mould Guard δεν θα ξεκινήσει.
- Η θερμοκρασία δωματίου ή η υγρασία μπορεί να αυξηθεί κατά τη λειτουργία Mould Guard.
- Σε περίπτωση που υπάρχει παράθυρο κοντά στην εσωτερική μονάδα, μπορεί να δημιουργηθούν υδρατμοί στο παράθυρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Mould Guard. Εάν είναι απαραίτητο, ακυρώστε τη λειτουργία Mould Guard.

Λειτουργία Mould Guard (με θέρμανση)


- Μετά τη διακοπή της λειτουργίας ψύξης, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας στεγνώνει με θέρμανση ή με τη λειτουργία ανεμιστήρα για να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας μέσα στην εσωτερική μονάδα.
  - Η περίοδος λειτουργίας για το Mould Guard είναι περίπου 100 λεπτά.
  - Δεν μπορεί να αφαιρέσει τη μούχλα ή να αποστειρώσει.

Η διαδικασία της λειτουργίας Mould Guard

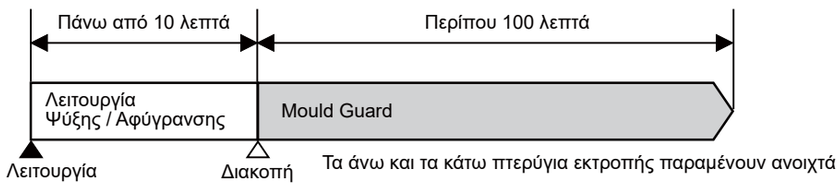

- Η λυχνία « » στην εσωτερική μονάδα είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία Mould Guard (προστασία κατά της μούχλας).
- Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης. αφύγρανσης ή σε αυτόματη λειτουργία, για περισσότερα από 10 λεπτά και, στη συνέχεια, τεθεί εκτός λειτουργίας, θα ξεκινήσει η λειτουργία Mould Guard.
- Η θερμοκρασία ή η υγρασία του χώρου μπορεί να αυξηθεί.

Πώς να ρυθμίσετε και να ακυρώσετε τη λειτουργία Mould Guard

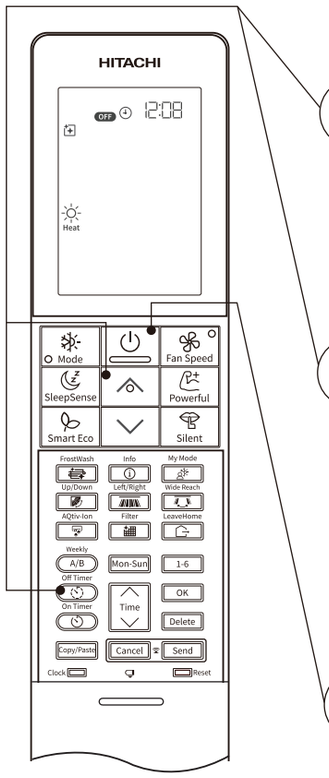

1

Για ρύθμιση

- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας δωματίου και το κουμπί χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (On Timer) για 3 δευτερόλεπτα με το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία απενεργοποίησης και στραμμένο προς την εσωτερική μονάδα.
  Το « » εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

2

Για ακύρωση

- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας δωματίου και το κουμπί χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (On Timer) για 3 δευτερόλεπτα με το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία απενεργοποίησης και στραμμένο προς την εσωτερική μονάδα.
- Το « » εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
- Μόλις ρυθμιστεί η λειτουργία Mould Guard, το εικονίδιο Mould Guard (προστασία κατά της μούχλας) θα εμφανίζεται πάντα στην οθόνη LCD. Αποθηκεύεται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου και παραμένει ως έχει ακόμα και μετά από επαναφορά ή αντικατάσταση της μπαταρίας. Για χρήση αυτής της λειτουργίας, η διαδικασία ρύθμισης εκτελείται μία φορά.

Πώς να διακόψετε στη μέση τη λειτουργία Mould Guard


3

- Πατήστε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) δύο φορές, για να σταματήσει η λειτουργία.
- Η λυχνία « » στην εσωτερική μονάδα σβήνει. Ωστόσο, η ρύθμιση για το Mould Guard δεν θα ακυρωθεί, θα σταματήσει τη λειτουργία μόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η λειτουργία της μονάδας διακοπεί μετά τη λειτουργία θέρμανσης, τότε η λειτουργία Mould Guard δεν θα ξεκινήσει.
- Εάν η λειτουργία της μονάδας διακοπεί από τον Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, το Mould Guard δεν θα ξεκινήσει.
- Εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και η ώρα ενεργοποίησης είναι εντός περίπου 2 ωρών, τότε η λειτουργία Mould Guard δεν θα ξεκινήσει.
- Ανάλογα με την κατάσταση, η λειτουργία Mould Guard δεν θα ξεκινήσει με τη λειτουργία ανεμιστήρα.
- Η θερμοκρασία ή η υγρασία του χώρου μπορεί να αυξηθεί.
- Σε περίπτωση που υπάρχει παράθυρο κοντά στην εσωτερική μονάδα, μπορεί να δημιουργηθούν υδρατμοί στο παράθυρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Mould Guard. Εάν είναι απαραίτητο, ακυρώστε τη λειτουργία Mould Guard.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη για μία φορά (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)

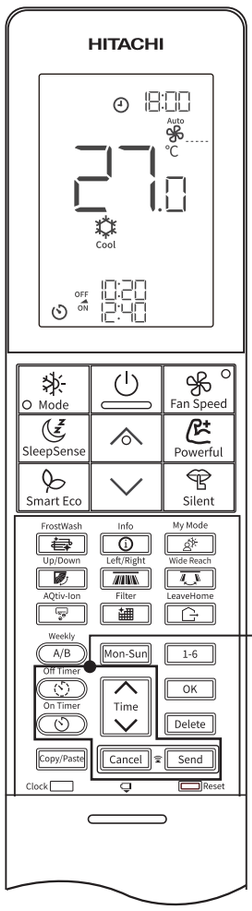

1

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να απενεργοποιείται σε προκαθορισμένη ώρα.

1. Πατήστε το κουμπί Off Timer (Χρονοδιακόπτης απεεργοποίησης). Οι ενδείξεις OFF και αναβοσβήνουν στην οθόνη.
2. Ρυθμίστε την «ώρα απενεργοποίησης» με το κουμπί Time (Ώρα).
3. Μετά τη ρύθμιση στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή).
   Η ένδειξη OFF και η «ρυθμισμένη ώρα» παραμένουν σταθερά αναμμένα αντί να αναβοσβήνουν.
   Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα και ανάβει η λυχνία (Χρονοδιακόπτης) στην εσωτερική μονάδα

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης

Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί σε προκαθορισμένη ώρα.

1. Πατήστε το κουμπί On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης). Τα ON και αναβοσβήνουν στην οθόνη.
2. Ρυθμίστε την «ώρα ενεργοποίησης» με το κουμπί Time (Ώρα).
3. Μετά τη ρύθμιση στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή).
   Η ένδειξη ON και η «ρυθμισμένη ώρα» ανάβουν σταθερά αντί να αναβοσβήνουν.
   Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα και ανάβει η λυχνία (Χρονοδιακόπτης) στην εσωτερική μονάδα

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

- Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιηθεί την προκαθορισμένη ώρα.
- Η αλλαγή που πραγματοποιείται πρώτη είναι αυτή για την οποία προηγείται χρονικά η προκαθορισμένη ώρα.
- Η ένδειξη βέλους εμφανίζεται στην οθόνη για να υποδείξει την αλληλουχία των αλλαγών.

1. Πατήστε το κουμπί Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) και οι ενδείξεις OFF και θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.
2. Ρυθμίστε την «ώρα απενεργοποίησης» με το κουμπί Time (Ώρα). Μετά τη ρύθμιση, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή).
3. Πατήστε το κουμπί On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) έτσι ώστε το OFF και η «ώρα απενεργοποίησης» να ανάψουν. Τα ON και αναβοσβήνουν.
4. Ρυθμίστε την «ώρα ενεργοποίησης» με το κουμπί Time (Ώρα).
5. Μετά τη ρύθμιση, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή)
   Η ένδειξη ON και η «ώρα ενεργοποίησης» ανάβουν σταθερά αντί να αναβοσβήνουν.
   Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα και ανάβει η λυχνία (Χρονοδιακόπτης) στην εσωτερική μονάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

■ Για την ακύρωση αποθήκευσης ρύθμισης


- Στρέψτε το παράθυρο σήματος του τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί Cancel (Ακύρωση). Εκπέμπεται το σήμα και σβήνει η «ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης» συνοδευόμενο από ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία (Χρονοδιακόπτης) στην εσωτερική μονάδα σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με τρεις τρόπους: χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ρυθμίστε πρώτα την τρέχουσα ώρα επειδή λειτουργεί ως σημείο αναφοράς.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε ταυτόχρονα τον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.
- Εάν έχει ήδη ρυθμιστεί ο Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, με τη ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη για μία φορά, η λειτουργία του Χρονοδιακόπτη για μία φορά εκτελείται πρώτη. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία του Χρονοδιακόπτη για μία φορά, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία του Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.
- Ο Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης, ο Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης ή ο Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα ακυρωθούν εάν πατηθεί κάποιο από τα πλήκτρα My Mode, LeaveHome.
- Κατά τη ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη για μία φορά, αν δεν πατήσετε το πλήκτρο αύξησης/μείωσης χρόνου μέσα σε 1 λεπτό, θα γίνει έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.
- Όταν και οι δύο χρονοδιακόπτες ρυθμιστούν ταυτόχρονα, τότε στην οθόνη LCD εμφανίζεται το εικονίδιο ▼ ή ▲ μαζί με τον Χρονοδιακόπτη που θα εκτελεστεί/ ολοκληρωθεί πρώτος.
- Αν έχει ρυθμιστεί ο Χρονοδιακόπτης για μία φορά, τότε η ρύθμιση ώρας δεν μπορεί να αλλάξει. Αν πατήσετε το κουμπί ώρας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του Χρονοδιακόπτη για μία φορά, θα εμφανιστεί η ρύθμιση ημέρα και μήνα για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία Smart Eco

- Ο αισθητήρας ανιχνεύει την παρουσία ατόμων στο δωμάτιο. Αν δεν ανιχνευτεί κανένα άτομο, η μονάδα ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μεταβάλλοντας τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε δύο βήματα.
- Το κουμπί Smart Eco είναι ένα κουμπί κύλισης. Στο πρώτο πάτημα του κουμπιού θα ξεκινήσει η λειτουργία Eco, στο δεύτερο πάτημα θα ξεκινήσει η λειτουργία Eco με αυτόματη απενεργοποίηση και, στο τρίτο πάτημα του κουμπιού, θα ακυρωθεί η λειτουργία Eco και η λειτουργία Eco με αυτόματη απενεργοποίηση.

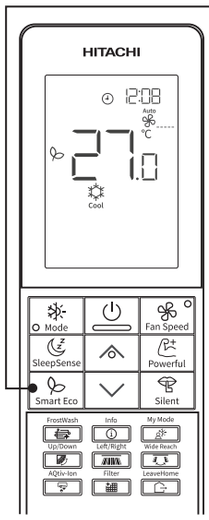


Πάτημα κουμπιού	1	→ 2 →	3
Επιλογή λειτουργίας	Eco	Eco+Αυτόματη απενεργοποίηση	Ακύρωση

1

Για να ξεκινήσει η λειτουργία Smart Eco

- Πατήστε το κουμπί Smart Eco [Smart Eco] κατά τη λειτουργία Θέρμανση, Αυτόματη, Ψύξη ή Αφύγρανση. Το κλιματιστικό λειτουργεί σε κατάσταση «Eco».
  Το εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
- Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα.
  Ο αισθητήρας ξεκινά την ανίχνευση ατόμων στο δωμάτιο.
  Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα ξεκινήσει με την αυτόματη αύξηση ή ελάττωση της ρύθμισης θερμοκρασίας και την ελάττωση της κατανάλωσης ρεύματος κατά τη λειτουργία.

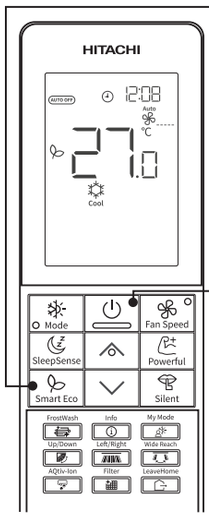

2

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Eco με αυτόματη απενεργοποίηση

- Πατήστε ξανά το κουμπί Smart Eco [Smart Eco] . Θα ξεκινήσει τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μαζί με τη λειτουργία Eco. Ο αισθητήρας ανιχνεύει το επίπεδο δραστηριότητας/κίνησης στο δωμάτιο και απενεργοποιεί τη μονάδα αυτόματα, επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  Τα και (AUTO OFF) θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD.
- Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα.

3

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Eco με αυτόματη απενεργοποίηση

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης [⏻] . Ή
- Πατήστε ξανά το κουμπί Smart Eco [Smart Eco] .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Σε περίπτωση που η κατανάλωση ρεύματος είναι ήδη χαμηλή, η λειτουργία Smart Eco δεν θα μειώσει την κατανάλωση ρεύματος.

- Πατώντας το κουμπί (Powerful), ακυρώνεται η λειτουργία Eco ή Eco με αυτόματη απενεργοποίηση.
- Μετά την αυτόματη επανεκκίνηση, ακυρώνεται η λειτουργία Eco ή Eco με αυτόματη απενεργοποίηση και ξεκινά ο προηγούμενος τρόπος λειτουργίας.
- Πατώντας το κουμπί Mode, LeaveHome, SleepSense ή My mode, ακυρώνεται η λειτουργία Eco ή Eco με αυτόματη απενεργοποίηση.


Smart Eco Logic

Αν δεν ανιχνευτεί παρουσία ατόμων για 20 λεπτά, η ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταβάλλεται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν κανένα άτομο δεν βρίσκεται στο δωμάτιο για 60 λεπτά, η ρύθμιση θερμοκρασίας μεταβάλλεται ακόμα περισσότερο.

Λειτουργία ψύξης [αναπαράσταση σε διάγραμμα μόνο για ενδεικτικούς λόγους]

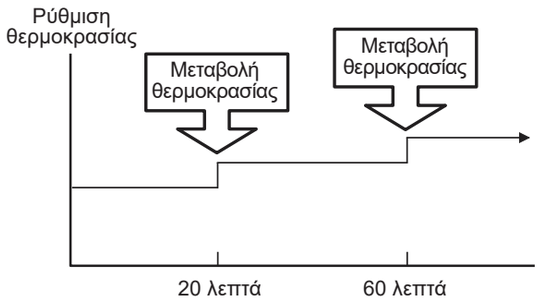

Λειτουργία θέρμανσης [αναπαράσταση σε διάγραμμα μόνο για ενδεικτικούς λόγους]

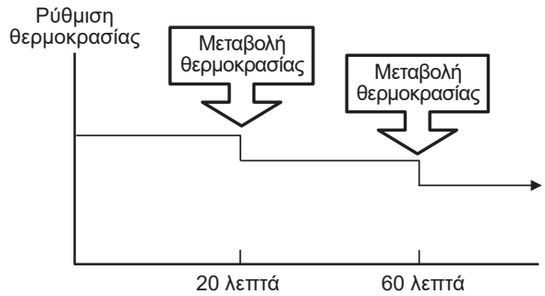

Η μονάδα θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία, όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει κίνηση ατόμων.
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαρμόζεται αυτόματα, αλλά η ένδειξη της θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο δεν αλλάζει.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αισθητήρας ανιχνεύει αλλαγές στις υπέρυθρες ακτίνες που δημιουργούνται από το ανθρώπινο σώμα. Επομένως, ενδέχεται να επηρεαστεί η ακρίβεια του αισθητήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το επίπεδο δραστηριότητας είναι πολύ χαμηλό (διάβασμα, παρακολούθηση τηλεόρασης κλπ.) ή υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τα ανθρώπινα σώματα, όπως οθόνες, ερμάρια ή γυάλινα πλαίσια.
- Η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και υπερβαίνει ή βρίσκεται πολύ κοντά στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος (όταν ξεκινά η λειτουργίας ψύξης)
- Το άτομο φορά χοντρά ρούχα και έχει στραμμένη την πλάτη του προς το κλιματιστικό.
- Οι κουρτίνες ή τα φύλλα των φυτών κινούνται λόγω της κίνησης κατοικίδιων ή του αέρα.

■ Smart Eco με λογική απενεργοποίηση

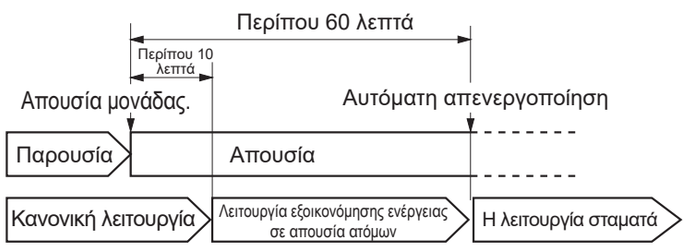

Κίνηση πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση (διακοπή λειτουργίας)

- Εάν η μονάδα δεν ανιχνεύσει κανένα άτομο για 60 λεπτά κατά τη λειτουργία Eco με αυτόματη απενεργοποίηση, η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα.
- Η λειτουργία δεν ξεκινά εκ νέου εάν το άτομο επιστρέψει στο δωμάτιο μετά τη διακοπή της λειτουργίας. Ο χρήστης πρέπει να κάνει την επανεκκίνηση της λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο.
- Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, η προτεραιότητα δίνεται στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν υπάρχουν βρέφη ή άτομο που είναι στο κρεβάτι λόγω ασθένειας, συνιστάται να μην ρυθμίσετε τη μονάδα σε λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Η μονάδα μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει κανένας στο δωμάτιο και να σταματήσει να λειτουργεί.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η λειτουργία μπορεί να σταματήσει αυτόματα
  - Εάν υπάρχει άτομο σε σημείο όπου ο αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας δεν μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία του ατόμου.
  - Εάν το άτομο που κοιμάται είναι μόνο ένα μικρό παιδί.
  - Αν υπάρχει μόνο κάποιο κατοικίδιο.


Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.

Ασφαλής λειτουργία ρεύματος (Μέγιστη μεταγωγή ρεύματος)

● Αυτή η λειτουργία περιορίζει το μέγιστο ρεύμα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, συμβάλλοντας στην αποφυγή ενεργοποίησης του διακόπτη κυκλώματος στην περίπτωση που το μέγιστο ρεύμα φτάσει στο όριο του διακόπτη. Περιορίζει το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη λειτουργία.

Όταν ρυθμιστεί η ασφαλής λειτουργία ρεύματος, το μέγιστο όριο ρεύματος για κάθε μοντέλο αλλάζει ως εξής.

Τύπος	Μοντέλο	Μέγιστο ρεύμα με ρύθμιση ασφαλούς ρεύματος
Απλό σύστημα	1,8~3,5kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Πολλαπλό	10 kW	11,5 A (για λειτουργία 1 εσωτερικής μονάδας)
		14,0 A (για λειτουργία 2 εσωτερικών μονάδων)
		16,5 A (για λειτουργία 3 εσωτερικών μονάδων)
		16,5 A (για λειτουργία 4 εσωτερικών μονάδων)
		16,5 A (για λειτουργία 5 εσωτερικών μονάδων)

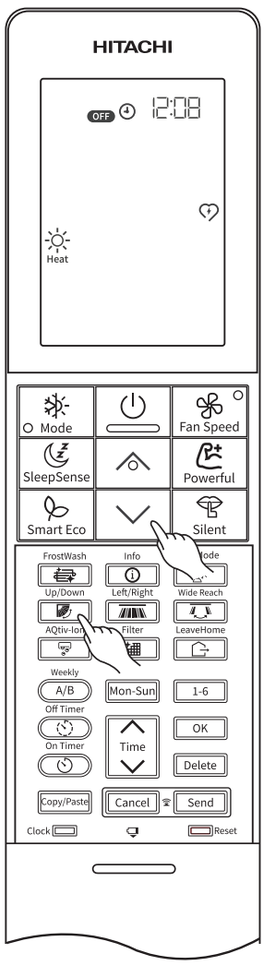

ΕΝΑΡΞΗ

Πώς να ρυθμίσετε την ασφαλή λειτουργία ρεύματος (Power Safe)

- Θέστε την εσωτερική μονάδα σε κατάσταση αναμονής (λειτουργία απενεργοποίησης στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου)
- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ∨ και το κουμπί κίνησης του πτερυγίου εκτροπή αέρα Πάνω/Κάτω για περίπου 3 δευτερόλεπτα, στρέφοντας το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα.
- Το σύμβολο θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και η εσωτερική μονάδα θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ

Πώς να ακυρώσετε την ασφαλή λειτουργία ρεύματος


- Θέστε την εσωτερική μονάδα σε κατάσταση αναμονής (λειτουργία απενεργοποίησης στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου)
- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ∨ και κουμπί κίνησης του πτερυγίου εκτροπής αέρα Πάνω/Κάτω για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- Το σύμβολο θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD και η εσωτερική μονάδα θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόλις οριστεί η ασφαλής λειτουργία ρεύματος, αποθηκεύεται στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου και παραμένει ακόμα και μετά την επαναφορά του τηλεχειριστηρίου ή την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Εφόσον ρυθμιστεί, το σύμβολο της ασφαλούς λειτουργίας ρεύματος θα είναι ορατό σε όλες τις λειτουργίες. Για χρήση αυτής της λειτουργίας, η διαδικασία ρύθμισης εκτελείται μία φορά.
- Αυτή η λειτουργία θα περιορίσει το μέγιστο ρεύμα που τραβάει το κλιματιστικό μειώνοντας την ταχύτητα του συμπιεστή. Μπορεί να αισθανθείτε χαμηλότερη απόδοση ψύξης ή θέρμανσης σε σύγκριση με την κανονική λειτουργία. Εάν αισθάνεστε ότι η χαμηλότερη απόδοση σας επηρεάζει, ακυρώστε την ασφαλή λειτουργία ρεύματος, εάν την έχετε ρυθμίσει.
- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης με τη ρύθμιση ασφαλούς λειτουργίας ρεύματος, η μέγιστη απόδοση θα μειωθεί.
- Κατά τη ρύθμιση της ασφαλούς λειτουργίας ρεύματος, συνιστάται η χρήση της αυτόματης ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Λειτουργία SleepSense

● Με τον αισθητήρα κίνησης, το κλιματιστικό δωματίου ανιχνεύει τις κινήσεις, τη θέση και τη θερμοκρασία γύρω από τους ανθρώπους για τον έλεγχο της καθορισμένης θερμοκρασίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα ώστε να παρέχει άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας και ένα άνετο περιβάλλον ύπνου.

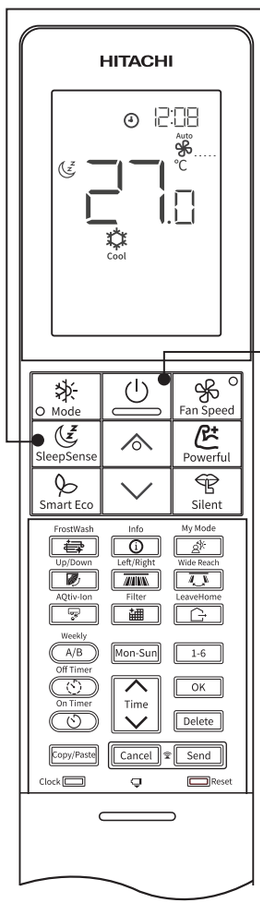

1

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SleepSense

● Πατήστε το κουμπί SleepSense [SleepSense] κατά τη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης για να εκτελέσει το κλιματιστικό τη λειτουργία «SleepSense».

Το εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα.

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα ξεκινήσει με την αυτόματη αύξηση ή ελάττωση της ρύθμισης θερμοκρασίας και την ελάττωση της κατανάλωσης ρεύματος κατά τη λειτουργία.

2

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SleepSense

● Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης [⏻]. Ή

● Πατήστε ξανά το κουμπί SleepSense [SleepSense]. Ή το κουμπί επιλογής λειτουργίας [Mode]. Το εικονίδιο θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αισθητήρας ανιχνεύει αλλαγές στις υπέρυθρες ακτίνες που δημιουργούνται από το ανθρώπινο σώμα. Επομένως, ενδέχεται να επηρεαστεί η ακρίβεια του αισθητήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το επίπεδο δραστηριότητας είναι πολύ χαμηλό (διάβασμα, παρακολούθηση τηλεόρασης κλπ.) ή υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τα ανθρώπινα σώματα, όπως οθόνες, ερμάρια ή γυάλινα πλαίσια.
- Η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και υπερβαίνει ή βρίσκεται πολύ κοντά στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος (όταν ξεκινά η λειτουργίας ψύξης)
- Το άτομο φορά χοντρά ρούχα και έχει στραμμένη την πλάτη του προς το κλιματιστικό.
- Οι κουρτίνες ή τα φύλλα των φυτών κινούνται λόγω της κίνησης κατοικίδιων ή του αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατώντας το κουμπί (Powerful mode), ακυρώνεται η λειτουργία SleepSense.
- Μετά την αυτόματη επανεκκίνηση, η λειτουργία SleepSense ακυρώνεται και ξεκινά ο προηγούμενος τρόπος λειτουργίας.
- Πατώντας το κουμπί LeaveHome, Smart Eco ή My Mode, η λειτουργία SleepSense ακυρώνεται.


Λειτουργία SleepSense

LOGIC (SleepSense)

- Αρχικά η μονάδα θα λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης για 60 λεπτά στην κατάσταση ρύθμισης.
- Με τον αισθητήρα κίνησης, το κλιματιστικό δωματίου μπορεί να παρακολουθεί την κίνηση ατόμων. Εάν δεν εντοπιστεί ανθρώπινη κίνηση, τότε η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1°C (σε περίπτωση λειτουργίας ψύξης) αυτόματα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα αλλάξει σε αθόρυβη.
  Η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί για άλλη 1 ώρα.
- Εάν η κατάσταση της δραστηριότητας στο δωμάτιο είναι σταθερή, τότε η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με αυξημένη θερμοκρασία κατά ακόμη 1°C (σε λειτουργία ψύξης) ή μειωμένη κατά 1°C (σε λειτουργία θέρμανσης) αντίστοιχα.
- Κατά τη λειτουργία SleepSense, εάν εντοπιστεί μεγάλη δραστηριότητα/κίνηση, η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα επανέλθουν στην προηγούμενη ρύθμιση.
- Κατά τη λειτουργία SleepSense, αν εντοπιστεί μικρή δραστηριότητα/κίνηση, η θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 1°C.

Λειτουργία AQtiv-Ion

Πατώντας το κουμπί AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) κατά τη λειτουργία Θέρμανση, Αυτόματη, Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας, ξεκινά η λειτουργία AQtiv-Ion.

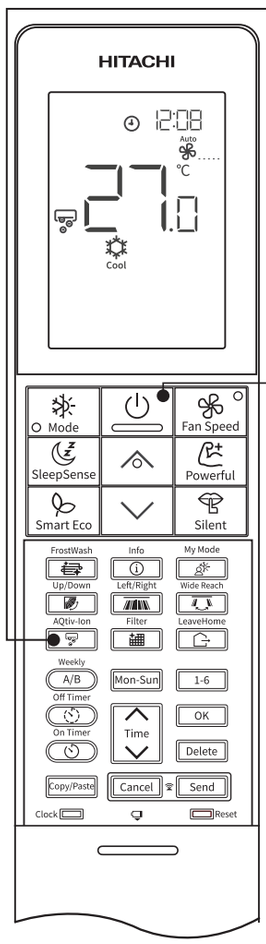

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία AQtiv-Ion

1

- Πατήστε το κουμπί AQtiv-Ion . Το εμφανίζεται στην οθόνη LCD.


Για να ακυρώσετε τη λειτουργία AQtiv-Ion

2

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης .
- Πατήστε ξανά το κουμπί AQtiv-Ion .
  Το εικονίδιο θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

Αθόρυβη λειτουργία

Πατώντας το κουμπί [Silent] (Αθόρυβη) κατά τη λειτουργία Αυτόματη, Θέρμανση, Αφύγρανση, Ψύξη ή Ανεμιστήρας, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει στην αθόρυβη ταχύτητα του ανεμιστήρα .

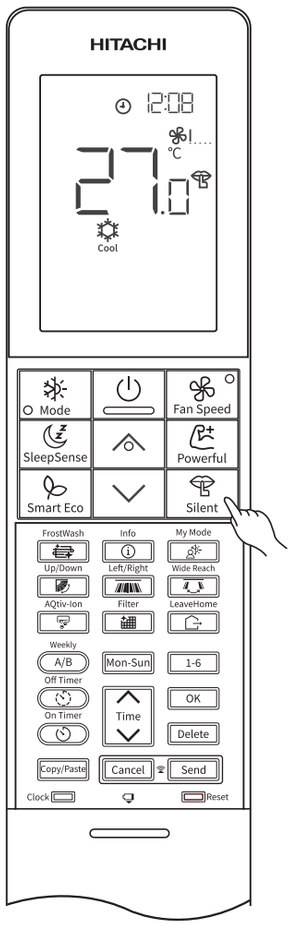

ΕΝΑΡΞΗ

- Όταν πατάτε το κουμπί [Silent] (Αθόρυβη),
- Το « » εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
- Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει σε αθόρυβη .

ΑΚΥΡΩΣΗ

- Πατήστε το κουμπί [⏻] (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) ή
- Πατήστε το κουμπί [Silent] (Αθόρυβη) ξανά ή

  Πατήστε το κουμπί [Fan Speed] (Ταχύτητα ανεμιστήρα).

  Η ταχύτητα ανεμιστήρα θα επιστρέψει στην προηγούμενη ταχύτητα προτού ξεκινήσει η αθόρυβη λειτουργία.

  Όταν σταματήσει η αθόρυβη λειτουργία, το εικονίδιο « » θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλέγεται η λειτουργία Powerful, η Αθόρυβη λειτουργία ακυρώνεται. Η ταχύτητα ανεμιστήρα θα επιστρέψει στην προηγούμενη ταχύτητα ανεμιστήρα πριν από την Αθόρυβη λειτουργία.
- Μετά την αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας, η Αθόρυβη λειτουργία ακυρώνεται. Η ταχύτητα ανεμιστήρα θα επιστρέψει στην προηγούμενη ταχύτητα ανεμιστήρα πριν από την Αθόρυβη λειτουργία.
- Κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε λειτουργιών με αθόρυβη ταχύτητα ανεμιστήρα , εάν ο χρήστης πατήσει το κουμπί [Silent] (Αθόρυβη) η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν αλλάζει.
- Πατώντας το κουμπί Mode, το κουμπί LeaveHome ή το κουμπί My mode, η αθόρυβη λειτουργία ακυρώνεται.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής του αέρα (Πάνω/Κάτω)


1 Ρυθμίστε τη ροή αέρα προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Ανάλογα με τη λειτουργία, το οριζόντιο πτερύγιο εκτροπής αέρα ρυθμίζεται αυτόματα στη γωνία που είναι κατάλληλη για κάθε λειτουργία. Το πτερύγιο εκτροπής μπορεί να κινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω και επίσης μπορεί να ρυθμιστεί στην επιθυμητή γωνία χρησιμοποιώντας το κουμπί « Up/Down » (Επάνω/Κάτω).

Πατήστε το κουμπί « Up/Down » (Επάνω/Κάτω). Το πτερύγιο εκτροπής αέρα θα αρχίσει να κινείται επάνω και κάτω.

Το « » εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

Πατήστε το κουμπί « Up/Down » (Επάνω/Κάτω) ξανά. Το πτερύγιο ή τα πτερύγια εκτροπής αέρα θα σταματήσουν στη θέση που βρίσκονται.

Το εικονίδιο εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

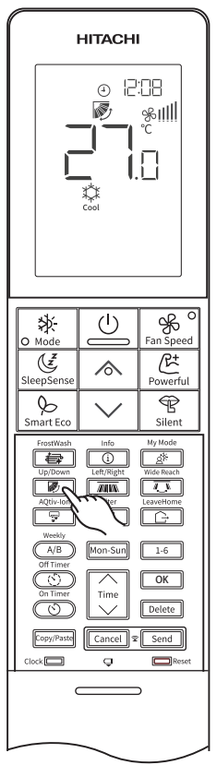


- Αν πατήσετε το κουμπί « Up/Down » (Επάνω/Κάτω) μία φορά, το οριζόντιο πτερύγιο εκτροπής αέρα κινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί, το πτερύγιο εκτροπής αέρα σταματά στη θέση που βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα (περίπου 6 δευτερόλεπτα) για να ξεκινήσει να κινείται το πτερύγιο εκτροπής αέρα.
- Όταν η λειτουργία σταματήσει, το οριζόντιο πτερύγιο εκτροπής αέρα θα μετακινηθεί και θα σταματήσει στη θέση κλεισίματος της εξόδου αέρα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χειρίζεστε το πτερύγιο εκτροπής αέρα με τα χέρια. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Στη λειτουργία «Ψύξη», μην αφήνετε σε κίνηση το οριζόντιο πτερύγιο εκτροπής του αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να σχηματιστεί λίγη υγρασία στο οριζόντιο πτερύγιο εκτροπής αέρα και μπορεί να στάξουν κάποιες σταγόνες.

Ρύθμιση ροής αέρα αριστερά και δεξιά

Ρύθμιση παράλληλης ροής του αέρα προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.
Ρυθμίστε τη ροή του αέρα προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.

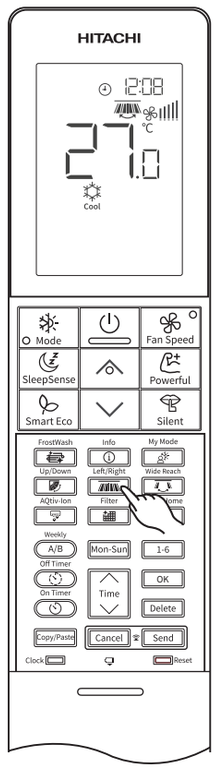

- Πατήστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά Left/Right . Τα πτερύγια εκτροπής θα αρχίσουν να κινούνται παράλληλα προς την αριστερή και τη δεξιά πλευρά. Το εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
- Πατήστε ξανά το κουμπί αριστερά/δεξιά Left/Right . Τα πτερύγια εκτροπής αέρα θα σταματήσουν στη θέση που βρίσκονται. Το εικονίδιο εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.


- Αν πατήσετε μια φορά το κουμπί « Left/Right », το κάθετο πτερύγιο εκτροπής αέρα κινείται αριστερά και δεξιά. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί, το πτερύγιο εκτροπής αέρα σταματά στη θέση που βρίσκεται. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα (περίπου 6 δευτερόλεπτα) για να ξεκινήσει να κινείται το πτερύγιο εκτροπής αέρα.
- Όταν σταματήσει η λειτουργία, το κάθετο πτερύγιο εκτροπής αέρα μετακινείται και σταματά στην κεντρική θέση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χειρίζεστε το πτερύγιο εκτροπής αέρα με τα χέρια. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Κατά τη λειτουργία ψύξης, μην κρατάτε το κάθετο πτερύγιο εκτροπής αέρα στην αριστερότερη ή δεξιότερη θέση ή να κινείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στο κάθετο πτερύγιο εκτροπής και να στάξουν μερικές σταγόνες νερού.

Προσαρμογή κατεύθυνσης ροής αέρα (Ευρεία εμβέλεια)

Ρυθμίστε ασύμμετρα τη ροή αέρα προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.

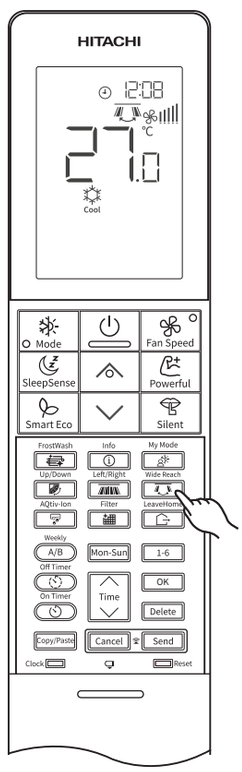

- Πατήστε το κουμπί ευρείας εμβέλειας Wide Reach . Τα πτερύγια εκτροπής αέρα θα αρχίσουν να κινούνται συμμετρικά αριστερά και δεξιά. Το εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ευρείας εμβέλειας Wide Reach . Τα πτερύγια εκτροπής αέρα θα σταματήσουν στη θέση που βρίσκονται. Το εικονίδιο εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

- Αν πατήσετε μια φορά το κουμπί « Wide Reach », το κάθετο πτερύγιο εκτροπής αέρα κινείται συμμετρικά αριστερά και δεξιά. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί, το πτερύγιο εκτροπής αέρα σταματά στη θέση που βρίσκεται. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα (περίπου 6 δευτερόλεπτα) για να ξεκινήσει να κινείται ασυμμετρικά το πτερύγιο εκτροπής αέρα.
- Όταν σταματήσει η λειτουργία, το κάθετο πτερύγιο εκτροπής αέρα μετακινείται και σταματά στην κεντρική θέση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χειρίζεστε το πτερύγιο εκτροπής αέρα με τα χέρια. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Κατά τη λειτουργία ψύξης, μην κρατάτε το κάθετο πτερύγιο εκτροπής αέρα στην αριστερότερη ή δεξιότερη θέση ή να κινείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στο κάθετο πτερύγιο εκτροπής και να στάξουν μερικές σταγόνες νερού.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εκκίνηση της ενσωματωμένης μονάδας airCloud Go

- Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της εσωτερικής μονάδας (εργοστασιακές ρυθμίσεις) από το τηλεχειριστήριο.

■ Πώς να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πραγματοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση με το τηλεχειριστήριο σε κατάσταση απενεργοποίησης.

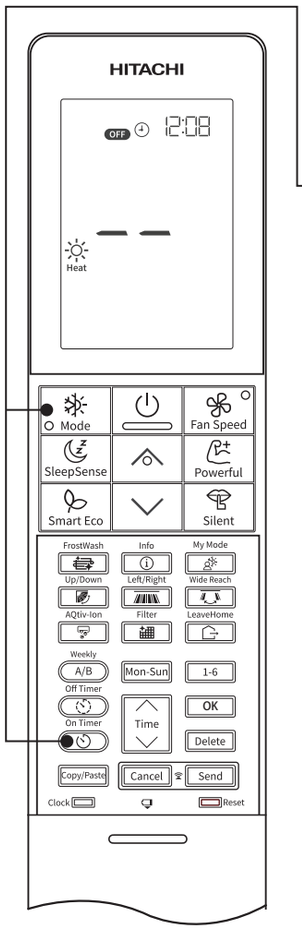


- Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) και On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
- Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη « — — » στο τμήμα θερμοκρασίας για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η κανονική οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία « » στην εσωτερική μονάδα αναβοσβήνει 4 φορές επανειλημμένα για περίπου 20 δευτερόλεπτα.
- Επανεκκινήστε τη μονάδα και ελέγξτε ότι η λυχνία « » αναβοσβήνει 3 φορές. Αυτό διασφαλίζει ότι η μονάδα εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης και η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων είναι επιτυχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Λάβετε υπόψη ότι η διαμόρφωση θα διαγραφεί και θα χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία σύζευξης για να χρησιμοποιηθεί η ενσωματωμένη μονάδα airCloud Go.
- Ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο λειτουργίας που διατίθεται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενσωματωμένη μονάδα airCloud Go.

Η ονομασία «Wi-Fi» είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της «Wi-Fi Alliance».

Πώς να κάνετε επαναφορά της ένδειξης φίλτρου στην εσωτερική μονάδα

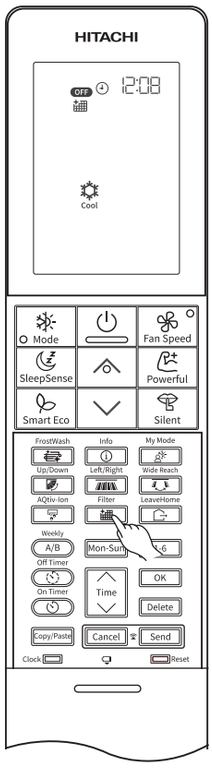

Η ένδειξη φίλτρου στην εσωτερική μονάδα θα εμφανίζεται με τη λυχνία « » να αναβοσβήνει κυκλικά, 1 δευτερόλεπτο αναμμένη και 4 δευτερόλεπτα σβηστή. Η ένδειξη εμφανίζεται επειδή ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα δεν έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.

Πατήστε το κουμπί φίλτρου Filter στη λειτουργία απενεργοποίησης στρέφοντας το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα για να επαναφέρετε την ένδειξη φίλτρου.


Το σύμβολο « » θα είναι ορατό στην οθόνη LCD για περίπου 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη φίλτρου στην εσωτερική μονάδα θα απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το κουμπί φίλτρου είναι ενεργό μόνο στη λειτουργία απενεργοποίησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λειτουργία επαναφοράς (για επαναφορά υλικού)

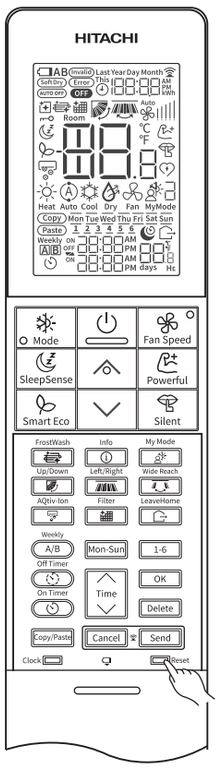


Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών ή σε περίπτωση που η οθόνη δεν αλλάξει με το πάτημα του κουμπιού ή εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσανάγνωστη ή περίεργη οθόνη: πατήστε το κουμπί επαναφοράς για να πραγματοποιηθεί επαναφορά του τηλεχειριστηρίου σας.

Για την επαναφορά του τηλεχειριστηρίου, πατήστε και αφήστε το κουμπί επαναφοράς. Η οθόνη θα εμφανιστεί όπως φαίνεται για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα αλλάξει στην οθόνη προεπιλεγμένης λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιήστε κάποιο μυτερό αντικείμενο, όπως ένα στυλό, για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς.
- Μόλις γίνει επαναφορά του τηλεχειριστηρίου, θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων με εξαίρεση κάποια ειδική λειτουργία που έχει ενεργοποιηθεί από τον χρήστη.

My Mode (Έναρξη ή διακοπή του My Mode)

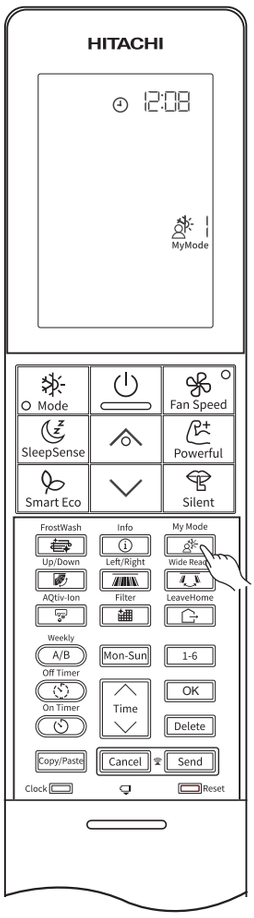

Προεπιλεγμένη ρύθμιση του My Mode

My Mode	Λειτουργία	Θερμοκρασία	Ταχύτητα ανεμιστήρα	Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης / Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	Αθόρυβη
My Mode1	ΨΥΞΗ	25°C	Αυτόματη	Καμία ρύθμιση	Καμία ρύθμιση
My Mode2	ΨΥΞΗ	25°C	Αυτόματη	Καμία ρύθμιση	Καμία ρύθμιση
My Mode3	ΨΥΞΗ	25°C	Αυτόματη	Καμία ρύθμιση	Καμία ρύθμιση

Πώς να ξεκινήσετε τη λειτουργία My Mode

- Για να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό, εάν δεν λειτουργεί ήδη, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης .
- Πατήστε το κουμπί My Mode (My Mode). Το κλιματιστικό θα ξεκινήσει με τη λειτουργία My Mode 1 σύμφωνα με την προεπιλεγμένη τιμή που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
- Πατήστε ξανά το κουμπί My Mode για να μεταβείτε στη λειτουργία My Mode 2 και My Mode 3.

Πώς να σταματήσετε τη λειτουργία My Mode

- Πατήστε το κουμπί (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό εσωτερικού χώρου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι λειτουργίες My Mode 1, My Mode 2, My Mode 3 έχουν ρυθμιστεί στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ωστόσο, αυτές μπορούν να αλλάξουν για να ταιριάζουν στις ανάγκες άνεσης του χρήστη ακολουθώντας τη διαδικασία ρύθμισης My Mode.
- Οι λειτουργίες AQtiv-Ion, Κίνηση πτερυγίων εκτροπής επάνω/κάτω, Κίνηση πτερυγίων εκτροπής αριστερά/δεξιά, Ευρεία εμβέλεια, Power Safe και πληροφοριών είναι δυνατή με τη λειτουργία My Mode.
- Τα κουμπιά ταχύτητας ανεμιστήρα, χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, αύξησης/μείωσης θερμοκρασίας, Αθόρυβο, Powerful, SleepSense, Smart Eco και εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη απενεργοποιούνται.
- Η λειτουργία My Mode μπορεί να ακυρωθεί πατώντας το κουμπί (Λειτουργία) ή (LeaveHome).
- Η λειτουργία FrostWash (Μη αυτόματη λειτουργία) δεν θα ενεργοποιηθεί κατά τη λειτουργία του My Mode.

My Mode (Προγραμματισμός)

- Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για εξατομικευμένες ρυθμίσεις άνεσης. Η λειτουργία My Mode μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
- Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και 3 προγράμματα.

Πώς να προγραμματίσετε το My Mode

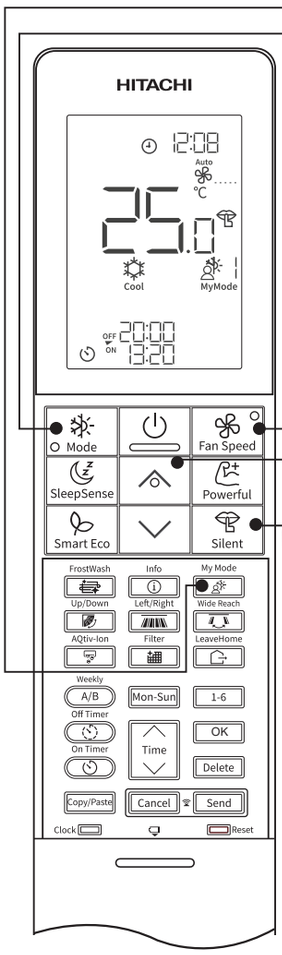

1 Είσοδος στον προγραμματισμό του My Mode

- Πατήστε το κουμπί My Mode (My Mode) συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα για είσοδο στον προγραμματισμό της λειτουργίας My Mode.
- Το « MyMode » αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. Και το « ¦ », « 2 » ή το « 3 » εμφανίζεται στα δεξιά του « MyMode ».
  Το « MyMode » θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα.
- Πατώντας το κουμπί My Mode (My Mode), μπορείτε να επιλέξετε το « ¦ », το « 2 » ή το « 3 » για προγραμματισμό.

2 Επιλογή τρόπου λειτουργίας

- Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ενώ το « MyMode » αναβοσβήνει.
- Η λειτουργία θα αλλάξει από Heat (Θέρμανση) → Auto (Αυτόματη) → Cool (Ψύξη) → Dry (Αφύγρανση) → Fan (Ανεμιστήρας) κυκλικά.

3 Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα

- Πατήστε το κουμπί Fan Speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα ενώ το « MyMode » αναβοσβήνει.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τη διαθέσιμη ταχύτητα ανεμιστήρα σύμφωνα με την επιλεγμένη επιθυμητή λειτουργία.

4 Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας δωματίου

- Πατήστε το κουμπί ή το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου ενώ το « MyMode » αναβοσβήνει.
- Το εύρος θερμοκρασιών μπορεί να ρυθμίζεται μεταξύ 16°C και 32°C.
- Στη λειτουργία ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου.


5 Επιλογή αθόρυβης λειτουργίας

- Πατήστε το κουμπί Silent (Αθόρυβη) για να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε την αθόρυβη λειτουργία ενώ το « MyMode » αναβοσβήνει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

My Mode (Προγραμματισμός)

Πώς να προγραμματίσετε το My Mode

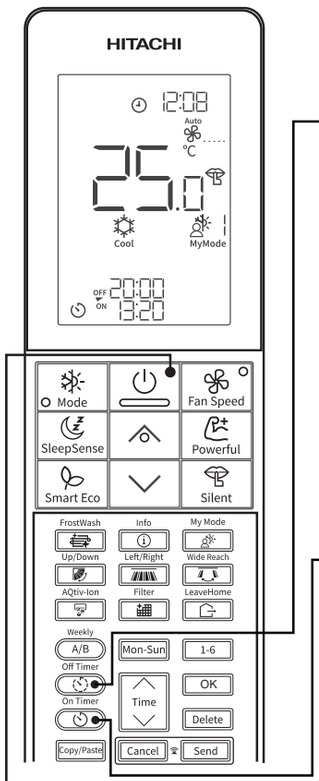

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

6

- Πατήστε το κουμπί Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) για να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.
  Τα **OFF** και « 0:00 » ή το προηγούμενο σύμβολο «ρυθμισμένης ώρας» αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη LCD.
- Πατήστε το κουμπί Time για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης που επιθυμείτε.
- Πατήστε το κουμπί Send . Θα ρυθμίσει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.
  OFF και ρυθμίστε το σύμβολο χρόνου απενεργοποίησης ώστε να σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.
- Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί Cancel .

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης

7

- Πατήστε το κουμπί On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) για να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.
  Τα **ON** και « 6:00 » ή το προηγούμενο σύμβολο «ρυθμισμένης ώρας» αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη LCD.
- Πατήστε το κουμπί Time για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης που επιθυμείτε.
- Πατήστε το κουμπί Send . Θα ρυθμίσει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.
  ON και ρυθμίστε το σύμβολο χρόνου ενεργοποίησης ώστε να σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.
- Για ακύρωση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί Cancel .

Ορίστε και ενεργοποιήστε τη λειτουργία My Mode

8


- Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι επιθυμητές ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί
  (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) ενώ αναβοσβήνει το « MyMode ».
- Θα αποθηκευτούν όλες οι ρυθμίσεις που έγιναν από το βήμα 2 έως το 7 και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία My Mode με ήχο βομβητή από την εσωτερική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν κάνετε κάποια επιλογή μέσω του τηλεχειριστηρίου για 10 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού της λειτουργίας My Mode, το τηλεχειριστήριο θα εξέλθει από τον προγραμματισμό του My Mode χωρίς να γίνει καταχώριση του προγραμματισμού λειτουργίας.
  Χωρίς καταχώριση του προγραμματισμού My Mode, η επιλογή My Mode θα παραμείνει ως έχει, με όλες τις προηγούμενες επιλογές και τις προηγούμενες τιμές.
- Εάν το κουμπί My Mode παραμείνει πατημένο για 5 δευτερόλεπτα κατά τον προγραμματισμό του My Mode, τότε το τηλεχειριστήριο θα εξέλθει από τον προγραμματισμό του My Mode.
  Χωρίς καταχώριση του προγραμματισμού My Mode, η επιλογή My Mode θα παραμείνει ως έχει, με όλες τις προηγούμενες επιλογές και τις προηγούμενες τιμές.
- Εάν έχει παρέλθει το χρονικό όριο My Mode, πατήστε ξανά το κουμπί My Mode για επανεκκίνηση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη.
- Εάν αντικατασταθεί η μπαταρία ή πατηθεί το πλήκτρο επαναφοράς, οι ρυθμίσεις της λειτουργίας My Mode στο τηλεχειριστήριο θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εάν απαιτούνται νέες ρυθμίσεις, εκτελέστε ξανά τον προγραμματισμό της λειτουργίας My Mode.
- Όταν έχει οριστεί το κλείδωμα κατάστασης λειτουργίας, η δυνατότητα επιλογής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του My Mode θα είναι περιορισμένη.
- Δεν μπορεί να ρυθμιστεί κανένας χρονοδιακόπτης εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία My Mode.
- Εάν ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης έχει ήδη ρυθμιστεί και πατήσετε το κουμπί My Mode,
  1. Εάν η επιλεγμένη λειτουργία My Mode δεν διαθέτει χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προγράμματος, τότε το σύμβολο εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου μαζί με το εικονίδιο My Mode και ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης συνεχίζει να λειτουργεί.
  2. Εάν η επιλεγμένη λειτουργία My Mode έχει πρόγραμμα χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, τότε το σύμβολο του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη εξαφανίζεται από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου έως ότου εκτελεστεί/λήξει ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας My Mode. Στη συνέχεια, ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει να λειτουργεί και το σύμβολο του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη εμφανίζεται επίσης στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Κλείδωμα κατάστασης λειτουργίας

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να ρυθμιστεί μόνιμα στη λειτουργία θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ανεμιστήρα), στη λειτουργία ψύξης και στη λειτουργία αφύγρανσης (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ανεμιστήρα).

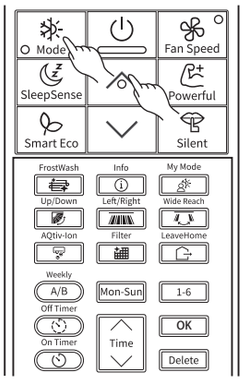

■ Μέθοδος κλειδώματος της λειτουργίας θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ανεμιστήρα).

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά [Mode] (Λειτουργία) και [^] για περίπου 3 δευτερόλεπτα όταν το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο.

Τα « Heat », « Fan » και « ⊶ » θα εμφανιστούν για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Μετά, θα παραμείνουν τα « Heat » και « ⊶ ».

Αυτό υποδηλώνει ότι η λειτουργία θέρμανσης είναι κλειδωμένη.


Εάν πατηθεί το κουμπί [Mode] (Λειτουργία), θα εμφανιστεί το « Heat » ή « Fan ».

■ Μέθοδος ξεκλειδώματος της λειτουργίας θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ανεμιστήρα).

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά [Mode] (Λειτουργία) και [^] για περίπου 3 δευτερόλεπτα όταν το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο.

Όλα τα σύμβολα κατάστασης λειτουργίας θα εμφανιστούν στην οθόνη για περίπου 10 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο « ⊶ » θα εξαφανιστεί. Μετά από αυτό, θα παραμείνει το « Heat ».

Αυτό υποδηλώνει ότι η λειτουργία θέρμανσης είναι ξεκλειδωμένη.

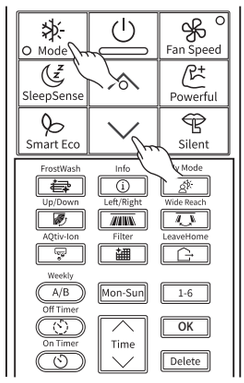

■ Μέθοδος κλειδώματος των λειτουργιών ψύξης και αφύγρανσης (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ανεμιστήρα).

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά [Mode] (Λειτουργία) και [v] για περίπου 3 δευτερόλεπτα όταν το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο.

Τα « Cool », « Dry », « Fan » και « ⊶ » θα εμφανιστούν για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Μετά, θα παραμείνουν τα « Cool » και « ⊶ ».

Αυτό υποδηλώνει ότι οι λειτουργίες ψύξης και αφύγρανσης είναι κλειδωμένες.

Εάν πατηθεί το κουμπί [Mode] (Λειτουργία), θα εμφανιστεί το « Cool », « Dry » ή « Fan ».

■ Μέθοδος ξεκλειδώματος των λειτουργιών θέρμανσης και αφύγρανσης (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ανεμιστήρα).

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά [Mode] (Λειτουργία) και [v] για περίπου 3 δευτερόλεπτα όταν το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο.

Όλα τα σύμβολα κατάστασης λειτουργίας θα εμφανιστούν στην οθόνη για περίπου 10 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο « ⊶ » θα εξαφανιστεί. Μετά από αυτό, θα παραμείνει το « Heat ».

Αυτό υποδηλώνει ότι οι λειτουργίες ψύξης και αφύγρανσης είναι ξεκλειδωμένες.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το κλείδωμα κατάστασης λειτουργίας δεν θα ενεργοποιηθεί εάν υπάρχουν ενεργές καταχωρίσεις χρονοδιακόπτη ή το My Mode είναι ενεργό.
  Πρέπει να απενεργοποιηθούν πρώτα οι καταχωρίσεις χρονοδιακόπτη. Κατόπιν μπορεί να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα λειτουργίας.
- Το κλείδωμα κατάστασης λειτουργίας μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί Reset (Επαναφορά).
- Το κλείδωμα κατάστασης λειτουργίας δεν θα ρυθμιστεί εάν το FrostWash (Μη αυτόματη λειτουργία) βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Το κουμπί LeaveHome απενεργοποιείται κατά το κλείδωμα της λειτουργίας ψύξης και αφύγρανσης.
- Το σύμβολο ⊶ θα είναι ορατό σε όλες τις λειτουργίες εάν το κλείδωμα της λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο. Για χρήση αυτής της λειτουργίας, η διαδικασία ρύθμισης εκτελείται μία φορά.
- Η λειτουργία χρονοδιακόπτη πρέπει πρώτα να απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος του τρόπου λειτουργίας.
- Για πολλαπλές συνδέσεις, εάν οι άλλες μονάδες, οι οποίες θα λειτουργήσουν μετά την πρώτη μονάδα, η δευτερεύουσα μονάδα θα βρίσκεται σε κατάσταση STANDBY.

Weekly A/B Λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

- Είναι δυνατή η επιλογή κατάστασης λειτουργίας A ή κατάστασης λειτουργίας B. Για κάθε κατάσταση λειτουργίας, μπορούν να ρυθμίζονται μέχρι 6 προγράμματα στην ημέρα. Μπορούν να ρυθμιστούν συνολικά 42 πρόγραμμα το μέγιστο για μία εβδομάδα για κάθε κατάσταση λειτουργίας.
- Εάν δεν ρυθμιστούν η ημερομηνία και η ώρα, δεν μπορεί να ρυθμιστεί ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.
- Εάν δεν ρυθμιστούν σωστά η ημερομηνία και η ώρα, δεν θα λειτουργεί σωστά ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.
- Η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα θα πρέπει να γίνει πριν από τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

Βήμα 1: Ρυθμίστε το πρόγραμμα λειτουργίας με το τηλεχειριστήριο. Στείλτε το καταχωρισμένο πρόγραμμα στην εσωτερική μονάδα και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία.
Βήμα 2: Επιλέξτε Κατάσταση λειτουργίας A ή Κατάσταση λειτουργίας B και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον Εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη.
Βήμα 3: Αντιγράψτε και ακυρώστε το πρόγραμμα λειτουργίας.

Βήμα 1: Ρυθμίστε το πρόγραμμα λειτουργίας με το τηλεχειριστήριο. Στείλτε το καταχωρισμένο πρόγραμμα στην εσωτερική μονάδα και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία.

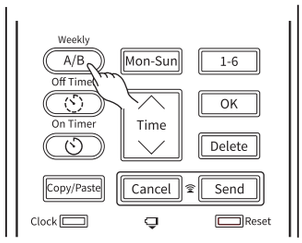


1
2

■ Τρόπος ορισμού του Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

1. Επιλέξτε Κατάσταση λειτουργίας A ή Κατάσταση λειτουργίας B
   Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαίος). Το Weekly θα ανάψει. Τα A και ⏲ θα αναβοσβήνουν στην οθόνη. (Επιλέγεται η λειτουργία A).
   Πατήστε ξανά το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαίος). Τα B και ⏲ αναβοσβήνουν στην οθόνη. (Επιλέγεται η λειτουργία B).
   - Εάν δεν έχει γίνει κάποια ρύθμιση, θα εμφανιστεί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, 10:00 __ ℃.
   - Εάν έχει γίνει κάποια ρύθμιση, δεν θα εμφανιστεί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, 10:00 __ ℃.


2. Ορίστε ένα πρόγραμμα
   Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαίο) για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
   Η λειτουργία επιλογής μπορεί να αλλάξει.
   ⏲, ημέρα: Δε (Δευτέρα), αρ. προγράμματος: Τα 1, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, η ώρα ρύθμισης και η θερμοκρασία ρύθμισης αναβοσβήνουν στην οθόνη.

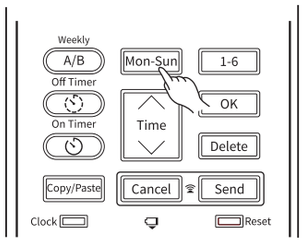

3

3. Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας
   Πατήστε το κουμπί Mon-Sun (ΗΜΕΡΑ).
   Η ημέρα εναλλάσσεται μεταξύ Δε ⟶ Τρι ⟶ Τε ⟶ Πε ⟶ Παρ ⟶ Σα ⟶ Κυρ ⟶ Δε, Τρι, Τε, Πε, Παρ, Σα, Κυρ [όλες οι ημέρες] ⟶ Δε, Τρι, Τε, Πε, Παρ [εργάσιμες] ⟶ Σα, Κυρ [σαββατοκύριακο] ⟶ Δε ⟶ Τρι .....


   Επιλέξτε [Όλες οι ημέρες] για καθημερινή ρύθμιση.
   Επιλέξτε [εργάσιμη ημέρα] για ρύθμιση από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
   Επιλέξτε [σαββατοκύριακο] για ρύθμιση Σάββατο και Κυριακή.
   - Αφού γίνει η ρύθμιση, μπορεί εύκολα να γίνει έλεγχος και ταυτόχρονα επεξεργασία.

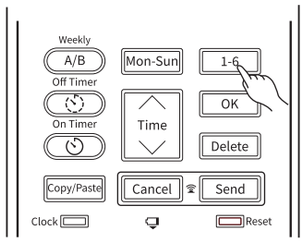


4

4. Πατήστε το κουμπί 1–6 για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος.
   Ο αριθμός εναλλάσσεται μεταξύ 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 .....
   - Εάν έχει ρυθμιστεί ο αριθμός προγράμματος, ακολουθήστε τα παρακάτω με τη σειρά για να κάνετε αλλαγές.


Weekly A/B Λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

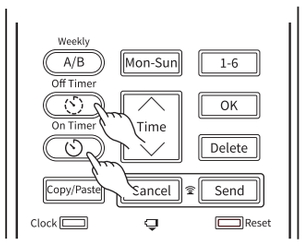


5

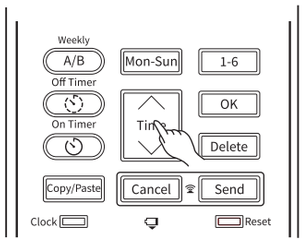


6

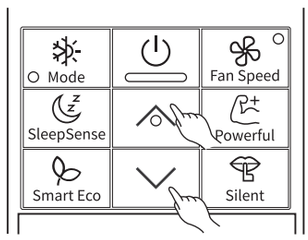

7

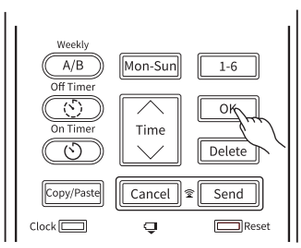

8

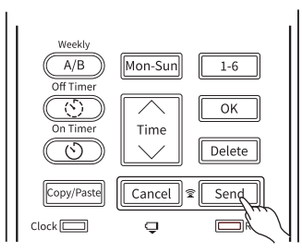

9

5. Πατήστε το κουμπί Off Timer / On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) για να επιλέξετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.
6. Πατήστε το κουμπί Time (Ώρα) για να ρυθμίσετε την ώρα.
7. Πατήστε το κουμπί (Θερμοκρασία ∧ ή ∨) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι δυνατή στη ρύθμιση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.
8. Πατήστε το κουμπί OK (OK). Οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί. Θα ανάψουν οι ενδείξεις για ημέρα, αριθμό προγράμματος, ενεργοποίηση, θερμοκρασία ρύθμισης. Το ⏲ θα αναβοσβήνει συνεχώς. Εάν η ρύθμιση δεν ολοκληρωθεί, οι ρυθμίσεις δεν θα αποθηκευτούν στη μνήμη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να συνεχίσετε τη ρύθμιση, πατήστε τα κουμπιά Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer .

Ακολουθήστε τα βήματα 3 έως 8 για ρύθμιση.

9. Μετά την εκτέλεση όλων των ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή) έχοντας στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία του χρονοδιακόπτη εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήνει γρήγορα.
Αφού ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα, θα ανάψει η λυχνία Χρονοδιακόπτης.
Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία Χρονοδιακόπτης ανάβει.
Αυτό υποδηλώνει ότι η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί στην εσωτερική μονάδα και η λειτουργία του Χρονοδιακόπτη έχει ολοκληρωθεί.
Τα περιεχόμενα της ρύθμισης θα εμφανιστούν στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.


- Εάν δεν ανάβει η λυχνία Χρονοδιακόπτη στην εσωτερική μονάδα, πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή) έχοντας στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πατάτε το κουμπί Cancel (Ακύρωση) κατά τη διαδικασία της ρύθμισης επειδή με τον τρόπο αυτό θα χαθούν όλα τα περιεχόμενα της ρύθμισης.
- Τα περιεχόμενα της ρύθμισης δεν θα αποθηκευτούν στην εσωτερική μονάδα μέχρι να πατηθεί το κουμπί Send (Αποστολή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι 6 προγράμματα ανά ημέρα. Η ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης για κάθε αριθμό προγράμματος μπορεί να γίνει τυχαία. Όταν πατηθεί το κουμπί Send (Αποστολή), η ρύθμιση Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης για κάθε αριθμό προγράμματος διατάσσεται αυτόματα έτσι ώστε ο αριθμός προγράμματος 1 να έχει τη νωρίτερη ώρα και ο αριθμός προγράμματος 6 να έχει την αργότερη.
  Εάν η ρύθμιση ώρας είναι η ίδια, θα δοθεί προτεραιότητα στα περιεχόμενα της πιο πρόσφατης ρύθμισης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν το τηλεχειριστήριο παραμείνει αδρανές και δεν πατηθεί το κουμπί Send (Αποστολή) μέσα σε 1 λεπτό μετά την εκτέλεση των ρυθμίσεων, θα χαθούν όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις.
- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, εάν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τη ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, τότε το τηλεχειριστήριο θα εξέλθει από τη ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.


Weekly A/B Λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Βήμα 2: Επιλέξτε Κατάσταση λειτουργίας A ή Κατάσταση λειτουργίας B και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον Εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη.

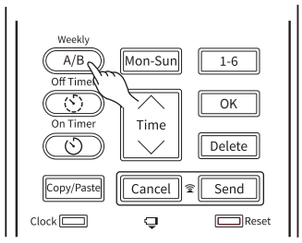


1

2

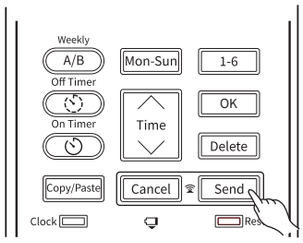

3

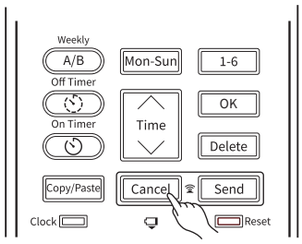

1

■ Τρόπος επιλογής της Λειτουργίας A ή της Λειτουργίας B μίας ρύθμισης Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

1. Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαίος) . Τα A και αναβοσβήνουν στην οθόνη. (Κανονικά η Λειτουργία A θα αναβοσβήνει πρώτη).

2. Πατήστε ξανά το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαίος). Τα B και αναβοσβήνουν στην οθόνη.

3. Επιλέξτε Λειτουργία A ή Λειτουργία B. Πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή) έχοντας στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία του χρονοδιακόπτη εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Αφού ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα, θα ανάψει η λυχνία Χρονοδιακόπτης.

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία Χρονοδιακόπτης ανάβει.

Αυτό υποδηλώνει ότι η επιλογή της Λειτουργίας A ή της Λειτουργίας B και η ενεργοποίηση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη έχουν επιβεβαιωθεί.

■ Ορισμός ανενεργού Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

1. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί Cancel (Ακύρωση).
Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα και η λυχνία Χρονοδιακόπτη θα είναι σβηστή. Θα εξαφανιστεί ακόμα η ένδειξη ρύθμισης στο τηλεχειριστήριο. Αυτό υποδηλώνει ότι έχει επιβεβαιωθεί ο ανενεργός Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.


- Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη ρύθμιση του ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, επαναλάβετε τα βήματα της διαδικασίας «Τρόπος επιλογής της Λειτουργίας A ή της Λειτουργίας B μίας ρύθμισης Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ρυθμίζετε τον Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, τον Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, τη λειτουργία My Mode με προγραμματισμό χρονοδιακόπτη, η λειτουργία του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη διακόπτεται. Αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός του Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, του Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, της λειτουργίας My Mode με προγραμματισμό χρονοδιακόπτη, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.
- Όταν ο προγραμματισμός του Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, του Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης ή της λειτουργίας My Mode με προγραμματισμό χρονοδιακόπτη ακυρώνεται, η λειτουργία Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη ακυρώνεται επίσης. Για την ενεργοποίηση, απαιτείται να οριστεί η λειτουργία του Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.
- Μετά την αυτόματη επανεκκίνηση, η λειτουργία του Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη ακυρώνεται. Για την ενεργοποίηση, απαιτείται να οριστεί η λειτουργία του Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

Weekly A/B Λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Βήμα 3: Αντιγράψτε και ακυρώστε το πρόγραμμα λειτουργίας.

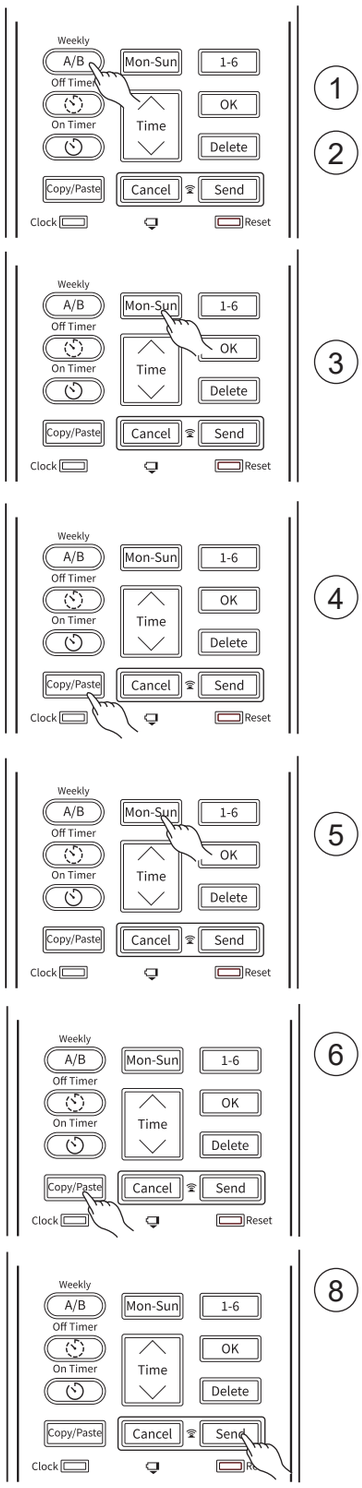

■ Τρόπος αντιγραφής και επικόλλησης.

Η επεξεργασία του προγράμματος ρύθμισης γίνεται εύκολα με την αντιγραφή δεδομένων από τη μία ημέρα σε άλλη.

1. Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαία) για να επιλέξετε Λειτουργία Α ή Λειτουργία Β.
2. Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαία) για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του προγράμματος ρυθμίσεων.
3. Πατήστε το κουμπί Mon-Sun (ΗΜΕΡΑ) για να επιλέξετε μία ημέρα της εβδομάδας την οποία θα αντιγράψετε.
4. Πατήστε το κουμπί Copy/Paste (Αντιγραφή/Επικόλληση). Στη συνέχεια, η ένδειξη «PASTE» αναβοσβήνει στην οθόνη.
   * Πατήστε το κουμπί Cancel (Ακύρωση) για να ακυρώσετε τη λειτουργία ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ. Ενεργοποιείται η λειτουργία κανονικής ρύθμισης.
5. Πατήστε το κουμπί Mon-Sun (ΗΜΕΡΑ) για να επιλέξετε μία ημέρα της εβδομάδας την οποία θα επικολλήσετε.
6. Πατήστε το κουμπί Copy/Paste (Αντιγραφή/Επικόλληση) μία ακόμα φορά για να γίνει επικόλληση. Μόνο το ⏲ αναβοσβήνει στην οθόνη.
7. Για να συνεχίσετε την αντιγραφή σε άλλες ημέρες, πατήστε Mon-Sun ή 1–6 ή Time ή Off Timer / On Timer.

   Κατόπιν ξεκινήστε από το βήμα 3.
8. Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή και επικόλληση, πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή) έχοντας στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία του χρονοδιακόπτη εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήνει γρήγορα. Αφού ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα, θα ανάψει η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.

   Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ανάβει.

   Εάν δεν ανάψει η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, πατήστε ξανά το κουμπί Send (Αποστολή).

- Τα δεδομένα ρύθμισης δεν θα αλλάξουν εάν δεν πατηθεί το κουμπί Send (Αποστολή).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα ρύθμισης, δεν μπορεί να γίνει αντιγραφή δεδομένων από τη μία ημέρα σε άλλη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Weekly A/B Λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Βήμα 3: Αντιγράψτε και ακυρώστε το πρόγραμμα λειτουργίας.

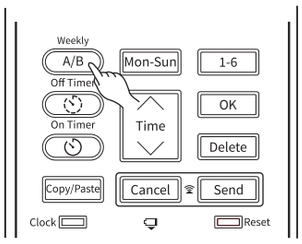


1


2

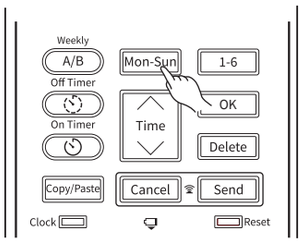


3

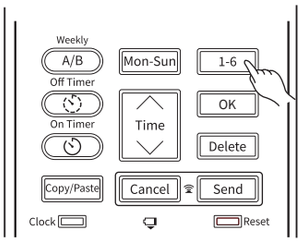

4

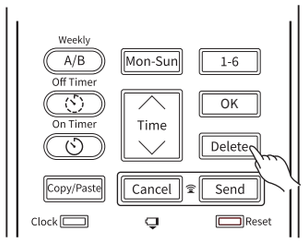

5

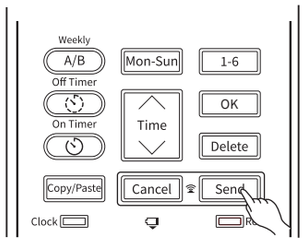

6

■ Τρόπος διαγραφής των δεδομένων του Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

[Διαγραφή της ρύθμισης ενός αριθμού προγράμματος]

1. Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαία) για να επιλέξετε Λειτουργία A ή Λειτουργία B.

2. Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαίος) για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του προγράμματος ρυθμίσεων.

3. Πατήστε το κουμπί Mon-Sun (ΗΜΕΡΑ) για να επιλέξετε μία ημέρα της εβδομάδας προς επεξεργασία.

4. Πατήστε το 1–6 για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος. Θα αναβοσβήνει ο επιλεγμένος αριθμός προγράμματος.

5. Πατήστε το κουμπί Delete (Διαγραφή). Διαγράφεται η καταχώριση του επιλεγμένου αριθμού προγράμματος.


6. Μετά τη διαγραφή πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή) έχοντας στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία του χρονοδιακόπτη εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήνει γρήγορα.
   Αφού ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα, θα ανάψει η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.

   Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ανάβει.

- Η καταχώριση δεν θα αλλάξει εάν δεν πατηθεί το κουμπί Send (Αποστολή).

Weekly A/B Λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Βήμα 3: Αντιγράψτε και ακυρώστε το πρόγραμμα λειτουργίας.

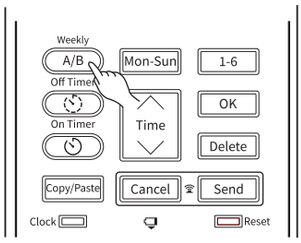


1
2

[Διαγραφή της καταχώρισης μίας ημέρας]

1. Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαία) για να επιλέξετε Λειτουργία Α ή Λειτουργία Β.


2. Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαίος) για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του προγράμματος ρυθμίσεων.

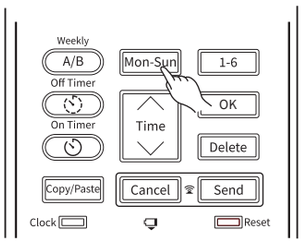

3

3. Πατήστε το κουμπί Mon-Sun (ΗΜΕΡΑ) για να επιλέξετε μία ημέρα της εβδομάδας προς επεξεργασία.

4. Πατήστε το κουμπί Delete (Διαγραφή) για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Διαγράφονται οι καταχωρίσεις όλων των αριθμών προγραμμάτων.
   - Εάν πατηθεί για μικρό διάστημα, θα διαγραφεί η καταχώριση για έναν αριθμό προγράμματος.

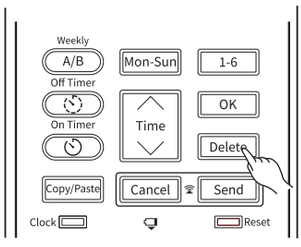


4

5. Μετά τη διαγραφή πατήστε το κουμπί Send (Αποστολή) έχοντας στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία του χρονοδιακόπτη εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήνει γρήγορα.
   Αφού ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα, θα ανάψει η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.


   Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ανάβει.

- Η καταχώριση δεν θα αλλάξει εάν δεν πατηθεί το κουμπί Send (Αποστολή).

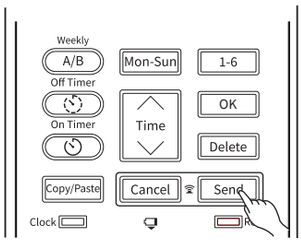

5


[Διαγραφή Λειτουργίας Α ή Λειτουργίας Β]

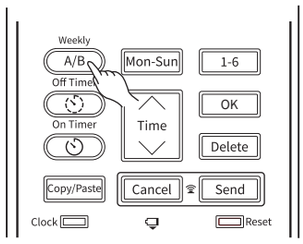

1

1. Πατήστε το κουμπί Weekly A/B (Εβδομαδιαία) για να επιλέξετε Λειτουργία Α ή Λειτουργία Β.

2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί Delete (Διαγραφή) για περίπου 10 δευτερόλεπτα όταν αναβοσβήνει η ένδειξη Λειτουργία Α ή Λειτουργία Β.
   Αφού ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα, θα σβήσουν οι καταχωρίσεις για τη Λειτουργία Α ή Λειτουργία Β.

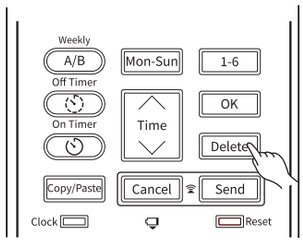

2

Σημείωση:
Εμφανίζεται το σύμβολο «Μη έγκυρο» για 1 δευτερόλεπτο και μετά εξαφανίζεται κρατώντας πατημένο το κουμπί Διαγραφή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις στο τηλεχειριστήριο και πατηθεί το κουμπί Send (Αποστολή), δεν θα μεταδοθεί σήμα προς την εσωτερική μονάδα. Η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ θα παραμείνει σβηστή και δεν θα γίνουν αλλαγές στις καταχωρίσεις που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μονάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ⓘΛειτουργία πληροφοριών

- Με το πάτημα του κουμπιού Info ⓘ (Πληροφορίες), εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο η θερμοκρασία γύρω από το σημείο του τηλεχειριστηρίου και η μηνιαία κατανάλωση ρεύματος.
- Μετά την αλλαγή των μπαταριών, στρέψτε το παράθυρο σήματος του τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί Info ⓘ (Πληροφορίες). Θα μεταδοθούν η τρέχουσα ημερομηνία και η ώρα από την εσωτερική μονάδα.
- Για τη λήψη πληροφοριών από την εσωτερική μονάδα, η απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το δέκτη των εσωτερικών μονάδων πρέπει να είναι το πολύ 2 μέτρα.

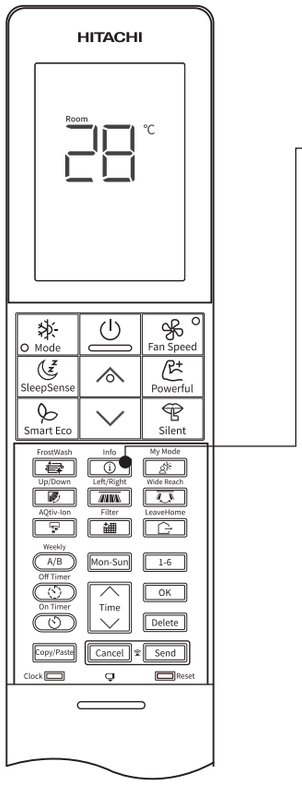

■ Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας γύρω από το τηλεχειριστήριο

1 Πατήστε το κουμπί Info ⓘ (Πληροφορίες).

Η θερμοκρασία θα εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα.

■ Για να ελέγξετε τη μηνιαία κατανάλωση ρεύματος

Στρέψτε το παράθυρο σήματος του τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα (μέσα σε ακτίνα 2 μέτρων από την πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας) και πατήστε το κουμπί Info ⓘ (Πληροφορίες). Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα για τη μετάδοση του σήματος.

Κατά την εμφάνιση της θερμοκρασίας γύρω από το τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Info ⓘ (Πληροφορίες). Η οθόνη θα εμφανίσει τα παρακάτω:

την κατανάλωση ρεύματος του τρέχοντα μήνα για θέρμανση ⟶ την κατανάλωση ρεύματος του προηγούμενου μήνα για θέρμανση ⟶ την κατανάλωση ρεύματος του τρέχοντα μήνα για ψύξη ⟶ την κατανάλωση ρεύματος του προηγούμενου μήνα για ψύξη ⟶ τη θερμοκρασία γύρω από το τηλεχειριστήριο ⟶ την κατανάλωση ρεύματος του τρέχοντα μήνα για θέρμανση ..... κυκλικά.

- Εάν δεν δοθεί ένδειξη, φέρτε το τηλεχειριστήριο πλησιέστερα στο δέκτη της εσωτερικής μονάδας.
- Η εμφανιζόμενη τιμή πρέπει να θεωρείται ενδεικτική και μόνο.

■ Μπορούν να ληφθούν η τρέχουσα ημερομηνία και η ώρα από την εσωτερική μονάδα

Στρέψτε το παράθυρο σήματος του τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα (μέσα σε ακτίνα 2 μέτρων από την πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας) και πατήστε το κουμπί Info ⓘ (Πληροφορίες). Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα για τη μετάδοση του σήματος.

Εφόσον ληφθεί η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, ελέγξτε εάν αυτές είναι σωστές πατώντας το κουμπί Clock ▭ (Ρολόι).

- Εάν δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος προς την εσωτερική μονάδα ή δεν έχουν ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα, η λειτουργία Πληροφορίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ή λήψη πληροφοριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε περίπτωση που σημειωθεί βλάβη στο κλιματιστικό, πατώντας το κουμπί Info ⓘ (Πληροφορίες) θα εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος. Στρέψτε το παράθυρο σήματος του τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα (μέσα σε ακτίνα 2 μέτρων από την πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας) και πατήστε το κουμπί Info ⓘ (Πληροφορίες). Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα για τη μετάδοση του σήματος. Θα εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος.
  Καλέστε το κέντρο σέρβις και ενημερώστε τους για τον κωδικό σφάλματος.
- Οι πληροφορίες για τη μηνιαία κατανάλωση ενέργειας δεν είναι διαθέσιμες για συστήματα πολλαπλών συστημάτων 5 δωματίων.
- Λειτουργία Πληροφορίες για να ελέγξετε τη μηνιαία κατανάλωση ρεύματος.
  Κατά την εγκατάσταση, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή πτώσης του αυτόματου διακόπτη, φροντίστε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία για κάθε εσωτερική μονάδα (με τη μονάδα σε λειτουργία αναμονής ή αυτόματη επανεκκίνηση), για απλή ή πολλαπλή σύνδεση, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ⏻ .
  Εάν δεν το κάνετε αυτό, δεν θα εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο το ποσό της μηνιαίας κατανάλωσης ρεύματος.


HITACHI

HANDLEIDING VOOR AFSTANDSBEDIENING

KAMERAIRCONDITIONER

GESPLETEN SOORT
RAK-XJ-Q-R-HAE-SERIE
RAK-XJ-Q-R-HBE-SERIE
RAK-VJ-PHAT-SERIE
RAI-VJ-QHAE-SERIE
RAI-VJ-RHAE-SERIE

RC-BGH1FA0G

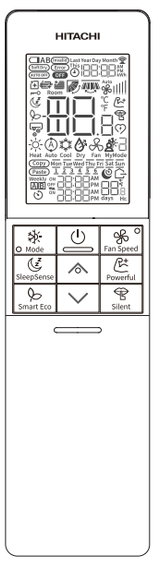

NEDERLANDS

NL Handleiding voor afstandsbediening Pagina 281~320

Koelen en verwarmen


air

<rev.0-10/2023>

Voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt


■ De batterijen plaatsen


1. Verwijder het klepje door het omlaag te schuiven.
2. Plaats twee droge AAA.LR03-batterijen (alkaline). De batterijen moeten worden geplaatst volgens de markeringen in de batterijhouder.
3. Schuif het klepje terug op zijn plaats.

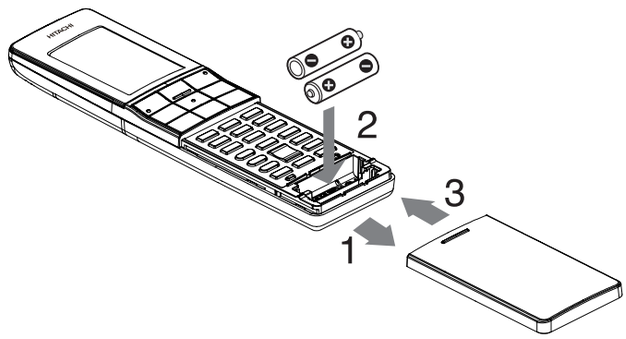

■ De houder van de afstandsbediening aan de muur bevestigen

1. Kies een plaats vanwaar de signalen de unit kunnen bereiken.
2. Bevestig de houder van de afstandsbediening met de meegeleverde schroeven aan een muur, pilaar of op een vergelijkbare plek.
3. Plaats de afstandsbediening in de houder.

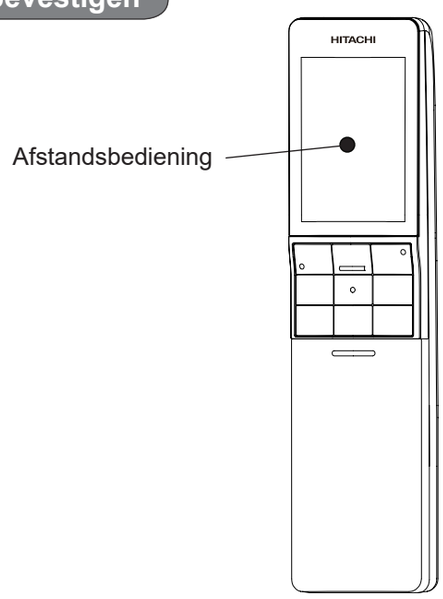

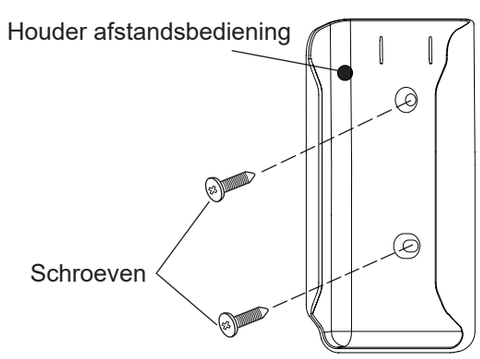

OPMERKING


Opmerkingen over batterijen

- Vervang de batterijen altijd door batterijen van hetzelfde type en vervang de oude batterijen altijd tegelijk.
- Wanneer u het systeem lange tijd niet gebruikt, haalt u de batterijen uit de afstandsbediening.
- De batterijen gaan circa 1 jaar mee. Als het display van de afstandsbediening echter binnen een jaar begint te vervagen en de ontvangst slechter wordt, vervangt u beide batterijen door nieuwe AAA.LR03-batterijen (alkaline).
- De meegeleverde batterijen zijn bedoeld voor het eerste gebruik.
  De gebruiksduur van deze batterijen kan kort zijn, afhankelijk van de productiedatum van de airconditioner.


Opmerkingen over de afstandsbediening


- Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
- Als er stof op de signaalzender of -ontvanger zit, kan de gevoeligheid afnemen. Veeg stof weg met een zachte doek.
- De signaalcommunicatie kan worden verstoord door de aanwezigheid van TL-lampen met een elektronische starter (zoals TL-omvormers) in de ruimte. Neem in dat geval contact op met het installatiebedrijf voor advies.
- Als het signaal van de afstandsbediening onverhoopt een ander apparaat bedient, verplaatst u dat apparaat naar een andere plek of neemt u contact op met het installatiebedrijf.
- Wanneer u de afstandsbediening niet gebruikt, schuift u het klepje dicht om een storing te voorkomen.


Voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt

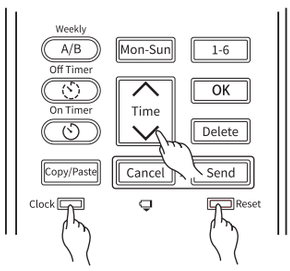




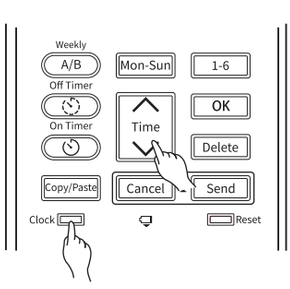


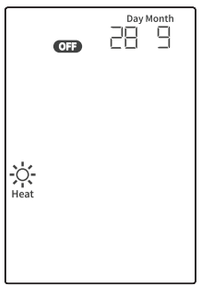

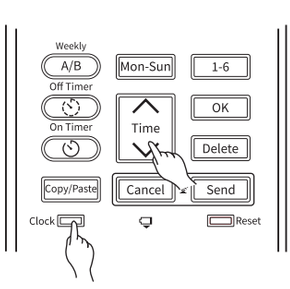



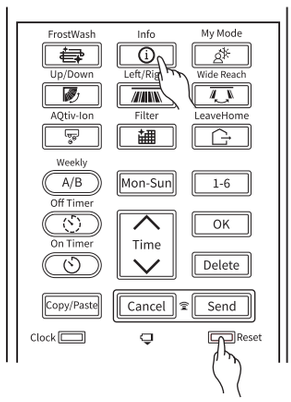

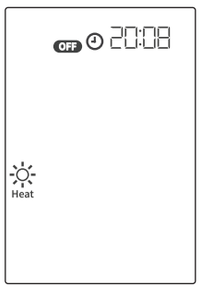

■ De datum en tijd instellen

1. Druk op de knop Reset (Reset) om de datum en tijd voor de eerste keer in te stellen. De tekst ‘Year’ (jaar) begint te knipperen.
2. Druk op de knop Time (Tijd) om het huidige jaar in te stellen.
3. Druk op de knop Clock (Klok). ‘Day’ (dag) en ‘Month’ (maand) beginnen te knipperen.
4. Druk op de knop Time (Tijd) om de huidige dag en maand in te stellen.
5. Druk op de knop Clock (Klok). " " begint te knipperen.
6. Druk op de knop Time (Tijd) om de klok in te stellen op de huidige tijd.
7. Druk op de knop **Clock** (Klok).

   De datum en tijd zijn ingesteld.

Als u de datum en tijd wilt aanpassen, drukt u op de knop **Clock** (Klok).
Voer vervolgens stap 2 t/m 7 uit.

De datum en tijd moeten opnieuw worden ingesteld nadat de batterijen zijn vervangen of de afstandsbediening is gereset.

Volg onderstaande stappen nadat u de batterijen hebt vervangen:
1. Druk op de knop Reset (Reset).
2. Richt de afstandsbediening op de binnenunit en druk op de knop Info (Info).
3. De datum en tijd van de binnenunit worden naar de afstandsbediening verzonden.

■ In de volgende gevallen worden de datum en tijd van de binnenunit niet naar de afstandsbediening verzonden:
- Als er sprake is van een stroomstoring.
- Als de stroomonderbreker door de gebruiker is uitgeschakeld (unit staat niet in stand-bymodus).
- Wanneer de binnenunit geen datum- en tijdinformatie heeft.
- Wanneer de afstandsbediening geen signaal ontvangt van de binnenunit

NEDERLANDS


OPMERKING

Opmerking over het instellen van de datum en tijd:
- Als de datum en de tijd niet zijn ingesteld, kunnen de Aan-timer, Uit-timer, Mijn modus met timer, LH-dagen en Weektimer niet worden ingesteld.
- Als de datum en tijd niet correct zijn ingesteld, werken de Aan-timer, Uit-timer, Mijn modus met timer, LH-dagen en Weektimer niet correct.
- Wanneer de Aan-timer, Uit-timer, Mijn modus, LH-dagen en Weektimer zijn ingesteld, kunnen de datum en tijd niet worden gewijzigd. Als u de datum en tijd wilt wijzigen, moeten de Aan-timer, Uit-timer, Mijn modus, LH-dagen en Weektimer worden geannuleerd.
- Als tijdens het wijzigen/bijwerken van datum- en tijdinstellingen gedurende 60 seconden geen toets wordt ingedrukt of een actieve toets wordt ingedrukt, wordt de tijdinstelling verlaten en wordt de vorige ingestelde waarde weergegeven.
- Als de datum en de tijd niet zijn ingesteld, stoppen "Jaar" & "--" met knipperen na 60 seconden als er geen verdere stappen worden uitgevoerd, maar de gebruiker kan de datum en de tijd op elk moment instellen door de bovenstaande stappen te volgen of als de gebruiker drukt op een gerelateerde timerfunctie toetsen (A/B, Timer aan, Timer uit, Tijd omhoog/omlaag).

Namen en functies van afstandsbediening

AFSTANDSBEDIENING

- Hiermee regelt u de werking van de binnenunit. Het bereik van de bediening is circa 7 meter. Als de binnenverlichting elektronisch wordt geregeld, kan het regelbereik kleiner zijn.
  Deze unit kan aan de muur worden bevestigd met behulp van de meegeleverde bevestiging. Controleer voordat u de unit monteert of de binnenunit kan worden aangestuurd met de afstandsbediening.
- Behandel de afstandsbediening voorzichtig. Als u deze laat vallen of nat laat worden, kan dat invloed hebben op de transmissie van het signaal.
- Nadat u nieuwe batterijen in de afstandsbediening hebt geplaatst, heeft de unit circa 3-4 seconden nodig om op opdrachten te reageren.
- Wanneer de afstandsbediening ongeveer 3 minuten niet wordt gebruikt in de stand UIT (wordt aangegeven met OFF op het display), wordt het LCD-scherm uitgeschakeld.
- Tijdens het instellen van de klok wordt het LCD-scherm uitgeschakeld wanneer de afstandsbediening ongeveer 3 minuten niet is gebruikt.
- U kunt het LCD-scherm weer inschakelen door op een knop te drukken.
- Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld tijdens het instellen van de TIMER.

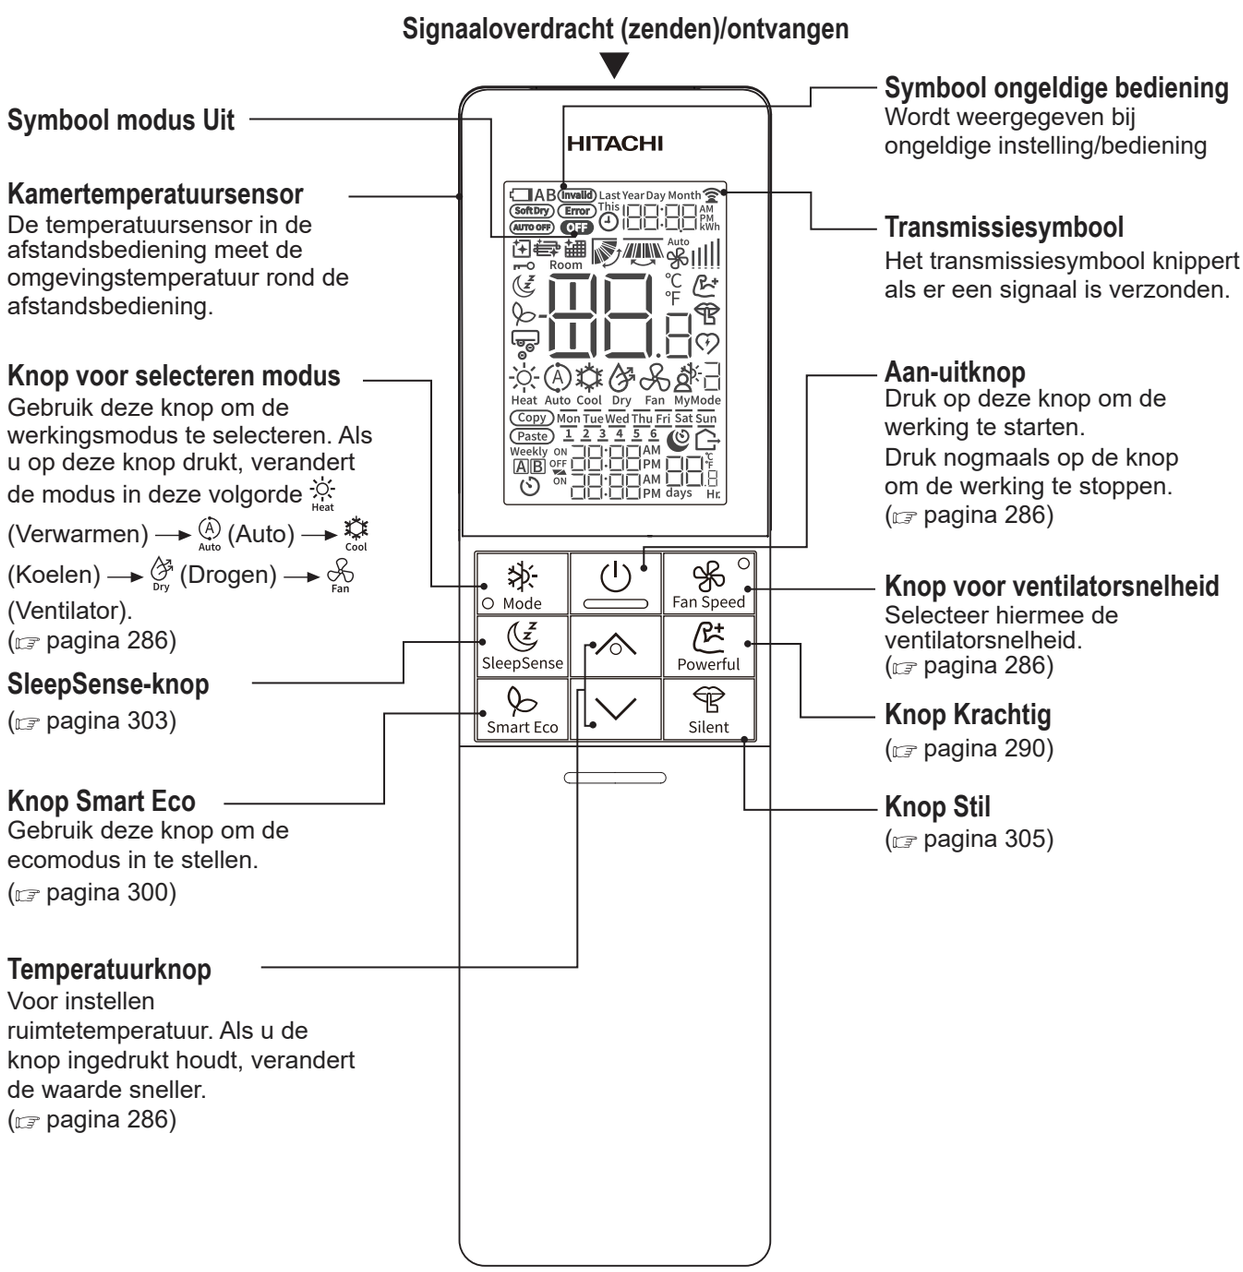

Symbool modus Uit

Kamertemperatuursensor
De temperatuursensor in de afstandsbediening meet de omgevingstemperatuur rond de afstandsbediening.

Knop voor selecteren modus
Gebruik deze knop om de werkingsmodus te selecteren. Als u op deze knop drukt, verandert de modus in deze volgorde (Verwarmen) → (Auto) → (Koelen) → (Drogen) → (Ventilator).
(☞ pagina 286)

SleepSense-knop
(☞ pagina 303)

Knop Smart Eco
Gebruik deze knop om de ecomodus in te stellen.
(☞ pagina 300)

Temperatuurknop
Voor instellen ruimtetemperatuur. Als u de knop ingedrukt houdt, verandert de waarde sneller.
(☞ pagina 286)

Symbool ongeldige bediening
Wordt weergegeven bij ongeldige instelling/bediening

Transmissiesymbool
Het transmissiesymbool knippert als er een signaal is verzonden.

Aan-uitknop
Druk op deze knop om de werking te starten.
Druk nogmaals op de knop om de werking te stoppen.
(☞ pagina 286)

Knop voor ventilatorsnelheid
Selecteer hiermee de ventilatorsnelheid.
(☞ pagina 286)

Knop Krachtig
(☞ pagina 290)

Knop Stil
(☞ pagina 305)

Namen en functies van afstandsbediening

Knop Info
(☞ pagina 320)


Knop voor vorstwassen
(☞ pagina 292

Knop Omhoog/omlaag
Bepaal hiermee de hoek van de horizontale luchtdeflector.
(☞ pagina 306)

Knop AQtiv-Ion
(☞ pagina 304)

Knop Links/rechts
Hiermee bepaalt u de hoek van de verticale luchtdeflector.
(☞ pagina 307)

Knop voor resetten filteraanduiding
(☞ pagina 309)

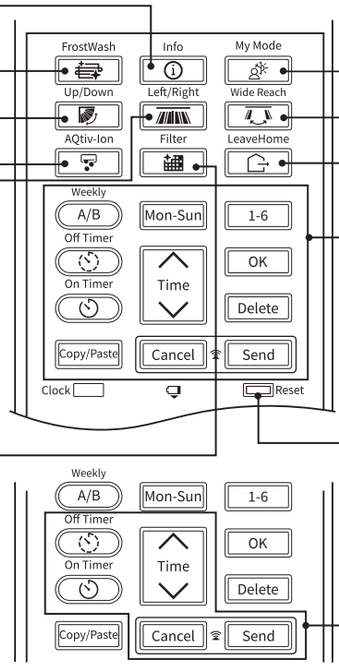

Knop Mijn modus
(☞ pagina 310)

Knop Breed bereik
Bepaal hiermee de hoek van de verticale luchtdeflector.
(☞ pagina 307)

Knop Huis verlaten
(☞ pagina 291)

Instelknoppen weektimer
Druk op deze knoppen om de weektimer in te stellen.
(☞ pagina 314)

Resetknop
(☞ pagina 309)

Instelknoppen aan/uit-timer
Deze worden gebruikt om de aan/uit-timer in te stellen.
(☞ pagina 299)

NEDERLANDS

Mode	Modusselectie
	Verwarmen
	Auto
	Koelen
	Drogen
	Ventilator
Auto	Ventilatorsnelheid Auto Stil Laag Medium Hoog Superhoog
	Aan/Uit
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Selectie weekmodus A of B

Fan	Ventilator
	Krachtig
	Stil
	Info
	SleepSense
	Omhoog/Omlaag
	Links/Rechts
	Breed bereik
	Huis verlaten
	Vorstwassen
Mon-Sun	Dag
	Filter

	Mijn modus
1 – 6	Programmanr.
Off Timer On Timer	Aan/Uit-timer
Time	Tijd
OK	OK
Delete	Verwijderen
Copy/Paste	Kopiëren/Plakken
Cancel	Annuleren
Send	Verzenden
Clock	Klok

Achtergrondverlichting

- Met de achtergrondverlichting kan het scherm in het donker worden afgelezen.
- Als u op een willekeurige knop drukt, wordt het LCD-scherm circa 7 seconden lang verlicht. Na circa 7 seconden wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.
- De functie werkt onafhankelijk van alle andere functies van de airconditioner.
- De achtergrondverlichting is wit van kleur.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Leg de afstandsbediening niet op de volgende plaatsen neer:
  - in direct zonlicht;
  - in de buurt van een verwarming.
- Wees voorzichtig met de afstandsbediening. Laat de afstandsbediening niet op de vloer vallen en bescherm deze tegen water.
- Als de buitenunit eenmaal is gestopt, kan deze gedurende circa 3 minuten niet worden gestart (tenzij u de voeding uit- en weer inschakelt of de stekker uit het stopcontact haalt en er weer insteekt). Dit dient ter bescherming van het apparaat en duidt niet op een storing.
- Als u op de modusselectieknop drukt terwijl het apparaat in bedrijf is, stopt het apparaat circa 3 minuten ter bescherming.

Diverse functies


■ Regeling voor automatisch herstarten

- Bij een stroomstoring wordt het apparaat nadat de storing is verholpen automatisch opnieuw gestart in de laatst gebruikte werkingsmodus en de laatst gebruikte luchtstroomrichting. (als de werking niet is gestopt door de afstandsbediening).
- Als u niet wilt dat de werking wordt hervat nadat de storing is verholpen, moet u de voeding uitschakelen. Wanneer u de stroomonderbreker inschakelt, wordt de werking automatisch opnieuw gestart met de vorige werkingsmodus en luchtdoorvoerrichting.

Opmerking: 1. Neem contact op met de leverancier als u de regeling voor automatisch herstarten niet nodig hebt.
2. De regeling voor automatisch herstarten is niet beschikbaar wanneer de timer is ingesteld.

Automatische modus

Het apparaat bepaalt automatisch de werkingsmodus, verwarmingsmodus of koelmodus, afhankelijk van de huidige temperatuur in de ruimte. De geselecteerde werkingsmodus verandert op basis van de temperatuur in de ruimte. De werkingsmodus verandert echter niet wanneer de binnenunit is aangesloten op een buitenunit van het multitype.

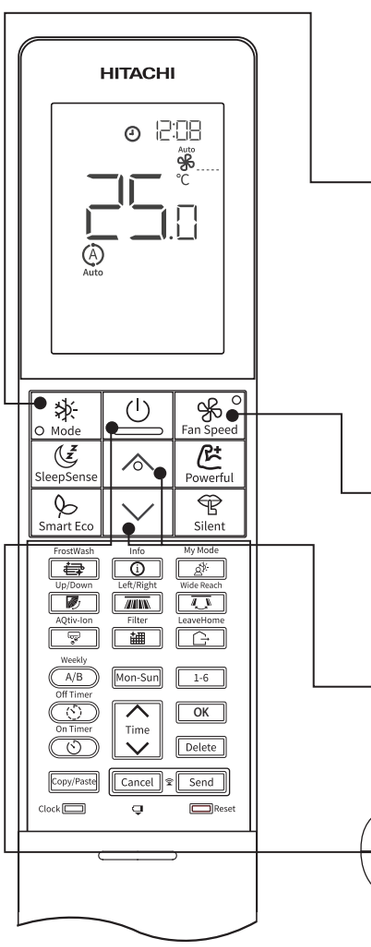

1

Druk op de knop voor selectie van de modus tot de werkingsmodus (Auto) wordt weergegeven op het display.

- Als de automatische modus is geselecteerd, kiest het apparaat automatisch de werkingsmodus voor verwarmen of koelen, afhankelijk van de huidige temperatuur in de ruimte.
- Als u niet tevreden bent met de automatisch door het apparaat geselecteerde modus, kunt u de modus (Verwarmen, Drogen, Koelen of Ventileren) handmatig wijzigen.

2

Stel de gewenste ventilatorsnelheid in met de knop Fan Speed (Ventilatorsnelheid). De instelling wordt weergegeven op het display.

Auto (Auto) → (Stil) → (Laag) → (Medium) → (Hoog) → (Superhoog)

3

Stel de gewenste temperatuur voor de ruimte in met de temperatuurknoppen (de instelling wordt weergegeven op het display).
De ingestelde en de werkelijke temperatuur van de ruimte kunnen verschillen, afhankelijk van de omstandigheden.
De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16,0 °C en 32,0 °C.

START
STOP


Druk op de knop (Aan/Uit).
Er klinkt een pieptoon en het apparaat start.
Druk nogmaals op de knop om het apparaat te stoppen.

■ Omdat de instellingen in het geheugen van de afstandsbediening worden opgeslagen, hoeft u de volgende keer alleen op de knop (Aan/Uit) te drukken.

Druk op de knop Fan Speed (Ventilatorsnelheid) om Auto, Stil, Laag, Medium, Hoog of Superhoog te kiezen.

Verwarmingsmodus

- Gebruik het apparaat om de ruimte te verwarmen als de buitentemperatuur lager is dan 24 °C. Als het te warm is (warmer dan 24 °C), werkt de verwarmingsfunctie mogelijk niet ter bescherming van het apparaat.

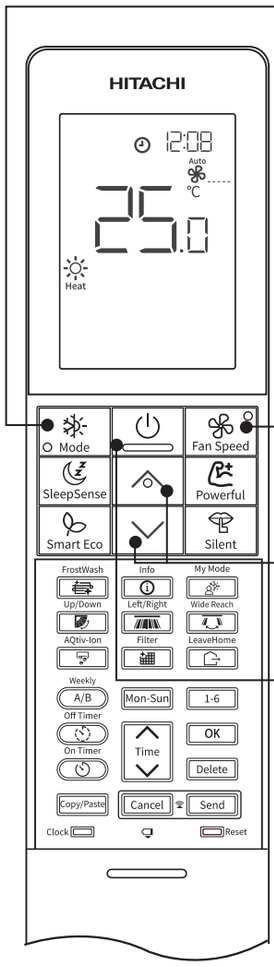

1 Druk op de knop voor het selecteren van de modus tot Heat (Verwarmen) wordt weergegeven op het display.

2 Stel de gewenste ventilatorsnelheid in met de knop Fan Speed (Ventilatorsnelheid). De instelling wordt weergegeven op het display.

Auto (Auto) → (Stil) → (Laag) → (Medium) → (Hoog) → (Superhoog)

3 Stel de gewenste temperatuur voor de ruimte in met de temperatuurknoppen (de instelling wordt weergegeven op het display).

De ingestelde en de werkelijke temperatuur van de ruimte kunnen verschillen, afhankelijk van de omstandigheden.

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16,0 °C en 32,0 °C.

START / STOP Druk op de knop (Aan/Uit). Er klinkt een pieptoon en het apparaat start met verwarmen. Druk nogmaals op de knop om het apparaat te stoppen.


- Omdat de instellingen in het geheugen van de afstandsbediening worden opgeslagen, hoeft u de volgende keer alleen op de knop (Aan/Uit) te drukken.
- Bij de ventilatorinstelling Auto wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast:
  - Als het verschil tussen de temperatuur in de ruimte en de ingestelde temperatuur groot is, start de ventilator in de stand Superhoog.
  - Als de temperatuur in de ruimte de vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt, wordt de ventilatorsnelheid verlaagd om een optimale temperatuur en een natuurlijke, gezonde verwarming te verkrijgen.

■ Ontdooien

Ontdooien vindt circa één keer per uur plaats wanneer er ijs wordt gevormd op de warmtewisselaar van de buitenunit en duurt 5~10 minuten per keer.
Tijdens het ontdooien knippert het bedrijfslampje in een patroon van 2 seconden aan en 1 seconde uit.
Het ontdooien duurt maximaal 20 minuten.
Als de binnenunit echter op een buitenunit van het multitype is aangesloten, is de maximale tijd voor ontdooien 15 minuten.
(Als de leidingen langer zijn dan gebruikelijk, wordt er waarschijnlijk ijs gevormd.)

Droogmodus

Gebruik het apparaat om de ruimte te ontvochtigen als de temperatuur van de ruimte hoger is dan 16 °C. Wanneer de temperatuur onder 15 °C komt, werkt de ontvochtigingsfunctie niet.

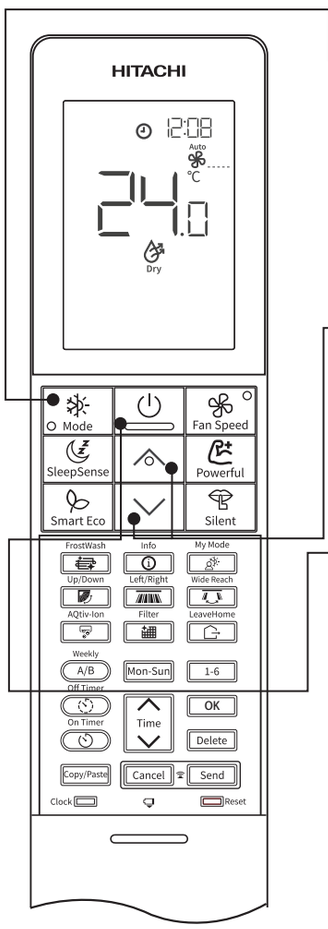

1 Druk op de knop voor het selecteren van de modus totdat Dry (Drogen) wordt weergegeven op het display.
De ventilatorsnelheid wordt ingesteld op automatisch.
Druk op de knop Fan Speed (Ventilatorsnelheid) en selecteer Stil, Laag of Auto.

2 Stel de gewenste temperatuur voor de ruimte in met de temperatuurknoppen (de instelling wordt weergegeven op het display).



De aanbevolen temperatuur voor ontvochtigen van de ruimte ligt tussen 20,0 °C en 26,0 °C.
De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16,0 °C en 32,0 °C.

START / STOP Druk op de knop (Aan/Uit). Er klinkt een pieptoon en het apparaat start met ontvochtigen. Druk nogmaals op de knop om het apparaat te stoppen.


■ Omdat de instellingen in het geheugen van de afstandsbediening worden opgeslagen, hoeft u de volgende keer alleen op de knop (Aan/Uit) te drukken.

■ Ontvochtigingsfunctie

- Als de temperatuur in de ruimte hoger is dan de ingestelde temperatuur: het apparaat onttrekt vocht aan de lucht in de kamer, waarbij de kamertemperatuur wordt verlaagd naar het vooringestelde niveau.
  Zodra de temperatuur in de ruimte lager is dan de ingestelde temperatuur: de droogfunctie wordt uitgevoerd wanneer de ingestelde temperatuur enigszins onder de huidige kamertemperatuur ligt, ongeacht welke temperatuur is ingesteld.
- De vooringestelde kamertemperatuur kan mogelijk niet worden bereikt door het aantal mensen dat in de ruimte aanwezig is of door andere omstandigheden in de ruimte.

Koelmodus

Gebruik het apparaat voor koelen wanneer de buitentemperatuur tussen -10 en 46 °C ligt.
Als het binnen heel vochtig is (meer dan 80%), kan er dauw neerslaan op het luchtuitlaatrooster van de binnenunit.

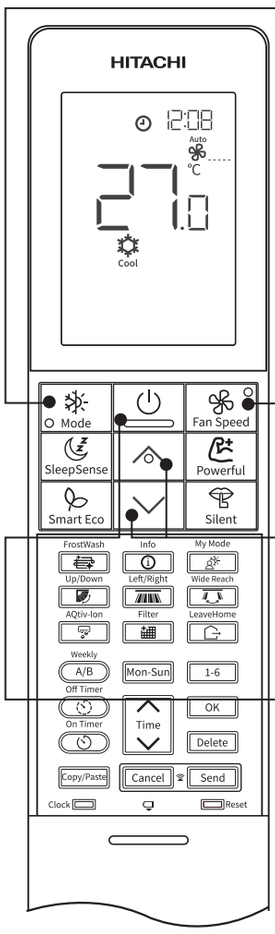

1 Druk op de knop voor het selecteren van de modus totdat Cool (Koelen) wordt weergegeven op het display.

2 Stel de gewenste ventilatorsnelheid in met de knop Fan Speed (Ventilatorsnelheid). De instelling wordt weergegeven op het display.

Auto (Auto) → (Stil) → (Laag) → (Medium) → (Hoog) → (Superhoog)

3 Selecteer de gewenste kamertemperatuur met de temperatuurknoppen
(u ziet de instelling op het display).
De ingestelde en de werkelijke temperatuur van de ruimte kunnen verschillen, afhankelijk van de omstandigheden.
De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16,0 °C en 32,0 °C.


START / STOP Druk op de knop (Aan/Uit). Er klinkt een pieptoon en het koelen wordt gestart. Druk nogmaals op de knop om het apparaat te stoppen. De koelfunctie start niet als de ingestelde temperatuur hoger is dan de huidige temperatuur in de ruimte (ook al brandt het bedrijfslampje). De koelfunctie start zodra er een lagere temperatuur wordt ingesteld dan de huidige temperatuur in de ruimte.

- Omdat de instellingen in het geheugen van de afstandsbediening worden opgeslagen, hoeft u de volgende keer alleen op de knop (Aan/Uit) te drukken.
- Bij de ventilatorinstelling Auto wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast:
  - Als het verschil tussen de temperatuur in de ruimte en de ingestelde temperatuur groot is, start de ventilator in de stand Superhoog.
  - Als de temperatuur in de ruimte de vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt, wordt de ventilatorsnelheid verlaagd om een optimale temperatuur en een natuurlijke, gezonde koeling te verkrijgen.

NEDERLANDS

Ventilatormodus

De gebruiker kan het apparaat eenvoudig gebruiken voor luchtcirculatie.

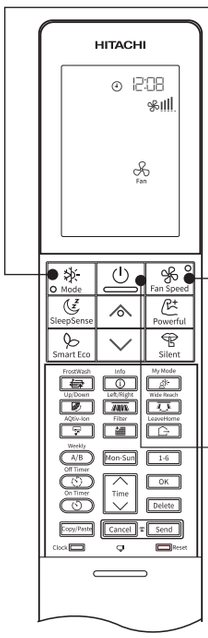

1 Druk op de knop voor het selecteren van de modus totdat Fan (Ventilator) wordt weergegeven op het display.

2 Druk op de knop Fan Speed (Ventilatorsnelheid).

(Stil) → (Laag) → (Medium) → (Hoog) → (Superhoog)


START / STOP

Druk op de knop (Aan/Uit). Er klinkt een pieptoon en de ventilator wordt gestart.

Druk nogmaals op de knop om het apparaat te stoppen.

Functie Krachtig

- Als u op de knop Powerful (Krachtig) drukt in de automatische modus of de modus voor verwarmen, drogen, koelen of ventilatie, gaat de airconditioner op maximaal vermogen werken.
- Als de functie Krachtig is geactiveerd, wordt in de koel- of verwarmingsmodus respectievelijk koelere of warmere lucht uit de binnenunit geblazen.

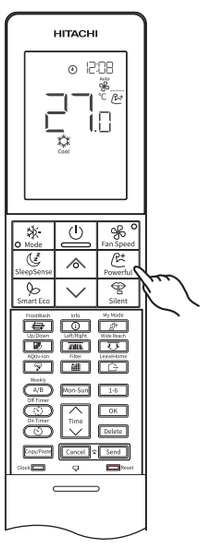

START

Druk op de knop Powerful (Krachtig) als het apparaat in werking is.

- wordt weergegeven op het display.
  De functie Krachtig eindigt na 20 minuten. Daarna keert het systeem automatisch terug naar de instellingen die actief waren voordat de functie Krachtig werd gestart.

ANNULEREN

- Druk op de knop (Aan/Uit). Of
  Druk nogmaals op de knop Powerful (Krachtig); de krachtige werking stopt.
- " " wordt niet meer weergegeven op het display.

OPMERKING


- Als de functie SleepSense, Smart Eco, Huis verlaten of de modus Stil of Mijn modus wordt geselecteerd, wordt de functie Krachtig uitgeschakeld.
- Als de functie Krachtig wordt uitgevoerd, neemt de capaciteit van de airconditioner niet toe
  – als de airconditioner al op de maximale capaciteit werkt;
  – vlak voor het ontdooien (wanneer de airconditioner in de verwarmingsmodus staat).

Modus Huis verlaten


Voorkom dat de kamertemperatuur te sterk daalt wanneer er niemand thuis is. De begininstelling is 10 °C en de temperatuur kan tussen 10 °C en 16 °C worden ingesteld.

Deze functie is beschikbaar in de continue modus en de dagtimermodus. Gebruik de dagtimer om het aantal dagen in te stellen (maximaal 99 dagen).

Continumodus

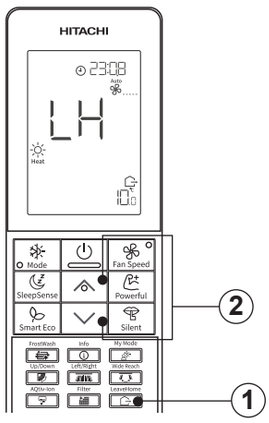

Dagtimer

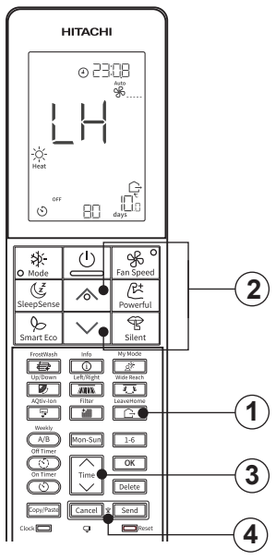

■ De modus Huis verlaten starten

Optie 1: Continu.

1. Druk op de knop LeaveHome (Huis verlaten) als het apparaat in werking is of is gestopt. De kamertemperatuur wordt ingesteld op 10 °C en de verwarmingsmodus wordt gestart.
2. Selecteer de gewenste kamertemperatuur met de temperatuurknoppen.
   De temperatuur kan worden ingesteld tussen 10 °C en 16 °C.
   Heat, LH, Auto, , Temperatuur instellen wordt weergegeven op het display.

Optie 2: Dagtimer.

Druk op de knop LeaveHome (Huis verlaten) als het apparaat in werking is of is gestopt.
De kamertemperatuur wordt ingesteld op 10 °C en de verwarmingsmodus wordt gestart.
Selecteer de gewenste kamertemperatuur met de temperatuurknoppen.
De temperatuur kan worden ingesteld tussen 10 °C en 16 °C.
Heat, LH, Auto, , Temperatuur instellen wordt weergegeven op het display.

3. Stel het aantal dagen in (1 t/m 99 dagen), indien nodig.
   Druk op de knop Time (Tijd) om het aantal dagen te selecteren.
   Het aantal dagen knippert.
   * Druk op ∧ (omhoog) of ∨ (omlaag) om het aantal dagen in te stellen, van 1 tot en met 99.
   * Het aantal dagen wordt geteld vanaf het moment dat de klok ‘0:00’ aangeeft.
4. Druk op de knop Send (Verzenden) om het aantal dagen te bevestigen.
   De weergave van het aantal dagen stopt met knipperen.
   Druk op de knop Cancel (Annuleren) om het aantal dagen te resetten of naar de continumodus te gaan.

De modus Huis verlaten annuleren

- Druk op de knop (Aan/Uit). Of
- Druk nogmaals op de knop LeaveHome (Huis verlaten).
  Keer terug naar de eerdere werkingsmodus. Of
- Selecteer een andere werkingsmodus door op de knop Mode (Modus) te drukken.

OPMERKING


- Nadat het aantal ingestelde dagen voor Huis verlaten is bereikt of wanneer u nogmaals op de knop Huis verlaten drukt, keert de unit terug naar de eerdere modus.
- Tijdens de functie Huis verlaten kunnen de ventilatorsnelheid en de horizontale en verticale stand van de luchtdeflectoren niet worden aangepast.
- Wanneer u op de knop Huis verlaten drukt, wordt de weektimer, Mijn modus of de eenmalige timer geannuleerd.
- In geval van een stroomstoring worden na de automatische herstart alle instellingen voor het aantal dagen gereset en staat de unit in de continumodus.
- De functies Krachtig, Stil, SleepSense, Mijn modus, Weektimer en Smart Eco zijn niet van toepassing tijdens de functie Huis verlaten.
- AQtiv-Ion kan worden geselecteerd tijdens de werking van Huis verlaten.
- Voor meerdere aansluitingen
  - Ventilator/Koelen/Drogen en Huis verlaten kunnen niet tegelijkertijd werken.
    De als eerste ingeschakelde unit heeft prioriteit en alle units die in een andere modus staan, gaan in stand-by.
  - De functie voor verwarmen is beschikbaar in de modus Huis verlaten.
  - Wanneer twee of meer vertrekken zijn ingesteld op de modus Huis verlaten, wordt de voor deze modus ingestelde temperatuur mogelijk niet bereikt. Dit is ook afhankelijk van de buitentemperatuur.

NEDERLANDS

Automatische werking Vorstwassen 3.0 binnen

- Stof en vuil blijft op de interne warmtewisselaar plakken, wat geurtjes veroorzaakt. Het wordt weggespoeld door de warmtewisselaar te bevriezen en te ontdooien.
- De functie Vorstwassen 3.0 kan worden gebruikt als de buitentemperatuur 1 °C tot 43 °C is en de luchtvochtigheid 30% tot 70% bedraagt.


Het proces van Vorstwassen 3.0 binnen

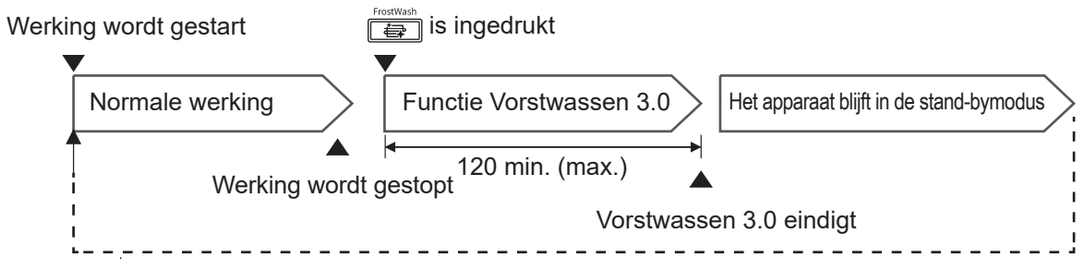

- Het lampje " " op de binnenunit gaat branden als de functie Vorstwassen 3.0 wordt uitgevoerd.
- Als op de knop Aan/Uit wordt gedrukt terwijl de functie Vorstwassen 3.0 wordt uitgevoerd, wordt de functie Vorstwassen 3.0 gestopt.
- Om het product te beschermen, kan de functie Vorstwassen 3.0 pas 60 minuten nadat deze is voltooid opnieuw worden gestart.

Vorstwassen 3.0 binnen (handmatige modus)

Druk op de knop FrostWash (Vorstwassen 3.0) als de unit is uitgeschakeld om de functie Vorstwassen 3.0 handmatig te activeren.

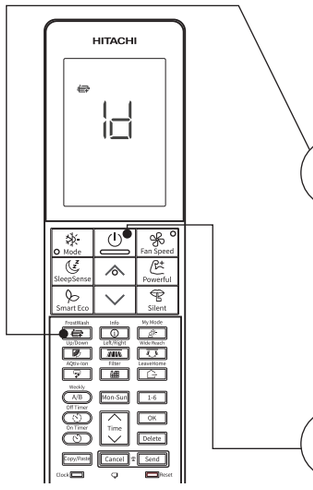

De functie Vorstwassen 3.0 binnen starten en annuleren (handmatige modus).

1

- Druk op de knop FrostWash (Vorstwassen 3.0). Vorstwassen 3.0 en worden weergegeven op het display. Er klinkt een pieptoon, de functie Vorstwassen 3.0 wordt gestart en het lampje op de binnenunit gaat branden.
- Na een uur verdwijnen en van het display. Na circa twee uur stopt de binnenunit de functie Vorstwassen 3.0.
- Om het product te beschermen kan de functie Vorstwassen 3.0 pas 60 minuten nadat deze is voltooid opnieuw worden gestart.


2

- Druk op de knop (Aan/Uit) om het apparaat te stoppen.
  Het lampje op de binnenunit gaat uit.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Open geen ramen of deuren terwijl de functie Vorstwassen 3.0 actief is. Er condenseert vocht op de luchtdeflector, waardoor er af en toe water naar beneden druppelt. Hierdoor kan uw meubilair nat worden.
- Open of verwijder het voorpaneel niet terwijl de functie Vorstwassen 3.0 actief is. Als dit toch wordt gedaan, kan dit letsel of een storing tot gevolg hebben.
- Met de functie Vorstwassen 3.0 worden niet al het vuil en stof verwijderd.
- Als de functie Vorstwassen 3.0 wordt uitgevoerd, kan er een sissend, bruisend of piepend geluid klinken.
- Als de airconditioner continu werkt, is de functie Vorstwassen 3.0 niet effectief.
- Als de voeding wordt uitgeschakeld terwijl de functie Vorstwassen 3.0 wordt uitgevoerd, wordt de functie Vorstwassen 3.0 niet opnieuw gestart wanneer de voeding weer wordt ingeschakeld.
- Wacht even met het starten van de functie Vorstwassen 3.0 als het apparaat net is ingeschakeld.
- Als Timer Aan of Timer Uit of weektimer is ingesteld, moet u deze timer annuleren voordat u Vorstwassen 3.0 gebruikt.
- Als Mijn modus is geselecteerd, werkt de functie Vorstwassen 3.0 niet.
- Voor meerdere aansluitingen:
  1. Er kan slechts één binnenunit worden gestart met de functie Vorstwassen 3.0.
  2. De binnenunit die als eerste is gestart met Vorstwasseen 3.0 heeft prioriteit, en Vorstwassen 3.0 wordt uitgevoerd.
  3. De werking van de airconditioner heeft voorrang boven de functie Vorstwassen 3.0 van de binnenunit.

Vorstwassen 3.0 (automatische modus) en DuraSpin (automatische modus) (voor aansluiting van één model)

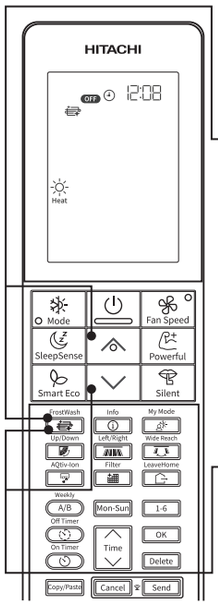

Vorstwassen 3.0 (Auto) en DuraSpin (Auto) inschakelen

1

- Houd de knop Temperatuur omhoog en de knop Vorstwassen 3.0 (FrostWash) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt terwijl de afstandsbediening in de Uit-modus staat en de afstandsbediening op de binnenunit is gericht.
  wordt weergegeven op het display om aan te geven dat Vorstwassen 3.0 (Auto) en DuraSpin (Auto) zijn ingeschakeld.
- Als Vorstwassen 3.0 (Auto) en DuraSpin (Auto) gedurende lange tijd niet worden gebruikt, is het misschien niet mogelijk om het stof en vuil dat aan de warmtewisselaar binnen kleeft volledig te verwijderen. Dit zal geurtjes veroorzaken. Activeer daarom regelmatig de functie Vorstwassen 3.0 met behulp van de afstandsbediening.

Vorstwassen 3.0 (Auto) en DuraSpin (Auto) uitschakelen

2


- Houd de knop Temperatuur omlaag en de knop Vorstwassen 3.0 (FrostWash) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt terwijl de afstandsbediening in de Uit-modus staat en de afstandsbediening op de binnenunit is gericht.
  verdwijnen van het display om aan te geven dat Vorstwassen 3.0 (Auto) en DuraSpin (Auto) zijn uitgeschakeld.
- Het scherm van de afstandsbediening.
  Wanneer Vorstwassen 3.0 (Auto) en DuraSpin (Auto) zijn ingeschakeld, wordt " " weergegeven op het display.
  Wanneer Vorstwassen 3.0 (Auto) en DuraSpin (Auto) zijn uitgeschakeld, is " " verdwenen van het display.

Opmerking: Vorstwassen 3.0 (automatische modus) en DuraSpin (automatische modus) worden ingesteld en geannuleerd met een combinatie van de knop Temperatuur omhoog of omlaag en de knop Vorstwassen 3.0 (FrostWash) zoals hierboven.

Vorstwassen 3.0 binnen (automatische modus)

Voorwaarden voor automatische start van Vorstwassen 3.0 binnen

De airconditioner is in totaal minstens 42 uur in bedrijf geweest
⊕
De airconditioner draait ten minste 30 minuten in bijvoorbeeld de koelstand en stopt
⊕
Aanwezigheidssensor detecteert meer dan 4 keer dat er iemand 15 minuten lang in de ruimte is of dat er 15 minuten lang niemand in de ruimte is

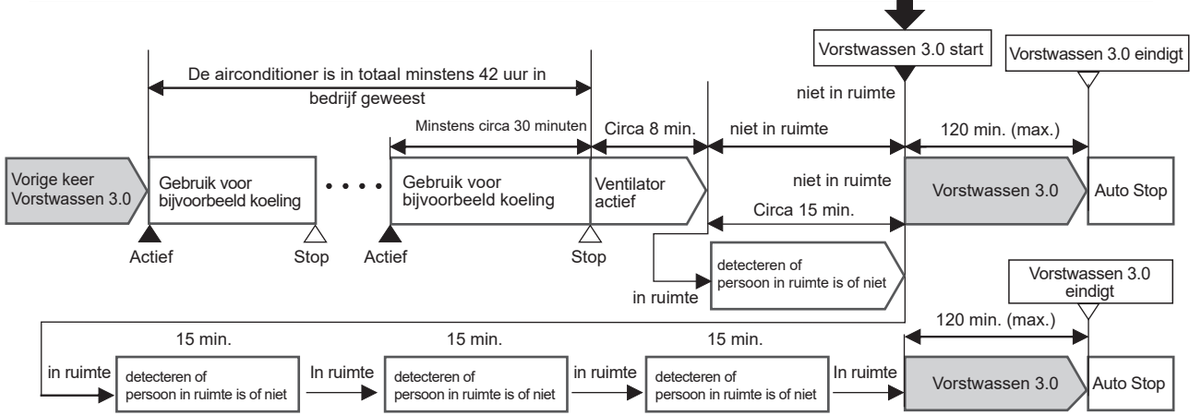


- Wanneer de buitentemperatuur of luchtvochtigheid binnen ongeschikt is voor de functie Vorstwassen 3.0, wordt alleen de ventilator geactiveerd. De functie Vorstwassen 3.0 wordt opnieuw uitgevoerd zodra de kamerairconditioning zich in de stand-bymodus bevindt.
- Soms kan de warmtewisselaar niet bevriezen, afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte.
- Wanneer de AAN-timer de ingestelde tijd bereikt tijdens de functie Vorstwassen 3.0, stopt de unit de functie Vorstwassen 3.0 en wordt de ingestelde modus geactiveerd.
- Als het interval voor de UIT/AAN-timer ingesteld is op minder dan 2 uur, wordt de functie Vorstwassen 3.0 mogelijk niet voltooid. In dat geval zal de functie Vorstwassen 3.0 opnieuw worden gestart zodra de kamerairconditioning zich in de stand-bymodus bevindt.
- Wilt u het normale interval (42 uur) voor Vorstwassen 3.0 (automatische modus) weer instellen, stop dan de werking van de airconditioner en activeer Vorstwassen 3.0 (automatische modus) of Vorstwassen 3.0 (handmatige modus).
- Als de functie Vorstwassen 3.0 de afgelopen 84 uur niet is gebruikt, treedt de functie Vorstwassen 3.0 automatisch in werking nadat de functie is gestopt, zelfs als een aanwezigheidssensor een persoon in de kamer detecteert.
- Wanneer u de functie Vorstwassen 3.0 stopt terwijl deze actief is, start de unit de functie Vorstwassen 3.0 automatisch opnieuw zodra de huidige functie stopt.

NEDERLANDS

Automatische werking Vorstwassen binnen (voor verbinding met meerdere modellen)

Vorstwassen binnen (handmatige modus)

Druk op de knop FrostWash (Vorstwassen) als de unit is uitgeschakeld om de functie Vorstwassen handmatig te activeren.

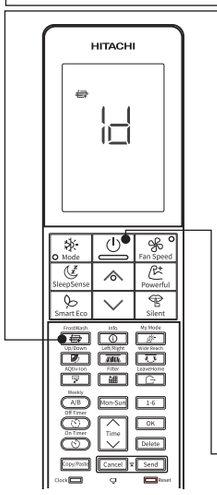

De functie Vorstwassen binnen starten en annuleren (handmatige modus).

1

- Druk op de knop FrostWash (Vorstwassen). Vorstwassen en worden weergegeven op het display. Er klinkt een pieptoon, de functie Vorstwassen wordt gestart en het lampje op de binnenunit gaat branden.
- Na een uur verdwijnen en van het display. Na circa twee uur stopt de binnenunit de vorstwasfunctie.
- Om het product te beschermen kan de functie Vorstwassen pas 60 minuten nadat deze is voltooid opnieuw worden gestart.

2

- Druk op de knop (Aan/Uit) om het apparaat te stoppen.
  Het lampje op de binnenunit gaat uit.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik


- Open geen ramen of deuren terwijl de vorstwasfunctie actief is. Er condenseert vocht op de luchtdeflector, waardoor er af en toe water naar beneden druppelt. Hierdoor kan uw meubilair nat worden.
- Open of verwijder het voorpaneel niet terwijl de vorstwasfunctie actief is. Als dit toch wordt gedaan, kan dit letsel of een storing tot gevolg hebben.
- Met de functie Vorstwassen worden niet al het vuil en stof verwijderd.
- Als de functie Vorstwassen wordt uitgevoerd, kan er een sissend, bruisend of piepend geluid klinken.
- Als de airconditioner continu werkt, is de functie Vorstwassen niet effectief.
- Als de voeding wordt uitgeschakeld terwijl de functie Vorstwassen wordt uitgevoerd, wordt de functie Vorstwassen niet opnieuw gestart wanneer de voeding weer wordt ingeschakeld.
- Wacht even met het starten van de functie Vorstwassen als het apparaat net is ingeschakeld.
- Als Timer Aan of Timer Uit of weektimer is ingesteld, moet u deze timer annuleren voordat u vorstwassen gebruikt.
- Als Mijn modus is geselecteerd, werkt de functie Vorstwassen niet.
- Voor meerdere aansluitingen:
  1. Er kan slechts één binnenunit worden gestart met de functie Vorstwassen.
  2. De binnenunit die als eerste is gestart met Vorstwasseen heeft prioriteit, en Vorstwassen wordt uitgevoerd.
  3. De werking van de airconditioner heeft voorrang boven de functie Vorstwassen van de binnenunit.

Vorstwassen voor buitenunit (voor verbinding met één model)

- Stof en vuil worden verwijderd door bevriezing en dooi op de warmtewisselaar. De functie Vorstwassen buiten werkt wanneer de buitentemperatuur tussen 5 °C ~ 25 °C en de kamertemperatuur tussen 5 °C ~ 25 °C ligt.
- De functie Vorstwassen buiten werkt automatisch (geaccumuleerde werking of stand-bytijd bereikt 60 dagen).
- Tijdens de werking van Vorstwassen buiten is enige condensatie op het oppervlak van de onderbak van de buitenunit normaal.

■ Vorstwassen voor buitenunit (automatische modus)

Het proces van Vorstwassen buiten

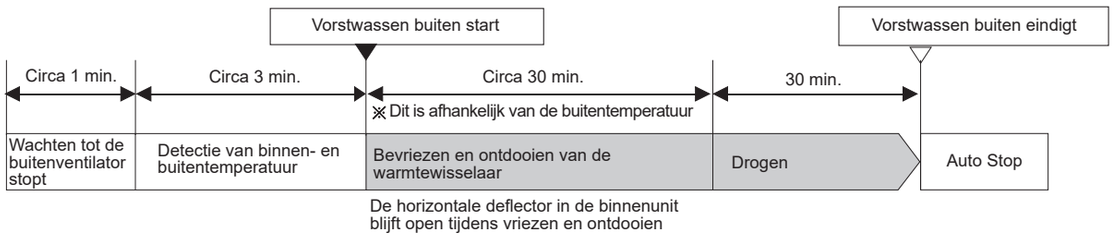

- Het vorstwaslampje op de binnenunit gaat branden als de functie Vorstwassen buiten wordt uitgevoerd.
- Als de gebruiker de functie Vorstwassen wil stoppen, drukt u op de knop ⏻ (Aan/Uit)
- Na circa 10 minuten of langer en bij elke stop draait de ventilator in de buitenunit elke keer circa 3 minuten in omgekeerde richting om stof van de warmtewisselaar te verwijderen.
- Tijdens Vorstwassen buiten bevriest de gehele warmtewisselaar. Daarna ontdooit deze weer om vuil van de warmtewisselaar weg te spoelen.
- Zorg ervoor dat haar of dun touw niet in de buurt van de buitenunit komt wanneer de ventilator van de buitenunit in tegengestelde richting draait.

Voorwaarden voor automatische start van Vorstwassen buiten

60 dagen na laatste keer Vorstwassen buiten
⊕
Binnen- en buitentemperatuur voldoen aan de voorwaarden

- Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, start Vorstwassen buiten de volgende dag op hetzelfde tijdstip opnieuw.
- Als de gebruiker het proces van Vorstwassen buiten stopt of annuleert, start Vorstwassen buiten wanneer 60 dagen zijn verstreken.
- Als de timing voor automatisch Vorstwassen binnen en Vorstwassen buiten elkaar overlappen, wordt Vorstwassen binnen als eerste uitgevoerd.
- Afhankelijk van de omgeving kan het zijn dat de warmtewisselaar niet bevriest.
- Om de unit te beschermen als het buiten hard waait, start de functie Vorstwassen buiten niet.

NEDERLANDS

Mould Guard Function 2.0-bediening (voor verbinding met één model)


- Mould Gard Function 2.0 wordt niet alleen uitgevoerd na het stoppen van de werking, maar ook als de unit wordt gestopt als de kamertemperatuur en omgevingstemperatuur na enige uren werking voldoen aan de voorwaarde van hoge vochtigheid.
  - De gebruiksduur van Mould Guard Function 2.0 is circa 120 minuten.
  - Er kan geen schimmel worden verwijderd en er wordt geen sterilisatie uitgevoerd.

Het proces van Mould Guard Function 2.0



- Het lampje op de binnenunit gaat branden als de functie Mould Guard Function 2.0 actief is.
- Als de airconditioner langer dan 10 minuten in de koel- en droogmodus heeft gewerkt, of in de automatische modus, en vervolgens in de modus Uit wordt gezet, wordt de functie Mould Guard Function 2.0 gestart.
- De temperatuur of luchtvochtigheid van de ruimte kan stijgen.

Mould Guard Function 2.0 instellen en annuleren

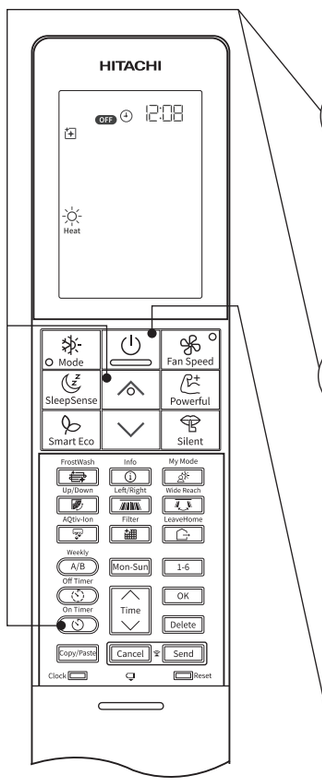

Instellen

1

- Houd de knop Temperatuur omhoog en de knop Aan-timer (On Timer) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt terwijl de afstandsbediening in de Uit-modus staat en de afstandsbediening op de binnenunit is gericht. wordt weergegeven op het display.

Annuleren

2

- Houd de knop Temperatuur omhoog en de knop Aan-timer (On Timer) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt terwijl de afstandsbediening in de Uit-modus staat en de afstandsbediening op de binnenunit is gericht.
- wordt niet meer weergegeven op de display.
- Zodra de Mould Guard Function 2.0-functie is ingesteld, wordt het Mould Guard Function 2.0-pictogram altijd weergegeven op het display. De instelling wordt ook opgeslagen in het geheugen van de afstandsbediening en blijft ingesteld, zelfs na resetten of vervangen van de batterijen. De procedure voor het gebruiken van deze functie hoeft slechts eenmaal te worden ingesteld.

De functie Mould Guard Function 2.0 halverwege stoppen

3

- Druk twee keer op de knop (Aan/Uit) om het apparaat te stoppen.
- Het lampje op de binnenunit gaat uit. De instelling voor de functie Mould Guard Function 2.0 wordt echter niet geannuleerd, alleen de werking wordt gestopt.


OPMERKING

- Als de werking van het apparaat wordt gestopt door Uit-timer, werkt Mould Guard Function 2.0 niet.
- Als Aan-timer is ingesteld om de airconditioner binnen circa 2 uur in te schakelen, werkt de functie Mould Guard Function 2.0 niet.
- Afhankelijk van de situatie werkt de functie Mould Guard Function 2.0 in de ventilatormodus.
- Tijdens de werking van Mould Guard Function 2.0 kan de kamertemperatuur of vochtigheid stijgen.
- Als er een raam is in de buurt van de binnenunit, kan er water condenseren op het raam als de functie Mould Guard Function 2.0 wordt uitgevoerd. Schakel zo nodig Mould Guard Function 2.0 uit.

Mould Guard-functie (alleen ventilator) (voor verbinding met meerdere modellen)

- Nadat de koelmodus is gestopt, wordt de ventilator van de binnenunit gedroogd met de ventilatormodus om de vorming van schimmel in de binnenunit tegen te gaan.
  - De functie Mould Guard duurt circa 60 minuten.
  - Er kan geen schimmel worden verwijderd en er wordt geen sterilisatie uitgevoerd.


Het proces van Mould Guard

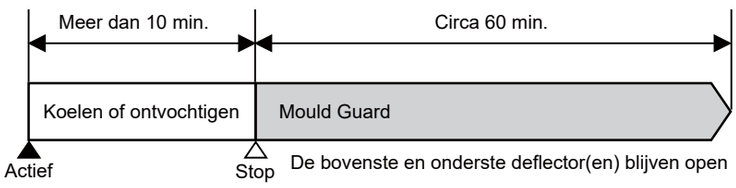

- Het lampje op de binnenunit gaat branden als de functie Mould Guard actief is.
- Als de airconditioner langer dan 10 minuten in de koel- en droogmodus heeft gewerkt, of in de automatische modus, en vervolgens in de modus Uit wordt gezet, wordt de functie Mould Guard gestart.
- De temperatuur of luchtvochtigheid van de ruimte kan stijgen.

NEDERLANDS

De functie Mould Guard instellen en annuleren

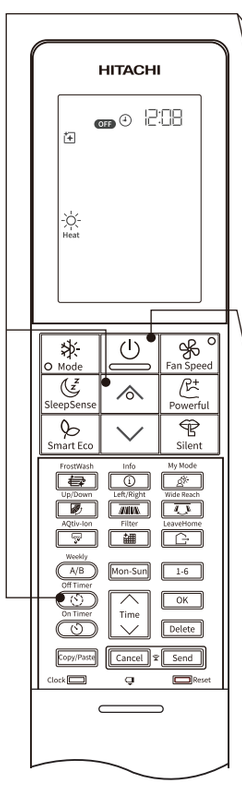

1

Instellen

- Houd de knop Temperatuur omhoog en de knop Aan-timer (On Timer) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt terwijl de afstandsbediening in de Uit-modus staat en de afstandsbediening op de binnenunit is gericht.
  wordt weergegeven op het display.

2

Annuleren

- Houd de knop Temperatuur omhoog en de knop Aan-timer (On Timer) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt terwijl de afstandsbediening in de Uit-modus staat en de afstandsbediening op de binnenunit is gericht.
- wordt niet meer weergegeven op de display.
- Als de functie Mould Guard is ingesteld, wordt het pictogram Mould Guard altijd weergegeven op het display. De instelling wordt ook opgeslagen in het geheugen van de afstandsbediening en blijft ingesteld, zelfs na resetten of vervangen van de batterijen. De procedure voor het gebruiken van deze functie hoeft slechts eenmaal te worden ingesteld.

De functie Mould Guard halverwege stoppen

3

- Druk twee keer op de knop (Aan/Uit) om het apparaat te stoppen.
- Het lampje op de binnenunit gaat uit. De instelling voor de functie Mould Guard wordt echter niet geannuleerd, alleen de werking wordt gestopt.


OPMERKING

- Als de unit wordt gestopt nadat deze heeft verwarmd, werkt Mould Guard niet.
- Als de werking van de unit wordt gestopt door de timer Uit, werkt Mould Guard niet.
- Als een timer wordt ingesteld om de airconditioner binnen circa 2 uur in te schakelen, werkt de functie Mould Guard niet.
- Tijdens de werking van Mould Guard kan de kamertemperatuur of vochtigheid stijgen.
- Als er een raam is in de buurt van de binnenunit kan er water condenseren op het raam als de functie Mould Guard wordt uitgevoerd. Annuleer de functie Mould Guard als dat nodig is.

Mould Guard-functie (met verwarming)


- Nadat de koelmodus is gestopt, wordt de ventilator van het binnendeel gedroogd met de verwarmigs- of ventilatormodus, om de vorming van schimmel in het binnendeel tegen te gaan.
  - De functie Mould Guard duurt ongeveer 100 minuten.
  - Er kan geen schimmel worden verwijderd en er wordt geen sterilisatie uitgevoerd.

Het proces van Mould Guard

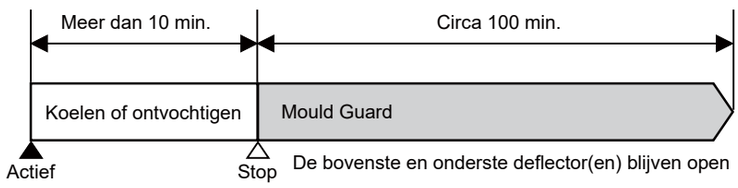

- Het lampje op de binnenunit gaat branden als de functie Mould Guard actief is.
- Als de airconditioner langer dan 10 minuten in de koel- en droogmodus heeft gewerkt, of in de automatische modus, en vervolgens in de modus Uit wordt gezet, wordt de functie Mould Guard gestart.
- De temperatuur of luchtvochtigheid van de ruimte kan stijgen.

De functie Mould Guard instellen en annuleren

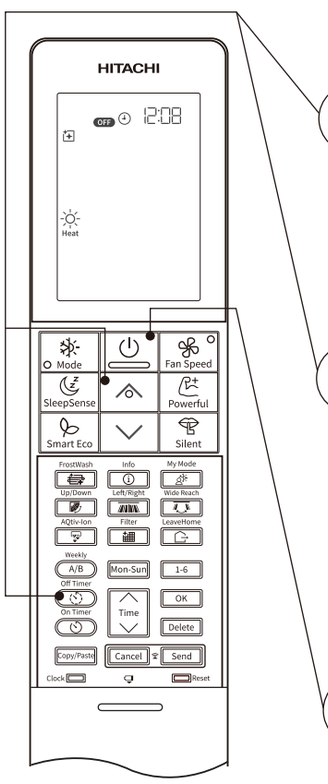

1

Instellen

- Houd de knop Temperatuur omhoog en de knop Timer aan (On Timer) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt terwijl de afstandsbediening in de Uit-modus staat en de afstandsbediening op de binnenunit is gericht.
  wordt weergegeven op het display.

2

Annuleren

- Houd de knop Temperatuur omhoog en de knop Timer aan (On Timer) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt terwijl de afstandsbediening in de Uit-modus staat en de afstandsbediening op de binnenunit is gericht.
- wordt niet meer weergegeven op de display.
- Als de functie Mould Guard is ingesteld, wordt het pictogram Mould Guard altijd weergegeven op het display. De instelling wordt ook opgeslagen in het geheugen van de afstandsbediening en blijft ingesteld, zelfs na resetten of vervangen van de batterijen. De procedure voor het gebruiken van deze functie hoeft slechts eenmaal te worden ingesteld.

De functie Mould Guard halverwege stoppen


3

- Druk twee keer op de knop (Aan/Uit) om het apparaat te stoppen.
- Het lampje op de binnenunit gaat uit. De instelling voor de functie Mould Guard wordt echter niet geannuleerd, alleen de werking wordt gestopt.

OPMERKING

- Als het apparaat wordt gestopt nadat dit verwarmd heeft, werkt de functie Mould Guard niet.
- Als de werking van de unit wordt gestopt door de timer Uit, werkt Mould Guard niet.
- Als een Aan-timer wordt ingesteld om de airconditioner binnen circa 2 uur in te schakelen, werkt de functie Mould Guard niet.
- Afhankelijk van de situatie werkt de functie Mould Guard met de ventilatormodus.
- De temperatuur of luchtvochtigheid van de ruimte kan stijgen.
- Als er een raam is in de buurt van de binnenunit kan er water condenseren op het raam als de functie Mould Guard wordt uitgevoerd. Annuleer de functie Mould Guard als dat nodig is.

Werking eenmalige timer (Timer Aan/Uit)

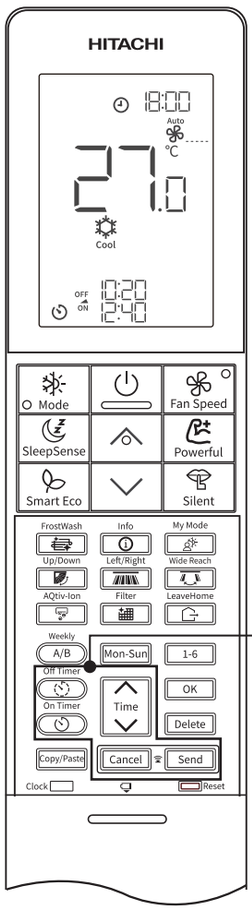

1

Timer Uit

U kunt het apparaat zo instellen dat het op een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld.

1. Druk op de knop Off Timer (Timer Uit). OFF en 0:00 beginnen te knipperen op het display.
2. Stel de uitschakeltijd in met de knop Time (Tijd).
3. Richt de afstandsbediening na het instellen van de timer op de binnenunit en druk op de knop Send (Verzenden).
   OFF en de ingestelde tijd stoppen met knipperen en gaan constant branden.
   De binnenunit geeft een geluidssignaal en het lampje (Timer) op de binnenunit gaat aan

Timer Aan

Het apparaat wordt op de ingestelde tijd ingeschakeld.

1. Druk op de knop On Timer (Timer Aan). ON en 6:00 beginnen te knipperen op het display.
2. Stel de inschakeltijd in met de knop Time (Tijd).
3. Richt de afstandsbediening na het instellen van de timer op de binnenunit en druk op de knop Send (Verzenden).
   ON en de ingestelde tijd knipperen nu niet meer maar branden constant.
   De binnenunit geeft een geluidssignaal en het lampje (Timer) op de binnenunit gaat aan

Timer Aan/Uit

- Het apparaat wordt op de aangegeven tijden in- en uitgeschakeld of uit- en ingeschakeld.
- Het in- of uitschakelen vindt plaats op de eerstvolgende vooringestelde tijd.
- De pijl op het display geeft de volgorde van het in- en uitschakelen aan.

1. Druk op de knop Off Timer (Timer Uit) zodat OFF en 0:00 beginnen te knipperen op het display.
2. Stel de uitschakeltijd in met de knop Time (Tijd). Richt de afstandsbediening na het instellen van de timer op de binnenunit en druk op de knop Send (Verzenden).
3. Druk op de knop On Timer (Timer Aan) zodat OFF en de uitschakeltijd gaan branden op het display. De ON en 6:00 beginnen te knipperen.
4. Stel de inschakeltijd in met de knop Time (Tijd).
5. Richt de afstandsbediening na het instellen van de timer op de binnenunit en druk op de knop Send (Verzenden)
   ON en de inschakeltijd knipperen nu niet meer maar branden constant.
   De binnenunit geeft een geluidssignaal en het lampje (Timer) op de binnenunit gaat aan.

■ Een reservering annuleren


- Richt het signaalvenster van de afstandsbediening op de binnenunit en druk op de knop Cancel (Annuleren).
  en de in- of uitschakeltijd gaan uit met een piepsignaal en het lampje (Timer) op de binnenunit gaat uit.

OPMERKING

- De timer kan op drie manieren worden gebruikt: Timer Uit, Timer Aan en timer Aan/Uit (Uit/Aan). Stel eerst de huidige tijd in omdat deze als referentie wordt gebruikt.
- De timer Aan en de timer Uit kunnen tegelijkertijd worden ingesteld.
- Als de weektimer al is ingesteld, krijgt de eenmalige timer prioriteit wanneer deze wordt ingesteld. Wanneer de eenmalige timer is beëindigd, wordt de weektimer geactiveerd.
- Timer Aan, Timer Uit of Timer Aan/Uit worden geannuleerd als Mijn modus, Huis verlaten wordt ingedrukt.
- Als u tijdens het instellen van de eenmalige timer niet binnen 1 minuut op de toets Tijd omhoog/omlaag drukt, wordt de timerinstelmodus verlaten.
- Wanneer beide timers tegelijkertijd worden ingesteld, verschijnt ▼ of ▲ op het display met de timer die als eerste wordt uitgevoerd of afloopt.
- Als de eenmalige timer is ingesteld, kan de tijdinstelling niet worden gewijzigd. Als u op de klokknop drukt terwijl de eenmalige timer is ingesteld, worden de ingestelde dag en maand circa 10 seconden weergegeven.

Functie Smart Eco

- De sensor detecteert de aanwezigheid van mensen in de ruimte. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, start de unit automatisch de energiebesparende modus door de ingestelde temperatuur in twee stappen aan te passen.
- De knop Smart Eco heeft meerdere functies. Bij de eerste keer drukken op de knop wordt de ecofunctie ingeschakeld, bij de tweede keer drukken wordt de ecofunctie met automatisch uitschakelen gestart en bij de derde keer drukken worden de ecofunctie en ecofunctie met automatisch uitschakelen uitgeschakeld.

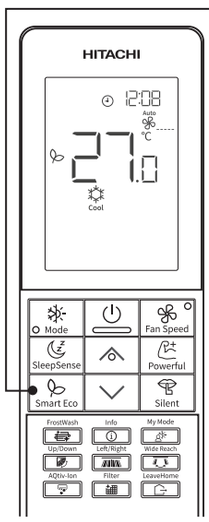


Toets indrukken	1	→ 2 →	3
Geselecteerde functie	Eco	Eco + Autom. uitschakelen	Annuleren

1

De functie Smart Eco inschakelen

- Druk op de knop Smart Eco [Smart Eco] in de automatische modus of de modus voor verwarmen, koelen of drogen. De airconditioner voert de 'Eco'-functie uit.
  wordt weergegeven op het display.
- De binnenunit geeft een geluidssignaal.
  De sensor begint met het detecteren van mensen in de ruimte. Wanneer de energiebesparende modus wordt gestart, wordt de ingestelde temperatuur automatisch naar boven of beneden aangepast en wordt het stroomverbruik beperkt.

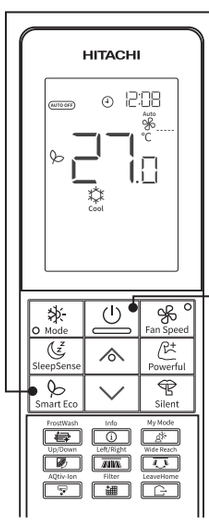

2

De ecofunctie en automatisch uitschakelen starten

- Druk nogmaals op de knop Smart Eco [Smart Eco] . De functie voor automatisch uitschakelen wordt samen met de ecofunctie gestart. De sensor detecteert activiteit/beweging in de ruimte en schakelt het apparaat automatisch uit, waardoor het doel van energiebesparing overdag wordt bereikt.
  en (AUTO OFF) verschijnen op het display.
- De binnenunit geeft een geluidssignaal.

3

De ecofunctie en automatisch uitschakelen annuleren

- Druk op de Aan/Uit-knop [⏻] . Of
- Druk nog een keer op de knop Smart Eco [Smart Eco] .

OPMERKING


Wanneer het apparaat al weinig energie verbruikt, levert de modus Smart Eco geen extra energiebesparing meer op.

- Door op de knop (Krachtig) te drukken, wordt de ecofunctie of ecofunctie met automatisch uitschakelen geannuleerd.
- Na een automatische herstart wordt de ecofunctie of ecofunctie met automatisch uitschakelen uitgeschakeld en wordt de vorige bedrijfsmodus ingeschakeld.
- Door op de knop Modus, Huis verlaten, SleepSense, Mijn modus te drukken, wordt de ecofunctie of ecofunctie met automatisch uitschakelen geannuleerd.


Werking van Smart Eco

Wanneer gedurende 20 minuten geen mensen worden gedetecteerd, wordt de ingestelde temperatuur automatisch aangepast om energie te besparen. Als er na 60 minuten nog steeds niemand in de ruimte is, wordt de ingestelde temperatuur nog verder aangepast.

Koelen [diagram is alleen bedoeld ter illustratie]

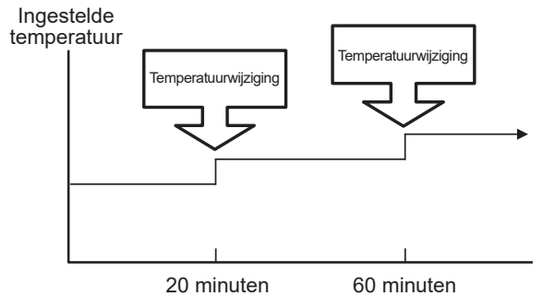

Verwarmen [diagram is alleen bedoeld ter illustratie]

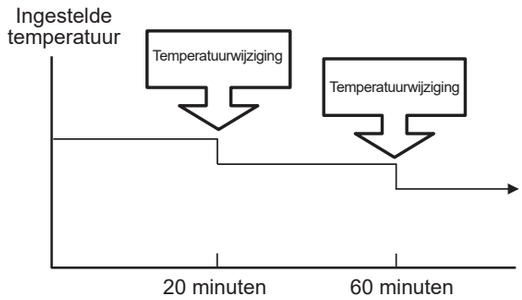

De unit keert terug naar de normale modus wanneer de sensor de aanwezigheid van mensen detecteert. De ingestelde temperatuur wordt automatisch aangepast, maar de temperatuurweergave op de afstandsbediening verandert niet.


NEDERLANDS

OPMERKING

De sensor detecteert veranderingen in het infrarood dat door het menselijk lichaam wordt gegenereerd. Daarom kan de nauwkeurigheid van de sensor in de volgende gevallen worden beïnvloed:

- Het activiteitsniveau is erg laag (lezen, tv kijken, enz.) of menselijke lichamen bevinden zich achter een scherm, kast of glasplaat.
- De binnentemperatuur is erg hoog en overschrijdt of benadert de lichaamstemperatuur (wanneer de koeling net begint).
- Persoon draagt dikke kleren en draait zijn/haar rug naar de airconditioner.
- Gordijnen of plantenbladeren gaan heen en weer door beweging van huisdieren of luchtstroom.

■ Werking van Smart Eco met automatisch uitschakelen

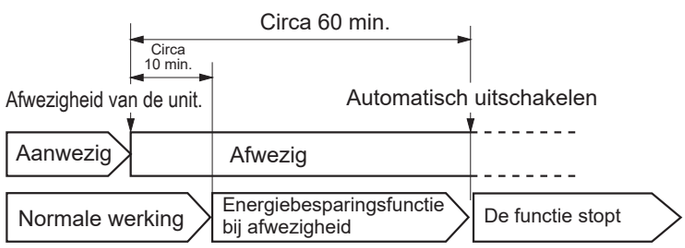

De beweging vóór automatisch uitschakelen (functie stopt)

- Als het apparaat gedurende 60 minuten geen persoon detecteert tijdens de Eco-functie met automatisch uitschakelen, stopt de functie automatisch.
- De functie wordt niet opnieuw gestart als een persoon terugkomt in de ruimte nadat de functie is gestopt. De gebruiker moet de functie opnieuw starten met de afstandsbediening.
- Als de timer Uit is ingesteld, wordt prioriteit gegeven aan de timer Uit.


OPMERKING

- Als er baby's zijn of als er iemand ziek op bed ligt, wordt aanbevolen om 'Automatisch uitschakelen' niet in te stellen. Het apparaat kan denken dat er niemand in de kamer is en de werking stoppen.
- In de volgende gevallen kan de werking automatisch stoppen:
  - Als er een persoon in de ruimte is waarbij de aanwezigheidssensor de aanwezigheid niet kan detecteren.
  - Als zich alleen een slapend persoon of klein kind in de ruimte bevindt.
  - Als zich alleen een huisdier in de ruimte bevindt.

In deze gevallen wordt aanbevolen om de functie voor automatisch uitschakelen niet te gebruiken.

Power Safe (schakelen Max. stroom)

- Deze functie begrenst de maximale stroom tijdens de werking van de airconditioner en helpt zo te voorkomen dat de stroomonderbreker wordt uitgeschakeld als de maximale stroom de limiet van de stroomonderbreker bereikt. De functie beperkt de elektrische stroom tijdens bedrijf.

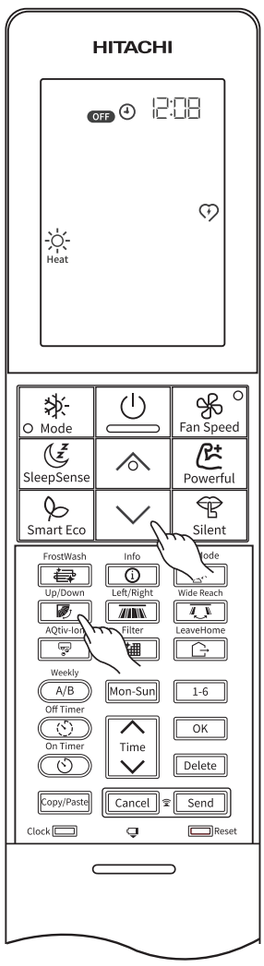

Wanneer Power Safe is ingesteld, verandert de maximale stroomlimiet voor het model zoals hieronder.

Type	Model	Maximale stroom met Power Safe-instelling
Enkel	1,8 ~ 3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Multi	10 kW	11,5 A (voor werking van 1 binnenunit)
		14,0 A (voor werking van 2 binnenunits)
		16,5 A (voor werking van 3 binnenunits)
		16,5 A (voor werking van 4 binnenunits)
		16,5 A (voor werking van 5 binnenunits)

START

De Power Safe-modus instellen

- Zet de binnenunit in de stand-bymodus (Uit-modus op het display van de afstandsbediening)
- Druk tegelijkertijd circa 3 seconden op de knop voor de temperatuur omlaag ∨ en de kantelknop Omhoog/Omlaag ◪ en richt de afstandsbediening op de binnenunit.
- Het symbool ♡ verschijnt op het display en de binnenunit geeft met een zoemergeluid aan dat de waarde is geaccepteerd.

ANNULEREN

De Power Safe-modus uitschakelen


- Zet de binnenunit in de stand-bymodus (Uit-modus op het display van de afstandsbediening)
- Druk gedurende circa 3 seconden tegelijkertijd op de knop voor temperatuur omlaag ∨ en de kantelknop Omhoog/Omlaag ◪ .
- Het symbool ♡ wordt niet meer weergegeven op het display en de binnenunit geeft met een zoemergeluid aan dat de waarde is geaccepteerd.

OPMERKING

- Zodra de Power Safe-modus is ingesteld, wordt deze opgeslagen in het geheugen van de afstandsbediening en blijft ingesteld, zelfs na het resetten van de afstandsbediening of het vervangen van de batterij.
- Het symbool van de Power Safe-modus is zichtbaar in alle modi als de Power Safe-modus is ingesteld. De procedure voor het gebruiken van deze functie hoeft slechts eenmaal te worden ingesteld.
- Deze functie beperkt de maximale stroom die door de airconditioner wordt getrokken door de snelheid van de compressor te verlagen. Mogelijk zijn de koelings- of verwarmingsprestaties slechter in vergelijking met de normale modus. Als dit het geval is, schakelt u de Power Safe-modus uit als de Power Safe-modus is ingesteld.
- Bij verwarmen of koelen met de Power Safe-instelling ingeschakeld, neemt de maximale capaciteit af.
- Als de Power Safe-modus is ingeschakeld, wordt aanbevolen om de automatische ventilatorsnelheid te gebruiken.

SleepSense-functie

- Met de bewegingssensor detecteert de kamerairconditioner bewegingen, de plaats van deze bewegingen en de temperatuur rondom mensen om de temperatuur en ventilatorsnelheid te bepalen voor een comfortabele en energiebesparende werking en een comfortabele slaapomgeving.

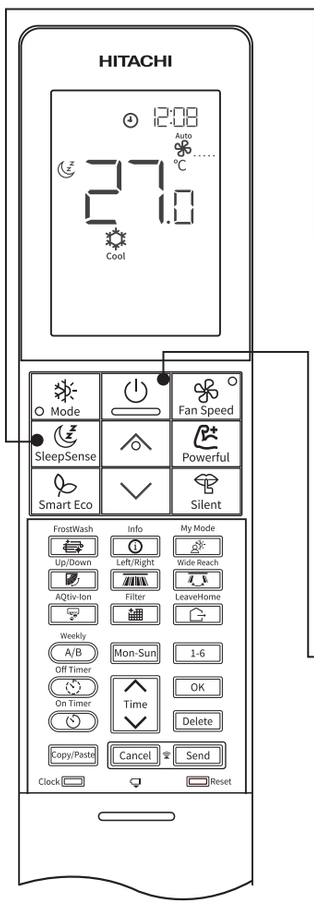

1

De SleepSense-functie starten

- Druk op de SleepSense-knop [SleepSense] tijdens de koelfunctie en verwarmingsfunctie. De airconditioner voert de 'SleepSense'-functie uit.
  wordt weergegeven op het display.
  De binnenunit geeft een geluidssignaal.
  Wanneer de energiebesparende modus wordt gestart, wordt de ingestelde temperatuur automatisch naar boven of beneden aangepast en wordt het stroomverbruik beperkt.

2

De SleepSense-functie uitschakelen

- Druk op de Aan/Uit-knop [ ]. Of
- Druk nog een keer op de SleepSense-knop [SleepSense]. Of op knop Modus [Mode]. wordt niet meer weergegeven op het display.
  De binnenunit geeft een geluidssignaal.

NEDERLANDS

OPMERKING

De sensor detecteert veranderingen in het infrarood dat door het menselijk lichaam wordt gegenereerd. Daarom kan de nauwkeurigheid van de sensor in de volgende gevallen worden beïnvloed:

- Het activiteitsniveau is erg laag (lezen, tv kijken, enz.) of menselijke lichamen bevinden zich achter een scherm, kast of glasplaat.
- De binnentemperatuur is erg hoog en overschrijdt of benadert de lichaamstemperatuur (wanneer de koeling net begint).
- Persoon draagt dikke kleren en draait zijn/haar rug naar de airconditioner.
- Gordijnen of plantenbladeren gaan heen en weer door beweging van huisdieren of luchtstroom.

OPMERKING

- Door op de knop (Krachtige modus) te drukken, wordt de werking van SleepSense uitgeschakeld.
- Na automatisch herstarten wordt de SleepSense-functie uitgeschakeld en wordt de vorige werkingsmodus gestart.
- Door op de knop Huis verlaten, de knop Smart ECO of de knop Mijn modus te drukken, wordt de SleepSense-functie uitgeschakeld.


SleepSense-functie

Werking van SleepSense

- De unit werkt bij de instelconditie eerst 60 minuten in de koelmodus.
- Met de bewegingssensor kan de kamerairconditioner menselijke bewegingen volgen. Als er geen menselijke beweging wordt gedetecteerd, wordt de temperatuur automatisch met 1 °C verhoogd (in het geval van koelen) en wordt de ventilatorsnelheid gewijzigd in stille ventilatorsnelheid.
  De unit blijft nog 1 uur draaien.
- Als de toestand van de activiteiten in de ruimte stabiel is, blijft het apparaat actief en neemt de temperatuur respectievelijk nog eens toe met 1 °C (in het geval van koeling).
- Als tijdens de SleepSense-functie veel activiteit/beweging wordt gedetecteerd, worden de temperatuur en ventilatorsnelheid teruggezet op de vorige instelling.
- Als er tijdens de SleepSense-functie weinig activiteit/beweging wordt gedetecteerd, wordt de temperatuur met 1 °C verlaagd.

AQtiv-Ion

Door te drukken op de knop AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) in de automatische modus of de modus voor verwarmen, drogen, koelen of ventilatie, start de AQtiv-Ion-functie.

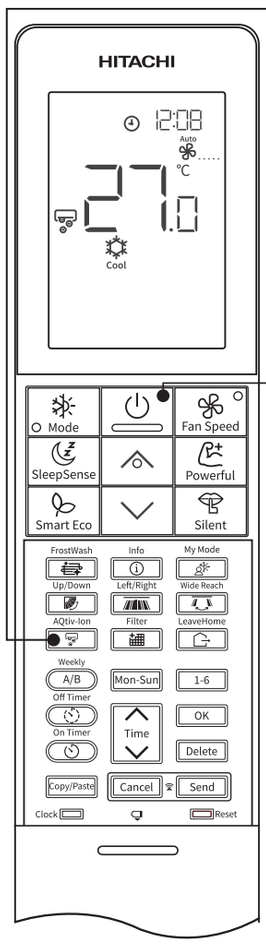

1

De AQtiv-Ion-functie starten

- Druk op de knop AQtiv-Ion . wordt weergegeven op het display.


2

De AQtiv-Ion-functie uitschakelen

- Druk op de Aan/Uit-knop .
- Druk nog een keer op de AQtiv-Ion-knop .
  wordt niet meer weergegeven op het display.

Modus Stil

Als u op de knop [Silent] (Stil) drukt in de automatische modus of de modus Verwarmen, Drogen, Koelen of Ventilatie, wordt de ventilatorsnelheid in de stand Stil gezet.

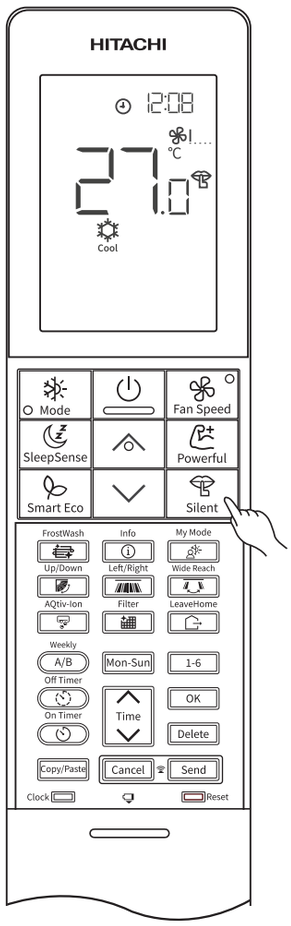

START

- Als op de knop [Silent] (Stil) wordt gedrukt,
- Wordt weergegeven op het display.
- De ventilatorsnelheid wordt ingesteld op Stil .

ANNULEREN

- Druk op de knop [⏻] (Aan/Uit) of
- Druk nogmaals op de knop [Silent] (Stil) of

  Druk op de knop [Fan Speed] (Ventilatorsnelheid).

  De ventilatorsnelheid keert terug naar de snelheid die was ingesteld voordat de modus Stil werd gestart.

  Als de modus Stil wordt gestopt, wordt niet meer weergegeven op het display.

NEDERLANDS

OPMERKING

- Als de functie Krachtig wordt geselecteerd, wordt de modus Stil geannuleerd. De ventilatorsnelheid keert terug naar de snelheid die was ingesteld voordat de modus Stil werd gestart.
- Na automatisch herstarten wordt de modus Stil geannuleerd. De ventilatorsnelheid keert terug naar de snelheid die was ingesteld voordat de modus Stil werd gestart.
- Als het apparaat in werking is met de ventilatorsnelheid in de stand (Stil), verandert de ventilatorsnelheid niet als de gebruiker op de knop [Silent] drukt.
- Als u op de modusknop, de knop Huis verlaten of de knop Mijn modus drukt, wordt de modus Stil geannuleerd.

De richting van de luchtstroom aanpassen (omhoog/omlaag)


1 Pas de luchtstroom aan door deze te verhogen of verlagen.
Afhankelijk van de actieve modus wordt de horizontale luchtdeflector automatisch ingesteld in de juiste hoek voor de betreffende modus.
De deflector kan omlaag en omhoog draaien en ook in de gewenste hoek worden ingesteld met de knop Up/Down (Omhoog/omlaag).

Druk op de knop Up/Down (Omhoog/Omlaag). De deflectoren beginnen naar boven en naar beneden te draaien.

wordt weergegeven op het display.

Druk nogmaals op de knop Up/Down (Omhoog/Omlaag). De deflectoren stoppen in de huidige positie.

wordt niet meer weergegeven op het display.

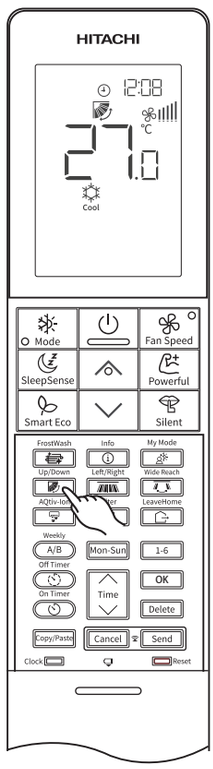

- Als eenmaal op de knop Up/Down (Omhoog/Omlaag) wordt gedrukt, draait de luchtdeflector omhoog en omlaag. Als nogmaals op deze knop wordt gedrukt, stopt de deflector in de huidige positie. Het kan circa 6 seconden duren voordat de deflector begint te bewegen.
- Als het apparaat wordt gestopt, gaat de horizontale luchtdeflector naar de positie waarin de luchtuitlaat wordt gesloten.


⚠ LET OP

- Bedien de deflector niet met de hand. Dit kan een storing veroorzaken.
- Laat de luchtdeflector in de koelmodus niet te lang naar boven en beneden draaien. Er kan condens neerslaan op de horizontale luchtdeflector, waardoor er water vanaf kan druppelen.

De richting van de luchtstroom aanpassen (naar links of rechts)

De luchtstroom parallel naar links en naar rechts aanpassen.
Aanpassing van de luchtstroom naar links en naar rechts.

- Druk op de knop Links/rechts Left/Right . De deflectoren beginnen parallel aan de linker- en rechterkant te draaien. wordt weergegeven op het display.
- Druk nog een keer op de knop Links/rechts Left/Right . De deflectoren stoppen op de huidige positie. wordt niet meer weergegeven op het display.

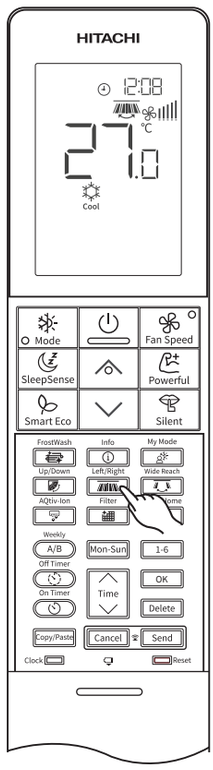

- Als de knop Left/Right eenmaal wordt ingedrukt, draait de verticale luchtdeflector naar links en rechts. Als u nogmaals op de knop drukt, stopt de deflector in de huidige positie. Het kan circa 6 seconden duren voordat de deflector begint te bewegen.
- Wanneer de functie wordt gestopt, beweegt de verticale luchtdeflector en stopt deze in de middenpositie.

LET OP


- Bedien de deflector niet met de hand. Dit kan een storing veroorzaken.
- Houd bij 'koelen' de verticale luchtdeflector niet langere tijd in de meest linkse of rechtse stand of draaiend. Er kan condens ontstaan op de verticale deflector en er kunnen wat waterdruppels uit vallen.

NEDERLANDS

Pas de richting van de luchtstroom aan (breed bereik)

De luchtstroom asymmetrisch naar links en naar rechts aanpassen

- Druk op de knop Breed bereik Wide Reach . De deflectoren beginnen symmetrisch naar links en rechts te draaien. wordt weergegeven op het display.
- Druk nog een keer op de knop Breed bereik Wide Reach . De deflectoren stoppen op de huidige positie. wordt niet meer weergegeven op het display.

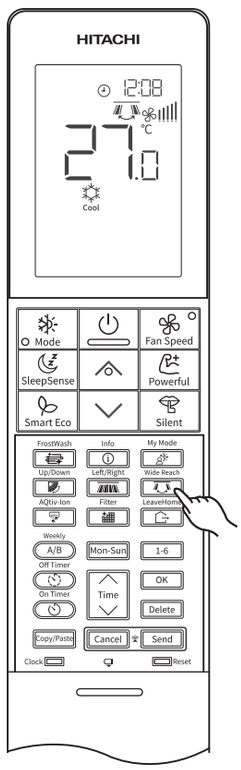

- Als de knop Wide Reach eenmaal wordt ingedrukt, draait de verticale luchtdeflector symmetrisch naar links en rechts. Als u nogmaals op de knop drukt, stopt de deflector in de huidige positie. Het kan circa 6 seconden duren voordat de deflector asymmetrisch begint te bewegen.
- Wanneer de functie wordt gestopt, beweegt de verticale luchtdeflector en stopt deze in de middenpositie.

LET OP


- Bedien de deflector niet met de hand. Dit kan een storing veroorzaken.
- Houd bij 'koelen' de verticale luchtdeflector niet langere tijd in de meest linkse of rechtse stand of draaiend. Er kan condens ontstaan op de verticale deflector en er kunnen wat waterdruppels uit vallen.

De ingebouwde airCloud Go-module initialiseren

- U kunt de interne instellingen resetten met behulp van de afstandsbediening (fabrieksinstellingen herstellen).

■ Fabrieksinstellingen herstellen

Voer deze instelling door met behulp van de afstandsbediening in de modus Uit.

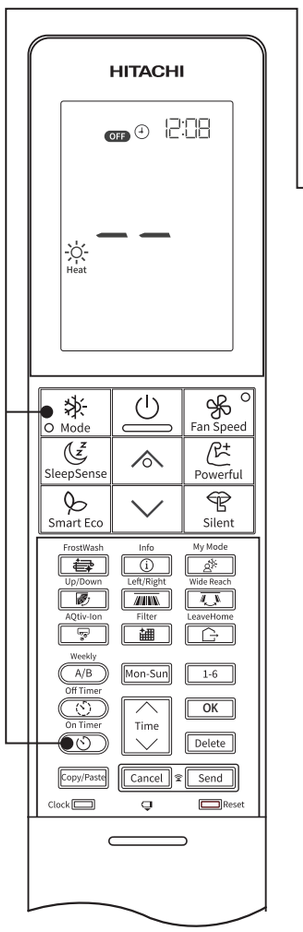


- Druk de knop Mode (Modus) en de knop On Timer (Timer Aan) 3 seconden lang tegelijkertijd in.
- Op het display wordt 3 seconden lang — — weergegeven in het temperatuurgedeelte. Daarna wordt het normale scherm weergegeven.
- Controleer of het lampje op de binnenunit circa 20 seconden herhaaldelijk 4 keer knippert.
- Start het apparaat opnieuw op en controleer of het lampje 3 keer knippert. Dit geeft aan dat het apparaat in de koppelingsmodus staat en dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

OPMERKING

- De configuratie wordt gewist en de koppelingsprocedure moet opnieuw worden uitgevoerd om de ingebouwde airCloud Go-module te kunnen gebruiken.
- Raadpleeg de aparte bedieningshandleiding voor meer informatie over de ingebouwde airCloud Go-module.

Wi-Fi is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

De filteraanduiding op de binnenunit resetten

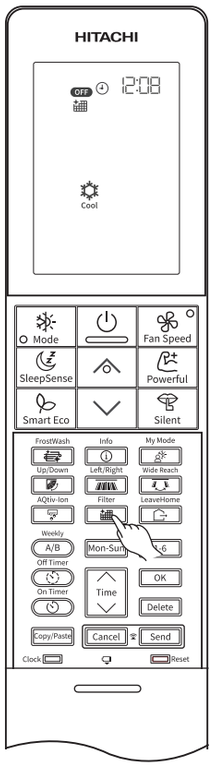

Er wordt een filteraanduiding op de binnenunit aangegeven met het lampje dat knippert in een patroon van 1 seconde aan en 4 seconden uit. Dit gebeurt omdat het luchtfilter al lang niet meer is gereinigd. Reinig het luchtfilter.

Druk op de filterknop Filter in de modus Uit en richt de afstandsbediening op de binnenunit om de filteraanduiding te resetten.


Het symbool is circa 3 seconden lang zichtbaar op het display en de filteraanduiding op de binnenunit gaat uit.

OPMERKING

- De filterknop is alleen actief in de modus Uit.

NEDERLANDS

Resetfunctie (voor resetten van de hardware)

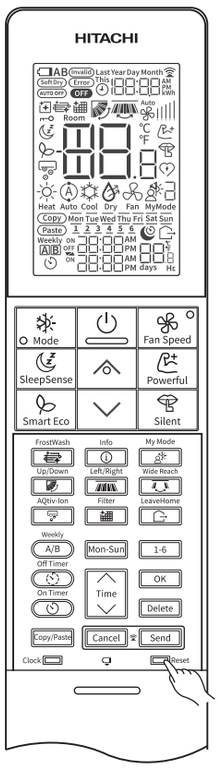


Als het display tijdens het vervangen van de batterijen of tijdens een onverwachte gebeurtenis niet reageert op het indrukken van een toets of als er vreemde meldingen worden weergegeven, kunt u op de resetknop drukken om de hardware van de afstandsbediening te resetten.

Druk de resetknop in en laat de knop weer los om de hardware van de afstandsbediening te resetten. Het display ziet er 2 seconden lang uit zoals hiernaast is weergegeven. Daarna wordt het standaardmodusscherm weergegeven.

OPMERKING

- Gebruik een puntig voorwerp, zoals een pen, om de resettoets in te drukken.
- Als de afstandsbediening wordt gereset, worden alle instellingen gereset, behalve speciale functies die door de gebruiker zijn geactiveerd.

Mijn modus (uitvoering van Mijn modus starten of stoppen)

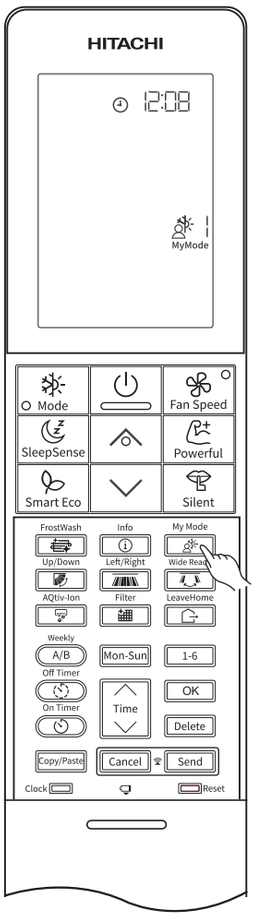

Standaardinstelling van Mijn modus

Mijn modus	Modus	Temperatuur	Ventilatorsnelheid	Timer voor inschakelen/ uitschakelen	Stil
Mijn modus 1	KOELEN	25 °C	Auto	Geen instelling	Geen instelling
Mijn modus 2	KOELEN	25 °C	Auto	Geen instelling	Geen instelling
Mijn modus 3	KOELEN	25 °C	Auto	Geen instelling	Geen instelling

Mijn modus starten

- Druk op de knop (Aan/Uit) om de airconditioner te starten, als deze niet draait.
- Druk op de knop My Mode (Mijn modus). De airconditioner start met Mijn modus 1 volgens de standaardwaarde die in bovenstaande tabel wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op de knop Mijn modus om over te schakelen naar Mijn modus 2 en Mijn modus 3.

Mijn modus stoppen

- druk op de knop (Aan/Uit) om de kamerairconditioner uit te schakelen.


OPMERKING

- De modi Mijn modus 1, Mijn modus 2 en Mijn modus 3 hebben standaardinstellingen. Deze kunnen echter worden gewijzigd om aan de comfortbehoeften van de gebruiker te voldoen door het instelproces van Mijn modus te volgen.
- De functies AQtiv-Ion, Omhoog/omlaag draaien, Links/rechts draaien, Breed bereik, Power Safe en Info zijn mogelijk bij Mijn modus.
- De instelknop Ventilatorsnelheid, Timer Aan, Timer Uit, Temperatuur hoger/lager, Stil, Krachtig, SleepSense, Smart Eco en Weektimer zijn uitgeschakeld.
- De uitvoering van Mijn modus kan worden geannuleerd door op de knop Mode (Modus) of de knop LeaveHome (Huis verlaten) te drukken.
- Vorstwassen (handmatige modus) wordt niet geactiveerd tijdens Mijn modus.

Mijn modus (programmeren)

- Gebruik deze modus voor persoonlijke instellingen die voor u handig zijn. Mijn modus kan worden ingesteld met behulp van de afstandsbediening.
- U kunt maximaal 3 programma's instellen.

Mijn modus programmeren

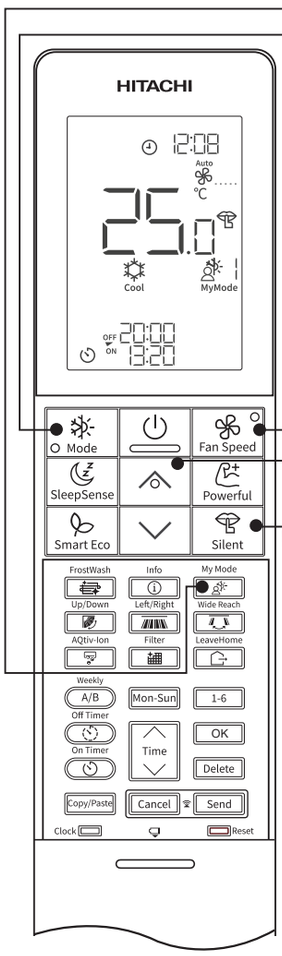

Programmeren van Mijn modus activeren

1

- Houd de knop My Mode (Mijn modus) 5 seconden ingedrukt om naar het programmeren van Mijn modus te gaan.
- MyMode knippert op het display. En 1, 2 of 3 wordt rechts van MyMode weergegeven. MyMode blijft 10 seconden knipperen.
- Door op de knop My Mode (Mijn modus) te drukken, kunt u MyMode 1, MyMode 2 of MyMode 3 selecteren voor het programmeren.

Modus selecteren

2

- Druk op de knop Mode (Modus) om de gewenste modus te selecteren terwijl MyMode knippert.
- De modus verandert in deze volgorde: Heat (Verwarmen) → Auto (Auto) → Cool (Koelen) → Dry (Drogen) → Fan (Ventilator).

Ventilatorsnelheid selecteren

3

- Druk op de knop Fan Speed (Ventilatorsnelheid) om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren terwijl MyMode knippert.
- Alleen de ventilatorsnelheden die beschikbaar zijn voor de geselecteerde modus, kunnen worden geselecteerd.

Gewenste ruimtetemperatuur selecteren

4

- Druk op de knop ∧ of de knop ∨ om de gewenste temperatuur voor de ruimte te selecteren terwijl MyMode knippert.
- De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16 °C en 32 °C.
- In de ventilatormodus kan de gewenste temperatuur niet worden ingesteld.

Stil selecteren


5

- Druk op de knop Silent (Stil) om de modus Stil in te stellen of te annuleren terwijl MyMode knippert.

NEDERLANDS

Mijn modus (programmeren)

Mijn modus programmeren

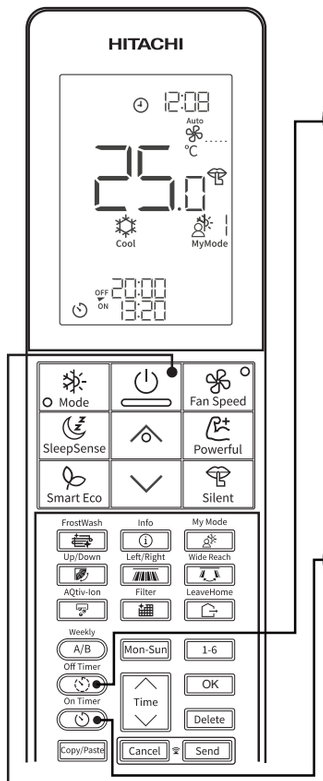

Timer Uit instellen

6

- Druk op de knop Off Timer (Timer Uit) om timer Uit te selecteren.
  OFF en 0:00 of het symbool voor de vorige "ingestelde tijd" begint te knipperen op het display.
- Druk op de knop Time om de timer UIT in te stellen op de gewenste tijd.
- Druk op de knop Send . De programmering van de UIT-timer wordt ingesteld.
  OFF symbool voor instellen Uit-timer stoppen met knipperen op het display.
- Om de Uit-timer te annuleren, drukt u op de knop Cancel .

Timer Aan instellen

7

- Druk op de knop On Timer (Timer Aan) om de timer Aan te selecteren.
  ON en 6:00 of het symbool voor de vorige "ingestelde tijd" begint te knipperen op het display.
- Druk op de knop Time om de timer Aan in te stellen op de gewenste tijd.
- Druk op de knop Send . De programmering van de Aan-timer wordt ingesteld.
  ON en symbool voor instellen Aan-timer stoppen met knipperen op het display.
- Om de timer Aan te annuleren, drukt u op de knop Cancel .

Mijn modus instellen en activeren

8


- Wanneer alle gewenste instellingen zijn voltooid, drukt u op de knop (Aan/Uit) terwijl MyMode knippert.
- Hiermee worden alle instellingen van stap 2 t/m 7 opgeslagen en wordt Mijn modus met een zoemergeluid van de binnenunit geactiveerd.

OPMERKING

- Als de afstandsbediening tijdens het programmeren van Mijn modus gedurende 10 seconden niet wordt bediend, wordt het programmeren van Mijn modus afgesloten zonder dat het programma voor Mijn modus wordt geregistreerd.
  Als er geen nieuw programma voor Mijn modus wordt geregistreerd, blijft het vorige programma voor Mijn modus actief, met alle vorige selecties en waarden.
- Als de knop Mijn modus gedurende 5 seconden wordt ingedrukt tijdens het programmeren van Mijn modus, wordt het programmeren van Mijn modus verlaten.
  Als er geen nieuw programma voor Mijn modus wordt geregistreerd, blijft het vorige programma voor Mijn modus actief, met alle vorige selecties en waarden.
- Als de Mijn modus-timer is verstreken, drukt u nogmaals op de knop Mijn modus om de timerwerking opnieuw te starten.
- Als de batterij wordt vervangen of als de reset-toets wordt ingedrukt, worden de instellingen van Mijn modus op de afstandsbediening teruggezet naar de standaardinstellingen. Als er nieuwe instellingen nodig zijn, voert u de programmering van Mijn modus opnieuw uit.
- Als de bedrijfsmodus is vergrendeld, kan er slechts een beperkt aantal modi voor Mijn modus worden geselecteerd.
- Er kan geen timer worden ingesteld als Mijn modus is geselecteerd.
- Als de weektimer al is ingesteld en u op de knop Mijn modus drukt, gebeurt het volgende:
  1. Als de geselecteerde Mijn modus geen programma Aan/Uit-timer heeft, verschijnt het symbool van de weektimer op het display van de afstandsbediening, samen met het Mijn modus-pictogram en werkt de weektimer verder.
  2. Als de geselecteerde Mijn modus is geprogrammeerd met een Aan/Uit-timer, verdwijnt het weektimersymbool van het display van de afstandsbediening totdat de Aan/Uit-timer van Mijn modus wordt uitgevoerd/verloopt. De weektimer blijft dan werken en het weektimersymbool verschijnt ook op het display van de afstandsbediening.

Vergrendeling bedrijfsmodus

De afstandsbediening kan worden ingesteld op het vastzetten van de werking van de verwarmingsmodus (inclusief de ventilatormodus), de koelmodus en de droogmodus (inclusief ventilatormodus).

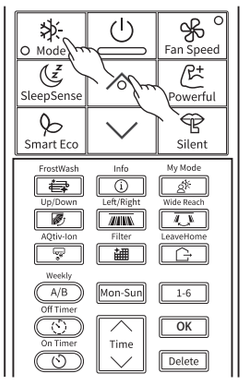

■ Methode om de verwarmingsmodus (inclusief de ventilatormodus) te vergrendelen.

Druk de knop [Mode] (Modus) en de knop [⌒] tegelijkertijd in gedurende circa 3 seconden terwijl de afstandsbediening is uitgeschakeld.

Heat , Fan en 🔑 worden circa 10 seconden weergegeven. Daarna blijven Heat en 🔑 op het display staan.

Dit geeft aan dat de verwarmingsmodus is vergrendeld.


Als u op de knop [Mode] (Modus) drukt, wordt Heat of Fan weergegeven.

■ Methode om de verwarmingsmodus (inclusief de ventilatormodus) te ontgrendelen.

Druk de knop [Mode] (Modus) en de knop [⌒] tegelijkertijd in gedurende circa 3 seconden terwijl de afstandsbediening is uitgeschakeld.

Alle symbolen voor de werkingsmodi worden circa 10 seconden op het display weergegeven en 🔑 verdwijnt. Daarna blijft Heat op het display staan.

Dit geeft aan dat de verwarmingsmodus is ontgrendeld.

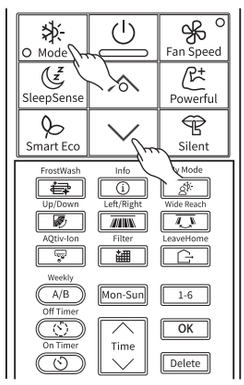

■ Methode om de koelmodus en de droogmodus (inclusief de ventilatormodus) te vergrendelen.

Druk de knop [Mode] (Modus) en de knop [⌄] tegelijkertijd in gedurende circa 3 seconden terwijl de afstandsbediening is uitgeschakeld.

Cool , Dry , Fan en 🔑 worden circa 10 seconden weergegeven. Daarna blijven Cool en 🔑 op het display staan.

Dit geeft aan dat de koelmodus en de droogmodus zijn vergrendeld.

Als u op de knop [Mode] (Modus) drukt, wordt Cool , Dry of Fan weergegeven.

■ Methode om de koelmodus en droogmodus (inclusief de ventilatormodus) te ontgrendelen.

Druk de knop [Mode] (Modus) en de knop [⌄] tegelijkertijd in gedurende circa 3 seconden terwijl de afstandsbediening is uitgeschakeld.

Alle symbolen voor de werkingsmodi worden circa 10 seconden op het display weergegeven, en 🔑 verdwijnt. Daarna blijft Heat op het display staan.

Dit geeft aan dat de koelmodus en droogmodus zijn ontgrendeld.

NEDERLANDS

OPMERKING


- De functie voor modusvergrendeling kan niet worden geactiveerd als er timers zijn ingesteld of Mijn modus is geactiveerd. De timers moeten eerst worden gedeactiveerd. Vervolgens kunt u de functie voor modusvergrendeling activeren.
- De vergrendeling van de bedrijfsmodus kan worden behouden, zelfs als op de knop [Reset] (Reset) wordt gedrukt.
- De vergrendeling van de bedrijfsmodus wordt niet doorgevoerd als de functie Vorstwassen (handmatige modus) actief is.
- De knop Huis verlaten wordt uitgeschakeld als de koelmodus en droogmodus zijn vergrendeld.
- 🔑 symbool is zichtbaar in alle modi als de vergrendeling van de bedrijfsmodus vergrendeld is. De procedure voor het gebruiken van deze functie hoeft slechts eenmaal te worden ingesteld.
- De timerfunctie moet eerst worden gedeactiveerd en daarna kan de vergrendelingsfunctie voor de bedrijfsmodus worden geactiveerd.
- Voor meerde aansluitingen: als andere units na de eerste unit gaan werken in een andere modus dan de eerste unit, gaat de tweede unit in de stand-bymodus.

Weekly A/B Werking van de weektimer

- U kunt kiezen tussen modus A en modus B. Voor elke modus kunnen maximaal 6 programma's per dag worden ingesteld. In totaal kunnen per modus maximaal 42 programma's per week worden ingesteld.
- Als de datum en tijd niet zijn ingesteld, kan de reservering voor de weektimer niet worden ingesteld.
- Als de datum en tijd niet correct zijn ingesteld, werkt de weektimer mogelijk niet correct.
- Stel de datum en tijd in voordat u de weektimer gebruikt.

Stap 1: Stel reserveringsschema in op de afstandsbediening. Verzend de geregistreerde reservering naar de binnenunit en activeer.
Stap 2: Selecteer modus A of modus B en schakel de weektimer in of uit.
Stap 3: Kopieer en annuleer het reserveringsschema.

Stap 1: Stel reserveringsschema in op de afstandsbediening. Verzend de geregistreerde reservering naar de binnenunit en activeer.

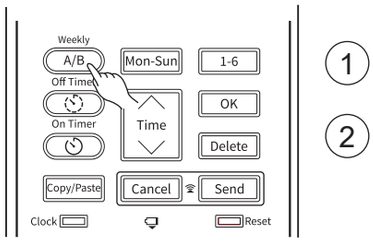


1
2

■ De weektimer instellen.

1. Selecteer modus A of modus B.
   Druk op de knop Weekly A/B (Weektimer). Weekly gaat branden. A en ⏲ beginnen te knipperen op het display. (Modus A is geselecteerd).
   Druk nogmaals op de knop Weekly A/B (Weektimer). B en ⏲ beginnen te knipperen op het display. (Modus B is geselecteerd).
   - Als er geen reservering is gemaakt, worden Aan/Uit en 10:00 _ _ ℃ weergegeven.
   - Als er wel een reservering is gemaakt, worden Aan/Uit en 10:00 _ _ ℃ niet weergegeven.


2. Stel een programma in.
   Druk circa 3 seconden op de knop Weekly A/B (Weektimer). De geselecteerde modus kan worden gewijzigd.
   ⏲ , dag: Mon (maandag), het programmanummer: 1, Aan/Uit, de insteltijd en de insteltemperatuur beginnen te knipperen op het display.

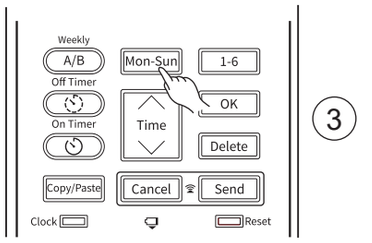

3

3. Selecteer de gewenste dag van de week.
   Druk op de knop Mon-Sun (Dag).
   De dag verandert als volgt: Mon (maandag) ⟶ Tue (dinsdag) ⟶ Wed (woensdag) ⟶ Thu (donderdag) ⟶ Fri (vrijdag) ⟶ Sat (zaterdag) ⟶ Sun (zondag) ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [alle dagen] ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [weekdagen] ⟶ Sat, Sun [weekend] ⟶ Mon (maandag) ⟶ Tue (dinsdag), enzovoort.


   Selecteer [alle dagen] als u een reservering wilt maken voor elke dag van de week.
   Selecteer [weekdagen] als u een reservering wilt maken voor maandag tot en met vrijdag.
   Selecteer [weekend] als u een reservering wilt maken voor zaterdag en zondag.
   - Nadat een reservering is ingesteld, kunt u deze eenvoudig tegelijkertijd controleren en bewerken.

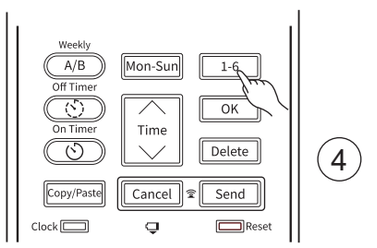


4

4. Druk op de knop 1–6 om een programmanummer te selecteren.
   Het nummer verandert als volgt: 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 enzovoort.
   - Volg de bovenstaande stappen om wijzigingen aan te brengen in een al ingesteld programmanummer.


Weekly A/B Werking van de weektimer

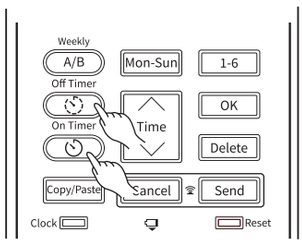


5

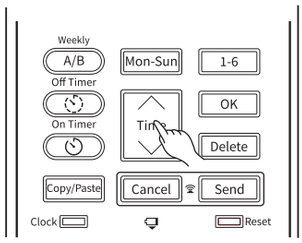


6

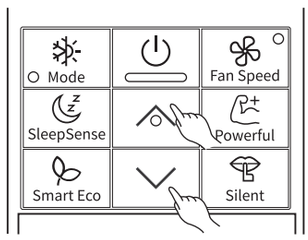

7

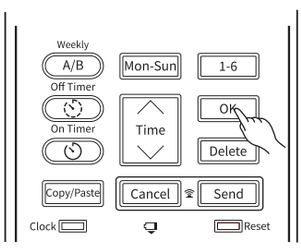

8

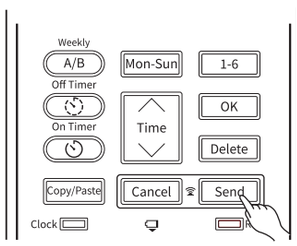

9

5. Druk op de knop Off Timer / On Timer (Aan/Uit-timer) om de reservering van de timer Aan of timer Uit te selecteren.
6. Druk op de knop Time (Tijd) om een tijdreservering in te stellen.
7. Druk op de knop (Temp ∧ of ∨) om een temperatuurreservering in te stellen. Temperatuurreservering is mogelijk met reservering voor timer Aan.
8. Druk op de knop OK (OK). De reserveringen worden ingesteld. De dag, het programmanummer, de Aan-reservering en de ingestelde temperatuur gaan branden. ⏲ gaat continu knipperen. Als de reservering niet compleet is, worden de instellingen niet in het geheugen opgeslagen.

Druk op de knoppen Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer om verder te gaan met de reservering.

Volg stap 3 t/m 8 om een reservering in te stellen.

9. Nadat alle reserveringen zijn ingesteld, richt u de afstandsbediening op de binnenunit en drukt u circa 3 seconden op de knop Send (Verzenden). Het timerlampje op de binnenunit begint snel te knipperen. De binnenunit geeft een geluidssignaal en het timerlampje gaat branden. Controleer of het timerlampje gaat branden.
   Dit geeft aan dat de reservering op de binnenunit is opgeslagen en dat de timerfunctie is voltooid.
   De inhoud van de reservering wordt op het display van de afstandsbediening weergegeven.

   - Als het timerlampje op de binnenunit niet gaat branden, richt u de afstandsbediening op de binnenunit en drukt u circa 3 seconden op de knop Send (Verzenden).
   - LET OP! Druk tijdens een reserveringsinstelling nooit op de knop Cancel (Annuleren); hierdoor gaat alle inhoud van de reservering verloren.
   - De inhoud van de reservering wordt alleen op de binnenunit opgeslagen wanneer op de knop Send (Verzenden) wordt gedrukt.


NEDERLANDS

OPMERKING

- U kunt voor elke dag 6 programma's instellen. U kunt de timer Aan of timer Uit voor elk programmanummer in willekeurige volgorde instellen. Wanneer u op de knop Send (Verzenden) drukt, wordt de ingestelde tijd voor de timer Aan of timer Uit automatisch aan een programmanummer toegewezen: de vroegste tijd aan programmanummer 1 en de laatste tijd aan programmanummer 6.
  Als twee dezelfde tijden zijn ingesteld, krijgt de reservering die als laatste is gemaakt prioriteit.
- LET OP! Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt en de knop Send (Verzenden) niet wordt ingedrukt binnen 1 minuut na het maken van een reservering, gaan alle huidige reserveringen verloren.
- Als u tijdens het instellen van de weektimer op een andere toets dan de weektimerinstelling drukt, komt de afstandsbediening uit de weektimerreserveringsinstelling.

Weekly A/B Werking van de weektimer


Stap 2: Selecteer modus A of modus B en schakel de weektimer in of uit.

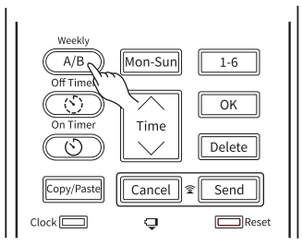

1
2

■ Modus A of modus B selecteren voor de weektimer

1. Druk op de knop Weekly A/B (Weektimer). A en ⏲ beginnen te knipperen op het display. (Normaal gesproken begint eerst modus A te knipperen).
2. Druk nogmaals op de knop Weekly A/B (Weektimer). B en ⏲ beginnen te knipperen op het display.
3. Selecteer modus A of modus B. Richt de afstandsbediening vervolgens op de binnenunit en druk circa 3 seconden op de knop Send (Verzenden). Het timerlampje op de binnenunit begint snel te knipperen.

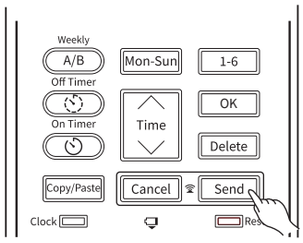


3

De binnenunit geeft een geluidssignaal en het timerlampje gaat branden.

Controleer of het timerlampje gaat branden.

Dit geeft aan dat modus A of modus B is geselecteerd en dat de weektimer actief is.

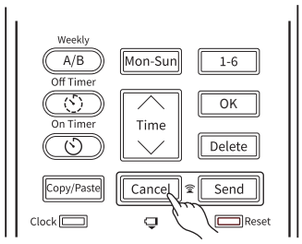

1

■ De weektimer deactiveren

1. Richt de afstandsbediening op de binnenunit en druk op de knop Cancel (Annuleren).
   De binnenunit geeft een geluidssignaal en het timerlampje gaat uit. De reserveringsaanduiding verdwijnt van het display. Dit geeft aan dat de weektimer niet actief is.


   - Als u de weektimer opnieuw wilt activeren, herhaalt u de stappen in ‘Modus A of modus B selecteren voor de weektimer’.

OPMERKING


- Bij het instellen van timer Aan, timer Uit en Mijn modus met timerprogrammering wordt de werking van de weektimer onderbroken. Nadat timer Aan, timer Uit en Mijn modus met timerprogrammering zijn voltooid, wordt de weektimer geactiveerd.
- Wanneer timer Aan, timer Uit, Mijn modus met timerprogrammering wordt geannuleerd, wordt de werking van de weektimer ook geannuleerd. Stel de weektimer opnieuw in om deze te activeren.
- Na een automatische herstart wordt de weektimer geannuleerd. Stel de weektimer opnieuw in om deze te activeren.

Weekly A/B Werking van de weektimer


Stap 3: Kopieer en annuleer het reserveringsschema.

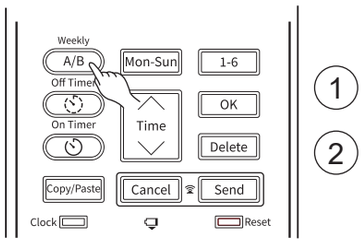


1
2

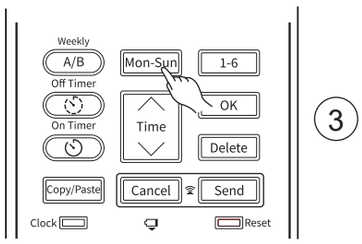


3

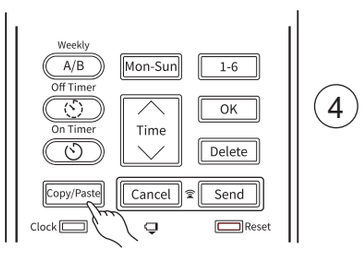


4

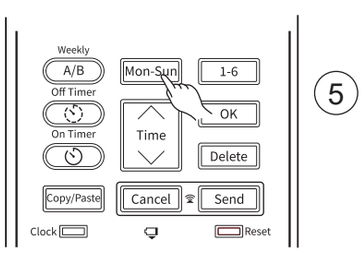

5

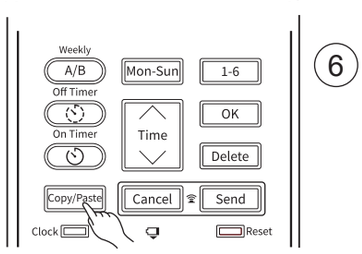

6

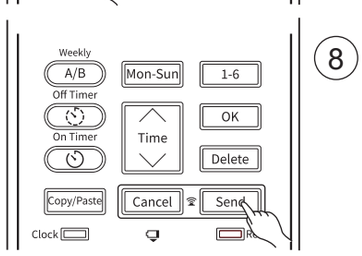

8

■ Kopiëren en plakken

U kunt het reserveringsschema eenvoudig bewerken door gegevens van de ene naar de andere dag te kopiëren.

1. Druk op de knop Weekly A/B (Weektimer) en selecteer modus A of modus B.
2. Druk circa 3 seconden op de knop Weekly A/B (Weektimer) om het reserveringsschema te bewerken.
3. Druk op de knop Mon-Sun (Dag) en selecteer de dag van de week die u wilt kopiëren.
4. Druk op de knop Copy/Paste (Kopiëren/Plakken). Vervolgens knippert "PASTE" op het display.
   * Druk op de knop Cancel (Annuleren) om de modus Kopiëren te annuleren. De normale instelmodus wordt geactiveerd.
5. Druk op de knop Mon-Sun (Dag) en selecteer de dag van de week die u wilt plakken.
6. Druk nogmaals op de knop Copy/Paste (Kopiëren/Plakken) om te plakken. Alleen ⏲ begint te knipperen op het display.
7. Als u de instellingen nog naar andere dagen wilt kopiëren, drukt u op Mon-Sun , 1–6 , Time of Off Timer / On Timer .

   Vervolgens begint u weer bij stap 3.
8. Wanneer u klaar bent met kopiëren en plakken, richt u de afstandsbediening op de binnenunit en drukt u circa 3 seconden op de knop Send (Verzenden). Het timerlampje op de binnenunit begint snel te knipperen.
   De binnenunit geeft een geluidssignaal en het timerlampje gaat branden.

   Controleer of het timerlampje gaat branden.

   Als het timerlampje niet gaat branden, drukt u nogmaals op de knop Send (Verzenden).


- De reserveringsgegevens veranderen niet wanneer u niet op de knop Send (Verzenden) drukt.

OPMERKING

- Als er geen reserveringsgegevens zijn, kunt u geen gegevens van de ene naar de andere dag kopiëren.


NEDERLANDS

Stap 3: Kopieer en annuleer het reserveringsschema.

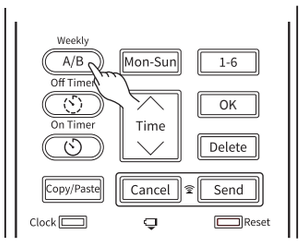


1


2

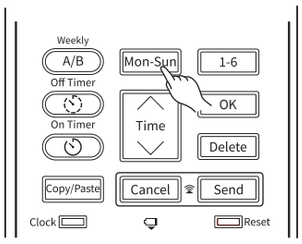


3

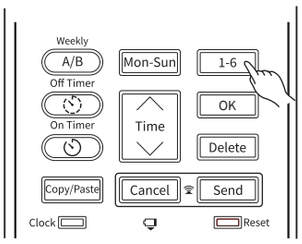

4

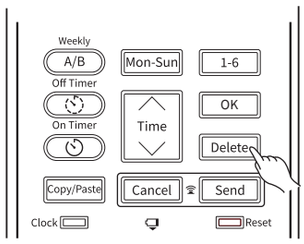

5

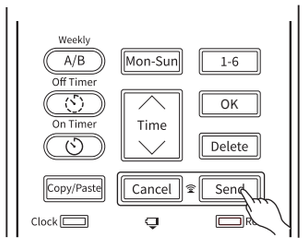

6

■ Gegevens voor de weektimer verwijderen


[Reservering van één programmanummer verwijderen]

1. Druk op de knop Weekly A/B (Weektimer) en selecteer modus A of modus B.
2. Druk 3 seconden op de knop Weekly A/B (Weektimer) om het reserveringsschema te bewerken.
3. Druk op de knop Mon-Sun (Dag) en selecteer de dag van de week die u wilt bewerken.
4. Druk op 1–6 om een programmanummer te selecteren. Het geselecteerde programmanummer begint te knipperen.
5. Druk op de knop Delete (Verwijderen). De reservering van het geselecteerde programmanummer wordt verwijderd.
6. Nadat u de reservering hebt verwijderd, richt u de afstandsbediening op de binnenunit en drukt u circa 3 seconden op de knop Send (Verzenden). Het timerlampje op de binnenunit begint snel te knipperen. De binnenunit geeft een geluidssignaal en het timerlampje gaat branden.

   Controleer of het timerlampje gaat branden.

- De reservering verandert niet wanneer u niet op de knop Send (Verzenden) drukt.

Stap 3: Kopieer en annuleer het reserveringsschema.

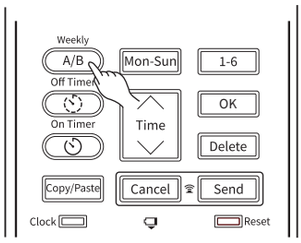


1

2


[Eendaagse reservering verwijderen]

1. Druk op de knop Weekly A/B (Weektimer) en selecteer modus A of modus B.
2. Druk 3 seconden op de knop Weekly A/B (Weektimer) om het reserveringsschema te bewerken.

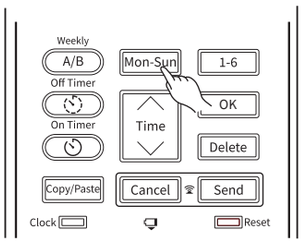

3

3. Druk op de knop Mon-Sun (Dag) en selecteer de dag van de week die u wilt bewerken.
4. Druk circa 10 seconden op de knop Delete (Verwijderen). Voor alle programmanummers wordt de reservering verwijderd.
   - Als u kort op de knop drukt, wordt voor slechts één programmanummer de reservering verwijderd.

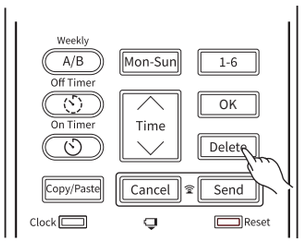


4

5. Nadat u de reservering hebt verwijderd, richt u de afstandsbediening op de binnenunit en drukt u circa 3 seconden op de knop Send (Verzenden). Het timerlampje op de binnenunit begint snel te knipperen. De binnenunit geeft een geluidssignaal en het timerlampje gaat branden.


   Controleer of het timerlampje gaat branden.

- De reservering verandert niet wanneer u niet op de knop Send (Verzenden) drukt.

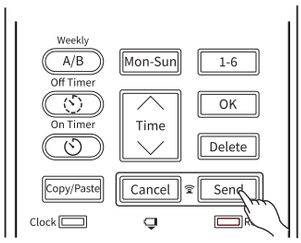


5

[Modus A of modus B verwijderen]

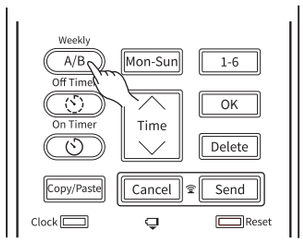

1

1. Druk op de knop Weekly A/B (Weektimer) en selecteer modus A of modus B.
2. Richt de afstandsbediening op de binnenunit en druk circa 10 seconden op de knop Delete (Verwijderen) terwijl modus A of modus B knippert op het display.
   De binnenunit geeft een geluidssignaal en de reserveringen voor modus A of modus B verdwijnen van het display.

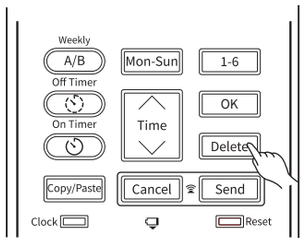

2

Opmerking:
Het symbool "Ongeldig" wordt gedurende 1 seconde weergegeven en verdwijnt dan terwijl u de knop Verwijderen ingedrukt houdt.


OPMERKING

- Als alle reserveringen uit de afstandsbediening zijn verwijderd en u op de knop Send (Verzenden) hebt gedrukt, wordt geen signaal naar de binnenunit verzonden. Het timerlampje blijft uit en de reserveringen die op de binnenunit zijn opgeslagen, worden niet gewijzigd.

NEDERLANDS

ⓘ Info-functie

- Als u op de knop Info ⓘ (Info) drukt, worden de temperatuur rond de afstandsbediening en het maandelijkse stroomverbruik op de afstandsbediening weergegeven.
- Richt de afstandsbediening na het vervangen van de batterijen op de binnenunit en druk op de knop Info ⓘ (Info). De huidige datum en tijd worden van de binnenunit naar de afstandsbediening verzonden.
- Om informatie van de binnenunit te kunnen ontvangen, mag de afstand tussen de afstandsbediening en de ontvanger van de binnenunit niet groter zijn dan 2 meter.

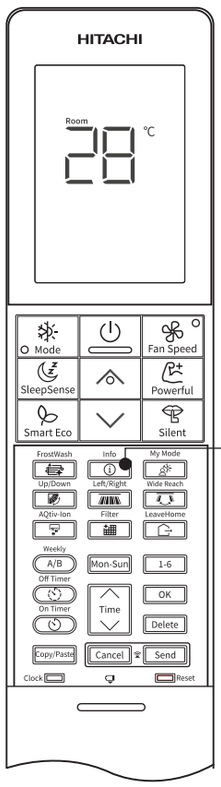

■ De temperatuur rond de afstandsbediening weergeven

1 Druk op de knop Info ⓘ (Info).

Gedurende 10 seconden wordt de temperatuur weergegeven.

■ Het maandelijkse stroomverbruik weergeven

Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de binnenunit (binnen 2 meter van de voorkant van de unit) en druk op de knop Info ⓘ (Info).
Het duurt 2 seconden voordat het signaal wordt verzonden.

Wanneer de temperatuur rond de afstandsbediening wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op de knop Info ⓘ (Info). De volgende opties worden op het display weergegeven:

stroomverbruik verwarmen deze maand ⟶ stroomverbruik verwarmen vorige maand ⟶ stroomverbruik koelen deze maand ⟶ stroomverbruik koelen vorige maand ⟶ temperatuur rond afstandsbediening ⟶ stroomverbruik verwarmen deze maand, enzovoort.

- Als er niets op de afstandsbediening wordt weergegeven, houdt u de afstandsbediening dichter bij de binnenunit.
- De weergegeven waarde is slechts een richtlijn.

■ De huidige datum en tijd kunnen van de binnenunit worden opgehaald

Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de binnenunit (binnen 2 meter van de voorkant van de unit) en druk op de knop Info ⓘ (Info).
Het duurt 2 seconden voordat het signaal wordt verzonden.

Nadat u de huidige datum en tijd hebt opgehaald, controleert u of de gegevens correct zijn door op de knop Clock ▭ (Klok) te drukken.

- Als de binnenunit niet op stroomvoeding is aangesloten of als de datum en tijd niet zijn ingesteld, kunt u de functie Info niet gebruiken om informatie te verzenden of ontvangen.


OPMERKING

- Als er een storing optreedt in de airconditioner, kunt u de foutcode weergeven door op de knop Info ⓘ (Info) te drukken.
  Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de binnenunit (binnen 2 meter van de voorkant van de unit) en druk op de knop Info ⓘ (Info). Het duurt 2 seconden voordat het signaal wordt verzonden. Er wordt een foutcode weergegeven.
  Neem contact op met het servicecentrum en geef de foutcode door.
- Informatie over "Maandelijks stroomverbruik" is niet beschikbaar voor een multisysteem met 5 kamers.
- Via de Info-functie kunt u het maandelijkse stroomverbruik weergeven.
  Tijdens de installatie, bij een stroomstoring of bij een stroomonderbreking moet u voor elke binnenunit (unit in stand-bymodus of automatisch opnieuw gestart), zowel bij één als bij meerdere aansluitingen, de datum en tijd instellen door op de knop ⏻ (Aan/Uit) te drukken.
  Als u dat niet doet, kan het maandelijkse stroomverbruik niet op de afstandsbediening worden weergegeven.

HITACHI

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

RC-BGH1FA0G

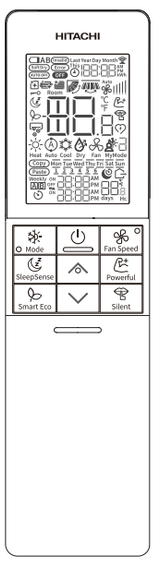

РУССКИЙ

КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

СПЛИТ-СИСТЕМА

СЕРИЯ	RAK-XJ-Q-R-HAE
СЕРИЯ	RAK-XJ-Q-R-HBE
СЕРИЯ	RAK-VJ-PHAT
СЕРИЯ	RAI-VJ-QHAE
СЕРИЯ	RAI-VJ-RHAE

RU Руководство по использованию пульта дистанционного управления Стр.321~360

Охлаждение и обогрев


air

<rev.0-10/2023>

Подготовка к работе


■ Установка батареек


1. Сдвиньте крышку и снимите ее.
2. Установите две сухие батарейки AAA.LR03 (щелочные). Полярность батареек должна соответствовать маркировке в отсеке.
3. Установите крышку на место.

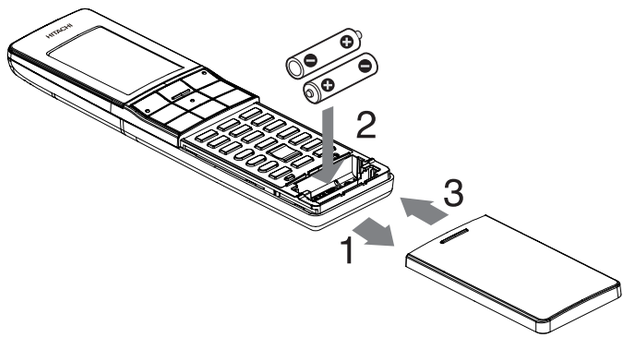

■ Закрепление держателя пульта дистанционного управления на стене

1. Выберите место, откуда сигналы могут достигать устройства.
2. Закрепите держатель пульта дистанционного управления на стене, колонне или в другом аналогичном месте, используя поставляемые в комплекте винты.
3. Поместите пульт дистанционного управления в держатель пульта.

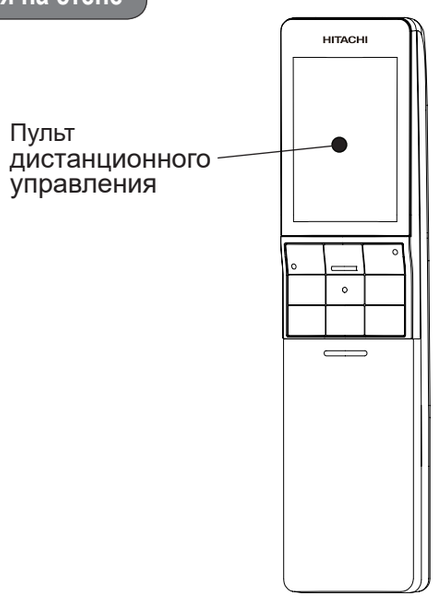

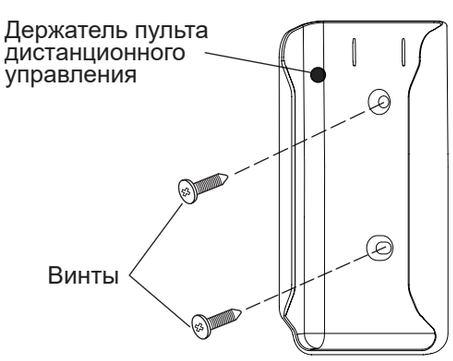

ПРИМЕЧАНИЕ


Примечание по батарейкам

- При замене батареек используйте батарейки того же типа. Заменяйте обе батарейки одновременно.
- Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, вытащите батарейки.
- Одного комплекта батареек хватит примерно на 1 год. Однако если до этого срока снижается яркость дисплея пульта дистанционного управления или пульт начинает хуже передавать сигналы, замените обе батарейки новыми батарейками AAA.LR03 (щелочные).
- Поставляемые в комплекте батарейки позволяют сразу приступить к использованию устройства. Срок службы этих батареек может быть небольшим в зависимости от даты производства кондиционера.

Примечания по пульту дистанционного управления

- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на пульт дистанционного управления.
- Чувствительность устройства снижается при наличии пыли на передатчике или приемнике сигналов. Протрите панель мягкой тканью.
- Передача сигнала может нарушаться при наличии в помещении люминесцентной лампы с электронным механизмом запуска (например, лампы инверторного типа). В этом случае необходимо обратиться по месту приобретения.
- Если сигналы пульта дистанционного управления улавливаются другим устройством, перенесите это устройство в другое место или проконсультируйтесь в сервисной мастерской.
- Если пульт дистанционного управления не используется, закройте сдвигающуюся крышку во избежание различных сбоев.

Подготовка к работе

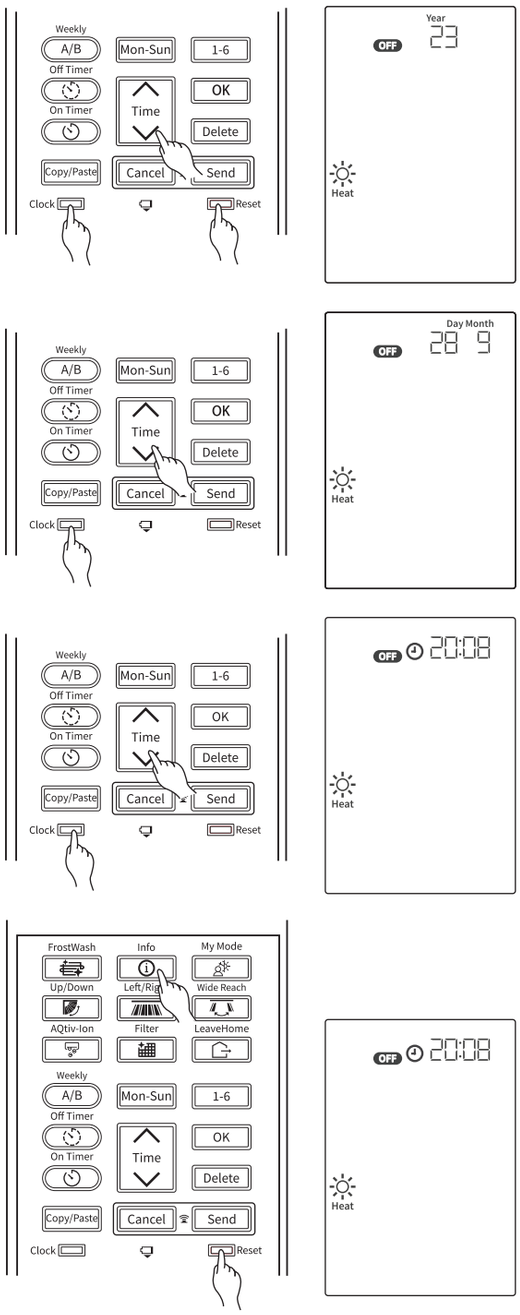

■ Настройка календаря и часов

1. Нажмите кнопку Reset (Сброс) во время первой настройки. Замигает индикатор «Год».
2. С помощью кнопки Time (Время) установите текущий год.
3. Нажмите кнопку Clock (Часы). После этого замигают индикаторы «День» и «Месяц».
4. С помощью кнопки Time (Время) установите текущие день и месяц.
5. Нажмите кнопку Clock (Часы). Будет мигать « ».
6. С помощью кнопки Time (Время) установите на часах текущее время.
7. Нажмите кнопку Clock (Часы).

   Календарь и часы настроены.

Чтобы изменить дату и время, нажмите кнопку Clock (Часы).
Затем выполните шаги с 2 по 7.

После замены батареек или сброса пульта дистанционного управления потребуется повторная настройка календаря и часов.

После замены батареек:
1. Нажмите кнопку Reset (Сброс).
2. Направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок и нажмите кнопку Info (Инфо).
3. С внутреннего блока на пульт будут переданы сведения календаря и часов.

■ Сведения календаря и часов не передаются с внутреннего блока в следующих случаях:
- Перебои в подаче питания.
- Выключатель электрической цепи переведен в положение ВЫКЛ пользователем (устройство не находится в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ).
- Во внутреннем блоке отсутствует информация о дате и времени.
- Пульт дистанционного управления не получает сигнал от внутреннего блока.

РУССКИЙ


ПРИМЕЧАНИЕ

Примечание по настройке календаря и часов.
- Если календарь и время не настроены, таймер включения, таймер выключения, «Мой режим» с таймером, дни работы в режиме «Нет дома» и таймер на неделю использовать не получится.
- Если календарь и часы настроены неправильно, таймер включения, таймер выключения, «Мой режим» с таймером, дни работы в режиме «Нет дома» и таймер на неделю не будут работать правильно.
- Если установлен таймер включения, таймер выключения, «Мой режим», дни работы в режиме «Нет дома» и таймер на неделю, изменить настройки календаря и часов невозможно. Если требуется изменить настройки календаря и часов, необходимо отменить таймер включения, таймер выключения, «Мой режим», количество дней работы в режиме «Нет дома» и таймер на неделю.
- Если в процессе изменения/обновления настроек календаря и времени в течение 60 секунд не будет нажата ни одна клавиша, режим настройки часов будет отменен и будут отображаться прежние установленные значения.
- Если календарь и время не настроены, то надписи «Год» и «--» при отсутствии дальнейших действий перестанут мигать через 60 секунд, однако пользователь сможет настроить календарь и время в любой момент, выполнив указанные выше процедуры, или при нажатии каких-либо кнопок, связанных с функциями таймера (A/B, таймер включения, таймер выключения, увеличение/уменьшение времени).

Названия и назначение компонентов пульта дистанционного управления

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Управляет работой внутреннего блока. Дальность действия пульта — около 7 метров. Дальность действия может быть меньше, если в комнате используется электронное устройство для управления освещением. Пульт дистанционного управления может быть закреплен на стене при помощи монтажного приспособления, входящего в комплект поставки. Перед установкой убедитесь, что в выбранном месте установки возможно управление внутренним блоком при помощи пульта дистанционного управления.
- Бережно обращайтесь с пультом дистанционного управления. Если подвергать пульт ударам или воздействию воды, он может утратить способность передавать сигнал.
- После установки в пульт новых батареек сначала требуется подождать около 3–4 секунд, лишь после этого система начнет реагировать на команды и выполнять их.
- Если пульт дистанционного управления находится в состоянии «ВЫКЛ.» (на дисплее это индицируется с помощью значка OFF) и не используется в течение примерно 3 минут, ЖК-дисплей гаснет.
- Во время настройки часов ЖК-дисплей выключается примерно через 3 минуты, если пульт дистанционного управления не используется.
- Нажмите любую кнопку, и ЖК-дисплей загорится снова.
- Во время настройки ТАЙМЕРА ЖК-дисплей не гаснет.

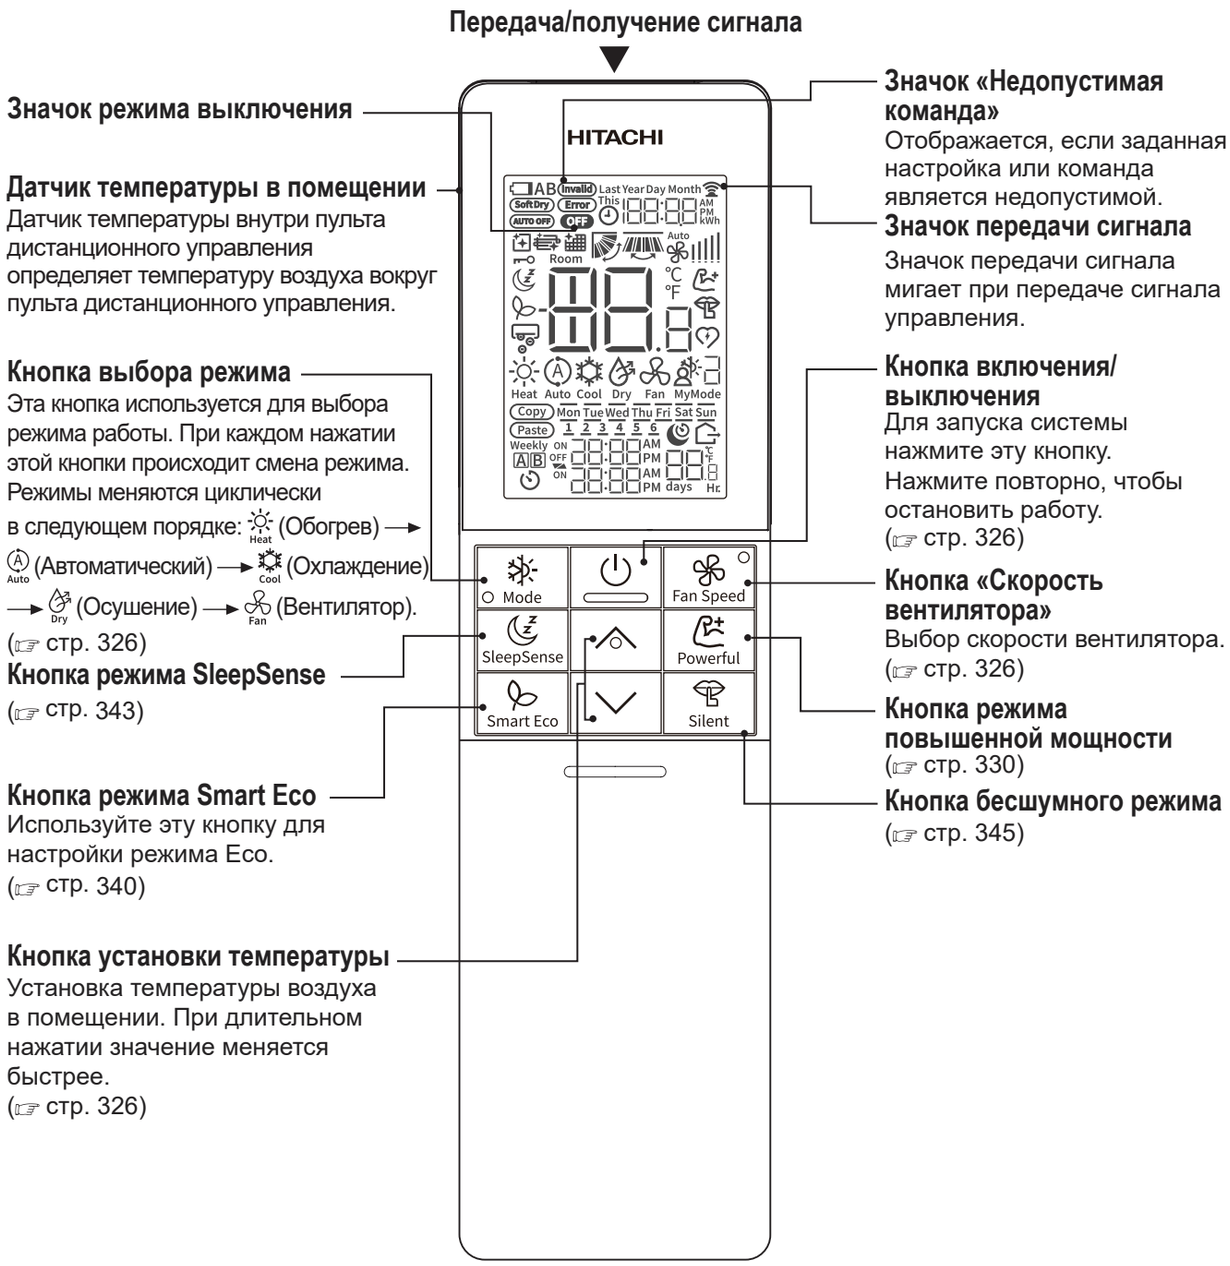

Значок режима выключения

Датчик температуры в помещении
Датчик температуры внутри пульта дистанционного управления определяет температуру воздуха вокруг пульта дистанционного управления.

Кнопка выбора режима
Эта кнопка используется для выбора режима работы. При каждом нажатии этой кнопки происходит смена режима. Режимы меняются циклически в следующем порядке: (Обогрев) → (Автоматический) → (Охлаждение) → (Осушение) → (Вентилятор).
(☞ стр. 326)

Кнопка режима SleepSense
(☞ стр. 343)

Кнопка режима Smart Eco
Используйте эту кнопку для настройки режима Eco.
(☞ стр. 340)

Кнопка установки температуры
Установка температуры воздуха в помещении. При длительном нажатии значение меняется быстрее.
(☞ стр. 326)

Значок «Недопустимая команда»
Отображается, если заданная настройка или команда является недопустимой.

Значок передачи сигнала
Значок передачи сигнала мигает при передаче сигнала управления.

Кнопка включения/выключения
Для запуска системы нажмите эту кнопку. Нажмите повторно, чтобы остановить работу.
(☞ стр. 326)

Кнопка «Скорость вентилятора»
Выбор скорости вентилятора.
(☞ стр. 326)

Кнопка режима повышенной мощности
(☞ стр. 330)

Кнопка бесшумного режима
(☞ стр. 345)

Названия и назначение компонентов пульта дистанционного управления

Кнопка «Информация»
(☞ стр. 360)


Кнопка режима очистки FrostWash
(☞ стр. 332)

Кнопка «Вверх/вниз»
Управление углом горизонтального воздушного дефлектора.
(☞ стр. 346)

Кнопка режима AQtiv-Ion
(☞ стр. 344)

Кнопка «Влево/вправо»
Управление углом вертикального воздушного дефлектора.
(☞ стр. 347)

Кнопка сброса индикатора фильтра
(☞ стр. 349)

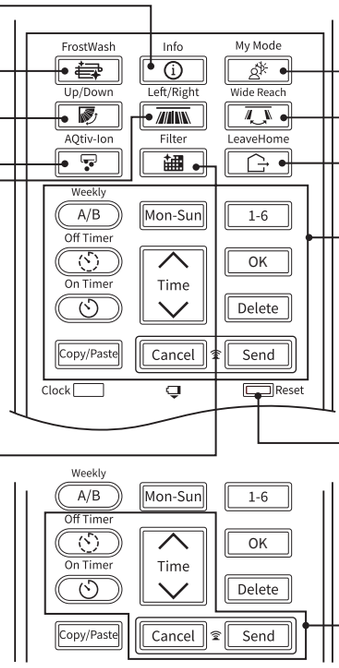

Кнопка «Мой режим»
(☞ стр. 350)

Кнопка режима Wide Reach
Управление углом вертикального воздушного дефлектора.
(☞ стр. 347)

Кнопка «Нет дома»
(☞ стр. 331)

Кнопки настройки таймера на неделю
Эти кнопки служат для настройки таймера на неделю.
(☞ стр. 354)

Кнопка сброса
(☞ стр. 349)

Кнопки настройки таймера включения/выключения
С помощью этих кнопок можно настраивать таймер включения/выключения.
(☞ стр. 339)

РУССКИЙ

Mode	Выбор режима
	Обогрев
A	Автоматический режим
	Охлаждение
	Осушение
Fan	Вентилятор
Auto	Скорость вентилятора Автоматический режим Бесшумный режим Низкая Средняя Высокая Максимальная скорость
	Вкл./Выкл.
	Режим Smart Eco
	Режим AQtiv-Ion
Weekly A/B	Выбор Режима A или Режима B на неделю

Fan	Вентилятор
	Режим повышенной мощности
	Бесшумный режим
	Информация
	Режим SleepSense
	Вверх/вниз
	Влево/вправо
	Режим Wide Reach
	Режим «Нет дома»
	Режим FrostWash
Mon-Sun	День недели
	Фильтр

	Мой режим
1 – 6	Номер программы
Off Timer / On Timer	Таймер включения/выключения
Time	Время
OK	OK
Delete	Удаление
Copy/Paste	Копировать/вставить
Cancel	Отмена
Send	Отправить
Clock	Часы

Функция подсветки

- Подсветка позволяет увидеть информацию на экране ПДУ в темноте.
- При нажатии любой кнопки ЖК-дисплей ПДУ начинает светиться. Примерно через 7 секунд подсветка автоматически выключается.
- Эта функция работает независимо от прочих функций кондиционера.
- Цвет подсветки — белый.

Меры предосторожности при использовании

- Не помещайте пульт дистанционного управления:
  - под прямые солнечные лучи;
  - рядом с нагревательными приборами.
- Бережно обращайтесь с пультом дистанционного управления. Не роняйте его на пол и берегите от воздействия воды.
- После остановки работы наружного блока возобновление работы возможно только примерно через 3 минуты (если только устройство не будет выключено и вновь включено путем переключения выключателя питания или путем отсоединения и повторного подсоединения шнура питания). Это предусмотрено для защиты устройства и не означает наличие неисправности.
- Если во время работы устройства нажать кнопку выбора режима, устройство может прекратить работу примерно на 3 минуты в целях защиты.

Различные функции


■ Автоматический перезапуск

- В случае сбоя электропитания работа системы будет автоматически перезапущена после возобновления электропитания в том же режиме работы и с тем же направлением потока воздуха, которые действовали непосредственно перед сбоем.
  (Поскольку работа системы не была остановлена при помощи пульта дистанционного управления.)
- Если возобновление работы системы нежелательно, отключите электропитание.
  При включении системы с помощью выключателя электрической цепи работа системы будет возобновлена с сохранением установленных режимов работы и направления потока воздуха.

Примечание. 1. Если автоматический перезапуск нежелателен, обратитесь по месту продажи кондиционера.
2. Автоматический перезапуск недоступен, если установлен таймер.

Автоматический режим

Устройство автоматически определяет режим работы (обогрев или охлаждение) в зависимости от температуры в помещении. При изменении температуры в помещении установленный режим работы меняется. Однако режим работы не будет меняться, если внутренний блок подключен к наружному блоку в составе системы мульти-сплит.

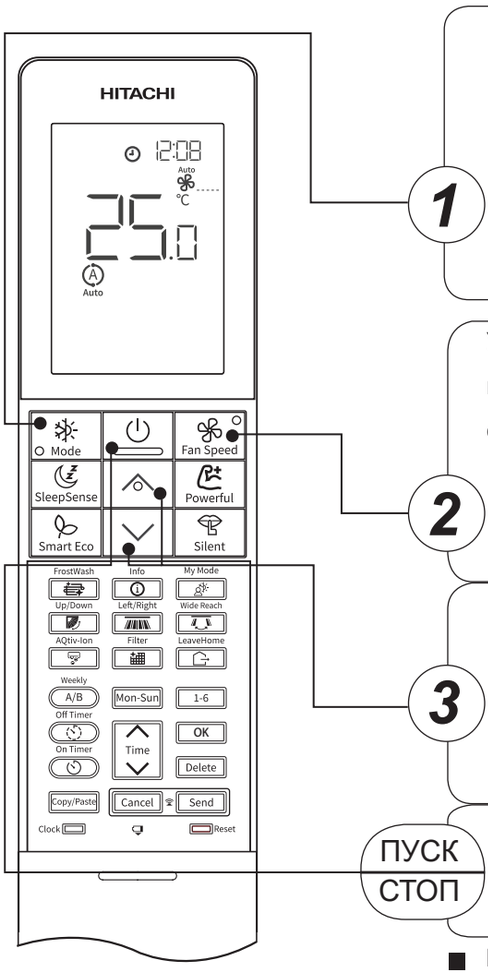

1

Нажимайте кнопку выбора режима, пока на дисплее не отобразится значок режима работы (Auto) (Автоматический).

- Когда выбран автоматический режим, устройство автоматически определяет режим работы (обогрев или охлаждение) в зависимости от текущей температуры в помещении.
- Если автоматически выбранный режим вам не подходит, измените режим вручную («Обогрев», «Осушение», «Охлаждение» или «Вентилятор»).

2

Установите требуемую скорость вентилятора с помощью кнопки (Fan Speed) (Скорость вентилятора). Установленное значение отобразится на экране.

Auto (Автоматический режим) → (Бесшумный режим) → (Низкая скорость) → (Средняя скорость) → (Высокая скорость) → (Максимальная скорость)

3

С помощью кнопок установки температуры установите необходимую температуру для помещения (установленное значение отображается на экране).
Установленная температура и фактическая температура в помещении могут различаться в зависимости от условий.
Температуру можно задать в диапазоне от 16,0 до 32,0 °C.

ПУСК
СТОП


Нажмите кнопку (Вкл./Выкл.).
Прозвучит сигнал, и начнется работа системы.
Повторное нажатие приведет к остановке работы системы.

■ Поскольку настройки сохраняются в памяти пульта дистанционного управления, в следующий раз достаточно нажать кнопку (Вкл./Выкл.).

Нажимая кнопку (Fan Speed) (Скорость вентилятора), выберите режим: автоматический, бесшумный, режим низкой, средней, высокой или максимальной скорости.

Режим обогрева

- Устройство можно использовать в режиме обогрева, когда наружная температура воздуха ниже 24 °C.
  При излишне высокой температуре (более 24 °C) функция обогрева может не работать. Это предусмотрено для защиты устройства.

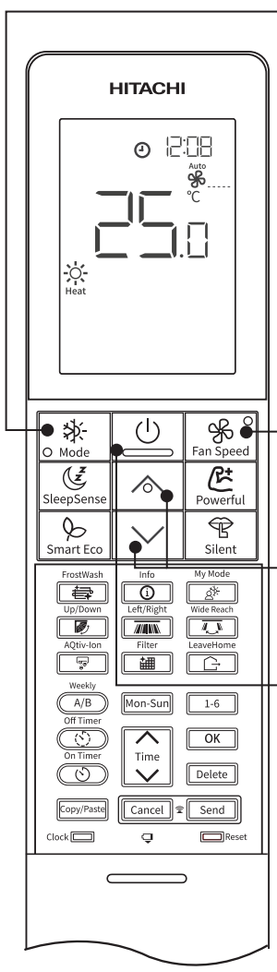

1 Нажимайте кнопку выбора режима, пока на дисплее не отобразится значок режима работы Heat (Обогрев).

2 Установите требуемую скорость вентилятора с помощью кнопки Fan Speed (Скорость вентилятора). Установленное значение отобразится на экране.

Auto (Автоматический режим) → (Бесшумный режим) → (Низкая скорость) → (Средняя скорость) → (Высокая скорость) → (Максимальная скорость)

3 С помощью кнопок установки температуры установите необходимую температуру для помещения (установленное значение отображается на экране).

Установленная температура и фактическая температура в помещении могут различаться в зависимости от условий.

Температуру можно задать в диапазоне от 16,0 до 32,0 °C.

ПУСК / СТОП Нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Прозвучит звуковой сигнал, и начнется работа системы в режиме обогрева. Повторное нажатие приведет к остановке работы системы.

■ Поскольку настройки сохраняются в памяти пульта дистанционного управления, в следующий раз достаточно нажать кнопку (Вкл./Выкл.).

■ В автоматическом режиме скорость вентилятора автоматически меняется следующим образом:

- Если разница между температурой воздуха в помещении и установленным значением температуры велика, вентилятор начинает работать в режиме максимальной скорости.
- После того как температура в помещении достигнет установленного значения, скорость вентилятора снизится, чтобы поддерживать оптимальную температуру в помещении и обеспечивать естественный, безопасный для здоровья нагрев воздуха.


■ Оттаивание

Оттаивание производится в течение 5–10 минут примерно один раз в час при намерзании инея на теплообменном устройстве наружного блока.
В ходе процедуры оттаивания индикатор режима работы мигает (включается на 2 секунды и выключается на 1 секунду).
Оттаивание занимает максимум 20 минут.
Но если внутренний блок подключен к наружному блоку в составе системы мульти-сплит, то максимальное время оттаивания составляет 15 минут.
(Если длина трубопровода превышает обычную, намерзание инея весьма вероятно.)

Режим осушения

Устройство можно использовать в режиме осушения, когда температура воздуха в помещении выше 16 °C.

При температуре ниже 15 °C функция осушения работать не будет.

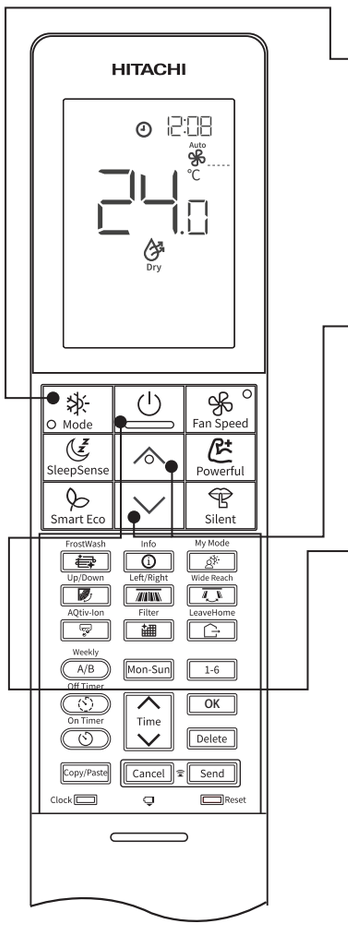

1 Нажимайте кнопку выбора режима, пока на дисплее не отобразится значок режима работы Dry (Осушение). Вентилятор будет переключен в автоматический режим. Нажимая кнопку Fan Speed (Скорость вентилятора), выберите бесшумный режим, низкую скорость или автоматический режим вентилятора.

2 С помощью кнопок установки температуры установите необходимую температуру для помещения (установленное значение отображается на экране).



Для понижения влажности рекомендуется установить значение температуры в диапазоне 20–26 ˚C.
Температуру можно задать в диапазоне от 16,0 до 32,0 °C.

ПУСК / СТОП Нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Прозвучит звуковой сигнал, и начнется работа в режиме осушения. Повторное нажатие приведет к остановке работы системы.

■ Поскольку настройки сохраняются в памяти пульта дистанционного управления, в следующий раз достаточно нажать кнопку (Вкл./Выкл.).


■ Режим осушения

- Если температура воздуха в помещении выше установленной температуры: устройство начнет работу в режиме осушения, понижая температуру воздуха в помещении до установленного значения.
  Если температура воздуха в помещении ниже установленной температуры: осушение начнет выполняться, когда установленная температура будет немного ниже текущей температуры в помещении, независимо от значения установленной температуры.
- Заданная температура в помещении может быть не достигнута в зависимости от количества находящихся в нем людей или других условий в помещении.

Режим охлаждения

Устройство можно использовать для охлаждения воздуха, если температура воздуха на улице составляет от -10 до 46 °C.

Если влажность воздуха в помещении очень высокая (более 80 %), на решетке воздуховыпускного отверстия внутреннего блока может конденсироваться вода.

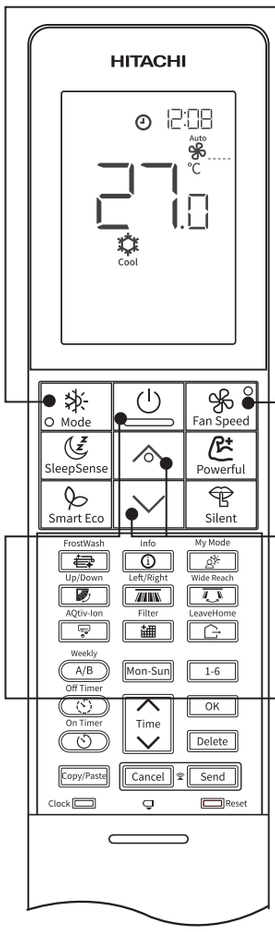

1 Нажимайте кнопку выбора режима, пока на дисплее не отобразится значок режима работы Cool (Охлаждение).

2 Установите требуемую скорость вентилятора с помощью кнопки Fan Speed (Скорость вентилятора). Установленное значение отобразится на экране.

Auto (Автоматический режим) → (Бесшумный режим) → (Низкая скорость) → (Средняя скорость) → (Высокая скорость) → (Максимальная скорость)

3 С помощью кнопок установки температуры установите необходимую температуру для помещения (установленное значение отображается на экране). Установленная температура и фактическая температура в помещении могут различаться в зависимости от условий. Температуру можно задать в диапазоне от 16,0 до 32,0 °C.


ПУСК / СТОП Нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Прозвучит звуковой сигнал, и начнется работа системы в режиме охлаждения. Повторное нажатие приведет к остановке работы системы. Работа кондиционера в режиме охлаждения не начнется, если значение установленной температуры выше температуры воздуха в помещении (даже если горит соответствующий индикатор ⏻ (индикатор режима работы). Кондиционер начнет работать в режиме охлаждения, когда будет установлена температура ниже текущей температуры в помещении.

- Поскольку настройки сохраняются в памяти пульта дистанционного управления, в следующий раз достаточно нажать кнопку (Вкл./Выкл.).
- В автоматическом режиме скорость вентилятора автоматически меняется следующим образом:
  - Если разница между температурой воздуха в помещении и установленным значением температуры велика, вентилятор начинает работать в режиме максимальной скорости.
  - После того как температура в помещении достигнет установленного значения, скорость вентилятора снизится, чтобы поддерживать оптимальную температуру в помещении и обеспечить естественное, безопасное для здоровья охлаждение воздуха.

РУССКИЙ

Режим вентилятора

Кондиционер можно использовать просто в качестве устройства для циркуляции воздуха.

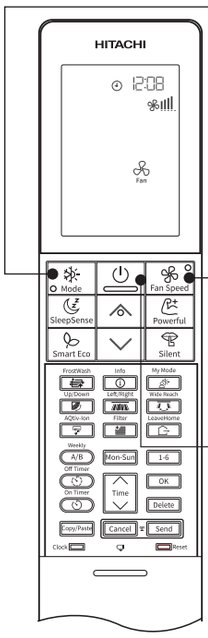

1 Нажимайте кнопку выбора режима, пока на дисплее не отобразится значок режима работы Fan (Вентилятор).

2 Нажимайте кнопку Fan Speed (Скорость вентилятора).

(Бесшумный режим) → (Низкая скорость) → (Средняя скорость) → (Высокая скорость) → (Максимальная скорость) →


ПУСК
СТОП

Нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Прозвучит звуковой сигнал, и начнется работа вентилятора.

Повторное нажатие приведет к остановке работы системы.

Режим повышенной мощности

- Если вы нажмете кнопку Powerful (Режим повышенной мощности) при работе в автоматическом режиме, режиме обогрева, осушения, охлаждения или вентиляции, кондиционер начнет работать с максимальной мощностью.
- При работе в режиме повышенной мощности из внутреннего блока выдувается более холодный или более теплый воздух для охлаждения или обогрева соответственно.

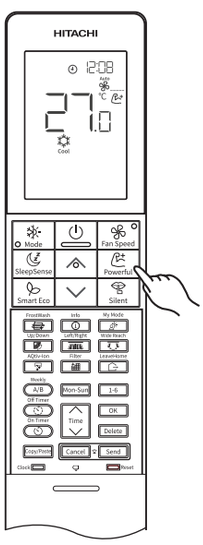

ПУСК

Во время работы устройства нажмите кнопку Powerful (Режим повышенной мощности).

- На ЖК-экране отобразится значок .
  Работа в режиме повышенной мощности прекращается через 20 минут. После этого система автоматически начинает работать с предыдущими настройками, действовавшими до перехода в режим повышенной мощности.

ОТМЕНА

- Нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Или еще раз нажмите кнопку Powerful (Режим повышенной мощности) для выхода из этого режима.
- « » исчезнет с ЖК-дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При выборе режима «SleepSense», «Smart Eco», «Нет дома», бесшумного режима или «Моего режима» режим повышенной мощности отменяется.
- При работе в режиме повышенной мощности производительность кондиционера не увеличивается,
  – если кондиционер уже работает с максимальной мощностью;
  – непосредственно перед оттаиванием (когда кондиционер работает в режиме обогрева).

Режим «Нет дома»


Данный режим позволяет предотвратить чрезмерное охлаждение воздуха в помещении, когда никого нет дома. Начальное значение температуры — 10 °C. Температуру можно задать в диапазоне 10–16 °C.

Данный режим может действовать в режимах «Непрерывная работа» и «Работа дневного таймера». Используя функцию «Работа дневного таймера», можно задать количество дней: до 99 дней.

Непрерывная работа

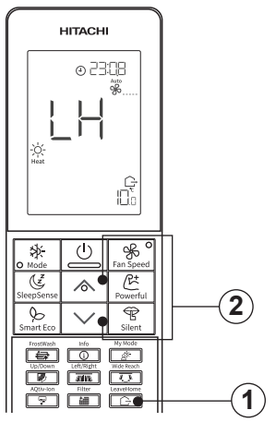

Работа дневного таймера

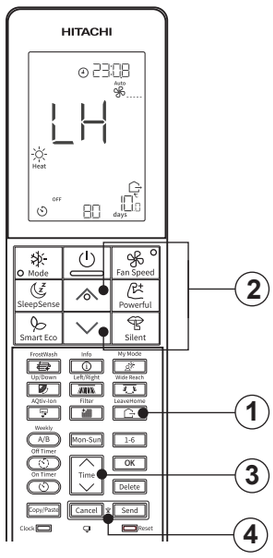

■ Как перейти к работе в режиме «Нет дома»

Вариант 1. Непрерывная работа.

1. Нажмите кнопку LeaveHome (Нет дома) во время работы кондиционера или когда он остановлен. Для температуры в помещении устанавливается значение 10°C, и кондиционер начинает работать в режиме обогрева.
2. Установите необходимую температуру для помещения с помощью кнопок установки температуры.
   Температуру можно задать в диапазоне от 10 до 16 °C. На ЖК-экране отобразятся значки Heat, LH, Auto, , «Настроить температуру».

Вариант 2. Работа дневного таймера.

Нажмите кнопку LeaveHome (Нет дома) во время работы кондиционера или когда он остановлен.
Для температуры в помещении устанавливается значение 10 °C, и кондиционер начинает работать в режиме обогрева.
Установите необходимую температуру для помещения с помощью кнопок установки температуры.
Температуру можно задать в диапазоне от 10 до 16 °C.
На ЖК-экране отобразятся значки Heat, LH, Auto, , «Настроить температуру».

3. Укажите продолжительность работы в днях (от 1 до 99), если это необходимо.
   Чтобы выбрать количество дней, нажмите кнопку Time (Время).
   Будет мигать количество дней.
   * С помощью кнопок « ∧ (ВВЕРХ)» и « ∨ (ВНИЗ)» задайте число дней от 1 до 99.
   * Счетчик дней прирастает, когда часы показывают 0:00.
4. Нажмите кнопку Send (Отправить), чтобы подтвердить количество дней работы.
   Отображаемая продолжительность работы в днях перестанет мигать.
   Чтобы сбросить продолжительность работы в днях или перейти к непрерывной работе, нажмите кнопку Cancel (Отмена).

Отмена работы в режиме «Нет дома»

- Нажмите кнопку (Вкл./выкл.). Или
- Снова нажмите кнопку LeaveHome (Нет дома).
  Кондиционер вернется в предыдущий режим работы. Или
- Смените режим работы, нажав кнопку Mode (Режим).

ПРИМЕЧАНИЕ


- По достижении установленного количества дней работы в режиме «Нет дома» или при повторном нажатии кнопки «Нет дома» устройство вернется в прежний режим работы.
- При работе в режиме «Нет дома» невозможно поменять скорость вентилятора и положение горизонтального/вертикального воздушного дефлектора.
- Нажатие кнопки «Нет дома» отменяет работу таймера на неделю и однократного таймера, а также «Мой режим».
- В случае отключения электропитания после перезапуска кондиционера заданная продолжительность работы в днях будет сброшена и устройство перейдет в непрерывный режим работы.
- Когда кондиционер работает в режиме «Нет дома», не могут использоваться следующие функции и режимы: режим повышенной мощности, бесшумный режим, SleepSense, «Мой режим», таймер на неделю и режим Smart Eco.
- Функцию AQtiv-Ion можно выбрать в режиме «Нет дома».
- В случае подключения нескольких блоков:
  - Режимы вентилятора/охлаждения/осушения нельзя использовать одновременно с режимом «Нет дома». Блок, включенный первым, обладает приоритетом. Остальные блоки, работающие в других режимах, будут переведены в режим ожидания.
  - В режиме «Нет дома» можно использовать режим обогрева.
  - Если режим «Нет дома» будет установлен для двух или более комнат, заданная режимом «Нет дома» температура может быть не достигнута. Это также зависит от температуры воздуха на улице.

РУССКИЙ

Функция FrostWash 3.0 для очистки внутреннего блока

- Пыль и грязь на теплообменном устройстве внутреннего блока вызывают неприятный запах. Для их устранения выполняется очистка путем замораживания и оттаивания теплообменного устройства — процедура очистки FrostWash 3.0.
- Процедура FrostWash 3.0 может выполняться только при наружной температуре от 1 до 43 °C и влажности в помещении от 30 до 70 %.


Процедура FrostWash 3.0 для очистки внутреннего блока

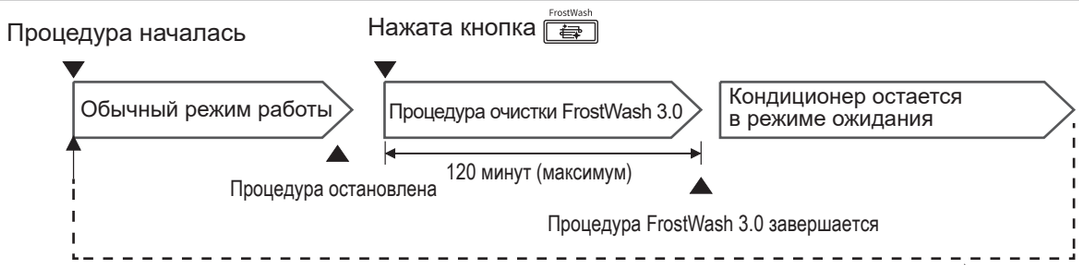

- Во время работы функции FrostWash 3.0 на внутреннем блоке светится индикатор .
- Если во время выполнения процедуры очистки FrostWash 3.0 нажать кнопку «Вкл./Выкл.», процедура FrostWash 3.0 будет остановлена.
- С целью защиты устройства процедура очистки FrostWash 3.0 не может быть запущена повторно в течение примерно 60 минут после завершения предыдущей процедуры FrostWash 3.0.

Процедура FrostWash 3.0 для очистки внутреннего блока (ручной режим)

Если нажать кнопку FrostWash (FrostWash 3.0), когда кондиционер выключен, запустится процедура очистки FrostWash 3.0 в ручном режиме.

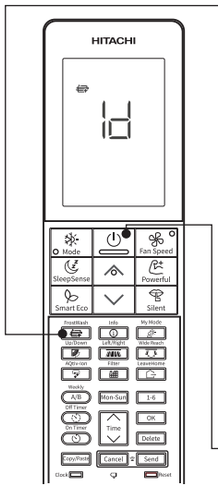

Запуск и отмена процедуры очистки FrostWash 3.0 для внутреннего блока (в ручном режиме).

1

- Нажмите кнопку FrostWash (FrostWash 3.0). На ЖК-дисплее появятся значки (FrostWash 3.0) и . Прозвучит звуковой сигнал, запустится процедура FrostWash 3.0 и на внутреннем блоке включится индикатор .
- Через час значки и исчезнут с экрана. Примерно через два часа внутренний блок прекратит процедуру очистки FrostWash 3.0.
- С целью защиты устройства процедура очистки FrostWash 3.0 не может быть запущена повторно в течение примерно 60 минут после завершения предыдущей процедуры FrostWash 3.0.

2


- Нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Работа прекратится.

Индикатор на внутреннем блоке погаснет.

Меры предосторожности при использовании

- Во время выполнения процедуры очистки FrostWash 3.0 не следует открывать окна или двери. Иначе на воздушном дефлекторе будет конденсироваться вода, она будет капать и может намочить мебель.
- Во время выполнения процедуры очистки FrostWash 3.0 не следует открывать или снимать переднюю панель. Это может стать причиной неисправности или травмы.
- При очистке в режиме FrostWash 3.0 пыль и грязь удаляются не полностью.
- Во время выполнения процедуры очистки FrostWash 3.0 устройство может издавать шипение, свист или скрип.
- Если кондиционер работает непрерывно, функция очистки FrostWash 3.0 будет неэффективна.
- Если во время выполнения процедуры очистки FrostWash 3.0 будет выключено электропитание, после включения электропитания процедура FrostWash 3.0 не перезапустится.
- Если процедуру FrostWash 3.0 нужно запустить после включения кондиционера, необходимо немного подождать.
- Если установлен таймер включения, таймер выключения или таймер на неделю, перед использованием функции FrostWash 3.0 необходимо отменить работу этих таймеров.
- Если выбран «Мой режим», функция FrostWash 3.0 работать не будет.
- В случае подключения нескольких блоков:
  1. Процедуру FrostWash 3.0 может запускать только один внутренний блок.
  2. Внутренний блок, первым запустивший процедуру FrostWash 3.0, обладает приоритетом, и процедура выполняется в нем.
  3. Работа кондиционера имеет приоритет над процедурой FrostWash 3.0 во внутреннем блоке.

FrostWash 3.0 (автоматический режим) и DuraSpin (автоматический режим) (при подключении одной модели)

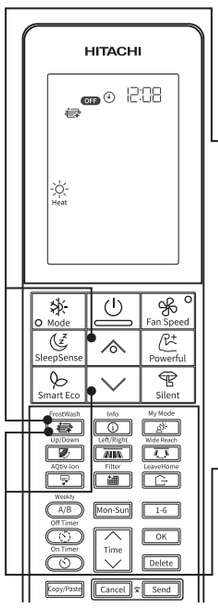

Включение режимов FrostWash 3.0 (авто) и DuraSpin (авто)

1

- Направьте пульт дистанционного управления, находящийся в выключенном режиме, на внутренний блок, нажмите одновременно кнопку повышения температуры и кнопку FrostWash (FrostWash 3.0) и удерживайте их в течение 3 секунд.

  На ЖК-дисплее отобразится значок , означающий, что функции FrostWash 3.0 (авто) и DuraSpin (авто) включены.
- Если функции FrostWash 3.0 (авто) и DuraSpin (авто) не использовались в течение длительного периода, полное удаление пыли и грязи с поверхностей теплообменного устройства внутреннего блока может быть невозможным. Это приведет к появлению неприятных запахов. Поэтому регулярно запускайте процедуру очистки FrostWash 3.0 с помощью пульта дистанционного управления.

Выключение режимов FrostWash 3.0 (авто) и DuraSpin (авто)

2

- Направьте пульт дистанционного управления, находящийся в выключенном режиме, на внутренний блок, нажмите одновременно кнопку понижения температуры и кнопку FrostWash (FrostWash 3.0) и удерживайте их в течение 3 секунд.

  На дисплее перестанет отображаться значок , что означает, что функции FrostWash 3.0 (авто) и DuraSpin (авто) отключены.
- Экран пульта дистанционного управления.

  Когда функции FrostWash 3.0 (авто) и DuraSpin (авто) включены, на ЖК-дисплее отображается .

  При отключении функций FrostWash 3.0 (авто) и DuraSpin (авто) значок на ЖК-дисплее больше не отображается.

РУССКИЙ

Примечание. Для включения или отмены функций FrostWash 3.0 (автоматический режим) и DuraSpin (автоматический режим) нужно нажать кнопку повышения ( ) или понижения ( ) температуры вместе с кнопкой FrostWash (FrostWash 3.0), как указано выше.

Процедура FrostWash 3.0 для очистки внутреннего блока (автоматический режим)

Условия для автоматического запуска процедуры FrostWash 3.0 для внутреннего блока


Суммарное время работы кондиционера превысило 42 часа

⊕

Кондиционер проработал более 30 минут (например, в режиме охлаждения) и остановился.

⊕

Датчик присутствия более 4 раз обнаруживает присутствие человека в помещении в течение 15 минут или обнаруживает отсутствие человека в помещении в течение 15 минут.

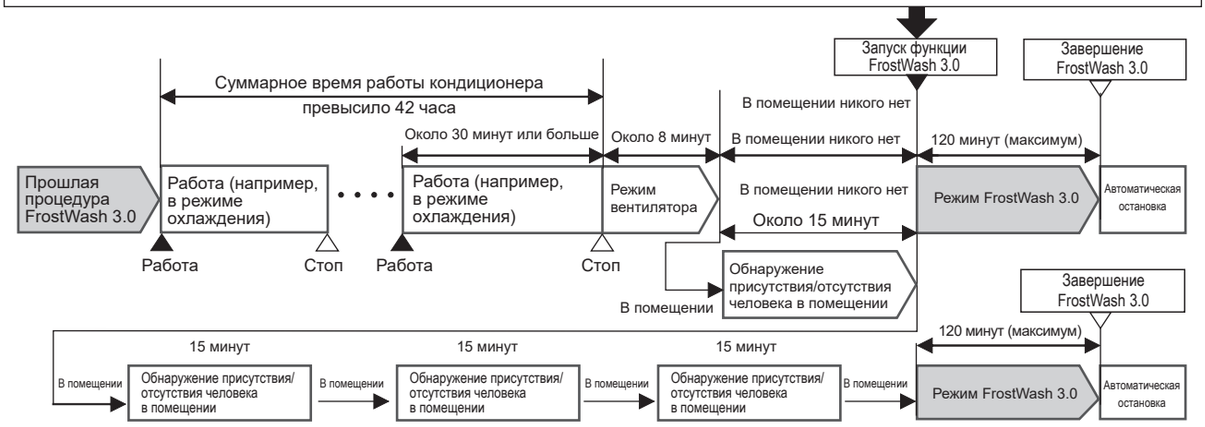


- Когда температура воздуха на улице или влажность в помещении не подходят для запуска режима FrostWash 3.0, будет работать только вентилятор; повторный запуск режима FrostWash 3.0 произойдет после того, как кондиционер перейдет в режим ожидания.
- В некоторых случаях в зависимости от условий в помещении замерзание теплообменного устройства может не происходить.
- В случае срабатывания таймера включения при активном режиме FrostWash 3.0 выполнение этого режима будет остановлено и система перейдет в режим настройки.
- Если интервал между таймером выключения и таймером включения составляет менее 2 часов, выполнение функции FrostWash 3.0 может быть не завершено. В этом случае выполнение функции FrostWash 3.0 возобновится после перехода кондиционера в режим ожидания.
- Чтобы вернуться к обычному интервалу выполнения функции FrostWash 3.0 (автоматический режим) (42 часа), остановите работу кондиционера и включите функцию FrostWash 3.0 (автоматический режим) или FrostWash 3.0 (ручной режим).
- Если функция FrostWash 3.0 не использовалась в течение последних 84 часов, то она будет активирована автоматически после остановки работы, даже если датчик обнаружит присутствие человека в помещении.
- Если процедура FrostWash 3.0 будет остановлена в процессе выполнения, она будет автоматически перезапущена при следующей остановке работы кондиционера.

Функция FrostWash для очистки внутреннего блока (при подключении нескольких моделей)

■ Процедура FrostWash для очистки внутреннего блока (ручной режим)

Если нажать кнопку FrostWash (FrostWash), когда кондиционер выключен, запустится процедура очистки FrostWash в ручном режиме.

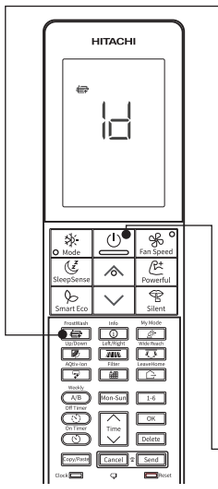

■ Запуск и отмена процедуры очистки FrostWash для внутреннего блока (в ручном режиме).

1

- Нажмите кнопку FrostWash (FrostWash). На ЖК-дисплее появятся значки (FrostWash) и . Прозвучит звуковой сигнал, запустится процедура FrostWash и на внутреннем блоке включится индикатор .
- Через час значки и исчезнут с экрана. Примерно через два часа внутренний блок прекратит процедуру очистки FrostWash.
- С целью защиты устройства процедура очистки FrostWash не может быть запущена повторно в течение примерно 60 минут после завершения предыдущей процедуры FrostWash.

2

- Нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Работа прекратится.

Индикатор на внутреннем блоке погаснет.

Меры предосторожности при использовании


- Во время выполнения процедуры очистки FrostWash не следует открывать окна или двери. Иначе на воздушном дефлекторе будет конденсироваться вода, она будет капать и может намочить мебель.
- Во время выполнения процедуры очистки FrostWash не следует открывать или снимать переднюю панель. Это может стать причиной неисправности или травмы.
- При очистке в режиме FrostWash пыль и грязь удаляются не полностью.
- Во время выполнения процедуры очистки FrostWash устройство может издавать шипение, свист или скрип.
- Если кондиционер работает непрерывно, функция очистки FrostWash будет неэффективна.
- Если во время выполнения процедуры очистки FrostWash будет выключено электропитание, после включения электропитания процедура FrostWash не перезапустится.
- Если процедуру FrostWash нужно запустить после включения кондиционера, необходимо немного подождать.
- Если установлен таймер включения, таймер выключения или таймер на неделю, перед использованием функции FrostWash необходимо отменить работу этих таймеров.
- Если выбран «Мой режим», функция FrostWash работать не будет.
- В случае подключения нескольких блоков:
  1. Процедуру FrostWash может запускать только один внутренний блок.
  2. Внутренний блок, первым запустивший процедуру FrostWash, обладает приоритетом, и процедура выполняется в нем.
  3. Работа кондиционера имеет приоритет над процедурой FrostWash во внутреннем блоке.

Функция FrostWash для очистки наружного блока (при подключении одной модели)

- Пыль и грязь удаляются путем замораживания и оттаивания теплообменного устройства. Функция очистки FrostWash для наружного блока работает, когда температура наружного воздуха находится в пределах 5 °C–25 °C, а температура в помещении составляет от 5 °C до 25 °C.
- Процедура FrostWash для очистки наружного блока запускается автоматически (когда суммарное время работы или ожидания достигает 60 дней).
- При выполнении процедуры FrostWash для очистки наружного блока на поддоне наружного блока может образовываться конденсат. Это нормальное явление.

■ Процедура FrostWash для очистки наружного блока (автоматический режим)

Процедура FrostWash для очистки наружного блока

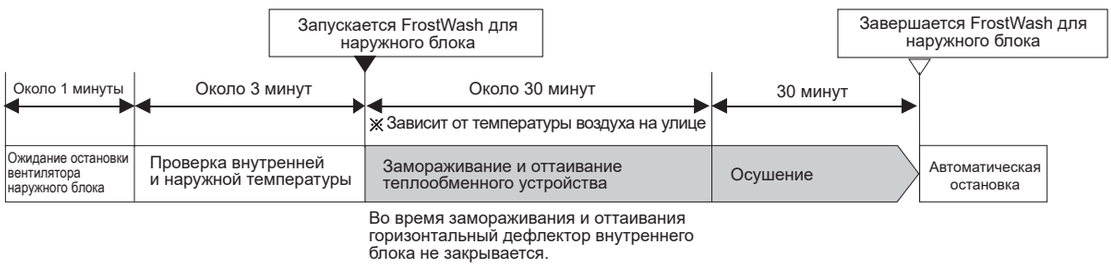

Во время замораживания и оттаивания горизонтальный дефлектор внутреннего блока не закрывается.

- Во время очистки наружного блока в режиме FrostWash на внутреннем блоке светится индикатор «FrostWash».
- Если процедуру очистки FrostWash нужно остановить, следует нажать кнопку (Вкл./выкл.)
- Примерно через 10 минут работы или больше и при каждой остановке вентилятор наружного блока будет вращаться в обратном направлении в течение примерно 3 минут, чтобы удалить пыль из теплообменного устройства.
- При очистке наружного блока в режиме FrostWash теплообменное устройство полностью замерзает. После этого оно оттаивает, при этом с него смывается грязь.
- Когда вентилятор наружного блока вращается в обратном направлении, не приближайте к наружному блоку волосы или нитки.

Условия для автоматического запуска FrostWash для наружного блока

С момента последней очистки наружного блока в режиме FrostWash прошло 60 дней

⊕

Температура в помещении и температура наружного воздуха находятся в требуемом диапазоне


- Если условия не соблюдаются, процедура FrostWash для очистки наружного блока перезапустится на следующий день в это же время.
- Если пользователь остановит или отменит процедуру очистки FrostWash для наружного блока во время ее выполнения, она автоматически запустится через 60 дней.
- При совпадении времени автоматической очистки внутреннего и наружного блоков в режиме FrostWash сначала выполняется процедура очистки FrostWash для внутреннего блока.
- В зависимости от условий окружающей среды замерзания теплообменного устройства может не произойти.
- При сильном ветре очистка наружного блока в режиме FrostWash не запускается. Это предусмотрено для защиты оборудования.

РУССКИЙ

Функция Mould Guard Function 2.0 (при подключении одной модели)


- Процедура Mould Guard Function 2.0 запускается не только сразу после прекращения работы, но и при определенных условиях, когда кондиционер остановлен, а именно, когда температура в помещении и температура окружающей среды соответствуют условию запуска данной процедуры после нескольких часов пребывания кондиционера в условиях повышенной влажности.
  - Процедура защиты от плесени Mould Guard Function 2.0 выполняется около 120 минут.
  - С помощью данной процедуры нельзя удалить уже образовавшуюся плесень или стерилизовать устройство.

Процедура защиты от плесени Mould Guard Function 2.0

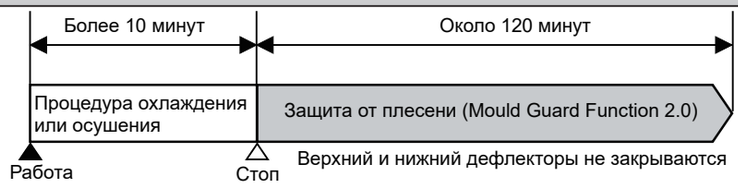

- Во время выполнения процедуры защиты от плесени Mould Guard Function 2.0 на внутреннем блоке светится индикатор .
- Процедура защиты от плесени Mould Guard Function 2.0 запускается, если кондиционер более 10 минут проработал в режиме охлаждения или осушения, включая автоматический режим, а затем был переведен в выключенный режим.
- Может повыситься температура или влажность в помещении.

Включение и отмена процедуры защиты от плесени Mould Guard Function 2.0

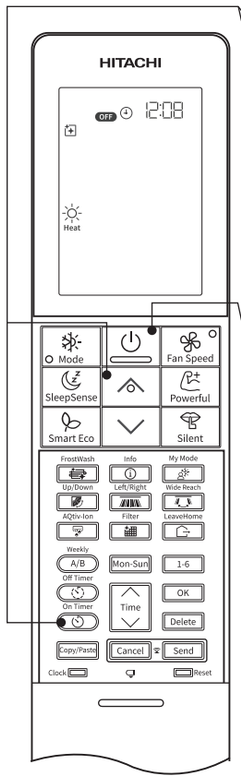

1 Настройка

- Направьте пульт дистанционного управления, находящийся в выключенном режиме, на внутренний блок, нажмите одновременно кнопку повышения температуры в помещении и кнопку таймера включения (On Timer) и удерживайте их в течение 3 секунд.
  На ЖК-экране отобразится значок .

2 Отмена процедуры

- Направьте пульт дистанционного управления, находящийся в выключенном режиме, на внутренний блок, нажмите одновременно кнопку повышения температуры в помещении и кнопку таймера включения (On Timer) и удерживайте их в течение 3 секунд.
- С экрана исчезнет значок .
- После включения функции Mould Guard Function 2.0 на ЖК-дисплее постоянно будет отображаться значок Mould Guard Function 2.0. Кроме того, эта настройка сохранится в памяти пульта дистанционного управления и останется настроенной даже после сброса настроек или замены батареек. Данную функцию необходимо настроить только один раз.

Прекращение процедуры защиты от плесени Mould Guard Function 2.0 до ее завершения

3

- Дважды нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Выполнение процедуры будет остановлено.
- Индикатор на внутреннем блоке погаснет. Однако настройка процедуры защиты от плесени Mould Guard Function 2.0 отменена не будет, будет только остановлена сама процедура.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если работа кондиционера останавливается по таймеру выключения, процедура защиты от плесени Mould Guard Function 2.0 не запускается.
- Если установлен таймер включения и время включения должно наступить примерно через 2 часа или менее, процедура защиты от плесени Mould Guard Function 2.0 не запускается.
- В некоторых ситуациях процедура защиты от плесени Mould Guard Function 2.0 выполняется в режиме вентилятора.
- При выполнении процедуры Mould Guard Function 2.0 может повыситься температура или влажность в помещении.
- Если рядом с внутренним блоком находится окно, во время процедуры защиты от плесени Mould Guard Function 2.0 на нем может сконденсироваться вода. При необходимости можно отменить процедуру Mould Guard Function 2.0.


Функция Mould Guard (только режим вентилятора) (при подключении нескольких моделей)

- После прекращения работы в режиме охлаждения выполняется просушка вентилятора во внутреннем блоке в режиме вентилятора. Это необходимо для предотвращения возникновения плесени во внутреннем блоке.
  - Процедура защиты от плесени Mould Guard выполняется около 60 минут.
  - С помощью данной процедуры нельзя удалить уже образовавшуюся плесень или стерилизовать устройство.

Процедура защиты от плесени Mould Guard

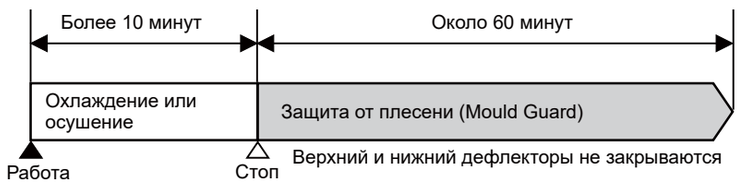

- Во время процедуры защиты от плесени Mould Guard на внутреннем блоке светится индикатор .
- Если кондиционер более 10 минут проработал в режиме охлаждения или осушения, а затем был переведен в выключенный режим, запускается процедура защиты от плесени Mould Guard.
- Может повыситься температура или влажность в помещении.

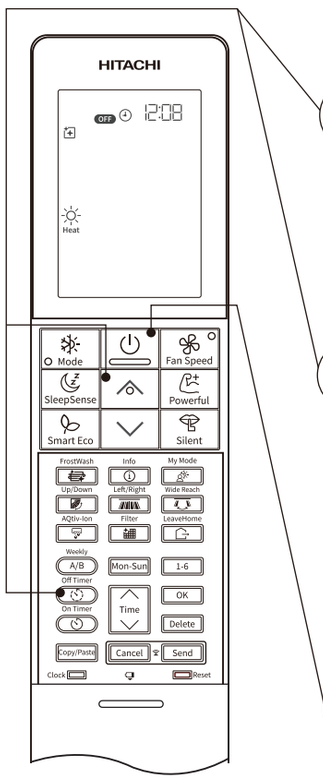

Включение и отмена процедуры защиты от плесени Mould Guard

1

Настройка

- Направьте пульт дистанционного управления, находящийся в выключенном режиме, на внутренний блок, нажмите одновременно кнопку повышения температуры в помещении и кнопку таймера On Timer включения и удерживайте их в течение 3 секунд.

  На ЖК-экране отобразится значок .

2

Отмена процедуры

- Направьте пульт дистанционного управления, находящийся в выключенном режиме, на внутренний блок, нажмите одновременно кнопку повышения температуры в помещении и кнопку таймера включения On Timer и удерживайте их в течение 3 секунд.
- С экрана исчезнет значок .
- После настройки процедуры защиты от плесени Mould Guard на экране постоянно будет отображаться значок Mould Guard. Кроме того, эта настройка сохранится в памяти пульта дистанционного управления и останется настроенной даже после сброса настроек или замены батареек. Данную функцию необходимо настроить только один раз.

Прекращение процедуры защиты от плесени Mould Guard до ее завершения

3

- Дважды нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Выполнение процедуры будет остановлено.
- Индикатор на внутреннем блоке погаснет. Однако настройка процедуры защиты от плесени Mould Guard отменена не будет, будет только остановлена сама процедура.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если кондиционер до выключения работал в режиме обогрева, процедура защиты от плесени Mould Guard не запускается.
- Если работа кондиционера останавливается по таймеру выключения, процедура защиты от плесени Mould Guard не запускается.
- Если установлен таймер включения и время включения должно наступить примерно через 2 часа или менее, процедура защиты от плесени Mould Guard не запускается.
- При выполнении процедуры Mould Guard может повыситься температура или влажность в помещении.
- Если рядом с внутренним блоком находится окно, во время процедуры защиты от плесени Mould Guard на нем может сконденсироваться вода. При необходимости можно отменить процедуру Mould Guard.

Функция Mould Guard (с обогревом)


- После того как процедура охлаждения прекращается, выполняется просушка вентилятора во внутреннем блоке — в режиме обогрева или вентилятора. Эта процедура предотвращает возникновение плесени во внутреннем блоке.
  - Выполнение процедуры защиты от плесени Mould Guard занимает порядка 100 минут.
  - С помощью данной процедуры нельзя удалить уже образовавшуюся плесень или стерилизовать устройство.

Процедура защиты от плесени Mould Guard

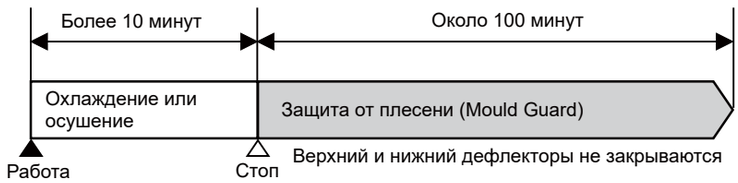

- Во время процедуры защиты от плесени Mould Guard на внутреннем блоке светится индикатор .
- Если кондиционер более 10 минут работал в режиме охлаждения или осушения, включая автоматический режим, а затем был выключен, начнется процедура защиты от плесени Mould Guard.
- Может повыситься температура или влажность в помещении.

Включение и отмена процедуры защиты от плесени Mould Guard

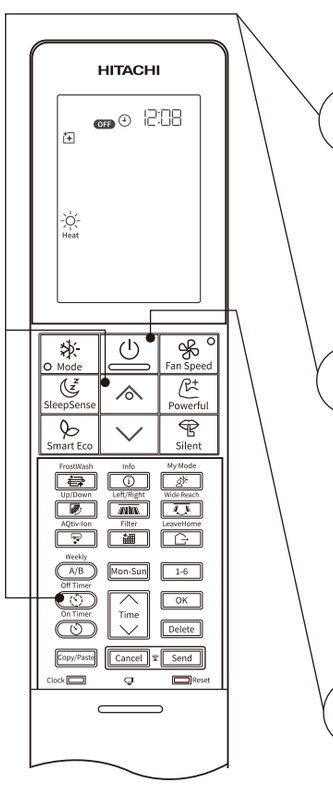

1

Настройка

- Направьте пульт дистанционного управления, находящийся в выключенном режиме, на внутренний блок, нажмите одновременно кнопку повышения температуры в помещении и кнопку таймера включения и удерживайте их в течение 3 секунд.

  На ЖК-экране отобразится значок .

2

Отмена процедуры

- Направьте пульт дистанционного управления, находящийся в выключенном режиме, на внутренний блок, нажмите одновременно кнопку повышения температуры в помещении и кнопку таймера включения и удерживайте их в течение 3 секунд.
- С экрана исчезнет значок .
- После настройки процедуры защиты от плесени Mould Guard на экране постоянно будет отображаться значок Mould Guard. Кроме того, эта настройка сохранится в памяти пульта дистанционного управления и останется настроенной даже после сброса настроек или замены батареек. Данную функцию необходимо настроить только один раз.

Прекращение процедуры защиты от плесени Mould Guard до ее завершения


3

- Дважды нажмите кнопку (Вкл./Выкл.). Выполнение процедуры будет остановлено.
- Индикатор на внутреннем блоке погаснет. Однако настройка процедуры защиты от плесени Mould Guard отменена не будет, будет только остановлена сама процедура.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если кондиционер до выключения работал в режиме обогрева, процедура защиты от плесени Mould Guard не запускается.
- Если работа кондиционера останавливается по таймеру выключения, процедура защиты от плесени Mould Guard не запускается.
- Если установлен таймер включения и время включения должно наступить примерно через 2 часа или менее, процедура защиты от плесени Mould Guard не запускается.
- В некоторых ситуациях процедура защиты от плесени Mould Guard выполняется в режиме вентилятора.
- Может повыситься температура или влажность в помещении.
- Если рядом с внутренним блоком находится окно, во время процедуры защиты от плесени Mould Guard на нем может сконденсироваться вода. При необходимости можно отменить процедуру Mould Guard.

Функция однократного таймера (таймера включения/выключения)

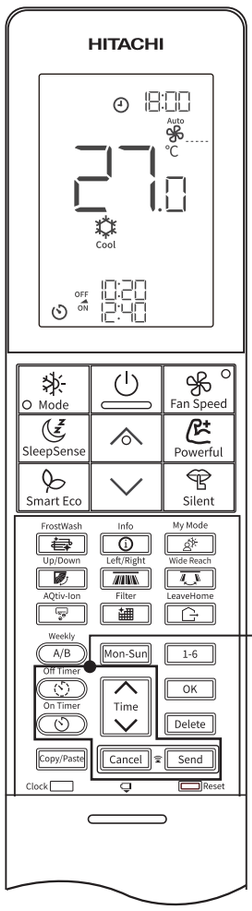

1

Таймер выключения

Вы можете настроить выключение устройства в заранее заданное время.

1. Нажмите кнопку Off Timer (Таймер выключения). На дисплее замигают символы OFF и 0:00.
2. Настройте время выключения с помощью кнопки Time (Время).
3. После настройки направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок и нажмите кнопку Send (Отправить).
   Индикатор OFF и установленное время перестанут мигать и будут гореть непрерывно.
   Прозвучит звуковой сигнал внутреннего блока, и на внутреннем блоке загорится индикатор (Таймер).

Таймер включения

Устройство включится в установленное время.

1. Нажмите кнопку On Timer (Таймер включения). На дисплее замигают символы ON и 6:00.
2. Настройте время включения с помощью кнопки Time (Время).
3. После настройки направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок и нажмите кнопку Send (Отправить).
   Индикатор ON и установленное время перестанут мигать и будут гореть непрерывно.
   Прозвучит звуковой сигнал внутреннего блока, и на внутреннем блоке загорится индикатор (Таймер).

Таймер включения и выключения

- Устройство включится (выключится) и выключится (включится) в установленное время.
- Сверху отображается время первого срабатывания таймера.
- На экране появится стрелка, показывающая последовательность операций включения-выключения.

1. Нажмите кнопку Off Timer (Таймер выключения). На дисплее замигают символы OFF и 0:00.
2. Настройте время выключения с помощью кнопки Time (Время). После настройки направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок и нажмите кнопку Send (Отправить).
3. Нажмите кнопку On Timer (Таймер включения). Загорятся индикатор OFF и индикатор времени выключения. Индикаторы ON и 6:00 будут мигать.
4. Настройте время включения с помощью кнопки Time (Время).
5. После настройки направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок и нажмите кнопку Send (Отправить)
   Индикатор ON и установленное время включения перестанут мигать и будут гореть непрерывно.
   Прозвучит звуковой сигнал внутреннего блока, и на внутреннем блоке загорится индикатор (Таймер).

РУССКИЙ

■ Отмена заданных значений


- Направьте окошко передачи/приема сигнала пульта дистанционного управления на внутренний блок и нажмите кнопку Cancel (Отмена).
  Прозвучит звуковой сигнал, и значок и установленное время включения или выключения погаснут. Также погаснет лампочка (Таймер) на внутреннем блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Таймер можно использовать тремя способами: таймер выключения, таймер включения и таймер включения/выключения (выключения/включения). Сначала установите текущее время, так как оно служит в качестве эталона.
- Таймеры включения и выключения можно настроить одновременно.
- Если уже установлен таймер на неделю и устанавливается однократный таймер, сначала будет выполнена программа однократного таймера. По завершении работы однократного таймера активируется таймер на неделю.
- Таймер включения, таймер выключения или таймер включения/выключения будут отменены при нажатии кнопок «Мой режим» и «Нет дома».
- Если во время настройки однократного таймера вы в течение 1 минуты не нажмете кнопку увеличения или уменьшения времени, система выйдет из режима настройки таймера.
- Когда одновременно установлены оба таймера, на ЖК-дисплее отображается символ ▼ или ▲ с указанием таймера, который запустится или завершит отсчет первым.
- Если установлен однократный таймер, настройка времени невозможна. Если нажать кнопку «Часы» при установленном однократном таймере, в течение примерно 10 секунд будут отображаться установленные день и месяц.

Использование режима Smart Eco


- Датчик определяет присутствие людей в помещении. Если присутствие людей не обнаружено, система автоматически начинает работу в энергосберегающем режиме, переключая заданную температуру в два этапа.
- Кнопка режима Smart Eco работает в режиме «прокрутки»: при ее первом нажатии запускается режим Eco, при втором — режим Eco с функцией автоматического отключения, а третье нажатие отменяет оба этих режима.

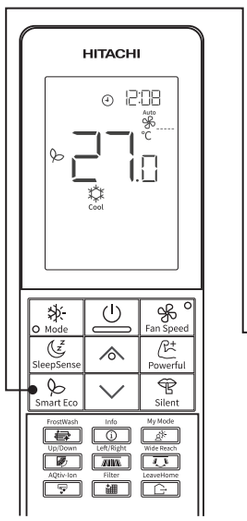

Нажатие клавиши	1	→ 2 →	3
Выбранная функция	Eco	Eco+автоматическое отключение	Отмена

1 Включение режима Smart Eco

- Нажмите кнопку режима Smart Eco [Smart Eco] при работе кондиционера в режиме обогрева, автоматическом режиме, режиме охлаждения или осушения. Кондиционер начнет работу в режиме Eco.
  На ЖК-экране появится символ .
- Внутренний блок издаст звуковой сигнал.
  Датчик начнет определять присутствие людей в помещении. Кондиционер начнет работать в энергосберегающем режиме. Он будет автоматически понижать или повышать заданную температуру, стремясь сократить потребление электроэнергии.

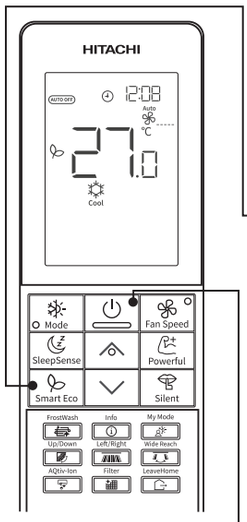

2 Включение режима Eco с автоматическим отключением

- Еще раз нажмите кнопку режима Smart Eco [Smart Eco] . Будет включен режим Eco+автоматическое отключение.
  Датчик определяет активность/уровень движения в помещении и автоматически выключает устройство для экономии энергии в дневное время.
  На ЖК-экране отобразятся значки и [AUTO OFF] .
- Внутренний блок издаст звуковой сигнал.

3 Отмена режима Eco и режима Eco с автоматическим отключением

- Нажмите кнопку [⏻] (Вкл./выкл.). Или
- Еще раз нажмите кнопку режима Smart Eco [Smart Eco] .

ПРИМЕЧАНИЕ


Если потребление электроэнергии находится на низком уровне, режим Smart Eco не приведет к его дальнейшему сокращению.

- При нажатии кнопки (Повышенная мощность) режим Eco или Eco с автоматическим отключением будет отменен.
- После автоматического перезапуска режим Eco или Eco с автоматическим отключением будет отменен, кондиционер продолжит работать в предыдущем режиме работы.
- При нажатии кнопки «Режим», «Нет дома», «SleepSense» или «Мой режим» режим Eco или Eco с автоматическим отключением будет отменен.


Логика режима Smart Eco

Если присутствие людей в помещении не будет обнаружено в течение 20 минут, система автоматически переключит заданную температуру для экономии электроэнергии. Если помещение остается пустым в течение 60 минут, заданная температура переключается еще раз.

Работа в режиме охлаждения [диаграмма представлена только для примера]

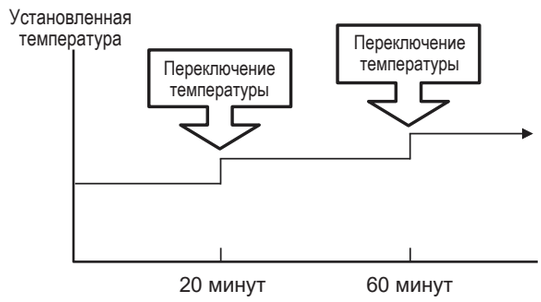

Работа в режиме обогрева [диаграмма представлена только для примера]

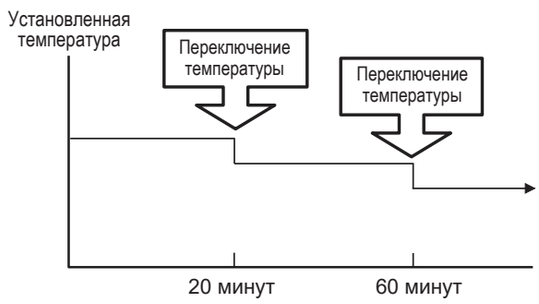

Когда датчик обнаруживает перемещение людей в помещении, блок возвращается в обычный режим работы. Заданная температура автоматически изменяется, но значение температуры на пульте дистанционного управления не меняется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик обнаруживает изменения в инфракрасном диапазоне, регистрируя излучаемое человеком тепло. Поэтому точность датчика может снижаться в следующих случаях:

- Очень низкий уровень активности (чтение, просмотр телевизора и т. д.), либо же между датчиком и человеком располагается экран, шкаф или стеклянная панель.
- Температура в помещении сравнима с температурой тела человека или близка к ней (в самом начале процесса охлаждения).
- Человек носит плотную одежду и располагается спиной к кондиционеру.
- Движение занавесок или листьев растений из-за домашних животных или под действием воздушных потоков.

РУССКИЙ

■ Логика режима Smart Eco с автоматическим отключением



Движение перед автоматическим отключением (прекращением работы)

- Если в режиме Eco с автоматическим отключением устройство не обнаруживает присутствие человека в течение 60 минут, работа устройства автоматически останавливается.
- Если после прекращения работы устройства человек вернется в помещение, работа устройства не возобновится.
  Пользователю необходимо будет повторно включить кондиционер с помощью пульта дистанционного управления.
- Если активен таймер выключения, то он будет иметь приоритет.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в помещении находятся младенцы или больные люди, соблюдающие постельный режим, использовать. функцию автоматического отключения не рекомендуется, т. к. устройство может прекратить работу, посчитав, что в помещении никого нет.
- Работа может автоматически прекратиться в следующих случаях:
  - человек находится в таком месте, где его не может обнаружить датчик присутствия;
  - в помещении находится спящий человек либо только маленький ребенок;
  - в помещении находится только домашнее животное.

В этих случаях рекомендуется деактивировать функцию автоматического отключения.

Функция ограничения тока (защита от срабатывания автоматического выключателя)

- Эта функция ограничивает максимальный ток во время работы кондиционера, чтобы предотвратить срабатывание вводного автоматического выключателя в результате перегрузки.

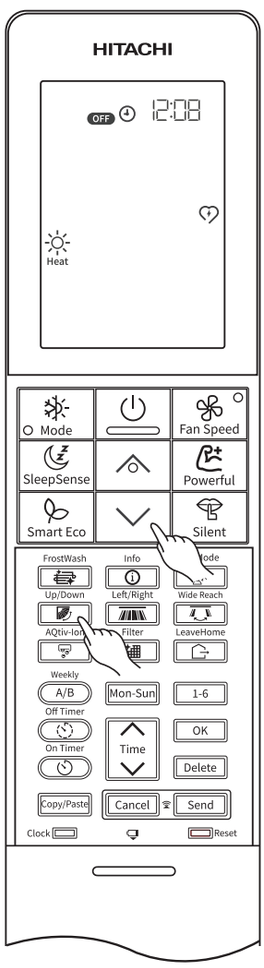

Когда установлен режим ограничения тока, максимальный потребляемый ток ограничивается, как показано ниже.

Тип	Модель	Максимальный ток при включенном режиме ограничения тока
Один	1,8–3,5 кВт	7,0 A
	5,0 кВт	10,5 A
Несколько	10 кВт	11,5 A (для работы 1 внутреннего блока)
		14,0 A (для работы 2 внутренних блоков)
		16,5 A (для работы 3 внутренних блоков)
		16,5 A (для работы 4 внутренних блоков)
		16,5 A (для работы 5 внутренних блоков)

ПУСК

Установка режима ограничения тока (Power Safe)

- Переведите внутренний блок в режим ожидания (режим «ВЫКЛ.» на экране пульта дистанционного управления).
- Направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок, нажмите кнопку понижения температуры [∨] и кнопку «Вверх/вниз» [ ] и удерживайте их в течение примерно 3 секунд.
- На ЖК-дисплее появится символ , а внутренний блок подаст подтверждающий звуковой сигнал.

ОТМЕНА

Отмена режима ограничения тока


- Переведите внутренний блок в режим ожидания (режим «ВЫКЛ.» на экране пульта дистанционного управления).
- Нажмите кнопку понижения температуры [∨] и кнопку «Вверх/вниз» [ ] и удерживайте их примерно 3 секунды.
- На ЖК-дисплее исчезнет символ , а внутренний блок подаст подтверждающий звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки режима ограничения тока он сохраняется в памяти пульта дистанционного управления и остается активным даже после сброса пульта дистанционного управления или замены батареи.
- Символ активного режима ограничения тока будет отображаться во всех режимах работы устройства. Данную функцию необходимо настроить только один раз.
- Эта функция ограничивает максимальный ток, потребляемый кондиционером, за счет уменьшения оборотов компрессора. Возможно, это приведет к некоторому снижению эффективности охлаждения или обогрева по сравнению с обычным режимом. Чтобы этого избежать, отмените режим ограничения тока, если он установлен.
- Максимальная производительность обогрева или охлаждения при активном режиме ограничения тока будет снижена.
- В режиме ограничения тока рекомендуется использовать автоматическую регулировку скорости вентилятора.

Функция SleepSense

● Благодаря специальному датчику кондиционер способен обнаруживать движение, свое местоположение и температуру вокруг людей. Это позволяет управлять заданной температурой и скоростью вентилятора, обеспечивать комфортную и энергосберегающую работу, а также создавать комфортные условия для сна.

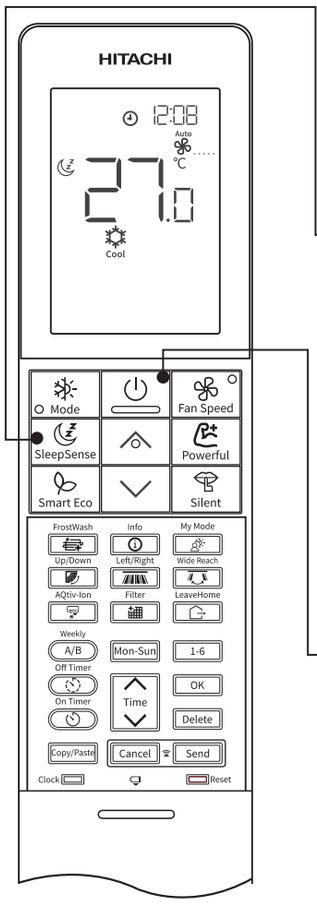

1

Включение функции SleepSense

● Если во время работы в режиме охлаждения или обогрева нажать кнопку SleepSense [SleepSense], кондиционер активирует режим SleepSense.

На ЖК-экране появится символ .

Внутренний блок издаст звуковой сигнал.

Кондиционер начнет работать в энергосберегающем режиме. Он будет автоматически понижать или повышать заданную температуру, стремясь сократить потребление электроэнергии.

2

Отключение режима SleepSense

● Нажмите кнопку [⏻] (Вкл./выкл.). Или

● Еще раз нажмите кнопку SleepSense [SleepSense]. Или кнопку выбора режима [Mode]. Значок на ЖК-экране исчезнет.

Внутренний блок издаст звуковой сигнал.

РУССКИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик обнаруживает изменения в инфракрасном диапазоне, регистрируя излучаемое человеком тепло. Поэтому точность датчика может снижаться в следующих случаях:

- Очень низкий уровень активности (чтение, просмотр телевизора и т. д.), либо же между датчиком и человеком располагается экран, шкаф или стеклянная панель.
- Температура в помещении сравнима с температурой тела человека или близка к ней (в самом начале процесса охлаждения).
- Человек носит плотную одежду и располагается спиной к кондиционеру.
- Движение занавесок или листьев растений из-за домашних животных или под действием воздушных потоков.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нажатии кнопки (Режим повышенной мощности) режим SleepSense будет отменен.
- После автоматического перезапуска режим SleepSense отключается и кондиционер продолжает работать в предыдущем режиме работы.
- Нажатие кнопки «Нет дома», «Smart ECO» или кнопки «Мой режим» отключает режим SleepSense.


Функция SleepSense

ЛОГИКА (режим SleepSense)

- Сначала устройство будет работать в режиме охлаждения в течение 60 минут согласно заданным настройкам.
- Благодаря датчику движения кондиционер может обнаруживать движение человека. Если движение человека не будет обнаружено, температура автоматически увеличится (в режиме охлаждения) на 1 °C и устройство продолжит работу с вентилятором в бесшумном режиме.
  Так устройство будет работать еще 1 час.
- Если ситуация с движением людей в помещении будет оставаться прежней, кондиционер повысит температуру еще на 1 °C (в режиме охлаждения) и продолжит работу.
- Если при работе в режиме SleepSense будет обнаружена активность/движение, температура и скорость вентилятора вернутся к предыдущим настройкам.
- Если в режиме SleepSense будет обнаружена незначительная активность/движение, температура будет снижена на 1 °C.

Функция AQtiv-Ion

Нажатие кнопки AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) в режиме «Обогрев», «Автоматический режим», «Охлаждение», «Осушение» и «Вентилятор» приведет к включению функции AQtiv-Ion.

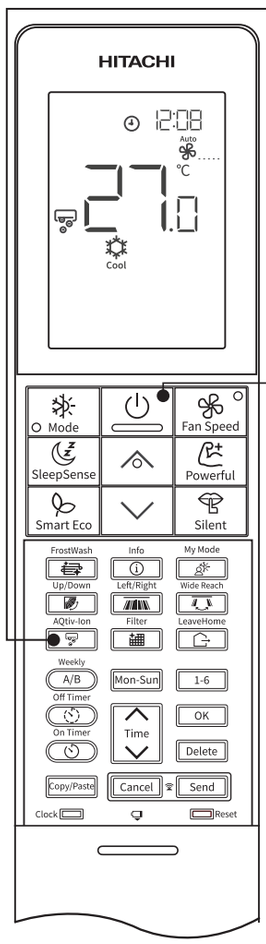

1

Включение функции AQtiv-Ion

- Нажмите кнопку AQtiv-Ion (AQtiv-Ion). На ЖК-экране отобразится символ .


2

Отмена функции AQtiv-Ion

- Нажмите кнопку (Вкл./выкл.).
- Еще раз нажмите кнопку AQtiv-Ion (AQtiv-Ion).
  Символ на ЖК-дисплее исчезнет.

Бесшумный режим

Если вы нажмете кнопку [Silent] (Бесшумный режим) при работе в автоматическом режиме, режиме обогрева, осушения, охлаждения или вентиляции, вентилятор переключится в бесшумный режим .

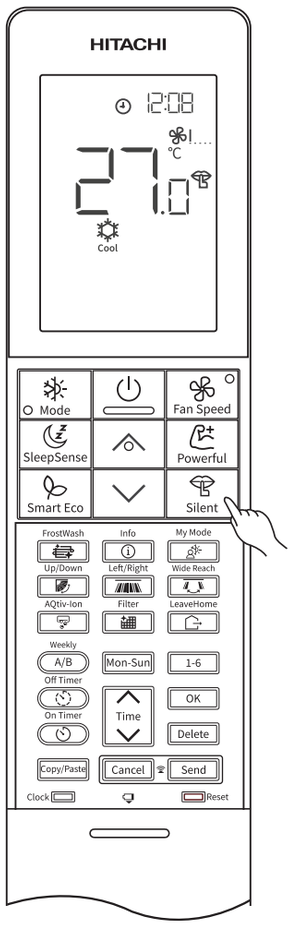

ПУСК

- При нажатии кнопки [Silent] (Бесшумный режим) происходит следующее:
- На ЖК-экране отобразится значок .
- Вентилятор переключается в бесшумный режим .

ОТМЕНА

- Нажмите кнопку [⏻] (Вкл./Выкл.); или
- Повторно нажмите кнопку [Silent] (Бесшумный режим); или

  Нажимайте кнопку [Fan Speed] (Скорость вентилятора). Вентилятор начнет работать с прежней скоростью, установленной до перехода в бесшумный режим.

  По завершении работы в бесшумном режиме значок исчезнет с экрана.

РУССКИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбирается режим повышенной мощности, работа в бесшумном режиме прекращается. Вентилятор начнет работать с прежней скоростью, установленной до начала работы в бесшумном режиме.
- После автоматического перезапуска работа в бесшумном режиме отменяется. Вентилятор начнет работать с прежней скоростью, установленной до начала работы в бесшумном режиме.
- Если при работе вентилятора в бесшумном режиме во время выполнения любой процедуры пользователь нажмет кнопку [Silent] (Бесшумный режим), скорость вентилятора не изменится.
- Если нажать кнопку «Режим», «Нет дома» или «Мой режим», вентилятор выйдет из бесшумного режима.

Регулировка направления потока воздуха (вверх/вниз)


1 Можно регулировать направление потока воздуха по вертикали: вверх или вниз.
Горизонтальный воздушный дефлектор автоматически устанавливается под углом, соответствующим режиму работы. Можно включить качание дефлектора вверх-вниз, а также установить его под необходимым углом с помощью кнопки Up/Down (Вверх/вниз).

Нажмите кнопку Up/Down (Вверх/вниз). Дефлектор начнет подниматься и опускаться.

На ЖК-экране появится символ .

Еще раз нажмите кнопку Up/Down (Вверх/вниз). Дефлекторы остановятся в текущем положении.

Значок на ЖК-экране исчезнет.

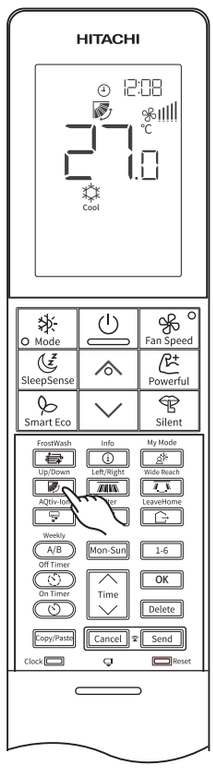

- При однократном нажатии кнопки Up/Down (Вверх/вниз) горизонтальный воздушный дефлектор будет качаться вверх и вниз. Если повторно нажать эту кнопку, дефлектор остановится в текущем положении. До начала движения дефлектора может пройти некоторое время (около 6 секунд).
- Когда работа прекращается, горизонтальный воздушный дефлектор перемещается и останавливается в положении, в котором он закрывает воздуховыпускное отверстие.


⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не перемещайте дефлектор руками. Это может привести к поломке устройства.
- В режиме охлаждения не следует на длительное время включать качание горизонтального дефлектора. На горизонтальном дефлекторе могут образовываться капли конденсата. Они будут стекать с него и могут намочить мебель.

Регулировка направления потока воздуха (влево/вправо)

Можно регулировать направление потока воздуха по горизонтали симметрично (параллельно): влево или вправо.
Регулировка воздушного потока влево и вправо.

- Нажмите кнопку «Влево/вправо» Left/Right . Дефлекторы начнут параллельно качаться влево и вправо. На ЖК-экране появится символ .
- Еще раз нажмите кнопку «Влево/вправо» Left/Right . Дефлекторы остановятся в текущем положении. Значок на ЖК-экране исчезнет.

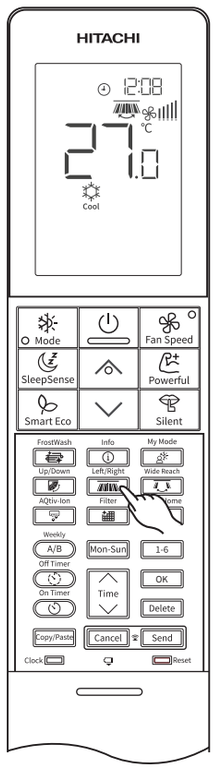

- При однократном нажатии кнопки Left/Right вертикальный воздушный дефлектор будет качаться влево и вправо. Если повторно нажать эту кнопку, дефлектор остановится в текущем положении. До начала движения дефлектора может пройти некоторое время (около 6 секунд).
- Когда работа прекращается, вертикальный воздушный дефлектор перемещается и останавливается в среднем положении.


⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не перемещайте дефлектор руками. Это может привести к поломке устройства.
- В режиме охлаждения не держите вертикальный воздушный дефлектор в крайнем левом или крайнем правом положении или в режиме качания в течение длительного времени. На вертикальном дефлекторе может образовываться конденсат, и с него могут падать капли воды.

Регулировка направления потока воздуха (режим «Wide Reach»)

Можно регулировать направление потока воздуха по горизонтали асимметрично: влево и вправо.

- Нажмите кнопку Wide Reach (Wide Reach). Дефлекторы начнут симметрично качаться влево и вправо. На ЖК-экране появится символ .
- Еще раз нажмите кнопку Wide Reach Wide Reach . Дефлекторы остановятся в текущем положении. Значок на ЖК-экране исчезнет.

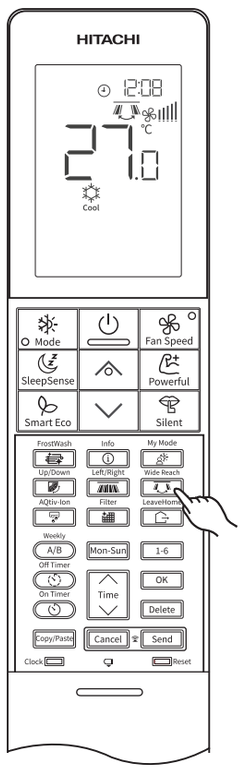

- При однократном нажатии кнопки Wide Reach вертикальный воздушный дефлектор будет симметрично качаться влево и вправо. Если повторно нажать эту кнопку, дефлектор остановится в текущем положении. До начала асимметричного движения дефлектора может пройти некоторое время (около 6 секунд).
- Когда работа прекращается, вертикальный воздушный дефлектор перемещается и останавливается в среднем положении.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не перемещайте дефлектор руками. Это может привести к поломке устройства.
- В режиме охлаждения не держите вертикальный воздушный дефлектор в крайнем левом или крайнем правом положении или в режиме качания в течение длительного времени. На вертикальном дефлекторе может образовываться конденсат, и с него могут падать капли воды.


РУССКИЙ

Инициализация встроенного модуля airCloud Go

- С помощью пульта дистанционного управления также можно сбросить внутренние настройки (восстановить настройки по умолчанию).

■ Восстановление заводских настроек по умолчанию

Выполняйте эту настройку, когда пульт дистанционного управления находится в выключенном режиме.

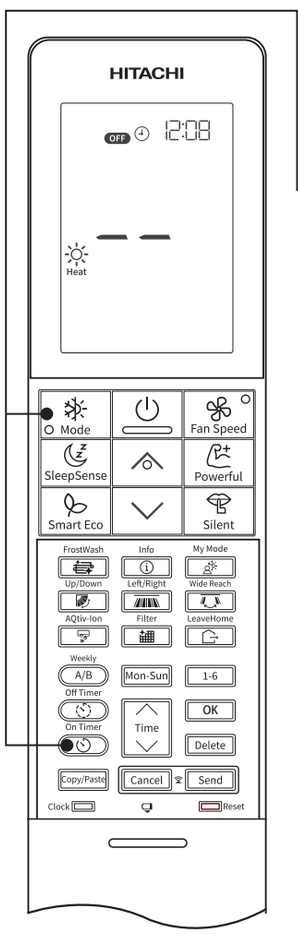


- Одновременно нажмите кнопки Mode (Режим) и On Timer (Таймер включения) и удерживайте их нажатыми 3 секунды.
- На экране в сегменте температуры в течение 3 секунд будет отображаться — —, а затем экран вернется в обычное состояние.
- Убедитесь, что индикатор на внутреннем блоке в течение 20 секунд мигал по 4 раза, а затем погас.
- Перезапустите устройство и убедитесь, что индикатор трижды мигнул. В этом случае вы можете быть уверены в том, что кондиционер перешел в режим сопряжения и на нем восстановлены настройки по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Обратите внимание: все настройки будут сброшены и потребуется снова выполнить процедуру сопряжения, чтобы использовать встроенный модуль airCloud Go.
- Подробнее о встроенном модуле airCloud Go см. в отдельном руководстве по монтажу и эксплуатации.

«Wi-Fi» — это товарный знак или зарегистрированный товарный знак Wi-Fi Alliance.

Сброс индикатора фильтра на внутреннем блоке

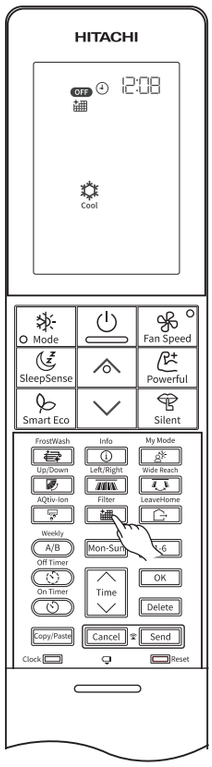

Если индикатор фильтра на внутреннем блоке отображается в виде значка и мигает (загорается на 1 секунду, гаснет на 4 секунды), это значит, что вы давно не чистили воздушный фильтр. Проведите процедуру чистки воздушного фильтра.

Для сброса индикатора фильтра направьте пульт дистанционного управления в выключенном режиме на внутренний блок и нажмите кнопку Filter (Фильтр).


На экране примерно 3 секунды будет отображаться символ , а индикатор фильтра на внутреннем блоке погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопка «Фильтр» активна только в выключенном режиме.

РУССКИЙ

Функция сброса (аппаратный сброс)

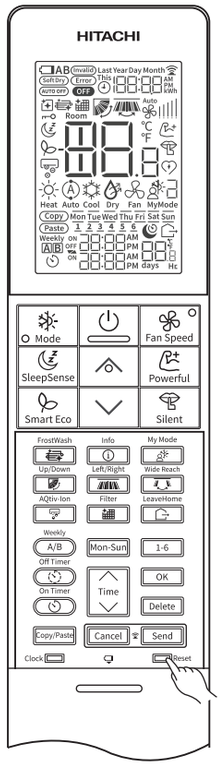


При замене батареек или в редких случаях, когда экран не меняется при нажатии кнопки или возникают ошибки отображения, нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить пульт дистанционного управления.

Чтобы выполнить сброс пульта дистанционного управления, нажмите и отпустите кнопку сброса. На дисплее в течение 2 секунд будет отображаться показанная на рисунке заставка, а затем отобразится экран режима по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы нажать кнопку сброса, воспользуйтесь ручкой или другим предметом с заостренным концом.
- При перезагрузке пульта дистанционного управления будут сброшены все настройки, кроме некоторых специальных функций, которые активировал пользователь.

Мой режим (запуск или прекращение работы в «Моем режиме»)

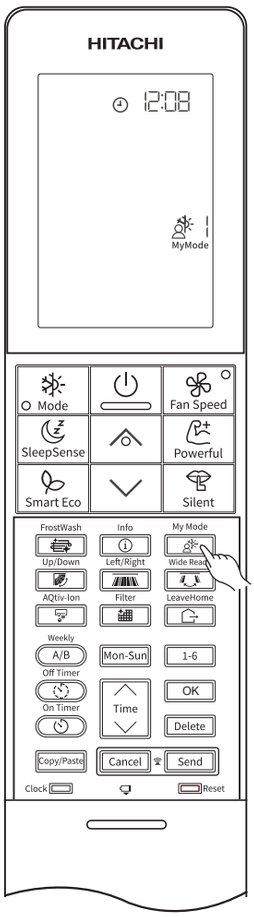

Настройка «Моего режима» по умолчанию

Мой режим	Режим	Температура	Скорость вентилятора	Таймер включения/ выключения	Бесшумный режим
Мой режим 1	ОХЛАЖДЕНИЕ	25 °C	Автоматически	Настроек нет	Настроек нет
Мой режим 2	ОХЛАЖДЕНИЕ	25 °C	Автоматически	Настроек нет	Настроек нет
Мой режим 3	ОХЛАЖДЕНИЕ	25 °C	Автоматически	Настроек нет	Настроек нет

Как запустить «Мой режим»

- Нажмите кнопку включения/выключения [⏻], чтобы запустить кондиционер (если он не запущен).
- Нажмите кнопку [My Mode] (Мой режим). Кондиционер перейдет в «Мой режим 1» и будет работать в соответствии с настройками по умолчанию, показанными в таблице выше.
- Нажмите кнопку «Мой режим» еще раз для перехода в «Мой режим 2» и «Мой режим 3».

Как остановить «Мой режим»

- Нажмите кнопку [⏻] (Вкл./Выкл.), чтобы выключить кондиционер.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Первоначально для режимов «Мой режим 1», «Мой режим 2» и «Мой режим 3» установлены настройки по умолчанию. При необходимости их можно изменить, выполнив процедуру настройки «Моего режима».
- «Мой режим» позволяет использовать следующие функции: Aqtiv-Ion, качание вверх/вниз, качание влево/вправо, качание в режиме Wide Reach, ограничение тока и функция «Инфо».
- Кнопка скорости вентилятора, таймера включения, таймера выключения, кнопка повышения/ понижения температуры, кнопки настройки бесшумного режима, режима повышенной мощности, «SleepSense», «Smart Eco» и таймера на неделю действовать не будут.
- «Мой режим» можно отменить путем нажатия кнопки [Mode] (Режим) или [LeaveHome] (Нет дома).
- В «Моем режиме» нельзя запустить процедуру FrostWash (ручной режим).

Мой режим (программирование)

- Функция «Мой режим» позволяет вам создать индивидуальный режим с комфортными для вас настройками. Ее можно настроить с пульта дистанционного управления.
- Можно задать до 3 программ.

Как запрограммировать «Мой режим»

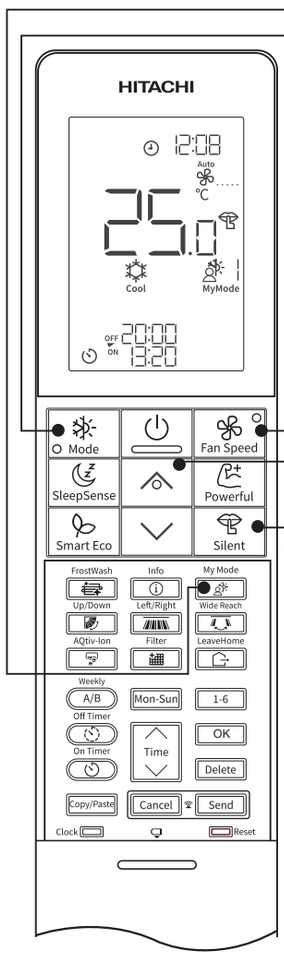

1 Переход в режим программирования «Моего режима»

- Нажмите и удерживайте кнопку My Mode (Мой режим) в течение 5 секунд, чтобы активировать программирование «Моего режима».
- На экране замигает значок MyMode. Помимо этого, справа от значка MyMode будет отображаться значок 1, 2 или 3. Значок MyMode будет мигать еще 10 секунд.
- Нажмите кнопку My Mode (Мой режим), чтобы указать, какой режим вы хотите запрограммировать: 1, 2 или 3.

2 Выбор режима

- Чтобы выбрать необходимый режим, нажмите кнопку Mode (Режим), пока мигает значок MyMode.
- Режимы будут циклически меняться в следующей очередности: Heat (Обогрев) → Auto (Автоматический режим) → Cool (Охлаждение) → Dry (Осушение) → Fan (Вентилятор).

3 Выбор скорости вентилятора

- Пока мигает значок MyMode, выберите скорость вентилятора с помощью кнопки Fan Speed (Скорость вентилятора).
- Доступная скорость вентилятора зависит от выбранного режима.

4 Выбор температуры в помещении

- Пока мигает значок MyMode, нажмите кнопку ∧ или ∨, чтобы выбрать требуемую температуру.
- Температуру можно задать в диапазоне от 16 до 32 °C.
- Если кондиционер работает в режиме вентилятора, установить температуру в помещении нельзя.


5 Выбор бесшумного режима

- Пока мигает значок MyMode, нажмите Silent (Бесшумный режим), чтобы включить или отключить бесшумный режим.

РУССКИЙ

Мой режим (программирование)

Как запрограммировать «Мой режим»

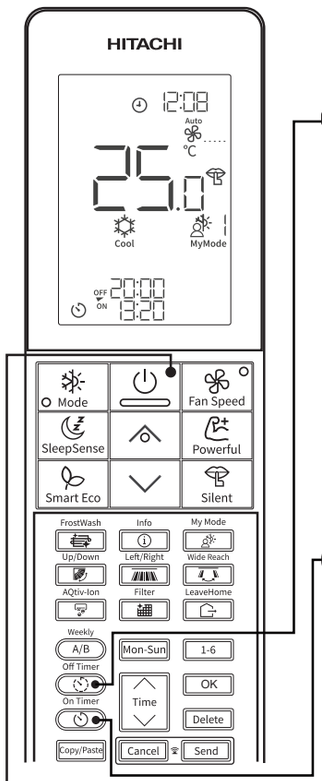

Настройка таймера выключения

6

- Выберите таймер выключения, нажав кнопку Off Timer (Таймер выключения).
  На экране начнут мигать символы OFF и 0:00 или символ предыдущего заданного времени.
- С помощью кнопки Time настройте требуемый таймер выключения.
- Нажмите кнопку Send . Заданное время таймера выключения будет зарегистрировано.
  OFF и символ времени выключения на экране перестанут мигать.
- Для отмены таймера выключения нажмите кнопку Cancel .

Настройка таймера включения

7

- Выберите таймер включения, нажав кнопку On Timer (Таймер включения).
  На экране начнут мигать символы ON и 6:00 или символ предыдущего заданного времени.
- С помощью кнопки Time настройте требуемый таймер включения.
- Нажмите кнопку Send . Заданное время таймера включения будет зарегистрировано.
  Символ ON и символ времени включения на экране перестанут мигать.
- Для отмены таймера включения нажмите кнопку Cancel .

Сохранение настроек и активация «Моего режима»

8


- Когда все необходимые настройки будут заданы, нажмите кнопку (Вкл./выкл.), пока мигает значок MyMode .
- Все настройки, сделанные при выполнении шагов 2–7, будут сохранены, внутренний блок издаст звуковой сигнал и «Мой режим» будет активирован.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если при настройке «Моего режима» на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд не выполняется никаких операций, пульт дистанционного управления выходит из режима программирования без сохранения настроек «Моего режима».
  Если новые настройки «Моего режима» не будут сохранены, в «Моем режиме» будут использоваться все предыдущие настройки и заданные значения.
- Если во время программирования в течение 5 секунд удерживать нажатой кнопку «Мой режим», пульт дистанционного управления выйдет из режима программирования «Моего режима».
  Если новые настройки «Моего режима» не будут сохранены, в «Моем режиме» будут использоваться все предыдущие настройки и заданные значения.
- Если время таймера «Моего режима» истекло, снова нажмите кнопку «Мой режим» для перезапуска работы таймера.
- При замене батареек или нажатии кнопки сброса настройки «Моего режима» на пульте дистанционного управления будут сброшены к значениям по умолчанию. При необходимости выполните программирование «Моего режима» повторно.
- Если включена функция блокировки режима работы, выбор режимов в «Моем режиме» будет ограничен.
- Если выбран «Мой режим», настройка таймеров будет недоступна.
- Если нажать кнопку «Мой режим» при наличии установленного таймера на неделю:
  1. Если для выбранного «Моего режима» не запрограммирован таймер включения/выключения, на дисплее пульта дистанционного управления появится символ таймера на неделю вместе со значком «Мой режим», при этом таймер на неделю продолжит работать.
  2. Если для выбранного «Моего режима» запрограммирован таймер включения/выключения, то символ таймера на неделю исчезнет с дисплея пульта дистанционного управления и не появится до тех пор, пока не будет выполнен/истечет таймер включения/выключения «Моего режима». После этого таймер на неделю продолжит работу и на дисплее пульта дистанционного управления снова появится символ таймера на неделю.

Функция блокировки режима работы

С помощью пульта дистанционного управления можно зафиксировать режим обогрева (включая режим вентилятора), режим охлаждения и режим осушения (включая режим вентилятора).

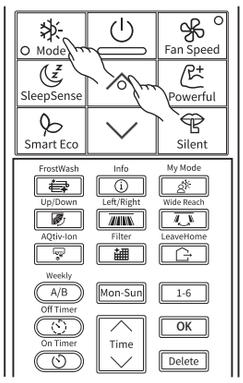

■ Порядок блокировки работы в режиме обогрева (включая режим вентилятора).

Одновременно нажмите кнопки [Mode] (Режим) и [∧] и удерживайте их примерно 3 секунды при выключенном пульте дистанционного управления.

Примерно 10 секунд на экране будут отображаться значки Heat, Fan и 🔑. Затем останутся только значки Heat и 🔑.

Это указывает на блокировку режима обогрева.


При нажатии кнопки [Mode] (Режим) будет отображаться значок Heat или Fan.

■ Порядок разблокировки работы в режиме обогрева (включая режим вентилятора).

Одновременно нажмите кнопки [Mode] (Режим) и [∧] и удерживайте их примерно 3 секунды при выключенном пульте дистанционного управления.

Все символы режима работы будут отображаться на дисплее в течение 10 секунд, и символ 🔑 исчезнет, а символ Heat останется на экране.

Это указывает на разблокировку режима обогрева.

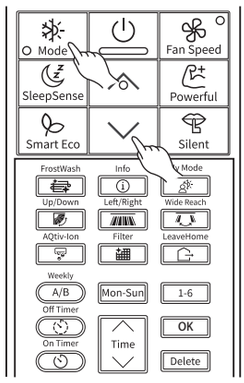

■ Порядок блокировки работы в режимах охлаждения и осушения (включая режим вентилятора).

Одновременно нажмите кнопки [Mode] (Режим) и [∨] и удерживайте их примерно 3 секунды при выключенном пульте дистанционного управления.

Примерно 10 секунд на экране будут отображаться значки Cool, Dry, Fan и 🔑.

Затем останутся только значки Cool и 🔑.

Это указывает на блокировку операций режимов охлаждения и осушения.

При нажатии кнопки [Mode] (Режим) будет отображаться значок Cool, Dry или Fan.

■ Порядок разблокировки работы в режимах охлаждения и осушения (включая режим вентилятора).

Одновременно нажмите кнопки [Mode] (Режим) и [∨] и удерживайте их примерно 3 секунды при выключенном пульте дистанционного управления.

Все символы режима работы будут отображаться на дисплее в течение 10 секунд, и символ 🔑 исчезнет, а символ Heat останется на экране.

Это указывает на то, что работа в режимах охлаждения и осушения разблокирована.

РУССКИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ


- Функция блокировка режима работы не активируется, если активированы сохраненные настройки таймера или «Мой режим».
  Сначала необходимо деактивировать сохраненные настройки таймера. После этого можно активировать функцию блокировки режима работы.
- Блокировка режима работы может сохраняться даже при нажатии кнопки [Reset] (Сброс).
- Блокировку режима работы нельзя установить, если выполняется процедура FrostWash (ручной режим).
- При блокировке работы в режиме охлаждения и осушения кнопка «Нет дома» не работает.
- Если задействована функция блокировки режима работы, символ 🔑 будет отображаться во всех режимах. Данную функцию необходимо настроить только один раз.
- Перед включением функции блокировки режима работы необходимо отключить функцию таймера.
- Если к системе подключено несколько блоков и другие блоки, которые будут работать после первого блока, выберут режимы работы, отличные от режима работы первого блока, вторичный блок будет находиться в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ.

Weekly A/B Работа таймера на неделю

- Можно выбрать режим A или режим B. Для каждого режима можно задать до 6 точек программы на день. Всего для каждого режима можно задать до 42 точек программы на неделю.
- Если календарь и часы не настроены, настроить расписание для таймера на неделю невозможно.
- Если календарь и часы настроены неправильно, таймер на неделю будет работать неправильно.
- Для работы таймера на неделю сначала необходимо запрограммировать его расписание.

Шаг 1. Настройка расписания работы на неделю на пульте дистанционного управления. Отправка зарегистрированного расписания на внутренний блок.
Шаг 2. Выбор режима A или режима B. Активация или деактивация таймера на неделю.
Шаг 3. Копирование и отмена расписания работы.

Шаг 1. Настройка расписания работы на неделю на пульте дистанционного управления. Отправка зарегистрированного расписания на внутренний блок.

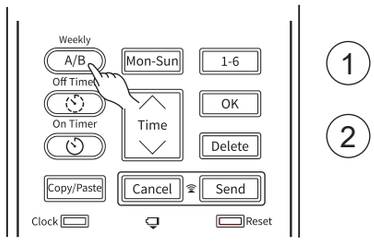


1
2

■ Настройка таймера на неделю.

1. Выберите режим A или режим B.
   Нажмите кнопку Weekly A/B (На неделю). Загорится значок Weekly .
   На дисплее начнут мигать символы A и ⏲ (выбран режим A).
   Еще раз нажмите кнопку Weekly A/B (На неделю). На дисплее замигают значки B и ⏲ (выбран режим B).
   - Если ни одного значения еще не запрограммировано, отобразится: ON/OFF («ВКЛ./ВЫКЛ.»), 10:00 _ _ ℃.
   - Если уже есть сохраненные запрограммированные значения, значки ON/OFF («ВКЛ./ВЫКЛ.»), 10:00 _ _ ℃ не отображаются.


2. Настройте программу
   Нажмите кнопку Weekly A/B (На неделю) и удерживайте ее в течение примерно 3 секунд. Активируется режим выбора.
   На дисплее будут мигать: ⏲ , день: пнд., № точки программы: 1, ВКЛ./ВЫКЛ, заданное время и заданная температура.

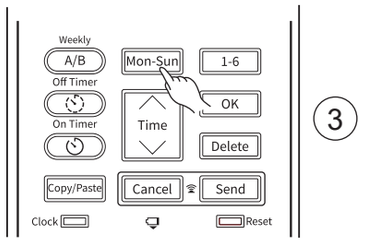

3

3. Выберите нужный день недели
   Нажмите кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ).
   Последовательность изменения дней: понедельник ⟶ вторник ⟶ среда ⟶ четверг ⟶ пятница ⟶ суббота ⟶ воскресенье ⟶ понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье [полная неделя] ⟶ понедельник, вторник, среда, четверг, пятница [будни] ⟶ суббота, воскресенье [выходные] ⟶ понедельник ⟶ вторник...


   Для создания одинакового расписания на все дни недели выберите [полная неделя].
   Для создания одинакового расписания на дни с понедельника по пятницу выберите [будни].
   Для создания одинакового расписания на субботу и воскресенье выберите [выходные].
   - Запрограммированные значения можно легко проверить и сразу же изменить.

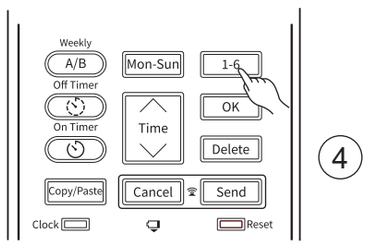


4

4. Нажимая кнопку 1–6 , выберите номер точки программы.
   Последовательность изменения номера: 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 .....
   - После того как точка программы выбрана, перейдите к настройке времени и температуры для этой точки.


Weekly A/B Работа таймера на неделю

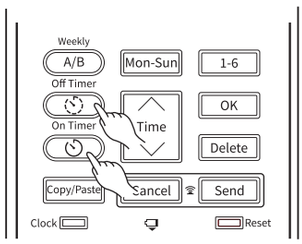


5

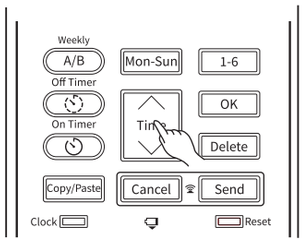


6

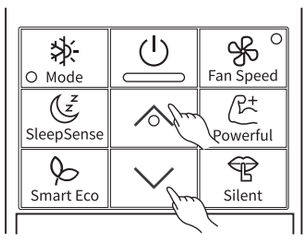

7

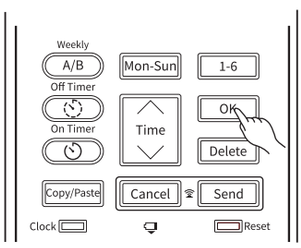

8

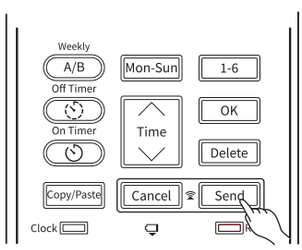

9

5. С помощью кнопки Off Timer / On Timer (Таймер включения и выключения) выберите для точки расписания таймер включения или таймер выключения.
6. С помощью кнопки Time (Время) задайте время для данной точки программы.
7. С помощью кнопки (Температура ∧ или ∨) задайте температуру для данной временной точки программы.
   Задать температуру можно только для точки, для которой выбран таймер включения.
8. Нажмите кнопку OK (OK). Заданные значения будут сохранены. Значки дня, номера точки программы, ВКЛЮЧЕНИЯ и температуры будут гореть непрерывно. Значок ⏲ будет постоянно мигать. Если настройка точки программы не будет завершена, заданные значения не будут сохранены в памяти.

Чтобы продолжить настройку недельного расписания и задать другие точки программы, нажимайте кнопки Mon-Sun 1–6 Time Off Timer / On Timer.
Повторите шаги с 3 по 8 для настройки каждой новой точки программы.

9. Завершив настройку расписания, направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок, а затем нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Send (Отправить). Индикатор таймера на внутреннем блоке быстро замигает.
   После звукового сигнала внутреннего блока загорится индикатор «Таймер».
   Убедитесь, что индикатор «Таймер» загорелся.
   Это означает, что настроенная программа расписания сохранена во внутреннем блоке и настройка функции таймера завершена.
   Содержание настроенного расписания отобразится на дисплее пульта дистанционного управления.

   - Если индикатор «Таймер» на внутреннем блоке не загорится, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Send (Отправить), направив пульт дистанционного управления на внутренний блок.
   - ОСТОРОЖНО! Не нажимайте кнопку Cancel (Отмена) во время настройки расписания, так как это приведет к потере всех уже заданных параметров расписания.
   - Настроенное расписание не будет сохранено во внутреннем блоке, пока не будет нажата кнопка Send (Отправить).


РУССКИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для каждого дня можно задать до 6 точек программы. При настройке таймера включения или выключения для точки программы время можно задавать произвольно, соблюдать хронологию не обязательно. При нажатии кнопки Send (Отправить) значения времени таймеров включения и выключения, заданные для точек программы, автоматически перераспределятся таким образом, чтобы точке программы под номером 1 соответствовало самое раннее время, а точке программы под номером 6 — самое позднее время.
  Если для нескольких точек программы задано одинаковое время, приоритет будет у более позднего сохраненного содержимого.
- ОСТОРОЖНО! Если в процессе настройки расписания в течение 1 минуты не пользоваться пультом дистанционного управления и не нажать кнопку Send (Отправить), все текущие настроенные параметры расписания будут утеряны.
- Если во время настройки таймера на неделю нажать какую-либо кнопку, не относящуюся к настройке таймера на неделю, пульт дистанционного управления выйдет из режима настройки таймера на неделю.

Weekly A/B Работа таймера на неделю


Шаг 2. Выбор режима A или режима B. Активация или деактивация таймера на неделю.

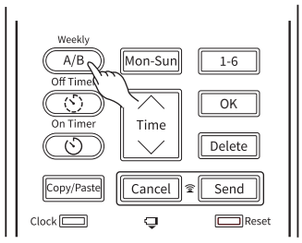

1
2


■ Выбор режима A или режима B для таймера на неделю.

1. Нажмите кнопку Weekly A/B (На неделю). На дисплее начнут мигать значки A и ⏲ (обычно «Режим A» начинает мигать первым).
2. Еще раз нажмите кнопку Weekly A/B (На неделю). На дисплее замигают значки B и ⏲ .
3. Выберите режим A или режим B. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Send (Отправить), направив пульт дистанционного управления на внутренний блок. Индикатор таймера на внутреннем блоке быстро замигает.

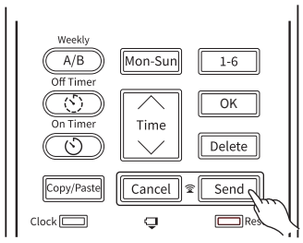

3

После звукового сигнала внутреннего блока загорится индикатор «Таймер».
Убедитесь, что индикатор «Таймер» загорелся.
Это означает, что выбор режима A или режима B и активизация таймера на неделю подтверждены.

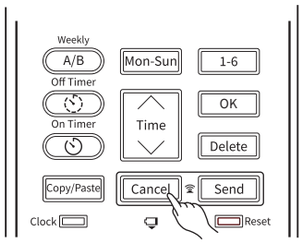

1

■ Деактивация таймера на неделю.

1. Направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок и нажмите кнопку Cancel (Отмена).
   Прозвучит звуковой сигнал внутреннего блока, и индикатор «Таймер» выключится. Также с дисплея пульта дистанционного управления исчезнет информация о расписании. Это будет признаками того, что таймер на неделю деактивирован.


   - Чтобы заново активировать таймер на неделю, повторите шаги процедуры «Выбор режима A или режима B для таймера на неделю».

ПРИМЕЧАНИЕ


- При установке таймера включения, таймера выключения, а также при программировании «Моего режима» с таймером работа таймера на неделю прерывается. После завершения работы таймера включения, таймера выключения и «Моего режима» с таймером работа таймера на неделю возобновляется.
- В случае отмены таймера включения, таймера выключения и «Моего режима» с таймером работа таймера на неделю также отменяется. Для возобновления работы таймера на неделю его необходимо снова активировать.
- После автоматического перезапуска работа таймера на неделю отменяется. Для возобновления работы таймера на неделю его необходимо снова активировать.

Weekly A/B Работа таймера на неделю


Шаг 3. Копирование и отмена расписания работы.

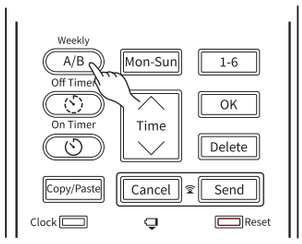


1
2

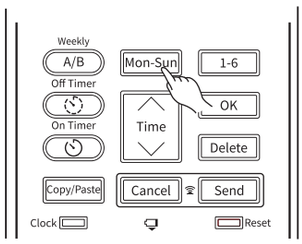


3

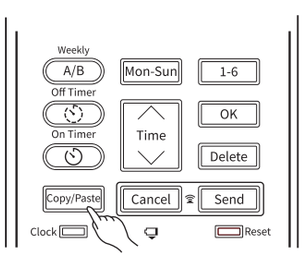


4

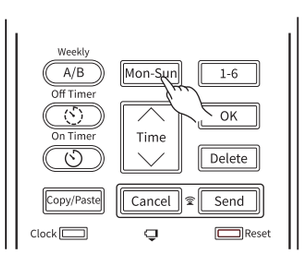

5

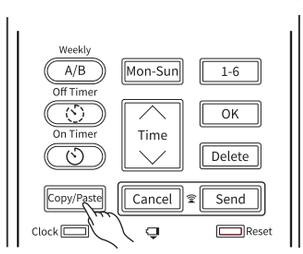

6

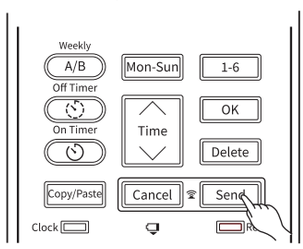

8

■ Копирование и вставка.

При редактировании расписания работы таймера на неделю данные одного дня можно копировать в другие дни. Это упрощает и ускоряет настройку таймера на неделю.

1. Нажмите кнопку Weekly A/B (На неделю), чтобы выбрать режим A или режим B.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Weekly A/B (На неделю) примерно 3 секунды, чтобы начать редактирование расписания работы таймера на неделю.
3. Последовательно нажимая кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ), выберите день недели, данные которого нужно скопировать.
4. Нажмите кнопку Copy/Paste (Копировать/вставить). На дисплее начнет мигать надпись «ВСТАВИТЬ».
   * Режим копирования можно отменить, нажав кнопку Cancel (Отмена). В этом случае активируется режим обычной настройки.
5. Последовательно нажимая кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ), выберите день недели для вставки данных.
6. Нажмите кнопку Copy/Paste (Копировать/вставить) еще раз, чтобы вставить данные. На дисплее будет мигать только значок ⏲ .
7. Чтобы вставить скопированные данные в другие дни, нажмите Mon-Sun , 1–6 , Time или Off Timer / On Timer .

   Затем начните с шага 3.
8. По завершении копирования и вставки нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Send (Отправить), направив пульт дистанционного управления на внутренний блок. Индикатор таймера на внутреннем блоке быстро замигает.
   После звукового сигнала внутреннего блока загорится индикатор «ТАЙМЕР».

   Убедитесь, что индикатор «ТАЙМЕР» загорелся.

   Если индикатор «ТАЙМЕР» не загорится, снова нажмите кнопку Send (Отправить).

- Изменения в данных расписания будут сохранены только при нажатии кнопки Send (Отправить).


ПРИМЕЧАНИЕ

- При отсутствии сохраненных данных расписания копирование данных между различными днями невозможно.


РУССКИЙ

Weekly A/B Работа таймера на неделю


Шаг 3. Копирование и отмена расписания работы.

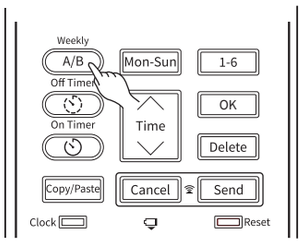


1
2

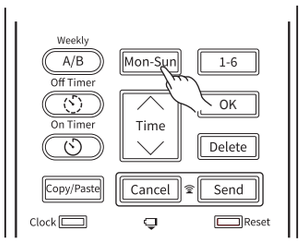


3

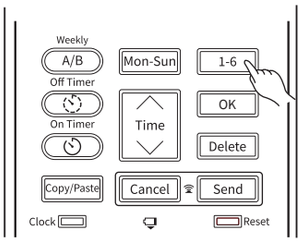

4

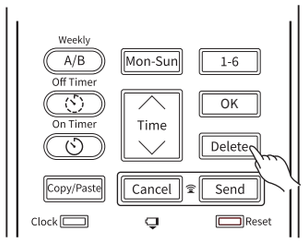

5

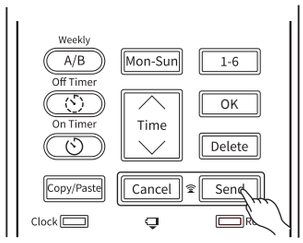

6

■ Удаление данных таймера на неделю.

[Удаление данных одной точки программы]

1. Нажмите кнопку Weekly A/B (На неделю), чтобы выбрать режим A или режим B.

2. Нажмите и удерживайте кнопку Weekly A/B (На неделю) 3 секунды, чтобы начать редактирование расписания работы таймера на неделю.

3. Последовательно нажимая кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ), выберите день недели для редактирования.

4. С помощью кнопки 1–6 выберите номер точки программы. Номер выбранной точки программы начнет мигать.


5. Нажмите кнопку Delete (Удалить). Запрограммированные данные точки программы с выбранным номером будут удалены.

6. После удаления данных нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Send (Отправить), направив пульт дистанционного управления на внутренний блок. Индикатор таймера на внутреннем блоке быстро замигает.
   После звукового сигнала внутреннего блока загорится индикатор ТАЙМЕР.

   Убедитесь, что загорелся индикатор «ТАЙМЕР».

- Изменения в расписании будут сохранены только при нажатии кнопки Send (Отправить). Если не нажать эту кнопку, расписание не изменится.

Шаг 3. Копирование и отмена расписания работы.

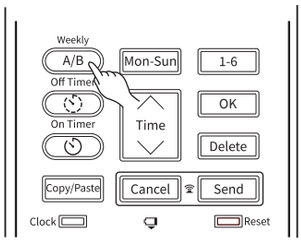


1
2

[Удаление данных одного дня]

1. Нажмите кнопку Weekly A/B (На неделю), чтобы выбрать режим A или режим B.


2. Нажмите и удерживайте кнопку Weekly A/B (На неделю) 3 секунды, чтобы начать редактирование расписания работы таймера на неделю.

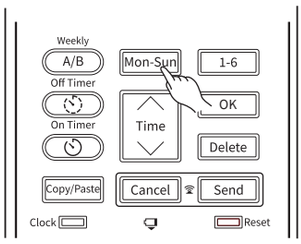

3

3. Последовательно нажимая кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ), выберите день недели для редактирования.


4. Нажмите кнопку Delete (Удалить) и удерживайте ее примерно 10 секунд. Запрограммированные данные всех точек программы для выбранного дня будут удалены.
   - При кратковременном нажатии будут удалены запрограммированные данные одной точки программы.

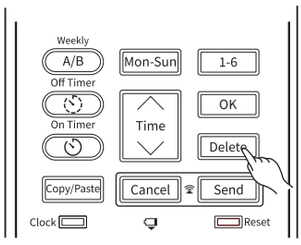

4

5. После удаления данных нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Send (Отправить), направив пульт дистанционного управления на внутренний блок. Индикатор таймера на внутреннем блоке быстро замигает.
   После звукового сигнала внутреннего блока загорится индикатор ТАЙМЕР.


   Убедитесь, что загорелся индикатор «ТАЙМЕР».

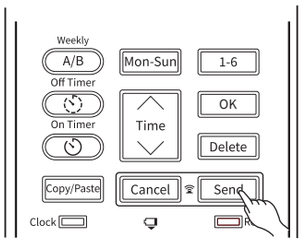

5

- Изменения в расписании будут сохранены только при нажатии кнопки Send (Отправить). Если не нажать эту кнопку, расписание не изменится.


[Удаление режима A или режима B]

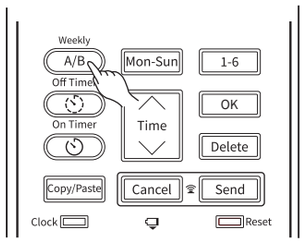

1

1. Нажмите кнопку Weekly A/B (На неделю), чтобы выбрать режим A или режим B.

2. Направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок. Нажмите кнопку Delete (Удалить) и удерживайте ее примерно 10 секунд. Индикатор режима A или B должен при этом мигать. После звукового сигнала внутреннего блока программа работы для режима A или режима B будет полностью удалена.

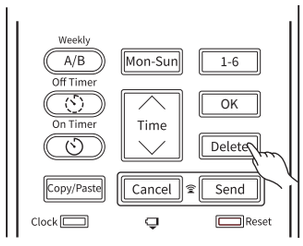

2

Примечание.
При удерживании кнопки «Удалить» на 1 секунду появляется, а затем пропадает символ «Недействительно».


РУССКИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на пульте дистанционного управления будут удалены все настроенные параметры расписания и будет нажата кнопка Send (Отправить), сигнал на внутренний блок передан не будет. Индикатор «ТАЙМЕР» не загорится, хранящиеся во внутреннем блоке параметры расписания изменены не будут.

ⓘ Функция «Инфо»

- По нажатию кнопки Info (Инфо) на дисплее пульта дистанционного управления отображается информация о температуре вокруг пульта дистанционного управления и месячном энергопотреблении.
- После замены батареек направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок и нажмите кнопку Info (Инфо). С внутреннего блока на пульт будут переданы текущие данные календаря и часов.
- Для получения информации от внутреннего блока расстояние между пультом дистанционного управления и приемником внутреннего блока не должно превышать 2 метра.

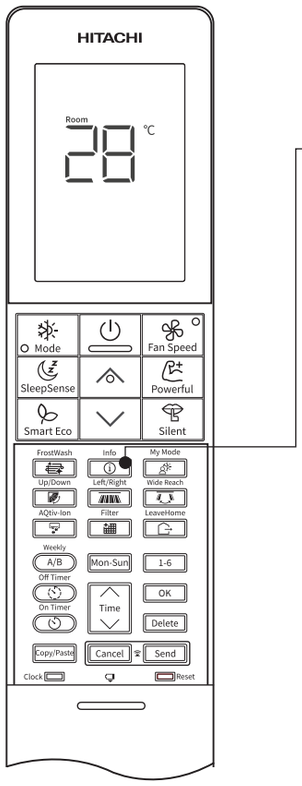

■ Проверка температуры вокруг пульта дистанционного управления

1 Нажмите кнопку Info (Инфо).

В течение 10 секунд будет отображаться информация о температуре.

■ Проверка месячного энергопотребления

Направьте пульт дистанционного управления на приемник внутреннего блока (в пределах 2 метров от передней части внутреннего блока) и нажмите кнопку Info (Инфо). Подождите передачи сигнала 2 секунды.

Пока на дисплее отображается температура вокруг пульта дистанционного управления, несколько раз нажмите кнопку Info (Инфо).

На дисплее будет циклически отображаться следующая информация:

энергопотребление в режиме «Обогрев» в текущем месяце ⟶
энергопотребление в режиме «Обогрев» в прошлом месяце ⟶
энергопотребление в режиме «Охлаждение» в текущем месяце ⟶
энергопотребление в режиме «Охлаждение» в прошлом месяце ⟶
температура вокруг пульта дистанционного управления ⟶
энергопотребление в режиме «Обогрев» в текущем месяце...

- Если данные не отображаются, поднесите пульт дистанционного управления ближе к приемнику внутреннего блока.
- Отображаемые значения являются ориентировочными.

■ Получение текущих данных календаря и часов из внутреннего блока

Направьте пульт дистанционного управления на приемник внутреннего блока (в пределах 2 метров от передней части внутреннего блока) и нажмите кнопку Info (Инфо). Подождите передачи сигнала 2 секунды.

После получения текущих даты и времени проверьте их правильность, нажав кнопку Clock (Часы).

- Если на внутренний блок не подается электропитание или если календарь и часы не настроены, функцию «Инфо» невозможно использовать для отправки или получения информации.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в работе кондиционера произошел сбой, при нажатии кнопки Info (Инфо) отобразится код ошибки. Направьте пульт дистанционного управления на приемник внутреннего блока (в пределах 2 метров от передней части внутреннего блока) и нажмите кнопку Info (Инфо). Подождите передачи сигнала 2 секунды. Отобразится код ошибки. Обратитесь в сервисный центр и сообщите код ошибки.
- В системе с пятью внутренними блоками (на 5 комнат) информация о месячном объеме энергопотребления недоступна.
- Использование функции «Инфо» для проверки месячного энергопотребления.
  Во время монтажа системы, а также в случае обесточивания внутренних блоков (из-за отсутствия напряжения в сети или срабатывания автомата защиты) обязательно настройте часы и календарь для каждого внутреннего блока (находящегося в режиме ожидания или автоматического перезапуска), нажав кнопку (Вкл./выкл.). Это относится и к системам с одним внутренним блоком.
  В противном случае информация о месячном энергопотреблении на пульте дистанционного управления отображаться не будет.

HITACHI


NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

POKOJOVÁ KLIMATIZACE

TYPU SPLIT

ŘADA RAK-XJ-Q-R-HAE
ŘADA RAK-XJ-Q-R-HBE
ŘADA RAK-VJ-PHAT
ŘADA RAI-VJ-QHAE
ŘADA RAI-VJ-RHAE

RC-BGH1FA0G

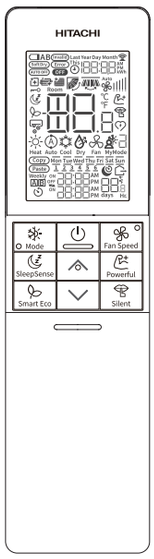

ČEŠTINA

CS Návod k používání dálkového ovladače Strany 361~400

Cooling & Heating


air

<rev.0-10/2023>

Příprava před zapnutím


■ Vložení baterií

1. Posuňte a sejměte kryt.
2. Vložte dvě baterie AAA.LR03 (alkalické). Orientace baterií musí odpovídat značkám na krytu.
3. Vraťte kryt zpět do původní polohy.

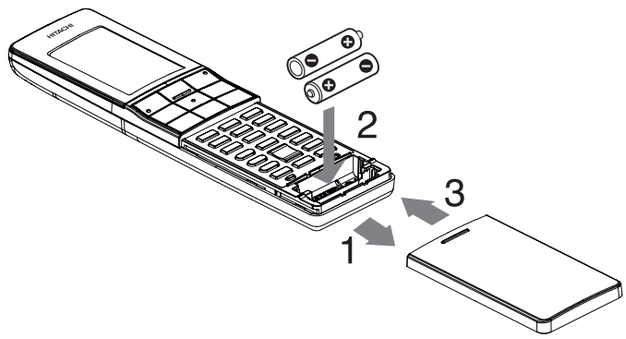

■ Montáž držáku dálkového ovladače na stěnu

1. Zvolte takové místo, aby jednotka byla v dosahu signálu.
2. Připevněte držák dálkového ovladače přiloženými šrouby na stěnu, sloup nebo podobné místo.
3. Vložte dálkový ovladač do držáku.

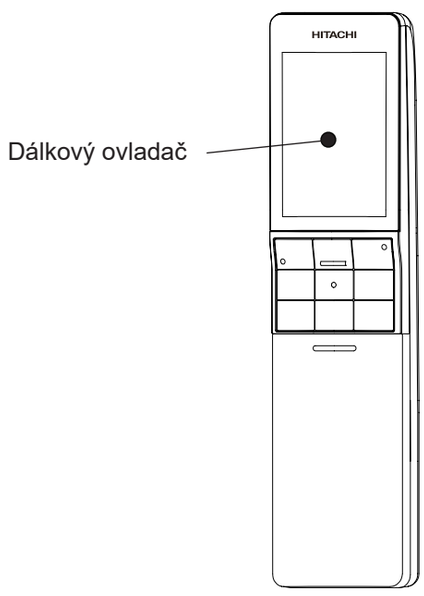


POZNÁMKA

Poznámky k bateriím


- Při výměně baterií použijte baterie stejného typu a vyměňte obě baterie současně.
- Pokud systém delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Baterie vydrží přibližně 1 rok. Pokud však dříve než po roce displej dálkového ovladače začne slábnout a dojde ke zhoršení signálu, nahraďte obě baterie novými bateriemi AAA.LR03 (alkalickými).
- Přiložené baterie slouží pro počáteční používání sytému. V závislosti na datu výroby klimatizačního zařízení může být doba použitelnosti baterií krátká.

Poznámky k dálkovému ovladači

- Dálkový ovladač nikdy nevystavujte přímému slunci.
- Přítomnost prachu na vysílači nebo přijímači signálu snižuje citlivost. Prach otřete měkkým hadříkem.
- Pokud je v místnosti zářivka s elektronickým startérem (například zářivky s invertorem), může dojít k přerušení signálu. V takovém případě se poraďte se servisním pracovištěm.
- V případě, že signál z dálkového ovladače ovlivňuje jiný spotřebič, přesuňte tento spotřebič jinam nebo se poraďte se servisním pracovištěm.
- Když dálkový ovladač nepoužíváte, zavřete posuvný kryt, aby nedošlo k poškození.

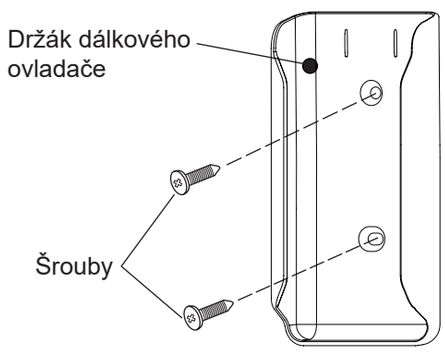

Příprava před zapnutím

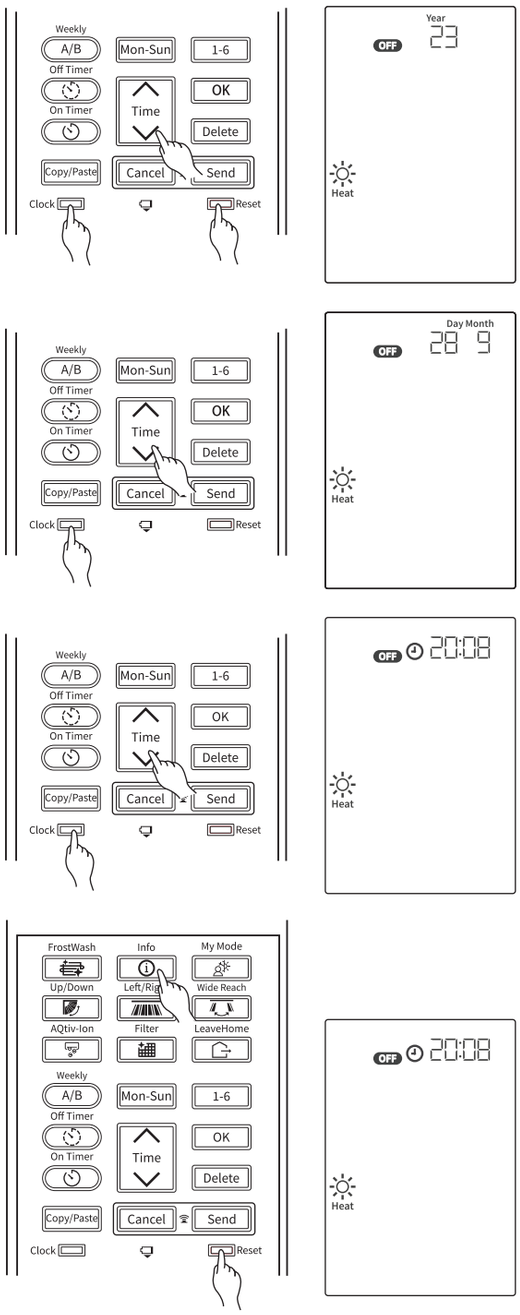

■ Nastavení data a času

1. Při prvním nastavení stiskněte tlačítko Reset (Reset). Začne blikat hodnota „Rok“.
2. Stisknutím tlačítka Time (Čas) nastavte aktuální rok.
3. Stiskněte tlačítko Clock (Hodiny). Začne blikat hodnota „Den“ a „Měsíc“.
4. Stisknutím tlačítka Time (Čas) nastavte aktuální den a měsíc.
5. Stiskněte tlačítko Clock (Hodiny). Bliká symbol .
6. Stisknutím tlačítka Time (Čas) nastavte na hodinách aktuální čas.
7. Stiskněte tlačítko **Clock** (Hodiny).

   Nastavení kalendáře a hodin je dokončeno.

Chcete-li změnit datum a čas, stiskněte tlačítko **Clock** (Hodiny).
Pak pokračujte kroky 2 až 7.

Po výměně baterií nebo zresetování dálkového ovladače je třeba znovu nastavit datum a čas.

Po výměně baterií
1. Stiskněte tlačítko Reset (Reset).
2. Namiřte dálkové ovládání na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Info (Info).
3. Zkopírují se hodnoty data a času z vnitřní jednotky.

■ Datum a čas z vnitřní jednotky se nezobrazí v následujících situacích:
- v případě výpadku elektrického proudu,
- pokud uživatel vypnul jistič (jednotka není v pohotovostním režimu),
- pokud vnitřní jednotka nemá informace o datu a času,
- pokud dálkový ovladač nedostává signál z vnitřní jednotky.

ČEŠTINA


POZNÁMKA

Poznámka k nastavení data a času
- Pokud nejsou nastaveny datum a čas, nelze nastavit časovač zapnutí, časovač vypnutí, vlastní režim s časovačem, dny dovolené ani týdenní časovač.
- Pokud nebude správně nastavené datum a čas, nebude správně fungovat časovač zapnutí, časovač vypnutí, vlastní režim s časovačem, dny dovolené a týdenní časovač.
- Když je nastaven časovač zapnutí, časovač vypnutí, vlastní režim, dny dovolené a týdenní časovač, nelze měnit nastavení data a času. Pokud je třeba nastavení data a času změnit, je nutné zrušit časovač zapnutí, časovač vypnutí, vlastní režim, dny dovolené a týdenní časovač.
- Pokud během změny nastavení data a času nestisknete žádné tlačítko po dobu 60 sekund nebo nestisknete žádné aktivní tlačítko, nastavení hodin se ukončí a zobrazí se předchozí nastavená hodnota.
- Pokud datum a čas nejsou nastaveny a nebyly provedeny žádné další kroky, pak „Rok“ a „--“ po 60 sekundách přestanou blikat. Uživatel ale může kdykoli nastavit datum a čas podle výše uvedených kroků nebo pokud stiskne kterékoli související tlačítko funkcí časovače (A/B, časovač zapnutí, časovač vypnutí, čas nahoru/dolů).

Názvy a funkce dálkového ovladače

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Ovládá chod vnitřní jednotky. Dosah ovladače je zhruba 7 metrů. Pokud je vnitřní osvětlení ovládáno elektronicky, může být dosah ovladače kratší.
  Toto zařízení lze pomocí dodávaného držáku upevnit na stěnu. Před montáží zkontrolujte, zda lze vnitřní jednotku dálkovým ovladačem ovládat.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Při pádu na zem nebo namočení může dojít k narušení přenosu signálu.
- Po vložení nových baterií do dálkového ovladače bude jednotce trvat zhruba 3–4 sekundy, než začne reagovat na příkazy a fungovat.
- Po přibližně 3 minutách nečinnosti dálkového ovladače v režimu Vypnuto, označeném indikátorem OFF , se vypne displej.
- Při nastavování hodin se displej vypne zhruba po 3 minutách, pokud dálkový ovladač nebudete používat.
- Při stisknutí libovolného tlačítka se displej znovu zapne.
- Displej se nikdy nevypne, pokud je nastavený ČASOVAČ.

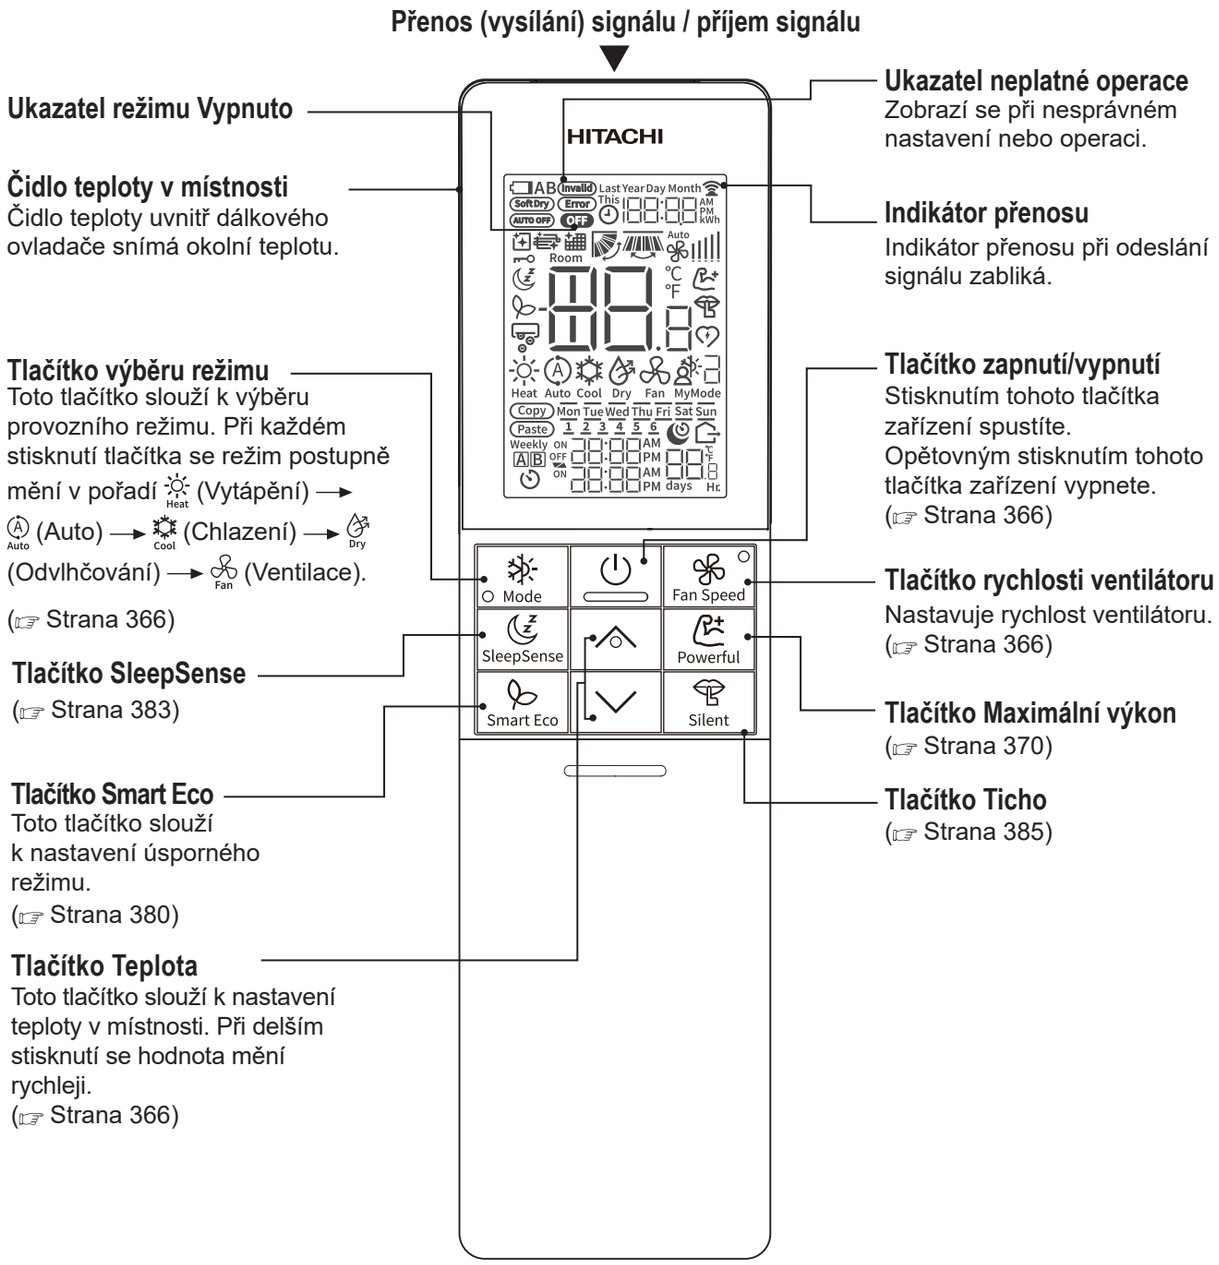

Názvy a funkce dálkového ovladače

Tlačítko Informace
(☞ Strana 400)


Tlačítko FrostWash
(☞ Strana 372)

Tlačítko Nahoru/dolů
Ovládá úhel horizontální lamely.
(☞ Strana 386)

Tlačítko AQtiv-Ion
(☞ Strana 384)

Tlačítko Vlevo/vpravo
Ovládá úhel vertikálních lamel a určuje směr výstupu vzduchu.
(☞ Strana 387)

Tlačítko Reset indikátoru filtru
(☞ Strana 389)

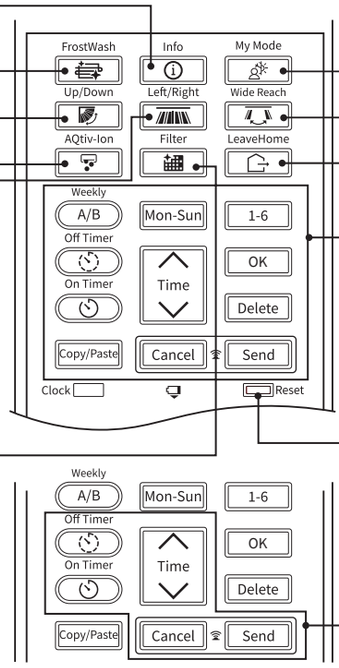

Tlačítko Vlastní režim
(☞ Strana 390)

Tlačítko Široký dosah
Ovládá úhel vertikálních lamel a určuje směr výstupu vzduchu.
(☞ Strana 387)

Tlačítko Dovolená
(☞ Strana 371)

Tlačítka nastavení týdenního časovače
Pomocí těchto tlačítek nastavíte týdenní časovač.
(☞ Strana 394)

Tlačítko Reset
(☞ Strana 389)

Tlačítka nastavení časovače zapnutí/vypnutí
Tato tlačítka slouží k nastavení časovače zapnutí/vypnutí.
(☞ Strana 379)

Mode	Výběr režimu
	Vytápění
	Auto
	Chlazení
	Vysoušení
	Ventilace
Auto	Rychlost ventilátoru Auto Ticho Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká
	Zapnout/vypnout
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Výběr týdenního režimu A nebo B

Fan	Ventilace
	Maximální výkon
	Ticho
	Info
	SleepSense
	Nahoru/dolů
	Vlevo/vpravo
	Široký dosah
	Dovolená
	FrostWash
Mon-Sun	Den
	Filtr

	Vlastní režim
1 – 6	Č. programu
Off Timer On Timer	Časovač zapnutí/vypnutí
Time	Čas
OK	OK
Delete	Vymazat
Copy/Paste	Kopírovat/vložit
Cancel	Zrušit
Send	Odeslat
Clock	Hodiny

ČEŠTINA

Funkce podsvícení

- Podsvícení umožňuje vidět údaje na displeji ve tmě.
- Po stisknutí libovolného tlačítka se displej rozsvítí na dobu přibližně 7 sekund. Po asi 7 sekundách podsvícení automaticky zhasne.
- Funkce je nezávislá na všech ostatních funkcích klimatizace.
- Barva podsvícení je bílá.

Upozornění pro použití

- Nepokládejte dálkový ovladač na následující místa:
  - na přímé slunce,
  - do blízkosti topení.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Chraňte ho před pádem na zem a stykem s vodou.
- Pokud venkovní jednotku zastavíte, nebude možné ji znovu zapnout po dobu zhruba 3 minut (neplatí v případě, že vypnete napájení nebo odpojíte a znovu zapojíte napájecí kabel). Jedná se o ochranu zařízení a nejde o závadu.
- Pokud za chodu jednotky stiskněte tlačítko výběru režimu, zařízení se může z důvodu ochrany zhruba na 3 minuty zastavit.

Různé funkce


■ Ovládání automatického restartu

- Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, po obnovení dodávky se automaticky obnoví chod s dříve nastaveným režimem a směrem proudění vzduchu.
  (Když nedojde k zastavení dálkovým ovladačem.)
- Pokud po obnovení dodávky proudu nechcete v chodu pokračovat, vypněte napájení zařízení.
  Až zapnete elektrický jistič, automaticky se obnoví chod s dříve nastaveným režimem a směrem proudění vzduchu.

Poznámka: 1. Pokud funkci automatického restartu nepotřebujete, poraďte se s prodejcem.
2. Ovládání automatického restartu není k dispozici, když je nastaven časovač.

Automatický režim

Zařízení na základě aktuální teploty v místnosti automaticky určí, zda použít režim vytápění, nebo chlazení. Zvolený režim se změní, když dojde ke změně teploty v místnosti. Režim provozu se však nezmění, pokud je vnitřní jednotka připojena k venkovní jednotce typu multisplit.

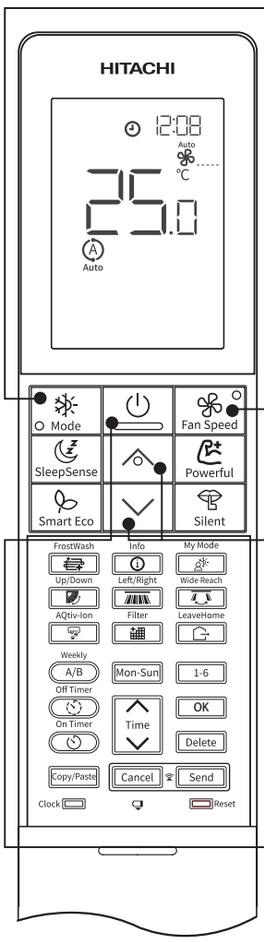

1

Opakovaně stiskněte tlačítko výběru režimu, dokud se na displeji nezobrazí režim (Auto).

- Když je zvolen automatický režim, zařízení na základě aktuální teploty v místnosti automaticky určí, zda použít režim vytápění, nebo chlazení.
- Pokud vám režim automaticky zvolený jednotkou nevyhovuje, manuálně změňte nastavení (Vytápění, Odvlhčování, Chlazení nebo Ventilace).

2

Požadovanou rychlost ventilátoru nastavte tlačítkem Fan Speed (Rychlost ventilátoru) (nastavení se zobrazí na displeji).

Auto (Auto) → (Ticho) → (Nízká) → (Střední) → (Vysoká) → (Velmi vysoká)

3

Požadovanou teplotu v místnosti nastavte tlačítky teploty (nastavení se zobrazí na displeji).
Nastavení teploty a skutečná teplota v místnosti se mohou lišit v závislosti na podmínkách.
Teplotu lze nastavit v rozsahu 16,0 °C až 32,0 °C.

START / STOP


Stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout).
Spuštění je indikováno pípnutím.
Opětovným stisknutím tlačítka chod vypnete.

■ Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko (Zapnout/vypnout).

Pomocí tlačítka Fan Speed (Rychlost ventilátoru) můžete vybrat nastavení Auto, Ticho, Nízká, Střední, Vysoká nebo Velmi vysoká.

Režim vytápění

- Zařízení můžete používat k vytápění, pokud je venkovní teplota nižší než 24 °C.
  Když je příliš teplo (nad 24 °C), funkce vytápění nemusí z důvodu ochrany zařízení fungovat.

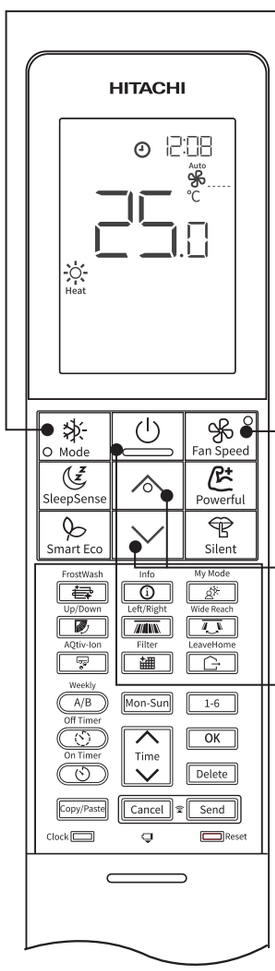

1 Opakovaně stiskněte tlačítko výběru režimu, dokud se na displeji nezobrazí symbol Heat (Vytápění).

2 Požadovanou rychlost ventilátoru nastavte tlačítkem Fan Speed (Rychlost ventilátoru) (nastavení se zobrazí na displeji).

Auto (Auto) → (Ticho) → (Nízká) → (Střední) → (Vysoká) → (Velmi vysoká)

3 Požadovanou teplotu v místnosti nastavte tlačítky teploty (nastavení se zobrazí na displeji).

Nastavení teploty a skutečná teplota v místnosti se mohou lišit v závislosti na podmínkách.

Teplotu lze nastavit v rozsahu 16,0 °C až 32,0 °C.

START / STOP Stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout). Zahájení vytápění je indikováno pípnutím. Opětovným stisknutím tlačítka vytápění vypnete.


- Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko (Zapnout/vypnout).
- Pokud je pro ventilátor použito nastavení Auto, rychlost ventilátoru se automaticky mění následovně:
  - Když je rozdíl mezi teplotou v místnosti a nastavenou teplotou velký, ventilátor nastaví velmi vysokou rychlost.
  - Poté, co teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty, rychlost ventilátoru se sníží tak, aby bylo dosaženo optimální teploty pro přirozeně zdravé vytápění.

Odmrazování

Pokud se na tepelném výměníku venkovní jednotky bude tvořit námraza, zhruba jednou za hodinu proběhne odmrazení, které trvá asi 5–10 minut.
Při odmrazování indikátor chodu bliká tak, že 2 sekundy svítí a 1 sekundu nesvítí.
Maximální doba odmrazování je 20 minut.
Pokud je však vnitřní jednotka připojena k venkovní jednotce typu multisplit, maximální doba odmrazování je 15 minut.
(Pokud je potrubí delší, než je obvyklé, zvyšuje se riziko tvorby námrazy.)

Režim odvlhčování

Zařízení můžete používat k odvlhčování, pokud je teplota v místnosti vyšší než 16 °C.
Při teplotě nižší než 15 °C nebude funkce odvlhčování fungovat.

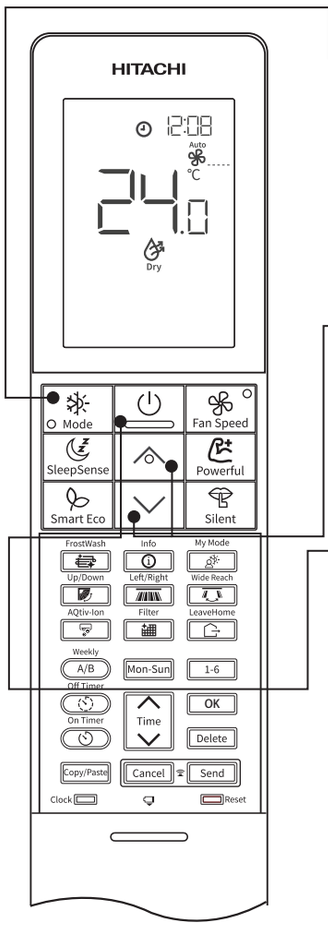

1 Opakovaně stiskněte tlačítko výběru režimu, dokud se na displeji nezobrazí symbol Dry (Odvlhčování).
Rychlost ventilátoru bude nastavena na automatický režim.
Tlačítkem Fan Speed (Rychlost ventilátoru) můžete vybrat nastavení Ticho, Nízká nebo Auto.

2 Požadovanou teplotu v místnosti nastavte tlačítky teploty (nastavení se zobrazí na displeji).



Pro odvlhčování doporučujeme teplotu v rozsahu 20,0–26,0 °C.
Teplotu lze nastavit v rozsahu 16,0 °C až 32,0 °C.

START / STOP Stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout). Zahájení odvlhčování je indikováno pípnutím. Opětovným stisknutím tlačítka odvlhčování vypnete.


■ Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko (Zapnout/vypnout).

■ Funkce odvlhčování

- Když je teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota: Zařízení odvlhčí místnost a sníží teplotu na nastavenou úroveň.
  Když je teplota v místnosti nižší než nastavená teplota: Odvlhčování proběhne za teploty mírně nižší, než je současná teplota v místnosti, bez ohledu na nastavení teploty.
- Může se stát, že nastavená teplota nebude dosažena. Závisí to na počtu osob v místnosti a na dalších podmínkách.

Režim chlazení

Zařízení můžete používat k chlazení, pokud je venkovní teplota v rozmezí od −10 do 46 °C.
Pokud je v místnosti vysoká vlhkost (vyšší než 80 %), na lamelách výstupního vzduchu vnitřní jednotky se může srážet voda.

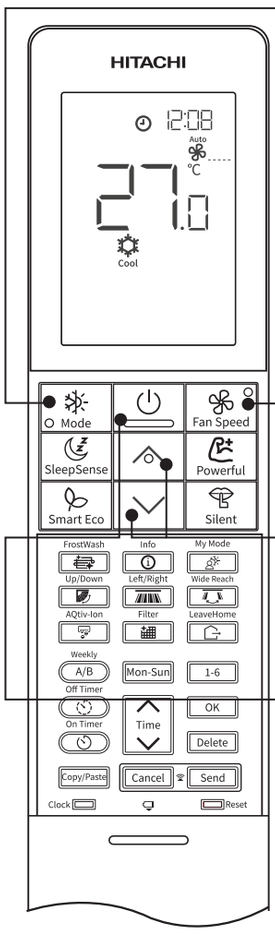

1 Opakovaně stiskněte tlačítko výběru režimu, dokud se na displeji nezobrazí symbol Cool (Chlazení).

2 Požadovanou rychlost ventilátoru nastavte tlačítkem Fan Speed (Rychlost ventilátoru) (nastavení se zobrazí na displeji).

Auto (Auto) → (Ticho) → (Nízká) → (Střední) → (Vysoká) → (Velmi vysoká)


3 Nastavte požadovanou teplotu v místnosti tlačítky teploty (na displeji se zobrazí nastavení).
Nastavení teploty a skutečná teplota v místnosti se mohou lišit v závislosti na podmínkách.
Teplotu lze nastavit v rozsahu 16,0 °C až 32,0 °C.

START / STOP Stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout). Zahájení chlazení je indikováno pípnutím. Opětovným stisknutím tlačítka chlazení vypnete. Režim chlazení se nespustí, pokud je nastavená teplota vyšší než aktuální teplota v místnosti (i když se rozsvítí indikátor (Chod)). Režim chlazení se spustí, jakmile bude nastavená teplota nižší než aktuální teplota v místnosti.

- Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko (Zapnout/vypnout).
- Pokud je pro ventilátor použito nastavení Auto, rychlost ventilátoru se automaticky mění následovně:
  - Když je rozdíl mezi teplotou v místnosti a nastavenou teplotou velký, ventilátor nastaví velmi vysokou rychlost.
  - Poté, co teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty, rychlost ventilátoru se sníží tak, aby bylo dosaženo optimální teploty pro přirozeně zdravé chlazení.


Režim ventilace

Zařízení můžete používat jako ventilátor.

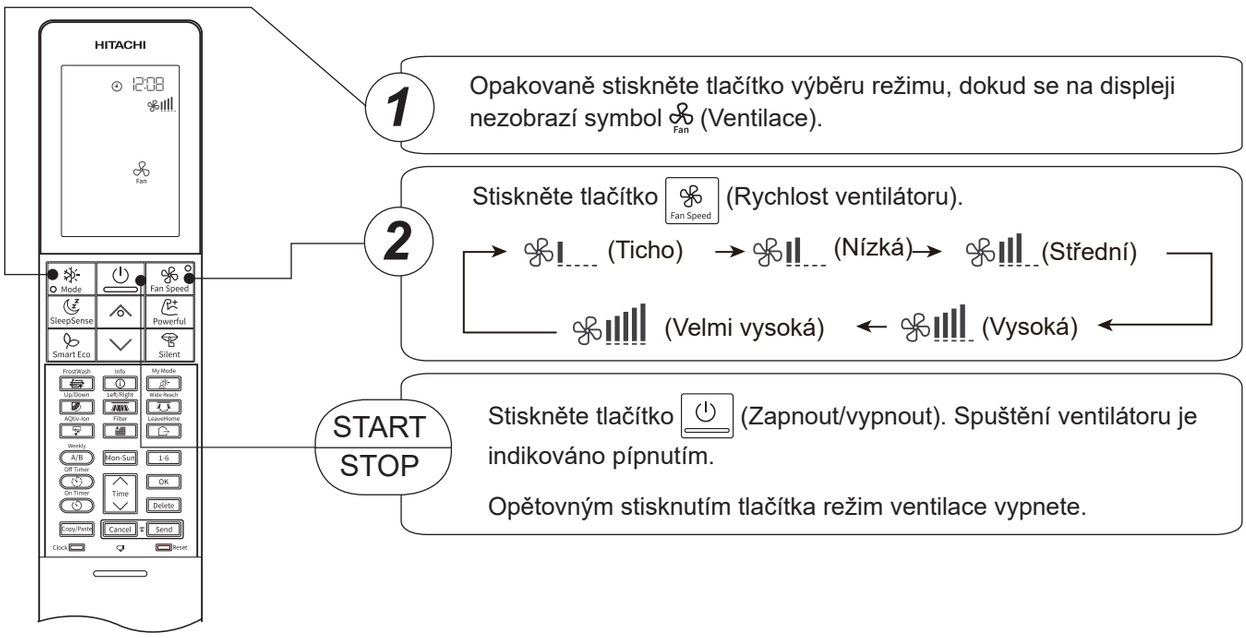

Maximální výkon

- Stisknutím tlačítka Powerful (Maximální výkon) v režimu Auto, Vytápění, Odvlhčování, Chlazení nebo Ventilace nastavíte klimatizaci na maximální výkon.
- V režimu Maximální výkon bude z vnitřní jednotky foukat chladnější nebo teplejší vzduch pro chlazení nebo vytápění.

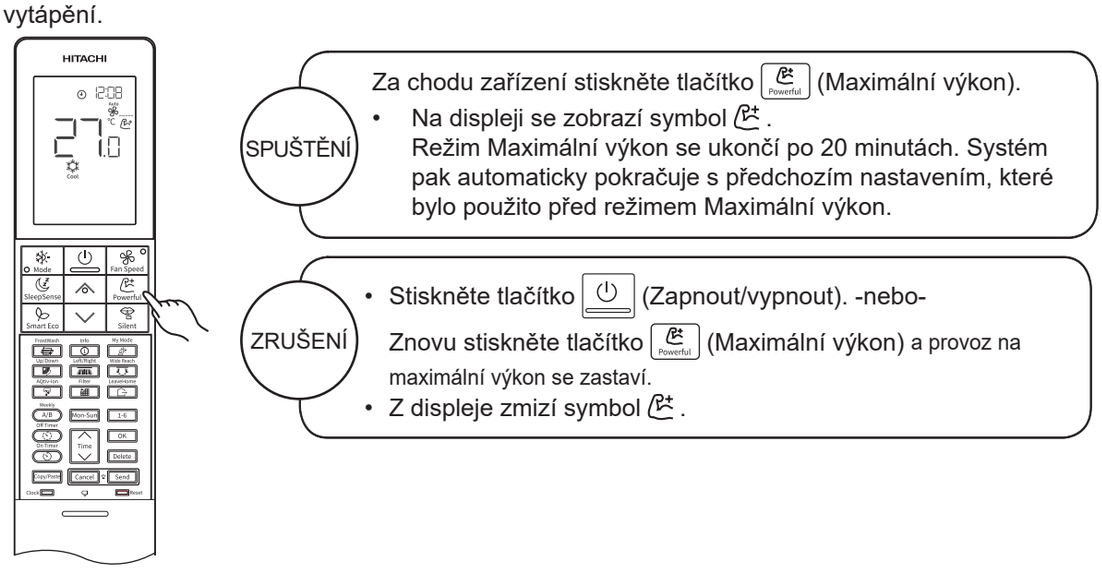

POZNÁMKA


- Je-li vybrán provozní režim SleepSense, Smart Eco, Dovolená, Ticho nebo Vlastní režim, dojde ke zrušení režimu Maximální výkon.
- Během provozu v režimu Maximální výkon se kapacita klimatizace nebude zvyšovat,
  – pokud už pracuje na plný výkon,
  – pokud se nachází ve stavu těsně před odmrazováním (v době, kdy se klimatizace nachází v provozním režimu Vytápění).

Režim Dovolená


Zabraňte přílišnému poklesu teploty v místnosti, když nikdo není doma. Výchozí nastavení teploty je 10 °C a lze ji nastavit v rozsahu 10 °C až 16 °C.

Tento režim lze spustit jako „Nepřetržitý chod" nebo „Chod dle denního časovače". V nastavení „Chod podle denního časovače" lze nastavit počet dnů až na 99.

Nepřetržitý chod

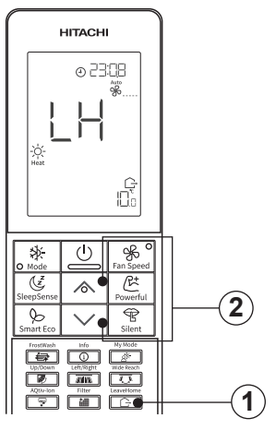

Chod podle denního časovače

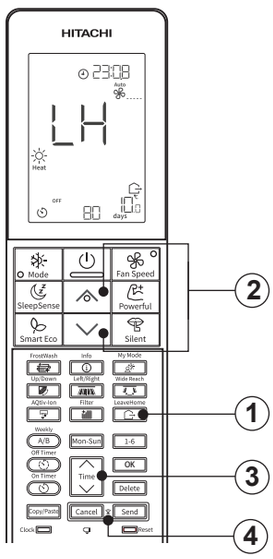

■ Spuštění režimu Dovolená

1. možnost: Nepřetržitý chod

1. Za chodu zařízení nebo při vypnutém zařízení stiskněte tlačítko LeaveHome (Dovolená). Teplota v místnosti bude nastavena na 10 °C a spustí se vytápění.
2. Nastavte požadovanou teplotu v místnosti tlačítky teploty.
   Teplotu lze nastavit v rozsahu od 10 °C do 16 °C.
   Na displeji se zobrazí symboly Heat, LH, Auto, a „Nastavení teploty".

2. možnost: Chod podle denního časovače

Za chodu zařízení nebo při vypnutém zařízení stiskněte tlačítko LeaveHome (Dovolená).
Teplota v místnosti bude nastavena na 10 °C a spustí se vytápění.
Nastavte požadovanou teplotu v místnosti tlačítky teploty.
Teplotu lze nastavit v rozsahu od 10 °C do 16 °C.
Na displeji se zobrazí symboly Heat, LH, Auto, a „Nastavení teploty".

3. V případě potřeby nastavte počet dnů chodu (1 až 99 dnů).
   Počet dnů zvolte stisknutím tlačítka Time (Čas).
   Počet dnů začne blikat.
   * Stisknutím tlačítka ∧ (Nahoru) nebo ∨ (Dolů) nastavte počet dnů od 1 do 99.
   * Další den se započítá, když je na hodinách čas 0:00.
4. Stisknutím tlačítka Send (Odeslat) potvrďte počet dnů provozu.
   Počet dnů provozu na displeji přestane blikat.
   Stisknutím tlačítka Cancel (Zrušit) zrušíte počet dnů nebo nastavíte nepřetržitý chod.

Zrušení režimu Dovolená

- Stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout). -nebo-
- Stiskněte znovu tlačítko LeaveHome (Dovolená).
  Obnoví se předchozí režim provozu. -nebo-
- Nastavte jiný režim provozu stisknutím tlačítka Mode (Režim).


POZNÁMKA

- Po uplynutí nastaveného počtu dnů provozu v režimu Dovolená nebo po opětovném stisknutí tlačítka (Dovolená) se jednotka vrátí do předchozího režimu.
- V režimu Dovolená nelze měnit rychlost ventilátoru ani polohu horizontálních a vertikálních lamel.
- Stisknutím tlačítka (Dovolená) se zruší týdenní časovač, vlastní režim i jednorázový časovač.
- V případě výpadku elektrického proudu se po automatickém restartu zruší všechna nastavení počtu dnů provozu a jednotka přejde do nepřetržitého chodu.
- Režim Maximální výkon, Ticho, SleepSense, Vlastní režim, Týdenní časovač a Smart Eco nelze během režimu Dovolená používat.
- Během režimu Dovolená lze vybrat AQtiv-Ion.
- V případě instalace s více jednotkami
  - Režimy Ventilace/Chlazení/Odvlhčování a Dovolená nemohou fungovat současně.
    První spuštěná jednotka má přednost a ostatní jednotky s jiným nastavením zůstanou v pohotovostním režimu.
  - Režimy Vytápění a Dovolená mohou fungovat současně.
  - Když je režim Dovolená nastaven ve dvou nebo více místnostech, je možné, že nastavená teplota nebude dosažena. Závisí to také na venkovní teplotě.

Provoz funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce

- Prach a nečistoty ulpívající na vnitřním tepelném výměníku způsobují zápach. Odplavují se namrznutím a rozmrazením tepelného výměníku.
- Funkce FrostWash 3.0 může fungovat, když je venkovní teplota od 1 °C do 43 °C a vnitřní vlhkost je 30 % až 70 %.


Provoz funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce

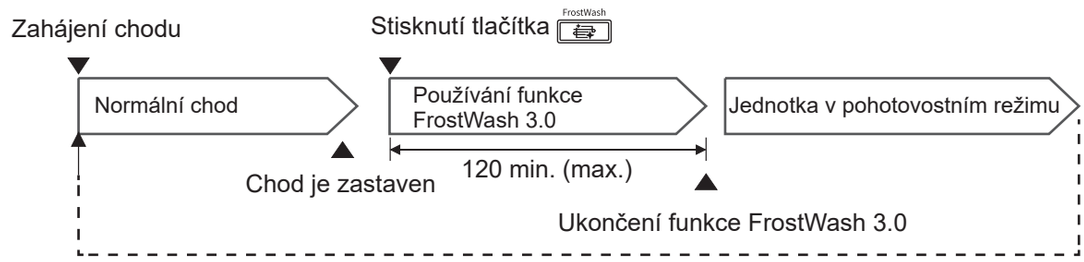

- Během provozu funkce FrostWash 3.0 se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor .
- Když během provozu funkce FrostWash 3.0 stisknete tlačítko „Zapnout/vypnout“, funkce se zastaví.
- Kvůli ochraně produktu nelze funkci FrostWash 3.0 znovu spustit po dobu přibližně 60 minut po dokončení jejího provozu.

Provoz funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce (manuální režim)

Když je jednotka vypnutá, stisknutím tlačítka FrostWash (FrostWash 3.0) manuálně spustíte funkci FrostWash 3.0.

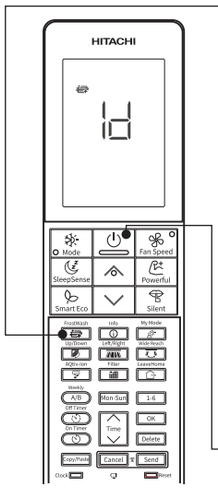

Spuštění a zrušení provozu funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce (manuální režim)

1

- Stiskněte tlačítko FrostWash 3.0 FrostWash. Na displeji se zobrazí symbol FrostWash 3.0 a . Funkce FrostWash 3.0 se spustí s pípnutím a na vnitřní jednotce se rozsvítí indikátor .
- Po jedné hodině symboly a z displeje zmizí. Přibližně po dvou hodinách vnitřní jednotka funkci FrostWash 3.0 zastaví.
- Kvůli ochraně produktu nelze funkci FrostWash 3.0 po dobu přibližně 60 minut po dokončení cyklu FrostWash 3.0 znovu spustit.


2

- Stisknutím tlačítka (Zapnout/vypnout) zastavíte chod.
  Indikátor na vnitřní jednotce zhasne.

Upozornění pro použití

- Během provozu funkce FrostWash 3.0 neotevírejte okna ani dveře. Mohla by začít kondenzovat voda na lamele výstupního vzduchu, odkapávat a namočit nábytek umístěný pod jednotkou.
- Během provozu funkce FrostWash 3.0 neotevírejte ani nesnímejte přední panel. Mohlo by to způsobit zranění nebo poruchu.
- Funkce FrostWash 3.0 neodstraní veškerý prach a nečistoty.
- Během cyklu funkce FrostWash 3.0 můžete slyšet syčení, šumění nebo skřípání.
- Pokud klimatizace běží nepřetržitě, funkce FrostWash 3.0 se nespustí.
- Pokud se během cyklu funkce FrostWash 3.0 vypne napájení a poté se napájení obnoví, funkce FrostWash 3.0 se znovu nespustí.
- Po zapnutí napájení chvíli počkejte, než funkci FrostWash 3.0 spustíte.
- Pokud je nastaven časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo týdenní časovač, je třeba ho před spuštěním funkce FrostWash 3.0 zrušit.
- Je-li zvolen vlastní režim, nebude funkce FrostWash 3.0 k dispozici.
- V případě instalace s více jednotkami
  1. Funkci FrostWash 3.0 je možné spustit pouze na jedné vnitřní jednotce.
  2. Jednotka, na které se spustí funkce FrostWash 3.0 jako první, má prioritu a proběhne na ní cyklus funkce FrostWash 3.0.
  3. Provoz klimatizace má přednost před provozem funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce.

FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) (split systém)

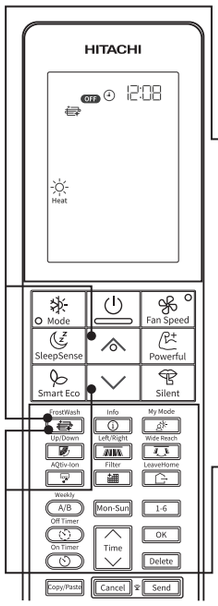

■ Povolení funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim)

1

- Namiřte dálkový ovladač, na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu, stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty [^] a tlačítko FrostWash 3.0 [FrostWash] . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.

  na displeji oznámí povolení funkcí FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim).
- Pokud se funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) dlouhou dobu nepoužívaly, nemusí být možné zcela odstranit prach a nečistoty ulpívající na vnitřním výměníku tepla. Tento stav způsobí vznik zápachu. Proto pomocí dálkového ovladače dostatečně často zapínejte funkci FrostWash 3.0.

■ Zakázání funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim)

2

- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu, stiskněte společně tlačítko Snížení teploty [v] a tlačítko FrostWash 3.0 [FrostWash] . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.

  zmizí z displeje, což značí, že jsou funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) zakázány.
- Displej dálkového ovladače

  Když jsou povoleny funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim), na displeji se zobrazuje .

  Když jsou funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) zakázány, symbol z displeje zmizí.


Poznámka: FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) nastavíte a zrušíte stisknutím kombinace tlačítek Zvýšení teploty [^] nebo Snížení teploty [v] a tlačítka FrostWash 3.0 [FrostWash] jako ve výše uvedeném postupu.

ČEŠTINA

■ Provoz funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce (automatický režim)

Podmínky automatického spuštění provozu funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce

Celková doba provozu klimatizace překročila 42 hodin.
⊕
Klimatizace se po předchozím chodu, například v režimu chlazení, trvajícím déle než 30 minut vypne.
⊕
Čidlo pohybu osob zjistilo více než 4× přítomnost osoby v místnosti trvající alespoň 15 minut nebo stav bez přítomnosti osob po dobu 15 minut.

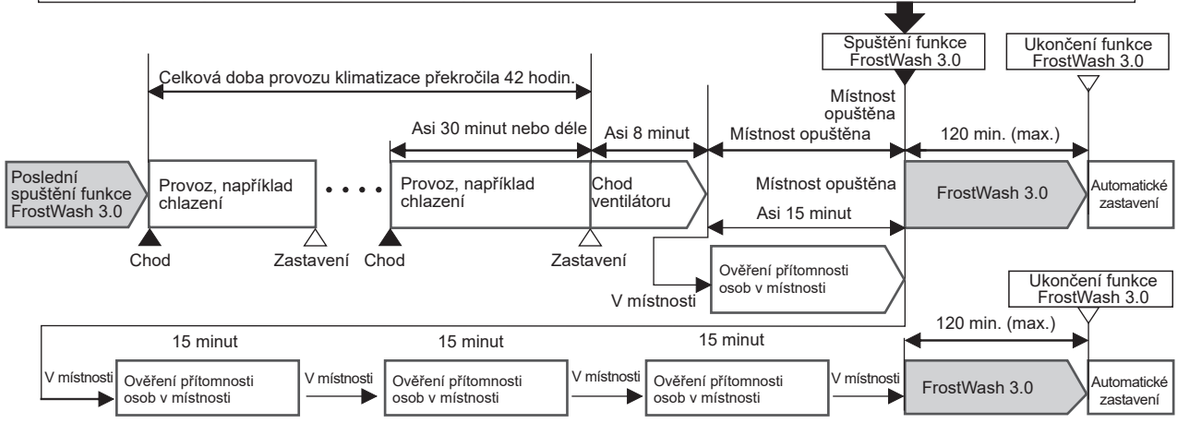


- Nejsou-li venkovní teplota nebo vnitřní vlhkost vzduchu vhodné pro spuštění funkce FrostWash 3.0, poběží pouze ventilátor a funkce FrostWash 3.0 bude opětovně zapnuta po přechodu klimatizace v místnosti do pohotovostního režimu.
- V závislosti na podmínkách v místnosti nemusí někdy docházet k tvorbě námrazy na výměníku tepla.
- Je-li během spuštěné funkce FrostWash 3.0 dosaženo času nastaveného pro časovač zapnutí, provádění funkce FrostWash 3.0 se tím zastaví a jednotka přejde do nastaveného režimu.
- Je-li nastavený interval mezi časovačem vypnutí a zapnutí kratší než 2 hodiny, provádění funkce FrostWash 3.0 nemusí být dokončeno. V tomto případě se funkce FrostWash 3.0 opět spustí po přechodu klimatizace v místnosti do pohotovostního režimu.
- Chcete-li se vrátit k běžnému intervalu spouštění (42 hodin) funkce FrostWash 3.0 (v automatickém režimu), zastavte provoz klimatizace a spusťte funkci FrostWash 3.0 (automatický režim) nebo FrostWash 3.0 (manuální režim).
- Jestliže funkce FrostWash 3.0 nebyla spuštěna během posledních 84 hodin, bude tato funkce automaticky spuštěna po pozastavení provozu jednotky i tehdy, pokud čidlo pohybu osob zjistí přítomnost osoby v místnosti.
- Zastaví-li se probíhající cyklus funkce FrostWash 3.0, jednotka funkci FrostWash 3.0 automaticky opět spustí při příštím zastavení provozu.

Provoz funkce FrostWash na vnitřní jednotce (v případě instalace s více jednotkami)

Provoz funkce FrostWash na vnitřní jednotce (manuální režim)

Když je jednotka vypnutá, stisknutím tlačítka FrostWash (FrostWash) manuálně spustíte funkci FrostWash.

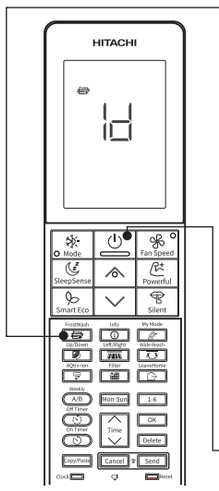

Spuštění a zrušení provozu funkce FrostWash na vnitřní jednotce (manuální režim)

1

- Stiskněte tlačítko FrostWash FrostWash . Na displeji se zobrazí symbol FrostWash a . Funkce FrostWash se spustí s pípnutím a na vnitřní jednotce se rozsvítí indikátor .
- Po jedné hodině symboly a z displeje zmizí. Přibližně po dvou hodinách vnitřní jednotka funkci FrostWash zastaví.
- Kvůli ochraně produktu nelze funkci FrostWash po dobu přibližně 60 minut po dokončení cyklu FrostWash znovu spustit.

2

- Stisknutím tlačítka (Zapnout/vypnout) zastavíte chod.
  Indikátor na vnitřní jednotce zhasne.

Upozornění pro použití


- Během provozu funkce FrostWash neotevírejte okna ani dveře. Mohla by začít kondenzovat voda na lamele výstupního vzduchu, odkapávat a namočit nábytek umístěný pod jednotkou.
- Během provozu funkce FrostWash neotevírejte ani nesnímejte přední panel. Mohlo by to způsobit zranění nebo poruchu.
- Funkce FrostWash neodstraní veškerý prach a nečistoty.
- Během cyklu funkce FrostWash můžete slyšet syčení, šumění nebo skřípání.
- Pokud klimatizace běží nepřetržitě, funkce FrostWash se nespustí.
- Pokud se během cyklu funkce FrostWash vypne napájení a poté se napájení obnoví, funkce FrostWash se znovu nespustí.
- Po zapnutí napájení chvíli počkejte, než funkci FrostWash spustíte.
- Pokud je nastaven časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo týdenní časovač, je třeba ho před spuštěním funkce FrostWash zrušit.
- Je-li zvolen vlastní režim, nebude funkce FrostWash k dispozici.
- V případě instalace s více jednotkami
  1. Funkci FrostWash je možné spustit pouze na jedné vnitřní jednotce.
  2. Jednotka, na které se spustí funkce FrostWash jako první, má prioritu a proběhne na ní cyklus funkce FrostWash.
  3. Provoz klimatizace má přednost před provozem funkce FrostWash na vnitřní jednotce.

Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce (split systém)

- Prach a nečistoty se odstraňují zmrazováním a rozmrazováním tepelného výměníku. Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce se spustí, když je venkovní teplota 5–25 °C a vnitřní teplota 5–25 °C.
- Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce se spouští automaticky (když celková doba provozu nebo pohotovostní doba dosáhne 60 dnů).
- Během provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce běžně vzniká drobná kondenzace na povrchu spodní části venkovní jednotky.

■ Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce (automatický režim)

Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce

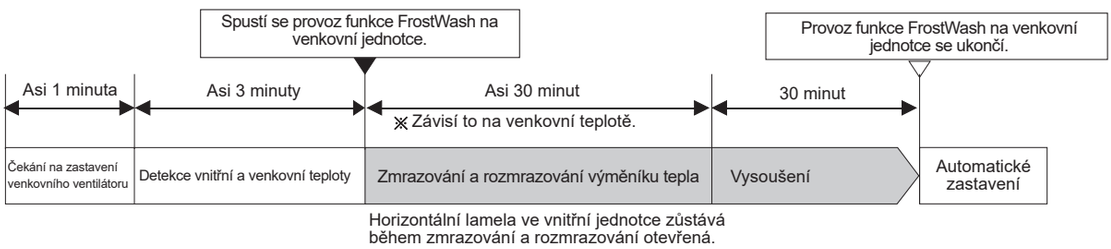

Horizontální lamela ve vnitřní jednotce zůstává během zmrazování a rozmrazování otevřená.

- Během provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor.
- Pokud chcete zastavit provoz funkce FrostWash, stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout).
- Při chodu po 10 minut a více nebo po každém zastavení provozu se ventilátor venkovní jednotky vždy asi 3 minuty otáčí v opačném směru, aby se odstranil prach z výměníku tepla.
- Během provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce zamrzne celý výměník tepla. Poté rozmrzne, aby se z něj smyly nečistoty.
- Pokud se ventilátor venkovní jednotky otáčí v opačném směru, nepřibližujte k venkovní jednotce vlasy nebo drobné provázky.

Podmínky automatického spouštění provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce


60 dnů po posledním provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce
⊕
Vnitřní a venkovní teplota splňují podmínky

- Pokud podmínky nejsou splněny, provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce se znovu spustí další den ve stejnou dobu.
- Když uživatel zastaví nebo zruší provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce, po uplynutí 60 dnů se venkovní provoz funkce FrostWash spustí automaticky.
- Pokud se načasování pro automatický provoz funkce FrostWash na vnitřní a venkovní jednotce překrývá, provoz funkce FrostWash na vnitřní jednotce se spustí jako první.
- V některých prostředích nemusí výměník tepla zamrznout.
- Pokud venku fouká silný vítr, provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce se z důvodu ochrany zařízení nespustí.

Provoz funkce Mould Guard 2.0 (split systém)


- Funkce Mould Guard 2.0 se spustí nejen bezprostředně po vypnutí jednotky, ale také u jednotky v pohotovostním režimu, pokud teplota v místnosti a okolní teplota odpovídají podmínkám po několika hodinách stavu vysoké vlhkosti.
  - Délka cyklu funkce Mould Guard 2.0 je asi 120 minut.
  - Nedokáže sterilizovat ani odstraňovat plíseň.

Provoz funkce Mould Guard 2.0

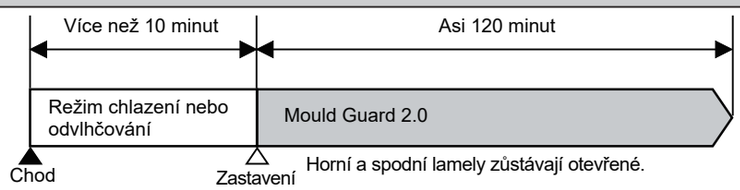

- Během provozu funkce Mould Guard 2.0 se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor .
- Pokud klimatizace běží déle než 10 minut v režimu chlazení nebo odvlhčování, včetně automatického režimu, a poté je vypnuta, spustí se funkce Mould Guard 2.0.
- Může dojít ke zvýšení teploty nebo vlhkosti v místnosti.

Nastavení a zrušení funkce Mould Guard 2.0

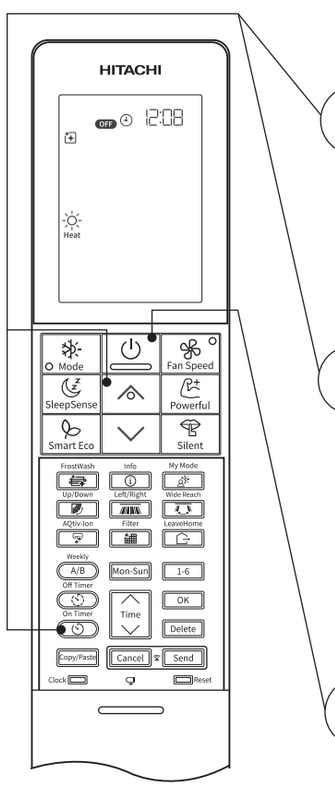

1 Nastavení

- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty a Časovač zapnutí (On Timer). Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí symbol .
- Jakmile je funkce Mould Guard 2.0 nastavená, na displeji se zobrazí ikona Mould Guard 2.0. Také se uloží do paměti dálkového ovladače a zůstane nastavená i po zresetování dálkového ovladače nebo výměně jeho baterií. Použití této funkce stačí nastavit jednou.

2 Zrušení

- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty a Časovač zapnutí (On Timer). Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.
- Symbol „ “ z displeje zmizí.

Zastavení funkce Mould Guard 2.0 v průběhu cyklu

3

- Dvojím stisknutím tlačítka (Zapnout/vypnout) zastavíte provoz.
- Indikátor na vnitřní jednotce zhasne. Nastavení funkce Mould Guard 2.0 se ale nezruší, pouze se zastaví aktuální cyklus.


POZNÁMKA

- Pokud se provoz jednotky zastaví časovačem vypnutí, funkce Mould Guard 2.0 se nespustí.
- Pokud je nastaven časovač zapnutí a čas zapnutí nastane přibližně za 2 hodiny, funkce Mould Guard 2.0 se nespustí.
- V závislosti na situaci proběhne cyklus funkce Mould Guard 2.0 v režimu ventilace.
- Během provozu funkce Mould Guard 2.0 se může zvýšit teplota nebo vlhkost v místnosti.
- Pokud je v blízkosti vnitřní jednotky okno, může na něm během cyklu funkce Mould Guard 2.0 kondenzovat voda. V případě potřeby cyklus funkce Mould Guard 2.0 zastavte.

Funkce Mould Guard (pouze režim ventilace) (v případě instalace s více jednotkami)


- Po zastavení režimu chlazení se ventilátor vnitřní jednotky vysuší v režimu ventilace, aby se potlačila tvorba plísní uvnitř vnitřní jednotky.
  - Cyklus funkce Mould Guard běží asi 60 minut.
  - Nedokáže sterilizovat ani odstraňovat plíseň.

Proces funkce Mould Guard

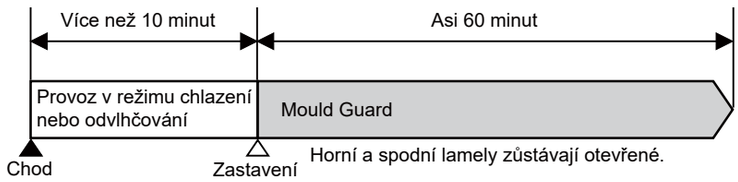

- Během provozu funkce Mould Guard se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor .
- Pokud klimatizace běží déle než 10 minut v režimu chlazení nebo odvlhčování a poté je vypnuta, spustí se funkce Mould Guard.
- Může dojít ke zvýšení teploty nebo vlhkosti v místnosti.

Nastavení a zrušení funkce Mould Guard

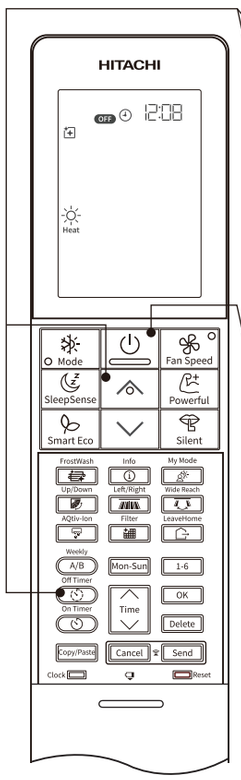

1

Nastavení

- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty a Časovač zapnutí (On Timer). Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.

  Na displeji se zobrazí symbol .
- Jakmile je funkce Mould Guard nastavena, na displeji bude vždy zobrazen symbol Mould Guard. Také se uloží do paměti dálkového ovladače a zůstane nastavená i po zresetování dálkového ovladače nebo výměně jeho baterií. Použití této funkce stačí nastavit jednou.

2

Zrušení

- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty a Časovač zapnutí (On Timer). Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.
- Symbol „ “ z displeje zmizí.

Zastavení funkce Mould Guard v průběhu cyklu

3

- Dvojím stisknutím tlačítka (Zapnout/vypnout) zastavíte provoz.
- Indikátor na vnitřní jednotce zhasne. Nastavení funkce Mould Guard se ale nezruší, pouze se zastaví aktuální cyklus.

ČEŠTINA


POZNÁMKA

- Pokud se chod jednotky zastaví po režimu vytápění, funkce Mould Guard se nespustí.
- Pokud je provoz jednotky zastaven časovačem vypnutí, funkce Mould Guard se nespustí.
- Pokud je nastavený časovač zapnutí a čas zapnutí nastane přibližně za 2 hodiny, funkce Mould Guard se nespustí.
- Během provozu funkce Mould Guard se může zvýšit teplota nebo vlhkost v místnosti.
- Pokud je v blízkosti vnitřní jednotky okno, může na něm během cyklu funkce Mould Guard kondenzovat voda. V případě potřeby cyklus funkce Mould Guard vypněte.

Funkce Mould Guard (s režimem vytápění)


- Po zastavení režimu chlazení se ventilátor vnitřní jednotky vysuší v režimu vytápění nebo ventilace, aby se potlačila tvorba plísní uvnitř vnitřní jednotky.
  - Funkce Mould Guard trvá asi 100 minut.
  - Nedokáže sterilizovat ani odstraňovat plíseň.

Proces funkce Mould Guard

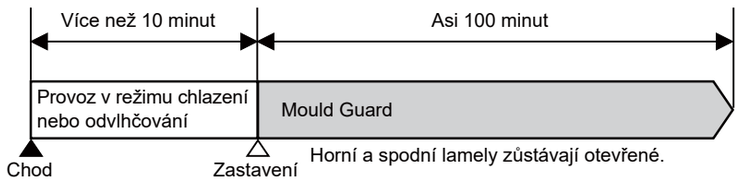

- Během provozu funkce Mould Guard se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor .
- Pokud klimatizace běží déle než 10 minut v režimu chlazení nebo odvlhčování, včetně automatického režimu, a poté je vypnuta, spustí se funkce Mould Guard.
- Může dojít ke zvýšení teploty nebo vlhkosti v místnosti.

Nastavení a zrušení funkce Mould Guard

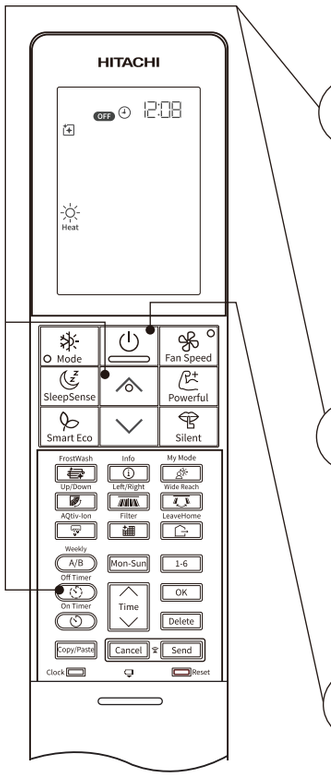

1

Nastavení

- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty a Časovač zapnutí (On Timer). Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.

  Na displeji se zobrazí symbol .
- Jakmile je funkce Mould Guard nastavena, na displeji bude vždy zobrazen symbol Mould Guard. Také se uloží do paměti dálkového ovladače a zůstane nastavená i po zresetování dálkového ovladače nebo výměně jeho baterií. Použití této funkce stačí nastavit jednou.

2

Zrušení

- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty a Časovač zapnutí (On Timer). Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.
- Symbol „ “ z displeje zmizí.

Zastavení funkce Mould Guard v průběhu cyklu


3

- Dvojím stisknutím tlačítka (Zapnout/vypnout) zastavíte provoz.
- Indikátor na vnitřní jednotce zhasne. Nastavení funkce Mould Guard se ale nezruší, pouze se zastaví aktuální cyklus.

POZNÁMKA

- Pokud se chod jednotky zastaví po režimu vytápění, funkce Mould Guard se nespustí.
- Pokud je provoz jednotky zastaven časovačem vypnutí, funkce Mould Guard se nespustí.
- Pokud je nastavený časovač zapnutí a čas zapnutí nastane přibližně za 2 hodiny, funkce Mould Guard se nespustí.
- V závislosti na situaci může proběhnout funkce Mould Guard v režimu ventilátoru.
- Může dojít ke zvýšení teploty nebo vlhkosti v místnosti.
- Pokud je v blízkosti vnitřní jednotky okno, může na něm během cyklu funkce Mould Guard kondenzovat voda. V případě potřeby cyklus funkce Mould Guard vypněte.

Nastavení jednorázového časovače (časovač zapnutí/vypnutí)

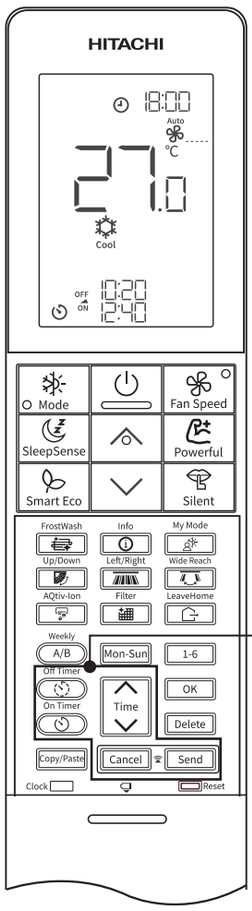

1

Časovač vypnutí

Zařízení je možné nastavit tak, aby se vypnulo v předem nastaveném čase.

1. Stiskněte tlačítko Off Timer (Časovač vypnutí). Na displeji začnou blikat symboly OFF a 0:00.
2. Nastavte „čas vypnutí“ pomocí tlačítka Time (Čas).
3. Po nastavení namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat).
   Symbol OFF a „nastavený čas“ přestane blikat a zůstane svítit.
   Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se na ní indikátor (Časovač).

Časovač zapnutí

Je možné nastavit, aby se zařízení zapnulo ve stanovený čas.

1. Stiskněte tlačítko On Timer (Časovač zapnutí). Na displeji začnou blikat symboly ON a 6:00.
2. Nastavte „čas zapnutí“ pomocí tlačítka Time (Čas).
3. Po nastavení namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat).
   Symbol ON a „nastavený čas“ přestane blikat a zůstane svítit.
   Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se na ní indikátor (Časovač).

Časovač zapnutí/vypnutí

- Je možné nastavit, aby se zařízení zapnulo a vypnulo ve stanovený čas.
- Zapnutí nebo vypnutí proběhne v první přednastavený čas.
- Na displeji se zobrazí šipka, která označuje pořadí zapnutí/vypnutí.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Off Timer (Časovač vypnutí), dokud na displeji nezačnou blikat symboly OFF a 0:00.
2. Nastavte „čas vypnutí“ pomocí tlačítka Time (Čas). Po nastavení namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat).
3. Stiskněte tlačítko On Timer (Časovač zapnutí), aby se rozsvítil symbol OFF a nastavený „čas vypnutí“. Začne blikat symbol ON a 6:00.
4. Nastavte „čas zapnutí“ pomocí tlačítka Time (Čas).
5. Po nastavení namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat).
   Symbol ON a nastavený „čas zapnutí“ přestane blikat a zůstane svítit.
   Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se na ní indikátor (Časovač).

ČEŠTINA

■ Zrušení časovače


- Namiřte okénko vysílače signálu dálkového ovladače na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Cancel (Zrušit).
  Ozve se pípnutí a zhasne indikátor a „nastavení času zapnutí nebo vypnutí“ a zhasne indikátor (Časovač) na vnitřní jednotce.

POZNÁMKA

- Časovač lze používat třemi způsoby: Časovač vypnutí, časovač zapnutí a časovač zapnutí/vypnutí (vypnutí/zapnutí). Nejprve je třeba nastavit aktuální čas, který slouží jako reference.
- Časovač zapnutí a časovač vypnutí lze nastavit současně.
- Pokud je už nastaven týdenní časovač, bude mít jednorázový časovač po nastavení přednost. Až akce jednorázového časovače proběhne, zaktivuje se týdenní časovač.
- Časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo časovač zapnutí/vypnutí se zruší, pokud stisknete tlačítko Vlastní režim nebo Dovolená.
- Pokud během nastavování jednorázového časovače nestisknete během 1 minuty tlačítko Čas nahoru/dolů, režim nastavení časovače se ukončí.
- Pokud jsou současně nastaveny oba časovače, na displeji dálkového ovladače se zobrazí symboly ▼ nebo ▲ u časovače, který se spustí či vyprší jako první.
- Pokud je nastaven jednorázový časovač, nelze měnit nastavení hodin. Pokud při nastavování jednorázového časovače stisknete tlačítko Clock (Hodiny), po dobu přibližně 10 sekund se zobrazí nastavený den a měsíc.

Provozní režim Smart Eco

- Čidlo zjišťuje přítomnost osob v místnosti. Není-li zjištěna přítomnost žádné osoby, jednotka automaticky spustí energeticky úsporný chod změnou nastavené teploty ve dvou krocích.
- Tlačítko Smart Eco je cyklické tlačítko, jehož prvním stisknutím se spustí režim Eco, druhým stisknutím se spustí režim Eco s automatickým vypnutím a třetím stisknutím se zruší režim Eco i režim Eco s automatickým vypnutím.

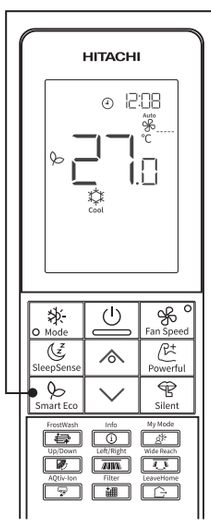


Stisknutí tlačítka	1	→ 2 →	3
Vybraná funkce	Eco	Eco + automatické vypnutí	Zrušení

1

Spuštění provozního režimu Smart Eco

- Stisknete-li tlačítko Smart Eco během provozu v automatickém režimu nebo v režimu vytápění, chlazení či odvlhčování, klimatizace přejde do provozního režimu Eco.
  Na displeji se zobrazí symbol .
- Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí.
  Čidlo začne zjišťovat přítomnost osob v místnosti. Spustí se úsporný provoz, který automaticky změní nastavenou teplotu na vyšší nebo nižší a omezí spotřebu energie.

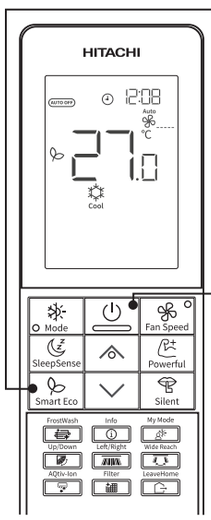

2

Spuštění provozního režimu Eco, včetně režimu s automatickým vypnutím

- Stisknete-li znovu tlačítko Smart Eco Smart Eco, společně se spuštěním provozního režimu Eco se zaktivuje funkce automatického vypnutí. Čidlo zjišťuje úroveň aktivity a pohybu v místnosti. Následně automaticky vypíná jednotku za účelem dosažení úspory energie během denního provozu.
  Na displeji se budou zobrazovat symboly a AUTO OFF .
- Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí.

3

Zrušení provozního režimu Eco, včetně režimu s automatickým vypnutím

- Stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout). -nebo-
- Znovu stiskněte tlačítko Smart Eco .

POZNÁMKA


V případě, že je spotřeba energie již nízká, režim Smart Eco ji již více nesníží.

- Stisknutím tlačítka (Maximální výkon) se režim Eco nebo Eco s automatickým vypnutím zruší.
- Po automatickém opětovném spuštění jednotky se režim Eco nebo Eco s automatickým vypnutím zruší a obnoví se předchozí provozní režim.
- Stisknutím tlačítka Režim, Dovolená, SleepSense nebo Vlastní režim se provozní režim Eco nebo Eco s automatickým vypnutím zruší.


Logika režimu Smart Eco

Není-li po dobu 20 minut zjištěna přítomnost osob, nastavená teplota se automaticky přenastaví na úroveň teploty odpovídající energeticky úspornému režimu. Pokud v místnosti nikdo není po dobu 60 minut, nastavená teplota se posune ještě dále.

Chlazení [diagram slouží pouze pro ilustrační účely]

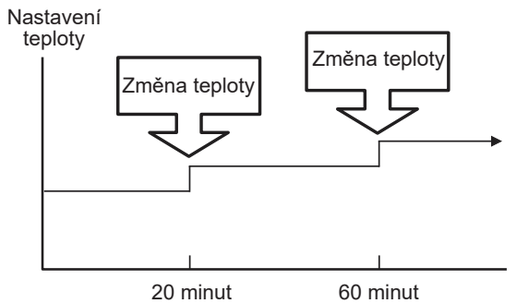

Vytápění [schéma slouží pouze pro ilustrační účely]

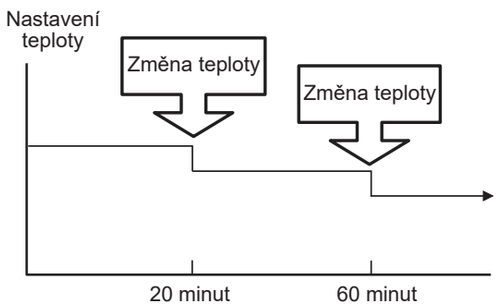

Jestliže čidlo zjistí pohyb osob, jednotka se vrátí do normálního provozního režimu.
Nastavená teplota se automaticky upraví, avšak údaj o teplotě zobrazený na dálkovém ovladači se nezmění.


POZNÁMKA

Čidlo zjišťuje změny infračerveného záření vydávaného lidskými těly. Proto může být přesnost čidla v následujících případech nepříznivě ovlivňována:

- Úroveň aktivity je velmi nízká (čtení, sledování televize atd.) nebo jsou lidská těla zastíněna zástěnou, nábytkem či skleněnou plochou.
- Teplota uvnitř místnosti je velmi vysoká a překračuje teplotu lidského těla nebo se jí blíží (v okamžiku, kdy právě začíná chlazení).
- Osoba má na sobě silný oděv a stojí nebo sedí zády ke klimatizaci.
- Záclony nebo listy rostlin se vlivem pohybu domácích zvířat nebo proudění vzduchu vlní.

ČEŠTINA

■ Logika režimu Smart Eco s automatickým vypínáním

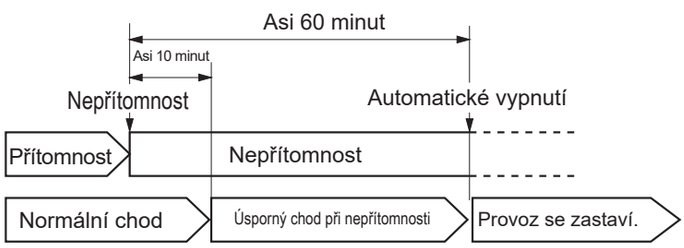

Pohyb před automatickým vypnutím (zastavení chodu)

- Pokud jednotka během režimu Eco s automatickým vypnutím nezjistí po dobu 60 minut žádnou osobu, chod se automaticky zastaví.
- Provoz se znovu nespustí, pokud se osoba po jeho zastavení vrátí do místnosti. Uživatel musí provoz znovu spustit dálkovým ovladačem.
- Během provozu s aktivovaným časovačem vypnutí má provoz s časovačem vypnutí vyšší prioritu.

POZNÁMKA

- Pokud se v místnosti nacházejí kojenci nebo osoba, která je kvůli nemoci upoutána na lůžko, doporučuje se nenastavovat funkci automatického vypnutí, jelikož jednotka může usoudit, že v místnosti nikdo není, a zastavit provoz.
- Provoz se může automaticky zastavit v následujících případech:
  - nachází-li se osoba v místě, kde čidlo pohybu osob nedokáže zjistit její přítomnost,
  - nachází-li se v místnosti pouze spící osoba nebo příliš malé dítě,
  - nachází-li se v místnosti pouze domácí zvíře.


V těchto případech se doporučuje zrušit nastavení funkce automatického vypnutí.

Power Safe (nastavení limitu maximálního proudu)

- Tato funkce omezuje maximální proud během provozu klimatizačního zařízení. Pomáhá tak předejít vyhození jističe, k němuž může docházet následkem toho, že maximální proud překročí mezní hodnotu jističe. Omezuje tedy elektrický proud během provozu zařízení.

Je-li nastaven režim bezpečného napájení, omezení maximálního proudu odebíraného různými modely se změní níže uvedeným způsobem.

Typ	Model	Maximální proud s nastaveným režimem Power Safe
Split	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Multisplit	10 kW	11,5 A (v případě 1 vnitřní jednotky)
		14,0 A (v případě 2 vnitřních jednotek)
		16,5 A (v případě 3 vnitřních jednotek)
		16,5 A (v případě 4 vnitřních jednotek)
		16,5 A (v případě 5 vnitřních jednotek)

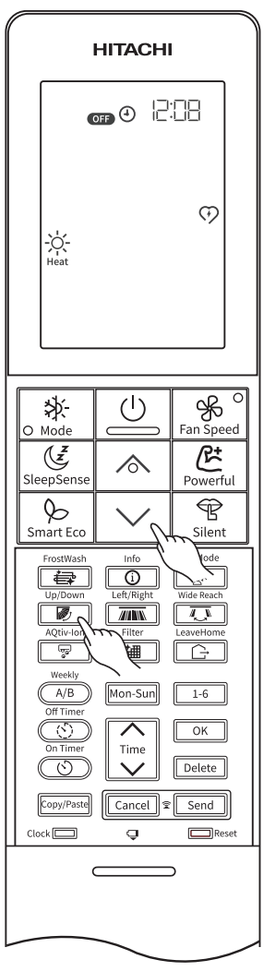

START

Nastavení režimu Power Safe

- Uveďte vnitřní jednotku do pohotovostního režimu (režim OFF na displeji dálkového ovladače).
- Na dálkovém ovladači namířeném na vnitřní jednotku stiskněte společně tlačítko snížení teploty a tlačítko otáčení lamel nahoru/dolů . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu asi 3 sekund.
- Na displeji se zobrazí symbol a vnitřní jednotka pípnutím potvrdí přijetí příkazu.

ZRUŠENÍ

Zrušení režimu Power Safe


- Uveďte vnitřní jednotku do pohotovostního režimu (režim OFF na displeji dálkového ovladače).
- Stiskněte společně tlačítko snížení teploty a tlačítko otáčení lamel nahoru/dolů . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu asi 3 sekund.
- Z displeje zmizí symbol a vnitřní jednotka pípnutím potvrdí přijetí příkazu.

POZNÁMKA

- Jakmile je režim Power Safe nastaven, uloží se do paměti dálkového ovladače a zůstává nastavený i po resetování dálkového ovladače nebo po výměně jeho baterií.
- Symbol nastaveného režimu Power Safe se bude zobrazovat při všech provozních režimech jednotky. Použití této funkce stačí nastavit jednou.
- Tato funkce omezuje maximální proud odebíraný klimatizačním zařízením tím, že snižuje otáčky kompresoru. Proto můžete pociťovat nižší chladicí nebo topný výkon oproti normálnímu režimu. Je-li tomu tak, můžete nastavený režim Power Safe zrušit.
- Při provozu v režimu vytápění nebo chlazení způsobí nastavení režimu Power Safe snížení maximální kapacity.
- Během provozu s aktivovaným režimem Power Safe se doporučuje používat automatické nastavení rychlosti ventilátoru.

Provozní režim SleepSense

- Pomocí pohybového čidla zjišťuje klimatizace v místnosti pohyby osob, jejich polohu a teplotu vzduchu v jejich okolí, aby mohla regulovat nastavenou teplotu a otáčky ventilátoru způsobem poskytujícím pohodlný a energeticky úsporný provoz a také umožňovala dosažení pohodlného prostředí pro spánek.

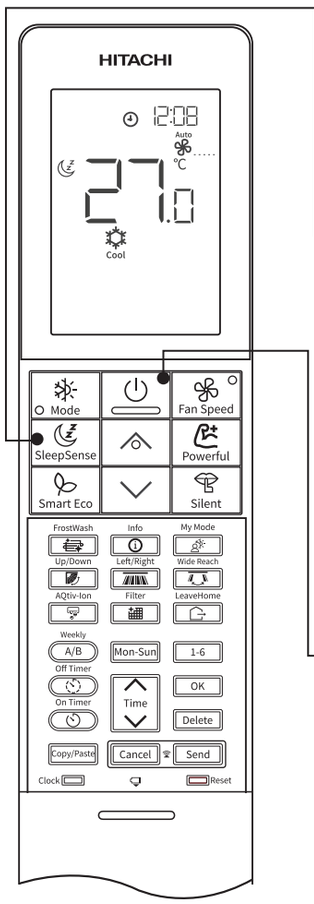

1

Spuštění provozu v režimu SleepSense

- Stisknete-li tlačítko SleepSense během chlazení nebo vytápění, klimatizace přejde do režimu SleepSense.
  Na displeji se zobrazí symbol .
  Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí.
  Spustí se úsporný provoz, který automaticky změní nastavenou teplotu na vyšší nebo nižší a omezí spotřebu energie.

2

Zrušení provozu v režimu SleepSense

- Stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout). -nebo-
- Znovu stiskněte tlačítko SleepSense nebo tlačítko Režim . Symbol zmizí z displeje.
  Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí.

ČEŠTINA

POZNÁMKA

Čidlo snímá změny infračerveného záření vydávaného lidskými těly. Proto může být přesnost čidla v následujících případech nepříznivě ovlivňována:

- Úroveň aktivity je velmi nízká (čtení, sledování televize atd.) nebo jsou lidská těla zastíněna zástěnou, nábytkem či skleněnou plochou.
- Teplota uvnitř místnosti je velmi vysoká a překračuje teplotu lidského těla nebo se jí blíží (v okamžiku, kdy právě začíná chlazení).
- Osoba má na sobě silný oděv a stojí nebo sedí zády ke klimatizaci.
- Záclony nebo listy rostlin se vlivem pohybu domácích zvířat nebo proudění vzduchu vlní.

POZNÁMKA

- Stisknutím tlačítka (Maximální výkon) se nastavení provozu v režimu SleepSense zruší.
- Po automatickém restartu bude režim SleepSense zrušen a obnoví se předchozí provozní režim.
- Stisknutím tlačítka Dovolená, tlačítka Smart Eco nebo tlačítka Vlastní režim se provoz v režimu SleepSense zruší.


Provozní režim SleepSense

Logika režimu SleepSense

- Zpočátku bude jednotka pracovat v provozním režimu chlazení nebo vytápění, a to po dobu 60 minut při nastavených podmínkách.
- Pomocí pohybového čidla může klimatizace v místnosti sledovat pohyb osob. Pokud není zjištěn pohyb osob, teplota se automaticky zvýší o 1 °C (v případě chlazení) a rychlost ventilátoru se změní na tichý chod. Jednotka poběží další hodinu.
- Pokud jsou podmínky aktivity v místnosti ustálené, jednotka bude pokračovat v provozu s teplotou zvýšenou o další 1 °C (při chlazení), resp. sníženou o další 1 °C (při vytápění).
- Zjistí-li se během provozu s nastaveným režimem SleepSense zvýšená aktivita nebo pohyb, obnoví se předchozí nastavení teploty a rychlosti ventilátoru.
- Pokud je během provozu funkce SleepSense zjištěna malá aktivita/pohyb, teplota se sníží o 1 °C.

AQtiv-Ion

Stisknutím tlačítka AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) během provozu v automatickém režimu, v režimu vytápění, chlazení, odvlhčování nebo ventilace spustíte provoz s funkcí AQtiv-Ion.

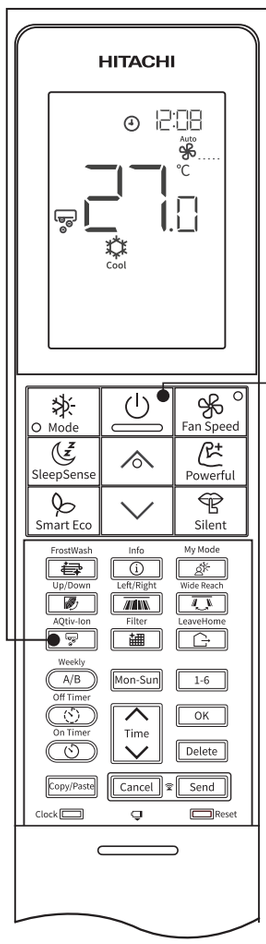

1

Spuštění provozu AQtiv-Ion

- Stiskněte tlačítko AQtiv-Ion . Na displeji se zobrazí symbol .


2

Zrušení provozu AQtiv-Ion

- Stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout).
- Znovu stiskněte tlačítko AQtiv-Ion .
  Symbol z displeje zmizí.

Režim Ticho

Stisknutím tlačítka [Silent] (Ticho) během provozu v režimu Auto, Vytápění, Odvlhčování, Chlazení nebo Ventilátor se rychlost ventilátoru změní na nejtišší nastavení .

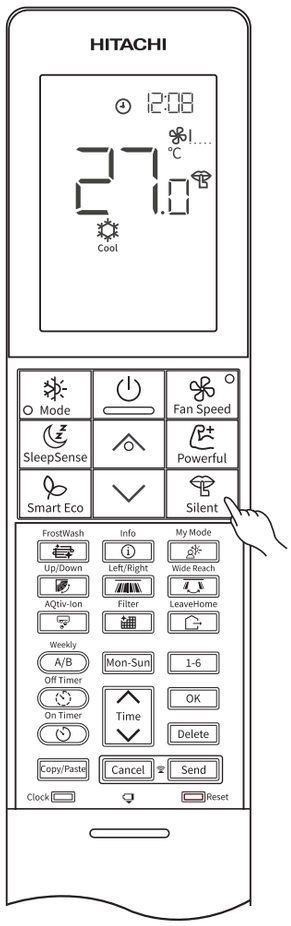

START

- Když stisknete tlačítko [Silent] (Ticho),
- na displeji se zobrazí symbol .
- Rychlost ventilátoru se změní na tichý chod .

ZRUŠENÍ

- Stiskněte tlačítko [] (Zapnout/vypnout) . -nebo-
- Stiskněte znovu tlačítko [Silent] (Ticho). -nebo-

  Stiskněte tlačítko [Fan Speed] (Rychlost ventilátoru).
  Rychlost ventilátoru se vrátí na hodnotu před spuštěním tichého režimu.

  Po ukončení tichého režimu symbol z displeje zmizí.

ČEŠTINA

POZNÁMKA

- Aktivace režimu Maximální výkon zruší tichý chod. Rychlost ventilátoru se vrátí na hodnotu před spuštěním tichého režimu.
- Po automatickém restartu po výpadku proudu bude tichý režim zrušen. Rychlost ventilátoru se vrátí na hodnotu před spuštěním tichého režimu.
- Při jakémkoli provozu s tichými otáčkami ventilátoru se po stisknutí tlačítka [Silent] (Ticho) rychlost ventilátoru nezmění.
- Stisknutím tlačítka Režim, Dovolená nebo Vlastní režim se tichý chod zruší.

Nastavení proudění vzduchu nahoru a dolů

1 Nastavení proudění vzduchu nahoru a dolů


Podle provozního režimu se horizontální lamela automaticky nastaví na správný úhel vhodný pro každý režim. Lamela se může kývat nahoru a dolů a také ji můžete nastavit do požadovaného úhlu pomocí tlačítka Up/Down (Nahoru/dolů).

Stiskněte tlačítko Up/Down (Nahoru/dolů). Lamely se začnou pohybovat nahoru a dolů.

Na displeji se zobrazí symbol .

Znovu stiskněte tlačítko Up/Down (Nahoru/dolů). Lamela (lamely) se zastaví ve stávající pozici.

Z displeje zmizí symbol .

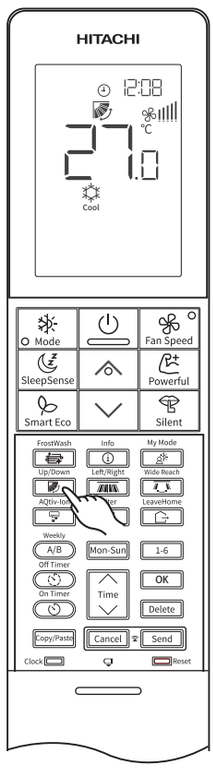

- Pokud jednou stisknete tlačítko Up/Down (Nahoru/dolů), horizontální lamela se bude kývat nahoru a dolů. Pokud tlačítko stisknete znovu, lamela se zastaví v aktuální poloze. Než se lamela začne pohybovat, může to trvat několik sekund (zhruba 6 sekund).
- Při zastavení chodu zařízení se horizontální lamela výstupního vzduchu zastaví v pozici zavřeného výstupu vzduchu.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Neprovádějte změny nastavení polohy lamel rukama. Mohlo by dojít k poruše.
- V režimu chlazení nenechávejte horizontální lamelu vzduchu v neustálém kývání příliš dlouho. Může se na ní srážet voda a odkapávat.

Nastavení proudění vzduchu doleva a doprava

Paralelní nastavení směru proudění vzduchu doleva nebo doprava
Nastavení proudění vzduchu směrem doleva a doprava provedete následujícím způsobem.

- Stiskněte tlačítko Vlevo/vpravo Left/Right . Lamely se začnou kývat paralelně směrem doleva a doprava. Na displeji se zobrazí symbol .
- Znovu stiskněte tlačítko Vlevo/vpravo Left/Right . Lamely se zastaví v aktuální poloze. Z displeje zmizí symbol .

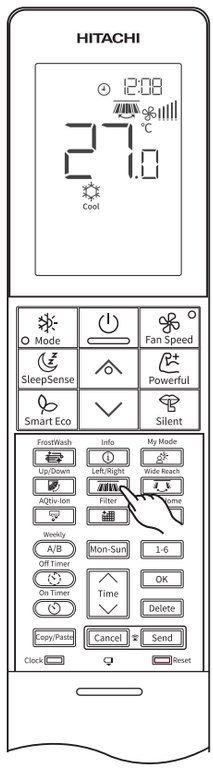

- Při prvním stisknutí tlačítka Left/Right se vertikální lamely začnou kývat doleva a doprava. Při opětovném stisknutí tlačítka se zastaví v aktuální poloze. Než se lamely začnou pohybovat, může to trvat několik sekund (zhruba 6 sekund).
- Po zastavení provozu se vertikální lamely posunou a zastaví ve středové poloze.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Neprovádějte změny nastavení polohy lamel rukama. Mohlo by dojít k poruše.
- Při provozu v režimu chlazení nenechávejte vertikální lamely v krajní levé nebo krajní pravé poloze ani je nenechte pohybovat příliš dlouho. Na vertikálních lamelách může kondenzovat voda, která z nich pak odkapává.

ČEŠTINA

Nastavení směru proudění vzduchu (široký dosah)

Současné nastavení směru proudění vzduchu doleva a doprava.

- Stiskněte tlačítko Široký dosah Wide Reach . Lamely se začnou symetricky kývat doleva a doprava. Na displeji se zobrazí symbol .
- Znovu stiskněte tlačítko Široký dosah Wide Reach . Lamely se zastaví v aktuální poloze. Z displeje zmizí symbol .

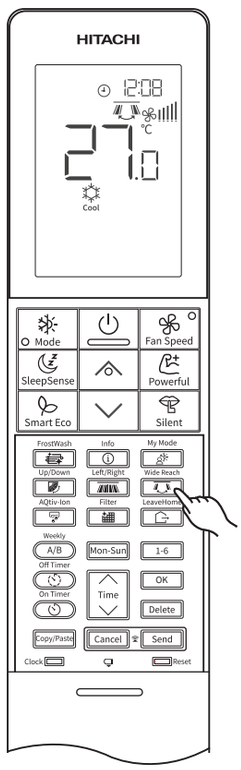

- Při prvním stisknutí tlačítka Wide Reach se vertikální lamely začnou symetricky kývat doleva a doprava. Při opětovném stisknutí tlačítka se zastaví v aktuální poloze. Než se lamely začnou pohybovat, může to trvat několik sekund (zhruba 6 sekund).
- Po zastavení provozu se vertikální lamely posunou a zastaví ve středové poloze.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Neprovádějte změny nastavení polohy lamel rukama. Mohlo by dojít k poruše.
- Při provozu v režimu chlazení nenechávejte vertikální lamely v krajní levé nebo krajní pravé poloze ani je nenechte pohybovat příliš dlouho. Na vertikálních lamelách může kondenzovat voda, která z nich pak odkapává.

Inicializace vestavěného modulu airCloud Go

- Vnitřní nastavení můžete zresetovat (obnovit tovární nastavení) pomocí dálkového ovladače.

■ Obnovení továrního nastavení

Proveďte toto nastavení pomocí dálkového ovladače ve vypnutém režimu.

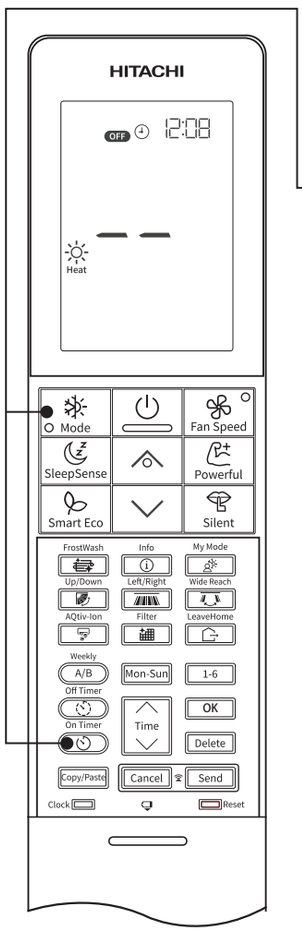


- Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítko Mode (Režim) a tlačítko On Timer (Časovač zapnutí).
- Na teplotním segmentu displeje se na 3 sekundy zobrazí symbol — —, poté se zobrazí normální obrazovka.
- Ujistěte se, že na vnitřní jednotce bude asi 20 sekund opakovaně 4× blikat indikátor .
- Zapněte jednotku a ověřte, zda indikátor opakovaně 3× bliká. To znamená, že jednotka přešla do režimu párování a obnovení továrního nastavení bylo úspěšné.

POZNÁMKA

- Konfigurace bude vymazána a bude nutné znovu provést párování, aby bylo možné používat vestavěný modul airCloud Go.
- Další informace týkající se vestavěného modulu airCloud Go najdete v samostatném návodu k použití.

Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance.

Zresetování indikátoru filtru na vnitřní jednotce

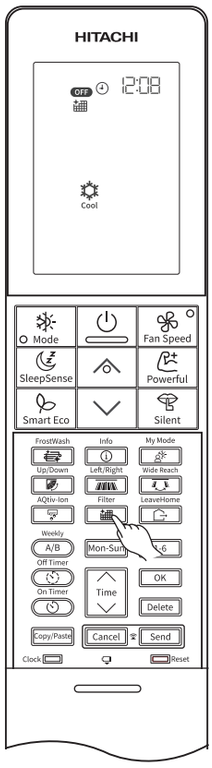

Indikátor filtru na vnitřní jednotce je znázorněn blikáním indikátoru tak, že 1 sekundu svítí a 4 sekundy nesvítí. K tomu dojde, pokud se čištění vzduchového filtru dlouho neprovádělo. Vyčistěte vzduchový filtr.

Indikátor filtru 

zresetujete nasměrováním dálkového ovladače na vnitřní jednotku a stisknutím tlačítka Filtr ve vypnutém režimu.


Na displeji se asi na 3 sekundy zobrazí symbol a indikátor filtru na vnitřní jednotce zhasne.

POZNÁMKA

- Tlačítko Filtr je aktivní pouze ve vypnutém režimu.

ČEŠTINA

Tlačítko Reset (pro zresetování hardwaru)

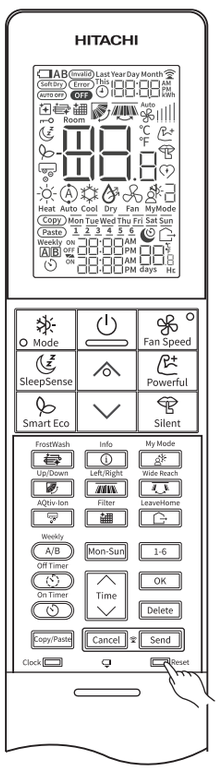


Pokud v případě výměny baterií nebo jakékoli neobvyklé události displej nereaguje na stisknutí tlačítka nebo je jeho zobrazení nesprávné, stisknutím tlačítka Reset zresetujete hardware dálkového ovladače.

Chcete-li uvést hardware dálkového ovladače do továrního nastavení, stiskněte a uvolněte tlačítko Reset. Displej bude 2 sekundy vypadat jako na obrázku a poté se změní na obrazovku výchozího režimu.

POZNÁMKA

- Ke stisknutí tlačítka Reset použijte špičatý předmět, jako je například pero.
- Když dálkový ovladač zresetujete, vymažou se všechna nastavení kromě některých speciálních funkcí aktivovaných uživatelem.

Vlastní režim (spuštění nebo zastavení vlastního režimu)

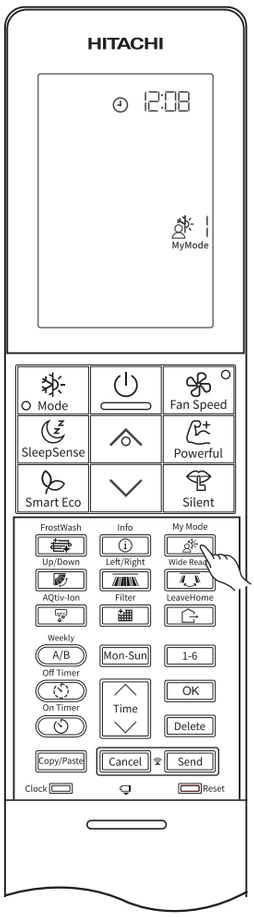

Výchozí nastavení vlastního režimu

Vlastní režim	Režim	Teplota	Rychlost ventilátoru	Časovač zapnutí / Časovač vypnutí	Ticho
Vlastní režim 1	CHLAZENÍ	25 °C	Automaticky	Žádné nastavení	Žádné nastavení
Vlastní režim 2	CHLAZENÍ	25 °C	Automaticky	Žádné nastavení	Žádné nastavení
Vlastní režim 3	CHLAZENÍ	25 °C	Automaticky	Žádné nastavení	Žádné nastavení

Spuštění vlastního režimu

- Chcete-li spustit klimatizaci, když neběží, stiskněte tlačítko Zapnout/vypnout .
- Stiskněte tlačítko My Mode (Vlastní režim). Klimatizace se spustí ve vlastním režimu 1 podle výchozí hodnoty uvedené v tabulce výše.
- Dalším stisknutím tlačítka Vlastní režim přepnete na vlastní režim 2 nebo vlastní režim 3.

Zastavení vlastního režimu

- Stisknutím tlačítka (Zapnout/vypnout) vypněte pokojovou klimatizaci.


POZNÁMKA

- Vlastní režim 1, vlastní režim 2 a vlastní režim 3 byly nastaveny na výchozí hodnoty. Lze je však pomocí nastavení vlastního režimu změnit tak, aby vyhovovaly potřebám uživatele.
- Vlastní režim umožňuje nastavit funkci AQtiv-Ion, pohyb lamel nahoru/dolů, pohyb lamel doleva/doprava, široký dosah, Power Safe a funkci Informace.
- Tlačítka pro nastavení rychlosti ventilátoru, časovač zapnutí, časovač vypnutí, tlačítko pro zvýšení/snížení teploty, Ticho, Maximální výkon, SleepSense, Smart Eco a nastavení týdenního časovače jsou zakázána.
- Vlastní režim lze zrušit stisknutím tlačítka Mode (Režim) nebo LeaveHome (Dovolená).
- Funkce FrostWash (manuální režim) se během vlastního režimu nespustí.

Vlastní režim (programování)

- Tento režim použijte pro osobní komfortní nastavení. Vlastní režim lze nastavit pomocí dálkového ovladače.
- Lze nastavit až 3 programy.

Programování vlastního režimu

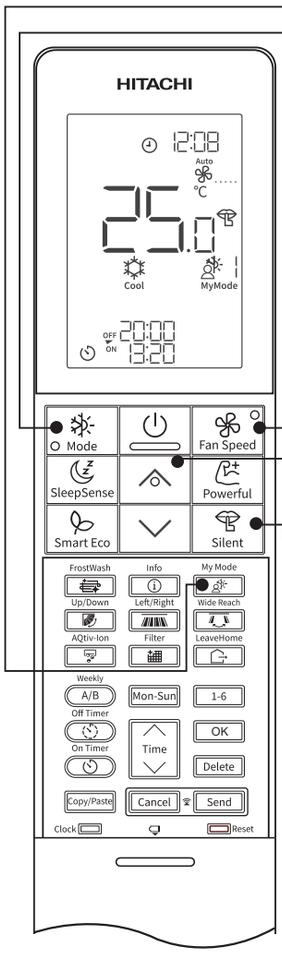

1 Vstup do programování vlastního režimu

- Stisknutím tlačítka My Mode (Vlastní režim) na 5 sekund vstoupíte do programování vlastního režimu.
- Na displeji začne blikat symbol MyMode. Napravo od MyMode se zobrazí symbol 1, 2 nebo 3.
  Symbol MyMode bude blikat po dobu 10 sekund.
- Pomocí tlačítka My Mode (Vlastní režim) můžete k programování vybrat režim 1, 2 nebo 3.

2 Volba režimu

- Stisknutím tlačítka Mode (Režim), zatímco bliká symbol MyMode, zvolíte požadovaný režim.
- Režim se cyklicky mění mezi Heat (Vytápění) → Auto (Auto) → Cool (Chlazení) → Dry (Odvlhčování) → Fan (Ventilace).

3 Volba rychlosti ventilátoru

- Stisknutím tlačítka Fan Speed (Rychlost ventilátoru), zatímco bliká symbol MyMode, zvolíte požadovanou rychlost ventilátoru.
- Dostupné rychlosti ventilátoru lze vybrat pouze podle zvoleného požadovaného režimu.

4 Volba požadované pokojové teploty

- Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨, zatímco bliká symbol MyMode, zvolíte požadovanou teplotu.
- Teplotu lze nastavit v rozsahu od 16 °C do 32 °C.
- V režimu Ventilace nelze nastavit požadovanou pokojovou teplotu.


5 Výběr režimu Ticho

- Stisknutím tlačítka Silent (Ticho), zatímco bliká symbol MyMode, nastavíte nebo zrušíte tichý chod.

ČEŠTINA

Vlastní režim (programování)

Programování vlastního režimu

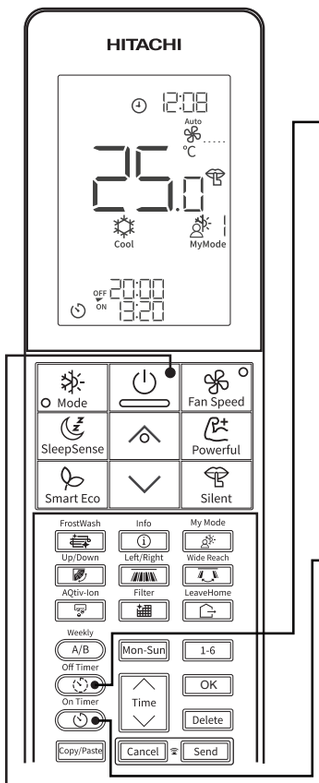

Nastavení časovače vypnutí

6

- Stisknutím tlačítka Off Timer (Časovač vypnutí) vyberete funkci časovače vypnutí.
  Na displeji začne blikat symbol OFF a 0:00 nebo předchozí „nastavení času“.
- Stisknutím tlačítka Time nastavte požadovaný časovač vypnutí.
- Stiskněte tlačítko Send . Tím se nastaví režim programování časovače vypnutí.
  Na displeji přestane blikat symbol OFF a symbol nastaveného času vypnutí.
- Chcete-li zrušit časovač vypnutí, stiskněte tlačítko Cancel .

Nastavení časovače zapnutí

7

- Stisknutím tlačítka On Timer (Časovač zapnutí) vyberete funkci časovače zapnutí.
  Na displeji začne blikat symbol ON a 6:00 nebo předchozí „nastavení času“.
- Stisknutím tlačítka Time nastavte požadovaný časovač zapnutí.
- Stiskněte tlačítko Send . Tím se nastaví režim programování časovače zapnutí.
  Na obrazovce přestane blikat symbol ON a symbol nastaveného času zapnutí.
- Chcete-li zrušit časovač zapnutí, stiskněte tlačítko Cancel .

Nastavení a aktivace vlastního režimu

8


- Po dokončení všech požadovaných nastavení stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout), zatímco bliká symbol MyMode .
- Tím se uloží všechna nastavení provedená v krocích 2 až 7, zaktivuje se vlastní režim a vnitřní jednotka potvrdí nastavení pípnutím.

POZNÁMKA

- Pokud během programování vlastního režimu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko dálkového ovladače, dálkový ovladač ukončí programování vlastního režimu bez uložení.
  Bez uložení naprogramovaného nastavení vlastního režimu zůstanou zachovány všechny předchozí volby a předchozí hodnoty.
- Pokud během programování vlastního režimu podržíte 5 sekund tlačítko Vlastní režim, dálkový ovladač ukončí programování vlastního režimu.
  Bez uložení naprogramovaného nastavení vlastního režimu zůstanou zachovány všechny předchozí volby a předchozí hodnoty.
- Pokud časovač vlastního režimu vypršel, dalším stisknutím tlačítka Vlastní režim časovač spustíte znovu.
- Pokud vyměníte baterii nebo stisknete tlačítko Reset, nastavení vlastního režimu na dálkovém ovladači se zresetuje na výchozí hodnoty. Pokud jsou vyžadována nová nastavení, zopakujte programování vlastního režimu.
- Když je nastaven zámek provozního režimu, bude omezen i výběr režimů v nastavení vlastního režimu.
- Pokud je vybrán vlastní režim, nelze nastavit žádný časovač.
- Pokud je již nastaven týdenní časovač a stisknete tlačítko Vlastní režim:
  1. Pokud vybraný Vlastní režim nemá naprogramovaný časovač zapnutí/vypnutí, zobrazí se na displeji dálkového ovladače symbol týdenního časovače spolu s ikonou Vlastní režim a týdenní časovač poběží dál.
  2. Pokud je vybrán vlastní režim s časovačem zapnutí/vypnutí, pak symbol týdenního časovače zmizí z displeje dálkového ovladače, dokud se časovač zapnutí/vypnutí vlastního režimu nespustí nebo nevyprší. Poté týdenní časovač poběží dál a na displeji dálkového ovladače se také zobrazí symbol týdenního časovače.

Zámek provozního režimu

Dálkový ovladač lze nastavit tak, aby pevně nastavil režim Vytápění (včetně režimu Ventilace) nebo režim Chlazení a Odvlhčování (včetně režimu Ventilace).

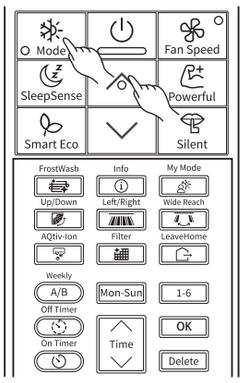

■ Postup aktivace zámku režimu Vytápění (včetně režimu Ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka [Mode] (Režim) a [⌒] .

Zhruba na 10 sekund se zobrazí symboly Heat , Fan a . Poté zůstanou zobrazeny symboly Heat a .

To označuje, že je aktivován zámek režimu vytápění.


Při stisknutí tlačítka [Mode] (Režim) se zobrazí symbol Heat nebo Fan .

■ Postup deaktivace zámku režimu Vytápění (včetně režimu Ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka [Mode] (Režim) a [⌒] .

Na displeji se po dobu zhruba 10 sekund zobrazí symboly všech režimů používání, symbol zmizí. Potom zůstane zobrazený symbol Heat .

To označuje, že zámek režimu vytápění je deaktivován.

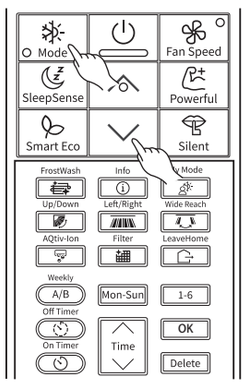

■ Postup aktivace zámku režimu Chlazení a Odvlhčování (včetně režimu Ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka [Mode] (Režim) a [⌄] .

Zhruba na 10 sekund se zobrazí symboly Cool , Dry , Fan a . Poté zůstanou zobrazeny symboly Cool a .

To označuje, že je aktivován zámek režimu chlazení a odvlhčování.

Při stisknutí tlačítka [Mode] (Režim) se zobrazí symbol Cool , Dry nebo Fan .

■ Postup deaktivace zámku režimu Chlazení a Odvlhčování (včetně režimu Ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka [Mode] (Režim) a [⌄] .

Na displeji se po dobu zhruba 10 sekund zobrazí symboly všech režimů používání, symbol zmizí. Potom zůstane zobrazený symbol Heat .

To označuje, že zámek režimu Chlazení a Odvlhčování je deaktivován.

ČEŠTINA

POZNÁMKA


- Funkci zámku provozního režimu nelze aktivovat, pokud je aktivní nastavení časovače nebo vlastní režim. Nejprve je třeba deaktivovat nastavení časovače. Teprve poté lze aktivovat zámek provozního režimu.
- Zámek provozního režimu lze zachovat i po stisknutí tlačítka [Reset] (Reset).
- Zámek provozního režimu nebude aktivován, pokud běží funkce FrostWash (manuální režim).
- Tlačítko Dovolená je deaktivováno, když je aktivní zámek režimu Chlazení a Odvlhčování.
- Pokud je zámek provozního režimu uzamčen, symbol bude zobrazován ve všech režimech. Použití této funkce stačí nastavit jednou.
- Funkce časovače musí být nejprve deaktivována a až poté může být aktivována funkce zámku provozního režimu.
- V případě instalace s více jednotkami má první spuštěná jednotka přednost a ostatní jednotky s jiným nastavením zůstanou v pohotovostním režimu.

Weekly A/B Týdenní časovač (provozní rovrh)

- Je možné zvolit Režim A nebo Režim B. Pro každý režim lze nastavit na den až 6 programů. Celkem lze na týden pro každý režim nastavit maximálně 42 programů.
- Pokud nebude nastavené datum a čas, nelze týdenní časovač nastavit.
- Pokud nebude správně nastavené datum a čas, týdenní časovač nebude fungovat správně.
- Datum a čas je třeba nastavit před spuštěním týdenního časovače.

Krok 1: Nastavení rozvrhu na dálkovém ovladači, odeslání uloženého nastavení do vnitřní jednotky a její následné spuštění
Krok 2: Volba Režimu A nebo Režimu B a aktivace nebo deaktivace týdenního časovače
Krok 3: Zkopírování a zrušení nastaveného rozvrhu


Krok 1: Nastavení rozvrhu na dálkovém ovladači, odeslání uloženého nastavení do vnitřní jednotky a její následné spuštění

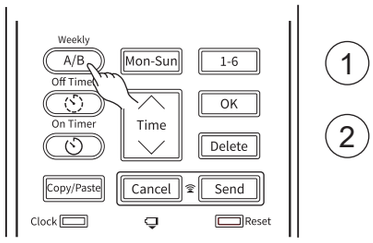

■ Nastavení týdenního časovače


1. Vyberte Režim A nebo Režim B.
   Stiskněte tlačítko Weekly A/B (Týdenní). Na displeji se rozsvítí symbol Weekly a začne blikat A a ⏲. (Je zvolen Režim A.)
   Stiskněte znovu tlačítko Weekly A/B (Týdenní). Na displeji začne blikat symbol B a ⏲. (Je zvolen Režim B.)
   - Pokud nebylo provedeno žádné nastavení, zobrazí se ON/OFF, 10:00 _ _ ℃.
   - Pokud bylo provedeno nastavení, nezobrazí se ON/OFF, 10:00 _ _ ℃.

2. Nastavení programu
   Stiskněte tlačítko Weekly A/B (Týdenní) po dobu zhruba 3 sekund. Zvolený režim je možné změnit.
   Na displeji bliká: ⏲, den: Po, č. programu: 1, ON/OFF, nastavený čas a nastavená teplota.

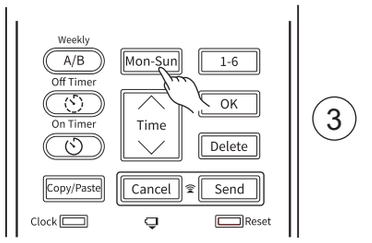


3. Výběr požadovaného dne v týdnu
   Stiskněte tlačítko Mon-Sun (DEN).
   Dny se mění v tomto pořadí: Mon (Po) ⟶ Tue (Út) ⟶ Wed (St) ⟶ Thu (Čt) ⟶ Fri (Pá) ⟶ Sat (So) ⟶ Sun (Ne) ⟶ Mon (Po), Tue (Út), Wed (St), Thu (Čt), Fri (Pá), Sat (So), Sun (Ne) [všechny dny] ⟶ Mon (Po), Tue (Út), Wed (St), Thu (Čt), Fri (Pá) [pracovní dny] ⟶ Sat (So), Sun (Ne) [víkend] ⟶ Mon (Po) ⟶ Tue (Út)…

   Chcete-li provést nastavení pro každý den, vyberte [všechny dny].
   Chcete-li provést nastavení od pondělí do pátku, vyberte [pracovní dny].
   Chcete-li provést nastavení pro sobotu a neděli, vyberte [víkend].
   - Po zadání lze nastavené hodnoty snadno zkontrolovat a změnit.

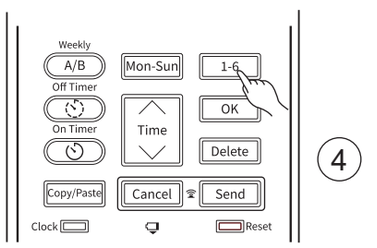


4. Stisknutím tlačítka 1–6 vyberte číslo programu.
   Číslo se mění v pořadí 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2…
   - Pokud bylo nastaveno číslo programu, proveďte změny výše uvedeným postupem.


Weekly A/B Týdenní časovač

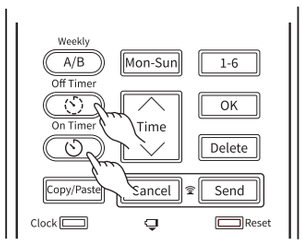


5

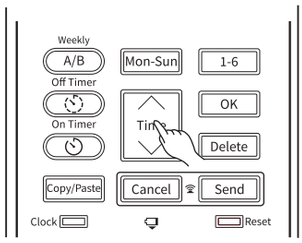


6

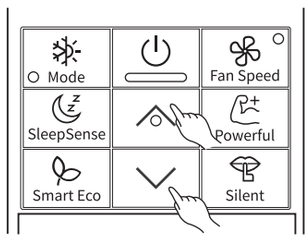

7

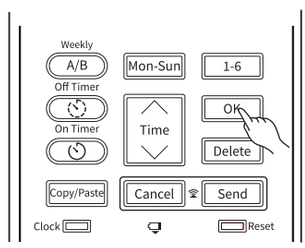

8

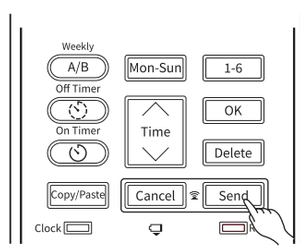

9

5. Stisknutím tlačítka Off Timer / On Timer (Časovač zapnutí/vypnutí) vyberte nastavení časovače zapnutí nebo časovače vypnutí.
6. Stisknutím tlačítka Time (Čas) nastavte požadovaný čas.
7. Stisknutím tlačítka (Teplota ∧ nebo ∨) nastavte požadovanou teplotu. Nastavení teploty je možné s nastavením časovače zapnutí.
8. Stiskněte tlačítko OK (OK). Nastavení je provedeno. Rozsvítí se den, číslo programu, nastavení ZAPNUTÍ a nastavení teploty. Indikátor ⏲ bude nepřetržitě blikat. Pokud nastavení nebude kompletní, neuloží se do paměti.

Stisknutím tlačítek Mon-Sun 1–6 Time Off Timer / On Timer budete pokračovat v nastavení.

Nastavení proveďte podle kroků 3 až 8.

9. Po nastavení všech hodnot namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat.
   Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač.
   Ujistěte se, že se rozsvítil indikátor Časovač.
   Znamená to, že nastavení byla uložena ve vnitřní jednotce a funkce časovače byla úspěšně nastavena.
   Hodnoty nastavení se zobrazí na displeji dálkového ovladače.

- Pokud se indikátor Časovač na vnitřní jednotce nerozsvítí, namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund.
- UPOZORNĚNÍ: Nemačkejte v průběhu nastavení tlačítko Cancel (Zrušit), jinak dojde ke ztrátě všech hodnot nastavení.
- Nastavené hodnoty nebudou ve vnitřní jednotce uloženy, dokud nestisknete tlačítko Send (Odeslat).


ČEŠTINA

POZNÁMKA

- Na každý den lze nastavit až 6 programů. Nastavení časovače zapnutí a časovače vypnutí pro každé číslo programu může být náhodné. Po stisknutí tlačítka Send (Odeslat) budou nastavené časovače zapnutí a časovače vypnutí pro každé číslo programu automaticky seřazeny, aby program číslo 1 začínal jako první a program číslo 6 jako poslední.
  Pokud je čas nastavení stejný, přednost bude mít poslední provedené nastavení.
- UPOZORNĚNÍ: Pokud na dálkovém ovladači nestisknete tlačítko Send (Odeslat) do 1 minuty od provedení nastavení, všechna aktuální nastavení budou ztracena.
- Pokud během nastavování týdenního časovače stisknete kterékoli jiné tlačítko než nastavení týdenního časovače, dálkový ovladač ukončí nastavování týdenního časovače.

Weekly A/B Týdenní časovač


Krok 2: Volba Režimu A nebo Režimu B a aktivace nebo deaktivace týdenního časovače

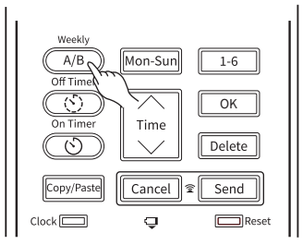

1
2


■ Výběr Režimu A nebo Režimu B v nastavení týdenního časovače

1. Stiskněte tlačítko Weekly A/B (Týdenní). Na displeji začne blikat symbol A a ⏲. (Obvykle začne první blikat Režim A.)
2. Stiskněte znovu tlačítko Weekly A/B (Týdenní). Na displeji začne blikat symbol B a ⏲.
3. Vyberte Režim A nebo Režim B. Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat.

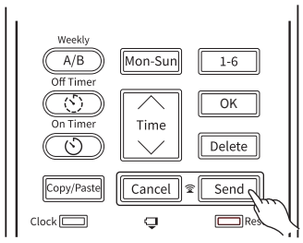

3

Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač.
Ujistěte se, že se rozsvítil indikátor Časovač.
Znamená to, že byl potvrzen výběr Režimu A nebo Režimu B a aktivován týdenní časovač.

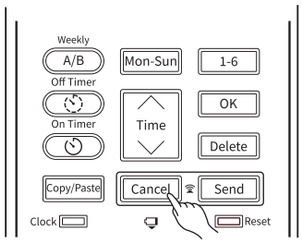

1

■ Deaktivace týdenního časovače


1. Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Cancel (Zrušit).
   Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a zhasne indikátor Časovač. Zmizí také indikátor nastavení na displeji dálkového ovladače. Znamená to, že byla potvrzena deaktivace týdenního časovače.

   - Chcete-li týdenní časovač znovu aktivovat, opakujte kroky postupu Výběr Režimu A nebo Režimu B v nastavení týdenního časovače.


POZNÁMKA

- Když nastavíte časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo vlastní režim s nastavením časovače, přeruší se týdenní časovač. Po uplynutí časovače zapnutí, časovače vypnutí nebo vlastního režimu s nastaveným časovačem se znovu zaktivuje týdenní časovač.
- Když zrušíte časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo vlastní režim s nastavením časovače, zruší se také týdenní časovač. Pro aktivaci týdenního časovače je třeba ho nastavit.
- Po automatickém restartu bude týdenní časovač zrušen. Pro aktivaci týdenního časovače je třeba ho nastavit.


Krok 3: Zkopírování a zrušení nastaveného rozvrhu

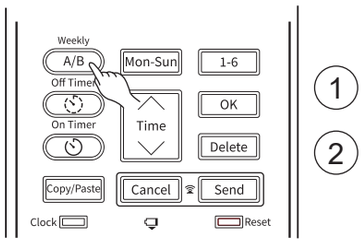


1
2

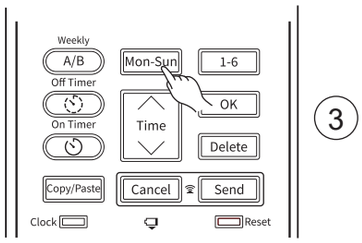


3

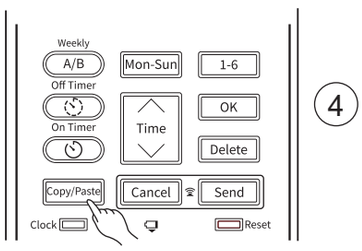


4

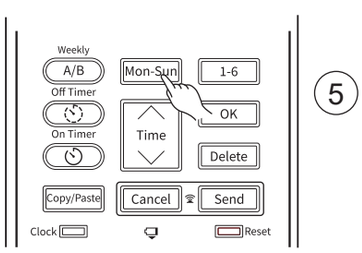

5

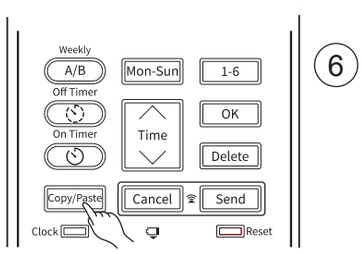

6

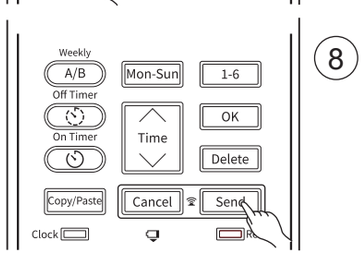

8

■ Zkopírování a vložení

Nastavení časovače lze jednoduše upravovat zkopírováním dat z jednoho dne do jiného.

1. Stisknutím tlačítka Weekly A/B (Týdenní) vyberte Režim A nebo Režim B.
2. Podržte tlačítko Weekly A/B (Týdenní) po dobu zhruba 3 sekund. Následně můžete začít upravovat nastavený rozvrh.
3. Stisknutím tlačítka Mon-Sun (DEN) zvolte den v týdnu, který chcete zkopírovat.
4. Stiskněte tlačítko Copy/Paste (Kopírovat/Vložit). Na displeji začne blikat PASTE (Vložit).
   * Stisknutím tlačítka Cancel (Zrušit) zrušíte režim kopírování. Zaktivuje se běžný režim nastavení.
5. Stisknutím tlačítka Mon-Sun (DEN) zvolte den v týdnu, kam chcete nastavení vložit.
6. Opětovným stisknutím tlačítka Copy/Paste (Kopírovat/Vložit) nastavení vložíte. Na displeji začne blikat symbol ⏲ .
7. Chcete-li pokračovat v kopírování do dalších dnů, stiskněte tlačítko Mon-Sun nebo 1–6 nebo Time nebo Off Timer / On Timer .

   Poté postupujte od kroku 3.
8. Po zkopírování a vložení všech hodnot namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat. Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač.

   Ujistěte se, že se rozsvítil indikátor Časovač.

   Pokud se indikátor Časovač nerozsvítí, stiskněte znovu tlačítko Send (Odeslat).


- Pokud tlačítko Send (Odeslat) nestisknete, nastavení se neuloží.

ČEŠTINA


POZNÁMKA

- Pokud nejsou uložena žádná nastavení časovače, data nelze zkopírovat z jednoho dne do jiného.


Krok 3: Zkopírování a zrušení nastaveného rozvrhu

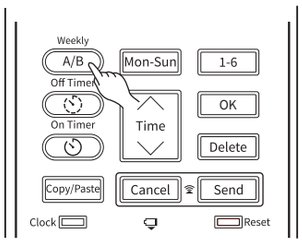


1
2

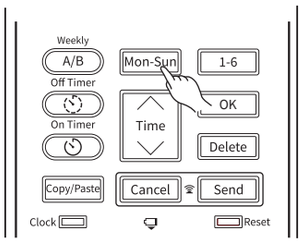


3

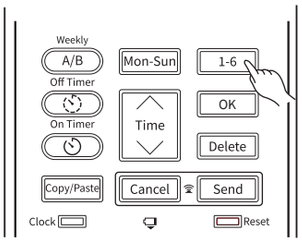

4

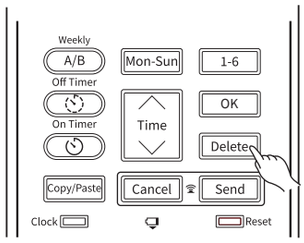

5

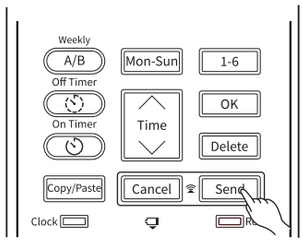

6

■ Odstranění nastavení týdenního časovače


[Odstranění nastavení jednoho úseku dne]

1. Stisknutím tlačítka Weekly A/B (Týdenní) vyberte Režim A nebo Režim B.
2. Podržte tlačítko Weekly A/B (Týdenní) po dobu 3 sekund. Následně můžete začít upravovat nastavený rozvrh.
3. Stisknutím tlačítka Mon-Sun (DEN) zvolte den v týdnu, který chcete upravit.
4. Stisknutím tlačítka 1-6 vyberte číslo programu. Vybrané číslo programu začne blikat.
5. Stiskněte tlačítko Delete (Odstranit). Nastavení pro zvolené číslo programu je odstraněno.
6. Po odstranění namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat.
   Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač.

   Ujistěte se, že se rozsvítil indikátor Časovač.

- Pokud tlačítko Send (Odeslat) nestisknete, nastavení se neuloží.

Krok 3: Zkopírování a zrušení nastaveného rozvrhu

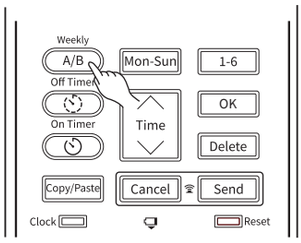


1

2

[Odstranění nastavení pro jeden den]

1. Stisknutím tlačítka Weekly A/B (Týdenní) vyberte Režim A nebo Režim B.


2. Podržte tlačítko Weekly A/B (Týdenní) po dobu 3 sekund. Následně můžete začít upravovat nastavený rozvrh.

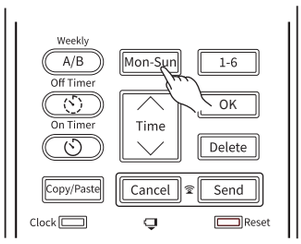

3

3. Stisknutím tlačítka Mon-Sun (DEN) zvolte den v týdnu, který chcete upravit.

4. Stiskněte tlačítko Delete (Odstranit) po dobu zhruba 10 sekund. Budou odstraněna nastavení pro všechna čísla programů.
   - Pokud tlačítko stisknete krátce, bude odstraněno nastavení pro jedno číslo programu.

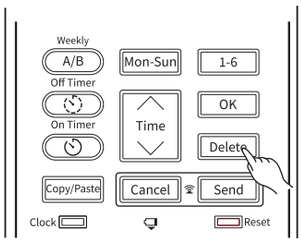


4

5. Po odstranění namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Send (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat.
   Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač.


   Ujistěte se, že se rozsvítil indikátor Časovač.

- Pokud tlačítko Send (Odeslat) nestisknete, nastavení se neuloží.

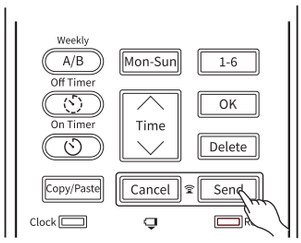

5


[Odstranění Režimu A nebo Režimu B]

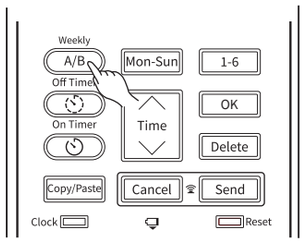

1

1. Stisknutím tlačítka Weekly A/B (Týdenní) vyberte Režim A nebo Režim B.

2. Zatímco bliká indikátor Režim A nebo Režim B, namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Delete (Odstranit) po dobu zhruba 10 sekund.
   Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a nastavení pro Režim A nebo Režim B zmizí.

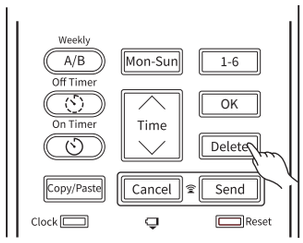

2

Poznámka:
Zatímco držíte tlačítko Delete zobrazí se na 1 sekundu symbol „Invalid“ (Neplatné) a poté zmizí.


ČEŠTINA

POZNÁMKA

- Pokud byla všechna nastavení rozvrhu v dálkovém ovladači odstraněna a stisknuto tlačítko Send (Odeslat), nebude do vnitřní jednotky odeslán žádný signál. Indikátor Časovač zůstane vypnutý a nastavení uložená ve vnitřní jednotce se nezmění.

ⓘ Funkce Informace

- Po stisknutí tlačítka Info (Info) se na displeji dálkového ovladače zobrazí okolní teplota a měsíční spotřeba energie.
- Po výměně baterií namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Info (Info). Z vnitřní jednotky se přenese aktuální nastavení data a času.
- Pro příjem informací z vnitřní jednotky je třeba, aby mezi dálkovým ovladačem a přijímačem vnitřní jednotky nebyla vzdálenost větší než 2 m.

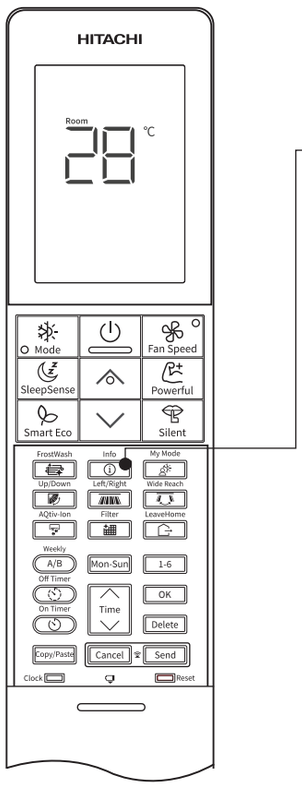

■ Kontrola teploty v okolí dálkového ovladače

1. Stiskněte tlačítko Info (Info).
   Po dobu 10 sekund se zobrazí teplota.

■ Kontrola měsíční spotřeby energie

Namiřte dálkový ovladač na přijímač vnitřní jednotky (ze vzdálenosti nejvýše 2 m od vnitřní jednotky) a stiskněte tlačítko Info (Info). Počkejte 2 sekundy na přenos signálu.

Dokud je na displeji zobrazena teplota v okolí dálkového ovladače, stiskněte opakovaně tlačítko Info (Info). Na displeji se zobrazí následující informace:

spotřeba energie na vytápění za tento měsíc ⟶ spotřeba energie na vytápění za minulý měsíc ⟶ spotřeba energie na chlazení za tento měsíc ⟶ spotřeba energie na chlazení za minulý měsíc ⟶ teplota v okolí dálkového ovladače ⟶ spotřeba energie na vytápění za tento měsíc… a dále v tomto pořadí.

- Pokud se informace nezobrazí, přibližte dálkový ovladač k vnitřní jednotce.
- Uvedené hodnoty je třeba brát pouze jako orientační.

■ Z vnitřní jednotky lze načíst aktuální nastavení data a času.

Namiřte dálkový ovladač na přijímač vnitřní jednotky (ze vzdálenosti nejvýše 2 m od vnitřní jednotky) a stiskněte tlačítko Info (Info). Počkejte 2 sekundy na přenos signálu.

Po přijetí aktuálního nastavení data a času zkontrolujte jejich správnost stisknutím tlačítka Clock (Hodiny).

- Pokud vnitřní jednotka není napájena nebo datum a čas nebyly nastaveny, nelze použít funkci Informace pro přenos informací.


POZNÁMKA

- V případě poruchy klimatizace můžete stisknutím tlačítka Info (Info) zobrazit kód chyby. Namiřte dálkový ovladač na přijímač vnitřní jednotky (ze vzdálenosti nejvýše 2 m od vnitřní jednotky) a stiskněte tlačítko Info (Info). Počkejte 2 sekundy na přenos signálu. Zobrazí se kód chyby.
  Zavolejte do servisního střediska a sdělte kód chyby.
- Informace o měsíční spotřebě energie není k dispozici u instalací s 5 a více jednotkami.
- Funkce Informace pro kontrolu měsíční spotřeby energie.
  Po provedení instalace, v případě výpadku elektrického proudu nebo zapnutí/vypnutí jističe nezapomeňte nastavit datum a čas každé vnitřní jednotky ve split i multisplit systému (jednotky v pohotovostním režimu nebo po automatickém restartu) stisknutím tlačítka (Zapnout/vypnout).
  Pokud výše uvedené neprovedete, měsíční spotřeba energie se nebude na dálkovém ovladači zobrazovat.

HITACHI

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

RC-BGH1FA0G

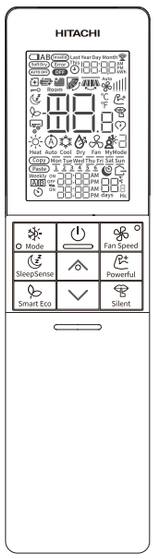

KLIMATYZATOR DO POMIESZCZEŃ

TYP PODZIAŁU

SERIA RAK-XJ-Q-R-HAE
SERIA RAK-XJ-Q-R-HBE
SERIA RAK-VJ-PHAT
SERIA RAI-VJ-QHAE
SERIA RAI-VJ-RHAE

POLSKI

PL Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Strona. 401~440

Chłodzenie i ogrzewanie


air

<rev.0-10/2023>

Przygotowanie przed uruchomieniem


■ Aby zamontować baterie

1. Przesuń pokrywę, aby ją zdjąć.
2. Zamontuj dwie baterie suche AAA.LR03 (alkaliczne). Kierunek baterii powinien zgadzać się z oznaczeniami wewnątrz obudowy.
3. Załóż pokrywę na miejsce.

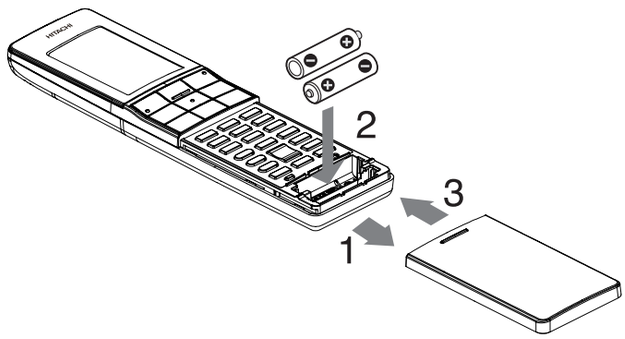

■ Aby przymocować uchwyt na pilot zdalnego sterowania do ściany

1. Wybierz miejsce, skąd sygnały będą mogły docierać do jednostki.
2. Przymocuj uchwyt na pilot zdalnego sterowania do ściany, słupa lub w podobnym miejscu za pomocą dostarczonych śrub.
3. Umieść pilot zdalnego sterowania w uchwycie.

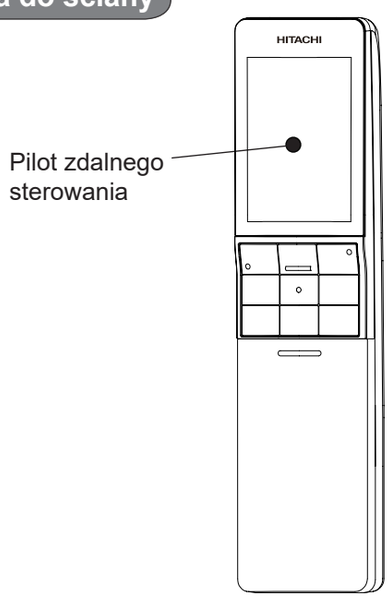


UWAGA

Wskazówki dotyczące baterii


- W przypadku wymiany stosuj baterie tego samego typu i wymień obie stare baterie jednocześnie.
- Kiedy system nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
- Baterie wystarczą na około 1 rok. Niemniej, jeśli w ciągu roku wyświetlacz pilota zdalnego sterowania zacznie zanikać i nastąpi pogorszenie wydajności odbioru, należy wymienić obie baterie na nowe o rozmiarze AAA.LR03 (alkaliczne).
- Dołączone baterie są przeznaczone do początkowego korzystania z systemu.
  Okres przydatności baterii do użycia może być krótki w zależności od daty produkcji klimatyzatora.

Wskazówki dotyczące pilota zdalnego sterowania

- Nigdy nie wystawiaj pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnału zmniejszy czułość. Wytrzyj kurz miękką ściereczką.
- Sygnały komunikacji mogą nie działać, jeśli w pomieszczeniu znajduje się lampa fluorescencyjna z elektronicznym zapłonnikiem (jak np. lampy z inwerterem). W takim wypadku należy zasięgnąć porady u sprzedawcy.
- Jeśli zdarzy się, że sygnały pilota zdalnego sterowania uruchamiają inne urządzenie, przenieś to urządzenie w inne miejsce lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Kiedy pilot zdalnego sterowania nie jest używany, zamknij przesuwaną pokrywę, aby zapobiec uszkodzeniu.

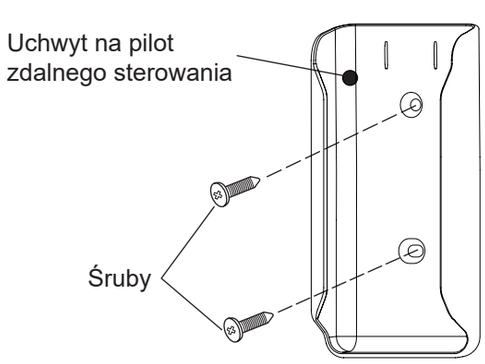

Przygotowanie przed uruchomieniem

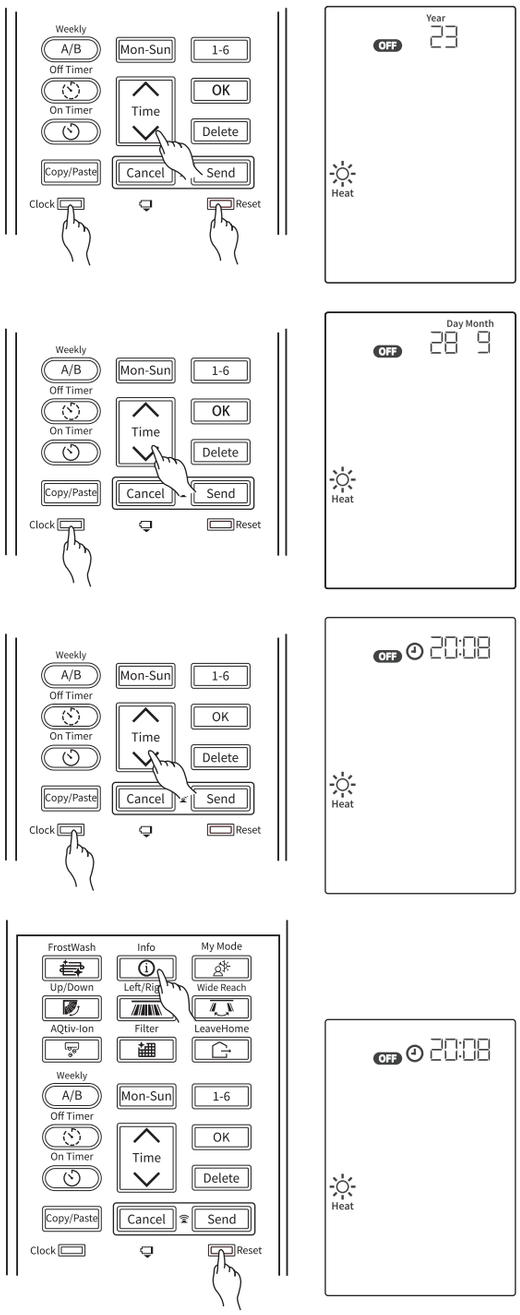

■ Ustawianie kalendarza i zegara

1. Ustawiając po raz pierwszy czas, naciśnij przycisk Reset (Reset). Zacznie migać ikona „Rok”.
2. Naciśnij przycisk Time (Czas), aby ustawić aktualny rok.
3. Naciśnij przycisk Clock (Zegar). Zaczną migać ikony „Dzień” oraz „Miesiąc”.
4. Naciśnij przycisk Time (Czas), aby ustawić aktualny dzień i miesiąc.
5. Naciśnij przycisk Clock (Zegar). Zacznie migać ikona „🕘”.
6. Naciśnij przycisk Time (Czas), aby ustawić aktualny czas w zegarze.
7. Naciśnij przycisk Clock (Zegar).

   Kalendarz i zegar są ustawione.

Aby zmienić ustawienia kalendarza i zegara, naciśnij przycisk Clock (Zegar).
Następnie wykonaj czynności od 2 do 7.

Po wymianie baterii lub po zresetowaniu pilota kalendarz i zegar należy ustawić ponownie.

Po wymianie baterii:
1. Naciśnij przycisk Reset (Reset).
2. Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej i naciśnij przycisk Info (Informacje).
3. Kalendarz i zegar zostaną przesłane z jednostki wewnętrznej.

■ Kalendarz i zegar nie zostaną przesłane z jednostki wewnętrznej w następujących przypadkach:
- W razie awarii zasilania.
- Gdy wyłącznik został wyłączony przez użytkownika (jednostka nie jest w TRYBIE CZUWANIA).
- Gdy jednostka wewnętrzna nie ma informacji o dacie i godzinie.
- Gdy pilot zdalnego sterowania nie odbiera sygnału z jednostki wewnętrznej.

POLSKI


UWAGA

Wskazówki dotyczące ustawiania kalendarza i zegara.
- Jeśli kalendarz i zegar nie są ustawione, nie można ustawić funkcji Włącznika czasowego, Wyłącznika czasowego, trybu „Mój tryb” z timerem, dni trybu „Poza domem” (LH) ani Timera tygodniowego.
- Jeśli kalendarz i zegar nie są ustawione prawidłowo, funkcje Włącznik czasowy, Wyłącznik czasowy, tryb „Mój tryb” z timerem, dni trybu „Poza domem” (LH) ani Timer tygodniowy nie będą działać prawidłowo.
- Gdy funkcje Włącznik czasowy, Wyłącznik czasowy, tryb „Mój tryb” z timerem, dni trybu „Poza domem” (LH) i Timer tygodniowy są ustawione, nie można zmieniać ustawień kalendarza i zegara. Jeśli trzeba zmienić ustawienia kalendarza i zegara, należy anulować Włącznik czasowy, Wyłącznik czasowy, tryb „Mój tryb”, dni trybu „Poza domem” (LH) i timer tygodniowy. Aby zmienić ustawienia kalendarza i zegara, należy wyłączyć włącznik czasowy, wyłącznik czasowy, Mój tryb, dni trybu Poza domem (LH) i timer tygodniowy.
- Jeśli podczas zmiany/aktualizacji ustawień kalendarza i zegara nie zostanie przez 60 sekund naciśnięty żaden przycisk lub nie zostanie naciśnięty żaden aktywny przycisk, nastąpi anulowanie ustawiania zegara i zostanie wyświetlona poprzednio ustawiona wartość.
- Jeśli kalendarz i zegar nie są ustawione, wówczas po 60 sekundach, jeśli nie zostaną wykonane żadne dalsze czynności, ikony „Rok” oraz „--” przestaną migać. Użytkownik ma możliwość ustawienia kalendarza i zegara w dowolnym momencie, wykonując czynności opisane powyżej lub naciskając przycisk dowolnej funkcji związanej z timerem (A/B, Włącznik czasowy, Wyłącznik czasowy, wydłużenie/skrócenie czasu).

Nazwy i funkcje pilota zdalnego sterowania

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- Steruje działaniem jednostki wewnętrznej. Zasięg sterowania wynosi około 7 metrów. Jeżeli oświetlenie w pomieszczeniach jest sterowane elektronicznie, zasięg sterowania może być mniejszy.
  Tę jednostkę można zamocować do ściany za pomocą dostarczonego uchwytu. Należy się wcześniej upewnić, że z miejsca zamocowania można sterować jednostką wewnętrzną za pomocą pilota.
- Z pilotem zdalnego sterowania należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczenie go lub zamoczenie może spowodować pogorszenie jego zdolności do transmisji sygnału.
- Po włożeniu nowych baterii do pilota zdalnego sterowania jednostka potrzebuje początkowo około 3–4 sekund, zanim zareaguje na polecenia i zacznie działać.
- Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez około 3 minuty w stanie WYŁĄCZENIA, o czym informuje ikona OFF na wyświetlaczu, wyświetlacz LCD wyłączy się.
- Podczas ustawiania zegara wyświetlacz LCD wyłączy się około 3 minut później, jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest używany.
- Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje włączenie wyświetlacza LCD.
- Wyświetlacz LCD nie wyłączy się podczas ustawiania TIMERA.

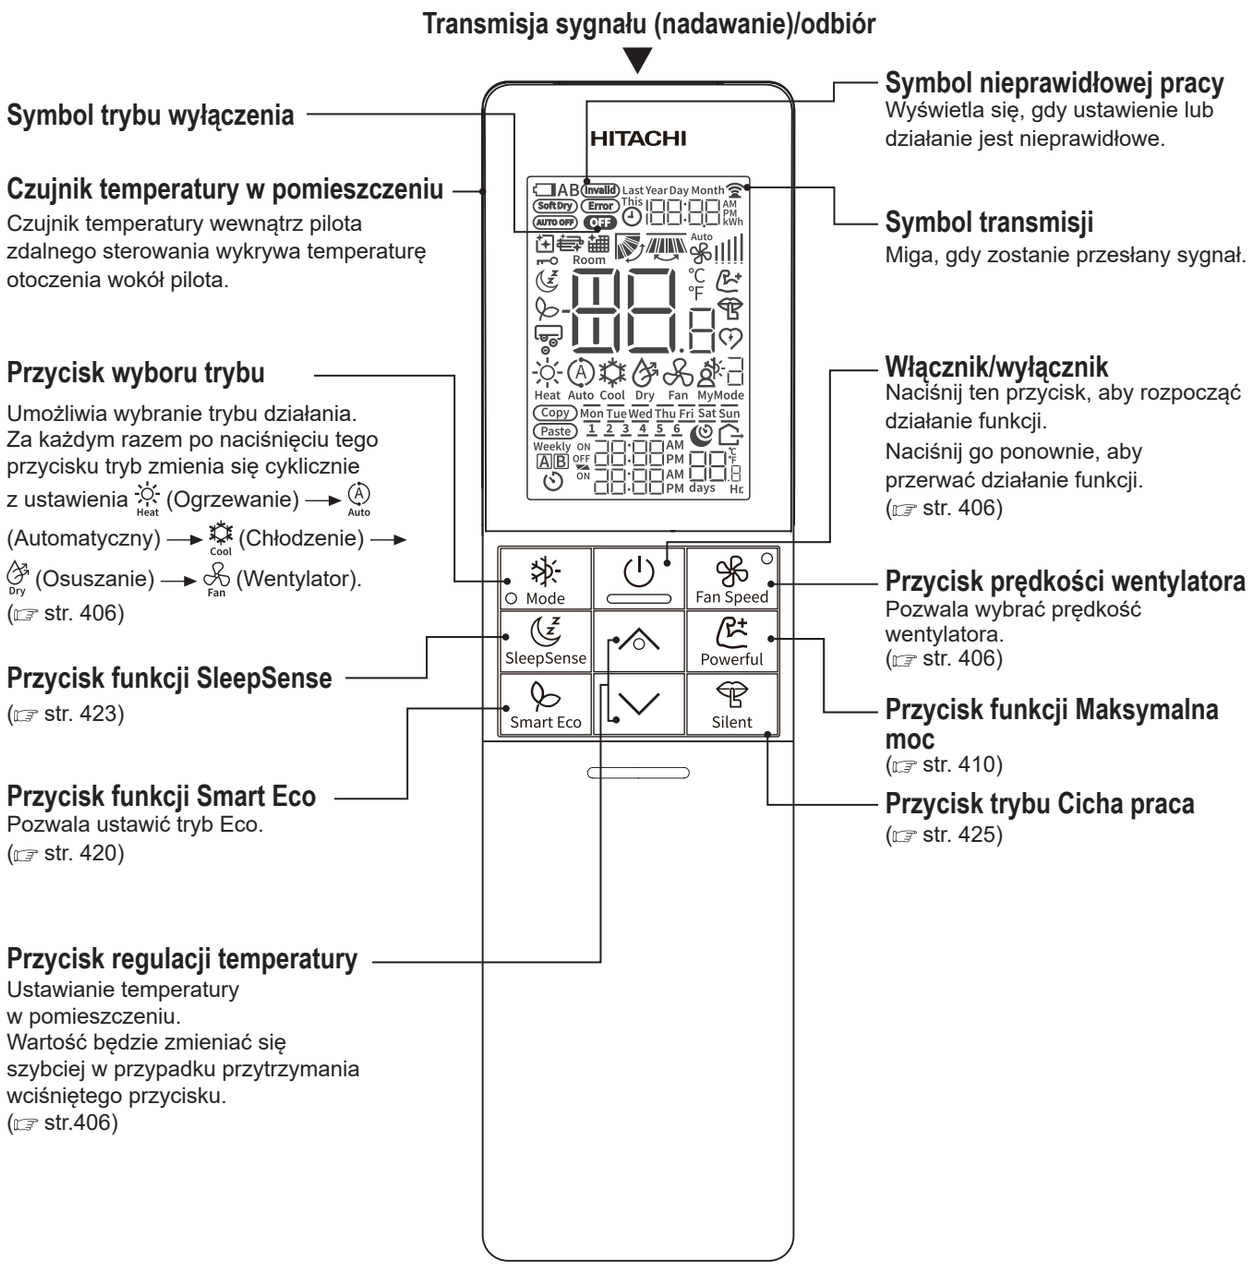

Symbol trybu wyłączenia

Czujnik temperatury w pomieszczeniu
Czujnik temperatury wewnątrz pilota zdalnego sterowania wykrywa temperaturę otoczenia wokół pilota.

Przycisk wyboru trybu
Umożliwia wybranie trybu działania. Za każdym razem po naciśnięciu tego przycisku tryb zmienia się cyklicznie z ustawienia (Ogrzewanie) → (Automatyczny) → (Chłodzenie) → (Osuszanie) → (Wentylator).
(☞ str. 406)

Przycisk funkcji SleepSense
(☞ str. 423)

Przycisk funkcji Smart Eco
Pozwala ustawić tryb Eco.
(☞ str. 420)

Przycisk regulacji temperatury
Ustawianie temperatury w pomieszczeniu.
Wartość będzie zmieniać się szybciej w przypadku przytrzymania wciśniętego przycisku.
(☞ str.406)

Symbol nieprawidłowej pracy
Wyświetla się, gdy ustawienie lub działanie jest nieprawidłowe.

Symbol transmisji
Miga, gdy zostanie przesłany sygnał.

Włącznik/wyłącznik
Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć działanie funkcji.
Naciśnij go ponownie, aby przerwać działanie funkcji.
(☞ str. 406)

Przycisk prędkości wentylatora
Pozwala wybrać prędkość wentylatora.
(☞ str. 406)

Przycisk funkcji Maksymalna moc
(☞ str. 410)

Przycisk trybu Cicha praca
(☞ str. 425)

Nazwy i funkcje pilota zdalnego sterowania

Przycisk Informacje
(☞ str. 440)


Przycisk funkcji FrostWash
(☞ str. 412)

Przycisk Góra/dół
Pozwala sterować kątem kierownicy poziomej.
(☞ str. 426)

Przycisk funkcji AQtiv-Ion
(☞ str. 424)

Przycisk W lewo/prawo
Umożliwia sterowanie kątem kierownicy pionowej.
(☞ str. 427)

Przycisk resetowania symbolu filtra
(☞ str. 429)

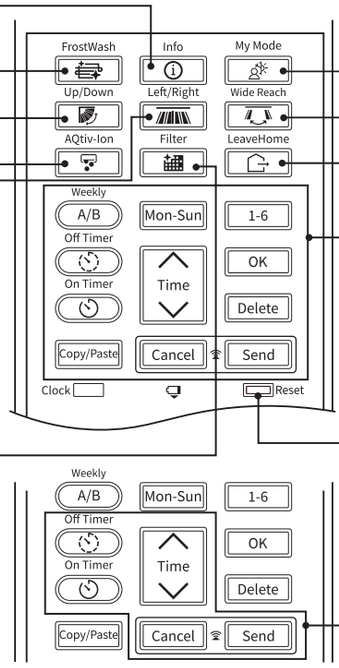

Przycisk Mój tryb
(☞ str. 430)

Przycisk szerokiego zasięgu
Umożliwia sterowanie kątem kierownicy pionowej.
(☞ str. 427)

Przycisk trybu Poza domem
(☞ str. 411)

Przyciski ustawiania timera tygodniowego
Naciśnij te przyciski, aby ustawić timer tygodniowy.
(☞ str. 434)

Przycisk resetowania
(☞ str. 429)

Przyciski ustawiania włącznika/wyłącznika czasowego
Te przyciski służą do ustawiania włącznika/wyłącznika czasowego.
(☞ str. 419)

Mode	Przycisk wyboru trybu
	Ogrzewanie
A	Automatyczny
	Chłodzenie
	Osuszanie
	Wentylator
Auto	Prędkość wentylatora Automatyczny Cicha praca Niska Średnia Wysoka Bardzo wysoka
	Wł./Wył.
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Wybór trybu tygodniowego A lub B

Fan	Wentylator
	Maksymalna moc
	Cicha praca
	Informacje
	SleepSense
	Góra/dół
	Lewo/prawo
	Szeroki zasięg
	Poza domem
	FrostWash
Mon-Sun	Dzień
	Filtr

	Mój tryb
1 – 6	Nr programu
Off Timer On Timer	Włącznik/wyłącznik czasowy
Time	Czas
OK	OK
Delete	Usuń
Copy/Paste	Kopiuj/wklej
Cancel	Anuluj
Send	Wyślij
Clock	Zegar

POLSKI

Funkcja podświetlenia

- Podświetlenie umożliwia sprawdzanie wskazań na wyświetlaczu LCD, gdy jest ciemno.
- Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje podświetlenie wyświetlacza LCD na około 7 sekund. Po około 7 sekundach podświetlenie automatycznie gaśnie.
- Ta funkcja jest niezależna od wszystkich pozostałych funkcji klimatyzatora.
- Kolor podświetlenia jest biały.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania w następujących miejscach:
  - W miejscu, gdzie padają bezpośrednie promienie słońca.
  - W pobliżu grzejnika.
- Z pilotem zdalnego sterowania należy obchodzić się ostrożnie. Uważaj, by nie upuścić go na podłogę, i chroń przed wilgocią.
- Gdy jednostka zewnętrzna zatrzyma się, nie uruchomi się ponownie przez około 3 minuty (chyba, że wyłączysz i włączysz ponownie przełącznik zasilania lub odłączysz i ponownie podłączysz przewód zasilania). Jest to zabezpieczenie urządzenia i nie oznacza usterki.
- Jeżeli naciśniesz przycisk wyboru trybu podczas działania, urządzenie może zatrzymać się na około 3 minuty w celu ochrony.

Różne funkcje


Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia

- Jeśli wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, po przywróceniu zasilania działanie urządzenia zostanie automatycznie wznowione z zachowaniem poprzedniego trybu działania i kierunku nawiewu. (Ponieważ działanie nie zostało przerwane za pomocą pilota zdalnego sterowania.)
- Jeśli nie chcesz, aby działanie było kontynuowane po przywróceniu zasilania, wyłącz zasilanie. Po włączeniu wyłącznika działanie zostanie automatycznie wznowione z poprzednim trybem działania i kierunkiem nawiewu.

Uwaga: 1. Jeśli nie potrzebujesz funkcji automatycznego ponownego uruchomienia, skonsultuj się ze sprzedawcą.
2. Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia nie jest dostępna, gdy jest ustawiony timer.

Tryb automatyczny

W zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu urządzenie automatycznie wybiera tryb działania (Ogrzewanie lub Chłodzenie). Wybrany tryb działania zmienia się wraz ze zmianą temperatury w pomieszczeniu. Tryb działania nie zmienia się jednak, gdy jednostka wewnętrzna jest podłączona do jednostki zewnętrznej w układzie wielosystemowym.

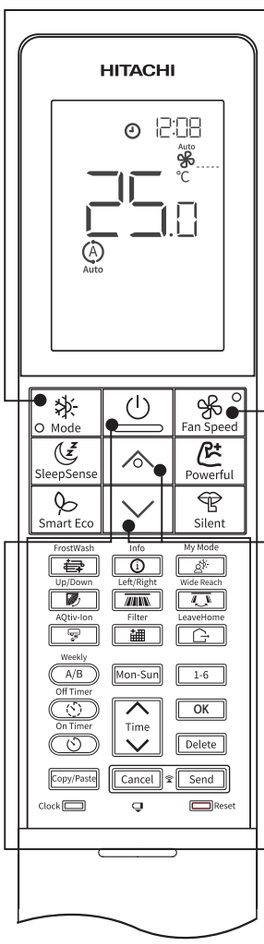

1

Naciśnij przycisk wyboru trybu, aby na wyświetlaczu pojawiła się ikona trybu działania Auto (Automatyczny).

- Po wybraniu trybu automatycznego urządzenie będzie automatycznie wybierać tryb działania (Ogrzewanie lub Chłodzenie) w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu.
- Jeśli tryb wybrany automatycznie przez urządzenie nie jest satysfakcjonujący, zmień ustawienie trybu ręcznie (Ogrzewanie, Osuszanie, Chłodzenie lub Wentylator).

2

Ustaw żądaną prędkość wentylatora za pomocą przycisku Fan Speed (Prędkość wentylatora) (na wyświetlaczu pojawi się ustawienie).

Auto (Automatyczna) → (Cicha praca) → (Niska) → (Średnia) → (Wysoka) → (Bardzo wysoka)

3

Ustaw żądaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą przycisków temperatury (na wyświetlaczu pojawi się ustawienie). Ustawienie temperatury i rzeczywista temperatura w pomieszczeniu mogą się różnić w zależności od warunków. Temperaturę można ustawiać w zakresie od 16,0°C do 32,0°C.

URUCHOMIENIE
ZATRZYMANIE


Naciśnij przycisk (Wł./Wył.).
Zabrzmi sygnał dźwiękowy i rozpocznie się działanie urządzenia. Naciśnij przycisk ponownie, aby przerwać działanie.

■ Ponieważ ustawienia są zapisywane w pamięci pilota zdalnego sterowania, następnym razem wystarczy nacisnąć przycisk (Wł./Wył.).

Naciśnij przycisk Fan Speed (Prędkość wentylatora), aby wybrać prędkość: Automatyczna, Cicha praca, Niska, Średnia, Wysoka lub Bardzo wysoka.

Tryb ogrzewania

- Urządzenia można używać do ogrzewania, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 24°C. Gdy jest zbyt ciepło (powyżej 24°C), funkcja ogrzewania może nie działać, co ma na celu ochronę urządzenia.

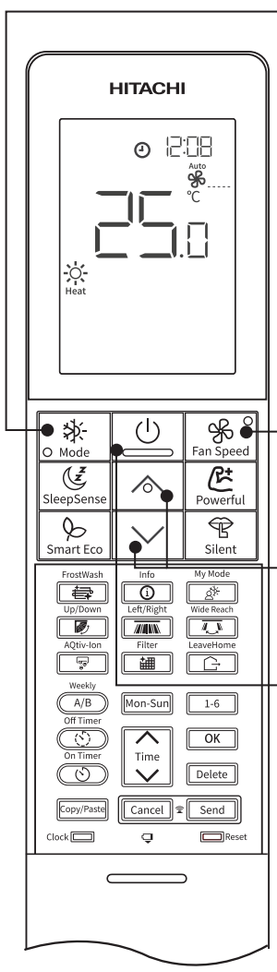

1 Naciśnij przycisk wyboru trybu, aby na wyświetlaczu pojawiła się ikona Heat (Ogrzewanie).

2 Ustaw żądaną prędkość wentylatora za pomocą przycisku Fan Speed (Prędkość wentylatora) (na wyświetlaczu pojawi się ustawienie).

Auto (Automatyczna) → (Cicha praca) → (Niska) → (Średnia) → (Wysoka) → (Bardzo wysoka)

3 Ustaw żądaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą przycisków temperatury (na wyświetlaczu pojawi się ustawienie).

Ustawienie temperatury i rzeczywista temperatura w pomieszczeniu mogą się różnić w zależności od warunków.

Temperaturę można ustawiać w zakresie od 16,0°C do 32,0°C.

URUCHOMIENIE / ZATRZYMANIE Naciśnij przycisk (Wł./Wył.). Zabrzmi sygnał dźwiękowy i rozpocznie się działanie w trybie ogrzewania. Naciśnij przycisk ponownie, aby przerwać działanie.

POLSKI

■ Ponieważ ustawienia są zapisywane w pamięci pilota zdalnego sterowania, następnym razem wystarczy nacisnąć przycisk (Wł./Wył.).

■ W trybie automatycznej regulacji prędkości wentylatora zmienia się automatycznie zgodnie z następującymi regułami:


- Gdy różnica między temperaturą w pomieszczeniu a ustawioną temperaturą jest duża, wentylator zaczyna pracować z bardzo wysoką prędkością.
- Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość, prędkość wentylatora zmniejszy się w celu uzyskania optymalnej temperatury w pomieszczeniu dla naturalnego, zdrowego ogrzewania.

■ Odszranianie

Odszranianie będzie przeprowadzane mniej więcej co godzinę, gdy nagromadzi się szron na wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej, każdorazowo przez 5–10 minut.
Podczas trybu odszraniania kontrolka działania miga zgodnie z sekwencją: 2 s włączona i 1 s wyłączona.
Maksymalny czas odszraniania wynosi 20 minut.
Jeśli jednostka wewnętrzna jest podłączona do jednostki zewnętrznej w układzie wielosystemowym, maksymalny czas odszraniania wynosi 15 minut.
(Jeśli długość zastosowanych rur jest większa niż zazwyczaj, istnieje prawdopodobieństwo osadzania się szronu).

Tryb osuszania

Urządzenia można używać do osuszania, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 16°C.
Gdy temperatura jest niższa niż 15°C, funkcja osuszania nie działa.

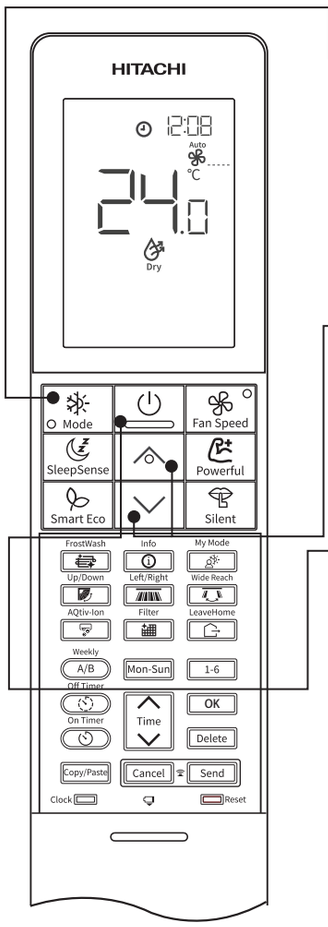

1 Naciśnij przycisk wyboru trybu, aby na wyświetlaczu pojawiła się ikona Dry (Osuszanie).
Prędkość wentylatora jest ustawiona na Automatyczną.
Naciśnij przycisk [Fan Speed] (Prędkość wentylatora), aby wybrać prędkość wentylatora: Cicha praca, Niska lub Automatyczna.

2 Ustaw żądaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą przycisków temperatury (na wyświetlaczu pojawi się ustawienie).



Zalecany zakres temperatury w pomieszczeniu dla trybu osuszania wynosi od 20,0°C do 26,0°C.
Temperaturę można ustawiać w zakresie od 16,0°C do 32,0°C.

URUCHOMIENIE / ZATRZYMANIE Naciśnij przycisk [⏻] (Wł./Wył.). Zabrzmi sygnał dźwiękowy i rozpocznie się działanie w trybie osuszania. Naciśnij przycisk ponownie, aby przerwać działanie.


■ Ponieważ ustawienia są zapisywane w pamięci pilota zdalnego sterowania, następnym razem wystarczy nacisnąć przycisk [⏻] (Wł./Wył.).

■ Funkcja osuszania

- Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej temperatury: urządzenie będzie osuszać pomieszczenie, zmniejszając temperaturę w pomieszczeniu do ustawionego poziomu.
  Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej temperatury: osuszanie będzie przeprowadzane przy ustawieniu temperatury nieco niższym niż aktualna temperatura w pomieszczeniu, niezależnie od ustawienia temperatury.
- Ustawiona temperatura w pomieszczeniu może nie zostać osiągnięta w zależności od liczby osób obecnych w pomieszczeniu lub innych warunków panujących w pomieszczeniu.

Tryb chłodzenia

Urządzenia można używać do chłodzenia, gdy temperatura zewnętrzna mieści się w zakresie od –10°C do 46°C.
Jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest bardzo wysoka (powyżej 80%), na kratce wylotu powietrza jednostki wewnętrznej może skraplać się rosa.

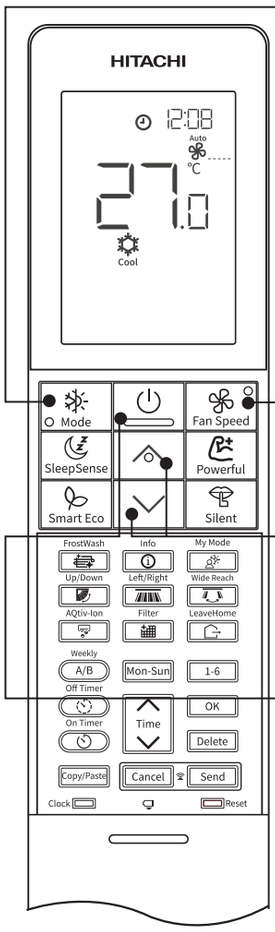

1 Naciśnij przycisk wyboru trybu, aby na wyświetlaczu pojawiła się ikona Cool (Chłodzenie).

2 Ustaw żądaną prędkość wentylatora za pomocą przycisku Fan Speed (Prędkość wentylatora) (na wyświetlaczu pojawi się ustawienie).

Auto (Automatyczna) → (Cicha praca) → (Niska) → (Średnia) → (Wysoka) → (Bardzo wysoka)

3 Ustaw żądaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą przycisków temperatury. (na wyświetlaczu pojawi się ustawienie).
Ustawienie temperatury i rzeczywista temperatura w pomieszczeniu mogą się różnić w zależności od warunków.
Temperaturę można ustawiać w zakresie od 16,0°C do 32,0°C.

URUCHOMIENIE ZATRZYMANIE


Naciśnij przycisk (Wł./Wył.). Zabrzmi sygnał dźwiękowy i rozpocznie się działanie w trybie chłodzenia. Naciśnij przycisk ponownie, aby przerwać działanie. Funkcja chłodzenia nie włączy się, jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu (mimo że zapala się kontrolka (działanie)). Chłodzenie rozpocznie się, gdy użytkownik ustawi temperaturę niższą niż aktualna temperatura w pomieszczeniu.

- Ponieważ ustawienia są zapisywane w pamięci pilota zdalnego sterowania, następnym razem wystarczy nacisnąć przycisk (Wł./Wył.).
- W trybie automatycznej regulacji prędkości wentylatora zmienia się automatycznie zgodnie z następującymi regułami:
  - Gdy różnica między temperaturą w pomieszczeniu a ustawioną temperaturą jest duża, wentylator zaczyna pracować z bardzo wysoką prędkością.
  - Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość, prędkość wentylatora zmniejszy się w celu uzyskania optymalnej temperatury w pomieszczeniu dla naturalnego, zdrowego chłodzenia.

POLSKI

Tryb wentylatora

Użytkownik może korzystać z urządzenia w celu zapewnienia jedynie cyrkulacji powietrza.

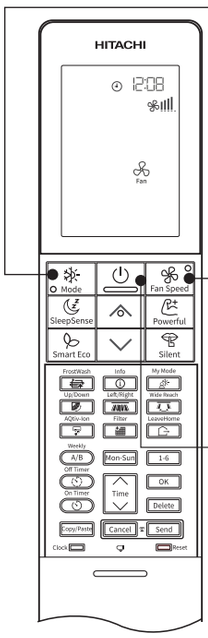

1 Naciśnij przycisk wyboru trybu, aby na wyświetlaczu pojawiła się ikona Fan (Wentylator).

2 Naciśnij przycisk Fan Speed (Prędkość wentylatora).

(Cicha praca) → (Niska) → (Średnia) → (Wysoka) ← (Bardzo wysoka)


URUCHOMIENIE
ZATRZYMANIE

Naciśnij przycisk (Wł./Wył.). Zabrzmi sygnał dźwiękowy i rozpocznie się działanie w trybie wentylatora.

Naciśnij przycisk ponownie, aby przerwać działanie.

Działanie funkcji Maksymalna moc

- Po naciśnięciu przycisku Powerful (Maksymalna moc), przy wybranym trybie Automatycznym, Ogrzewanie, Osuszanie, Chłodzenie lub Wentylator, klimatyzator będzie działać z maksymalną mocą.
- Podczas działania funkcji Maksymalna moc z jednostki wewnętrznej będzie wypływać odpowiednio chłodniejsze lub cieplejsze powietrze, w zależności od tego, czy jest włączony tryb Chłodzenie czy Ogrzewanie.

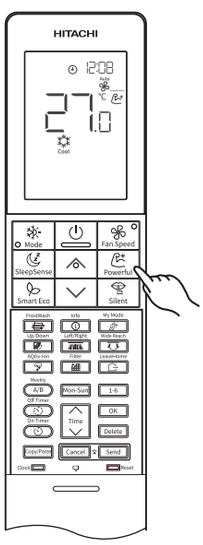

URUCHOMIENIE

Naciśnij przycisk Powerful (Maksymalna moc) podczas działania urządzenia.

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .
  Funkcja Maksymalna moc wyłączy się po 20 minutach.
  System automatycznie powróci do działania z ustawieniami wybranymi przed włączeniem funkcji Maksymalna moc.

ANULOWANIE

- Naciśnij przycisk (Wł./Wył.). Lub
  Naciśnij ponownie przycisk Powerful (Maksymalna moc). Funkcja maksymalnej mocy zostanie wyłączona.
- Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.


UWAGA

- Jeśli podczas działania funkcji SleepSense lub Smart Eco albo trybu Poza domem zostanie wybrany tryb Cicha praca lub Mój tryb, działanie funkcji Maksymalna moc zostanie anulowane.
- Gdy działa funkcja Maksymalna moc, wydajność klimatyzatora nie wzrasta:
  – jeśli klimatyzator pracuje już z maksymalną wydajnością,
  – tuż przed włączeniem odszraniania (gdy klimatyzator pracuje w trybie Ogrzewanie).


Tryb Poza domem

Można zapobiec zbytniemu spadkowi temperatury w pomieszczeniu, gdy nikogo nie ma w domu. Początkowe ustawienie temperatury wynosi 10°C, a temperaturę można ustawiać w zakresie od 10°C do 16°C.
Ta funkcja może działać w trybie „Działanie ciągłe" lub „Działanie timera dziennego". Użyj trybu „Działanie timera dziennego", aby ustawić liczbę dni do 99 dni.

Działanie ciągłe

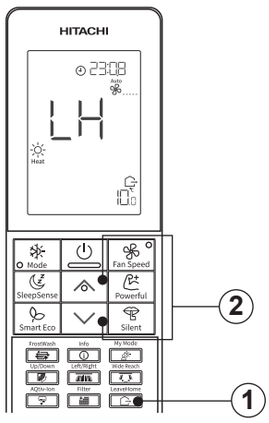

Działanie timera dziennego

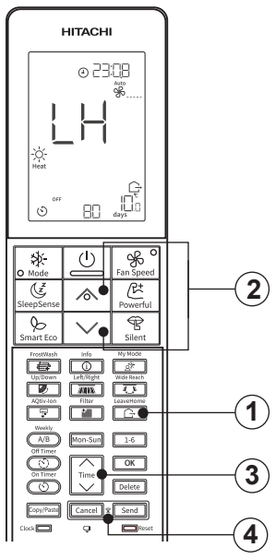

■ Aby włączyć tryb Poza domem

Opcja 1. Działanie ciągłe.

1. Naciśnij przycisk LeaveHome (Poza domem) podczas bezczynności lub działania urządzenia. Temperatura w pomieszczeniu zostanie ustawiona na 10°C i rozpocznie się działanie w trybie ogrzewania.
2. Ustaw żądaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą przycisków temperatury. Temperaturę można ustawiać w zakresie od 10°C do 16°C.
   Na wyświetlaczu LCD pojawią się ikony Heat, LH, Auto, oraz ustawiona temperatura.

Opcja 2. Działanie timera dziennego.

Naciśnij przycisk LeaveHome (Poza domem) podczas bezczynności lub działania urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu zostanie ustawiona na 10°C i rozpocznie się działanie w trybie ogrzewania.
Ustaw żądaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą przycisków temperatury.
Temperaturę można ustawiać w zakresie od 10°C do 16°C.
Na wyświetlaczu LCD pojawią się ikony Heat, LH, Auto, oraz ustawiona temperatura.

3. W razie potrzeby ustaw liczbę dni działania (od 1 do 99 dni).
   Naciśnij przycisk Time (Czas), aby wybrać liczbę dni.
   Zacznie migać liczba dni.
   * Naciskaj przycisk ∧ (W GÓRĘ) lub ∨ (W DÓŁ), aby ustawić liczbę dni w zakresie od 1 do 99 dni.
   * Liczba dni jest obliczana, gdy zegar pokazuje 0:00.
4. Naciśnij przycisk Send (Wyślij), aby potwierdzić liczbę dni działania.
   Wskazanie liczby dni działania przestanie migać.
   Naciśnij przycisk Cancel (Anuluj), aby zresetować liczbę dni działania lub zastosować działanie ciągłe.

Aby wyłączyć tryb Poza domem

- Naciśnij przycisk (Wł./Wył.). Lub
- Naciśnij ponownie przycisk LeaveHome (Poza domem).
  Powróć do poprzedniego trybu działania. Lub
- Zmień na inny tryb działania, naciskając przycisk Mode (Tryb).

POLSKI


UWAGA

- Po upływie ustawionej liczby dni działania w trybie Poza domem lub po ponownym naciśnięciu przycisku (Poza domem) jednostka powróci do pracy w poprzednim trybie działania.
- Gdy jest uruchomiony tryb Poza domem, nie można zmieniać prędkości wentylatora ani położenia żaluzji poziomej i pionowej.
- Po naciśnięciu przycisku (Poza domem) wykonanie funkcji Timer tygodniowy, Mój tryb lub Timer jednorazowy zostaje anulowane.
- W razie odłączenia zasilania, po automatycznym ponownym uruchomieniu wszystkie ustawienia liczby dni działania zostaną zresetowane i jednostka będzie działać w trybie ciągłym.
- W trybie Poza domem nie są dostępne funkcje Maksymalna moc, Cicha praca, SleepSense, Mój tryb, Timer tygodniowy ani Smart Eco.
- Podczas pracy w trybie Poza domem można włączać funkcję AQtiv-Ion.
- W przypadku połączenia wielosystemowego
  - Funkcji Wentylator/Chłodzenie/Osuszanie nie można używać jednocześnie z trybem Poza domem. Jednostka uruchomiona jako pierwsza ma priorytet, a pozostałe jednostki, w których ustawiono inny tryb, zostaną przełączone w tryb czuwania.
  - Funkcji Ogrzewanie można używać jednocześnie z trybem Poza domem.
  - Kiedy w dwóch lub większej liczbie pomieszczeń ustawiony jest tryb Poza domem, temperatura ustawiona przez tryb Poza domem może nie zostać osiągnięta. Zależy to również od temperatury zewnętrznej.

Działanie funkcji FrostWash 3.0 jednostki wewnętrznej

- Kurz i brud przylegają do wewnętrznego wymiennika ciepła, co jest przyczyną przykrego zapachu. Te zanieczyszczenia są wypłukiwane przez zamrażanie i rozmrażanie wymiennika ciepła.
- Funkcja FrostWash 3.0 może działać, gdy temperatura zewnętrzna wynosi od 1°C do 43°C, a wilgotność w pomieszczeniu wynosi od 30% do 70%.


Schemat działania funkcji FrostWash 3.0 jednostki wewnętrznej

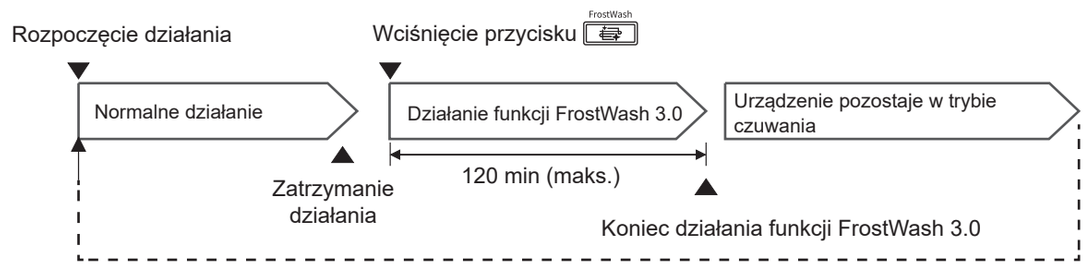

- Podczas działania funkcji FrostWash 3.0 zapala się kontrolka na jednostce wewnętrznej.
- Naciśnięcie przycisku „Wł./Wył." podczas działania funkcji FrostWash 3.0 powoduje zatrzymanie działania tej funkcji.
- W celu ochrony urządzenia nie można ponownie uruchomić funkcji FrostWash 3.0 przez około 60 minut od zakończenia jej działania.

Funkcja FrostWash 3.0 jednostki wewnętrznej (tryb ręczny)

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk FrostWash (FrostWash 3.0). Nastąpi włączenie funkcji FrostWash 3.0 w trybie ręcznym.

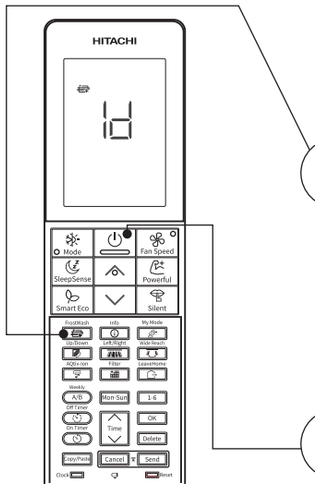

Włączanie i anulowanie funkcji FrostWash 3.0 jednostki wewnętrznej (tryb ręczny).

1

- Naciśnij przycisk FrostWash 3.0 FrostWash. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona funkcji FrostWash 3.0 oraz ikona . Działanie funkcji FrostWash 3.0 rozpoczyna się sygnałem dźwiękowym i jest sygnalizowane świeceniem kontrolki na jednostce wewnętrznej.
- Po upływie jednej godziny ikony oraz znikną z wyświetlacza LCD. Po około dwóch godzinach jednostka wewnętrzna wyłącza działanie funkcji FrostWash 3.0.
- W celu ochrony urządzenia nie można ponownie uruchomić funkcji FrostWash 3.0 przez około 60 minut od zakończenia jej działania.

2


- Naciśnij przycisk (Wł./Wył.). Działanie zostanie przerwane.

  Kontrolka na jednostce wewnętrznej zgaśnie.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie otwieraj okien ani drzwi podczas działania funkcji FrostWash 3.0. Woda będzie skraplać się na żaluzji i od czasu do czasu skapywać. Może to doprowadzić do zamoczenia mebli.
- Nie otwieraj ani nie zdejmuj panelu przedniego podczas działania funkcji FrostWash 3.0. Może to spowodować obrażenia lub awarię.
- Funkcja FrostWash 3.0 nie wypłukuje całego kurzu i brudu.
- Podczas działania funkcji FrostWash 3.0 mogą być słyszalne odgłosy syczenia, szumienia lub skrzypienia.
- Jeśli klimatyzator pracuje w sposób ciągły, funkcja FrostWash 3.0 nie jest skuteczna.
- Jeśli podczas działania funkcji FrostWash 3.0 zasilanie zostanie wyłączone, a następnie przywrócone, funkcja FrostWash 3.0 nie uruchomi się ponownie.
- Po włączeniu zasilania poczekaj chwilę, jeśli chcesz uruchomić funkcję FrostWash 3.0.
- Jeśli ustawiony jest włącznik czasowy, wyłącznik czasowy lub timer tygodniowy, należy przed włączeniem funkcji FrostWash 3.0 anulować te timery.
- Jeśli wybrany jest Mój tryb, funkcja FrostWash 3.0 nie będzie działać.
- W przypadku połączeń wielosystemowych:
  1. Funkcja FrostWash 3.0 może być uruchomiona tylko przez jedną jednostkę wewnętrzną.
  2. Jednostka, dla której uruchomiono funkcję FrostWash 3.0, ma priorytet i ta funkcja jest wykonywana.
  3. Działanie klimatyzatora ma priorytet względem funkcji FrostWash 3.0 jednostki wewnętrznej.

Funkcje FrostWash 3.0 (Tryb automatyczny) i DuraSpin (Tryb automatyczny) (połączenie w układzie jednosystemowym)

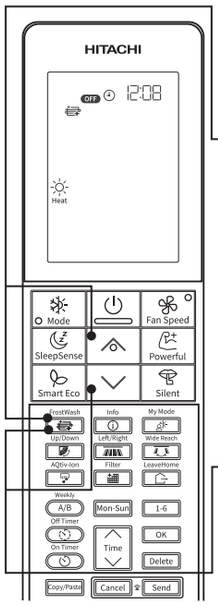

Włączanie funkcji FrostWash 3.0 (Tryb automatyczny) i DuraSpin (Tryb automatyczny)

1

- Gdy pilot jest w trybie wyłączenia i jest skierowany na jednostkę wewnętrzną, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania temperatury oraz przycisk funkcji FrostWash 3.0 (FrostWash) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.

  Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona, sygnalizując włączenie funkcji FrostWash 3.0 (tryb automatyczny) i DuraSpin (tryb automatyczny).
- Jeśli funkcje FrostWash 3.0 (tryb automatyczny) i DuraSpin (tryb automatyczny) nie są używane przez dłuższy czas, całkowite usunięcie kurzu i zabrudzeń, które przywarły do wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej, może być niemożliwe. Będzie to przyczyną nieprzyjemnego zapachu. Z tego powodu warto często uruchamiać funkcję FrostWash 3.0, używając do tego celu pilota zdalnego sterowania.

Wyłączanie funkcji FrostWash 3.0 (tryb automatyczny) i DuraSpin (tryb automatyczny)

2

- Gdy pilot jest w trybie wyłączenia i jest skierowany na jednostkę wewnętrzną, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania temperatury oraz przycisk funkcji FrostWash 3.0 (FrostWash) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.

  Ikona zniknie z wyświetlacza LCD, sygnalizując wyłączenie funkcji FrostWash 3.0 (tryb automatyczny) i DuraSpin (tryb automatyczny).
- Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania:
  Gdy są włączone funkcje FrostWash 3.0 (tryb automatyczny) i DuraSpin (tryb automatyczny), na wyświetlaczu LCD jest widoczna ikona.
  Gdy funkcje FrostWash 3.0 (tryb automatyczny) i DuraSpin (tryb automatyczny) są wyłączone, ikona znika z wyświetlacza LCD.


Uwaga: Funkcje FrostWash 3.0 (tryb automatyczny) i DuraSpin (tryb automatyczny) ustawia się i anuluje za pomocą jednoczesnego naciśnięcia przycisku zwiększania temperatury lub przycisku zmniejszania temperatury wraz z przyciskiem funkcji FrostWash 3.0 (FrostWash), jak opisano to powyżej.

Funkcja FrostWash 3.0 jednostki wewnętrznej (tryb automatyczny)

POLSKI

Warunki automatycznego uruchomienia funkcji FrostWash 3.0 jednostki wewnętrznej

Skumulowany czas pracy klimatyzatora przekroczył 42 godziny.
⊕
Klimatyzator działa dłużej niż 30 minut i zatrzymuje się, np. w trybie chłodzenia.
⊕
Czujnik obecności wykrywa, że ponad 4 razy przebywano w pokoju po 15 minut, lub wykrywa, że nikt nie przebywał w pokoju przez 15 minut.

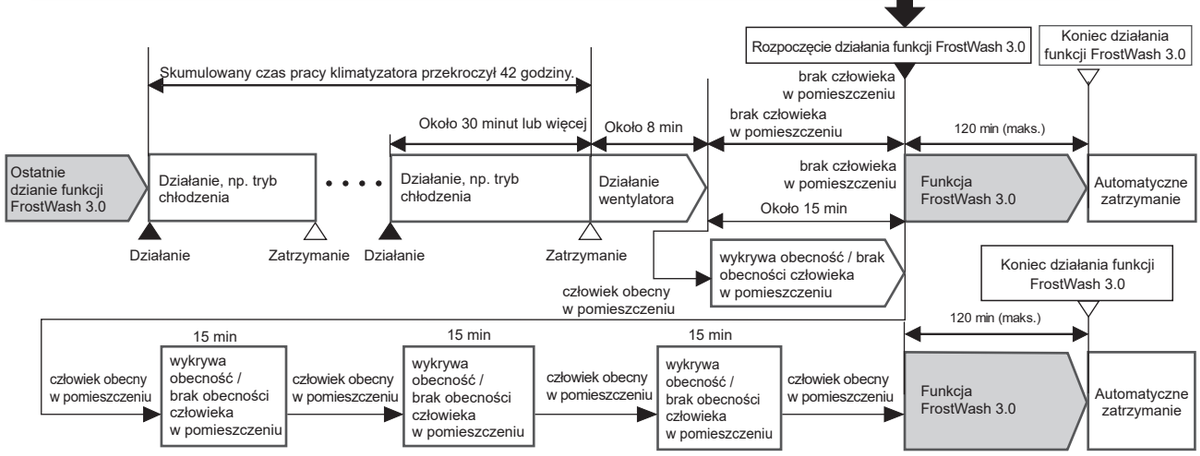


- Gdy temperatura zewnętrzna lub wilgotność w pomieszczeniu nie są odpowiednie do działania funkcji FrostWash 3.0, pracuje tylko wentylator. Funkcja FrostWash 3.0 zostanie wznowiona, gdy klimatyzator pokojowy będzie w trybie gotowości.
- Czasami wymiennik ciepła może nie zamarzać w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu.
- Gdy włącznik czasowy osiągnie ustawiony czas podczas działania funkcji FrostWash 3.0, zatrzyma działanie funkcji FrostWash 3.0 i rozpocznie działanie trybu ustawień.
- Jeśli przedział czasu ustawiony miedzy wyłącznikiem a włącznikiem czasowym jest krótszy niż 2 godziny, działanie funkcji FrostWash 3.0 może nie zostać ukończone. W takim przypadku nastąpi ponowne uruchomienie funkcji FrostWash 3.0, gdy klimatyzator pokojowy będzie w trybie gotowości.
- Aby powrócić do zwykłego przedziału czasu funkcji FrostWash 3.0 (tryb automatyczny) (42 godziny), należy zatrzymać działanie klimatyzatora i uruchomić funkcję FrostWash 3.0 (tryb automatyczny) lub funkcję FrostWash 3.0 (tryb ręczny).
- Jeśli funkcja FrostWash 3.0 nie była wykonywana w ciągu ostatnich 84 godzin, uruchamia się automatycznie po zatrzymaniu działania, nawet jeśli czujnik obecności człowieka wykryje osobę w pomieszczeniu.
- Gdy funkcja FrostWash 3.0 zostanie zatrzymana podczas działania, jednostka automatycznie wznowi jej działanie od razu po tym, gdy następne działanie zostanie zatrzymane.

Działanie funkcji FrostWash jednostki wewnętrznej (w przypadku połączenia wielosystemowego)

■ Funkcja FrostWash jednostki wewnętrznej (tryb ręczny)

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk FrostWash (FrostWash). Nastąpi włączenie funkcji FrostWash w trybie ręcznym.

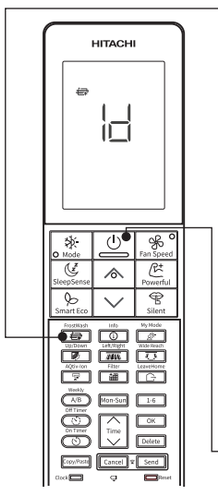

■ Włączanie i anulowanie funkcji FrostWash jednostki wewnętrznej (tryb ręczny).

1

- Naciśnij przycisk FrostWash FrostWash. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona funkcji FrostWash oraz ikona . Działanie funkcji FrostWash rozpoczyna się sygnałem dźwiękowym i jest sygnalizowane świeceniem kontrolki na jednostce wewnętrznej.
- Po upływie jednej godziny ikony oraz znikną z wyświetlacza LCD. Po około dwóch godzinach jednostka wewnętrzna wyłącza działanie funkcji FrostWash.
- W celu ochrony urządzenia nie można ponownie uruchomić funkcji FrostWash przez około 60 minut od zakończenia jej działania.

2

- Naciśnij przycisk (Wł./Wył.). Działanie zostanie przerwane.
  Kontrolka na jednostce wewnętrznej zgaśnie.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania


- Nie otwieraj okien ani drzwi podczas działania funkcji FrostWash. Woda będzie skraplać się na żaluzji i od czasu do czasu skapywać. Może to doprowadzić do zamoczenia mebli.
- Nie otwieraj ani nie zdejmuj panelu przedniego podczas działania funkcji FrostWash. Może to spowodować obrażenia lub awarię.
- Funkcja FrostWash nie wypłukuje całego kurzu i brudu.
- Podczas działania funkcji FrostWash mogą być słyszalne odgłosy syczenia, szumienia lub skrzypienia.
- Jeśli klimatyzator pracuje w sposób ciągły, funkcja FrostWash nie jest skuteczna.
- Jeśli podczas działania funkcji FrostWash zasilanie zostanie wyłączone, a następnie przywrócone, funkcja FrostWash nie uruchomi się ponownie.
- Po włączeniu zasilania poczekaj chwilę, jeśli chcesz uruchomić funkcję FrostWash.
- Jeśli ustawiony jest włącznik czasowy, wyłącznik czasowy lub timer tygodniowy, należy przed włączeniem funkcji FrostWash anulować te timery.
- Jeśli wybrany jest Mój tryb, funkcja FrostWash nie będzie działać.
- W przypadku połączeń wielosystemowych:
  1. Funkcja FrostWash może być uruchomiona tylko przez jedną jednostkę wewnętrzną.
  2. Jednostka, dla której uruchomiono funkcję FrostWash, ma priorytet i ta funkcja jest wykonywana.
  3. Działanie klimatyzatora ma priorytet względem funkcji FrostWash jednostki wewnętrznej.

Działanie funkcji FrostWash jednostki zewnętrznej (połączenie w układzie jednosystemowym)

- Kurz i brud są usuwane przez zamrażanie i rozmrażanie wymiennika ciepła. Funkcja FrostWash jednostki zewnętrznej działa, gdy temperatura na zewnątrz wynosi od 5°C do 25°C, a temperatura w pomieszczeniu od 5°C do 25°C.
- Funkcja FrostWash jednostki zewnętrznej będzie uruchamiana automatycznie (gdy skumulowany czas pracy lub czas czuwania wyniesie 60 dni).
- W czasie, gdy działa funkcja FrostWash jednostki zewnętrznej, nieznaczne skraplanie się wody na powierzchni zbiornika w podstawie jednostki zewnętrznej jest zjawiskiem normalnym.

■ Funkcja FrostWash jednostki zewnętrznej (tryb automatyczny)

Schemat działania funkcji FrostWash jednostki zewnętrznej

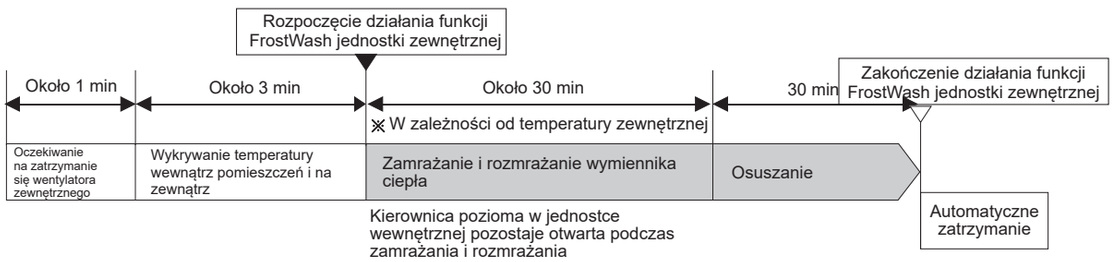

- Kiedy działa funkcja FrostWash jednostki zewnętrznej, na jednostce wewnętrznej zapala się kontrolka LED funkcji FrostWash.
- Jeśli chcesz zatrzymać działanie funkcji FrostWash, naciśnij przycisk (Wł./Wył.).
- Po działaniu przez około 10 minut lub dłużej, a także przy każdym zatrzymaniu, wentylator w jednostce zewnętrznej obraca się w przeciwnym kierunku przez okres około 3 minut, aby usunąć kurz z wymiennika ciepła.
- Podczas działania funkcji FrostWash jednostki zewnętrznej cały wymiennik ciepła jest zamrażany. Następnie jest on rozmrażany, aby wypłukać zanieczyszczenia z wymiennika ciepła.
- Nie należy zbliżać włosów, nici, sznurków itp. do jednostki zewnętrznej, gdy jej wentylator obraca się w przeciwnym kierunku.

POLSKI

Warunki automatycznego uruchomienia funkcji FrostWash jednostki zewnętrznej


Po 60 dniach od ostatniego wykonania funkcji FrostWash jednostki zewnętrznej
⊕
Temperatura wewnętrzna i temperatura zewnętrzna spełniają warunki uruchomienia

- Jeśli te warunki nie będą spełnione, funkcja FrostWash jednostki zewnętrznej zostanie ponownie uruchomiona następnego dnia o tej samej godzinie.
- Jeśli użytkownik zatrzyma lub anuluje działanie funkcji FrostWash jednostki zewnętrznej, po upływie 60 dni nastąpi uruchomienie automatycznej funkcji FrostWash jednostki zewnętrznej.
- Jeśli czasy wykonania funkcji FrostWash jednostki wewnętrznej i funkcji FrostWash jednostki zewnętrznej będą na siebie nachodzić, najpierw zostanie uruchomiona funkcja FrostWash jednostki wewnętrznej.
- W zależności od warunków otoczenia wymiennik ciepła może nie zamarznąć.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, w przypadku silnego wiatru na zewnątrz funkcja FrostWash jednostki zewnętrznej nie uruchamia się.

Działanie funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0 (połączenie w układzie jednosystemowym)


- Ochrona przed pleśnią 2.0 uruchomi się natychmiast po zatrzymaniu urządzenia, a także po jego automatycznym wyłączeniu, kiedy temperatura w pokoju i temperatura otoczenia spełniają określone kryteria, a wilgotność utrzymuje się przez kilka godzin.
  - Czas działania funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0 wynosi około 120 minut.
  - Tryb ten nie usuwa pleśni ani nie sterylizuje.

Schemat działania funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0

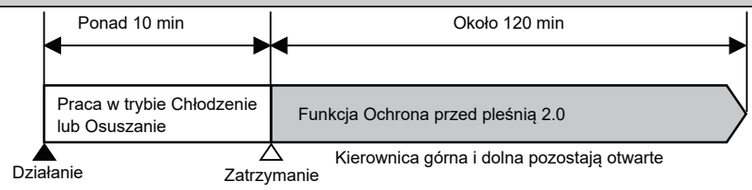

- Podczas działania funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0 zapala się kontrolka na jednostce wewnętrznej.
- Jeśli klimatyzator będzie działać w trybie chłodzenia lub osuszania (w tym w trybie automatycznym) przez ponad 10 minut, a następnie zostanie przełączony w tryb wyłączenia, funkcja Ochrona przed pleśnią 2.0 rozpocznie działanie.
- Temperatura lub wilgotność w pomieszczeniu mogą wzrosnąć.

Ustawianie i anulowanie funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0

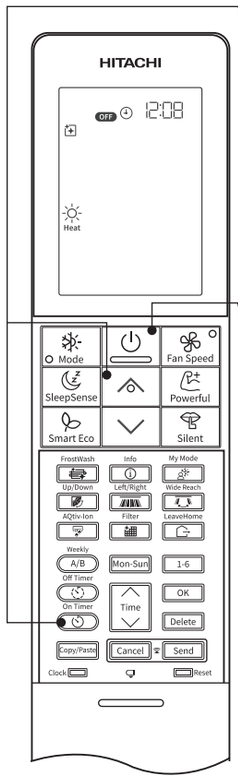

Ustawianie

1

- Gdy pilot jest w trybie wyłączenia i jest skierowany na jednostkę wewnętrzną, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania temperatury w pomieszczeniu oraz przycisk włącznika czasowego (On Timer) i przytrzymaj je przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .

Anulowanie

2

- Gdy pilot jest w trybie wyłączenia i jest skierowany na jednostkę wewnętrzną, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania temperatury w pomieszczeniu oraz przycisk włącznika czasowego (On Timer) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.
- Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.
- Po ustawieniu funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0 ikona tej funkcji będzie cały czas widoczna na wyświetlaczu LCD. Ustawienie tej funkcji jest również zapisywane w pamięci pilota i pozostanie niezmienione nawet po zresetowaniu lub wymianie baterii. Używanie tej funkcji wymaga jednorazowego ustawienia.

Zatrzymywanie pracy w trakcie działania funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0

3

- Naciśnij dwukrotnie przycisk (Wł./Wył.). Działanie zostanie zatrzymane.
- Kontrolka na jednostce wewnętrznej zgaśnie. Ustawienie funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0 nie zostanie anulowane; zostanie jedynie zatrzymane jej działanie.


UWAGA

- Jeśli praca urządzenia zostanie zatrzymana przez wyłącznik czasowy, funkcja Ochrona przed pleśnią 2.0 nie uruchomi się.
- Jeśli jest ustawiony włącznik czasowy, a czas włączenia przypada w ciągu około 2 najbliższych godzin, funkcja Ochrona przed pleśnią 2.0 nie uruchomi się.
- W zależności od sytuacji funkcja Ochrona przed pleśnią 2.0 będzie działać w trybie wentylatora.
- Podczas działania funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0 temperatura lub wilgotność w pomieszczeniu mogą wzrosnąć.
- Jeśli w pobliżu jednostki wewnętrznej znajduje się okno, podczas działania funkcji Ochrona przed pleśnią 2.0 może skraplać się na nim woda. W razie potrzeby anuluj funkcję Ochrona przed pleśnią 2.0.

Ochrona przed pleśnią (tylko wentylator) (w przypadku połączenia wielosystemowego)


- Po zatrzymaniu działania w trybie chłodzenia wentylator jednostki wewnętrznej jest osuszany w trybie wentylatora, aby powstrzymać tworzenie się pleśni wewnątrz jednostki wewnętrznej.
  - Działanie funkcji ochrony przed pleśnią trwa około 60 minut.
  - Tryb ten nie usuwa pleśni ani nie sterylizuje.

Schemat działania funkcji ochrony przed pleśnią

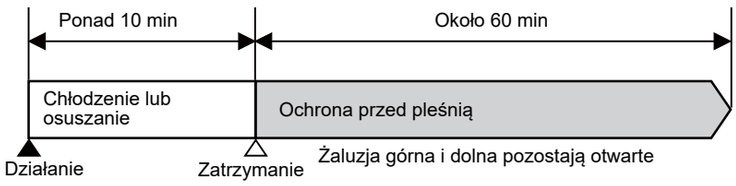

- " " W trakcie działania funkcji ochrony przed pleśnią zapala się kontrolka na jednostce wewnętrznej.
- Jeśli klimatyzator będzie działać w trybie chłodzenia lub osuszania (w tym w trybie automatycznym) przez ponad 10 minut, a następnie zostanie przełączony w tryb wyłączenia, funkcja ochrony przed pleśnią rozpocznie działanie.
- Temperatura lub wilgotność w pomieszczeniu mogą wzrosnąć.

Ustawianie i anulowanie funkcji ochrony przed pleśnią

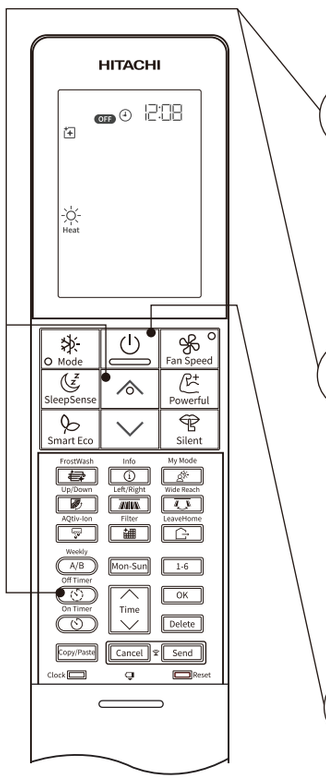

Ustawianie

- Gdy pilot jest w trybie wyłączenia i jest skierowany na jednostkę wewnętrzną, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania temperatury w pomieszczeniu oraz przycisk włącznika czasowego (On Timer) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.

  Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .

Anulowanie

- Gdy pilot jest w trybie wyłączenia i jest skierowany na jednostkę wewnętrzną, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania temperatury w pomieszczeniu oraz przycisk włącznika czasowego (On Timer) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.
- Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.
- Po ustawieniu funkcji ochrony przed pleśnią ikona tej funkcji będzie cały czas widoczna na wyświetlaczu LCD. Ustawienie tej funkcji jest również zapisywane w pamięci pilota i pozostanie niezmienione nawet po zresetowaniu lub wymianie baterii. Używanie tej funkcji wymaga jednorazowego ustawienia.

Zatrzymywanie pracy w trakcie działania funkcji ochrony przed pleśnią

- Naciśnij dwukrotnie przycisk (Wł./Wył.). Działanie zostanie zatrzymane.
- Kontrolka na jednostce wewnętrznej zgaśnie. Ustawienie funkcji ochrony przed pleśnią nie zostanie jednak anulowane; zostanie jedynie zatrzymane jej działanie.

POLSKI


UWAGA

- Jeśli praca urządzenia zostanie zatrzymana po zakończeniu ogrzewania, funkcja ochrony przed pleśnią nie będzie działać.
- Jeśli działanie urządzenia zostanie zatrzymane przez wyłącznik czasowy, funkcja ochrony przed pleśnią nie uruchomi się.
- Jeśli jest ustawiony włącznik czasowy, a czas włączenia przypada w ciągu około 2 najbliższych godzin, funkcja ochrony przed pleśnią nie uruchomi się.
- Podczas działania funkcji ochrony przed pleśnią temperatura lub wilgotność w pomieszczeniu mogą wzrosnąć.
- Jeśli w pobliżu jednostki wewnętrznej znajduje się okno, można skraplać się na nim woda podczas działania funkcji ochrony przed pleśnią. Jeśli zajdzie taka potrzeba, anuluj działanie funkcji ochrony przed pleśnią.

Ochrona przed pleśnią (z ogrzewaniem)


- Po zatrzymaniu trybu chłodzenia wentylator jednostki wewnętrznej jest osuszany w trybie ogrzewania lub w trybie wentylatora, aby powstrzymać tworzenie się pleśni wewnątrz jednostki wewnętrznej.
  - Działanie w trybie ochrony przed pleśnią trwa około 100 minut.
  - Tryb ten nie usuwa pleśni ani nie sterylizuje.

Schemat działania funkcji ochrony przed pleśnią

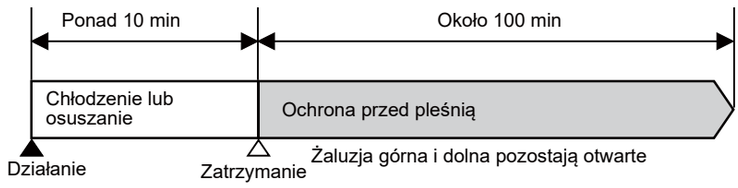

- " " W trakcie działania funkcji ochrony przed pleśnią zapala się kontrolka na jednostce wewnętrznej.
- Jeśli klimatyzator będzie działać w trybie chłodzenia lub osuszania, w tym w trybie automatycznym, przez ponad 10 minut, a następnie zostanie przełączony na tryb wyłączenia, tryb ochrony przed pleśnią rozpocznie działanie.
- Temperatura lub wilgotność w pomieszczeniu mogą wzrosnąć.

Ustawianie i anulowanie funkcji ochrony przed pleśnią

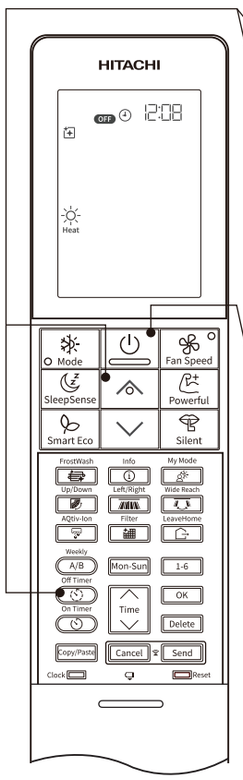

1

Ustawianie

- Gdy pilot jest w trybie wyłączenia i jest skierowany na jednostkę wewnętrzną, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania temperatury w pomieszczeniu oraz przycisk włącznika czasowego (On Timer) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.

  Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .

2

Anulowanie

- Gdy pilot jest w trybie wyłączenia i jest skierowany na jednostkę wewnętrzną, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania temperatury w pomieszczeniu oraz przycisk włącznika czasowego (On Timer) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.
- Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.
- Po ustawieniu funkcji ochrony przed pleśnią ikona tej funkcji będzie cały czas widoczna na wyświetlaczu LCD. Ustawienie tej funkcji jest również zapisywane w pamięci pilota i pozostanie niezmienione nawet po zresetowaniu lub wymianie baterii. Używanie tej funkcji wymaga jednorazowego ustawienia.

Zatrzymywanie pracy w trakcie działania funkcji ochrony przed pleśnią


3

- Naciśnij dwukrotnie przycisk (Wł./Wył.). Działanie zostanie zatrzymane.
- Kontrolka na jednostce wewnętrznej zgaśnie. Ustawienie funkcji ochrony przed pleśnią nie zostanie jednak anulowane; zostanie jedynie zatrzymane jej działanie.

UWAGA

- Jeśli praca urządzenia zostanie zatrzymana po zakończeniu ogrzewania, funkcja ochrony przed pleśnią nie będzie działać.
- Jeśli działanie urządzenia zostanie zatrzymane przez wyłącznik czasowy, funkcja ochrony przed pleśnią nie uruchomi się.
- Jeśli jest ustawiony włącznik czasowy, a czas włączenia przypada w ciągu około 2 najbliższych godzin, funkcja ochrony przed pleśnią nie uruchomi się.
- W zależności od sytuacji funkcja ochrony przed pleśnią będzie działać w trybie wentylatora.
- Temperatura lub wilgotność w pomieszczeniu mogą wzrosnąć.
- Jeśli w pobliżu jednostki wewnętrznej znajduje się okno, można skraplać się na nim woda podczas działania funkcji ochrony przed pleśnią. Jeśli zajdzie taka potrzeba, anuluj działanie funkcji ochrony przed pleśnią.

Działanie timera jednorazowego (włącznika/wyłącznika czasowego)

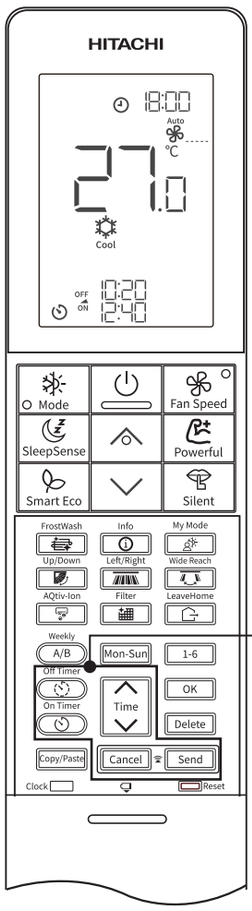

1

Wyłącznik czasowy

Urządzenie można zaprogramować tak, aby wyłączyło się o wyznaczonej porze.

1. Naciśnij przycisk Off Timer (Wyłącznik czasowy). Na wyświetlaczu zaczną migać ikony OFF oraz 0:00.
2. Ustaw „czas wyłączenia” za pomocą przycisku Time (Czas).
3. Po ustawieniu skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej i naciśnij przycisk Send (Wyślij).
   Ikona OFF oraz „ustawiony czas” przestaną migać i zaczną być wyświetlane w sposób ciągły.
   Z jednostki wewnętrznej wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy i zaświeci się kontrolka (Timer) na jednostce wewnętrznej.

Włącznik czasowy

Urządzenie włączy się o wyznaczonej porze.

1. Naciśnij przycisk On Timer (Włącznik czasowy). Na wyświetlaczu zaczną migać ikony ON oraz 6:00.
2. Ustaw „czas włączenia” za pomocą przycisku Time (Czas).
3. Po ustawieniu skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej i naciśnij przycisk Send (Wyślij).
   Ikona ON oraz „ustawiony czas” przestaną migać i zaczną być wyświetlane w sposób ciągły.
   Z jednostki wewnętrznej wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy i zaświeci się kontrolka (Timer) na jednostce wewnętrznej.

Włącznik/wyłącznik czasowy

- Urządzenie włączy się (wyłączy) i wyłączy (włączy) o wyznaczonej porze.
- Pierwsze przełączenie nastąpi o tej ustawionej porze, która przypada wcześniej.
- Na wyświetlaczu pojawi się strzałka wskazująca kolejność czynności przełączania.

1. Naciśnij przycisk Off Timer (Wyłącznik czasowy), tak aby na wyświetlaczu zaczęły migać ikony OFF oraz 0:00.
2. Ustaw „czas wyłączenia” za pomocą przycisku Time (Czas). Po ustawieniu skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej i naciśnij przycisk Send (Wyślij).
3. Naciśnij przycisk On Timer (Włącznik czasowy), tak aby zaczęły być wyświetlane ikona OFF oraz ustawiony „czas wyłączenia”. Ikony ON oraz 6:00 będą migać.
4. Ustaw „czas włączenia” za pomocą przycisku Time (Czas).
5. Po ustawieniu skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej i naciśnij przycisk Send (Wyślij).
   Ikona ON oraz ustawiony „czas włączenia” przestaną migać i zaczną być wyświetlane w sposób ciągły.
   Z jednostki wewnętrznej wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy i zaświeci się kontrolka (Timer) na jednostce wewnętrznej.

POLSKI

■ Anulowanie rezerwacji


- Skieruj okienko sygnałowe pilota zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej i naciśnij przycisk Cancel (Anuluj).
  Ikona oraz „ustawiony czas włączenia lub wyłączenia” znikną, zabrzmi sygnał dźwiękowy, a kontrolka (Timer) na jednostce wewnętrznej zgaśnie.

UWAGA

- Z timera można korzystać na trzy sposoby: jako z wyłącznika czasowego, jako z włącznika czasowego oraz jako z włącznika/wyłącznika (lub wyłącznika/włącznika) czasowego. Najpierw należy ustawić aktualny czas, ponieważ służy on jako odniesienie.
- Można jednocześnie ustawić włącznik czasowy i wyłącznik czasowy.
- Jeśli Timer tygodniowy jest już ustawiony i zostanie ustawiony Timer jednorazowy, działanie Timera jednorazowego zyskuje priorytet. Gdy działanie Timera jednorazowego zakończy się, zostanie aktywowany Timer tygodniowy.
- Naciśnięcie przycisku Mój tryb lub przycisku Poza domem spowoduje anulowanie włącznika czasowego, wyłącznika czasowego i włącznika/wyłącznika czasowego.
- Jeśli podczas ustawiania Timera jednorazowego nie zostanie przez 1 minutę naciśnięty przycisk wydłużania/skracania czasu, nastąpi wyjście z trybu ustawiania timera.
- Gdy włącznik i wyłącznik czasowy ustawiono jednocześnie, na ekranie LCD pojawi się symbol ▼ lub ▲ przy włączniku/wyłączniku, który uruchomi się/wygaśnie jako pierwszy.
- Po ustawieniu Timera jednorazowego nie można zmieniać ustawienia zegara. Jeśli podczas ustawiania Timera jednorazowego zostanie naciśnięty przycisk zegara, wówczas przez około 10 sekund będzie wyświetlany ustawiony dzień i miesiąc.

Działanie funkcji Smart Eco

- Czujnik wykrywa obecność osób w pomieszczeniu. Jeśli nikt nie zostanie wykryty, jednostka automatycznie przełączy się na działanie w trybie oszczędzania energii poprzez zmianę ustawionej temperatury w dwóch etapach.
- Przycisk funkcji Smart Eco to przycisk działający na zasadzie przewijania: pierwsze naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie funkcji Eco, drugie naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie funkcji Eco z automatycznym wyłączeniem, a trzecie naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie funkcji Eco i funkcji Eco z automatycznym wyłączeniem.

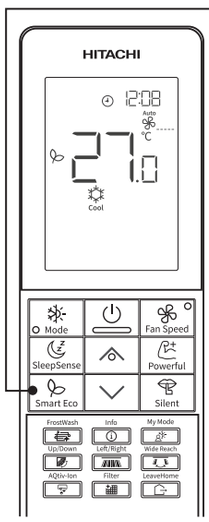


Naciśnięcie przycisku	1	→ 2 →	3
Wybrana funkcja	Eco	Eco+autom. wył.	Anulowanie

1

Uruchamianie funkcji Smart Eco

- Naciśnij przycisk funkcji Smart Eco [Smart Eco] podczas pracy urządzenia w trybie Ogrzewanie, Automatyczny, Chłodzenie lub Osuszanie. Klimatyzator aktywuje funkcję Eco. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .
- Z jednostki wewnętrznej wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy. Czujnik zacznie wykrywać obecność osób w pomieszczeniu. Działanie w trybie energooszczędnym rozpocznie się od automatycznej zmiany ustawionej temperatury na wyższą lub niższą i zmniejszenia zużycia energii podczas pracy.

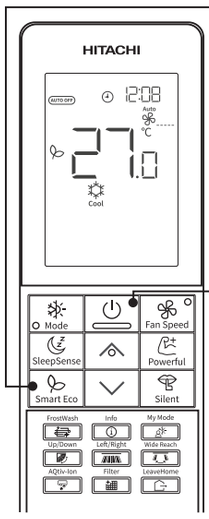

2

Uruchamianie funkcji Eco z automatycznym wyłączaniem:

- Naciśnij ponownie przycisk funkcji Smart Eco [Smart Eco], a uruchomi się tryb automatycznego wyłączania wraz z trybem Eco. Czujnik wykrywa poziom aktywności/ruchu w pomieszczeniu i automatycznie wyłącza urządzenie, osiągając w ten sposób cel polegający na oszczędzaniu energii w ciągu dnia. Na wyświetlaczu LCD pojawią się ikony oraz (AUTO OFF).
- Z jednostki wewnętrznej wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.

3

Anulowanie działania funkcji Eco z automatycznym wyłączaniem

- Naciśnij przycisk [⏻] (Wł./Wył.). Lub
- Naciśnij ponownie przycisk funkcji Smart Eco [Smart Eco].

UWAGA


Jeśli zużycie energii już jest niskie, funkcja Smart Eco nie spowoduje zmniejszenia zużycia energii.

- Naciśnięcie przycisku (Maksymalna moc) powoduje anulowanie działania funkcji Eco lub funkcji Eco z automatycznym wyłączaniem.
- Po automatycznym ponownym uruchomieniu działanie funkcji Eco lub funkcji Eco z automatycznym wyłączaniem zostaje anulowane i rozpoczyna się działanie w poprzednim trybie.
- Naciśnięcie przycisku Tryb, przycisku Poza domem, przycisku SleepSense lub przycisku Mój tryb powoduje anulowanie działania funkcji Eco lub funkcji Eco z automatycznym wyłączaniem.


Logika funkcji Smart Eco

Jeśli przez 20 minut nie zostanie wykryta obecność osób, ustawiona temperatura zostanie automatycznie zmieniona w celu oszczędzania energii. Jeśli nikogo nie będzie w pomieszczeniu przez 60 minut, ustawiona temperatura zostanie zmieniona jeszcze bardziej.

Chłodzenie [schemat poglądowy, wyłącznie do celów ilustracyjnych]

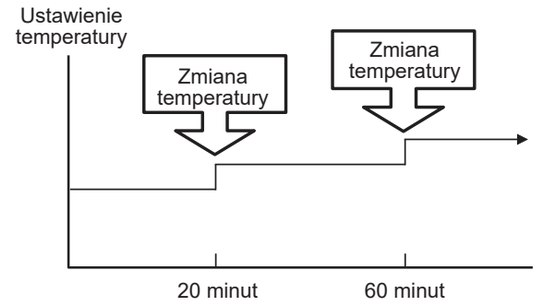

Ogrzewanie [schemat poglądowy, wyłącznie do celów ilustracyjnych]

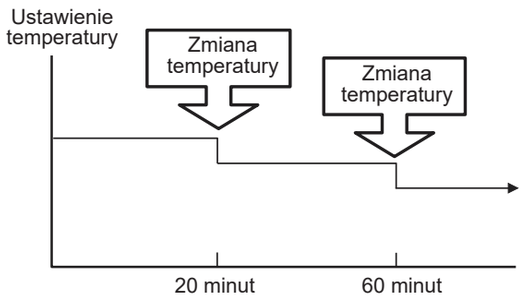

Jednostka powróci do normalnego działania, gdy czujnik wykryje ruch człowieka.
Ustawiona temperatura jest regulowana automatycznie, ale temperatura wyświetlana na pilocie zdalnego sterowania nie zmienia się.


UWAGA

Czujnik wykrywa zmiany w promieniowaniu podczerwonym emitowanym przez ludzkie ciało. Dokładność działania czujnika może być więc pogorszona w następujących przypadkach:

- Poziom aktywności jest bardzo niski (czytanie, oglądanie telewizji itp.) lub ludzkie ciała są blokowane przez zasłonę, szafkę lub szklaną płytę.
- Temperatura wewnętrzna jest bardzo wysoka i przekracza lub jest zbliżona do temperatury ludzkiego ciała (gdy chłodzenie dopiero się rozpoczyna).
- Osoba nosi grube ubranie i odwraca się plecami do klimatyzatora.
- Zasłony lub liście roślin kołyszą się z powodu ruchu zwierząt lub przepływu powietrza.

POLSKI

■ Logika funkcji Smart Eco z automatycznym wyłączaniem

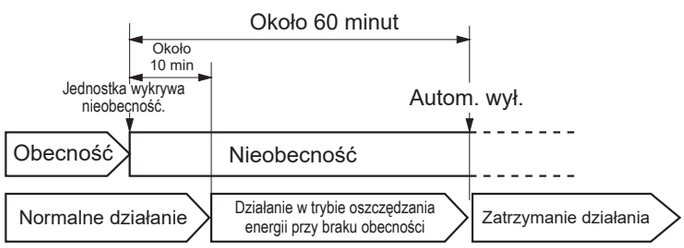

Ruch przed automatycznym wyłączeniem (zatrzymanie działania)

- Jeśli jednostka z uruchomioną funkcją Eco z automatycznym wyłączaniem nie wykryje żadnej osoby przez 60 minut, jej działanie zostanie automatycznie zatrzymane.
- Działanie nie zostanie wznowione, gdy osoba wróci do pokoju po zatrzymaniu działania. Użytkownik musi ponownie uruchomić działanie za pomocą pilota.
- Gdy wyłącznik czasowy jest uruchomiony, jego działanie ma priorytet.


UWAGA

- Jeśli w pomieszczeniu znajduje się niemowlę lub osoba leżąca w łóżku z powodu choroby, zaleca się nie ustawiać trybu automatycznego wyłączania, ponieważ jednostka mogłaby nie wykryć obecności osoby w pomieszczeniu i przerwać działanie.
- W następujących przypadkach działanie może zostać zatrzymane automatycznie:
  - Jeśli osoba znajduje się w miejscu, w którym czujnik nie może wykryć jej obecności.
  - Jeśli w pomieszczeniu przebywa tylko śpiąca osoba lub małe dziecko.
  - Jeśli w pomieszczeniu przebywa tylko zwierzę.

W takich przypadkach zaleca się anulowanie funkcji automatycznego wyłączania.

Tryb energooszczędny (zmiana trybu maksymalnego poboru prądu)

- Funkcja ta ogranicza maksymalny pobór prądu podczas pracy klimatyzatora, zapobiegając jednocześnie jego wyłączeniu się w momencie maksymalnego poboru prądu.

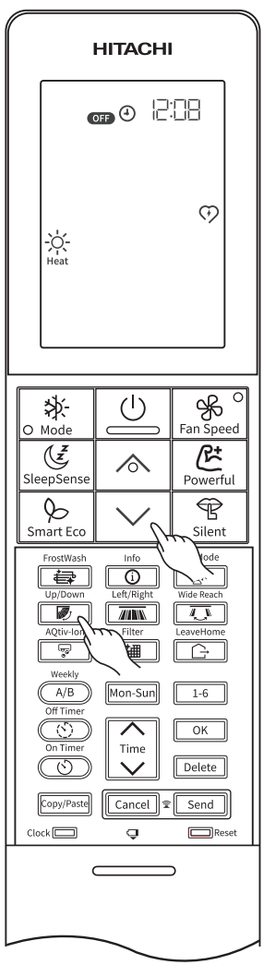

Gdy ustawiony jest tryb energooszczędny, ograniczenie maksymalnego poboru prądu przez model zmienia się jak poniżej.

Typ	Model	Maksymalny pobór prądu z ustawionym trybem energooszczędnym
Jednosystemowy	1,8–3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Wielosystemowy	10 kW	11,5 A (jeśli działa 1 jednostka wewnętrzna)
		14,0 A (jeśli działają 2 jednostki wewnętrzne)
		16,5 A (jeśli działają 3 jednostki wewnętrzne)
		16,5 A (jeśli działają 4 jednostki wewnętrzne)
		16,5 A (jeśli działa 5 jednostek wewnętrznych)

Ustawianie trybu energooszczędnego

URUCHOMIENIE

- Przełącz jednostkę wewnętrzną w tryb czuwania (tryb OFF na wyświetlaczu pilota).
- Gdy pilot jest skierowany na jednostkę wewnętrzną, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania temperatury ∨ oraz przycisk odchylania w górę/dół ▭ i przytrzymaj je przez około 3 sekundy.
- Na wyświetlaczu LCD będzie widoczna ikona ♡, a jednostka wewnętrzna potwierdzi operację sygnałem dźwiękowym.

Anulowanie trybu energooszczędnego

ANULOWANIE


- Przełącz jednostkę wewnętrzną w tryb czuwania (tryb OFF na wyświetlaczu pilota).
- Naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania temperatury ∨ oraz przycisk odchylania w górę/dół ▭ i przytrzymaj je przez 3 sekundy.
- Ikona ♡ zniknie z wyświetlacza LCD, a jednostka wewnętrzna potwierdzi operację sygnałem dźwiękowym.

UWAGA

- Po ustawieniu trybu energooszczędnego jest on zapisywany w pamięci pilota i pozostaje ustawiony nawet po zresetowaniu pilota lub wymianie baterii.
- Symbol trybu energooszczędnego będzie widoczny we wszystkich trybach, jeśli tryb ten zostanie ustawiony. Używanie tej funkcji wymaga jednorazowego ustawienia.
- Funkcja ta ogranicza maksymalny pobór prądu przez klimatyzator poprzez zmniejszenie prędkości działania sprężarki; użytkownik może odczuwać mniejszą wydajność chłodzenia lub ogrzewania w porównaniu z trybem zwykłym. Jeśli nie odpowiada Ci odczuwana niższa wydajność, anuluj tryb energooszczędny, jeśli jest on ustawiony.
- Podczas ogrzewania lub chłodzenia w trybie energooszczędnym maksymalna wydajność ulega obniżeniu.
- W trybie energooszczędnym zaleca się korzystanie z automatycznej regulacji prędkości wentylatora.

Działanie funkcji SleepSense

● Dzięki czujnikowi ruchu klimatyzator pokojowy wykrywa ruchy, położenie i temperaturę przebywających w pobliżu osób, co umożliwia kontrolę ustawionej temperatury i prędkości wentylatora w taki sposób, aby zapewnić wygodne i energooszczędne działanie oraz komfortowe warunki snu.

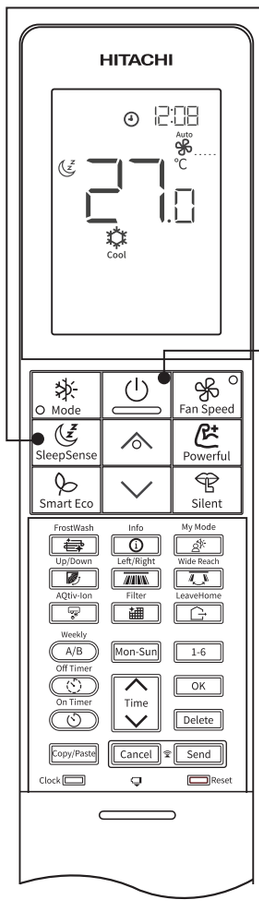

1

Uruchamianie funkcji SleepSense

● Naciśnij przycisk funkcji SleepSense [SleepSense] podczas działania w trybie Chłodzenie i Ogrzewanie, a klimatyzator włączy funkcję SleepSense.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .

Z jednostki wewnętrznej wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.

Działanie w trybie energooszczędnym rozpocznie się od automatycznej zmiany ustawionej temperatury na wyższą lub niższą i zmniejszenia zużycia energii podczas pracy.

2

Anulowanie działania funkcji SleepSense

● Naciśnij przycisk [⏻] (Wł./Wył.). Lub

● Ponownie naciśnij przycisk funkcji SleepSense [SleepSense]. Możesz też nacisnąć przycisk trybu [Mode]. Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.
Z jednostki wewnętrznej wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.

POLSKI

UWAGA

Czujnik wykrywa zmiany w promieniowaniu podczerwonym emitowanym przez ludzkie ciało. Dokładność działania czujnika może być więc pogorszona w następujących przypadkach:

- Poziom aktywności jest bardzo niski (czytanie, oglądanie telewizji itp.) lub ludzkie ciała są blokowane przez zasłonę, szafkę lub szklaną płytę.
- Temperatura wewnętrzna jest bardzo wysoka i przekracza lub jest zbliżona do temperatury ludzkiego ciała (gdy chłodzenie dopiero się rozpoczyna).
- Osoba nosi grube ubranie i odwraca się plecami do klimatyzatora.
- Zasłony lub liście roślin kołyszą się z powodu ruchu zwierząt lub przepływu powietrza.

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku funkcji Maksymalna moc powoduje anulowanie działania funkcji SleepSense.
- Po automatycznym ponownym uruchomieniu działanie funkcji SleepSense zostaje anulowane i rozpoczyna się działanie w poprzednim trybie.
- Naciśnięcie przycisku Poza domem, Smart Eco lub Mój tryb powoduje anulowanie działania funkcji SleepSense.


Działanie funkcji SleepSense

Logika funkcji SleepSense

- Na początku jednostka będzie działać w trybie chłodzenia przez 60 minut z ustawionymi parametrami.
- Dzięki czujnikowi ruchu klimatyzator pokojowy może monitorować ruch osoby. Jeśli nie zostanie wykryty żaden ruch, temperatura automatycznie wzrośnie o 1°C (w przypadku trybu chłodzenia), a prędkość wentylatora zmieni się na prędkość cichej pracy.
  Jednostka będzie kontynuować pracę jeszcze przez 1 godzinę.
- Jeśli warunki aktywności w pomieszczeniu będą stabilne, jednostka będzie kontynuować pracę z temperaturą podwyższoną o kolejny 1°C (w przypadku chłodzenia).
- Jeśli podczas działania funkcji SleepSense dojdzie do wykrycia dużej aktywności / intensywnego ruchu, temperatura i prędkość wentylatora powrócą do poprzedniego ustawienia.
- Jeśli podczas działania funkcji SleepSense dojdzie do wykrycie niewielkiej aktywności / niewielkiego ruchu, temperatura zostanie zmniejszona o 1°C.

Funkcja AQtiv-Ion

Naciśnięcie przycisku funkcji AQtiv-Ion [AQtiv-Ion] podczas działania w trybie Ogrzewanie, Automatyczny, Chłodzenie, Osuszanie lub Wentylator powoduje uruchomienie funkcji AQtiv-Ion.

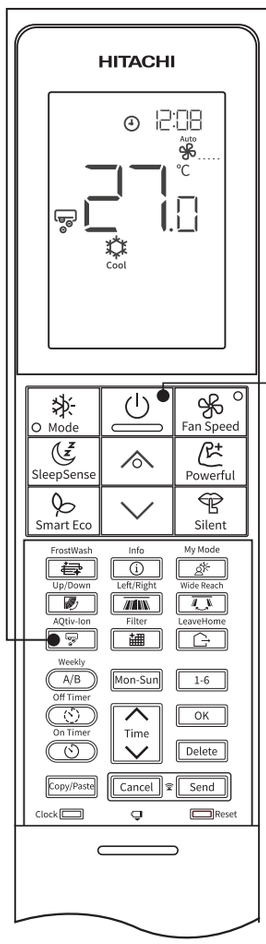

Uruchamianie funkcji AQtiv-Ion

1

- Naciśnij przycisk AQtiv-Ion [AQtiv-Ion]. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .


Anulowanie funkcji AQtiv-Ion

2

- Naciśnij przycisk [⏻] (Wł./Wył.).
- Ponownie naciśnij przycisk funkcji AQtiv-Ion [AQtiv-Ion]. Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.

Tryb Cicha praca

Po naciśnięciu przycisku [Silent] (Cicha praca) podczas pracy w trybie Automatyczny, Ogrzewanie, Osuszanie, Chłodzenie lub Wentylator prędkość wentylatora zmieni się na prędkość cichej pracy.

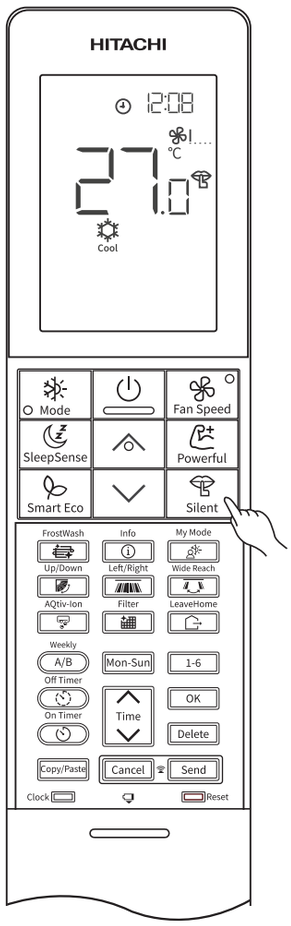

URUCHOMIENIE

- Po naciśnięciu przycisku [Silent] (Cicha praca):
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona „ ” .
- Prędkość wentylatora zmieni się na prędkość cichej pracy

ANULOWANIE

- Naciśnij przycisk [] (Wł./Wył.) lub
- Ponownie naciśnij przycisk [Silent] (Cicha praca) lub naciśnij przycisk [Fan Speed] (Prędkość wentylatora).

Prędkość wentylatora powróci do poprzedniego ustawienia prędkości wentylatora sprzed rozpoczęcia działania w trybie cichej pracy.

Gdy działanie w trybie Cicha praca zostanie przerwane, ikona zniknie z wyświetlacza LCD.

POLSKI

UWAGA

- Po wyborze trybu Maksymalna moc tryb Cicha praca zostanie anulowany. Prędkość wentylatora powróci do poprzedniego ustawienia prędkości wentylatora sprzed działania w trybie cichej pracy.
- Po automatycznym ponownym uruchomieniu jednostki tryb Cicha paca zostaje anulowany. Prędkość wentylatora powróci do poprzedniego ustawienia prędkości wentylatora sprzed działania w trybie cichej pracy.
- Jeśli podczas dowolnego trybu działania z wentylatorem ustawionym na prędkość cichej pracy użytkownik wciśnie przycisk [Silent] (Cicha praca), prędkość wentylatora nie zmieni się.
- Naciśnięcie przycisków Tryb, Poza domem lub Mój tryb powoduje anulowanie trybu Cicha praca.

Regulacja kierunku nawiewu (w górę/w dół)


1 Kierunek nawiewu można regulować w górę i w dół.
Pozioma żaluzja powietrza jest automatycznie ustawiana pod kątem odpowiednim dla danego trybu. Żaluzje można odchylać w górę i w dół, a także ustawiać pod żądanym kątem za pomocą przycisku Up/Down (Góra/dół).

Naciśnij przycisk Up/Down (Góra/dół). Żaluzja zacznie przesuwać się w górę i w dół.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .

Ponownie naciśnij przycisk Up/Down (Góra/dół). Żaluzje zatrzymają się w aktualnym położeniu.

Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.

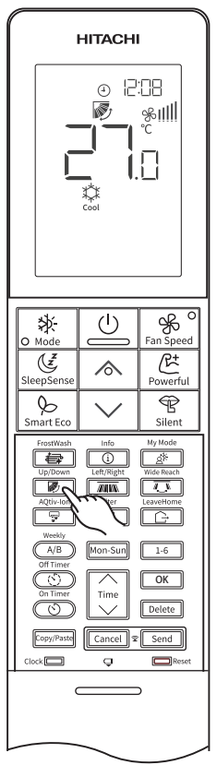

- Jeśli przycisk Up/Down (Góra/dół) zostanie naciśnięty jednokrotnie, pozioma żaluzja powietrza będzie odchylać się w górę i w dół. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie, żaluzja zatrzyma się w swoim aktualnym położeniu. Zanim kierownica zacznie się poruszać, może upłynąć kilka sekund (około 6 sekund).
- Po zatrzymaniu pracy żaluzja pozioma porusza się i zatrzymuje w położeniu zamknięcia wylotu powietrza.


⚠ PRZESTROGA

- Nie obsługuj żaluzji klimatyzatora rękoma. Może to spowodować awarię.
- Podczas pracy w trybie Chłodzenie nie należy pozwalać, aby pozioma żaluzja powietrza odchylała się przez dłuższy czas. Na żaluzji poziomej może zachodzić kondensacja i może z niej skapywać woda.

Regulacja kierunku nawiewu (w lewo/w prawo)

Równoległa regulacja kierunku nawiewu w lewo i w prawo.
Regulacja kierunku nawiewu w lewo i w prawo.

- Naciśnij przycisk W lewo/prawo Left/Right. Żaluzje zaczną się odchylać równolegle w lewą i w prawą stronę. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .
- Ponownie naciśnij przycisk W lewo/prawo Left/Right. Żaluzje zatrzymają się w aktualnym położeniu. Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.

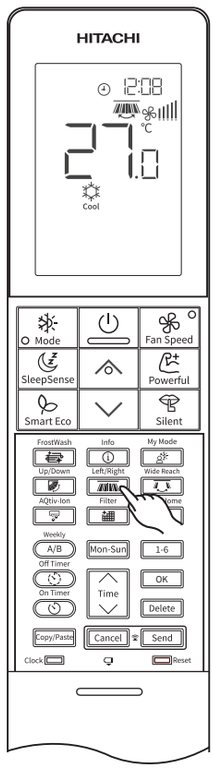

- Jeśli przycisk Left/Right zostanie naciśnięty jednokrotnie, pionowa żaluzja powietrza zacznie odchylać się w lewo i w prawo. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie, żaluzja zatrzyma się w swoim aktualnym położeniu. Zanim żaluzja zacznie się poruszać, może upłynąć kilka sekund (około 6 sekund).
- Po zatrzymaniu pracy żaluzja pionowa porusza się i zatrzymuje w położeniu środkowym.

PRZESTROGA


- Nie obsługuj żaluzji klimatyzatora rękoma. Może to spowodować awarię.
- W trybie Chłodzenia nie należy przez dłuższy czas utrzymywać pionowej żaluzji powietrza w skrajnej lewej lub skrajnej prawej pozycji ani jej kołysać. Na żaluzji pionowej może tworzyć się kondensat i może z niej kapać woda.

POLSKI

Regulacja kierunku nawiewu (szeroki zasięg)

Asymetryczna regulacja kierunku nawiewu w lewo i w prawo.

- Naciśnij przycisk szerokiego zasięgu Wide Reach. Żaluzje zaczną symetrycznie kołysać się na lewą i prawą stronę. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona .
- Ponownie naciśnij przycisk szerokiego zasięgu Wide Reach. Żaluzje zatrzymają się w aktualnym położeniu. Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.

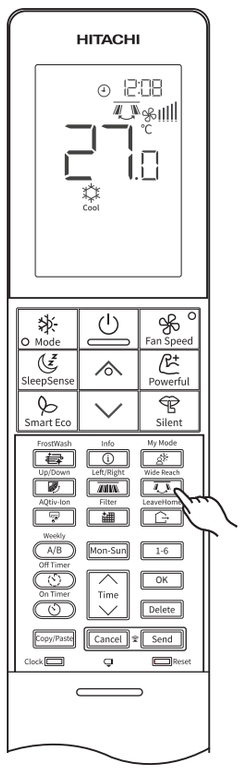

- Jeśli przycisk Wide Reach zostanie naciśnięty jednokrotnie, pionowa żaluzja powietrza zacznie odchylać się symetrycznie w lewo i w prawo. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie, żaluzja zatrzyma się w swoim aktualnym położeniu. Zanim żaluzja zacznie się poruszać asymetrycznie, może upłynąć kilka sekund (około 6 sekund).
- Po zatrzymaniu pracy żaluzja pionowa porusza się i zatrzymuje w położeniu środkowym.

PRZESTROGA


- Nie obsługuj żaluzji klimatyzatora rękoma. Może to spowodować awarię.
- W trybie Chłodzenia nie należy przez dłuższy czas utrzymywać pionowej żaluzji powietrza w skrajnej lewej lub skrajnej prawej pozycji ani jej kołysać. Na żaluzji pionowej może tworzyć się kondensat i może z niej kapać woda.

Konfiguracja wbudowanego modułu airCloud Go

- Istnieje możliwość zresetowania ustawień wewnętrznych (przywrócenia ustawień fabrycznych) za pomocą pilota zdalnego sterowania.

■ Przywracanie ustawień fabrycznych

Dokonaj tego ustawienia, gdy pilot zdalnego sterowania jest wyłączony.

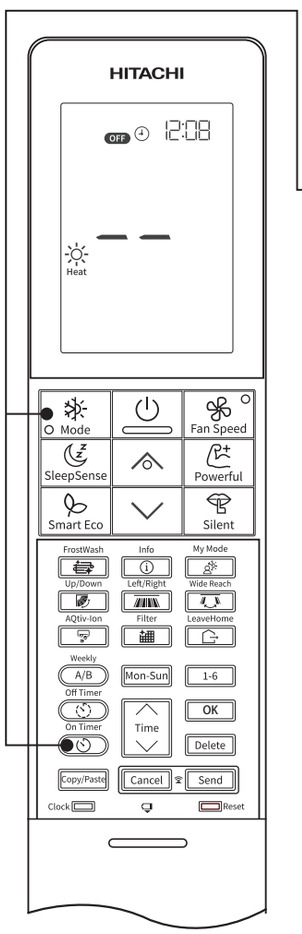


- Naciśnij jednocześnie przyciski Mode (Tryb) oraz On Timer (Włącznik czasowy) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.
- Na wyświetlaczu LCD w segmencie temperatury na 3 sekundy pojawi się ikona – –, a następnie zostanie wyświetlony normalny ekran.
- Upewnij się, że kontrolka na jednostce wewnętrznej miga w seriach po 4 błyski przez około 20 sekund.
- Uruchom ponownie urządzenie i sprawdź, czy kontrolka mignie 3 razy. Oznacza to, że urządzenie weszło w tryb parowania i że przywrócenie ustawienie fabrycznych się powiodło.

UWAGA

- Należy pamiętać, że konfiguracja zostanie usunięta i aby można było korzystać z wbudowanego modułu airCloud Go, konieczne będzie ponowne wykonanie procedury parowania.
- Więcej informacji na temat wbudowanego modułu airCloud Go można znaleźć w oddzielnej instrukcji obsługi.

„Wi-Fi” jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance.

Resetowanie symbolu filtra na jednostce wewnętrznej

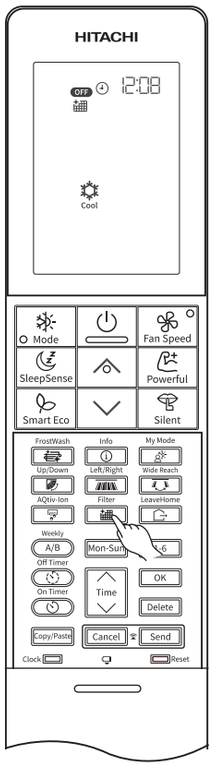

Na jednostce wewnętrznej jest wyświetlany symbol filtra, a kontrolka miga w sekwencji: włączenie przez 1 s i wyłączenie przez 4 s. Oznacza to, że od dłuższego czasu nie wykonywano czyszczenia filtra powietrza. Wyczyść filtr powietrza.


Aby zresetować symbol filtra, naciśnij przycisk filtra Filter w trybie wyłączenia, kierując pilot w stronę jednostki wewnętrznej.

Przez około 3 sekundy na wyświetlaczu LCD będzie widoczna ikona, a symbol filtra na jednostce wewnętrznej zniknie.

UWAGA

- Przycisk filtra jest aktywny tylko w trybie wyłączenia.

Funkcja resetowania (resetowanie sprzętowe)

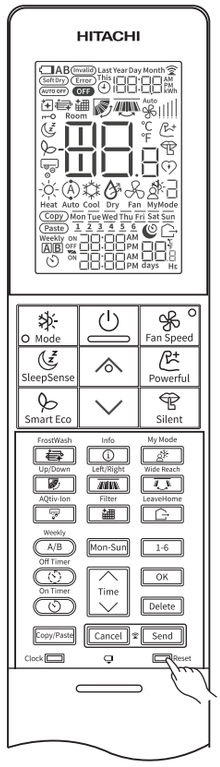

Podczas wymiany baterii lub w innym mało prawdopodobnym przypadku, gdy wyświetlacz nie reaguje na naciśnięcie przycisku lub pojawia się przypadkowy układ ikon, naciśnij przycisk Reset, aby wykonać reset sprzętowy pilota zdalnego sterowania.


Aby wykonać reset sprzętowy pilota zdalnego sterowania, naciśnij i zwolnij przycisk Reset. Wyświetlacz będzie przez 2 sekundy wyglądać jak na przedstawionej ilustracji, a następnie przejdzie do domyślnego ekranu trybu.

UWAGA

- Do wciśnięcia przycisku Reset użyj przedmiotu z cienką końcówką, np. długopisu.
- Po zresetowaniu pilota zostaną skasowane wszystkie ustawienia z wyjątkiem niektórych funkcji specjalnych aktywowanych przez użytkownika.

POLSKI

Mój tryb (rozpoczynanie lub zatrzymywanie działania w trybie Mój tryb)

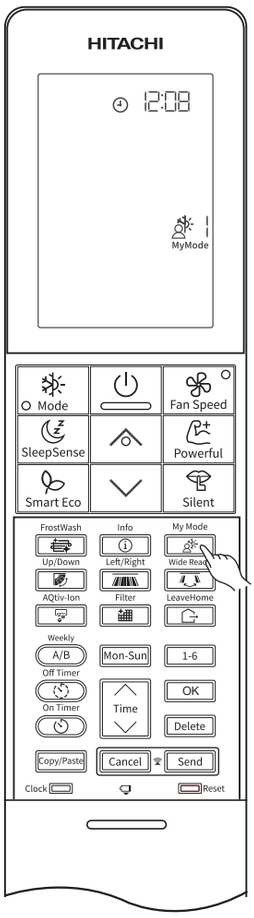

Domyślne ustawienie trybu Mój tryb

Mój tryb	Tryb	Temperatura	Prędkość wentylatora	Włącznik/wyłącznik czasowy	Cicha praca
Mój tryb1	CHŁODZENIE	25°C	Automatyczny	Brak ustawienia	Brak ustawienia
Mój tryb2	CHŁODZENIE	25°C	Automatyczny	Brak ustawienia	Brak ustawienia
Mój tryb3	CHŁODZENIE	25°C	Automatyczny	Brak ustawienia	Brak ustawienia

Uruchamianie trybu Mój tryb

- Jeśli klimatyzator nie działa, naciśnij przycisk (Wł./Wył.), aby go włączyć.
- Naciśnij przycisk My Mode (Mój tryb). Klimatyzator uruchomi się w trybie Mój tryb 1 zgodnie z domyślną wartością podaną w powyższej tabeli.
- Naciśnij ponownie przycisk Mój tryb, aby przejść do trybów Mój tryb 2 i Mój tryb 3.

Zatrzymywanie działania w trybie Mój tryb

- Naciśnij przycisk (Wł./Wył.), aby wyłączyć klimatyzator.


UWAGA

- Tryby Mój tryb 1, Mój tryb 2 oraz Mój tryb 3 zostały skonfigurowane z ustawieniami domyślnymi. Ustawienia te można jednak zmienić, aby dostosować je do potrzeb użytkownika. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami programowania trybu Mój tryb.
- W czasie pracy w trybie Mój tryb są dostępne funkcje AQtiv-Ion, Odchylanie w lewo/w prawo, Szeroki zasięg odchylania nawiewu, Tryb energooszczędny oraz Informacje.
- Przyciski prędkości wentylatora, włącznika czasowego, wyłącznika czasowego, zwiększania/zmniejszania temperatury, trybu Cicha praca, trybu Maksymalna moc, funkcji SleepSense, trybu Smart Eco i timera tygodniowego są wyłączone.
- Pracę w trybie Mój tryb można anulować, naciskając przycisk Mode (Tryb) lub przycisk LeaveHome (Poza domem).
- Podczas pracy w trybie Mój tryb funkcja FrostWash (Tryb ręczny) nie uruchomi się.

Mój tryb (programowanie)

- Użyj tego trybu w celu korzystania ze spersonalizowanych, komfortowych ustawień. Mój tryb można ustawić za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Skonfigurować można maksymalnie 3 programy.

Programowanie trybu Mój tryb

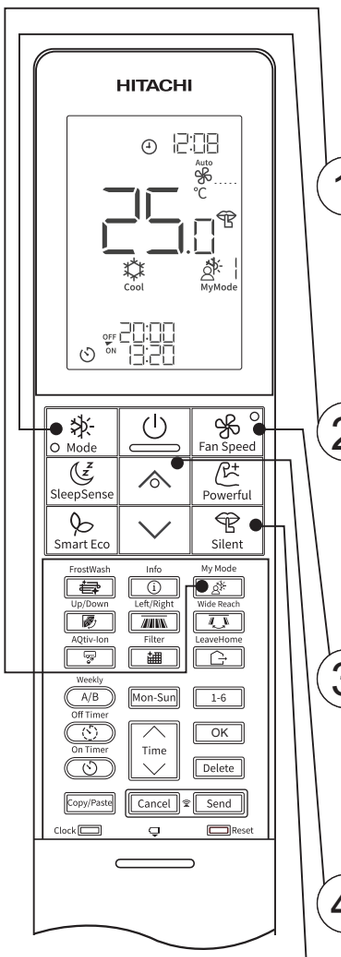

Rozpoczęcie programowania trybu Mój tryb

1

- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [My Mode] (Mój tryb), aby przejść do programowania trybu Mój tryb.
- Na wyświetlaczu LCD będzie migać ikona MyMode. Dodatkowo po prawej stronie ikony MyMode zostanie wyświetlona cyfra 1, 2 lub 3. Miganie ikony MyMode utrzyma się przez 10 sekund.
- Naciskając przycisk [My Mode] (Mój tryb), można wybrać tryb MyMode 1, MyMode 2 lub MyMode 3 do zaprogramowania.

Wybór trybu

2

- Naciśnij przycisk [Mode] (Tryb), aby wybrać żądany tryb w trakcie migania ikony MyMode.
- Tryb będzie zmieniać się cyklicznie między ustawieniami Heat (Ogrzewanie), → Auto (Automatyczny) → Cool (Chłodzenie) → Dry (Osuszanie) oraz → Fan (Wentylator).

Wybór prędkości wentylatora

3

- Naciśnij przycisk [Fan Speed] (Prędkość wentylatora), aby wybrać żądaną prędkość wentylatora w trakcie migania ikony MyMode.
- Dostępną prędkość wentylatora można wybrać tylko zgodnie z wybranym żądanym trybem.

Wybór żądanej temperatury w pomieszczeniu

4

- Naciśnij przycisk [∧] lub przycisk [∨], aby wybrać żądaną temperaturę w pomieszczeniu w trakcie migania ikony MyMode.
- Temperaturę można ustawiać w zakresie od 16°C do 32°C.
- W trybie wentylatora nie można ustawiać żądanej temperatury w pomieszczeniu.

Wybór trybu Cicha praca


5

- Naciśnij przycisk [Silent] (Cicha praca), aby ustawić lub anulować tryb Cicha praca w trakcie migania ikony MyMode.

POLSKI

Mój tryb (programowanie)

Programowanie trybu Mój tryb

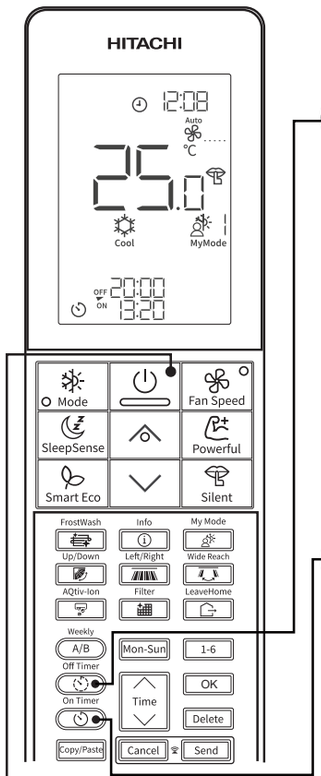

6

Ustawianie wyłącznika czasowego

- Naciśnij przycisk wyłącznika czasowego (Off Timer), aby wybrać wyłącznik czasowy.
  Na wyświetlaczu LCD zaczną migać ikony **OFF** oraz 0:00 lub poprzedni „ustawiony czas”.
- Naciśnij przycisk [Time], aby ustawić żądany wyłącznik czasowy.
- Naciśnij przycisk [Send]. Spowoduje to ustawienie zaprogramowanego wyłącznika czasowego.
  Na wyświetlaczu LCD przestaną migać ikona **OFF** oraz ikona ustawiania czasu wyłączenia.
- Aby anulować wyłącznik czasowy, naciśnij przycisk [Cancel].

7

Ustawianie włącznika czasowego

- Naciśnij przycisk włącznika czasowego (On Timer), aby wybrać włącznik czasowy.
  Na wyświetlaczu LCD zaczną migać ikony **ON** oraz 6:00 lub poprzedni „ustawiony czas”.
- Naciśnij przycisk [Time], aby ustawić żądany włącznik czasowy.
- Naciśnij przycisk [Send]. Spowoduje to ustawienie zaprogramowanego włącznika czasowego.
  Na wyświetlaczu LCD przestaną migać ikona **ON** oraz ikona ustawiania czasu włączenia.
- Aby anulować włącznik czasowy, naciśnij przycisk [Cancel].

8

Ustawianie i włączanie trybu Mój tryb


- Po zakończeniu wszystkich żądanych ustawień naciśnij przycisk [⏻] (Wł./Wył.) w trakcie migania ikony MyMode.
- Spowoduje to zapisanie wszystkich ustawień wykonanych w krokach od 2 do 7 i aktywację trybu Mój tryb potwierdzoną sygnałem dźwiękowym z jednostki wewnętrznej IDU.

UWAGA

- Jeśli podczas programowania trybu Mój tryb nie zostanie przez 10 sekund naciśnięty żaden przycisk na pilocie zdalnego sterowania, pilot wyjdzie z programowania trybu Mój tryb bez zapisania zaprogramowanych ustawień. Jeśli zaprogramowane ustawienia trybu Mój tryb nie zostaną zapisane, nastąpi przywrócenie wszystkich poprzednich ustawień i wartości trybu Mój tryb.
- Jeśli podczas programowania trybu Mój tryb przycisk Mój tryb zostanie wciśnięty i przytrzymany przez 5 sekund, pilot zdalnego sterowania wyjdzie z programowania trybu Mój tryb.
  Jeśli zaprogramowane ustawienia trybu Mój tryb nie zostaną zapisane, nastąpi przywrócenie wszystkich poprzednich ustawień i wartości trybu Mój tryb.
- Jeśli timer trybu Mój tryb upłynął, naciśnij ponownie przycisk Mój tryb, aby wznowić działanie timera.
- Po wymianie baterii lub naciśnięciu przycisku resetowania, ustawienia trybu My Mode na pilocie zdalnego sterowania zostaną zresetowane do ustawień domyślnych. Jeśli wymagane są nowe ustawienia, należy ponownie wykonać programowanie trybu Mój tryb.
- Gdy ustawiona jest blokada trybu działania, możliwość wyboru trybu Mój tryb będzie ograniczona.
- Jeśli jest wybrany Mój tryb, nie można ustawiać żadnego timera.
- Jeśli jest już ustawiony timer tygodniowy i zostanie naciśnięty przycisk Mój tryb:
  1. Jeśli wybrany tryb Mój tryb nie ma zaprogramowanego włącznika/wyłącznika czasowego, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się symbol timera tygodniowego wraz z ikoną trybu Mój tryb, a timer tygodniowy będzie kontynuował działanie.
  2. Jeśli wybrany tryb Mój tryb ma zaprogramowany włącznik/wyłącznik czasowy, wówczas symbol timera tygodniowego zniknie z wyświetlacza pilota do czasu, aż włącznik/wyłącznik czasowy trybu Mój tryb nie zostanie wykonany/nie wygaśnie. Następnie timer tygodniowy będzie kontynuował działanie, a na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się również symbol timera tygodniowego.

Blokada trybu działania

Pilot zdalnego sterowania można skonfigurować tak, aby na stałe ustawić działanie w trybie Ogrzewanie (w tym w trybie Wentylator), trybie Chłodzenie i w trybie Osuszanie (w tym w trybie Wentylator).

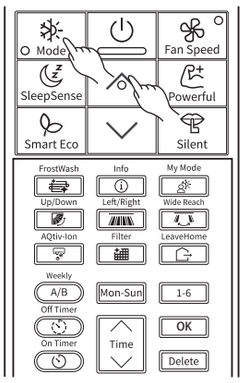

■ Metoda włączenia blokady trybu Ogrzewanie (w tym trybu Wentylator).

Przy wyłączonym pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie przyciski [Mode] (Tryb) oraz [ ] i przytrzymaj je przez około 3 sekundy.

Na około 10 sekund zostaną wyświetlone ikony Heat, Fan oraz . Następnie pozostaną wyświetlone ikony Heat oraz .

Oznacza to, że zablokowano działanie w trybie Ogrzewania.


Po naciśnięciu przycisku [Mode] (Tryb) zostanie wyświetlona ikona Heat lub Fan.

■ Metoda wyłączenia blokady trybu Ogrzewanie (w tym trybu Wentylator).

Przy wyłączonym pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie przyciski [Mode] (Tryb) oraz [ ] i przytrzymaj je przez około 3 sekundy.

Na około 10 sekund na wyświetlaczu pojawią się symbole wszystkich trybów działania, a ikona zniknie. Następnie pozostanie wyświetlona ikona Heat.

Oznacza to, że tryb Ogrzewania jest odblokowany.

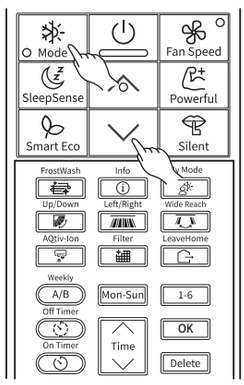

■ Metoda włączenia blokady trybu Chłodzenie i trybu Osuszanie (w tym trybu Wentylator).

Przy wyłączonym pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie przyciski [Mode] (Tryb) oraz [ ] i przytrzymaj je przez około 3 sekundy.

Na około 10 sekund zostaną wyświetlone ikony Cool, Dry, Fan oraz . Następnie pozostaną wyświetlone ikony Cool oraz .

Oznacza to, że zablokowano działanie w trybie Chłodzenia i Osuszania.

Po naciśnięciu przycisku [Mode] (Tryb) zostanie wyświetlona ikona Cool, Dry lub Fan.

■ Metoda wyłączenia blokady trybu Chłodzenie i trybu Osuszanie (w tym trybu Wentylator).

Przy wyłączonym pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie przyciski [Mode] (Tryb) oraz [ ] i przytrzymaj je przez około 3 sekundy.

Na około 10 sekund na wyświetlaczu pojawią się symbole wszystkich trybów działania, a ikona zniknie. Następnie pozostanie wyświetlona ikona Heat.

Oznacza to, że odblokowano działanie w trybie Chłodzenie i Osuszanie.

POLSKI

UWAGA


- Funkcja blokady trybu działania nie włączy się, jeśli aktywne są timery lub Mój tryb. Najpierw należy wyłączyć timery. Następnie można włączyć funkcję blokady trybu działania.
- Blokada trybu działania może być utrzymana, nawet jeśli zostanie wciśnięty przycisk [Reset] (Reset).
- Blokada trybu działania nie zostanie ustawiona, jeśli trwa działanie funkcji FrostWash (tryb ręczny).
- W czasie blokady działania w trybie Chłodzenie i w trybie Osuszanie przycisk Poza domem jest wyłączony.
- Jeśli jest włączona blokada działania trybu, we wszystkich trybach będzie widoczny symbol . Używanie tej funkcji wymaga jednorazowego ustawienia.
- Zanim będzie można włączyć funkcję blokady trybu działania, należy najpierw dezaktywować działanie timera.
- W przypadku połączeń wielosystemowych jeśli inne urządzenia, działające po pierwszym urządzeniu, pracują w innym trybie niż pierwsze urządzenie, drugie urządzenie będzie w trybie GOTOWOŚCI.

Weekly A/B Działanie timera tygodniowego

- Można wybrać Tryb A lub Tryb B. W każdym trybie można ustawić do 6 programów dziennie. Łącznie można ustawić maksymalnie 42 programy tygodniowo w każdym trybie.
- Jeśli kalendarz i zegar nie są ustawione, nie można ustawić rezerwacji timera tygodniowego.
- Jeśli kalendarz i zegar nie są ustawione prawidłowo, funkcja Timer tygodniowy nie będzie działać prawidłowo.
- Przed włączeniem timera tygodniowego należy dokonać rezerwacji daty i godziny.

Krok 1: Ustaw harmonogram rezerwacji w pilocie zdalnego sterowania. Wyślij zarejestrowaną rezerwację do jednostki wewnętrznej, a następnie uruchom.
Krok 2: Wybierz Tryb A lub Tryb B i włącz lub wyłącz Timer tygodniowy.
Krok 3: Skopiuj i anuluj harmonogram rezerwacji.


Krok 1: Ustaw harmonogram rezerwacji w pilocie zdalnego sterowania. Wyślij zarejestrowaną rezerwację do jednostki wewnętrznej, a następnie uruchom.

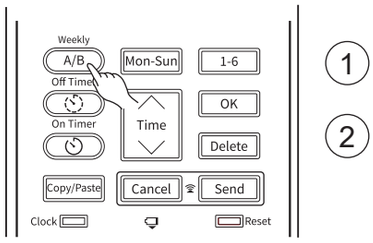

■ Ustawianie timera tygodniowego


1. Wybierz Tryb A lub Tryb B
   Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy). Zaświeci się Weekly. Na wyświetlaczu zaczną migać ikony A oraz ⏲. (Wybrany jest Tryb A).
   Naciśnij ponownie przycisk Weekly A/B (Tygodniowy). Na wyświetlaczu zaczną migać ikony B oraz ⏲. (Wybrany jest Tryb B).
   - Jeśli nie dokonano rezerwacji, pojawią się wskazania ON/OFF, 10:00 _ _ ℃.
   - Jeśli dokonano rezerwacji, wskazania ON/OFF, 10:00 _ _ ℃ nie pojawią się.

2. Ustawianie programu
   Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy) przez około 3 sekundy. Można zmienić tryb wyboru.
   ⏲, dzień: Pon, nr programu: 1, ON/OFF (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE), ustawienie czasu i ustawienie temperatury zaczną migać na wyświetlaczu.

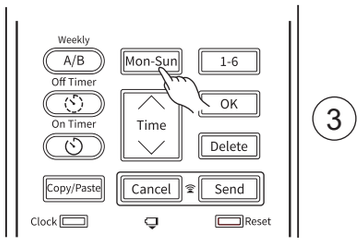


3. Wybierz żądany dzień tygodnia
   Naciśnij przycisk Mon-Sun (Dzień).
   Dzień zmienia się w następującej sekwencji: Pon ⟶ Wt ⟶ Śr ⟶ Czw ⟶ Pt ⟶ Sob ⟶ Nie ⟶ Pon, Wt, Śr, Czw, Pt, Sob, Nie [całe dni] ⟶ Pon, Wt, Śr, Czw, Pt [dni robocze] ⟶ Sob, Nie [weekend] ⟶ Pon ⟶ Wt .....

   Wybierz [całe dni], aby dokonać codziennej rezerwacji.
   Wybierz [dni robocze], aby dokonać rezerwacji od poniedziałku do piątku.
   Wybierz [weekend], aby dokonać rezerwacji na sobotę i niedzielę.
   - Po ustawieniu rezerwacji łatwo ją sprawdzić i jednocześnie poddać edycji.

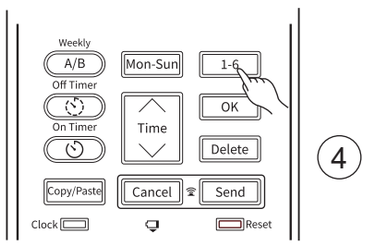


4. Naciśnij przycisk 1-6, aby wybrać numer programu
   Liczba zmienia się w sekwencji od 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2…
   - Jeśli numer programu został ustawiony, wykonaj powyższe czynności w celu dokonania zmian.


Weekly A/B Działanie timera tygodniowego

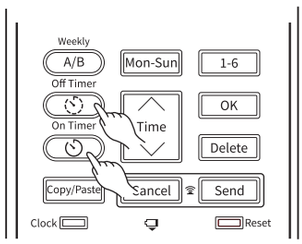


5

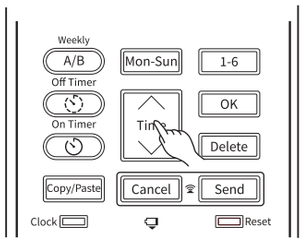


6

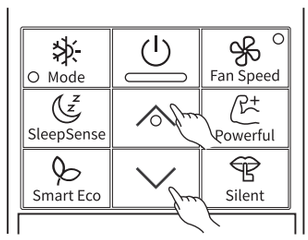

7

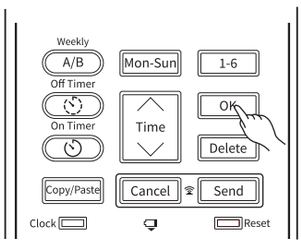

8

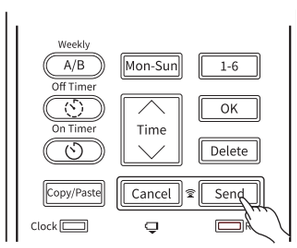

9

5. Naciśnij przycisk Off Timer / On Timer (Włącznik/wyłącznik czasowy), aby wybrać rezerwację włącznika czasowego lub wyłącznika czasowego.
6. Naciśnij przycisk Time (Czas), aby ustawić rezerwację czasu.
7. Naciśnij przycisk temperatury ∧ lub ∨, aby ustawić temperaturę rezerwacji.
   Rezerwacja temperatury jest możliwa przy rezerwacji włącznika czasowego.
8. Naciśnij przycisk OK (OK). Rezerwacje są ustawione. Dzień, numer programu, wskazanie WŁĄCZENIA rezerwacji i ustawienie temperatury zapalą się w trybie ciągłym. ⏲ będzie stale migać. Jeśli rezerwacja nie zostanie ukończona, ustawienia nie zostaną zapisane w pamięci.

Aby kontynuować rezerwację, naciśnij przyciski Mon-Sun, 1–6, Time, Off Timer / On Timer.

Wykonaj punkty od 3 do 8 w celu dokonania rezerwacji.

9. Po ustawieniu wszystkich rezerwacji naciśnij przycisk Send (Wyślij), kierując pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej przez około 3 sekundy. Kontrolka Timer na jednostce wewnętrznej zacznie szybko migać.
   Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej zaświeci się kontrolka Timer.
   Upewnij się, że kontrolka Timer zaczyna świecić.
   Oznacza to, że rezerwacja została zapisana w jednostce wewnętrznej i ukończono programowanie timera.
   Treść rezerwacji pojawi się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

- Jeśli kontrolka Timer na jednostce wewnętrznej nie zacznie świecić, naciśnij przycisk Send (Wyślij), kierując pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej przez około 3 sekundy.
- PRZESTROGA! Nie naciskaj przycisku Cancel (Anuluj) podczas ustawiania rezerwacji, gdyż spowoduje to utratę treści wszystkich rezerwacji.
- Treść rezerwacji nie zostanie zapisana w jednostce wewnętrznej, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk Send (Wyślij).


POLSKI

UWAGA

- Można ustawić do 6 programów dziennie. Można ustawić funkcje Włącznik czasowy lub Wyłącznik czasowy dla poszczególnych numerów programów, w dowolnej kolejności. Po naciśnięciu przycisku Send (Wyślij) ustawienia włącznika czasowego lub wyłącznika czasowego przypisane do poszczególnych numerów programu zostaną automatycznie uporządkowane, tak aby program numer 1 był najwcześniejszy, a program numer 6 najpóźniejszy.
  Jeśli ustawiany czas jest taki sam, priorytet uzyska zawartość najpóźniejszej rezerwacji.
- PRZESTROGA! Jeśli pilot zdalnego sterowania zostanie pozostawiony w bezczynności, a przycisk Send (Wyślij) nie zostanie naciśnięty w ciągu 1 minuty od dokonania rezerwacji, wszystkie aktualne rezerwacje zostaną utracone.
- Jeśli podczas ustawiania timera tygodniowego zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk inny niż przycisk ustawienia timera tygodniowego, wówczas pilot wyjdzie z trybu ustawiania rezerwacji timera tygodniowego.


Weekly A/B Działanie timera tygodniowego

Krok 2: Wybierz Tryb A lub Tryb B i włącz lub wyłącz timer tygodniowy.

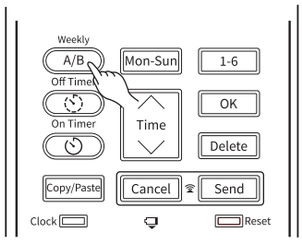


1

2

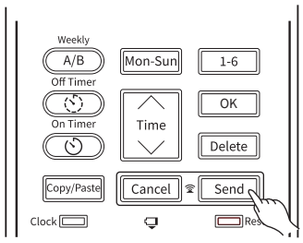

3

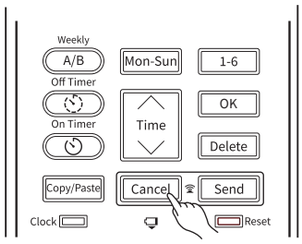

1

■ Wybieranie Trybu A lub Trybu B ustawienia timera tygodniowego.

1. Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy). Na wyświetlaczu zaczną migać ikony A oraz ⏲. (Normalnie jako pierwszy zacznie migać Tryb A).
2. Naciśnij ponownie przycisk Weekly A/B (Tygodniowy). Na wyświetlaczu zaczną migać ikony B oraz ⏲.
3. Wybierz Tryb A lub Tryb B. Naciśnij przycisk Send (Wyślij), kierując pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej przez około 3 sekundy. Kontrolka Timer na jednostce wewnętrznej zacznie szybko migać.

   Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej zaświeci się kontrolka Timer.

   Upewnij się, że kontrolka Timer zaczyna świecić.

   Oznacza to, że potwierdzono wybór Trybu A lub Trybu B i aktywny timer tygodniowy.

■ Ustawianie nieaktywnego timera tygodniowego.

1. Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej i naciśnij przycisk Cancel (Anuluj).
   Z jednostki wewnętrznej zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a kontrolka Timer będzie wyłączona. Wskazanie rezerwacji na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania również zniknie. Oznacza to, że potwierdzono nieaktywny timer tygodniowy.


   - Aby z powrotem aktywować ustawienie timera tygodniowego, powtórz kroki z części „Wybieranie Trybu A lub Trybu B ustawienia timera tygodniowego”.

UWAGA


- Podczas ustawiania funkcji Włącznika czasowego, Wyłącznika czasowego lub trybu Mój tryb z zaprogramowaniem timera działanie timera tygodniowego zostaje przerwane. Po zakończeniu programowania funkcji Włącznika czasowego, Wyłącznika czasowego lub trybu Mój tryb z zaprogramowaniem timera działanie timera tygodniowego zostanie aktywowane.
- Anulowanie funkcji Włącznika czasowego, Wyłącznika czasowego lub trybu Mój tryb z zaprogramowaniem timera powoduje również anulowanie działania timera tygodniowego. Należy ustawić funkcję Timer tygodniowy, aby go aktywować.
- Po automatycznym ponownym uruchomieniu timer tygodniowy zostaje anulowany. Należy ustawić funkcję Timer tygodniowy, aby go aktywować.

Weekly A/B Działanie timera tygodniowego


Krok 3: Skopiuj i anuluj harmonogram rezerwacji.

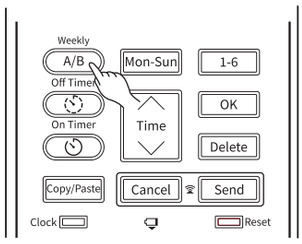


1
2

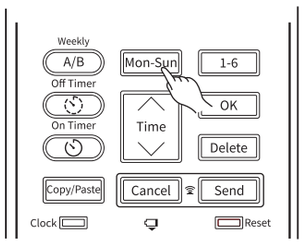


3

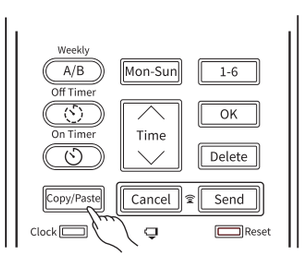


4

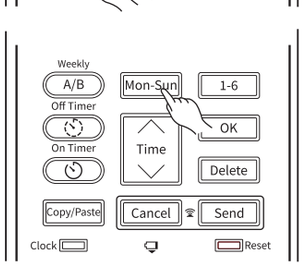

5

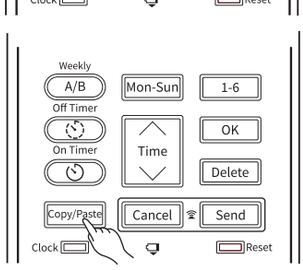

6

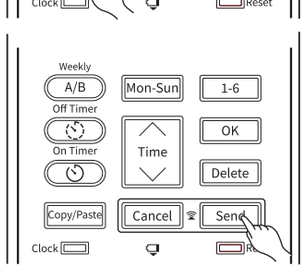

8

■ Kopiowanie i wklejanie.

Można łatwo dokonać edycji harmonogramu rezerwacji, kopiując dane z jednego dnia do drugiego.

1. Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy), aby wybrać Tryb A lub Tryb B.
2. Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy) na około 3 sekundy, aby rozpocząć edytowanie harmonogramu rezerwacji.
3. Naciśnij przycisk Mon-Sun (Dzień), aby wybrać dzień tygodnia do skopiowania.
4. Naciśnij przycisk Copy/Paste (Kopiuj/wklej). Następnie na wyświetlaczu zacznie migać napis „PASTE” (Wklej).
   * Naciśnij przycisk Cancel (Anuluj), aby anulować tryb kopiowania. Zostaje aktywowany normalny tryb ustawiania.
5. Naciśnij przycisk Mon-Sun (Dzień), aby wybrać dzień tygodnia do wklejenia.
6. Naciśnij ponownie przycisk Copy/Paste (Kopiuj/wklej), aby wkleić zawartość. Na wyświetlaczu będzie migać tylko ikona ⏲.
7. Aby kontynuować kopiowanie na inne dni, naciśnij przycisk Mon-Sun, 1–6, Time lub Off Timer / On Timer.

   Następnie rozpocznij od kroku 3.
8. Po zakończeniu operacji kopiowania i wklejania naciśnij przycisk Send (Wyślij), kierując pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej przez około 3 sekundy. Kontrolka Timer na jednostce wewnętrznej zacznie szybko migać.
   Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej zaświeci się kontrolka TIMER.
   Upewnij się, że kontrolka TIMER zaczyna świecić.

   Jeśli kontrolka TIMER nie zaświeci się, naciśnij ponownie przycisk Send (Wyślij).


- Dane rezerwacji nie zmienią się, jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk Send (Wyślij).

POLSKI


UWAGA

- Jeśli nie ma danych rezerwacji, nie można przeprowadzić kopiowania danych z jednego dnia do drugiego.


Krok 3: Skopiuj i anuluj harmonogram rezerwacji.

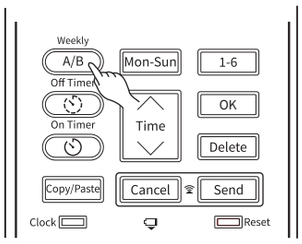


1
2

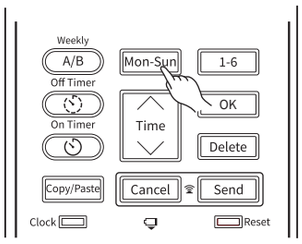


3

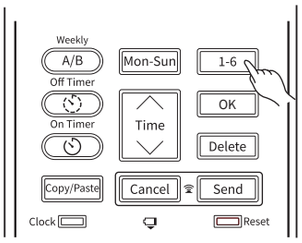

4

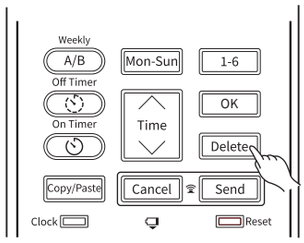

5

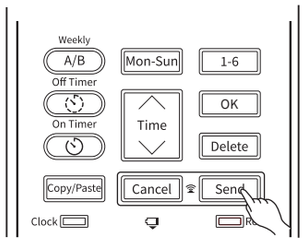

6

■ Usuwanie danych timera tygodniowego.

[Usunięcie rezerwacji z jednego numeru programu]


1. Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy), aby wybrać Tryb A lub Tryb B.
2. Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy) na 3 sekundy, aby rozpocząć edytowanie harmonogramu rezerwacji.
3. Naciśnij przycisk Mon-Sun (Dzień), aby wybrać dzień tygodnia do edycji.
4. Naciśnij przycisk 1 – 6, aby wybrać numer programu. Wybrany numer programu zacznie migać.
5. Naciśnij przycisk Delete (Usuń). Rezerwacja z wybranego numeru programu zostanie usunięta.
6. Po usunięciu naciśnij przycisk Send (Wyślij), kierując pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej przez około 3 sekundy. Kontrolka Timer na jednostce wewnętrznej zacznie szybko migać. Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej zaświeci się kontrolka TIMER.

   Upewnij się, że kontrolka TIMER zaczyna świecić.

- Rezerwacja nie zmieni się, jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk Send (Wyślij).

Weekly A/B Działanie timera tygodniowego

Krok 3: Skopiuj i anuluj harmonogram rezerwacji.

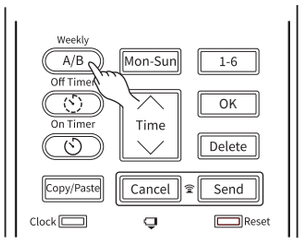


1

2


[Usunięcie rezerwacji dla jednego dnia]

1. Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy), aby wybrać Tryb A lub Tryb B.
2. Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy) na 3 sekundy, aby rozpocząć edytowanie harmonogramu rezerwacji.

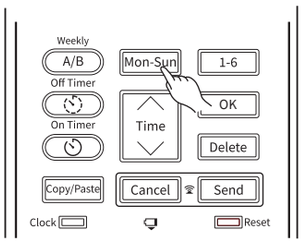

3

3. Naciśnij przycisk Mon-Sun (Dzień), aby wybrać dzień tygodnia do edycji.
4. Naciśnij przycisk Delete (Usuń) na około 10 sekund. Rezerwacje ze wszystkich numerów programów zostaną usunięte.
   - Krótkie naciśnięcie spowoduje usunięcie rezerwacji z jednego numeru programu.

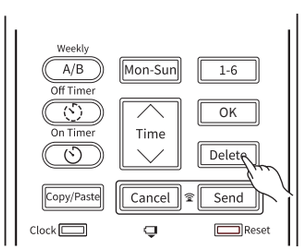


4

5. Po usunięciu naciśnij przycisk Send (Wyślij), kierując pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej przez około 3 sekundy. Kontrolka Timer na jednostce wewnętrznej zacznie szybko migać. Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej zaświeci się kontrolka TIMER.

   Upewnij się, że kontrolka TIMER zaczyna świecić.


   - Rezerwacja nie zmieni się, jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk Send (Wyślij).

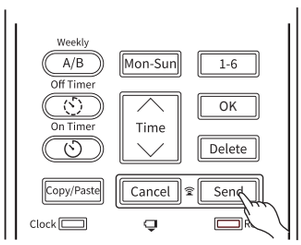

5


POLSKI

[Usunięcie Trybu A lub Trybu B]

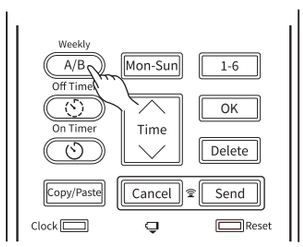

1

1. Naciśnij przycisk Weekly A/B (Tygodniowy), aby wybrać Tryb A lub Tryb B.
2. Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej i naciśnij przycisk Delete (Usuń) na około 10 sekund, gdy będzie migać wskazanie Trybu A lub Trybu B. Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej rezerwacje Trybu A lub Trybu B znikną.

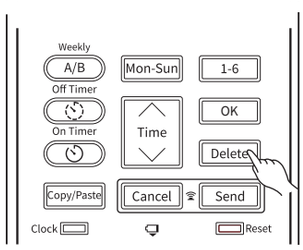

2


Uwaga:
Podczas przytrzymywania przycisku Usuń jest przez 1 sekundę wyświetlany symbol „Invalid” (Nieprawidłowy), który następnie znika.

UWAGA

- Jeśli wszystkie rezerwacje w pilocie zdalnego sterowania zostały usunięte i naciśnięto przycisk Send (Wyślij), żaden sygnał nie zostanie przesłany do jednostki wewnętrznej. Kontrolka TIMER pozostanie wyłączona i nie zostaną dokonane żadne zmiany w rezerwacjach zapisanych w jednostce wewnętrznej.

ⓘ Funkcja Informacje

- Po naciśnięciu przycisku Info (Informacje) na pilocie zdalnego sterowania wyświetlona zostanie temperatura w otoczeniu pilota i miesięczne zużycie energii.
- Po wymianie baterii skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę jednostki wewnętrznej i naciśnij przycisk Info (Informacje). Aktualny kalendarz i zegar zostaną przesłane z jednostki wewnętrznej.
- Aby otrzymać informacje z jednostki wewnętrznej, odległość między pilotem zdalnego sterowania a odbiornikiem jednostki wewnętrznej musi być nie większa niż 2 metry.

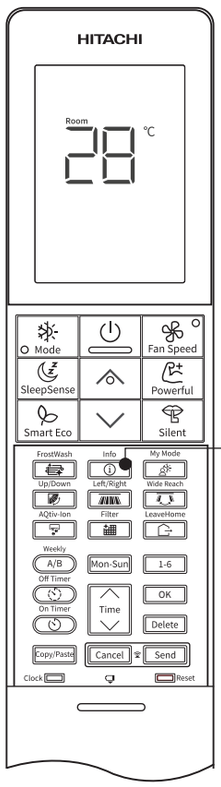

■ Sprawdzanie temperatury w otoczeniu pilota zdalnego sterowania

1 Naciśnij przycisk Info (Informacje).
Temperatura zostanie wyświetlona na 10 sekund.

■ Sprawdzanie miesięcznego zużycia energii

Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika jednostki wewnętrznej (w obrębie 2 metrów przed jednostką wewnętrzną) i naciśnij przycisk Info (Informacje). Odczekaj 2 sekundy na przesłanie sygnału.
Kiedy wyświetlana jest temperatura w otoczeniu pilota zdalnego sterowania, naciśnij kilka razy przycisk Info (Informacje). Na wyświetlaczu będą pojawiać się następujące informacje:
zużycie energii na ogrzewanie w tym miesiącu → zużycie energii na ogrzewanie w zeszłym miesiącu → zużycie energii na chłodzenie w tym miesiącu → zużycie energii na chłodzenie w zeszłym miesiącu → temperatura w otoczeniu pilota → zużycie energii na ogrzewanie w tym miesiącu… (cyklicznie).

- Jeśli wskazanie nie pojawia się, zbliż pilot zdalnego sterowania do odbiornika jednostki wewnętrznej.
- Podawane wartości należy traktować wyłącznie jako wskazówkę.

■ Można pobrać aktualny kalendarz i zegar z jednostki wewnętrznej

Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika jednostki wewnętrznej (w obrębie 2 metrów przed jednostką wewnętrzną) i naciśnij przycisk Info (Informacje). Odczekaj 2 sekundy na przesłanie sygnału.
Po pobraniu aktualnego kalendarza i zegara sprawdź, czy dane te są prawidłowe, naciskając przycisk Clock (Zegar).

- Jeśli jednostka wewnętrzna nie ma zasilania lub kalendarz i zegar nie zostały ustawione, nie można użyć funkcji Informacje do wysłania lub odebrania informacji.

UWAGA

- W razie usterki klimatyzatora po naciśnięciu przycisku Info (Informacje) wyświetlony zostanie kod błędu. Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika jednostki wewnętrznej (w obrębie 2 metrów przed jednostką wewnętrzną) i naciśnij przycisk Info (Informacje). Odczekaj 2 sekundy na przesłanie sygnału. Wyświetlony zostanie kod błędu. Zadzwoń do serwisu i poinformuj o kodzie błędu.
- Informacja o miesięcznym zużyciu energii nie jest dostępna w układzie wielosystemowym dla 5 pomieszczeń.
- Korzystanie z funkcji Informacje w celu sprawdzania miesięcznego zużycia energii.
  W razie awarii zasilania lub włączenia/wyłączenia wyłącznika podczas instalacji, pamiętaj, aby ustawić zegar i kalendarz dla każdej jednostki wewnętrznej (jednostka w trybie czuwania lub automatycznego ponownego uruchomienia), zarówno w przypadku połączenia jedno-, jak i wielosystemowego, naciskając w tym celu przycisk (Wł./Wył.).
  W razie niezastosowania się do powyższej wskazówki miesięczne zużycie energii nie będzie wyświetlane na pilocie zdalnego sterowania.

HITACHI


MANUAL PENTRU TELECOMANDĂ

SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU CAMERĂ

TIP SPLIT

SERIA RAK-XJ-Q-R-HAE
SERIA RAK-XJ-Q-R-HBE
SERIA RAK-VJ-PHAT
SERIA RAI-VJ-QHAE
SERIA RAI-VJ-RHAE

RC-BGH1FA0G

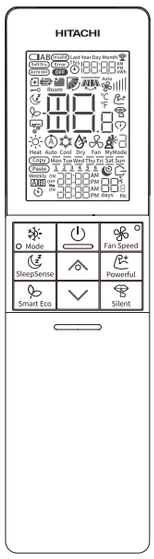

RO Manual pentru telecomandă Pagina. 441~480

ROMÂNĂ

Răcire și încălzire


air

<rev.0-10/2023>

Pregătire înaintea utilizării


■ Instalarea bateriilor


1. Glisați capacul pentru a-l extrage.
2. Instalați două baterii de tip AAA – LR03 (alcaline). Direcția bateriilor trebuie să corespundă marcajelor din interiorul carcasei.
3. Montați la loc capacul în poziția inițială.

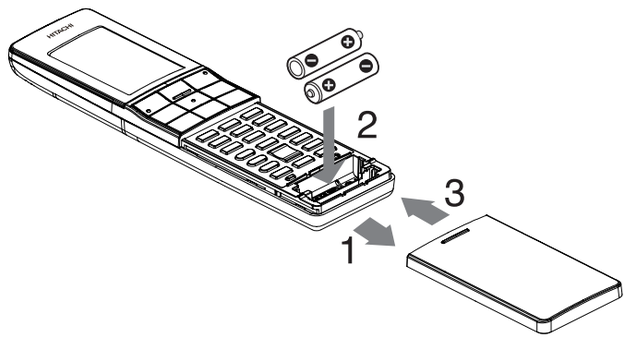

■ Fixarea suportului de telecomandă pe perete

1. Alegeți o locație de unde semnalele să poată ajunge la unitate.
2. Fixați suportul de telecomandă pe perete, pe un stâlp sau într-o locație similară, cu ajutorul șuruburilor incluse.
3. Amplasați telecomanda în suportul aferent.

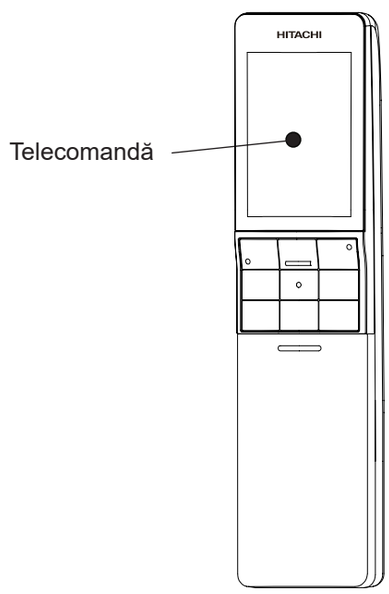

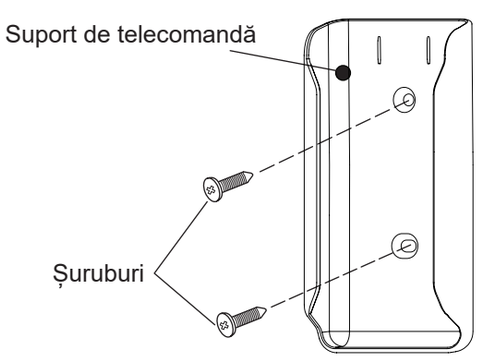

NOTĂ


Note privind bateriile

- Când înlocuiți bateriile, utilizați baterii de același tip și înlocuiți ambele baterii vechi.
- Dacă sistemul urmează a nu fi utilizat un timp îndelungat, scoateți bateriile.
- Bateriile durează aproximativ 1 an de zile. Totuși, dacă afișajul telecomenzii începe să se estompeze și performanțele de recepție se degradează mai devreme de un an, înlocuiți ambele baterii cu unele noi, de tip AAA – LR03 (alcaline).
- Bateriile incluse sunt furnizate pentru utilizarea inițială a sistemului.
  Perioada de utilizare a acestor baterii poate fi scurtă, în funcție de data fabricației sistemului de aer condiționat.

Note privind telecomanda

- Nu expuneți niciodată telecomanda direct sub razele solare.
- Praful acumulat pe transmițătorul sau receptorul de semnal reduce sensibilitatea. Ștergeți praful cu o cârpă moale.
- Comunicarea semnalului poate fi împiedicată dacă în cameră există o lampă fluorescentă cu balast electronic (cum ar o lampă de tip invertor). În această situație, consultați reprezentantul de vânzări.
- Dacă semnalele telecomenzii acționează alt aparat electrocasnic, mutați acel aparat în altă locație sau consultați reprezentantul de vânzări.
- Când nu folosiți telecomanda, închideți capacul glisant, pentru a preveni defecțiunile.

Pregătire înaintea utilizării

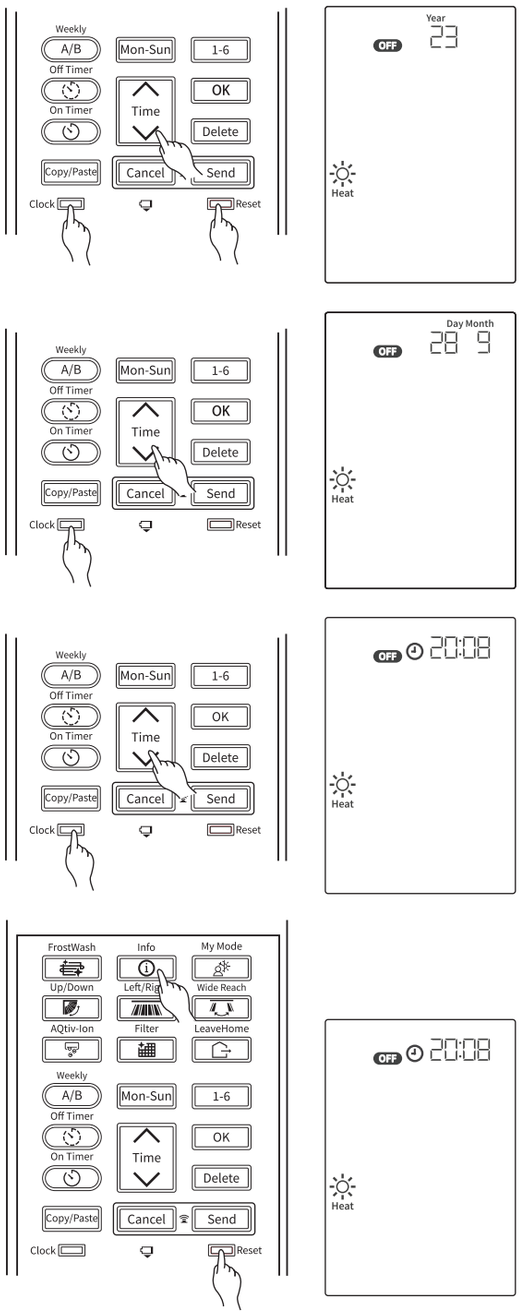

■ Setarea calendarului și a ceasului

1. Când efectuați pentru prima oară setarea, apăsați butonul Reset (Resetare). Este afișat intermitent „Year” (Anul).
2. Apăsați butonul Time (Timp) pentru a seta anul curent.
3. Apăsați butonul Clock (Ceas). Sunt afișate intermitent „Day” (Ziua) și „Month” (Luna).
4. Apăsați butonul Time (Timp) pentru a seta ziua și luna curente.
5. Apăsați butonul Clock (Ceas). „ ” clipește.
6. Apăsați butonul Time (Timp) pentru a seta ora curentă.
7. Apăsați butonul Clock (Ceas).

   Ați setat calendarul și ceasul.

Pentru a modifica ceasul și calendarul, apăsați butonul Clock (Ceas).
Apoi urmați pașii de la 2 până la 7.

Calendarul și ceasul trebuie setate din nou după schimbarea bateriilor sau la resetarea telecomenzii.

După schimbarea bateriilor,
1. Apăsați butonul Reset (Resetare).
2. Direcționați telecomanda către unitatea de interior și apăsați butonul Info (Informații).
3. Vor fi transmise calendarul și ceasul de la unitatea de interior.

■ Calendarul și ceasul de la unitatea de interior nu vor fi transmise în următoarele situații:
- Când există o întrerupere în alimentarea cu energie electrică.
- Când întrerupătorul este cuplat în poziția OFF (Oprit) de către utilizator (unitatea nu se află în modul STANDBY (Așteptare)).
- Când unitatea de interior nu are informații despre dată și ceas.
- Când telecomanda nu primește semnal de la unitatea de interior

ROMÂNĂ


NOTĂ

Notă privind setarea calendarului și a ceasului.
- Dacă calendarul și ceasul nu sunt setate, temporizatorul de pornire, temporizatorul de oprire, Modul meu cu temporizator, Zile părăsire domiciliu și Temporizator săptămânal nu pot fi setate.
- În cazul în care Calendarul și ceasul nu sunt setate corect, temporizatorul de pornire, temporizatorul de oprire, Modul meu cu temporizator, Zile părăsire domiciliu și Temporizator săptămânal nu funcționează corect.
- Dacă ați setat temporizatorul de pornire, temporizatorul de oprire, Modul meu cu temporizator, Zile părăsire domiciliu și Temporizator săptămânal, nu mai puteți să modificați calendarul și ceasul. Dacă este necesar să se schimbe calendarul și ceasul, temporizatorul de pornire, temporizatorul de oprire, Modul meu, zilele Părăsire domiciliu, temporizatorul Somn plăcut și temporizatorul săptămânal trebuie să fie anulate.
- În timpul schimbării/actualizării calendarului și al setării ceasului, dacă nu se apasă nicio tastă timp de 60 de secunde sau dacă nu se apasă nicio tastă activă, atunci se va ieși din setarea ceasului și se va afișa valoarea setată anterior.
- În cazul în care calendarul și ceasul nu sunt setate, atunci „Year” și „--” nu mai clipesc după 60 de secunde, dacă nu se efectuează alți pași, dar utilizatorul poate seta calendarul și ceasul în orice moment, urmând pașii menționați mai sus, sau dacă apasă oricare dintre tastele aferente funcțiilor cronometrului (A/B, Temporizator de pornire, Temporizator de oprire, Timp sus/jos).

Denumiri și funcții ale telecomenzii

TELECOMANDĂ

- Telecomanda controlează funcționarea unității de interior. Raza de control este de circa 7 metri. Dacă iluminatul de interior este controlat, raza de funcționare poate fi mai scăzută.
  Această unitate poate fi fixată pe un perete folosind dispozitivul de montare inclus. Înainte de fixare, asigurați-vă că unitatea de interior poate fi controlată de la telecomandă.
- Manipulaţi cu atenţie telecomanda. Scăparea sau udarea acesteia pot compromite capacitatea de transmitere a semnalului.
- După ce ați introdus baterii noi în telecomandă, unitatea va avea nevoie de aproximativ 3~4 secunde pentru a răspunde la comenzi și pentru a funcționa.
- Dacă telecomanda nu este în uz timp de aproximativ 3 minute pe durata stării OFF (de oprire), indicată prin OFF pe afișaj, ecranul LCD se dezactivează.
- Ecranul LCD se dezactivează după aproximativ 3 minute de la setarea ceasului, dacă telecomanda nu este în uz.
- Ecranul LCD se activează la apăsarea oricărui buton.
- Ecranul LCD nu se dezactivează pe durata setării CONTORULUI DE TIMP.

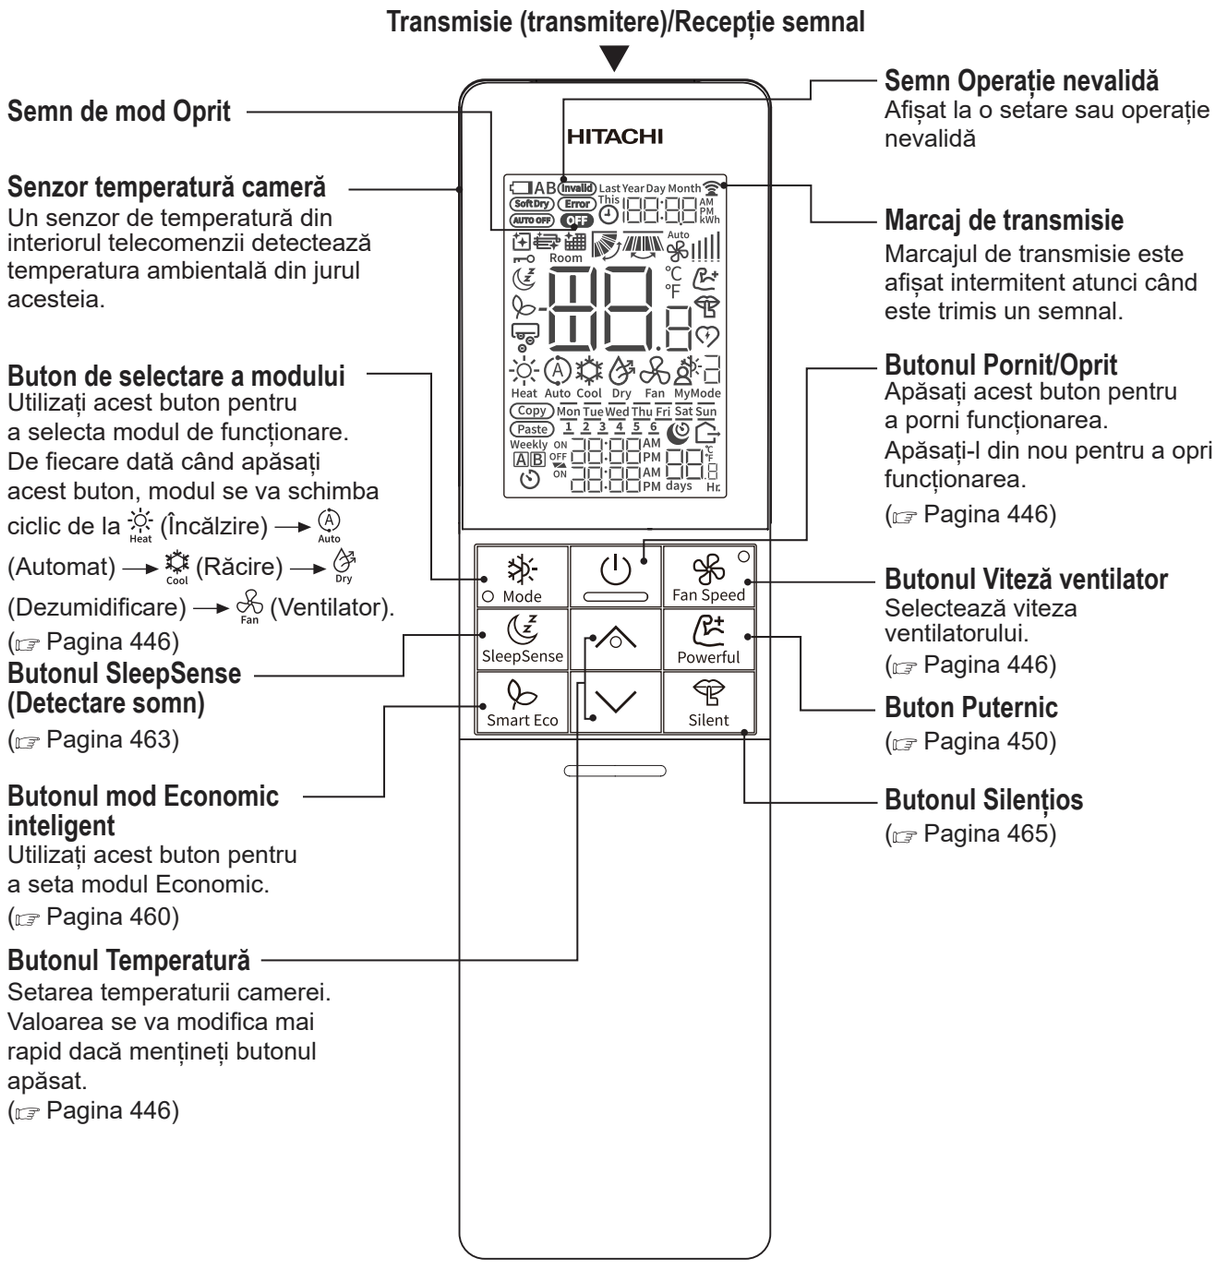

Semn de mod Oprit

Senzor temperatură cameră
Un senzor de temperatură din interiorul telecomenzii detectează temperatura ambientală din jurul acesteia.

Buton de selectare a modului
Utilizați acest buton pentru a selecta modul de funcționare. De fiecare dată când apăsați acest buton, modul se va schimba ciclic de la (Încălzire) → (Automat) → (Răcire) → (Dezumidificare) → (Ventilator).
(☞ Pagina 446)

Butonul SleepSense (Detectare somn)
(☞ Pagina 463)

Butonul mod Economic inteligent
Utilizați acest buton pentru a seta modul Economic.
(☞ Pagina 460)

Butonul Temperatură
Setarea temperaturii camerei. Valoarea se va modifica mai rapid dacă mențineți butonul apăsat.
(☞ Pagina 446)

Semn Operație nevalidă
Afișat la o setare sau operație nevalidă

Marcaj de transmisie
Marcajul de transmisie este afișat intermitent atunci când este trimis un semnal.


Butonul Pornit/Oprit
Apăsați acest buton pentru a porni funcționarea. Apăsați-l din nou pentru a opri funcționarea.
(☞ Pagina 446)

Butonul Viteză ventilator
Selectează viteza ventilatorului.
(☞ Pagina 446)

Buton Puternic
(☞ Pagina 450)

Butonul Silențios
(☞ Pagina 465)

Denumiri și funcții ale telecomenzii

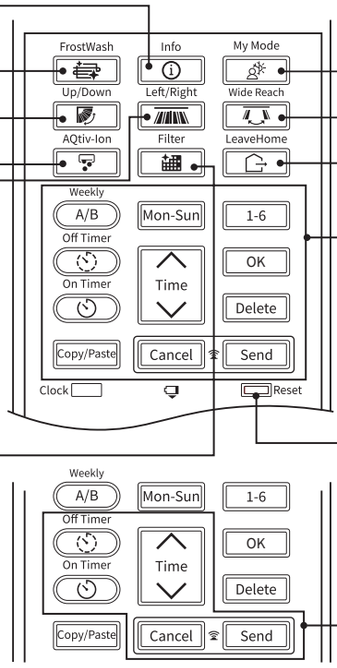

Butonul Informații
(☞ Pagina 480)

Butonul FrostWash
(☞ Pagina 452)

Butonul Sus/Jos
Controlați unghiul deflectorului orizontal de aer.
(☞ Pagina 466)

Butonul AQtiv-Ion
(☞ Pagina 464)

Buton Stânga/Dreapta
Controlați unghiul deflectorului vertical de aer.
(☞ Pagina 467)

Butonul de resetare semn Filtru
(☞ Pagina 469)

Butonul Modul meu
(☞ Pagina 470)

Butonul de acoperire mare
Controlați unghiul deflectorului vertical de aer.
(☞ Pagina 467)

Butonul LeaveHome (Părăsire domiciliu)
(☞ Pagina 451)

Butoane de setare Temporizator săptămânal
Apăsați acest buton pentru a seta temporizatorul săptămânal.
(☞ Pagina 474)

Butonul de resetare
(☞ Pagina 469)

Butoane de setare Temporizator pornit/oprit
Aceste butoane sunt folosite pentru a seta Temporizatorul pornit/oprit.
(☞ Pagina 459)

Mode	Selectorul de mod
	Încălzire
	Automat
	Răcire
	Dezumidificare
	Ventilator
Auto	Viteza ventilatorului Automat Silențios Redusă Medie Ridicată Foarte mare
	Pornit/Oprit
	Mod economic inteligent
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Selectarea modulului săptămânal A sau B

Fan	Ventilator
	Puternic
	Silențios
	Informații
	SleepSense
	Sus/jos
	Stânga/dreapta
	Acoperire mare
	Părăsire domiciliu
	FrostWash
Mon-Sun	Zi
	Filtru

	Modul meu
1 – 6	Nr. program
Off Timer / On Timer	Temporizator pornit/oprit
Time	Timp
OK	OK
Delete	Ștergere
Copy/Paste	Copiere/Lipire
Cancel	Anulare
Send	Trimitere
Clock	Ceas

ROMÂNĂ

Funcția de iluminare de fundal

- Iluminarea de fundal ajută la vizualizarea mesajelor LCD pe întuneric.
- La apăsarea oricărei taste, panoul LCD se aprinde timp de aprox. 7 secunde. După aproximativ 7 secunde, lumina se stinge automat.
- Funcția este independentă de toate celelalte funcții ale aparatului de aer condiționat.
- Culoarea luminii de fundal este albă.

Măsuri de protecție la utilizare

- Nu amplasați telecomanda în următoarele locații.
  - Direct sub razele solare.
  - În vecinătatea unui dispozitiv de încălzire.
- Manipulați cu atenție telecomanda. Nu o scăpați pe jos și protejați-o împotriva pătrunderii apei
- După oprirea unității de exterior, aceasta nu va reporni timp de circa 3 minute (decât dacă decuplați și recuplați întrerupătorul de alimentare electrică sau dacă decuplați și recuplați cablul de alimentare electrică). Acest interval este menit să protejeze dispozitivul și nu indică o defecțiune.
- Dacă apăsați selectorul de mod în timpul funcționării, este posibil ca dispozitivul să se oprească timp de aproximativ 3 minute, din rațiuni de autoprotecție.

Diverse funcții


■ Controlul repornirii automate

- Dacă alimentarea cu energie electrică se întrerupe, funcționarea repornește automat la reluarea alimentării, în modul de funcționare anterior și cu fluxul de aer în direcția setată anterior. (Dacă funcționarea nu este oprită prin intermediul telecomenzii.)
- Dacă nu intenționați continuarea utilizării la reluarea alimentării electrice, decuplați sursa de alimentare electrică.
  Când recuplați întrerupătorul de circuit, funcționarea repornește automat cu modul de funcționare anterior și conform direcției anterioare a fluxului de aer.

Notă: 1. Dacă nu aveți nevoie de Controlul repornirii automate, consultați reprezentantul de vânzări.
2. Controlul repornirii automate nu este disponibil atunci când este setat Temporizatorul.

Mod automat

Dispozitivul va stabili automat modul de funcționare, Încălzire sau Răcire, în funcție de temperatura actuală a camerei. Modul de funcționare selectat se va schimba odată cu modificarea temperaturii din cameră. Totuși, modul de funcționare nu se va schimba atunci când unitatea de interior este conectată la o unitate de exterior de tip multiplu.

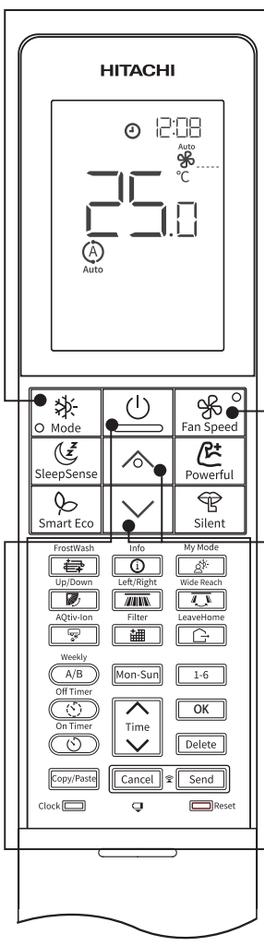

1

Apăsați pe butonul de selectare a modului astfel încât ecranul să indice modul (Automat) de funcționare.

- Când este selectat modul Automat, dispozitivul stabilește automat modul de funcționare, Încălzire sau Răcire, în funcție de temperatura actuală a camerei.
- Dacă modul selectat automat de unitate nu este satisfăcător, schimbați manual setarea modului (Încălzire, Dezumidificare, Răcire sau Ventilator).

2

Setați viteza dorită a ventilatorului cu ajutorul butonului Fan Speed (Viteză ventilator) (afișajul indică setarea care este activă în acel moment).

Auto (Automat) → (Silențios) → (Redusă) → (Medie) → (Ridicată) → (Foarte mare)

3

Setați temperatura dorită a camerei cu ajutorul butoanelor Temperatură (afișajul indică setarea care este activă în acel moment).
Temperatura setată și temperatura propriu-zisă a camerei pot varia în funcție de condiții.
Intervalul de temperatură poate fi setat între 16 °C și 32 °C.

PORNIRE
OPRIRE


Apăsați pe butonul (Pornit/Oprit).
Funcționarea începe cu un bip sonor.
Apăsați din nou acest buton pentru a opri funcționarea.

■ Întrucât setările sunt stocate în memoria telecomenzii, data următoare este suficient să apăsați pe butonul (Pornit/Oprit).

Apăsați pe butonul Fan Speed (Viteză ventilator) pentru a selecta Automată, Silențioasă, Redusă, Medie, Ridicată sau Foarte mare.

Modul Încălzire

- Utilizați dispozitivul pentru încălzire atunci când temperatura exterioară este sub 24 °C.
  Când este prea cald (peste 24 °C), este posibil ca funcția de încălzire să nu funcționeze, pentru a proteja dispozitivul.

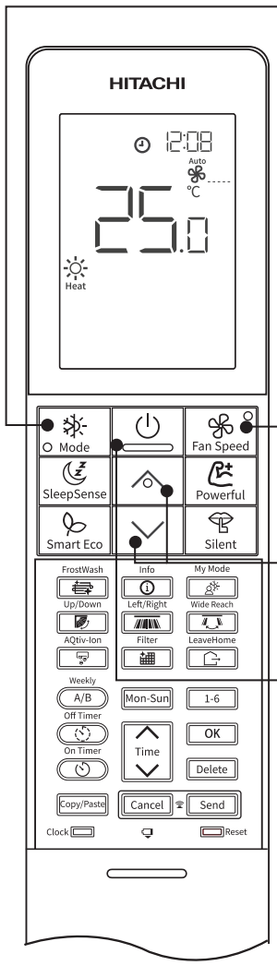

1 Apăsați pe butonul de selectare a modului astfel încât ecranul să indice Heat (Încălzire).

2 Setați viteza dorită a ventilatorului cu ajutorul butonului Fan Speed (Viteză ventilator) (afișajul indică setarea care este activă în acel moment).

Auto (Automat) → (Silențios) → (Redusă) → (Medie) → (Ridicată) → (Foarte mare) →

3 Setați temperatura dorită a camerei cu ajutorul butoanelor Temperatură (afișajul indică setarea care este activă în acel moment).

Temperatura setată și temperatura propriu-zisă a camerei pot varia în funcție de condiții.

Intervalul de temperatură poate fi setat între 16 °C și 32 °C.

PORNIRE / OPRIRE Apăsați pe butonul (Pornit/Oprit). Funcționarea în modul Încălzire începe și se emite un bip sonor. Apăsați din nou acest buton pentru a opri funcționarea.

ROMÂNĂ

■ Întrucât setările sunt stocate în memoria telecomenzii, data următoare este suficient să apăsați pe butonul (Pornit/Oprit).


■ În timpul rulării ventilatorului în modul Automat, viteza ventilatorului se modifică automat, conform regulilor de mai jos:
- Când diferența dintre temperatura camerei și temperatura setată este mare, ventilatorul începe să ruleze la viteză foarte mare.
- După ce temperatura camerei atinge temperatura presetată, viteza ventilatorului va fi schimbată cu una mai mică, în scopul obținerii unei temperaturi optime a camerei pentru o încălzire naturală, sănătoasă.

■ Dezghețare

Dezghețarea se va efectua circa o dată pe oră, timp de 5–10 minute de fiecare dată, atunci când se formează gheață pe schimbătorul de căldură al unității de exterior.
Pe durata operațiunii de dezghețare, lampa de funcționare se aprinde intermitent în cicluri de 2 secunde pornit și 1 secundă oprit.
Timpul maxim de dezghețare este de 20 de minute.
Totuși, dacă unitatea de interior este conectată la o unitate de exterior de tip multiplu, timpul maxim de dezghețare este de 15 minute.
(Dacă lungimea traseului frigorific este mai lungă decât cea normală, este posibilă apariția înghețului.)

Modul Dezumidificare

Utilizați dispozitivul pentru dezumidificare atunci când temperatura camerei este mai mare de 16 °C. Când temperatura este sub 15 °C, funcția de dezumidificare nu funcționează.

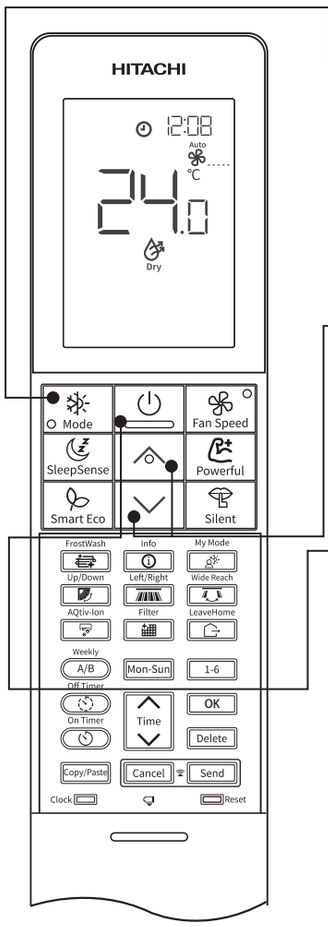

1

Apăsați pe butonul de selectare a modului astfel încât ecranul să indice Dry (Dezumidificare).
Viteza ventilatorului este setată la valoarea Automată.
Apăsați pe Fan Speed (Viteză ventilator) pentru a selecta viteza ventilatorului, și anume Silențioasă, Redusă sau Automată.

2

Setați temperatura dorită a camerei cu ajutorul butoanelor Temperatură (afișajul indică setarea care este activă în acel moment).



Intervalul 20 °C – 26 ˚C este recomandat ca temperatură a camerei pentru dezumidificare. Intervalul de temperatură poate fi setat între 16 °C și 32 °C.

PORNIRE
OPRIRE

Apăsați pe butonul (Pornit/Oprit). Funcționarea în modul Dezumidificare începe și se emite un bip sonor. Apăsați din nou acest buton pentru a opri funcționarea.


■ Întrucât setările sunt stocate în memoria telecomenzii, data următoare este suficient să apăsați pe butonul (Pornit/Oprit).

■ Funcția de dezumidificare

- Când temperatura camerei este mai mare decât temperatura setată: Dispozitivul va efectua dezumidificarea camerei, reducând temperatura acesteia la nivelul presetat.
  Când temperatura camerei este mai mică decât temperatura setată: Dezumidificarea va fi efectuată la setarea de temperatură ușor mai joasă decât temperatura curentă a camerei, indiferent de temperatura setată.
- Este posibil ca temperatura presetată a camerei să nu poată fi atinsă, în funcție de numărul persoanelor prezente în cameră și în funcție de celelalte condiții ale camerei.

Modul Răcire

Utilizați dispozitivul pentru răcire atunci când temperatura exterioară se situează între -10 și 46 °C.
Dacă umiditatea în interior este foarte ridicată (peste 80%), se poate forma rouă pe grila orificiului de aerare al unității de interior.

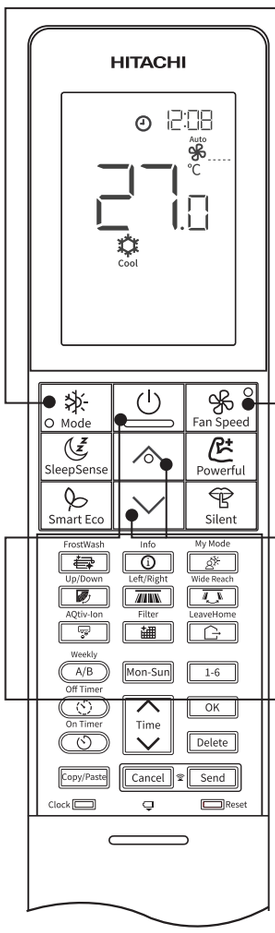

1 Apăsați pe butonul de selectare a modului astfel încât ecranul să indice Cool (Răcire).

2 Setați viteza dorită a ventilatorului cu ajutorul butonului Fan Speed (Viteză ventilator) (afișajul indică setarea care este activă în acel moment).

Auto (Automat) → (Silențios) → (Redusă) → (Medie) → (Ridicată) → (Foarte mare)

3 Setați temperatura dorită a camerei cu ajutorul butoanelor pentru temperatură (afișajul indică setarea care este activă în acel moment). Temperatura setată și temperatura propriu-zisă a camerei pot varia în funcție de condiții.
Intervalul de temperatură poate fi setat între 16 °C și 32 °C.


PORNIRE / OPRIRE Apăsați pe butonul (Pornit/Oprit). Funcționarea în modul Răcire începe i se emite un bip sonor. Apăsați din nou acest buton pentru a opri funcționarea. Operațiunea de răcire nu este inițiată dacă temperatura setată este mai mare decât temperatura curentă a camerei (chiar dacă lumina [Funcționare] se aprinde). Funcția de răcire pornește de îndată ce setați temperatura sub temperatura curentă a camerei.

- Întrucât setările sunt stocate în memoria telecomenzii, data următoare este suficient să apăsați pe butonul (Pornit/Oprit).
- În timpul rulării ventilatorului în modul Automat, viteza ventilatorului se modifică automat, conform regulilor de mai jos:
  - Când diferența dintre temperatura camerei și temperatura setată este mare, ventilatorul începe să ruleze la viteză foarte mare.
  - După ce temperatura camerei atinge temperatura presetată, viteza ventilatorului va fi schimbată cu una mai mică, în scopul obținerii unei temperaturi optime a camerei pentru o răcire naturală, sănătoasă.

ROMÂNĂ

Modul Ventilator

Utilizatorul poate folosi dispozitivul ca pe un simplu ventilator.

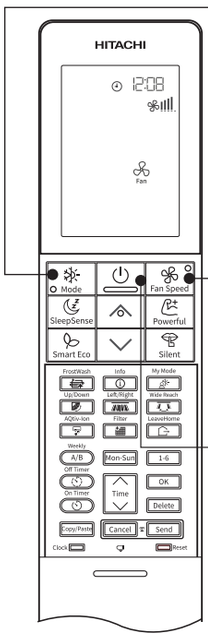

1 Apăsați pe butonul de selectare a modului astfel încât ecranul să indice Fan (Ventilator).

2 Apăsați pe butonul Fan Speed (Viteză ventilator).

→ (Silențios) → (Redusă) → (Medie)

(Foarte mare) ← (Ridicată) ←


PORNIRE
OPRIRE

Apăsați pe butonul (Pornit/Oprit). Funcționarea în modul Ventilator începe și se emite un bip sonor.

Apăsați din nou acest buton pentru a opri funcționarea.

Funcționarea în modul Puternic

- Prin apăsarea butonului Powerful (Puternic) în timpul modurilor Automat, Încălzire, Dezumidificare, Răcire sau Ventilator, sistemul de aer condiționat funcționează la capacitate maximă.
- Pe durata funcționării în modul Puternic, unitatea de interior va genera aer mai rece pentru Răcire și aer mai cald pentru Încălzire.

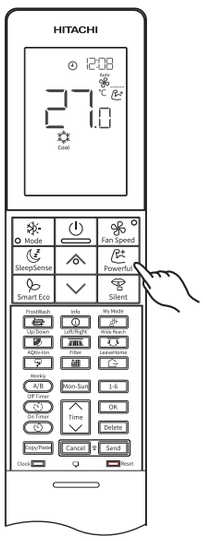

PORNIRE

Apăsați pe butonul Powerful (Puternic) în timpul funcționării.

- „ ” se afișează pe ecranul LCD.
  Funcționarea în modul Puternic se termină după 20 de minute. Apoi sistemul trece automat la funcționarea cu setările anterioare inițierii modului Puternic.

ANULARE

- Apăsați pe butonul (Pornit/Oprit). Sau
  Apăsați butonul Powerful (Puternic) din nou, funcționarea în modul Puternic se oprește.
- „ ” dispare de pe ecranul LCD.

NOTĂ


- Dacă selectați opțiunea Detectare somn, Economică inteligentă, Părăsire domiciliu, Mod silențios sau Modul meu, funcționarea în modul Puternic este anulată.
- Pe durata funcționării în modul Puternic, capacitatea sistemului de aer condiționat nu crește
  – dacă acesta rulează deja la capacitate maximă.
  – imediat înainte de operațiunea de dezgheț (atunci când sistemul de aer condiționat funcționează în modul Încălzire).

Funcționarea modului Părăsire domiciliu


Împiedicați scăderea prea accentuată a temperaturii camerei atunci când nu este nimeni la domiciliu. Temperatura setată inițial este de 10 °C, iar intervalul de temperaturi poate fi setat între 10 °C și 16 °C.

Această funcție poate fi activă în modul „Funcționare continuă” sau „Funcționare în modul contor de timp zile”. Utilizați „Funcționarea în modul contor de timp zile” pentru a seta numărul acestora până la o valoare de 99 de zile.

Funcționare continuă

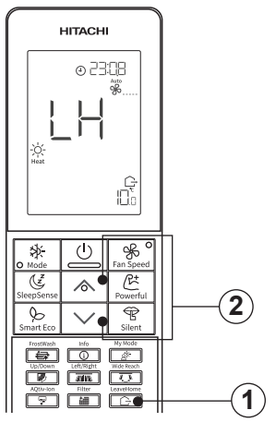

Funcționarea în modul contor de timp zile

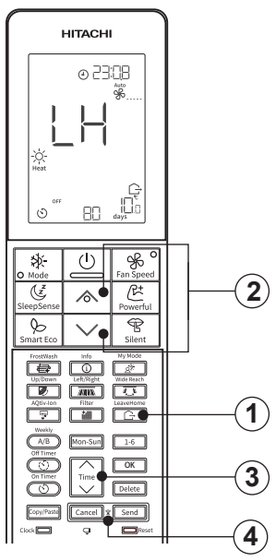

■ Pentru a iniția funcționarea în modul Părăsire domiciliu

Opțiunea 1. Funcționare continuă.

1. Apăsați pe butonul LeaveHome (Părăsire domiciliu) când unitatea este oprită sau pornită. Temperatura camerei este setată la 10 °C, iar operațiunea de încălzire începe.
2. Setați temperatura dorită a camerei cu ajutorul butoanelor pentru temperatură. Intervalul de temperatură poate fi setat între 10 °C și 16 °C.
   „Heat”, „LH”, „Auto”, „ ”, „Setare temperatură” se afișează pe ecranul LCD.

Opțiunea 2. Funcționare în modul contor de timp zile.

Apăsați pe butonul LeaveHome (Părăsire domiciliu) când unitatea este oprită sau pornită.
Temperatura camerei este setată la 10 °C, iar operațiunea de încălzire începe.
Setați temperatura dorită a camerei cu ajutorul butoanelor pentru temperatură.
Intervalul de temperatură poate fi setat între 10 °C și 16 °C.
„Heat”, „LH”, „Auto”, „ ”, „Setare temperatură” se afișează pe ecranul LCD.

3. Setați numărul zilelor de funcționare (de la 1 până la 99), dacă este necesar.
   Apăsați butonul Time (Timp) pentru a selecta numărul de zile.
   Numărul de zile este afișat intermitent.
   * Apăsați „ (Sus)” sau „ (Jos)” pentru a seta numărul acestora la o valoare de la 1 până la 99 de zile.
   * Numărul de zile este epuizat atunci când ceasul indică 0:00.
4. Apăsați butonul Send (Trimitere) pentru a confirma numărul zilelor de funcționare.
   Afișajul intermitent al numărului de zile de funcționare devine continuu.
   Apăsați butonul Cancel (Revocare) pentru a reseta numărul zilelor de funcționare sau pentru a programa funcționarea continuă.

Pentru a revoca funcționarea în modul Părăsire domiciliu

- Apăsați butonul (Pornit/Oprit). Sau
- Apăsați din nou butonul LeaveHome (Părăsire domiciliu). Reveniți la modul anterior de funcționare. Sau
- Comutați în alt mod de funcționare prin apăsarea butonului Mode (Mod de funcționare).

ROMÂNĂ


NOTĂ

- După atingerea numărului setat de zile de funcționare aferent funcției Părăsire domiciliu sau prin apăsarea din nou a butonului Părăsire domiciliu, unitatea revine la modul de funcționare anterior.
- Pe durata funcționării în modul Părăsire domiciliu, viteza ventilatorului, precum și poziția deflectorului orizontal și vertical de aer nu pot fi modificate.
- Prin apăsarea butonului (Părăsire domiciliu), aplicarea Temporizatorului săptămânal, Modului meu sau a Contorului de timp unic este revocată.
- În caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, toate setările referitoare la numărul zilelor de funcționare vor fi resetate, iar unitatea se va afla în modul de funcționare continuu.
- Operațiunile Puternic, Silențios, Detectare somn, Modul meu, Temporizator săptămânal și Economic inteligent nu sunt aplicabile în timpul funcționării în modul Părăsire domiciliu.
- AQtiv-Ion poate fi selectat în timpul operațiunii Părăsire domiciliu.
- Pentru conexiuni multiple
  - Ventilator/Răcire/Dezumidificare și Părăsire domiciliu nu pot funcționa în același timp. Unitatea care rulează prima are prioritate, iar alte unități care se află în alte moduri vor fi în modul STANDBY (Așteptare).
  - Funcționarea în modul Încălzire poate fi utilizată împreună cu funcția Părăsire domiciliu.
  - Când două sau mai multe camere sunt setate să aplice funcția Părăsire domiciliu, este posibil ca temperatura setată prin Părăsire domiciliu să nu poată fi atinsă. Temperatura exterioară reprezintă, de asemenea, un factor determinant.

Funcționare FrostWash 3.0 pentru interior

- Praful și murdăria care aderă la schimbătorul de căldură din interior pot fi cauza mirosului. Acestea sunt eliminate prin înghețarea și dezghețarea schimbătorului de căldură.
- Funcția FrostWash 3.0 poate funcționa când temperatura exterioară este între 1 °C și 43 °C și umiditatea interioară este între 30% și 70%.


Procesul FrostWash 3.0 pentru interior

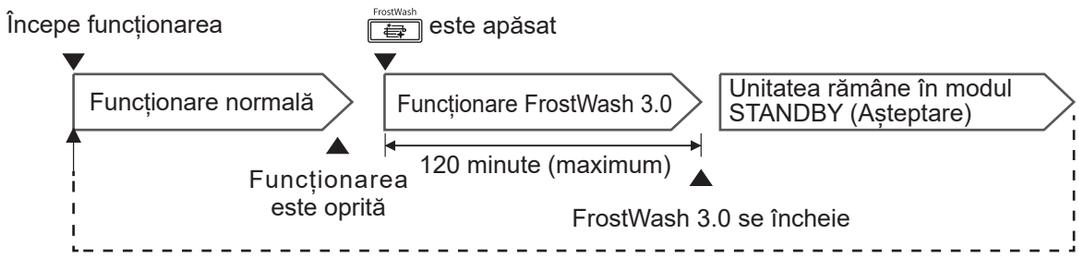

- Lumina „ ” de pe unitatea de interior se aprinde în timpul funcționării FrostWash 3.0.
- La apăsarea butonului „Pornit/Oprit” în timpul funcționării, FrostWash 3.0 se va opri.
- Pentru a proteja produsul, funcția FrostWash 3.0 nu poate fi reluată timp de aproximativ 60 de minute de la finalizarea unui ciclu FrostWash 3.0.

■ FrostWash 3.0 pentru interior (modul manual)

Când unitatea este oprită, apăsați pe butonul FrostWash (FrostWash 3.0) și va porni FrostWash 3.0 manual.

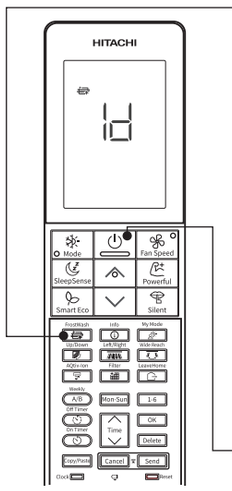

■ Cum să porniți și să anulați FrostWash 3.0 pentru interior (modul manual).

1

- Apăsați pe butonul FrostWash 3.0 FrostWash, FrostWash 3.0 și se afișează pe ecranul LCD. Funcționarea FrostWash 3.0 începe cu un semnal sonor și lumina se aprinde pe unitatea de interior.
- După o oră, „ ” și „ ” dispar de pe LCD. După aproximativ două ore, unitatea de interior va opri funcționarea FrostWash 3.0.
- Pentru a proteja produsul, funcția FrostWash 3.0 nu poate fi reluată timp de aproximativ 60 de minute de la finalizarea unui ciclu FrostWash 3.0.

2


- Apăsați pe butonul (Pornit/Oprit), funcționarea se va opri.

  Lumina „ ” de pe unitatea de interior se stinge.

Măsuri de protecție la utilizare

- Nu deschideți ferestrele sau ușile în timpul funcționării FrostWash 3.0. Apa se va condensa pe deflectorul de aer și va picura ocazional. Aceasta va duce la udarea articolelor de mobilier.
- Nu deschideți și nu îndepărtați panoul frontal în timpul funcționării FrostWash 3.0. Acest lucru poate provoca vătămări sau defecțiuni.
- Funcționarea FrostWash 3.0 nu îndepărtează tot praful și murdăria.
- În timpul funcționării FrostWash 3.0, se poate genera zgomot de șuierat, zgomot sau scârțâit.
- Dacă aparatul de aer condiționat funcționează încontinuu, funcția FrostWash 3.0 nu este eficientă.
- În timpul funcționării FrostWash 3.0, dacă alimentarea este oprită și apoi este restabilită, funcția FrostWash 3.0 nu va reporni.
- După ce porniți alimentarea, așteptați un moment dacă doriți să porniți FrostWash 3.0.
- Dacă sunt setate temporizatorul de pornire sau temporizatorul de oprire sau temporizatorul săptămânal, este necesară revocarea acestora înainte de a utiliza funcția FrostWash 3.0.
- Dacă este selectat Modul meu, atunci operația FrostWash 3.0 nu va funcționa.
- Pentru conexiuni multiple,
  1. O singură unitate de interior este permisă pentru pornirea FrostWash 3.0.
  2. Unitatea de interior care a pornit prima FrostWash 3.0 are prioritate, iar FrostWash 3.0 este executată.
  3. Funcționarea aerului condiționat are prioritate față de FrostWash 3.0 pentru interior.

FrostWash 3.0 (Mod automat) și DuraSpin (Mod automat) (Pentru conexiune cu un singur model)

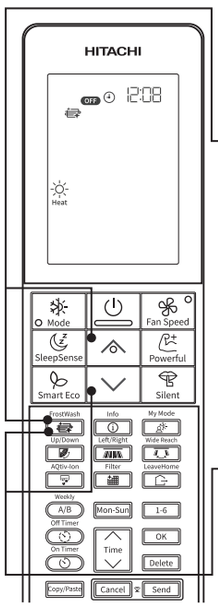

Cum se activează FrostWash 3.0 (Automat) și DuraSpin (Automat)

1

- Apăsați simultan butonul de creștere a temperaturii și butonul FrostWash 3.0 timp de 3 secunde, în timp ce telecomanda este în modul OFF (Oprit), îndreptând telecomanda către unitatea de interior.

  se afișează pe ecranul LCD, indicând activarea funcțiilor FrostWash 3.0 (Automat) și DuraSpin (Automat).
- Dacă funcția FrostWash 3.0 (Automat) și DuraSpin (Automat) nu este utilizată o perioadă lungă de timp, este posibil să nu se poată îndepărta complet praful și murdăria care se depun pe schimbătorul de căldură din interior. Acest lucru va provoca mirosuri neplăcute. Prin urmare, vă rugăm să utilizați frecvent FrostWash 3.0 folosind telecomanda.

Cum se dezactivează FrostWash 3.0 (Automat) și DuraSpin (Automat)

2

- Apăsați simultan butonul de scădere a temperaturii și butonul FrostWash 3.0 timp de 3 secunde, în timp ce telecomanda este în modul OFF (Oprit), îndreptând telecomanda către unitatea de interior.

  dispar de pe LCD, indicând dezactivarea FrostWash 3.0 (Automat) și DuraSpin (Automat).
- Ecranul de pe telecomandă.

  Când FrostWash 3.0 (Automat) și DuraSpin (Automat) sunt activate, „ ” este afișat pe LCD.

  Când FrostWash 3.0 (Automat) și DuraSpin (Automat) sunt dezactivate, „ ” dispare de pe LCD.

Notă: FrostWash 3.0 (Automat) și DuraSpin (Automat), toate setate și anulate cu ajutorul combinației dintre butonul de creștere sau de scădere a temperaturii și butonul FrostWash 3.0 după cum se arată mai sus.

FrostWash 3.0 pentru interior (mod automat)

Condiții de pornire automată a FrostWash 3.0 pentru interior


Orele de funcționare cumulate ale aparatului de aer condiționat au depășit 42 de ore

⊕

Aerul condiționat funcționează mai mult de 30 de minute și se oprește, de exemplu, la funcționarea în modul de răcire

⊕

Senzorul de persoane detectează că este cineva în cameră timp de 15 minute și mai mult de 4 ori; sau că nu este nimeni în cameră timp de 15 minute

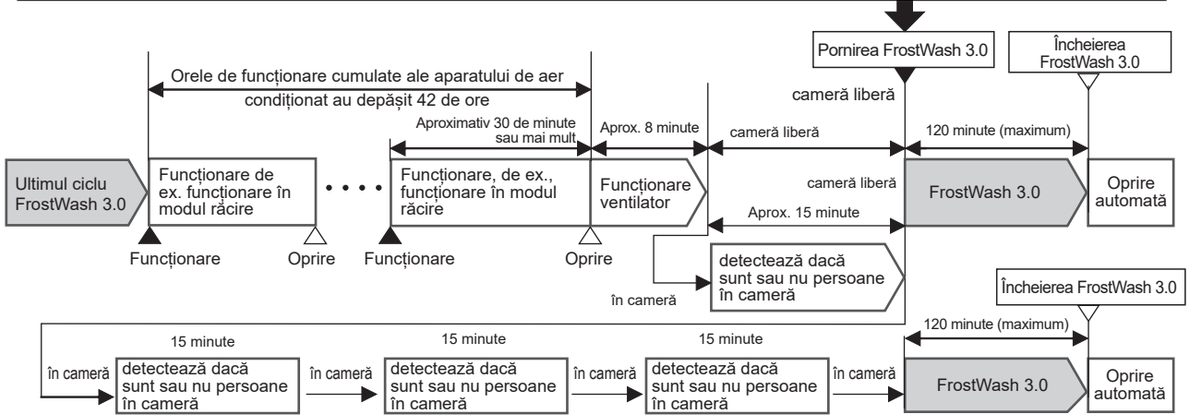


- Când temperatura exterioară sau umiditatea interioară nu sunt adecvate pentru funcționarea FrostWash 3.0, se efectuează doar operarea ventilatorului; funcționarea FrostWash 3.0 va fi reluată când aparatul de aer condiționat din cameră este în modul de așteptare.
- Uneori, schimbătorul de căldură poate să nu înghețe, în funcție de condițiile din încăpere.
- Când temporizatorul de PORNIRE atinge timpul setat în timpul funcționării FrostWash 3.0, acesta va opri funcționarea FrostWash 3.0 și va porni operarea modului setat anterior.
- Dacă intervalul de timp al temporizatorului de la OPRIRE până la PORNIRE este mai mic de 2 ore, este posibil ca operațiunea FrostWash 3.0 să nu se finalizeze. În acest caz, va reporni funcționarea FrostWash 3.0 când sistemul de aer condiționat pentru cameră este în modul de așteptare.
- Pentru a reveni la intervalul normal FrostWash 3.0 (modul automat) (42 de ore), opriți funcționarea aparatului de aer condiționat și utilizați FrostWash 3.0 (modul automat) sau FrostWash 3.0 (modul manual).
- Dacă FrostWash 3.0 nu a funcționat în ultimele 84 de ore, acesta se activează automat după oprirea funcționării, chiar dacă un senzor uman detectează o persoană în cameră.
- Dacă FrostWash 3.0 este oprit în timpul unui ciclu de funcționare FrostWash 3.0, unitatea repornește automat FrostWash 3.0 la oprirea următoarei operații.

ROMÂNĂ

Funcționare FrostWash pentru interior (pentru conexiune multi-model)

■ FrostWash pentru interior (modul manual)

Când unitatea este oprită, apăsați pe butonul FrostWash (FrostWash) și va porni FrostWash manual.

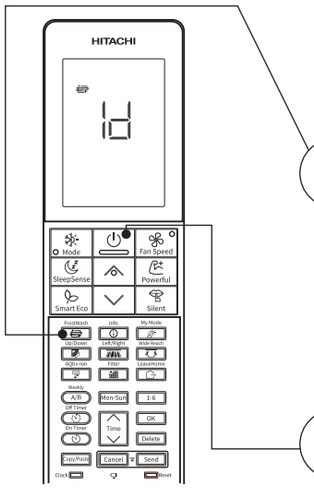

■ Cum să porniți și să anulați FrostWash pentru interior (modul manual).

1

- Apăsați pe butonul FrostWash FrostWash, FrostWash și se afișează pe ecranul LCD. Funcționarea FrostWash începe cu un semnal sonor și lumina se aprinde pe unitatea de interior.
- După o oră, „ ” și „ ” dispar de pe LCD. După aproximativ două ore, unitatea de interior va opri funcționarea FrostWash.
- Pentru a proteja produsul, funcția FrostWash nu poate fi reluată timp de aproximativ 60 de minute de la finalizarea unui ciclu FrostWash.

2

- Apăsați pe butonul (Pornit/Oprit), funcționarea se va opri.

  Lumina „ ” de pe unitatea de interior se stinge.

Măsuri de protecție la utilizare


- Nu deschideți ferestrele sau ușile în timpul funcționării FrostWash. Apa se va condensa pe deflectorul de aer și va picura ocazional. Aceasta va duce la udarea articolelor de mobilier.
- Nu deschideți și nu îndepărtați panoul frontal în timpul funcționării FrostWash. Acest lucru poate provoca vătămări sau defecțiuni.
- Funcționarea FrostWash nu îndepărtează tot praful și murdăria.
- În timpul funcționării FrostWash, se poate genera zgomot de șuierat, zgomot sau scârțâit.
- Dacă aparatul de aer condiționat funcționează încontinuu, funcția FrostWash nu este eficientă.
- În timpul funcționării FrostWash, dacă alimentarea este oprită și apoi este restabilită, funcția FrostWash nu va reporni.
- După ce porniți alimentarea, așteptați un moment dacă doriți să porniți FrostWash.
- Dacă sunt setate temporizatorul de pornire sau temporizatorul de oprire sau temporizatorul săptămânal, este necesară revocarea acestora înainte de a utiliza funcția FrostWash.
- Dacă este selectat Modul meu, atunci operația FrostWash nu va funcționa.
- Pentru conexiuni multiple,
  1. O singură unitate de interior este permisă pentru pornirea FrostWash.
  2. Unitatea de interior care a pornit prima FrostWash are prioritate, iar FrostWash este executată.
  3. Funcționarea aerului condiționat are prioritate față de FrostWash pentru interior.

Operare FrostWash pentru unitate de exterior (pentru conexiune cu un singur model)

- Praful și murdăria sunt îndepărtate prin înghețare și dezghețare pe schimbătorul de căldură. Funcția FrostWash pentru exterior funcționează când temperatura exterioară este între 5 °C și 25 °C și temperatura interioară a camerei este de între 5 °C și 25 °C
- Funcționarea FrostWash pentru exterior va funcționa automat (funcționare acumulată sau când timpul de așteptare ajunge la 60 de zile).
- În timpul funcționării FrostWash pentru exterior, este normal să apară un pic de condens pe suprafața recipientului de bază al unității de exterior.

■ FrostWash pentru unitate de exterior (mod automat)

Procesul FrostWash pentru exterior

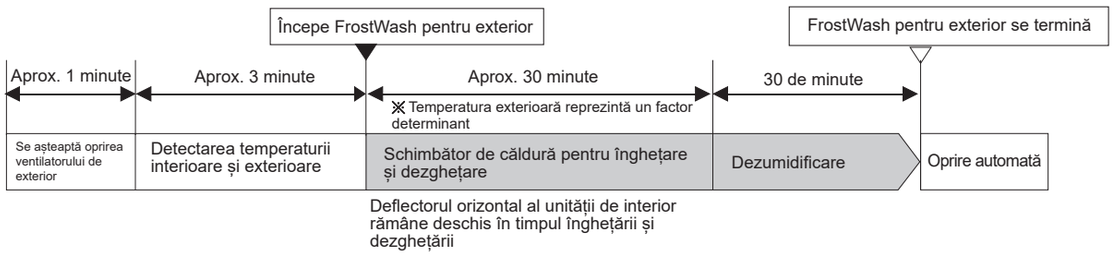

- Lumina LED FrostWash de pe unitatea de interior se aprinde în timpul funcționării FrostWash de exterior.
- Dacă utilizatorul dorește să oprească funcționarea FrostWash, apăsați butonul (Pornit/Oprit).
- După o funcționare de aproximativ 10 minute sau mai mult și la fiecare oprire, ventilatorul din unitatea de exterior se rotește în sens invers timp de aproximativ 3 minute de fiecare dată pentru a îndepărta praful din schimbătorul de căldură.
- În timpul FrostWash pentru exterior, întregul schimbător de căldură îngheață. După aceea, se va dezgheța pentru a îndepărta murdăria de pe schimbătorul de căldură.
- Nu aduceți păr sau sfori mici aproape de unitatea exterioară când ventilatorul unității de exterior se rotește în sens invers.

Condiții de pornire automată a FrostWash pentru exterior

60 de zile după ultima operațiune FrostWash pentru exterior
⊕
Temperatura interioară și temperatura exterioară îndeplinesc condiția


- Dacă condițiile nu sunt îndeplinite, FrostWash pentru exterior va reporni a doua zi, la aceeași oră.
- Dacă utilizatorul oprește sau anulează în timpul procesului FrostWash pentru exterior, FrostWash pentru aer liber automat va începe după trecerea a 60 de zile.
- Dacă sincronizarea pentru FrostWash automat pentru interior și FrostWash pentru exterior se suprapun, se va executa mai întâi FrostWash pentru interior.
- În funcție de mediu, este posibil ca schimbătorul de căldură să nu înghețe.
- Pentru a proteja aparatul în cazul în care se produce un vânt puternic afară, operațiunea FrostWash pentru exterior nu pornește.

ROMÂNĂ

Funcționare Protecție anti-mucegai 2.0 (pentru conexiune cu un singur model)


- Protecție anti-mucegai 2.0 va funcționa nu numai imediat după oprirea funcționării, ci și în condiții de oprire, în cazul în care temperatura camerei și temperatura ambiantă se vor potrivi după câteva ore de condiții de umiditate ridicată.
  - Perioada de funcționare Protecție anti-mucegai 2.0 este de aproximativ 120 de minute.
  - Această funcție nu poate elimina mucegaiul sau steriliza.

Procesul Protecție anti-mucegai 2.0

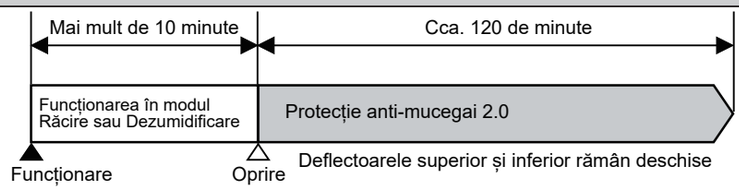

- Lumina „ ” de pe unitatea de interior se aprinde în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai 2.0.
- Dacă aparatul de aer condiționat funcționează în modul de răcire sau de uscare, inclusiv în modul automat, mai mult de 10 minute și apoi este pus în modul oprit, funcționarea Protecție anti-mucegai 2.0 va începe.
- Temperatura sau umiditatea camerei pot crește.

Cum să setați și să anulați Protecție anti-mucegai 2.0

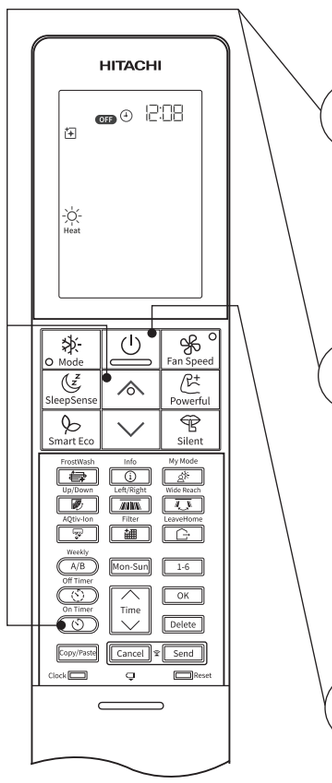

Pentru configurare

1

- Apăsați simultan butonul de creștere a temperaturii camerei și butonul de activare a Temporizatorului (On Timer) timp de 3 secunde, în timp ce telecomanda este în modul OFF (Oprit), îndreptând telecomanda către unitatea interioară.
  „ ” se afișează pe ecranul LCD.

Pentru anulare

2

- Apăsați simultan butonul de creștere a temperaturii camerei și butonul de activare a Temporizatorului (On Timer) timp de 3 secunde, în timp ce telecomanda este în modul OFF (Oprit), îndreptând telecomanda către unitatea interioară.
- „ ” dispare de pe ecranul LCD.
- Odată ce funcția Protecție anti-mucegai 2.0 este setată, pictograma Protecție anti-mucegai 2.0 se va afișa întotdeauna pe LCD. Și este stocată în memoria telecomenzii, rămânând setată chiar și după resetare sau înlocuirea bateriei. Este o procedură de setare o singură dată pentru utilizarea acestei funcții.

Cum se efectuează oprirea în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai 2.0

3

- Apăsați de două ori pe butonul (Pornit/Oprit); funcționarea se va opri.
- Lumina „ ” de pe unitatea de interior se stinge. Dar setarea pentru Protecție anti-mucegai 2.0 nu se va anula, va opri doar funcționarea.


NOTĂ

- Dacă funcționarea unității este oprită de temporizatorul de oprire, Protecție anti-mucegai 2.0 nu va funcționa
- Dacă Temporizatorul de pornire este setat și pornirea va avea loc în aproximativ 2 ore, Protecție anti-mucegai 2.0 nu va funcționa.
- În funcție de situație, Protecție anti-mucegai 2.0 va funcționa în modul ventilator.
- Temperatura sau umiditatea camerei pot crește în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai 2.0.
- Dacă există o fereastră lângă unitatea de interior, apa se poate condensa pe fereastră în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai 2.0. Dacă este necesar, pentru a anula Protecție anti-mucegai 2.0.

Funcționare Protecție anti-mucegai (doar ventilator) (pentru conexiune multi-model)


- După oprirea funcției de răcire, ventilatorul unității de interior este uscat prin modul ventilator pentru a suprima generarea de mucegai în unitatea de interior.
  - Perioada de funcționare pentru Protecția anti-mucegai este de aproximativ 60 de minute.
  - Această funcție nu poate elimina mucegaiul sau steriliza.

Procesul Protecției anti-mucegai

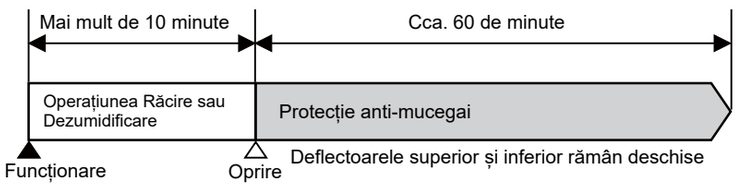

- Lumina „ ” de pe unitatea de interior se aprinde în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai.
- Dacă aparatul de aer condiționat funcționează în modul de răcire sau de uscare, inclusiv în modul automat, mai mult de 10 minute și apoi este pus în modul oprit, funcționarea Protecției anti-mucegai va începe.
- Temperatura sau umiditatea camerei pot crește.

Cum să setați și să anulați funcția de Protecție anti-mucegai

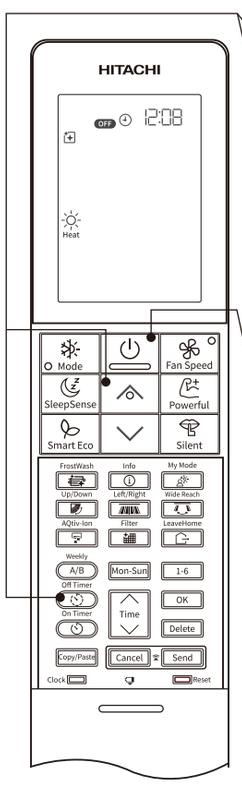

Pentru configurare

1

- Apăsați simultan butonul de creștere a temperaturii camerei și butonul de activare a Temporizatorului (On Timer) timp de 3 secunde, în timp ce telecomanda este în modul OFF (Oprit), îndreptând telecomanda către unitatea interioară.

„ ” se afișează pe ecranul LCD.

Pentru anulare

2

- Apăsați simultan butonul de creștere a temperaturii camerei și butonul de activare a Temporizatorului (On Timer) timp de 3 secunde, în timp ce telecomanda este în modul OFF (Oprit), îndreptând telecomanda către unitatea interioară.
- „ ” dispare de pe ecranul LCD.
- Odată ce funcția de protecție anti-mucegai este configurată, pictograma Protecție anti-mucegai se va afișa permanent pe LCD. Și este stocată în memoria telecomenzii, rămânând setată chiar și după resetare sau înlocuirea bateriei. Este o procedură de setare o singură dată pentru utilizarea acestei funcții.

Cum se efectuează oprirea în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai

3

- Apăsați de două ori pe butonul (Pornit/Oprit); funcționarea se va opri.
- Lumina „ ” de pe unitatea de interior se stinge. Dar setarea pentru Protecția anti-mucegai nu se va anula, va opri doar funcționarea.

ROMÂNĂ


NOTĂ

- Dacă funcționarea unității este oprită după încălzire, protecția anti-mucegai nu va funcționa.
- Dacă funcționarea unității este oprită de temporizatorul de oprire, Protecția anti-mucegai nu va funcționa.
- Dacă Temporizator de pornire este setat și pornirea va avea loc în aproximativ 2 ore, funcția Protecție anti-mucegai nu va funcționa.
- Temperatura sau umiditatea camerei pot crește în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai.
- Dacă există o fereastră lângă unitatea de interior, apa se poate condensa pe fereastră în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai. Dacă este necesar, anulați Protecția anti-mucegai.

Protecție anti-mucegai (cu încălzire)


- După oprirea funcției de răcire, ventilatorul unității de interior este uscat prin încălzire sau modul ventilator pentru a suprima generarea de mucegai în unitatea de interior.
  - Timpul de funcționare pentru Protecția anti-mucegai este de aproximativ 100 de minute.
  - Această funcție nu poate elimina mucegaiul sau steriliza.

Procesul Protecției anti-mucegai

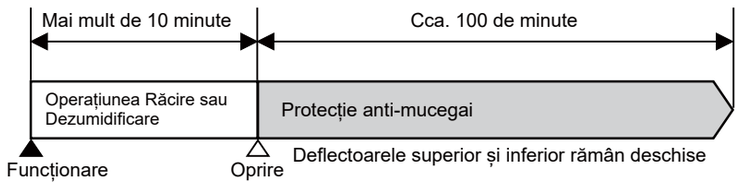

- Lumina „ ” de pe unitatea de interior se aprinde în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai.
- Dacă aparatul de aer condiționat funcționează în modul de răcire sau de uscare, inclusiv în modul automat, mai mult de 10 minute și apoi este pus în modul oprit, funcționarea protecției anti-mucegai va începe.
- Temperatura sau umiditatea camerei pot crește.

■ Cum să setați și să anulați funcția de Protecție anti-mucegai

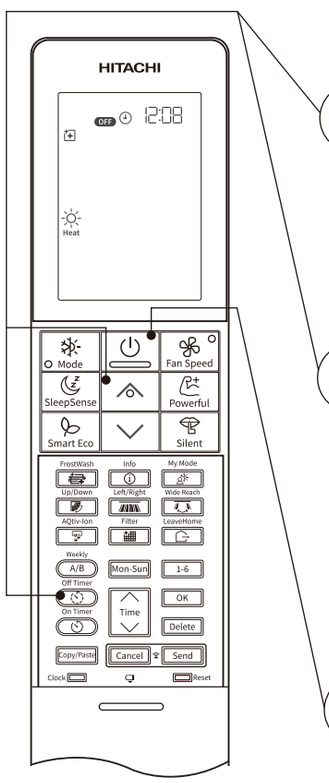

1

Pentru configurare

- Apăsați simultan butonul de creștere a temperaturii camerei și butonul de activare a Temporizatorului (On Timer) timp de 3 secunde, în timp ce telecomanda este în modul OFF (Oprit), îndreptând telecomanda către unitatea interioară.
  „ ” se afișează pe ecranul LCD.

2

Pentru anulare

- Apăsați simultan butonul de creștere a temperaturii camerei și butonul de activare a Temporizatorului (On Timer) timp de 3 secunde, în timp ce telecomanda este în modul OFF (Oprit), îndreptând telecomanda către unitatea interioară.
- „ ” dispare de pe ecranul LCD.
- Odată ce funcția de protecție anti-mucegai este configurată, pictograma Protecție anti-mucegai se va afișa permanent pe LCD. Și este stocată în memoria telecomenzii, rămânând setată chiar și după resetare sau înlocuirea bateriei. Este o procedură de setare o singură dată pentru utilizarea acestei funcții.

■ Cum se efectuează oprirea în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai


3

- Apăsați de două ori pe butonul (Pornit/Oprit); funcționarea se va opri.
- Lumina „ ” de pe unitatea de interior se stinge. Dar setarea pentru Protecția anti-mucegai nu se va anula, va opri doar funcționarea.

NOTĂ

- Dacă funcționarea unității este oprită după încălzire, protecția anti-mucegai nu va funcționa.
- Dacă funcționarea unității este oprită de temporizatorul de oprire, Protecția anti-mucegai nu va funcționa.
- Dacă Temporizator de pornire este setat și pornirea va avea loc în aproximativ 2 ore, funcția Protecție anti-mucegai nu va funcționa.
- În funcție de situație, Protecția anti-mucegai va funcționa în modul ventilator.
- Temperatura sau umiditatea camerei pot crește.
- Dacă există o fereastră lângă unitatea de interior, apa se poate condensa pe fereastră în timpul funcționării în modul Protecție anti-mucegai. Dacă este necesar, anulați Protecția anti-mucegai.

Funcționare Contor de timp unic (Temporizator pornire/oprire)

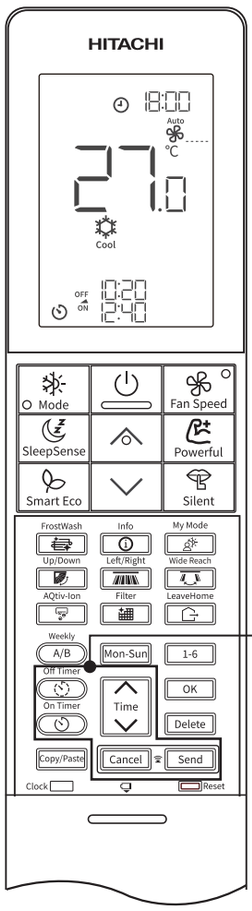

1

Temporizator oprire

Dispozitivul poate fi setat pentru a se opri la o oră prestabilită.

1. Apăsați butonul Off Timer (Temporizator oprire). OFF și 0:00 clipesc pe afișaj.
2. Setați „ora de oprire” cu ajutorul butonului Time (Timp).
3. După setare, direcționați telecomanda către unitatea de interior și apăsați butonul Send (Trimitere).
   OFF și „turn-off time” (ora de oprire) setată sunt afișate continuu în loc de intermitent.
   Unitatea de interior emite un bip, iar lampa (Temporizator) de pe aceasta se aprinde

Temporizator pornire

Dispozitivul va porni la o oră prestabilită.

1. Apăsați butonul On Timer (temporizator pornire). ON și 6:00 clipesc pe ecran.
2. Setați „ora de pornire” cu ajutorul butonului Time (Timp).
3. După setare, direcționați telecomanda către unitatea de interior și apăsați butonul Send (Trimitere).
   ON și „setare oră” sunt afișate continuu în loc de intermitent.
   Unitatea de interior emite un bip, iar lampa (Temporizator) de pe aceasta se aprinde

Temporizator pornire/oprire

- Dispozitivul va porni și se va opri la o oră prestabilită.
- Comutarea se efectuează la ora prestabilită ce are loc mai întâi.
- Marcajul săgeată apare pe ecran pentru a indica succesiunea operațiunilor de comutare.

1. Apăsați butonul Off Timer (Temporizator oprire). OFF și 0:00 clipesc pe ecran.
2. Setați „ora de oprire” cu ajutorul butonului Time (Timp). După setare, direcționați telecomanda către unitatea de interior și apăsați butonul Send (Trimitere).
3. Apăsați butonul On Timer (Temporizator pornire) astfel încât OFF și opțiunea de setare a orei de „oprire” se aprind. Simbolurile ON și 6:00 clipesc.
4. Setați „ora de pornire” cu ajutorul butonului Time (Timp).
5. După setare, direcționați telecomanda către unitatea de interior și apăsați butonul Send (Trimitere)
   ON și „oră de pornire” setată sunt afișate continuu în loc de intermitent.
   Unitatea de interior emite un bip, iar lampa (Temporizator) de pe aceasta se aprinde.

ROMÂNĂ

■ Pentru a revoca Rezervarea


- Direcționați fereastra de transmitere/recepționare semnal a telecomenzii către unitatea de interior și apăsați butonul Cancel (Revocare).
  și „Ora de pornire sau oprire setată ” nu mai sunt afișate și este emis un bip, iar lampa (Temporizator) de pe unitatea de interior se stinge.

NOTĂ

- Contorul de timp poate fi utilizat în trei moduri: Temporizator de oprire, temporizator de pornire și temporizator de pornire/oprire (Oprire/Pornire). Mai întâi trebuie să setați ora curentă, deoarece aceasta servește ca punct de referință.
- Temporizatorul de pornire și Temporizatorul de oprire pot fi setate simultan.
- Dacă Temporizatorul săptămânal este deja setat, prin setarea Contor de timp unic, aplicarea acestuia din urmă va deveni prioritară. După finalizarea funcționării Contor de timp unic, se va activa Temporizator săptămânal.
- Temporizatorul de pornire, temporizatorul de oprire sau temporizatorul de pornire/oprire va fi anulat dacă este apăsată tasta Modul meu, Părăsire domiciliu.
- În timpul setării contorului de timp unic, dacă nu apăsați tasta Timp sus/jos în decurs de 1 minut, se va ieși din modul de setare a temporizatorului.
- Atunci când ambele temporizatoare se setează simultan, ▼ sau ▲ de pe ecranul LCD afișează temporizatorul al cărui timp de execuție/expirare este primul.
- Dacă este setat Contorul de timp unic, atunci setarea ceasului nu poate fi modificată. Dacă apăsați butonul Ceas în timpul setării Contorului de timp unic, acesta va afișa Ziua și Luna setate timp de aproximativ 10 secunde.

Funcționare modului Economic inteligent

- Senzorul detectează prezența persoanelor din cameră. Când nu este detectată nicio persoană, unitatea inițiază automat funcționarea economică energetic prin schimbarea temperaturii setate în două etape.
- Butonul modului Economic inteligent este un buton de derulare; la prima apăsare a butonului, va începe funcționarea Economică; la a doua apăsare a butonului va porni modul Economic cu funcție de oprire automată și, la a treia apăsare a butonului, va anula modul Economic și modul Economic cu funcție de oprire automată.

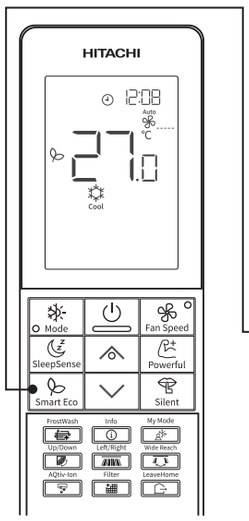


Apăsare tastă	1	→ 2 →	3
Funcția selectată	Economic	Economic+Oprire automată	Anulare

1

Pentru a porni funcționarea în modul Economic inteligent

- Apăsați butonul pentru modul Economic inteligent [Smart Eco] în timpul funcționării în modurile Încălzire, Automat, Răcire sau Dezumidificare, sistemul de aer condiționat activează funcția „Economică”.
  Pe ecranul LCD se afișează .
- Unitatea de interior emite un bip.
  Senzorul începe să detecteze prezența persoanelor din cameră. Funcționarea economică energetic va începe prin schimbarea automată a temperaturii setate la valori mai ridicate sau mai scăzute și prin reducerea consumului de energie electrică.

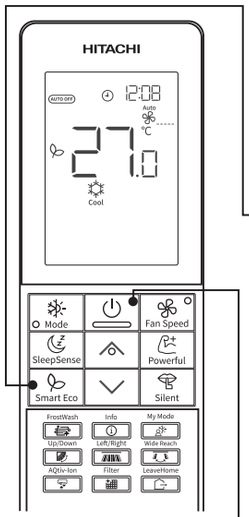

2

Pentru a porni funcționarea în modul Economic cu oprire automată

- Apăsați butonul pentru modul Economic inteligent [Smart Eco] din nou și funcția de oprire automată se va activa odată cu funcționarea în modul Economic.
  Senzorul detectează activitatea/nivelul de mișcare din cameră și oprește automat unitatea, atingând astfel obiectivul de economisire a energiei în timpul zilei.
  și [AUTO OFF] vor apărea pe LCD.
- Unitatea de interior emite un bip.

3

Pentru a anula funcționarea în modul Economic cu oprire automată

- Apăsați butonul de pornire/oprire [⏻] . Sau
- Apăsați din nou butonul pentru modul Economic inteligent [Smart Eco] .

NOTĂ


În cazul în care consumul electric este deja redus, funcționarea în modul Economic inteligent nu va genera reduceri suplimentare.

- Prin apăsarea butonului (Puternic), funcționarea în modul Economic sau modul Economic cu oprire automată este anulată.
- În urma unei reporniri automate, funcționarea în modul Economic sau Economic cu oprire automată este anulată și se reia modul de funcționare anterior.
- Prin apăsarea butonului Mod, a butonului Părăsire domiciliu, a butonului Detectare somn, a butonului Modul meu, funcționarea în modul Economic sau Economic cu oprire automată este anulată.


Succesiunea operațiunilor în modul Smart Eco

Când nu este detectată nicio persoană timp de 20 de minute, are loc schimbarea automată la temperatura setată, în scopul economisirii energiei. Dacă nu este nimeni în cameră timp de 60 de minute, temperatura setată este modificată și mai mult.

Funcționarea în modul Răcire
[reprezentare în scop exclusiv ilustrativ]

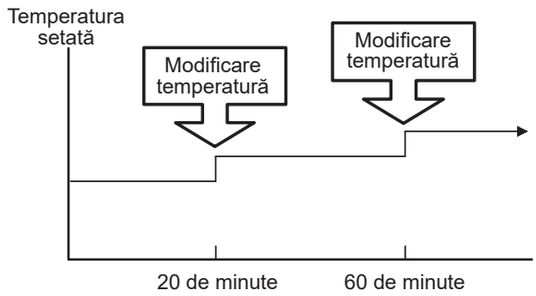

Funcționarea în modul Încălzire
[reprezentare în scop exclusiv ilustrativ]

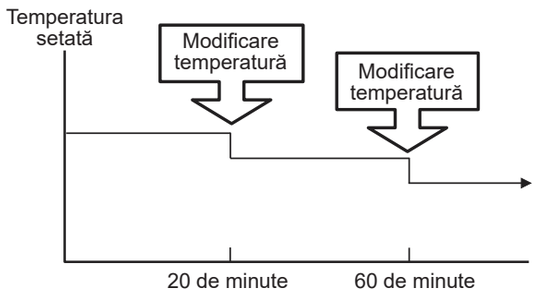

Unitatea revine la funcționarea normală atunci când senzorul detectează mișcarea unor persoane. Temperatura setată este reglată automat, dar afișajul temperaturii de pe telecomandă nu se modifică.


NOTĂ

Senzorul detectează modificări în domeniul infraroșu generate de corpurile umane. Prin urmare, precizia senzorului poate fi afectată în următoarele cazuri:

- Nivelul de activitate este foarte scăzut (citit, vizionare de emisiuni la televizor etc.) sau corpurile umane sunt blocate de un paravan, un dulap sau o placă din sticlă.
- Temperatura interioară este foarte ridicată și depășește sau se apropie de temperatura corpului uman (când refrigerarea este la început)
- Persoana poartă haine groase și se întoarce cu spatele la aparatul de aer condiționat.
- Perdelele sau frunzele plantelor se leagănă din cauza mișcării animalelor de companie sau a curenților de aer.

ROMÂNĂ

■ Succesiunea operațiunilor Smart Eco cu funcție de oprire automată

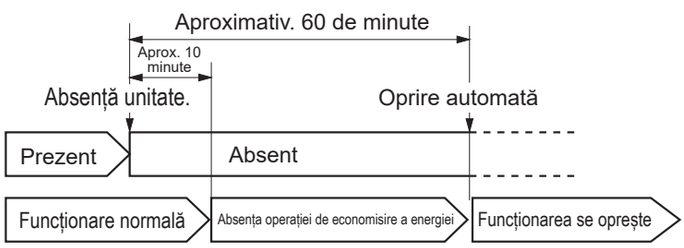

Mișcarea de dinaintea opririi automate (oprirea funcționării)

- Dacă unitatea nu detectează nicio persoană timp de 60 de minute de funcționare în modul Economic cu oprire automată, funcționarea se oprește automat.
- Funcționarea nu repornește dacă o persoană revine în cameră după oprirea funcționării. Utilizatorul trebuie să repornească funcționarea cu ajutorul telecomenzii.
- În timpul funcționării temporizatorului de oprire, se acordă prioritate funcționării acestuia.


NOTĂ

- Dacă în cameră se află sugari sau o persoană care stă în pat din cauza unei boli, se recomandă să nu activați „Oprirea automată”; unitatea poate aprecia că nu este nimeni în cameră și va opri funcționarea.
- Funcționarea se poate opri automat în următoarele cazuri:
  - Dacă există o persoană într-un loc în care senzorul de persoane nu îi poate detecta prezența.
  - Dacă persoana care doarme este doar un copil mic.
  - Dacă există doar animale de companie.

În aceste cazuri se recomandă anularea funcției de oprire automată.

Siguranță electrică (comutarea la intensitate maximă)

- Această funcție limitează curentul maxim în timpul funcționării aparatului de aer condiționat, ajutând, astfel, la evitarea declanșării întrerupătorului de circuit dacă intensitatea maximă ajunge la limita întrerupătorului. Limitează intensitatea electrică în timpul funcționării.

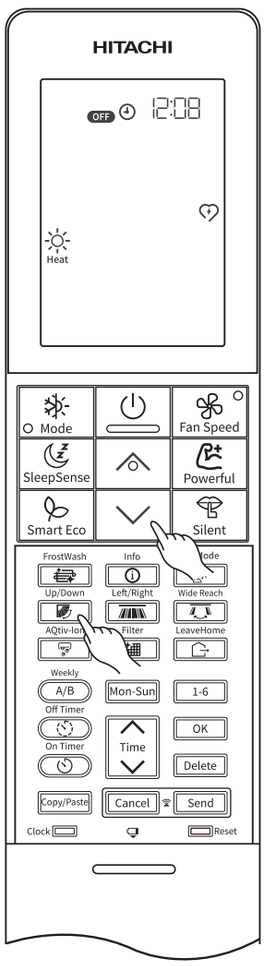

Când este setată funcția Siguranță electrică, limita maximă a intensității pentru fiecare model se modifică după cum urmează:

Tip	Model	Intensitate maximă cu setarea Siguranță electrică
Unică	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Multiple	10 kW	11,5 A (pentru funcționarea unei unități de interior)
		14,0 A (pentru funcționarea a 2 unități de interior)
		16,5 A (pentru funcționarea a 3 unități de interior)
		16,5 A (pentru funcționarea a 4 unități de interior)
		16,5 A (pentru funcționarea a 5 unități de interior)

Cum se setează modul Siguranță electrică (Power Safe)

PORNIRE

- Plasați unitatea de interior în modul de așteptare (modul OFF (Oprit) de pe afișajul telecomenzii)
- Apăsați simultan butonul de scădere a temperaturii ∨ și butonul de oscilare sus/jos timp de aproximativ 3 secunde îndreptând, totodată, telecomanda către unitatea interioară.
- Simbolul va fi vizibil pe ecranul LCD, iar unitatea interioară va accepta emițând un semnal sonor.

Cum să anulați modul Siguranță electrică

ANULARE


- Plasați unitatea de interior în modul de așteptare (modul OFF (Oprit) de pe afișajul telecomenzii)
- Apăsați simultan butonul de scădere a temperaturii ∨ și butonul de oscilare sus/jos timp de aproximativ 3 secunde.
- Simbolul va fi dispărea de pe ecranul LCD, iar unitatea interioară va accepta emițând un semnal sonor.

NOTĂ

- Odată setat modul Siguranță electrică, acesta este stocat în memoria telecomenzii și rămâne setat chiar și după resetarea telecomenzii sau după înlocuirea bateriei.
- Dacă este setat, simbolul modului Siguranță electrică va fi vizibil în toate modurile dacă este setat. Este o procedură de setare o singură dată pentru utilizarea acestei funcții.
- Această funcție va limita intensitatea electrică maximă consumată de aparatul de aer condiționat prin reducerea vitezei compresorului; este posibil să simțiți o performanță slabă la răcire sau încălzire în comparație cu modul normal. Dacă simțiți acest lucru, anulați modul Siguranță electrică dacă este setat acest mod.
- La funcționarea pentru încălzire sau răcire în timp ce este setat modul Siguranță electrică, capacitatea maximă va scădea.
- Cât timp este setat modul Siguranță electrică, este recomandat să utilizați viteza Ventilator automat.

Funcționarea în modul Detectare somn

● Fiind dotat cu senzor de mișcare, aparatul de aer condiționat detectează mișcările, locația și temperatura din jurul oamenilor pentru a controla temperatura setată și viteza ventilatorului, cu scopul de a oferi confort, economii de energie și un mediu confortabil pentru dormit.

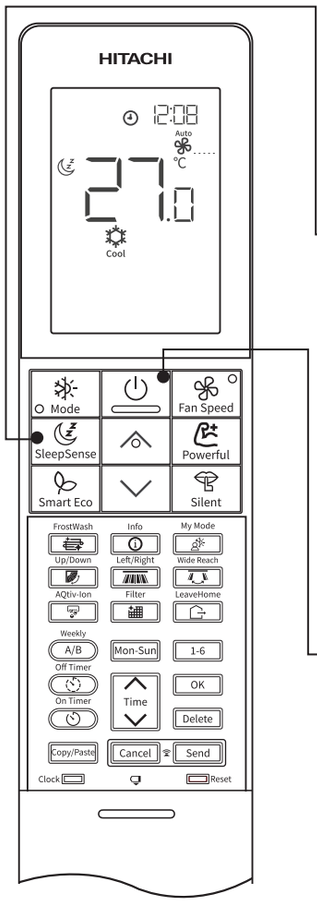

1

Pentru a porni funcționarea modului Detectare somn

● Apăsați butonul Detectare somn [SleepSense] în timpul operațiunilor de răcire și încălzire; aparatul de aer condiționat desfășoară operațiunea „Detectare somn”.
Pe ecranul LCD se afișează .
Unitatea de interior emite un bip.
Funcționarea economică energetic va începe prin schimbarea automată a temperaturii setate la valori mai ridicate sau mai scăzute și prin reducerea consumului de energie electrică.

2

Pentru a anula funcționarea în modul Detectare somn

● Apăsați butonul de pornire/oprire [⏻] . Sau
● Apăsați butonul Detectare somn [SleepSense] încă o dată. Sau butonul [Mode] de mod. va dispărea de pe LCD.
Unitatea de interior emite un bip.

ROMÂNĂ

NOTĂ

Senzorul detectează modificări în domeniul infraroșu generate de corpurile umane. Prin urmare, precizia senzorului poate fi afectată în următoarele cazuri:
- Nivelul de activitate este foarte scăzut (citit, vizionare de emisiuni la televizor etc.) sau corpurile umane sunt blocate de un paravan, un dulap sau o placă din sticlă.
- Temperatura interioară este foarte ridicată și depășește sau se apropie de temperatura corpului uman (când refrigerarea este la început)
- Persoana poartă haine groase și se întoarce cu spatele la aparatul de aer condiționat.
- Perdelele sau frunzele plantelor se leagănă din cauza mișcării animalelor de companie sau a curenților de aer.

NOTĂ

- Prin apăsarea butonului (modul Puternic), funcționarea modului Detectare somn este anulată.
- În urma unei reporniri automate, funcționarea în modul Detectare somn este anulată și se reia modul de funcționare anterior.
- Prin apăsarea butonului Părăsire domiciliu, butonului modului Economic inteligent, butonului Modul meu, funcționarea Detectare somn este anulată.


Funcționarea în modul Detectare somn

SUCCESIUNEA OPERAȚIUNILOR (Detectare somn)

- La început, unitatea va funcționa în modul de răcire (setat de utilizator) timp de 60 de minute.
- Cu ajutorul senzorului de mișcare, sistemul de aer condiționat pentru cameră poate monitoriza mișcarea umană. Dacă nu este detectată nicio mișcare umană, atunci temperatura va crește cu 1 °C (în cazul funcționării răcirii) în mod automat și viteza ventilatorului va fi schimbată la modul silențios. Unitatea continuă să funcționeze încă 1 oră.
- Dacă starea de activitate în cameră este stabilă, unitatea va continua să funcționeze la o temperatură mai mare cu încă 1 °C (în cazul răcirii).
- În timpul funcționării în modul Detectare somn, dacă se detectează activitate/mișcare semnificativă, temperatura și viteza ventilatorului vor reveni la setarea anterioară.
- În timpul funcționării în modul Detectare somn, dacă se detectează o activitate/mișcare redusă, temperatura va scădea cu 1 °C.

AQtiv-Ion

Prin apăsarea butonului AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) în timpul funcționării în modurile Încălzire, Automat, Răcire, Dezumidificare, Ventilator, pornește funcționarea AQtiv-Ion.

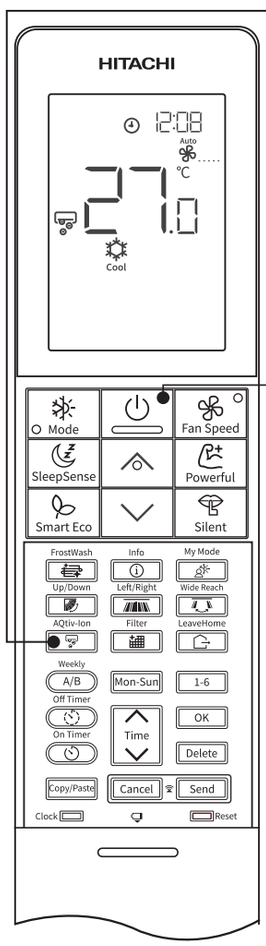

1

Pentru a porni funcționarea AQtiv-Ion

- Apăsați butonul AQtiv-Ion . Pe ecranul LCD se afișează .


2

Pentru a anula funcționarea AQtiv-Ion

- Apăsați butonul de pornire/oprire .
- Apăsați butonul AQtiv-Ion încă o dată.
  va dispărea de pe LCD.

Modul silențios

Prin apăsarea butonului [Silent] (Silențios) în timpul funcționării în modurile Automat, Încălzire, Dezumidificare, Răcire sau Ventilator, viteza ventilatorului se modifică la viteza ventilatorului silențios .

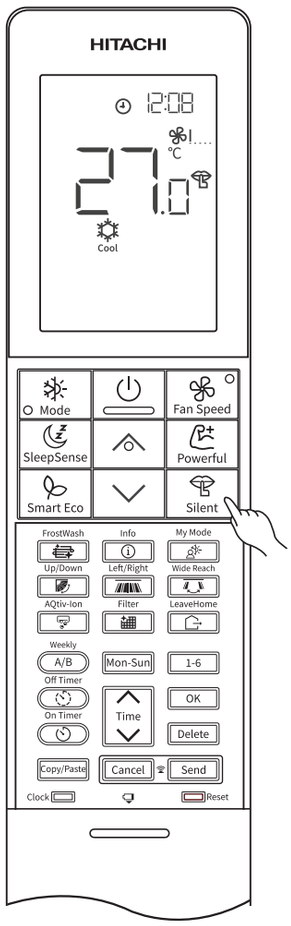

PORNIRE

- La apăsarea butonului [Silent] (Silențios),
- „ ” se afișează pe ecranul LCD.
- Viteza ventilatorului se schimbă la modul silențios .

ANULARE

- Apăsați pe butonul [⏻] (Pornit/Oprit), sau
- Apăsați încă o dată pe butonul [Silent] (Silențios), sau

  Apăsați pe butonul [Fan Speed] (Viteză ventilator).

  Ventilatorul va reveni la viteza anterioară înainte de inițierea funcționării în modul Silențios.

  Când funcționarea în modul Silențios încetează, „ ” dispare de pe ecranul LCD.

ROMÂNĂ

NOTĂ

- Când se selectează modul Puternic, funcționarea în modul Silențios este revocată. Ventilatorul va reveni la viteza anterioară înainte de inițierea funcționării în modul Silențios.
- După repornirea automată a unității, funcționarea în modul Silențios este anulată. Ventilatorul va reveni la viteza anterioară înainte de inițierea funcționării în modul Silențios.
- În timpul funcționării la viteza silențioasă a ventilatorului , dacă utilizatorul apasă butonul [Silent] (Silențios), viteza ventilatorului nu se modifică.
- La apăsarea butonului Mod, a butonului Părăsire domiciliu sau a butonului Modul meu, funcționarea silențioasă este anulată.

Reglarea direcției fluxului de aer (sus/jos)


1 Reglați fluxul de aer ascendent și descendent.
În funcție de modul de utilizare, deflectorul orizontal de aer este setat automat la unghiul adecvat pentru fiecare mod. Deflectorul poate oscila în sus și în jos și poate fi setat la unghiul dorit folosind butonul „ Up/Down ” (Sus/Jos).

Apăsați pe butonul „ Up/Down ” (Sus/Jos). Deflectorul va începe să oscileze în sus și în jos.

Pe ecranul LCD se afișează „ ”.

Apăsați din nou butonul „ Up/Down (Sus/Jos)”. Deflectorul/Deflectoarele se va/vor opri în poziția curentă.

„ ” dispare de pe ecranul LCD.

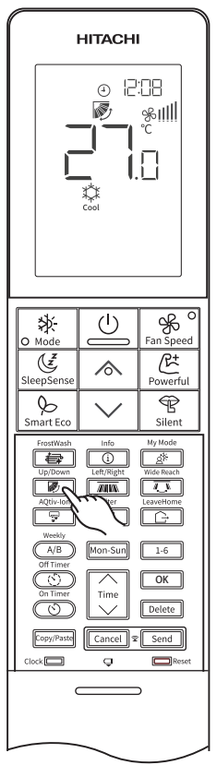

- Dacă se apasă butonul „ Up/Down (Sus/Jos)” o singură dată, deflectorul orizontal de aer oscilează în sus și în jos. Dacă butonul este apăsat din nou, deflectorul se oprește în poziția actuală. Pot fi necesare câteva secunde (aproximativ 6) înainte ca deflectorul să înceapă să se miște.
- La oprirea funcționării, deflectorul orizontal de aer se deplasează și se oprește în poziția de închidere a orificiului de aerare.


⚠ ATENȚIE

- Nu acționați deflectorul cu mâna. Acest lucru poate provoca defecțiuni.
- Pe durata funcționării în modul „Răcire”, nu mențineți activă oscilarea deflectorului orizontal de aer un timp îndelungat. Pe deflectorul orizontal de aer pot apărea picături de rouă, care se pot scurge.

Reglați direcția fluxului de aer (stânga/dreapta)

Reglarea fluxului de aer spre stânga și spre dreapta în paralel.
Reglarea fluxului de aer în direcția stânga și dreapta.

- Apăsați butonul Stânga/Dreapta Left/Right . Deflectorul va începe (sau deflectoarele vor începe) să oscileze spre stânga și spre dreapta, în paralel. Pe ecranul LCD se afișează .
- Apăsați butonul Stânga/Dreapta Left/Right încă o dată. Deflectorul/ Deflectoarele se va/vor opri în poziția actuală. dispare de pe ecranul LCD.

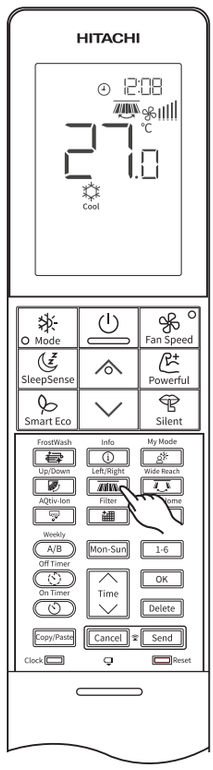

- Dacă butonul „ Left/Right ” este apăsat o dată, deflectorul de aer vertical se balansează spre stânga și spre dreapta. Dacă butonul este apăsat din nou, deflectorul se oprește în poziția actuală. Pot fi necesare câteva secunde (aproximativ 6) înainte ca deflectorul să înceapă să se miște.
- Când funcționarea este oprită, deflectorul de aer vertical se mișcă și se oprește în poziția centrală.


ATENȚIE

- Nu acționați deflectorul cu mâna. Acest lucru poate provoca defecțiuni.
- La funcționarea în modul „răcire”, nu mențineți deflectorul de aer vertical în poziția cea mai din stânga sau cea mai din dreapta sau oscilând pentru o perioadă lungă de timp. Este posibil să se formeze rouă pe deflectorul vertical și pot cădea picături de apă din acesta.

Reglați direcția fluxului de aer (Acoperire mare)

Reglați fluxul de aer spre stânga și spre dreapta, asimetric.

- Apăsați butonul Acoperire mare Wide Reach . Deflectoarele vor începe să oscileze simetric spre stânga și spre dreapta. Pe ecranul LCD se afișează .
- Apăsați butonul Acoperire mare Wide Reach încă o dată. Deflectorul/Deflectoarele se va/vor opri în poziția actuală. dispare de pe ecranul LCD.

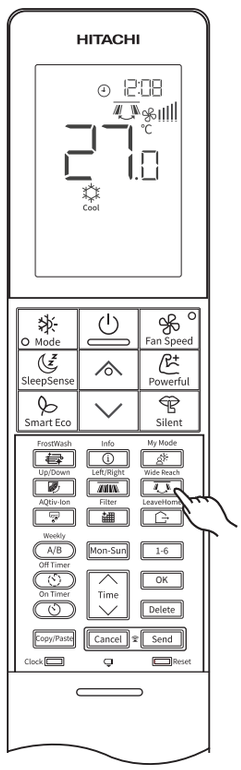

- Dacă butonul „ Wide Reach ” este apăsat o dată, deflectorul de aer vertical se balansează simetric spre stânga și spre dreapta. Dacă butonul este apăsat din nou, deflectorul se oprește în poziția actuală. Pot fi necesare câteva secunde (aproximativ 6) înainte ca deflectorul să înceapă să se miște asimetric.
- Când funcționarea este oprită, deflectorul de aer vertical se mișcă și se oprește în poziția centrală.

ATENȚIE

- Nu acționați deflectorul cu mâna. Acest lucru poate provoca defecțiuni.
- La funcționarea în modul „răcire”, nu mențineți deflectorul de aer vertical în poziția cea mai din stânga sau cea mai din dreapta sau oscilând pentru o perioadă lungă de timp. Este posibil să se formeze rouă pe deflectorul vertical și pot cădea picături de apă din acesta.


ROMÂNĂ

Inițializarea modulului airCloud Go încorporat

- Puteți să reconfigurați setările interne (restaurare la setările din fabrică) cu ajutorul telecomenzii.

■ Cum se efectuează restabilirea setărilor din fabrică

Vă rugăm să efectuați această setare cu telecomanda în modul oprit.

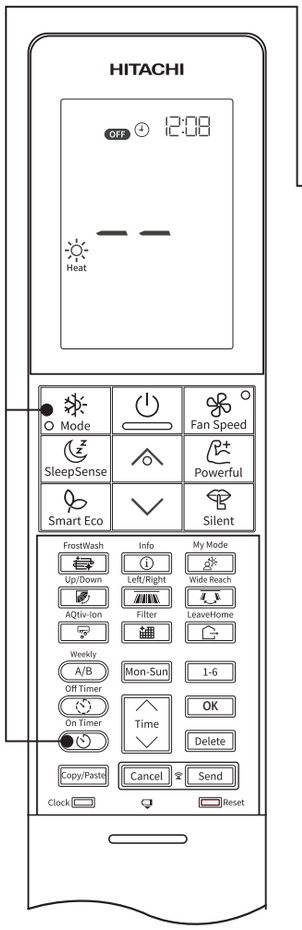


- Apăsați simultan butonul Mode (Mod) și butonul On Timer (Temporizator de pornire) timp de 3 secunde.
- Ecranul LCD va afișa „ — — ” pe segmentul dedicat temperaturii, timp de 3 secunde, apoi va afișa ecranul normal.
- Asigurați-vă că indicatorul luminos „ ” de pe unitatea de interior clipește de 4 ori, în mod repetat, timp de aproximativ 20 de secunde.
- Reporniți unitatea și verificați dacă indicatorul luminos „ ” clipește de 3 ori. Acest lucru confirmă reușita intrării unității în modul de asociere și restabilirea setărilor din fabrică.

NOTĂ

- Rețineți că actuala configurație va fi ștearsă, iar procedura de asociere va trebui să fie efectuată din nou pentru a utiliza modulul airCloud Go încorporat.
- Consultați manualul de utilizare disponibil separat pentru informații suplimentare legate de modulul airCloud Go încorporat.

„Wi-Fi” este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a „Wi-Fi Alliance”.

Cum să resetați indicatorul Filtru pe unitatea de interior

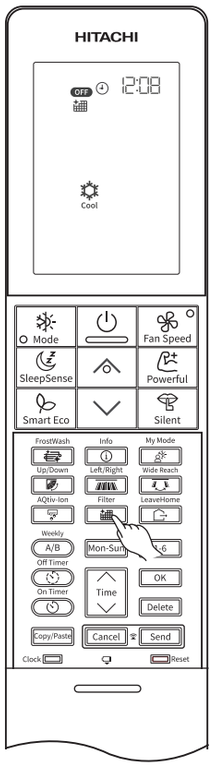

Indicatorul Filtru de pe unitatea interioară va apărea cu lumina „ ” aprinzându-se intermitent, 1 secundă aprinsă și 4 secunde stinsă. Deoarece curățarea filtrului de aer nu a fost făcută de mult timp. Curățați filtrul de aer.


Apăsați pe butonul Filtru Filter în modul Oprit, îndreptând telecomanda către unitatea de interior, pentru a reseta indicatorul pentru Filtru.

Simbolul „ ” va fi vizibil pe ecranul LCD timp de aproximativ 3 secunde, iar indicatorul Filtru de pe unitatea de interior se va opri.

NOTĂ

- Butonul Filtru este activ numai în modul OFF (Oprit).

Funcția de resetare (pentru resetarea hardware)

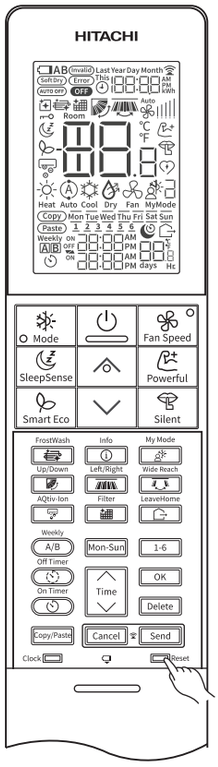

În timpul înlocuirii bateriei sau al oricărui eveniment improbabil, dacă afișajul nu se schimbă la apăsarea tastei sau se afișează orice conținut nedorit, apăsați pe butonul Resetare pentru a reseta hardware-ul telecomenzii.


Pentru a reseta hardware-ul telecomenzii, apăsați și eliberați butonul Resetare; afișajul va fi identic cu cel din imagine timp de 2 secunde, apoi se va schimba la ecranul de mod implicit.

NOTĂ

- Utilizați un obiect ascuțit, cum ar fi un stilou, pentru a apăsa tasta de resetare.
- După resetarea telecomenzii, toate setările se vor reseta, cu excepția unei funcții speciale activate de utilizator.

ROMÂNĂ

Modul meu (pornirea sau oprirea funcționării în Modul meu)

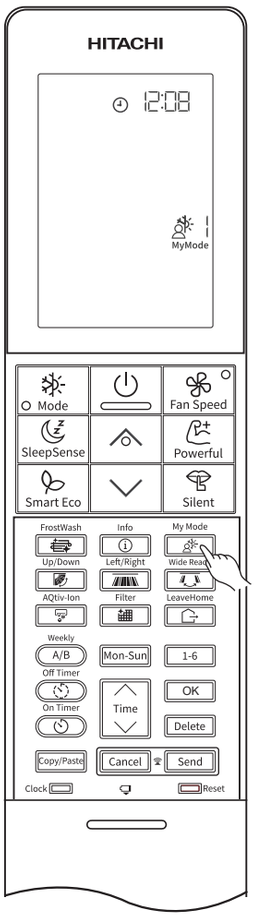

Setarea implicită a Modului meu

Modul meu	Modul	Temperatura	Viteza ventilatorului	Temporizator de pornire/ Temporizator de oprire	Silențios
Modul meu 1	RĂCIRE	25 °C	Automat	Nicio setare	Nicio setare
Modul meu 2	RĂCIRE	25 °C	Automat	Nicio setare	Nicio setare
Modul meu 3	RĂCIRE	25 °C	Automat	Nicio setare	Nicio setare

Cum să pornesc Modul meu

- Pentru a porni aparatul de aer condiționat apăsați butonul Pornit/Oprit , dacă nu funcționează.
- Apăsați butonul My Mode (Modul meu). Aerul condiționat va porni cu Modul meu 1 conform valorii implicite prezentate în tabelul de mai sus.
- Apăsați din nou butonul Modul meu pentru a trece la Modul meu 2 și Modul meu 3.

Cum să opresc Modul meu

- Apăsați pe butonul (Pornit/Oprit) pentru a opri aparatul de aer condiționat pentru cameră.


NOTĂ

- Modurile Modul meu 1, Modul meu 2, Modul meu 3 au fost setate la valorile implicite. Totuși, acestea pot fi modificate pentru a se potrivi necesităților de confort ale utilizatorului, urmând procesul de setare Modul meu.
- AQtiv-Ion, Oscilare sus-jos, Oscilare stânga-dreapta, oscilare debit acoperire mare, Siguranță electrică și Informații pot fi posibile cu Modul meu.
- Dezactivare buton Viteză ventilator, Temporizator de pornire, Temporizator de oprire, buton de creștere sau reducere a temperaturii, Silențios, Puternic, Detectare somn, Economic inteligent și setare Temporizator săptămânal.
- Funcționarea Modului meu poate fi anulată apăsând butonul Mode (Mod) sau butonul LeaveHome (Părăsire domiciliu).
- FrostWash (modul manual) nu se va activa în timpul funcționării în Modul meu.

Modul meu (programare)

- Utilizați acest mod pentru setări confortabile personalizate. Modul meu poate fi setat cu ajutorul telecomenzii.
- Pot fi setate până la 3 programe.

Cum să programați Modul meu

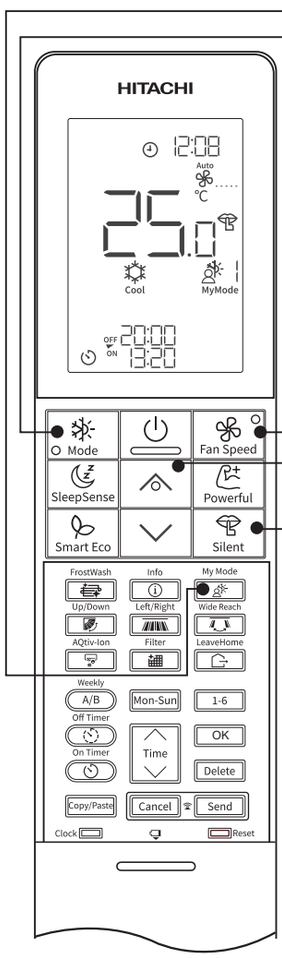

1 Intrați în programarea Modul meu

- Apăsați butonul My Mode (Modul meu) continuu timp de 5 secunde pentru a intra în programarea Modul meu.
- „ MyMode ” clipește pe ecranul LCD. Iar „ 1 ”, „ 2 ” sau „ 3 ” apare în partea dreaptă a „ MyMode ”.
  Aprinderea intermitentă a „ MyMode ” se va menține timp de 10 secunde.
- Prin apăsarea butonului My Mode (Modul meu), se poate selecta „ MyMode 1 ”, „ MyMode 2 ” sau „ MyMode 3 ” pentru programare.

2 Selectarea modului

- Apăsați pe butonul Mode (Mod) pentru a selecta modul dorit în timp ce „ MyMode ” se aprinde intermitent.
- Modul se va schimba ciclic de la Heat (Încălzire) → Auto (Automat) → Cool (Răcire) → Dry (Dezumidificare) → Fan (Ventilator).

3 Selectarea vitezei ventilatorului

- Apăsați pe butonul Fan Speed (Viteză ventilator) pentru a selecta viteza dorită a ventilatorului în timp ce „ MyMode ” se aprinde intermitent.
- Doar viteza disponibilă a ventilatorului poate fi selectată conform modului dorit selectat.

4 Selectarea temperaturii dorite pentru cameră

- Apăsați pe butonul ∧ sau butonul ∨ pentru a selecta temperatura dorită în timp ce „ MyMode ” se aprinde intermitent.
- Intervalul de temperatură poate fi setat între 16 °C și 32 °C.
- În modul Ventilator nu se poate seta temperatura dorită a camerei.


5 Selectare Silențios

- Apăsați pe butonul Silent (Silențios) pentru a seta și anula caracteristica Silențios în timp ce „ MyMode ” se aprinde intermitent.

ROMÂNĂ

Modul meu (programare)

Cum să programați Modul meu

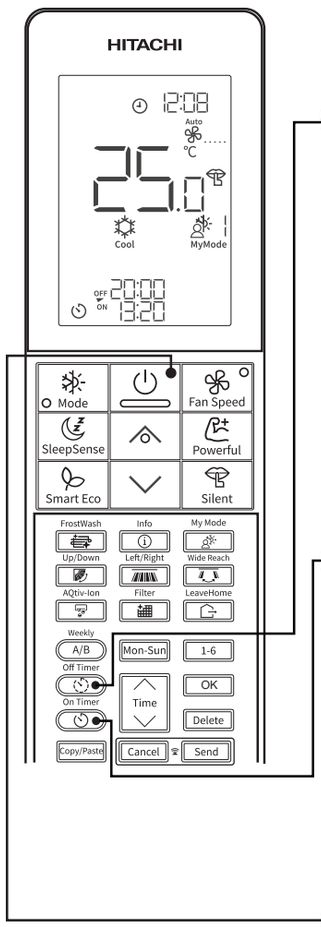

Setarea temporizatorului de oprire

- Apăsați butonul Off Timer (Temporizator de oprire) pentru a selecta temporizatorul de oprire.
  OFF și „ 0:00 ” sau simbolul „setare oră” anterior începe să clipească pe ecranul LCD.
- Apăsați butonul Time pentru a seta ora dorită pentru temporizatorul de oprire.
- Apăsați butonul Send . Acest lucru va seta programarea temporizatorului de oprire.
  OFF și setați simbolul Oră de oprire pentru a nu mai clipi pe ecranul LCD.
- Pentru a anula temporizatorul de oprire, apăsați butonul Cancel .

Setarea temporizatorului de pornire

- Apăsați butonul On Timer (Temporizator de pornire) pentru a selecta temporizatorul de pornire.
  ON și „ 6:00 ” sau simbolul „setare oră” anterior începe să clipească pe ecranul LCD.
- Apăsați butonul Time pentru a seta ora dorită pentru temporizatorul de pornire.
- Apăsați butonul Send . Acest lucru va seta programarea temporizatorului de pornire.
  ON și setați simbolul Oră de pornire pentru a nu mai clipi pe ecranul LCD.
- Pentru a anula temporizatorul de pornire, apăsați butonul Cancel .

Setați și activați Modul meu


- Odată ce toate setările dorite sunt finalizate, apăsați pe butonul (Pornit/Oprit) în timp ce „ MyMode ” se aprinde intermitent.
- Acesta va salva toate setările efectuate de la pasul 2 la 7 și va activa Modul meu cu semnalul sonor de la unitatea de interior.

NOTĂ

- Dacă telecomanda nu va fi folosită timp de 10 secunde în timpul programării Modul meu, telecomanda va ieși din programarea Modul meu fără înregistrarea programării Modul meu.
  Fără înregistrarea programării Modul meu, selecția Modul meu va rămâne cu toate opțiunile selectate anterior și cu valorile anterioare.
- Dacă butonul Modul meu este menținut apăsat timp de 5 secunde în timpul programării Modul meu, telecomanda va ieși din programarea Modul meu.
  Fără înregistrarea programării Modul meu, selecția Modul meu va rămâne cu toate opțiunile selectate anterior și cu valorile anterioare.
- Dacă temporizatorul Modul meu s-a scurs, apăsați din nou butonul Modul meu pentru a reporni funcționarea temporizatorului.
- Dacă bateria este înlocuită sau dacă tasta de resetare este apăsată, setările Modul meu de pe telecomandă vor fi resetate la setările implicite. Dacă sunt necesare noi setări, efectuați din nou programarea Modului meu.
- Când este setată funcția de blocare a modului de funcționare, modurile selectabile în Modul meu vor fi limitate.
- Niciun temporizator nu poate fi setat dacă este selectat Modul meu.
- Dacă temporizatorul săptămânal este deja setat și apăsați butonul Modul meu, atunci
  1. Dacă Modul meu selectat nu are un temporizator de pornire/oprire a programului, simbolul temporizatorului săptămânal va apărea pe afișajul telecomenzii împreună cu pictograma modului meu și temporizatorul săptămânal continuă să funcționeze.
  2. Dacă este selectat Modul meu are program de temporizator de pornire/oprire, simbolul de temporizator săptămânal dispare de pe afișajul telecomenzii până când temporizatorul de pornire/oprire al Modului meu este executat/expiră. Apoi, temporizatorul săptămânal va continua să funcționeze și simbolul temporizatorului săptămânal va apărea și pe afișajul telecomenzii.

Blocarea modului de funcționare

Telecomanda poate fi setată să stabilească funcționarea modului Încălzire (inclusiv modul Ventilator), modului Răcire și modului Dezumidificare (inclusiv modul Ventilator).

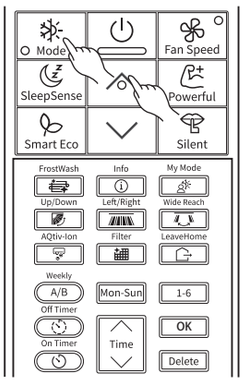

■ Metodă de blocare în modul de funcționare Încălzire (inclusiv modul Ventilator).

Apăsați simultan butoanele [Mode] (Mod de funcționare) și [ ] timp de circa 3 secunde atunci când telecomanda este în modul OFF (Oprit).

„ Heat ”, „ Fan ” și „ ” vor fi afișate timp de circa 10 secunde. Ulterior, vor rămâne afișate doar „ Heat ” și „ ”.

Aceasta indică faptul că modul de funcționare Încălzire este blocat.


Când apăsați pe butonul [Mode] (Mod de funcționare), vor fi afișate „ Heat ” sau „ Fan ”.

■ Metodă de deblocare din modul de funcționare Încălzire (inclusiv modul Ventilator).

Apăsați simultan butoanele [Mode] (Mod de funcționare) și [ ] timp de circa 3 secunde atunci când telecomanda este în modul OFF (Oprit).

Toate simbolurile aferente modului de funcționare vor fi afișate pe ecran timp de circa 10 secunde și „ ” vor dispărea. După aceea, va rămâne „ Heat ”.

Aceasta indică faptul că modul de funcționare Încălzire este deblocat.

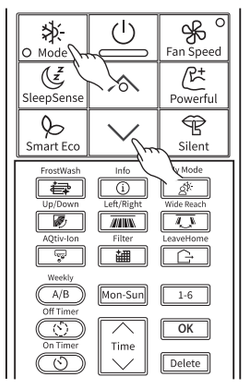

■ Metodă de blocare în modurile de funcționare Răcire și Dezumidificare (inclusiv modul Ventilator).

Apăsați simultan butoanele [Mode] (Mod de funcționare) și [ ] timp de circa 3 secunde atunci când telecomanda este în modul OFF (Oprit).

„ Cool ”, „ Dry ”, „ Fan ” și „ ” vor fi afișate timp de circa 10 secunde. Ulterior, vor rămâne afișate doar „ Cool ” și „ ”.

Aceasta indică faptul că modurile de funcționare Răcire și Dezumidificare sunt blocate.

Când apăsați pe butonul [Mode] (Mod de funcționare), vor fi afișate „ Cool ”, „ Dry ” sau „ Fan ”.

■ Metodă de deblocare din modurile de funcționare Răcire și Dezumidificare (inclusiv modul Ventilator).

Apăsați simultan butoanele [Mode] (Mod de funcționare) și [ ] timp de circa 3 secunde atunci când telecomanda este în modul OFF (Oprit).

Toate simbolurile aferente modului de funcționare vor fi afișate pe ecran timp de circa 10 secunde și „ ” vor dispărea. După aceea, va rămâne „ Heat ”.

Aceasta indică faptul că modurile de funcționare Răcire și Dezumidificare sunt deblocate.

NOTĂ

- Funcția de blocare a modului de funcționare nu se activează dacă sunt activate rezervări în Temporizator sau Modul meu. Mai întâi trebuie dezactivate rezervările din temporizator. Apoi poate fi activată funcția de blocare a modului de funcționare.
- Blocarea modului de operare poate fi păstrată chiar dacă este apăsat butonul [Reset] (Resetare).
- Blocarea modului de operare nu va fi setată dacă FrostWash (modul manual) este în desfășurare.
- Butonul Părăsire domiciliu este dezactivat în timpul blocării modului Răcire și a modului Dezumidificare.
- Simbolul va fi vizibil în toate modurile dacă blocarea modului de funcționare este blocată. Este o procedură de setare o singură dată pentru utilizarea acestei funcții.
- Funcția temporizatorului va fi dezactivată mai întâi, apoi funcția de blocare a modului de funcționare poate fi activată.
- În cazul conexiunilor multiple, dacă alte unități care ar funcționa după prima unitate ar alege moduri diferite față de prima unitate, unitatea secundară va fi în STANDBY (Așteptare).


ROMÂNĂ

Weekly A/B Funcționare temporizator săptămânal

- Este posibilă selectarea Modului A sau a Modului B. Pentru fiecare mod pot fi setate până la 6 programe pe zi. În total pot fi setate maximum 42 de programe pe săptămână pentru fiecare mod.
- Dacă nu ați setat calendarul și ceasul, rezervarea pentru Temporizatorul săptămânal nu poate fi setată.
- Dacă nu ați setat corect calendarul și ceasul, Temporizatorul săptămânal nu funcționează corect.
- Rezervarea pentru calendar și ceas va fi setată anterior utilizării funcției Temporizator săptămânal.

Pasul 1: Setați programul de rezervare în telecomandă. Trimiteți rezervarea înregistrată către unitatea de interior și apoi acționați.
Pasul 2: Selectați Modul A sau Modul B și activați ori dezactivați Temporizatorul săptămânal.
Pasul 3: Copiați și revocați programul de rezervare.


Pasul 1: Setați programul de rezervare în telecomandă. Trimiteți rezervarea înregistrată către unitatea de interior și apoi acționați.

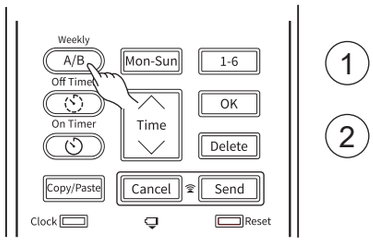

■ Cum se setează un Temporizator săptămânal.


1. Selectați Modul A sau Modul B
   Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal). Se aprinde Weekly. Pe ecran sunt afișate intermitent A și ⏲. (Este selectat Modul A).
   Apăsați din nou butonul Weekly A/B (Săptămânal). Pe ecran sunt afișate intermitent B și ⏲. (Este selectat Modul B).
   - Dacă nu s-a efectuat nicio rezervare, pe ecran apare ON/OFF (Pornit/Oprit), 10:00 __ ℃.
   - Dacă s-a efectuat o rezervare, pe ecran nu apare ON/OFF (Pornit/Oprit), 10:00 __ ℃.

2. Setați un program
   Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal) timp de circa 3 secunde. Modul de selectare poate fi schimbat.
   ⏲, zi: Mon (Luni), nr. program: 1, ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE), ora setată și temperatura setată sunt afișate intermitent pe ecran.

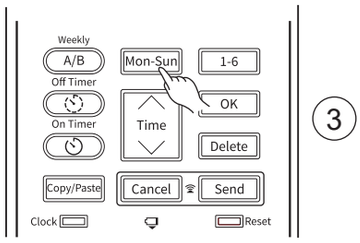


3. Selectați ziua din săptămână pe care o doriți
   Apăsați butonul Mon-Sun (Zi).
   Ziua se schimbă între Lu ⟶ Ma ⟶ Mi ⟶ Jo ⟶ Vi ⟶ Sa ⟶ Du ⟶ Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa, Du [zile întregi] ⟶ Lu, Ma, Mi, Jo, Vi [zi de lucru] ⟶ Sa, Du [weekend] ⟶ Lu ⟶ Ma .....

   Selectați [Zile întregi] pentru rezervare zilnică.
   Selectați [zi de lucru] pentru rezervare de luni până vineri.
   Selectați [weekend] pentru rezervare de sâmbătă și duminică.
   - După setarea rezervării, verificarea și editarea simultană a acesteia se fac cu ușurință.

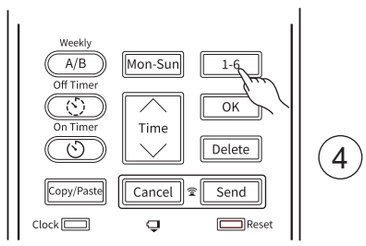


4. Apăsați butonul 1-6 pentru a selecta un număr de program
   Numărul se schimbă între 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 .....
   - Dacă a fost setat numărul de program, urmați pașii de mai sus pentru a efectua schimbări.


Weekly A/B Funcționare temporizator săptămânal

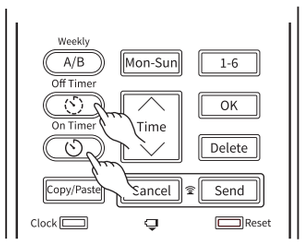


5

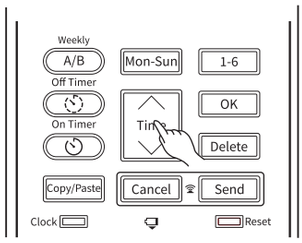


6

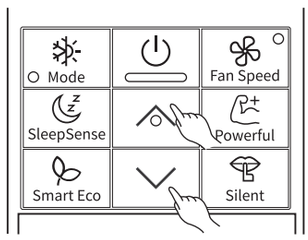

7

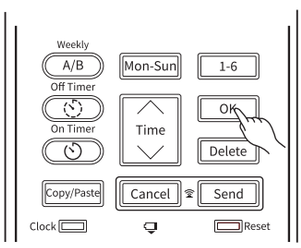

8

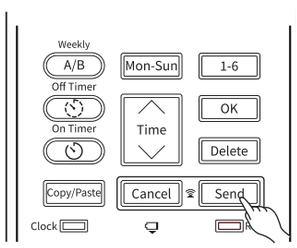

9

5. Apăsați Off Timer / On Timer (temporizator pornire-oprire) pentru a selecta rezervarea temporizatorului de pornire și de oprire.
6. Apăsați butonul Time (Timp) pentru a seta rezervarea orei.
7. Apăsați butonul (Temp ∧ sau ∨) pentru a seta rezervarea temperaturii. Rezervarea temperaturii este posibilă cu rezervarea temporizatorului de pornire.
8. Apăsați butonul OK (OK). Rezervările sunt setate. Pe ecran vor fi afișate ziua, numărul programului, rezervarea pornirii, temperatura setată. Simbolul ⏲ va fi afișat intermitent. Dacă rezervarea nu este finalizată, setările vor fi stocate în memorie.

Pentru a continua rezervarea, apăsați butoanele Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer .

Urmați pașii de la 3 până la 8 pentru a efectua rezervarea.

9. După setarea tuturor rezervărilor, apăsați butonul Send (Trimitere) concomitent cu direcționarea telecomenzii către unitatea de interior timp de circa 3 secunde. Lampa contorului de timp de pe afișajul unității de interior se aprinde intermitent cu rapiditate.
   Unitatea de interior emite un bip, iar lampa temporizatorului se aprinde. Asigurați-vă că lampa temporizatorului se aprinde.
   Aceasta indică faptul că rezervarea a fost memorată în unitatea de interior, iar setarea funcției Temporizator a fost finalizată.
   Conținutul rezervării apare pe ecranul telecomenzii.

   - Dacă lampa Temporizator de pe unitatea de interior nu se aprinde, apăsați butonul Send (Trimitere) concomitent cu direcționarea telecomenzii către unitatea de interior timp de circa 3 secunde.
   - ATENȚIE! Nu apăsați butonul Cancel (Revocare) în timpul setării rezervării, deoarece aceasta va duce la pierderea întregului conținut al rezervării.
   - Conținutul rezervării nu va fi memorat în unitatea de interior până când nu este apăsat butonul Send (Trimitere).


ROMÂNĂ

NOTĂ

- Pot fi setate până la 6 programe pe zi. Setarea Temporizatorului de pornire sau Temporizatorului de oprire pentru fiecare număr de program se poate face în mod aleatoriu. Când apăsați butonul Send (Trimitere), Temporizatorul de pornire sau Temporizatorul de oprire setat pentru fiecare număr de program vor fi dispuse automat, astfel încât programul cu numărul 1 să aibă timpul cel mai devreme, iar programul numărul 6 să aibă timpul cel mai târziu.
  Dacă ora setată este aceeași, va avea prioritate conținutul celei mai recente rezervări.
- ATENȚIE! Dacă telecomanda este lăsată inactivă și butonul Send (Trimitere) nu este apăsat în interval de 1 minute după efectuarea rezervărilor, toate rezervările curente se pierd.
- În timpul setării temporizatorului săptămânal, dacă apăsați orice altă tastă în afară de setarea temporizatorului săptămânal, atunci telecomanda va ieși din setarea de rezervare a temporizatorului săptămânal.

Weekly A/B Funcționare temporizator săptămânal

Pasul 2: Selectați Modul A sau Modul B și activați ori dezactivați Temporizatorul săptămânal.

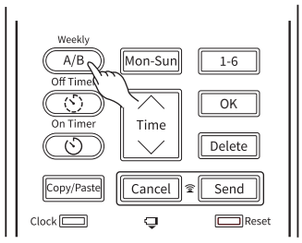


1

2

■ Cum se selectează Modul A sau Modul B al setării Temporizator săptămânal.

1. Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal). Pe ecran sunt afișate intermitent A și ⏲ . (În mod normal, Modul A va fi afișat intermitent mai întâi).
2. Apăsați din nou butonul Weekly A/B (Săptămânal). Pe ecran sunt afișate intermitent B și ⏲ .

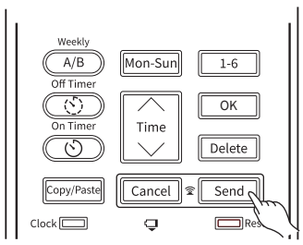


3

3. Selectați Modul A sau Modul B. Apăsați butonul Send (Trimitere) concomitent cu direcționarea telecomenzii către unitatea de interior timp de circa 3 secunde. Lampa contorului de timp de pe afișajul unității de interior se aprinde intermitent cu rapiditate.

Unitatea de interior emite un bip, iar lampa temporizatorului se aprinde.

Asigurați-vă că lampa temporizatorului se aprinde.

Aceasta indică faptul că selectarea Modului A sau a Modului B și setarea Temporizator săptămânal la valoarea activă au fost confirmate.

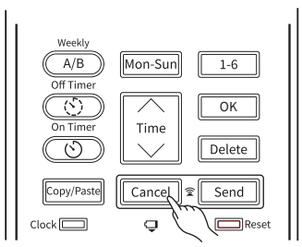

1

■ Setarea Temporizator săptămânal la valoarea non-activă.

1. Direcționați telecomanda către unitatea de interior și apăsați butonul Cancel (Revocare).

Unitatea de interior emite un bip, iar lampa Temporizatorului de pe aceasta se stinge. Conținutul rezervării dispare de pe ecranul telecomenzii. Aceasta indică faptul că dezactivarea Temporizatorului săptămânal a fost confirmată.


- Pentru a reactiva setarea Temporizatorului săptămânal, repetați pașii din secțiunea „Cum se selectează Modul A sau Modul B al setării Temporizator săptămânal”.

NOTĂ


- Când se setează Temporizator pornire, Temporizator oprire, Modul meu cu programarea temporizatorului, funcționarea temporizatorului săptămânal este întreruptă. După finalizarea programării Temporizatorului de pornire, Temporizatorului de oprire, Modul meu cu programarea temporizatorului, se va activa funcționarea temporizatorului săptămânal.
- Când se anulează Temporizator pornire, Temporizator oprire, Modul meu cu programarea temporizatorului, funcționarea temporizatorului săptămânal este de asemenea anulată. Pentru activare este necesară setarea funcționării temporizatorului săptămânal.
- După o repornire automată, funcționarea temporizatorului săptămânal este revocată. Pentru activare este necesară setarea funcționării temporizatorului săptămânal.

Weekly A/B Funcționare temporizator săptămânal


Pasul 3: Copiați și revocați programul de rezervare.

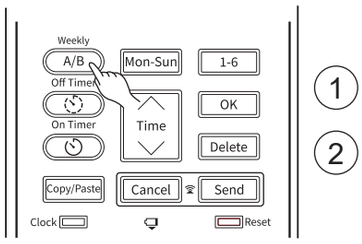


1
2

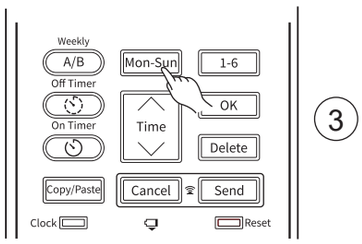


3

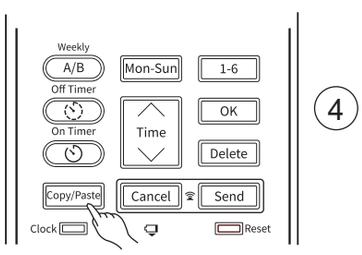


4

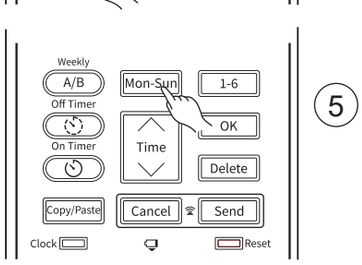

5

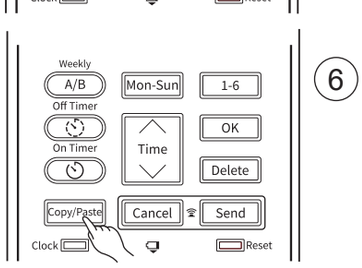

6

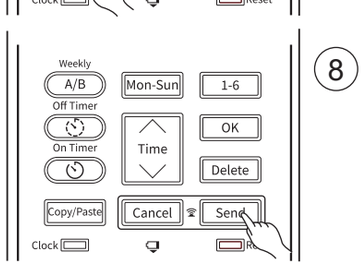

8

■ Cum se copiază și se lipește.

Editarea programului de rezervare se face cu ușurință prin copierea datelor de la o zi la alta.

1. Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal) pentru a selecta Modul A sau Modul B.
2. Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal) timp de circa 3 secunde pentru a iniția editarea programului de rezervare.
3. Apăsați butonul Mon-Sun (Zi) pentru a selecta o zi a săptămânii în vederea copierii.
4. Apăsați butonul Copy/Paste (Copiere/Lipire). Apoi „LIPIRE” clipește pe afișaj.
   * Apăsați butonul Cancel (Anulare) pentru a anula modul COPIERE.
   Este activat modul normal de setare.
5. Apăsați butonul Mon-Sun (Zi) pentru a selecta o zi a săptămânii în vederea lipirii.
6. Apăsați încă o dată butonul Copy/Paste (Copiere/Lipire) pentru a lipi.
   Pe ecran se aprinde intermitent doar simbolul ⏲.
7. Pentru a continua copierea în alte zile, apăsați Mon-Sun sau 1–6 sau Time sau Off Timer / On Timer .

   Apoi începeți de la pasul 3.
8. După finalizarea copierii și lipirii, apăsați butonul Send (Trimitere) concomitent cu direcționarea telecomenzii către unitatea de interior timp de circa 3 secunde. Lampa contorului de timp de pe afișajul unității de interior se aprinde intermitent cu rapiditate.
   Unitatea de interior emite un bip, iar lampa temporizatorului se aprinde.
   Asigurați-vă că lampa TEMPORIZATORULUI se aprinde.
   Dacă lampa TEMPORIZATOR nu se aprinde, apăsați din nou butonul Send (Trimitere).


- Datele de rezervare nu se modifică dacă nu este apăsat butonul Send (Trimitere).

ROMÂNĂ

NOTĂ


- Dacă nu există date de rezervare, copierea datelor de la o zi la alta nu poate fi efectuată.

Pasul 3: Copiați și revocați programul de rezervare.

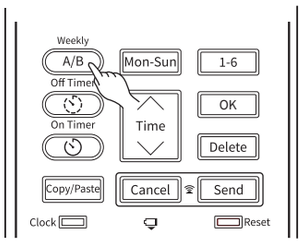


1


2

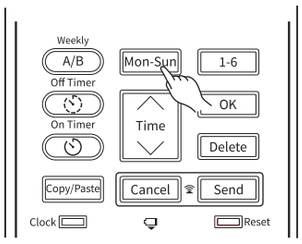


3

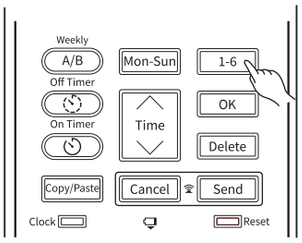

4

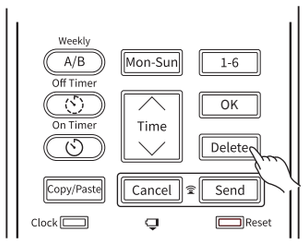

5

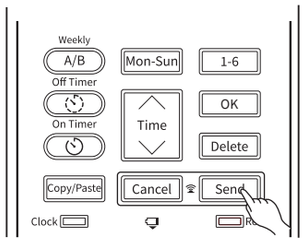

6

■ Cum se șterg datele aferente unui temporizator săptămânal.


[Cum se șterge rezervarea unui număr de program]

1. Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal) pentru a selecta Modul A sau Modul B.
2. Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal) timp de 3 secunde pentru a iniția editarea programului de rezervare.
3. Apăsați butonul Mon-Sun (Zi) pentru a selecta o zi a săptămânii în vederea editării.
4. Apăsați butonul 1–6 pentru a selecta un număr de program. Numărul de program selectat va fi afișat intermitent.
5. Apăsați butonul Delete (Ștergere). Rezervarea numărului de program selectat este ștearsă.
6. După ștergere, apăsați butonul Send (Trimitere) concomitent cu direcționarea telecomenzii către unitatea de interior timp de circa 3 secunde. Lampa contorului de timp de pe afișajul unității de interior se aprinde intermitent cu rapiditate.
   Unitatea de interior emite un bip, iar lampa temporizatorului se aprinde.
   Asigurați-vă că lampa TEMPORIZATORULUI se aprinde.

● Rezervarea nu se modifică dacă nu este apăsat butonul Send (Trimitere).

Weekly A/B Funcționare temporizator săptămânal

Pasul 3: Copiați și revocați programul de rezervare.

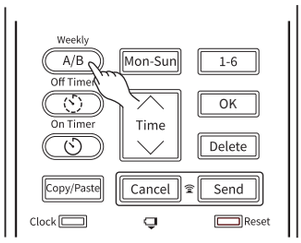


1

2

[Cum se șterge rezervarea unei zile]

1. Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal) pentru a selecta Modul A sau Modul B.


2. Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal) timp de 3 secunde pentru a iniția editarea programului de rezervare.

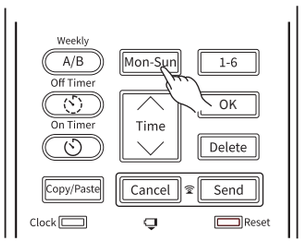

3

3. Apăsați butonul Mon-Sun (Zi) pentru a selecta o zi a săptămânii în vederea editării.


4. Apăsați butonul Delete (Ștergere) timp de circa 10 secunde. Rezervările aferente tuturor numerelor de program vor fi șterse.
   - Dacă apăsați un interval de timp scurt, rezervarea aferentă unui număr de program va fi ștearsă.

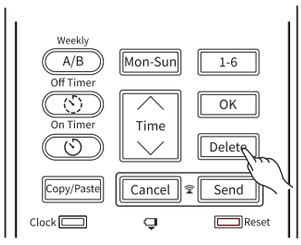

4


5. După ștergere, apăsați butonul Send (Trimitere) concomitent cu direcționarea telecomenzii către unitatea de interior timp de circa 3 secunde. Lampa contorului de timp de pe afișajul unității de interior se aprinde intermitent cu rapiditate.
   Unitatea de interior emite un bip, iar lampa temporizatorului se aprinde.
   Asigurați-vă că lampa TEMPORIZATORULUI se aprinde.

- Rezervarea nu se modifică dacă nu este apăsat butonul Send (Trimitere).

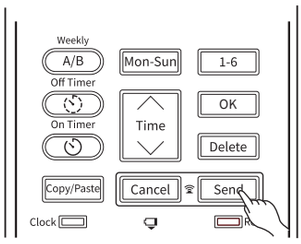

5


[Cum se șterge Modul A sau Modul B]

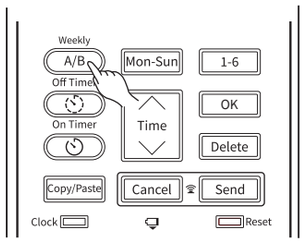

1

1. Apăsați butonul Weekly A/B (Săptămânal) pentru a selecta Modul A sau Modul B.

2. Direcționați telecomanda către unitatea de interior și apăsați butonul Delete (Ștergere) timp de circa 10 secunde, cât timp pe ecran este afișat intermitent Modul A sau Modul B.
   După ce unitatea de interior emite un bip, rezervările aferente Modului A sau Modului B vor dispărea.

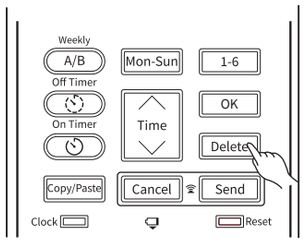

2

Notă:
Simbolul „Invalid” se afișează timp de 1 secundă și apoi dispare în timp ce țineți apăsat butonul Ștergere.


ROMÂNĂ

NOTĂ

- Dacă toate rezervările din telecomandă au fost șterse și a fost apăsat butonul Send (Trimitere), nu va fi transmis niciun semnal către unitatea de interior. Lampa TIMER (Contor de timp) va rămâne stinsă și nu se va efectua nicio modificare asupra rezervărilor memorate în unitatea de interior.

ⓘ Funcția Informații

- Prin apăsarea butonului Info ⓘ (Informații), pe telecomandă vor fi afișate temperatura din jurul telecomenzii și consumul electric lunar.
- După schimbarea bateriilor, direcționați telecomanda către unitatea de interior și apăsați butonul Info ⓘ (Informații). Vor fi transmise calendarul și ceasul curente de la unitatea de interior.
- Pentru a recepționa informații de la unitatea de interior, distanța dintre telecomandă și receptorul unității de interior trebuie să fie de maximum 2 metri.

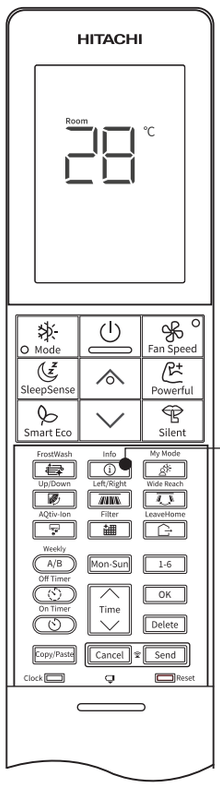

■ Pentru a verifica temperatura din jurul telecomenzii

1. Apăsați butonul Info ⓘ (Informații).
   Temperatura va fi afișată timp de circa 10 secunde.

■ Pentru a verifica consumul electric lunar

Direcționați telecomanda către receptorul unității de interior (la distanță de maximum 2 metri față de aceasta) și apăsați butonul Info ⓘ (Informații).
Așteptați timp de 2 secunde ca semnalul să se transmită.

În timp ce este afișată temperatura din jurul telecomenzii, apăsați în mod repetat butonul Info ⓘ (Informații). Vor fi afișate informațiile de mai jos:

consumul lunii în curs pentru încălzire ⟶ consumul lunii anterioare pentru încălzire ⟶ consumul lunii în curs pentru răcire ⟶ consumul lunii anterioare pentru răcire ⟶ temperatura în jurul telecomenzii ⟶ consumul lunii în curs pentru încălzire ..... în mod ciclic.

- Dacă nu sunt furnizate informații, apropiați telecomanda mai mult de receptorul unității de interior.
- Valorile vor fi indicate doar în mod orientativ.

■ Calendarul și ceasul curente pot fi recuperate de la unitatea de interior

Direcționați telecomanda către receptorul unității de interior (la distanță de maximum 2 metri față de aceasta) și apăsați butonul Info ⓘ (Informații).
Așteptați timp de 2 secunde ca semnalul să se transmită.

După recepționarea calendarului și ceasului curente, asigurați-vă că sunt corecte, apăsând butonul Clock ▭ (Ceas).

- Dacă unitatea de interior nu este alimentată cu energie electrică sau calendarul și ceasul nu au fost setate, funcția Informații nu poate fi utilizată pentru trimiterea sau recepționarea de informații.


NOTĂ

- În caz de defecțiune a sistemului de aer condiționat, apăsarea butonului Info ⓘ (Informații) va duce la afișarea unui cod de eroare. Direcționați telecomanda către receptorul unității de interior (la distanță de maximum 2 metri față de aceasta) și apăsați butonul Info ⓘ (Informații). Așteptați timp de 2 secunde ca semnalul să se transmită. Va fi afișat un cod de eroare. Apelați centrul de service și furnizați codul de eroare.
- Informațiile despre „Consumul electric lunar” nu sunt disponibile pentru sistemul multiplu cu 5 camere.
- Utilizați funcția Informații pentru a verifica consumul electric lunar.
  În timpul instalării, dacă se întrerupe alimentarea cu energie electrică sau dacă se pornește/oprește comutatorul, nu uitați să setați ceasul și calendarul pentru fiecare unitate de interior (unitate în modul STANDBY (Așteptare) sau cu repornire automată), atât în cazul conexiunilor simple, cât și în cazul celor multiple, prin apăsarea butonului ⏻ (Pornire/Oprire). Dacă nu efectuați această setare, consumul electric lunar nu va fi afișat pe telecomandă.

HITACHI

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

RC-BGH1FA0G

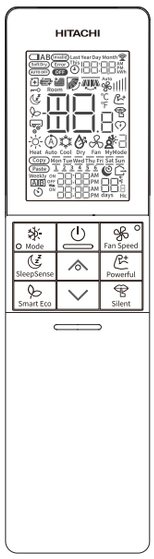

SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ

RAK-XJ-Q-R-HAE	SOROZAT
RAK-XJ-Q-R-HBE	SOROZAT
RAK-VJ-PHAT	SOROZAT
RAI-VJ-QHAE	SOROZAT
RAI-VJ-RHAE	SOROZAT

HU A távirányító használati útmutatója 520/481. oldal

MAGYAR

Hűtés és fűtés


air

<rev.0-10/2023>

A használatbavétel előkészítése


■ Az elemek behelyezése


1. Eltolva vegye le a fedelet.
2. Tegyen be két AAA méretű, LR03-as (alkáli) szárazelemet. Az elemeket az elemtartóban található jelzéseknek megfelelő állásban kell betenni.
3. Tegye vissza a fedelet a helyére.

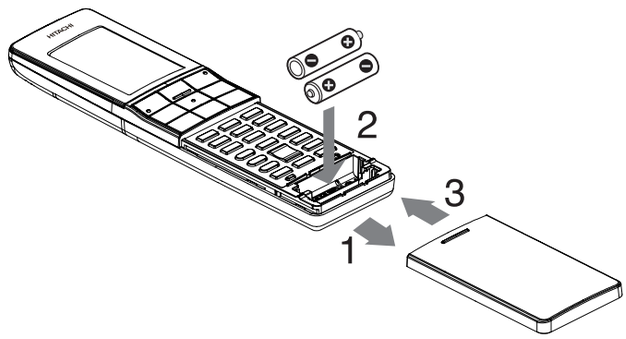

■ A távirányító tartójának rögzítése a falra

1. Válasszon ki egy olyan helyet, ahonnan a kibocsátott jelek el tudnak jutni az egységhez.
2. A mellékelt csavarokkal rögzítse a távirányító tartóját egy falra, oszlopra vagy hasonló helyre.
3. Tegye a távirányítót a tartójába.

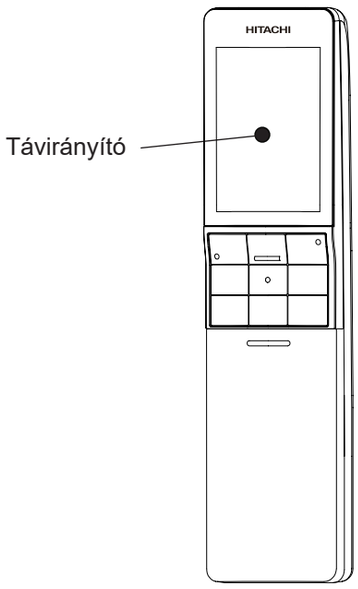

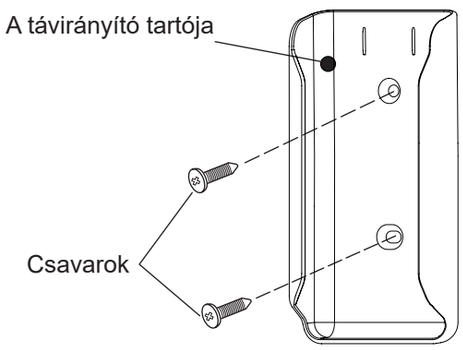

MEGJEGYZÉS


Az elemekre vonatkozó megjegyzések


- Elemcserekor azonos típusú elemeket használjon, és egyszerre cserélje ki mindkét régi elemet.
- Ha sokáig nem fogja használni a rendszert, vegye ki az elemeket.
- Az elemek élettartama hozzávetőleg 1 év. Ha azonban egy évnél korábban gyengül a vétel és kezd el elhalványodni a távirányító kijelzője, akkor cserélje ki mindkét elemet új, AAA méretű, LR03-as (alkáli) elemre.
- A mellékelt elemek csak a rendszer kezdeti használatára szolgálnak.
  A légkondicionáló gyártási dátumától függően előfordulhat, hogy ezeknek az elemeknek rövid az élettartamuk.


A távirányítóra vonatkozó megjegyzések


- Soha ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek!
- Ha poros a jeladó vagy a jelvevő, az csökkentheti az érzékenységet. Törölje le a port puha törlőkendővel.
- Lehetetlenné teheti a jelekkel történő kommunikációt a távirányító és a beltéri egység között, ha a szobában elektronikus indítású fluoreszcens lámpa (például inverteres lámpa) van. Ilyen esetben kérjen szaktanácsot a kereskedőtől.
- Ha a távirányító által kibocsátott jelek véletlenül egy másik készüléket vezérelnek, akkor vigye az adott készüléket valahova máshova, vagy kérjen szaktanácsot a kereskedőtől.
- Amikor nem használja a távirányítót, a hibák megelőzése érdekében csukja le az eltolható fedelet.


A használatbavétel előkészítése

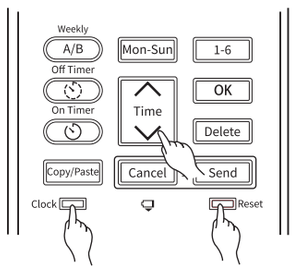


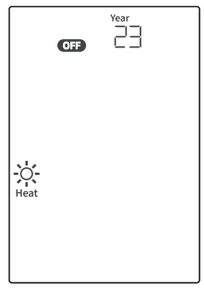


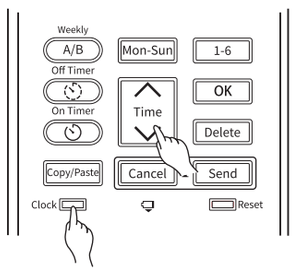


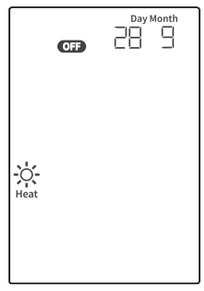

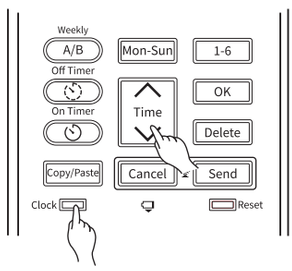

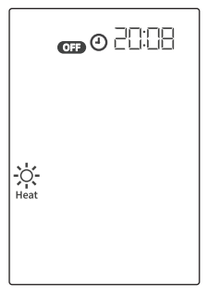

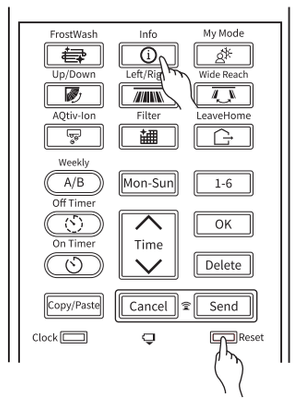

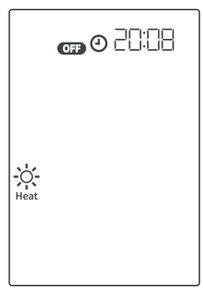

■ A naptár és az óra beállítása

1. Az első beállításkor nyomja meg az Reset (alaphelyzet) gombot. Villogni kezd az „Év”.
2. Az Time (idő) gombot megnyomva állítsa be az aktuális évet.
3. Nyomja meg az Clock (óra) gombot. Villogni kezd a „Nap” és a „Hónap”.
4. Az Time (idő) gombot megnyomva állítsa be az aktuális napot és hónapot.
5. Nyomja meg az Clock (óra) gombot. „ ” villog.
6. Az Time (idő) gombot megnyomva állítsa be az órán a pontos időt.
7. Nyomja meg az Clock (óra) gombot.

   Ezzel beállította a naptárt és az órát.

A naptár és az óra módosításához nyomja meg az Clock (óra) gombot.
Ezután kövesse a 2–7. lépéseket.

Elemcsere vagy a távirányító alaphelyzetbe állítása után ismét be kell állítani a naptárt és az órát.

Elemcsere után:
1. Nyomja meg az Reset (alaphelyzet) gombot.
2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg az Info (információ) gombot.
3. A távirányítóba átkerül a beltéri egységen tárolt naptár és idő.

■ A következő esetekben nem kerül ál a távirányítóba a beltéri egységen tárolt naptár és idő:
- Áramkimaradás esetén.
- Ha a felhasználó kikapcsolta az áramkör-megszakítót (az egység nem KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓDBAN van).
- Ha a beltéri egység nem rendelkezik dátum- és órainformációkkal.
- Ha a távirányító nem kap jelet a beltéri egységtől

MAGYAR


MEGJEGYZÉS

A naptár és az óra beállítására vonatkozó megjegyzések
- Ha a naptár és az óra nincs beállítva, a bekapcsolási időzítő, a kikapcsolási időzítő, az időzítővel ellátott Saját mód funkció, a távollét és a heti időzítő nem állítható be.
- Ha nem megfelelően van beállítva a naptár és az óra, akkor nem fog megfelelően működni az időzített bekapcsolás, az időzített kikapcsolás, az időzítővel ellátott Saját mód funkció, a távollét és a Heti időzítő.
- Ha be van kapcsolva az időzített bekapcsolás, az időzített kikapcsolás, a saját mód, a távollét vagy a Heti időzítő, akkor nem módosítható a naptár és az óra. Ha módosítani kell a naptárt és az órát, akkor az időzített bekapcsolás, az időzített kikapcsolás, a saját mód, a távollét és a Heti időzítő törlendő.
- A naptár és az óra beállításának módosítása/frissítése során, ha 60 másodpercig nem nyomja meg a billentyűt, vagy bármely aktív billentyűt lenyomja, a készülék kilép az óra beállításából, és az előzőleg beállított értéket fogja mutatni.
- Ha a naptár és az óra nincs beállítva, akkor az „Év” és a „--” jelzés 60 másodperc után abbahagyja a villogást, ha nem történik további lépés, de a felhasználó bármikor beállíthatja a naptárat és az órát a fent említett lépések követésével, vagy ha a felhasználó megnyomja az időzítő funkciókkal kapcsolatos gombokat (A/B, Bekapcsolási időzítő, Kikapcsolási időzítő, Idő növelése/csökkentése).

A távirányító részeinek elnevezése és funkciója

TÁVIRÁNYÍTÓ

- A távirányító a beltéri egység működését vezérli. A távirányító hatótávolsága hozzávetőleg 7 méter. Ha elektronikusan szabályozzák a szoba világítását, akkor kisebb lehet a távirányító hatótávolsága.
  Ez az egység a mellékelt szerelvényekkel falra rögzíthető. Rögzítés előtt meg kell győződni arról, hogy a beltéri egységet az adott helyről tudja vezérelni a távirányító.
- A távirányítóval óvatosan kell bánni. Ha leesik, vagy ha nedves lesz, akkor romolhat a jelkibocsátó képessége.
- Miután új elemeket tettek a távirányítóba, az egységnek először hozzávetőleg 3~4 másodpercre lesz szüksége ahhoz, hogy reagáljon az utasításokra, és működjön.
- Ha KIKAPCSOLT állapotban (ezt a kijelzőn az OFF kijelzés mutatja) körülbelül 3 percig nem használják a távirányítót, akkor kikapcsolódik az LCD-kijelzője.
- Órabeállítás közben az LCD kijelző körülbelül 3 perc múlva kikapcsol, ha nem használják a távirányítót.
- Az LCD-kijelző bármelyik gomb megnyomására bekapcsolódik.
- Az IDŐZÍTŐ beállítása közben nem kapcsolódik ki az LCD-kijelző.

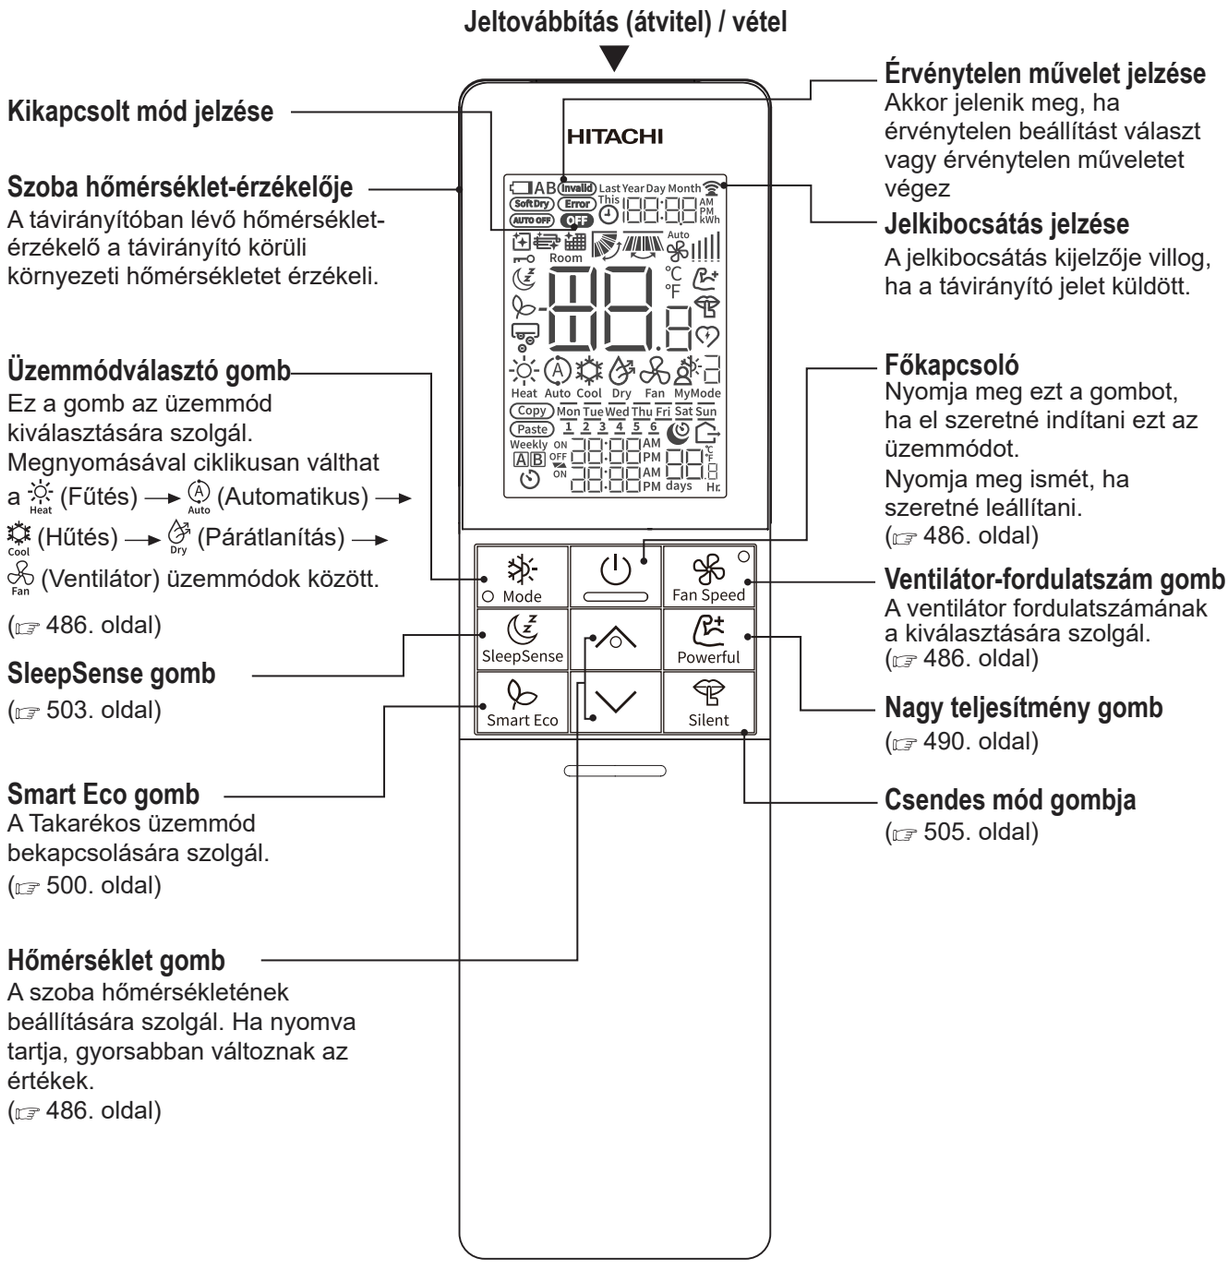

Kikapcsolt mód jelzése

Szoba hőmérséklet-érzékelője
A távirányítóban lévő hőmérséklet-érzékelő a távirányító körüli környezeti hőmérsékletet érzékeli.

Üzemmódválasztó gomb
Ez a gomb az üzemmód kiválasztására szolgál.
Megnyomásával ciklikusan válthat a (Fűtés) → (Automatikus) → (Hűtés) → (Párátlanítás) → (Ventilátor) üzemmódok között.
(☞ 486. oldal)

SleepSense gomb
(☞ 503. oldal)

Smart Eco gomb
A Takarékos üzemmód bekapcsolására szolgál.
(☞ 500. oldal)

Hőmérséklet gomb
A szoba hőmérsékletének beállítására szolgál. Ha nyomva tartja, gyorsabban változnak az értékek.
(☞ 486. oldal)

Érvénytelen művelet jelzése
Akkor jelenik meg, ha érvénytelen beállítást választ vagy érvénytelen műveletet végez

Jelkibocsátás jelzése
A jelkibocsátás kijelzője villog, ha a távirányító jelet küldött.

Főkapcsoló
Nyomja meg ezt a gombot, ha el szeretné indítani ezt az üzemmódot.
Nyomja meg ismét, ha szeretné leállítani.
(☞ 486. oldal)

Ventilátor-fordulatszám gomb
A ventilátor fordulatszámának a kiválasztására szolgál.
(☞ 486. oldal)

Nagy teljesítmény gomb
(☞ 490. oldal)

Csendes mód gombja
(☞ 505. oldal)

A távirányító részeinek elnevezése és funkciója

Információ gomb
(☞ 520. oldal)


FrostWash gomb
(☞ 492. oldal)

Fel/le gomb
A vízszintes légterelő szögének a szabályozására szolgál.
(☞ 506. oldal)

AQtiv-ion gomb
(☞ 504. oldal)

Balra/jobbra gomb
A függőleges légterelő szögének a szabályozására szolgál.
(☞ 507. oldal)

Szűrőjelzés visszaállítása gomb
(☞ 509. oldal)

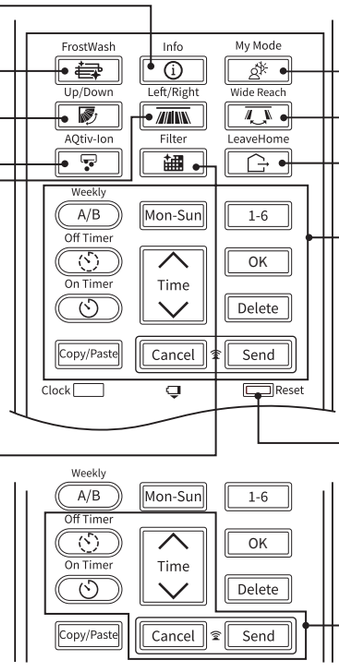

Saját üzemmód gomb
(☞ 510. oldal)

Fúvásszélesség gomb
A függőleges légterelő szögének a szabályozására szolgál.
(☞ 507. oldal)

Távollét gomb
(☞ 491. oldal)

Heti időzítő beállítógombjai
Ezekkel a gombokkal állíthatja be a heti időzítőt.
(☞ 514. oldal)

Alaphelyzet gomb
(☞ 509. oldal)

Időzített bekapcsolás/kikapcsolás beállítógombjai
Ezek a gombok a bekapcsolási/kikapcsolási időzítő beállítására szolgálnak.
(☞ 499. oldal)

Mode	Üzemmódválasztó
	Fűtés
A	Automatikus
	Hűtés
	Párátlanítás
	Ventilátor
Auto	Ventilátor-fordulatszám Automatikus Csendes Alacsony Közepes Magas Kiemelten magas
	Főkapcsoló
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	A vagy B heti mód kiválasztása

Fan	Ventilátor
	Nagy teljesítmény
	Csendes
	Információ
	SleepSense
	Fel / Le
	Balra / Jobbra
	Fúvásszélesség
	Távollét
	FrostWash
Mon-Sun	Nap
	Szűrő

	Saját üzemmód
1 – 6	Program száma
Off Timer / On Timer	Időzítő ki- és bekapcsolása
Time	Idő
OK	OK
Delete	Törlés
Copy/Paste	Másolás / beillesztés
Cancel	Leállítás
Send	Küldés
Clock	Óra

MAGYAR

Háttérvilágítás funkció

- A háttérvilágítás segítségével sötétben is leolvashatja az LCD-kijelző tartalmát.
- Amikor megnyomja valamelyik gombot, az LCD-panel körülbelül 7 másodpercig világít. Körülbelül 7 másodperc elteltével a világítás automatikusan kikapcsol.
- Ez a funkció a légkondicionáló berendezés összes többi funkciójától függetlenül működik.
- A háttérvilágítás színe fehér.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

- Ne tegye a távirányítót a következő helyekre:
  - ahol közvetlen napsugárzás éri,
  - hősugárzó közelébe.
- A távirányítóval óvatosan kell bánni. Ne ejtse le a padlóra, és óvja a víztől!
- Ha leáll a kültéri egység, akkor körülbelül 3 percig nem indul újra (kivéve, ha a főkapcsolót ki-, majd bekapcsolja, vagy kihúzza, majd ismét bedugja a tápkábelt).
  Ennek célja a berendezés védelme, nem utal hibára.
- Ha a berendezés működése közben megnyomja az üzemmódválasztó gombot, akkor a berendezés a biztonság érdekében mintegy 3 percre leállhat.

Különféle funkciók


Automatikus újraindítás szabályozása

- Áramkimaradás esetén a berendezés újraindul, amikor helyreállt az áramszolgáltatás, és a legutóbbi üzemmódban és légáramlásiránnyal fog működni.
  (Mivel a működést nem a távirányítóval állították le.)
- Ha nem szeretné, hogy a berendezés az áramszünet után tovább működjön, akkor kapcsolja ki az áramellátását.
  Amikor bekapcsolja az áramköri megszakítót, a berendezés automatikusan újraindul, és a legutóbbi üzemmódban és légáramlásiránnyal fog működni.

Megjegyzés: 1. Ha nincs szüksége az Automatikus újraindítás funkcióra, akkor forduljon a kereskedőhöz.
2. Az Automatikus újraindítás nem érhető el, ha az időzítő be van állítva.

Automatikus mód

A berendezés a szoba aktuális hőmérséklete alapján automatikusan meghatározza, hogy Fűtés vagy Hűtés üzemmódban működjön. A szoba hőmérsékletének változása esetén megváltozik a kiválasztott üzemmód. Az üzemmód azonban nem változik meg, ha a beltéri egység multi típusú kültéri egységhez csatlakozik (azaz olyanhoz, melyhez több beltéri egység csatlakozik).

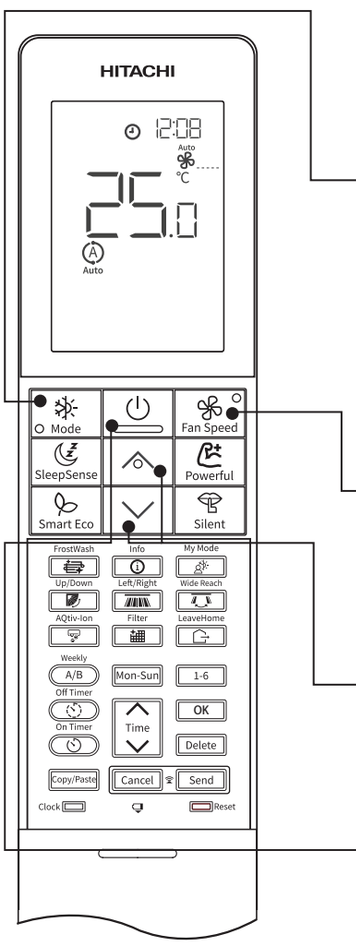

1

Nyomja meg egymás után többször az üzemmódválasztó gombot, amíg meg nem jelenik az Auto (Automatikus) üzemmód jelzése.

- Ha bekapcsolta az Automatikus üzemmódot, akkor a berendezés a szoba aktuális hőmérséklete alapján automatikusan meghatározza, hogy Fűtés vagy Hűtés üzemmódban működjön.
- Ha nem felel meg Önnek a berendezés által automatikusan kiválasztott üzemmód, módosítsa manuálisan az üzemmód-beállítást (Fűtés, Párátlanítás, Hűtés vagy Ventilátor).

2

A Fan Speed (Ventilátor-fordulatszám) gombbal állíthatja be a kívánt ventilátor-fordulatszámot (a jelzés az aktuálisan beállított értéket adja meg).

Auto (Automatikus) → (Csendes) → (Alacsony) → (Közepes) → (Magas) → (Kiemelten magas)

3

A Hőmérséklet gombokkal beállíthatja a helyiség kívánt hőmérsékletét (a jelzés az aktuálisan beállított értéket adja meg).
A beállított hőmérséklet és a szoba tényleges hőmérséklete a körülményektől függően változhat.
A hőmérséklet 16,0 °C és 32,0 °C között állítható be.

INDÍTÁS
LEÁLLÍTÁS


Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot.
Megszólal egy hangjelzés, és a berendezés működni kezd.
A működés leállításához nyomja meg ismét a gombot.

■ Mivel a beállításokat a távirányító memóriája tárolja, legközelebb csak a (Főkapcsoló) gombot kell megnyomnia.

A Fan Speed (Ventilátor-fordulatszám) megnyomásával választhat az Automatikus, Csendes, Alacsony, Közepes, Magas és Kiemelten magas értékek között.

Fűtés üzemmód

- A berendezés akkor használható fűtésre, ha a külső hőmérséklet nem éri el a 24 °C-ot.
  Ha a külső hőmérséklet túl magas (több mint 24 °C), előfordulhat, hogy a berendezés védelme érdekében a fűtési funkció nem használható.

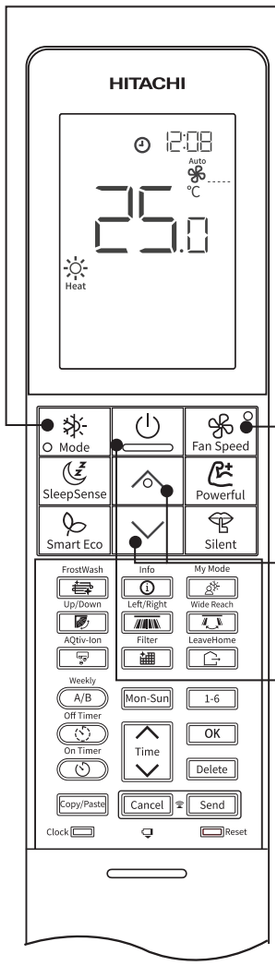

1 Nyomja meg egymás után többször az Üzemmódválasztó gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő: Heat (Fűtés).

2 A Fan Speed (Ventilátor-fordulatszám) gombbal állíthatja be a kívánt ventilátor-fordulatszámot (a jelzés az aktuálisan beállított értéket adja meg).

Auto (Automatikus) → (Csendes) → (Alacsony) → (Közepes) → (Magas) → (Kiemelten magas) →

3 A Hőmérséklet gombokkal beállíthatja a helyiség kívánt hőmérsékletét (a jelzés az aktuálisan beállított értéket adja meg).

A beállított hőmérséklet és a szoba tényleges hőmérséklete a körülményektől függően változhat.

A hőmérséklet 16,0 °C és 32,0 °C között állítható be.

INDÍTÁS
LEÁLLÍTÁS

Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot. Megszólal egy hangjelzés, és a berendezés megkezdi a fűtést. A működés leállításához nyomja meg ismét a gombot.

- Mivel a beállításokat a távirányító memóriája tárolja, legközelebb csak a (Főkapcsoló) gombot kell megnyomnia.
- Ha az Automatikus ventilátorbeállítást használja, a ventilátor fordulatszáma az alábbiak szerint változik:
  - Ha nagy a különbség a szoba hőmérséklete és a beállított hőmérséklet között, akkor a ventilátor a Kiemelten magas fordulatszám-beállítással kezd működni.
  - Miután a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor fordulatszáma csökken, és a berendezés kialakítja a természetes, egészséges fűtéshez optimális szobahőmérsékletet.


MAGYAR

■ Leolvasztás

Leolvasztásra hozzávetőleg óránként egyszer kerül sor, amikor jég képződik a kültéri egység hőcserélőjén, és minden alkalommal 5~10 percig tart.
Leolvasztás közben villog a művelet jelzőfénye: 2 másodpercig világít, majd 1 másodpercig nem világít.
A leolvasztás legfeljebb 20 percig tarthat.
Ha azonban a beltéri egység multi típusú kültéri egységhez csatlakozik (azaz olyanhoz, melyhez több beltéri egység csatlakozik), akkor a leolvasztás maximális időtartama 15 perc. (A szokásosnál hosszabb csővezeték használata esetén nagyobb az esély a jegesedésre.)

Párátlanítás üzemmód

A berendezés párátlanító funkciója akkor használható, ha a helyiség hőmérséklete meghaladja a 16 °C-ot.
15 °C alatt a párátlanító funkció nem működik.

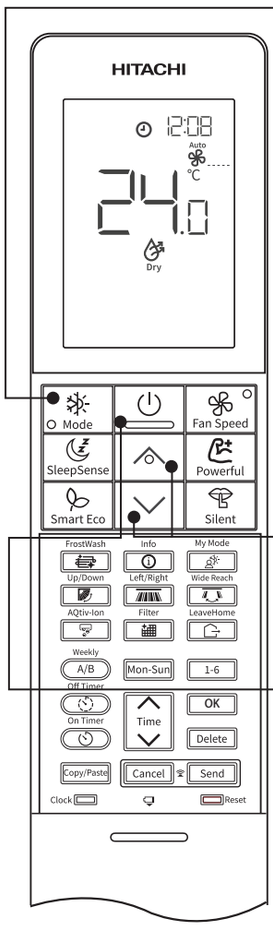

1 Nyomja meg egymás után többször az Üzemmódválasztó gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő:
Dry (Párátlanítás).
A ventilátor fordulatszáma Automatikus értékre áll.
A Fan Speed (Ventilátor-fordulatszám) gombbal válthat a Csendes, Alacsony és Automatikus ventilátor-fordulatszám között.

2 A Hőmérséklet gombokkal beállíthatja a helyiség kívánt hőmérsékletét (a jelzés az aktuálisan beállított értéket adja meg).



A párátlanítási funkcióhoz a 20,0 °C és 26,0 °C közötti tartomány használatát javasoljuk.
A hőmérséklet 16,0 °C és 32,0 °C között állítható be.

INDÍTÁS
LEÁLLÍTÁS

Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot. Megszólal egy hangjelzés, és a berendezés megkezdi a párátlanítást.
A működés leállításához nyomja meg ismét a gombot.

■ Mivel a beállításokat a távirányító memóriája tárolja, legközelebb csak a (Főkapcsoló) gombot kell megnyomnia.


■ Párátlanító funkció

- Ha a szoba hőmérséklete magasabb a beállított hőmérsékletnél: a berendezés párátlanítja a szobát, és a szoba hőmérsékletét a beállított szintre csökkenti.
  Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél: a párátlanításra a szoba aktuális hőmérsékleténél kicsit alacsonyabb hőmérsékleten kerül sor, függetlenül a beállított hőmérséklettől.
- A szobában tartózkodó emberek számától, illetve a szoba egyéb körülményeitől függően előfordulhat, hogy nem érhető el a beállított hőmérséklet.

Hűtési üzemmód

A berendezés akkor használható hűtésre, ha a külső hőmérséklet a –10 °C és +46 °C közötti tartományban van.

Ha a helyiségben rendkívül magas a páratartalom (80% felett van), akkor pára csapódhat le a beltéri egység légkifúvó rácsán.

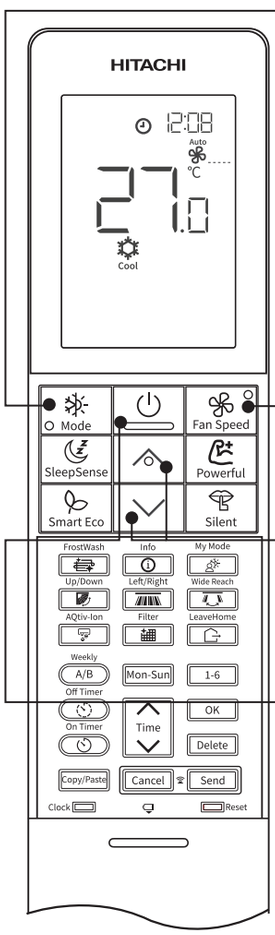

1 Nyomja meg egymás után többször az Üzemmódválasztó gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő: Cool (Hűtés).

2 A Fan Speed (Ventilátor-fordulatszám) gombbal állíthatja be a kívánt ventilátor-fordulatszámot (a jelzés az aktuálisan beállított értéket adja meg).

Auto (Automatikus) → (Csendes) → (Alacsony) → (Közepes) → (Magas) → (Kiemelten magas) →

3 A hőmérséklet gombokkal állítsa be a szoba kívánt hőmérsékletét. (a kijelző mutatja a beállítást).
A beállított hőmérséklet és a szoba tényleges hőmérséklete a körülményektől függően változhat.
A hőmérséklet 16,0 °C és 32,0 °C között állítható be.

INDÍTÁS LEÁLLÍTÁS


Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot. Megszólal egy hangjelzés, és a berendezés megkezdi a hűtést. A működés leállításához nyomja meg ismét a gombot. Ha a beállított hőmérséklet magasabb a helyiség aktuális hőmérsékleténél, akkor nem indul el a hűtés (még akkor sem, ha az (Üzemmód) jelzőfény világít). Ha a helyiség aktuális hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, elindul a hűtés.

- Mivel a beállításokat a távirányító memóriája tárolja, legközelebb csak a (Főkapcsoló) gombot kell megnyomnia.
- Ha az Automatikus ventilátorbeállítást használja, a ventilátor fordulatszáma az alábbiak szerint változik:
  - Ha nagy a különbség a szoba hőmérséklete és a beállított hőmérséklet között, akkor a ventilátor a Kiemelten magas fordulatszám-beállítással kezd működni.
  - Miután a helyiség hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor fordulatszáma csökken, és a berendezés kialakítja a természetes, egészséges fűtéshez optimális szobahőmérsékletet.

MAGYAR

Ventilátor üzemmód

A felhasználó egyszerű légkeverőként is használhatja a berendezést.

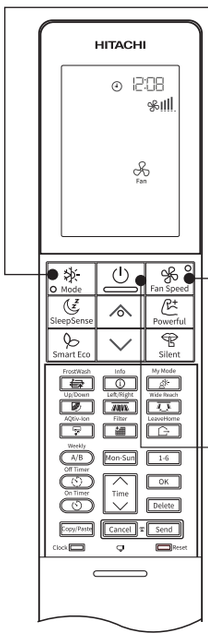

1 Nyomja meg egymás után többször az Üzemmódválasztó gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő: Fan (Ventilátor)

2 Nyomja meg a Fan Speed (Ventilátor-fordulatszám) gombot.

→ (Csendes) → (Alacsony) → (Közepes)

(Kiemelten magas) ← (Magas) ←


INDÍTÁS
LEÁLLÍTÁS

Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot. Megszólal egy hangjelzés, és elindul a ventilátor.

A működés leállításához nyomja meg ismét a gombot.

Nagy teljesítményű üzemmód

- Ha Automatikus, Fűtés, Párátlanítás, Hűtés vagy Ventilátor üzemmódban megnyomja a Powerful (Nagy teljesítmény) gombot, a légkondicionáló berendezés maximális teljesítményre kapcsol.
- A Nagy teljesítményű működési mód esetén hidegebb vagy melegebb levegő hagyja el a beltéri egységet Hűtés, illetve Fűtés üzemmódban.

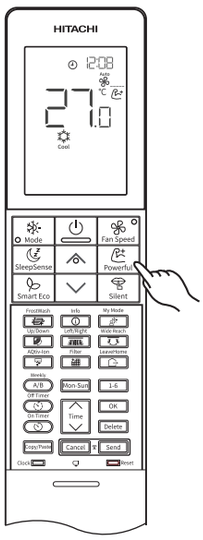

INDÍTÁS

A berendezés működése közben nyomja meg a Powerful (Nagy teljesítmény) gombot.

- Az LCD-kijelzőn megjelenik a következő: „ ”.
  A Nagy teljesítményű működési mód 20 perec múlva befejeződik. Ezután a rendszer automatikusan a Nagy teljesítményű üzemmódot megelőző beállításoknak megfelelően működik tovább.

LEÁLLÍTÁS

- Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot. Vagy
  Nyomja meg újra a Powerful (Nagy teljesítmény) gombot, aminek hatására a nagy teljesítményű üzemmód leáll.
- A „ ” kijelzés eltűnik az LCD-kijelzőről.

MEGJEGYZÉS


- A SleepSense, a Smart Eco üzemmód, a Távollét üzemmód, a Csendes üzemmód vagy a Saját üzemmód kiválasztása esetén a Nagy teljesítményű üzemmód kikapcsol.
- A nagy teljesítményű üzemmódban a légkondicionáló kapacitása nem növekszik:
  – ha a légkondicionáló már maximális kapacitással működik,
  – illetve közvetlenül a leolvasztás előtt (amikor a légkondicionáló Fűtés üzemmódban működik).

Távollét üzemmód


Megakadályozza, hogy a szoba túlságosan lehűljön, amikor senki sincs otthon. Az eredetileg beállított hőmérséklet 10 °C; a hőmérséklet 10 °C és 16 °C közötti értékre állítható be.

Ez a működési mód „Folyamatos működési mód” vagy „Napi időzítős működési mód” esetén használható. „Napi időzítős működési mód” esetén állítsa be a napok számát, legfeljebb 99-re.

Folyamatos működési mód

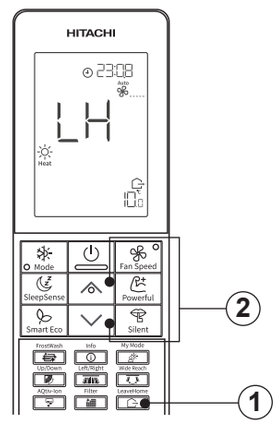

Napi időzítős működési mód

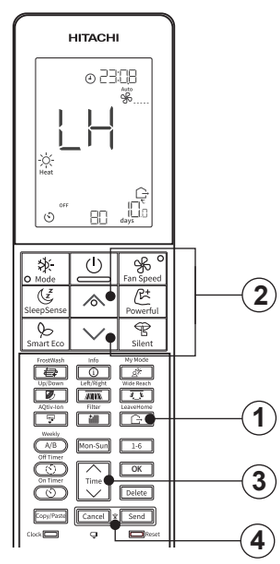

■ A Távolét mód elindítása

1. lehetőség: Folyamatos működési mód.

① A berendezés működése közben, vagy amikor le van állítva, nyomja meg a LeaveHome (Távollét) gombot. A szoba hőmérséklete 10 °C-ra áll be, és megkezdődik a fűtés.

② A hőmérséklet gombokkal állítsa be a szoba kívánt hőmérsékletét.
A hőmérséklet 10,0 °C és 16,0 °C között állítható be.
Az LCD-kijelzőn megjelenik a „Heat”, „LH”, „Auto”, „ ”, ikon, valamint a „Beállított hőmérséklet” üzenet.

2. lehetőség: Napi időzítős működési mód.

A berendezés működése közben, vagy amikor le van állítva, nyomja meg a LeaveHome (Távollét) gombot.
A szoba hőmérséklete 10 °C-ra áll be, és megkezdődik a fűtés.
A hőmérséklet gombokkal állítsa be a szoba kívánt hőmérsékletét.
A hőmérséklet 10 °C és 16 °C között állítható be.
Az LCD-kijelzőn megjelenik a „Heat”, „LH”, „Auto”, „ ”, ikon, valamint a „Beállított hőmérséklet” üzenet.

③ Szükség esetén állítsa be, hány napig (1-től 99 napig) működjön a berendezés.
A napok számát az Time (Idő) gombbal lehet beállítani.
Villog a napok száma.
* A „ (FEL)” vagy a „ (LE)” gombot megnyomva állítsa be a napok számát 1 és 99 között.
* A napok számolása akkor kezdődik, amikor az óra 0:00-t mutat.

④ A Send (Küldés) gombot megnyomva erősítse meg a működési napok számát.
A napok számának kijelzése abbahagyja a villogást.
Ha alaphelyzetbe szeretné visszaállítani a működési napok számát, vagy ha folyamatos működési módot szeretne beállítani, akkor nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

MAGYAR

A Távollét működési mód kikapcsolása

- Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot. Vagy
- Nyomja meg ismét a LeaveHome (Távollét) gombot.
  A berendezés visszatér a legutóbbi működési módra. Vagy
- Az Mode (Üzemmód) gombot megnyomva váltson másik üzemmódra.


MEGJEGYZÉS

- Amikor elfogytak a Távollét működési módhoz beállított működési napok, vagy amikor ismét megnyomja a (Távollét) gombot, a berendezés az előző működési módban folytatja a működését.
- Távollét üzemmódban nem módosítható a ventilátor fordulatszáma, illetve a vízszintes és a függőleges légterelő helyzete.
- A (Távollét) gomb megnyomására kikapcsolódik a Heti időzítő, a Saját mód és az Egyszeri időzítő.
- Áramkimaradás esetén vagy az automatikus újraindítás után a működési napok számára vonatkozó összes beállítás alapértékét veszi fel, és a berendezés folyamatos működési módban fog üzemelni.
- Távollét üzemmódban a Nagy teljesítény, a SleepSense, a Saját mód, a Heti időzítés és a Smart Eco műveletek nem elérhetőek.
- Az AQtiv-Ion a Távollét üzemmódban választható ki.
- Több beltéri egység csatlakoztatása esetén
  - A Ventilátor/Hűtés/Párátlanítás és a Távollét üzemmód nem működhet egyszerre.
    Az elsőként elindított egységnek lesz prioritása, a többi, más üzemmódban vagy működési módban lévő egységek készenléti állapotba kerülnek.
  - A Fűtés üzemmód használható a Távollét működési móddal együtt.
  - Ha két vagy több szobában állítják be a Távollét működési módot, akkor előfordulhat, hogy nem érhető el a Távollét funkció által beállított hőmérséklet. Ezt a külső hőmérséklet is befolyásolja.

A beltéri FrostWash 3.0 funkció működése

- A kellemetlen szagot a beltéri hőcserélőre tapadó por és szennyeződés okozza. A hőcserélő fagyasztásával, majd leolvasztásával ezek a szennyeződések lemoshatók.
- A FrostWash 3.0 funkció 1 és 43 °C közötti kültéri hőmérséklet, illetve 30% és 70% közötti beltéri páratartalom között működik.


A beltéri FrostWash 3.0 funkció működése

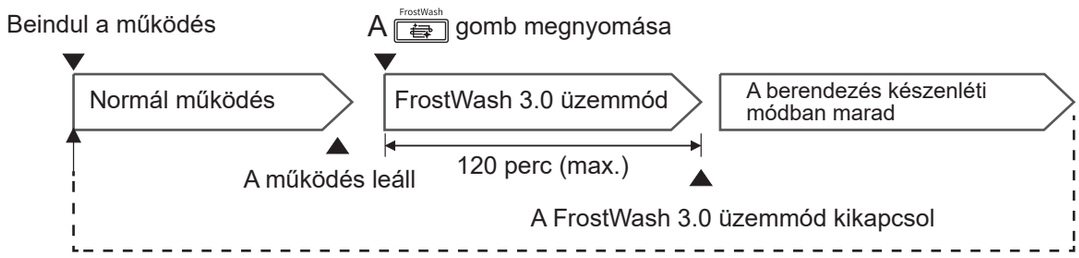

- A FrostWash 3.0 funkció működése során a beltéri egység „ ” jelzőfénye világít.
- Ha FrostWash 3.0 üzemmódban megnyomja a Főkapcsolót, a FrostWash 3.0 működése leáll.
- A termék védelme érdekében a FrostWash 3.0 művelet befejezése után körülbelül 60 percig nem lehet újra aktiválni a FrostWash 3.0 funkciót.

Beltéri FrostWash 3.0 (manuális mód)

Ha a berendezés ki van kapcsolva, és megnyomja a FrostWash (FrostWash 3.0) gombot, elindul a manuális FrostWash 3.0 üzemmód.

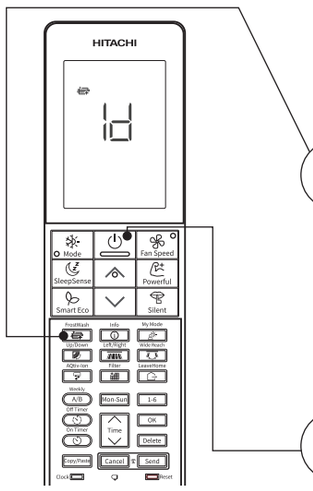

A beltéri FrostWash 3.0 (Manuális mód) aktiválása és megszakítása

1

- Nyomja meg a FrostWash 3.0 gombot FrostWash ; ekkor a FrostWash 3.0 és szimbólumai jelennek meg az LCD-kijelzőn. A FrostWash 3.0 üzemmód aktiválását hangjelzés kíséri, és a beltéri egységen világítani kezd a „ ” jelzőfény.
- Egy óra elteltével a „ ” és „ ” ikon eltűnik az LCD-kijelzőről. Körülbelül két óra elteltével a beltéri egység leállítja a FrostWash 3.0 műveletet.
- A termék védelme érdekében a FrostWash 3.0 művelet befejezése után körülbelül 60 percig nem lehet újra aktiválni a FrostWash 3.0 funkciót.

2

- Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot, és a művelet leáll.


  Kialszik a beltéri egység „ ” jelzőfénye.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

- A FrostWash 3.0 használata közben ne nyisson ablakot. A légterelőn víz csapódik ki, amely lecsepeghet. Ettől bútorai nedvessé válnak.
- A FrostWash 3.0 használata közben ne nyissa ki és ne vegye le az elülső panelt. Ez sérülést vagy meghibásodást okozhat.
- A FrostWash 3.0 nem mossa le az összes port és szennyeződést.
- FrostWash 3.0 üzemmódban sziszegő, pezsgő vagy csikorgó hangokat hallhat.
- Ha a légkondicionáló berendezés folyamatosan üzemel, a FrostWash 3.0 funkció nem lesz hatásos.
- Ha FrostWash 3.0 üzemmódban megszakad, majd helyreáll az áramellátás, a FrostWash 3.0 funkció nem indul újra.
- Az áramellátás helyreállítása után várjon egy kicsit, mielőtt ismét elindítja a FrostWash 3.0 funkciót.
- Ha be van állítva a Bekapcsolási időzítő, a Kikapcsolási időzítő vagy a heti időzítés, akkor a FrostWash 3.0 funkció használata előtt ezeket ki kell kapcsolni.
- Ha a Saját üzemmód van kiválasztva, akkor a Frostwash művelet nem lép működésbe.
- Több beltéri egység csatlakoztatása esetén,
  1. Csak egy beltéri egység indíthatja el a FrostWash 3.0 műveletet.
  2. Az a beltéri egység, amelyik először indította el a FrostWash 3.0-t, elsőbbséget élvez, és a FrostWash 3.0 végrehajtásra kerül.
  3. A légkondicionáló működése elsőbbséget élvez a beltéri FrostWash 3.0-val szemben.

FrostWash 3.0 (automatikus mód) és DuraSpin (automatikus mód) (egy modell csatlakoztatása esetén)

A FrostWash 3.0 (Auto) és a DuraSpin (Auto) engedélyezése

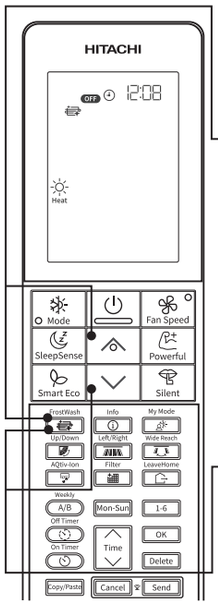

1

- Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a Hőmérséklet növelése gombot ⌃ és a FrostWash 3.0 gombot FrostWash, miközben a távirányító kikapcsolt üzemmódban van és a beltéri egység felé van irányítva.

  A szimbólum jelenik meg az LCD-kijelzőn, ezzel jelezve, hogy a FrostWash 3.0 (Automatikus) és a DuraSpin (Automatikus) funkciók engedélyezésre kerültek.
- Ha hosszabb ideig nem használja a FrostWash 3.0 (Automatikus) és a DuraSpin (Auto) funkciót, előfordulhat, hogy nem lehet teljesen eltávolítani a beltéri hőcserélőn megtapadt port és szennyeződést. Ez kellemetlen szagok megjelenését okozhatja. Ezért kérjük, rendszeresen használja a FrostWash 3.0 funkciót a távirányító használatával.

A FrostWash 3.0 (Auto) és a DuraSpin (Auto) letiltása

2

- Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a Hőmérséklet csökkentése gombot ⌄ és a FrostWash 3.0 gombot FrostWash, miközben a távirányító kikapcsolt üzemmódban van és a beltéri egység felé van irányítva.

  A szimbólum eltűnik az LCD-kijelzőről, ezzel jelezve, hogy a FrostWash 3.0 (Automatikus) és a DuraSpin (Automatikus) funkciók letiltásra kerültek.
- A távirányító képernyője.
  Amikor a FrostWash 3.0 (Automatikus) és a DuraSpin (Automatikus) funkció engedélyezve van, a „ ” szimbólum jelenik meg az LCD-kijelzőn.


  Ha a FrostWash 3.0 (Automatikus) és a DuraSpin (Automatikus) funkció le van tiltva, a „ ” szimbólum eltűnik az LCD-kijelzőről.

Megjegyzés: A Frostwash3.0 (Automatikus mód) és a DuraSpin (Automatikus mód) beállítása és törlése a Hőmérséklet fel ⌃ vagy Le gomb ⌄ és a Frostwash 3.0 gomb FrostWash kombinációjával végezhető el a fentiek szerint.

Beltéri FrostWash 3.0 (Automatikus mód)

A beltéri FrostWash 3.0 automatikus indítási feltételei

A légkondicionáló összesített üzemóráinak száma meghaladta a 42-t
⊕
A légkondicionáló több mint 30 percig működik, majd lekapcsol, például hűtési üzemmódban
⊕
A személyérzékelő azt érzékeli, hogy valaki 15 percig és több mint 4 alkalommal tartózkodik a szobában; vagy nincs a szobában 15 percig

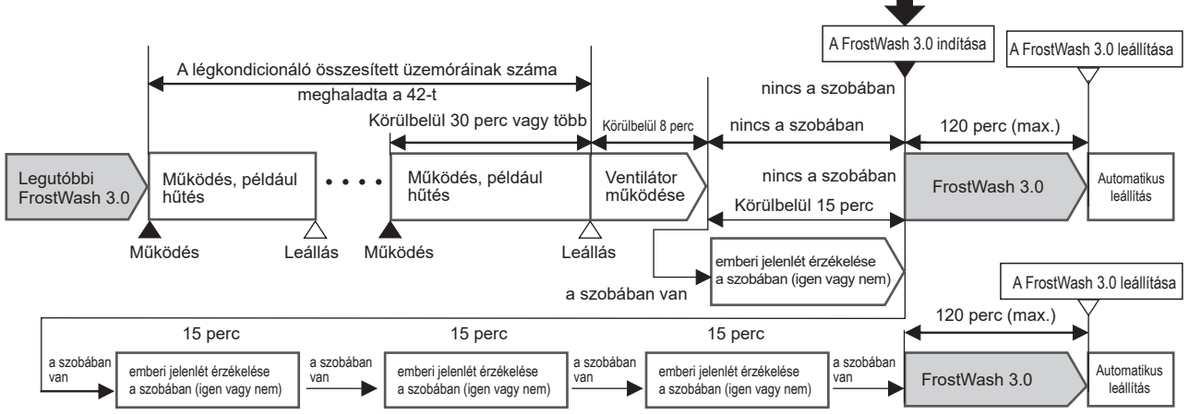


- Ha a külső hőmérséklet vagy a beltéri páratartalom nem megfelelő a FrostWash 3.0 működéséhez, akkor a rendszer csak a ventilátort működteti. A FrostWash 3.0 akkor lép ismét működésbe, amikor a szobai légkondicionáló készenléti üzemmódban van.
- A helyiségben uralkodó körülményektől függően előfordulhat, hogy a hőcserélő nem fagy le.
- Ha a bekapcsolási időzítő a FrostWash 3.0 működése közben éri el a beállított időt, akkor leállítja a FrostWash 3.0 működést, és elindítja a beállított módot.
- Ha a kikapcsolási és a bekapcsolási időzítő között kevesebb, mint 2 óra van, előfordulhat, hogy a FrostWash 3.0 művelet nem fejeződik be. Ebben az esetben a FrostWash 3.0 akkor indul újra, amikor a szobai légkondicionáló készenléti üzemmódban van.
- Az automatikus FrostWash 3.0 normál intervallumához (42 óra) való visszatéréshez állítsa le a légkondicionálót, majd működtesse az automatikus vagy a manuális FrostWash 3.0 funkciót.
- Ha az elmúlt 84 órában nem ment végbe a FrostWash 3.0 művelet, a FrostWash 3.0 még abban az esetben is automatikusan bekapcsol a leállítást követően, ha a személyérzékelő emberi jelenlétet észlel a szobában.
- Ha a FrostWash 3.0 a működése során leáll, a készülék a használat következő leállítását követően automatikusan újraindítja a FrostWash 3.0 műveletet.

MAGYAR

A beltéri FrostWash funkció működése (Multi modellek csatlakoztatása esetén)

Beltéri FrostWash (manuális mód)

Ha a berendezés ki van kapcsolva, és megnyomja a FrostWash (FrostWash) gombot, elindul a manuális FrostWash üzemmód.

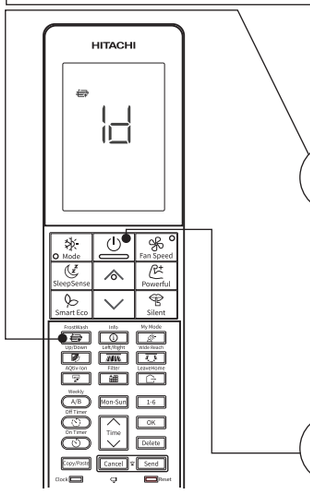

A beltéri FrostWash (Manuális mód) aktiválása és megszakítása

1

- Nyomja meg a FrostWash gombot ; ekkor a FrostWash és szimbólumai jelennek meg az LCD-kijelzőn. A FrostWash üzemmód aktiválását hangjelzés kíséri, és a beltéri egységen világítani kezd a „ ” jelzőfény.
- Egy óra elteltével a „ ” és „ ” ikon eltűnik az LCD-kijelzőről. Körülbelül két óra elteltével a beltéri egység leállítja a FrostWash műveletet.
- A termék védelme érdekében a FrostWash művelet befejezése után körülbelül 60 percig nem lehet újra aktiválni a FrostWash funkciót.

2

- Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot, és a művelet leáll.
  Kialszik a beltéri egység „ ” jelzőfénye.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések


- A FrostWash használata közben ne nyisson ablakot. A légterelőn víz csapódik ki, amely lecsepeghet. Ettől bútorai nedvessé válnak.
- A FrostWash használata közben ne nyissa ki és ne vegye le az elülső panelt. Ez sérülést vagy meghibásodást okozhat.
- A FrostWash nem mossa le az összes port és szennyeződést.
- FrostWash üzemmódban sziszegő, pezsgő vagy csikorgó hangokat hallhat.
- Ha a légkondicionáló berendezés folyamatosan üzemel, a FrostWash funkció nem lesz hatásos.
- Ha FrostWash üzemmódban megszakad, majd helyreáll az áramellátás, a FrostWash funkció nem indul újra.
- Az áramellátás helyreállítása után várjon egy kicsit, mielőtt ismét elindítja a FrostWash funkciót.
- Ha be van állítva a Bekapcsolási időzítő, a Kikapcsolási időzítő vagy a heti időzítés, akkor a FrostWash funkció használata előtt ezeket ki kell kapcsolni.
- Ha a Saját üzemmód van kiválasztva, akkor a Frostwash művelet nem lép működésbe.
- Több beltéri egység csatlakoztatása esetén,
  1. Csak egy beltéri egység indíthatja el a FrostWash műveletet.
  2. Az a beltéri egység, amelyik először indította el a FrostWash műveletet, elsőbbséget élvez, és a FrostWash végrehajtásra kerül.
  3. A légkondicionáló működése elsőbbséget élvez a beltéri FrostWash műveletettel szemben.

A FrostWash működése kültéri egység esetén (egy modell csatlakoztatása esetén)

- A port és a szennyeződéseket a hőcserélő fagyasztása és felengedése távolítja el. A kültéri FrostWash funkció akkor működik, ha a külső hőmérséklet 5 °C ~ 25 °C között, míg a szobahőmérséklet 5 °C ~ 25 °C között van
- A kültéri FrostWash funkció automatikusan lép működésbe (összesített üzemórák alapján, vagy ha a készenléti idő eléri a 60 napot).
- A kültéri FrostWash működése során némi kondenzvíz jöhet létre a kültéri egység aljánál, ami teljesen normális jelenség.

■ A FrostWash működése kültéri egység esetén (automatikus mód)

A kültéri FrostWash funkció működése

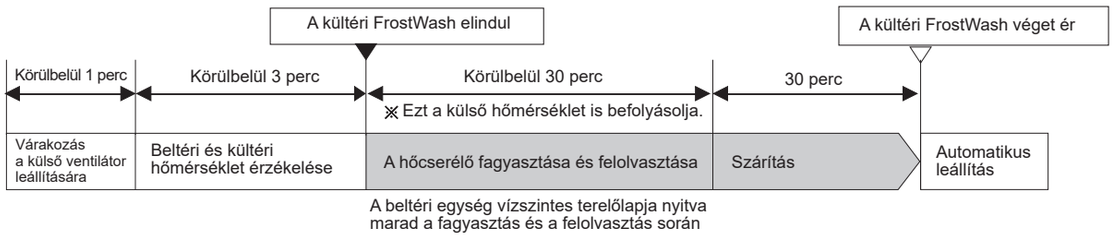

- Kültéri FrostWash üzemmódban a beltéri egység LED-es FrostWash jelzőfénye világít.
- Ha szeretné leállítani a FrostWash műveletet, nyomja meg a (főkapcsoló) gombot
- Körülbelül 10 perces vagy hosszabb működés után és minden leálláskor a kültéri egység ventilátora minden alkalommal körülbelül 3 percig fordított irányban forog, hogy eltávolítsa a port a hőcserélőről.
- A kültéri FrostWash során az egész hőcserélő lefagy. Ezt követően felolvad, hogy eltávolítsa a szennyeződést a hőcserélőről.
- Ne vigyen hajat vagy apró kötelet a kültéri egység közelébe, amikor a kültéri egység ventilátora fordított irányban forog.

MAGYAR

A kültéri FrostWash automatikus indítási feltételei


60 nappal az utolsó kültéri FrostWash művelet után
⊕
A beltéri és a külső hőmérséklet megfelel a feltételnek

- Ha a feltételek nem teljesülnek, a kültéri FrostWash másnap ugyanabban az időben újraindul.
- Ha a felhasználó leállítja vagy megszakítja a kültéri FrostWash folyamatát, az automatikus kültéri FrostWash 60 nap elteltével indul el újra.
- Ha az automatikus beltéri FrostWash és a kültéri FrostWash időzítése átfedésben van, akkor először a beltéri FrostWash kerül végrehajtásra.
- A környezettől függően előfordulhat, hogy a hőcserélő nem fagy le.
- A gép védelme érdekében erős szél esetén a kültéri FrostWash nem indul el.


A Penészgátló 2.0 funkció üzemmód (egy modell csatlakoztatása esetén)

- A Penészgátló 2.0 funkció nemcsak közvetlenül a működés leállítása után, hanem leállítás közben is működik, ha a helyiség hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet néhány óráig tartó magas páratartalom után megegyezik.
  - A Penészgátló 2.0 funkció működési ideje körülbelül 120 perc.
  - Ez az üzemmód nem képes eltávolítani a már kialakult penészt, és fertőtlenítésre sem alkalmas.

A Penészgátló 2.0 funkció folyamata

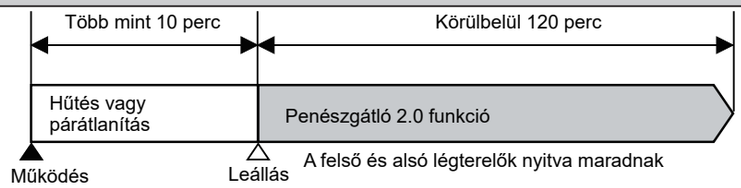

- Amikor a Penészgátló 2.0 funkció üzemmód aktív, a beltéri egység „ ” jelzőfénye világít.
- Ha a légkondicionáló berendezést 10 percnél hosszabb ideig üzemel Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban (az Automatikus üzemmódot is beleértve), majd kikapcsolja, aktiválódik a Penészgátló 2.0 funkció üzemmód.
- A szobahőmérséklet vagy a páratartalom emelkedhet.

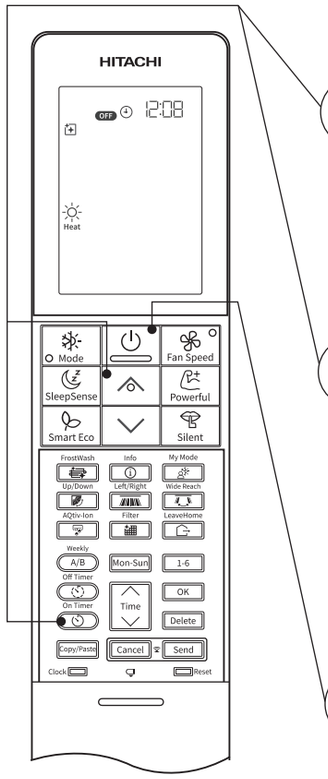

A Penészgátló 2.0 funkció beállítása és törlése

1

Beállítás

- Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a Szobahőmérséklet növelése gombot [ ] és az Időzítő (On Timer) be gombot, miközben a távirányító kikapcsolt üzemmódban van és a beltéri egység felé van irányítva. Az LCD-kijelzőn megjelenik a következő: „ ”.

2

Kikapcsolás

- Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a Szobahőmérséklet növelése gombot [ ] és az Időzítő (On Timer) be gombot, miközben a távirányító kikapcsolt üzemmódban van és a beltéri egység felé van irányítva.
- Az LCD-kijelzőről eltűnik a „ ” jelzés.
- A Penészgátló 2.0 funkció beállítása után a Penészgátló 2.0 funkció ikon mindig megjelenik az LCD-kijelzőn. Ezt a távirányító memóriája tárolja, így a beállítás alaphelyzetbe állítás vagy elemcsere esetén is megmarad. A funkciót csak egyszer kell beállítani.

A Penészgátló 2.0 funkció üzemmód leállítása működés közben

3

- Ha megnyomja kétszer a [ ] gombot (Főkapcsoló), a művelet leáll.
- Kialszik a beltéri egység „ ” jelzőfénye. Ezzel nem kapcsolja ki, csak leállítja a Penészgátló 2.0 funkció üzemmódot.


MEGJEGYZÉS

- Ha az egység működését a kikapcsolási időzítő állítja le, a Penészgátló 2.0 funkció nem lép működésbe
- Ha be van kapcsolva a Bekapcsolási időzítő, és az kevesebb mint 2 óra múlva esedékes, a Penészgátló 2.0 funkció nem lép működésbe.
- A körülményektől függően előfordulhat, hogy a Penészgátló 2.0 funkció Ventilátor üzemmóddal lép működésbe.
- A Penészgátló 2.0 funkció működése közben a szobahőmérséklet vagy a páratartalom megemelkedhet.
- Ha a beltéri egység közelében ablak található, elképzelhető, hogy a Penészgátló 2.0 funkció használata során pára csapódik ki az ablakon. Ha szükséges, kapcsolja ki a Penészgátló 2.0 funkció.

Penészgátló funkció (csak ventilátor) (Multi modellek csatlakoztatása esetén)


- A hűtési művelet leállítása után a berendezés a Ventilátor üzemmóddal megszárítja a beltéri egység ventilátorát, hogy megakadályozza a beltéri egységben a penészképződést.
  - A Penészgátló üzemód működési ideje körülbelül 60 perc.
  - Ez az üzemmód nem képes eltávolítani a már kialakult penészt, és fertőtlenítésre sem alkalmas.

A penészgátló funkció működése

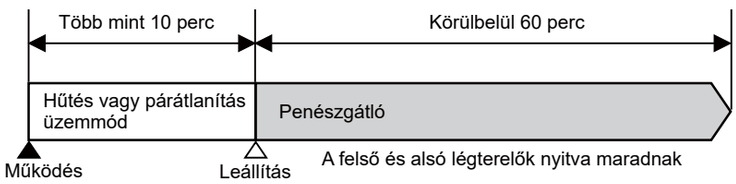

- A beltéri egység „ ” jelzőfénye világít, amikor a Penészgátló üzemmód aktív.
- Ha a légkondicionáló berendezést 10 percnél hosszabb ideig üzemel Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban, majd kikapcsolja, aktiválódik a Penészgátló üzemmód.
- A szobahőmérséklet vagy a páratartalom emelkedhet.

A Penészgátló üzemmód be- és kikapcsolása

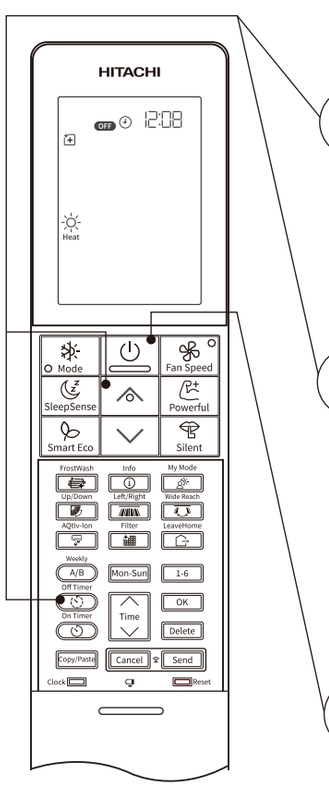

1

Beállítás

- Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a Szobahőmérséklet növelése gombot és az Időzítő be (On Timer) gombot, miközben a távirányító kikapcsolt üzemmódban van és a beltéri egység felé van irányítva.
  Az LCD-kijelzőn megjelenik a következő: „ ”.

2

Kikapcsolás

- Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a Szobahőmérséklet növelése gombot és az Időzítő be (On Timer) gombot, miközben a távirányító kikapcsolt üzemmódban van és a beltéri egység felé van irányítva.
- Az LCD-kijelzőről eltűnik a „ ” jelzés.
- Ha beállította a Penészgátló funkciót, az LCD-kijelzőn mindig látható lesz a Penészgátló funkció ikonja. Ezt a távirányító memóriája tárolja, így a beállítás alaphelyzetbe állítás vagy elemcsere esetén is megmarad. A funkciót csak egyszer kell beállítani.

A Penészgátló üzemmód leállítása működés közben

3

- Ha megnyomja kétszer a gombot (Főkapcsoló), a művelet leáll.
- Kialszik a beltéri egység „ ” jelzőfénye. Ezzel nem kapcsolja ki, csak leállítja a Penészgátló üzemmódot.

MAGYAR


MEGJEGYZÉS

- Ha a berendezés Fűtés üzemmódban működött, majd leáll, a Penészgátló üzemmód nem lép működésbe.
- Ha az egység működését a Kikapcsolási időzítő állítja le, a penészgátló funkció nem lép működésbe.
- Ha be van kapcsolva a Bekapcsolási időzítő, és a bekapcsolási idő kevesebb mint 2 óra múlva esedékes, a Penészgátló funkció nem lép működésbe.
- A Penészgátló funkció működése közben a szobahőmérséklet vagy a páratartalom megemelkedhet.
- Ha a beltéri egység közelében ablak található, elképzelhető, hogy a Penészgátló funkció használata során pára csapódik ki az ablakon. Ha szükséges, kapcsolja ki a Penészgátló üzemmódot.

Penészgátló funkció (fűtéssel)


- A hűtési művelet leállítása után a berendezés Fűtés vagy Ventilátor üzemmóddal megszárítja a beltéri egység ventilátorát, hogy megakadályozza rajta a penészképződést.
  - A Penészgátló üzemód működési ideje körülbelül 100 perc.
  - Ez az üzemmód nem képes eltávolítani a már kialakult penészt, és fertőtlenítésre sem alkalmas.

A penészgátló funkció működése

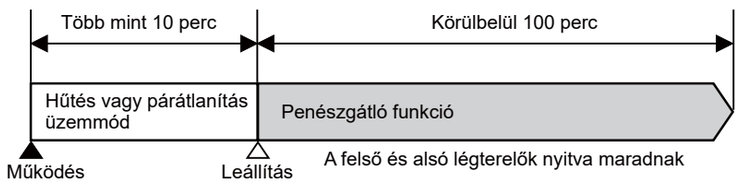

- A beltéri egység „ ” jelzőfénye világít, amikor a Penészgátló üzemmód aktív.
- Ha a légkondicionáló berendezést 10 percnél hosszabb ideig üzemel Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban (az Automatikus üzemmódot is beleértve), majd kikapcsolja, aktiválódik a Penészgátló üzemmód.
- A szobahőmérséklet vagy a páratartalom emelkedhet.

A Penészgátló üzemmód be- és kikapcsolása

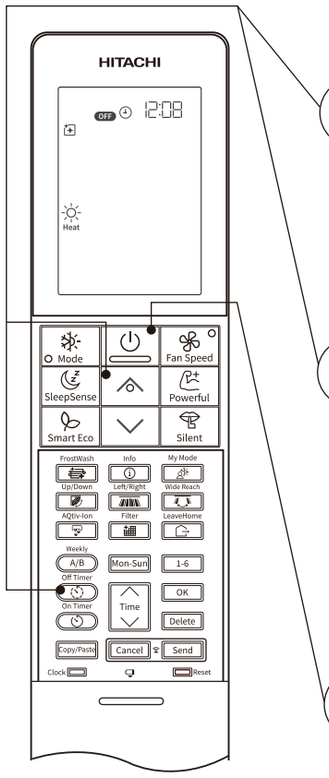

1

Beállítás

- Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a Szobahőmérséklet növelése gombot és az Időzítő be (On Timer) gombot, miközben a távirányító kikapcsolt üzemmódban van és a beltéri egység felé van irányítva. Az LCD-kijelzőn megjelenik a következő: „ ”.

2

Kikapcsolás

- Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a Szobahőmérséklet növelése gombot és az Időzítő be (On Timer) gombot, miközben a távirányító kikapcsolt üzemmódban van és a beltéri egység felé van irányítva.
- Az LCD-kijelzőről eltűnik a „ ” jelzés.
- Ha beállította a Penészgátló funkciót, az LCD-kijelzőn mindig látható lesz a Penészgátló funkció ikonja. Ezt a távirányító memóriája tárolja, így a beállítás alaphelyzetbe állítás vagy elemcsere esetén is megmarad. A funkciót csak egyszer kell beállítani.

A Penészgátló üzemmód leállítása működés közben


3

- Ha megnyomja kétszer a gombot (Főkapcsoló), a művelet leáll.
- Kialszik a beltéri egység „ ” jelzőfénye. Ezzel nem kapcsolja ki, csak leállítja a Penészgátló üzemmódot.

MEGJEGYZÉS

- Ha a berendezés Fűtés üzemmódban működött, majd leáll, a Penészgátló üzemmód nem lép működésbe.
- Ha az egység működését a Kikapcsolási időzítő állítja le, a penészgátló funkció nem lép működésbe.
- Ha be van kapcsolva a Bekapcsolási időzítő, és a bekapcsolási idő kevesebb mint 2 óra múlva esedékes, a Penészgátló funkció nem lép működésbe.
- A körülményektől függően előfordulhat, hogy a Penészgátló funkció Ventilátor üzemmóddal lép működésbe.
- A szobahőmérséklet vagy a páratartalom emelkedhet.
- Ha a beltéri egység közelében ablak található, elképzelhető, hogy a Penészgátló funkció használata során pára csapódik ki az ablakon. Ha szükséges, kapcsolja ki a Penészgátló üzemmódot.

Az egyszeri időzítő (Időzített bekapcsolás/kikapcsolás) működése

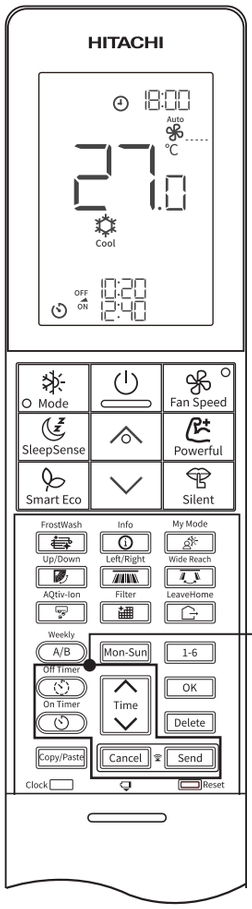

1

Kikapcsolási időzítő

Beállítható, hogy a berendezés egy előre beállított időpontban kikapcsolódjon.

1. Nyomja meg a Off Timer (Kikapcsolási időzítő) gombot. A kijelzőn villogni kezd az OFF és a 0:00 kijelzés.
2. Az Time (Idő) gombbal állítsa be a „kikapcsolás időpontját”.
3. Beállítás után irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg a Send (Küldés) gombot.
   Az OFF és a „beállított időpont” abbahagyja a villogást, és folyamatosan kezd világítani.
   A beltéri egység hangjelzést ad, és világítani kezd a beltéri egység (Időzítés) jelzőfénye.

Bekapcsolási időzítő

A berendezés egy megadott időpontban be fog kapcsolódni.

1. Nyomja meg a On Timer (Bekapcsolási időzítő) gombot. A kijelzőn villogni kezd az ON és a 6:00 kijelzés.
2. Az Time (Idő) gombbal állítsa be a „bekapcsolás időpontját”.
3. Beállítás után irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg a Send (Küldés) gombot.
   Az ON és a „beállított időpont” abbahagyja a villogást, és folyamatosan kezd világítani.
   A beltéri egység hangjelzést ad, és világítani kezd a beltéri egység (Időzítés) jelzőfénye.

Időzített bekapcsolás/kikapcsolás

- A berendezés a megadott időpontban be (ki), illetve ki (be) fog kapcsolódni.
- A be- vagy kikapcsolásra első alkalommal a beállított legkorábbi időpontban kerül sor.
- A kapcsolási műveletek sorrendjét a kijelzőn megjelenő nyíl mutatja.

1. Nyomja meg az Off Timer (Kikapcsolási időzítő) gombot, hogy a kijelzőn villogni kezdjen az OFF és a 0:00 kijelzés.
2. Az Time (Idő) gombbal állítsa be a „kikapcsolás időpontját”. Beállítás után irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg a Send (Küldés) gombot.
3. Nyomja meg az On Timer (Időzített bekapcsolás) gombot, hogy a kijelzőn világítson az OFF kijelzés és a „kikapcsolás” beállított időpontja. Villog az ON és a 6:00 kijelzés.
4. Az Time (Idő) gombbal állítsa be a „bekapcsolás időpontját”.
5. Beállítás után irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg a Send (Küldés) gombot.
   Az ON kijelzés és a „bekapcsolás” beállított időpontja abbahagyja a villogást, és folyamatosan kezd világítani.
   A beltéri egység hangjelzést ad, és világítani kezd a beltéri egység (Időzítés) jelzőfénye.

MAGYAR

■ A beállított időzítési időpont törlése


- Irányítsa a távirányító jeladás-vételi ablakát a beltéri egység felé, és nyomja meg a Cancel (Leállítás) gombot.
  Hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzés és a „Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás beállított időpontja”, és kialszik a beltéri egység (Időzítés) jelzőfénye.

MEGJEGYZÉS

- Az időzítő három különböző módon használható: Kikapcsolási időzítő, Bekapcsolási időzítő és Időzített bekapcsolás/kikapcsolás Először a pontos időt kell beállítani, mert az szolgál hivatkozási pontként.
- A be- és kikapcsolási időzítő egyszerre is beállítható.
- Ha már be van állítva a Heti időzítés, akkor az Egyszeri időzítés beállításának hatására az Egyszeri időzítős működési módnak lesz prioritása. Amikor befejeződik az Egyszeri időzítős működési mód, aktívvá válik a Heti időzítős működési mód.
- A Bekapcsolási időzítő, a Kikapcsolási időzítő vagy az Időzített bekapcsolás/kikapcsolás törlődik, ha megnyomja a Saját üzemmód vagy a Távollét gombot.
- Ha az Egyszeri időzítő beállítása közben nem nyomja meg az Idő fel/le gombot 1 percen belül, akkor a készülék kilép az időzítőbeállítási módból.
- Ha mindkét időzítő egyszerre van beállítva, akkor az LCD-kijelzőn ▼ vagy ▲ jelenik meg azzal az időzítővel, amelyik előbb fog lefutni/lejárni.
- Ha az Egyszeri időzítés be van állítva, akkor az óra beállítása nem módosítható. Ha megnyomja az Óra gombot az Egyszeri időzítés beállítása közben, körülbelül 10 másodpercig a beállított nap és hónap jelenik meg.

A Smart Eco használata

- Az érzékelő emberek jelenlétét érzékeli a szobában. Amikor senkit sem érzékel, az egység automatikusan elindítja az energiatakarékos üzemmódot, amely során két lépésben megváltoztatja a beállított hőmérsékletet.
- A Smart Eco gombot többször megnyomva váltogathat az üzemmódok között: a gomb első megnyomásával indíthatja el a Takarékos üzemmódot, a gomb második megnyomásával indíthatja el a Takarékos+automatikus kikapcsolás üzemmódot, míg a gomb harmadik megnyomásával kikapcsolhatja az előző két üzemmódot.

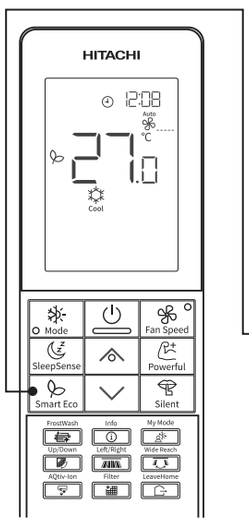


Gombnyomás	1	→ 2 →	3
Kiválasztott funkció	Takarékos	Eco+automatikus kikapcsolás	Leállítás

1

A Smart Eco üzemmód elindítása

- Nyomja meg a Smart Eco gombot [Smart Eco] Fűtés, Automatikus, Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban, amelynek hatására a légkondicionáló Takarékos üzemmódba kapcsol.
  A következő jelzés jelenik meg az LCD-kijelzőn: .
- A beltéri egység hangjelzést hallat.
  Az érzékelő érzékelni kezdi az emberek jelenlétét a szobában. A beállított hőmérséklet automatikus emelésével vagy csökkentésével és az áramfogyasztás csökkentésével a berendezés energiatakarékos módon kezd működni.

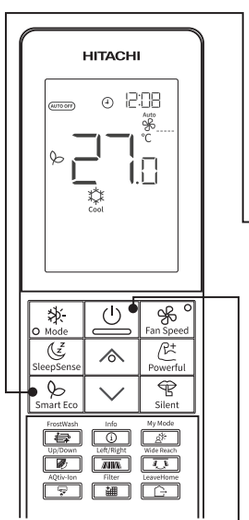

2

A Takarékos+automatikus kikapcsolás üzemmód elindítása

- Nyomja meg ismét a Smart Eco gombot [Smart Eco], amely elindítja a Takarékos+automatikus kikapcsolás üzemmódot.
  Az érzékelő érzékeli az aktivitást/mozgási szintet a helyiségben, és automatikusan kikapcsolja az egységet, ezzel energiát takarít meg a nappali órákban.
  A és a AUTO OFF szimbólum jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- A beltéri egység hangjelzést hallat.

3

A Takarékos+automatikus kikapcsolás üzemmód kikapcsolása

- Nyomja meg a [⏻] Főkapcsoló gombot. Vagy
- Nyomja meg ismét a Smart Eco [Smart Eco] gombot.

MEGJEGYZÉS


Ha az energiafogyasztás már eleve alacsony, akkor a Smart Eco üzemmód nem fogja csökkenteni az energiafogyasztást.

- A (Nagy teljesítmény) gomb megnyomásakor a Takarékos és a Takarékos+automatikus kikapcsolás üzemmód is kikapcsol.
- Automatikus újraindítás után a Takarékos+automatikus kikapcsolás üzemmód kikapcsol, és a berendezés a legutóbb használt üzemmódban kezd működni.
- Az Üzemmód, a Távollét, a SleepSense vagy a Saját üzemmód gomb megnyomásakor a Takarékos vagy a Takarékos+automatikus kikapcsolás üzemmód kikapcsol.


A Smart Eco működési elve

Ha 20 percig senkit sem érzékel, a berendezés automatikusan az energiatakarékos működéshez módosítja a beállított hőmérsékletet. Ha 60 perc eltelte után sem tartózkodik senki a szobában, akkor a berendezés újra módosítja a hőmérsékletet.

Hűtés üzemmód [az ábra csak szemléltetési célokat szolgál]

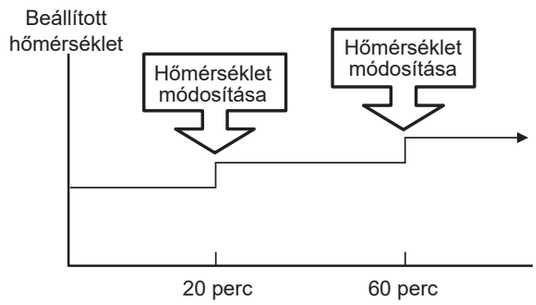

Fűtés üzemmód [az ábra csak szemléltetési célokat szolgál]

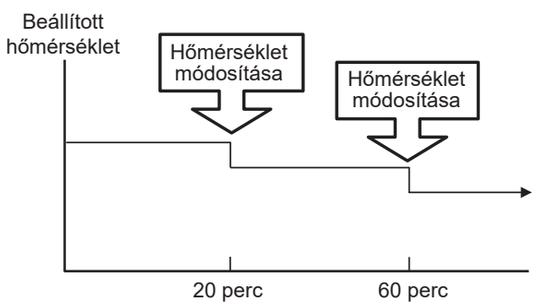


Amikor az érzékelő emberi mozgást észlel, az egység visszatér a normál működési módba.
Az egység automatikusan visszaáll a beállított hőmérsékletre, de a távirányítón megjelenített hőmérséklet-kijelzés nem változik.

MEGJEGYZÉS

Az érzékelő az emberi test által kibocsátott infravörös sugárzás érzékeli. Ezért a következő helyzetekben az érzékelő pontossága változhat:

- Az aktivitási szint nagyon alacsony (olvasás, tévézés stb.), vagy az emberi testet egy paraván, szekrény vagy üvegtábla takarja.
- A beltéri hőmérséklet nagyon magas, és meghaladja vagy megközelíti az emberi test hőmérsékletét (amikor a hűtés éppen elkezdődik)
- A személy vastag ruhát visel, és hátat fordít a légkondicionálónak.
- Egy kisállat mozgása vagy a légáramlás miatt függönyök vagy növények levelei lengedeznek.

■ A Smart Eco+automatikus kikapcsolás működési elve

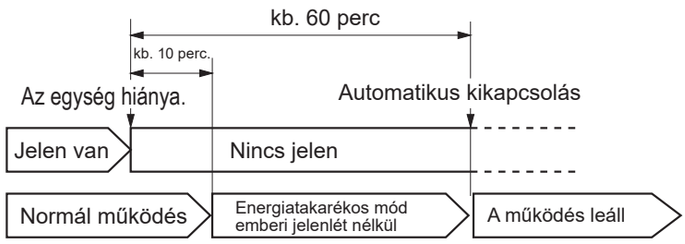

Az automatikus kikapcsolás előtti mozgás (működés leállítása)

- Ha az egység 60 percig nem érzékel senkit, miközben Takarékos+automatikus kikapcsolás üzemmódban működik, a működés automatikusan leáll.
- A művelet nem indul újra, ha valaki a művelet leállítása után visszatér a helyiségbe. A felhasználónak kell újraindítania az egységet a távirányítóval.
- A Kikapcsolási időzítő használata során a Kikapcsolási időzítő élvez prioritást.

MEGJEGYZÉS


- Ha csecsemők, vagy olyan személy tartózkodik a szobában, aki betegség miatt folyamatosan fekszik, nem ajánlott az „Automatikus kikapcsolás” funkció használata, mert az egység úgy ítélheti meg, hogy senki sem tartózkodik a szobában, és lekapcsolhatja az egységet.
- A következő esetekben az egység automatikusan leállhat
  - Ha a személy olyan helyen tartózkodik, ahol a személyérzékelő nem tudja észlelni a jelenlétét.
  - Ha csak alvó személy vagy kisgyermek tartózkodik a helyiségben.
  - Ha csak házi kedvenc tartózkodik a helyiségben.

Ezekben az esetekben ajánlatos kikapcsolni az automatikus kikapcsolás funkciót.

MAGYAR

Maximális áramfelvétel korlátozása

- Ez a funkció korlátozza a maximálisan felvett áramerősséget a légkondicionáló működése közben, így segít elkerülni a megszakítók kioldását, ha a maximális áramfelvétel eléri a megszakító határértékét. Működés közben korlátozza az elektromos áram felhasználását.

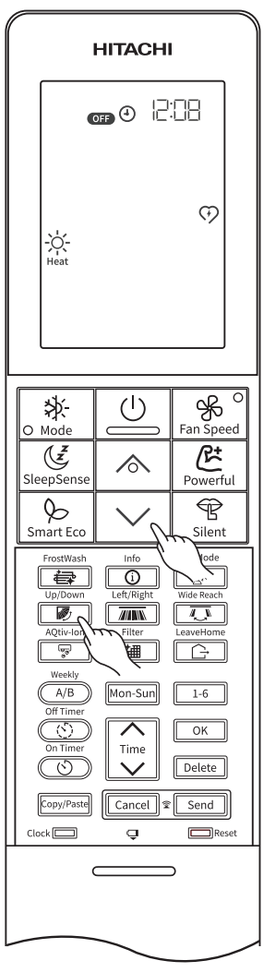

Ha a Maximális áramfelvétel korlátozása funkció be van kapcsolva, a maximális áramerősség korlátja az alábbi táblázatban látható a különböző modellek esetén.

Típus	Modell	Maximális áramerősség a Maximális áramfelvétel korlátozása funkció mellett
Egy	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Több	10 kW	11,5 A (1 beltéri egység működtetéséhez)
		14,0 A (2 beltéri egység működtetéséhez)
		16,5 A (3 beltéri egység működtetéséhez)
		16,5 A (4 beltéri egység működtetéséhez)
		16,5 A (5 beltéri egység működtetéséhez)

INDÍTÁS

A Maximális áramfelvétel korlátozása mód beállítása

- Állítsa a beltéri egységet készenléti módba (kikapcsolt állapot a távirányító kijelzőjén)
- Tartsa nyomva egyszerre kb. 3 másodpercig a Szobahőmérséklet csökkentése gombot [∨] és a Fel/le legyezés gombot [ ], miközben a távirányítót a beltéri egység felé irányítja.
- A szimbólum jelenik meg az LCD-kijelzőn, a beltéri egység pedig hangjelzéssel jelez.

LEÁLLÍTÁS

A Maximális áramfelvétel korlátozása üzemmód kikapcsolása


- Állítsa a beltéri egységet készenléti módba (kikapcsolt állapot a távirányító kijelzőjén)
- Tartsa nyomva egyszerre kb. 3 másodpercig a Szobahőmérséklet csökkentése gombot [∨] és a Fel/le legyezés gombot [ ].
- A szimbólum eltűnik az LCD-kijelzőről, a beltéri egység pedig hangjelzéssel jelez.

MEGJEGYZÉS

- A Maximális áramfelvétel korlátozása üzemmód bekapcsolását a rendszer a távirányító memóriájában tárolja, és a távirányító visszaállítása vagy elemcsere után is beállítva marad.
- A Maximális áramfelvétel korlátozása funkció szimbóluma folyamatosan látható, amíg a funkció be van kapcsolva. A funkciót csak egyszer kell beállítani.
- Ez a funkció a kompresszor fordulatszámának csökkentésével korlátozza a légkondicionáló által maximálisan felvett áramot, így a normál üzemmódhoz képest kisebb hűtési vagy fűtési teljesítményt érezhet. Ha ezt nem érzi megfelelőnek, kapcsolja ki a Maximális áramfelvétel korlátozása funkciót, ha be van állítva.
- Fűtési vagy hűtési üzemmódban a Maximális áramfelvétel korlátozása funkció használata során csökken a maximális teljesítmény.
- A Maximális áramfelvétel korlátozása módban ajánlott az Automatikus ventilátorbeállítás funkciót használni.

A SleepSense funkció használata

● A mozgásérzékelőnek köszönhetően a szobai légkondicionáló érzékeli a mozgásokat, az elhelyezkedését és az emberek hőmérsékletét, és ez alapján szabályozza a beállított hőmérsékletet, illetve a ventilátor sebességét a komfortos és energiatakarékos működés, valamint a komfortos alvási környezet megteremtése érdekében.

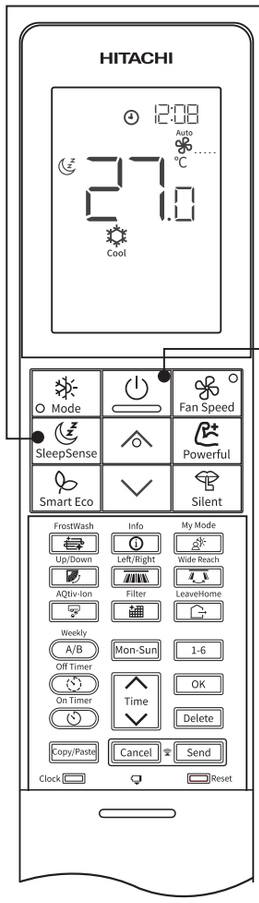

1

A SleepSense funkció elindítása

● Nyomja meg a SleepSense gombot (SleepSense) Hűtés vagy Fűtés üzemmódban, hogy a légkondicionáló „SleepSense” üzemmódra kapcsoljon.

A következő jelzés jelenik meg az LCD-kijelzőn: .

A beltéri egység hangjelzést hallat.

A beállított hőmérséklet automatikus emelésével vagy csökkentésével és az áramfogyasztás csökkentésével a berendezés energiatakarékos módon kezd működni.

2

A SleepSense funkció kikapcsolása

● Nyomja meg a (⏻) Főkapcsoló gombot. Vagy

● Nyomja meg újra a SleepSense gombot (SleepSense) . vagy az Üzemmód (Mode) gombot. Ekkor a jelzés eltűnik az LCD-kijelzőről.

A beltéri egység hangjelzést hallat.

MAGYAR

MEGJEGYZÉS

Az érzékelő az emberi test által kibocsátott infravörös sugárzás érzékeli. Ezért a következő helyzetekben az érzékelő pontossága változhat:

● Az aktivitási szint nagyon alacsony (olvasás, tévézés stb.), vagy az emberi testet egy paraván, szekrény vagy üvegtábla takarja.
● A beltéri hőmérséklet nagyon magas, és meghaladja vagy megközelíti az emberi test hőmérsékletét (amikor a hűtés éppen elkezdődik)
● A személy vastag ruhát visel, és hátat fordít a légkondicionálónak.
● Egy kisállat mozgása vagy a légáramlás miatt függönyök vagy növények levelei lengedeznek.

MEGJEGYZÉS

● A (Nagy teljesítményű mód) gomb megnyomásakor a SleepSense funkció kikapcsol.
● Az automatikus újraindítás után a SleepSense üzemmód kikapcsol, és a berendezés a legutóbb használt üzemmódban kezd működni.
● A Távollét gomb, a Smart Eco gomb vagy a Saját mód gomb megnyomásakor a SleepSense funkció kikapcsol.


A SleepSense funkció használata

MŰKÖDÉSI MÓD (SleepSense)

- Első lépésként az egység hűtés üzemmódban működik 60 percig a beállított üzemmód szerint.
- A mozgásérzékelőnek köszönhetően a szobai légkondicionáló képes figyelni az emberi mozgást. Ha nem érzékel emberi mozgást, akkor a hőmérséklet automatikusan 1 °C-kal emelkedik (hűtés esetén), a ventilátor sebessége pedig csendes ventilátorsebességre változik.
  Az egység még 1 órán keresztül működik.
- Ha a helyiségben az aktivitás nem változik, akkor az egység tovább működik, és a hőmérséklet további 1 °C-kal emelkedik (hűtés esetén).
- Ha a SleepSense funkció működése során az egység jelentős aktivitást/mozgást észlel, a hőmérséklet és a ventilátor sebessége visszaáll a korábbi beállításra.
- Ha a SleepSense működése közben az egység kis mértékű aktivitást/mozgást észlel, a hőmérséklet 1 °C-kal csökken.

AQtiv-Ion

Ha Fűtés, Automatikus, Hűtés, Párátlanítás vagy Ventilátor üzemmódban megnyomja az AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) gombot, az AQtiv-Ion funkció elindul.

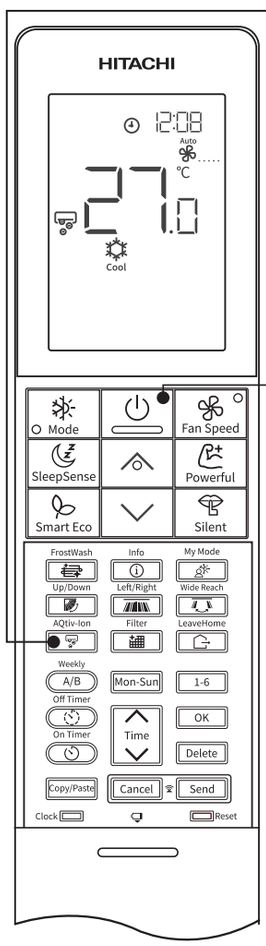

1 Az AQtiv-Ion funkció elindítása


- Nyomja meg az AQtiv-Ion gombot (AQtiv-Ion). Ekkor a jelzés jelenik meg az LCD-kijelzőn.

2 Az AQtiv-Ion funkció leállítása

- Nyomja meg a Főkapcsoló gombot.
- Nyomja meg ismét az AQtiv-Ion gombot (AQtiv-Ion). Ekkor az jelzés eltűnik az LCD-kijelzőről.

Csendes üzemmód

Ha Automatikus, Fűtés, Párátlanítás, Hűtés vagy Ventilátor üzemmódban megnyomja a Silent (Csendes) gombot, azzal aktiválja a csendes ventilátor-fordulatszámot .

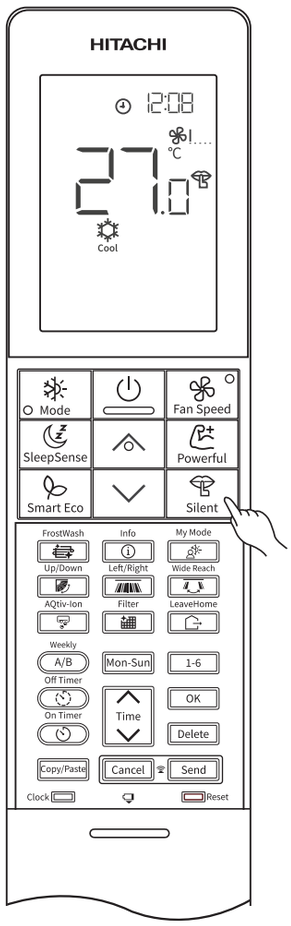

INDÍTÁS

- Amikor megnyomja a Silent (Csendes) gombot,
- a „ ” szimbólum jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- A ventilátor fordulatszáma a Csendes értékre módosul.

LEÁLLÍTÁS

- Nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot, vagy
- Nyomja meg ismét a Silent (Csendes) gombot, vagy

  Nyomja meg a Fan Speed (Ventilátor-fordulatszám) gombot.

  A berendezés visszaállítja a Csendes üzemmód bekapcsolása előtt használt ventilátor-fordulatszámot.

  Ha a Csendes üzemmód már nem aktív, a „ ” ikon eltűnik az LCD-kijelzőről.

MAGYAR

MEGJEGYZÉS

- A Nagy teljesítményű üzemmód kiválasztása esetén kikapcsol a Csendes üzemmód. A ventilátor fordulatszáma visszatér a Csendes üzemmód előtt használt beállításra.
- A berendezés automatikus újraindulása után a Csendes üzemmód kikapcsol. A ventilátor fordulatszáma visszatér a Csendes üzemmód előtt használt beállításra.
- Ha a Csendes ventilátor-fordulatszám aktív , és a megnyomja a Silent (Csendes) gombot, a ventilátor fordulatszáma nem fog változni.
- Ha megnyomja az Üzemmódválasztó gombot, a Távollét üzemmód gombját vagy a Saját üzemmód gombját, a Csendes üzemmód kikapcsol.

kifújt levegő irányának beállítása (fel vagy le)


1 Beállíthatja, hogy a kifújt levegő felfelé vagy lefelé irányuljon.
A berendezés az üzemmódnak megfelelően automatikusan beállítja a vízszintes légterelőt a megfelelő szögbe. A légterelő fel- és lefelé is tud mozogni, és a kívánt szög a „ Up/Down ” (Fel/Le) gombbal is beállítható.

Nyomja meg a „ Up/Down (Fel/Le)” gombot. A légterelő megkezdi a fel-le billegő mozgást.

Az LCD-kijelzőn megjelenik a „ ” jelzés.

Nyomja meg ismét a „ Up/Down (Fel/Le)” gombot. A légterelő(k) az aktuális helyzetben megáll(nak).

A „ ” jelzés eltűnik az LCD-kijelzőről.

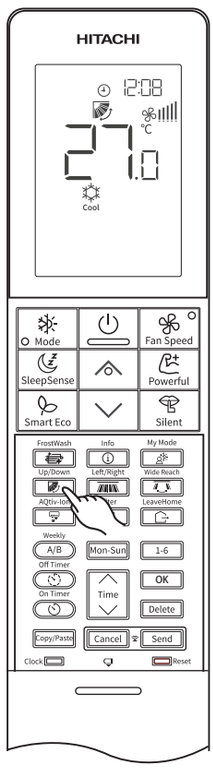

- Ha egyszer megnyomja a „ Up/Down (Fel/Le)” gombot, a vízszintes légterelő elkezd fel-le mozogni. Ha még egyszer megnyomja a gombot, a légterelő az aktuális pozíciójában megáll. Több (körülbelül 6) másodperc is eltelhet, amíg a légterelő ismét mozogni kezd.
- Amikor leállítja a berendezést, a vízszintes légterelő olyan helyzetbe mozdul el, hogy lezárja a légkimeneti nyílást, és ott áll meg.


⚠ VIGYÁZAT!

- Ne mozgassa a terelőlapot kézzel. Ez meghibásodást okozhat.
- Hűtés üzemmódban ne hagyja, hogy a vízszintes légterelő hosszú ideig mozogjon. Ebben az esetben ugyanis pára csapódhat le a vízszintes légterelőn, és lecseppenhet róla.

A kifújt levegő irányának beállítása (balra vagy jobbra)

A légáramlás párhuzamos beállítása balra és jobbra.
A légáramlás szabályozása bal és jobb irányban.

- Nyomja meg a Balra/jobbra gombot Left/Right . A terelőlapok párhuzamosan kezdenek el mozogni balra és jobbra. A jelzés jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- Nyomja meg újra a Balra/jobbra gombot Left/Right . A légterelő(k) az aktuális helyzetben megáll(nak). A jelzés eltűnik az LCD-kijelzőről.

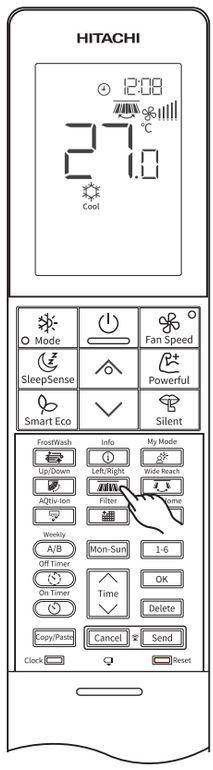

- A „ Left/Right ” gomb egyszeri megnyomásakor a függőleges légterelő balra és jobbra kezd mozogni. Ha ismét megnyomja a gombot, akkor a légterelő az aktuális helyzetében megáll. Több (körülbelül 6) másodperc is eltelhet, amíg a légterelő ismét mozogni kezd.
- A funkció leállításakor a függőleges légterelő elmozdul, és a középső helyzetben áll meg.


⚠ VIGYÁZAT!

- Ne mozgassa a terelőlapot kézzel. Ez meghibásodást okozhat.
- „Hűtés” üzemmódban ne tartsa a függőleges légterelőt a bal szélső vagy a jobb szélső helyzetben, illetve ne mozgassa túl hosszú ideig. Harmat képződhet a függőleges légterelőn, és néhány vízcsepp is lecseppenhet róla.

A kifújt levegő irányának beállítása (fúvásszélesség)

A bal és a jobb oldali légáramlás aszimmetrikus beállítása.

- Nyomja meg a Fúvásszélesség gombot Wide Reach . A terelőlapok szimmetrikusan kezdenek balra és jobbra mozogni. Az LCD-kijelzőn megjelenik a jelzés.
- Nyomja meg újra a Fúvásszélesség gombot Wide Reach . A légterelő(k) az aktuális helyzetben megáll(nak). A jelzés eltűnik az LCD-kijelzőről.

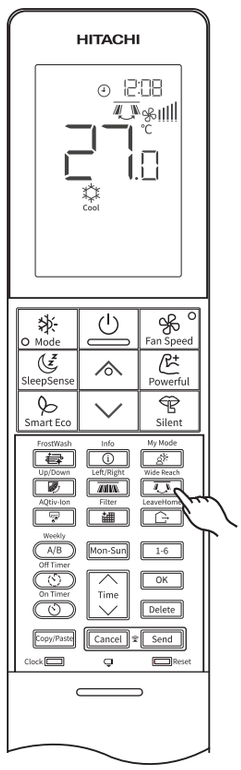

- A „ Wide Reach ” gomb egyszeri megnyomásakor a függőleges légterelő szimmetrikusan balra és jobbra kezd mozogni. Ha ismét megnyomja a gombot, akkor a légterelő az aktuális helyzetében megáll. Több (körülbelül 6) másodperc is eltelhet, amíg a légterelő ismét aszimmetrikusan mozogni kezd.
- A funkció leállításakor a függőleges légterelő elmozdul, és a középső helyzetben áll meg.

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne mozgassa a terelőlapot kézzel. Ez meghibásodást okozhat.
- „Hűtés” üzemmódban ne tartsa a függőleges légterelőt a bal szélső vagy a jobb szélső helyzetben, illetve ne mozgassa túl hosszú ideig. Harmat képződhet a függőleges légterelőn, és néhány vízcsepp is lecseppenhet róla.


MAGYAR

A beépített airCloud Go modul használatbavétele

- A távirányító segítségével alaphelyzetbe állíthatja a berendezést (visszaállíthatja a gyári beállításokat).

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ehhez a beállításhoz kapcsolja ki a távirányítót.

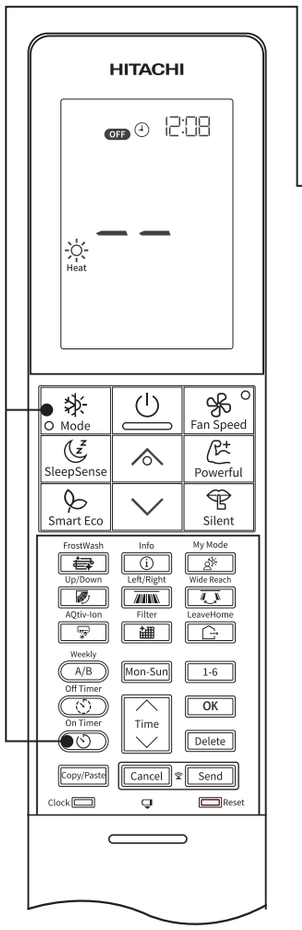


- Nyomja meg egyszerre 3 másodpercen át a Mode gombot (Üzemmódválasztó) és a On Timer gombot (Bekapcsolási időzítő).
- Az LCD-kijelzőn a Hőmérséklet résznél 3 másodpercig a „ — — ” jelzés lesz látható, aztán visszatér a szokásos kijelzés.
- Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység „ ” jelzőfénye 20 másodpercen át többször egymás után négyszer felvillan-e.
- Indítsa újra a berendezést, majd ellenőrizze, hogy a „ ” jelzőfény felvillan-e háromszor. Ez igazolja, hogy az egység párosítási módba lépett, és a gyári beállítások visszaállítása sikeresen megtörtént.

MEGJEGYZÉS

- Ne feledje, hogy ezzel törli a konfigurációt, és a beépített airCloud Go modul újbóli használatához meg kell ismételnie a párosítási eljárást.
- A beépített airCloud Go modullal kapcsolatos további információkért olvassa el a funkció saját, különálló használati útmutatóját.

A „Wi-Fi” a „Wi-Fi Alliance” védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A beltéri egység szűrőjelzésének visszaállítása

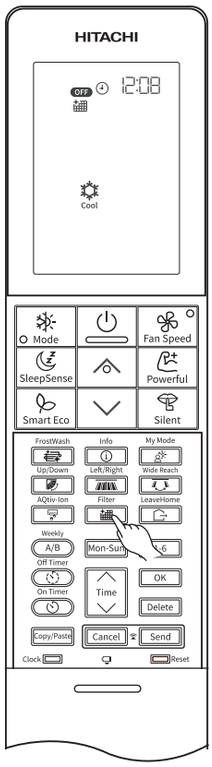

A beltéri egység szűrőjelzésénél a „ ” jelzőlámpa villog: 1 másodpercig világít, majd 4 másodpercig nem. Ez azt jelzi, hogy a levegőszűrőt hosszabb ideje nem tisztították meg. Tisztítsa meg a levegőszűrőt.


A szűrőjelzés visszaállításához kikapcsolt állapotban mutasson a távirányítóval a beltéri egységre, és nyomja meg a Szűrő gombot Filter .

Az LCD-kijelzőn körülbelül 3 másodpercen át látható lesz a „ ” szimbólum, és a beltéri egységen kialszik a szűrőjelzés.

MEGJEGYZÉS

- A Szűrő gomb csak kikapcsolt állapotban használható.

Alaphelyzetbe állítás (hardveres alaphelyzetbe állítás)

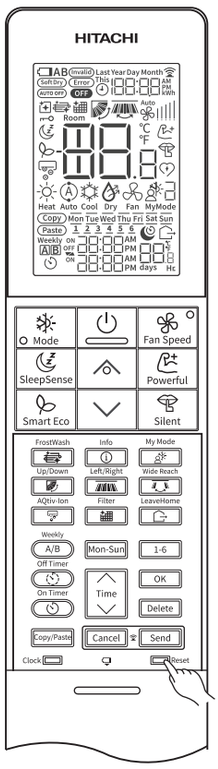

Elemcsere esetén vagy abban az igen ritkán előforduló esetben, ha a kijelző nem reagál a gombnyomásokra, vagy rendellenesen jeleníti meg az ikonokat, nyomja meg az Alaphelyzet gombot a távirányító hardveres alaphelyzetbe állításához.


A távirányító hardveres alaphelyzetbe állításához nyomja meg, majd engedje fel az Alaphelyzet gombot. A kijelző 2 másodpercig nem változik, majd aktiválódik az alapértelmezett üzemmód kijelzője.

MEGJEGYZÉS

- Az Alaphelyzet gomb benyomásához használjon valamilyen hegyes tárgyat, például egy tollat.
- A távirányító alaphelyzetbe állításával a felhasználó által aktivált egyes speciális funkciókon kívül minden beállítás alaphelyzetbe áll.

MAGYAR

Saját üzemmód (a Saját üzemmód be- és kikapcsolása)

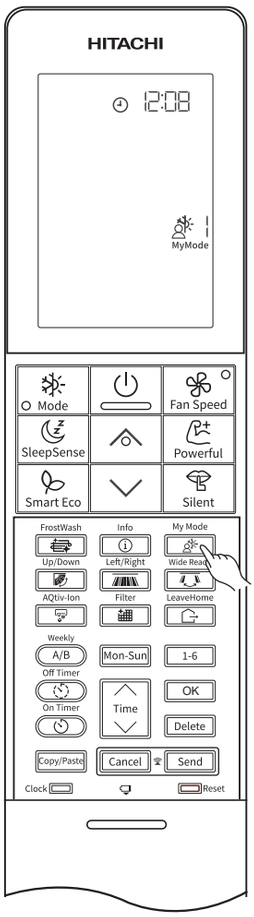

A Saját üzemmód alapértelmezett beállítása

Saját üzemmód	Üzemmód	Hőmérséklet	Ventilátor-fordulatszám	Bekapcsolási időzítő/ kikapcsolási időzítő	Csendes
1. saját üzemmód	HŰTÉS	25 °C	Automatikus	Nincs beállítás	Nincs beállítás
2. saját üzemmód	HŰTÉS	25 °C	Automatikus	Nincs beállítás	Nincs beállítás
3. saját üzemmód	HŰTÉS	25 °C	Automatikus	Nincs beállítás	Nincs beállítás

A Saját üzemmód elindítása

- A légkondicionáló elindításához nyomja meg a főkapcsoló gombot , ha még nem működik.
- Nyomja meg a My Mode (Saját üzemmód) gombot. A légkondicionáló az 1. Saját üzemmóddal indul el a fenti táblázatban látható alapértelmezett érték szerint.
- Nyomja meg ismét a Saját üzemmód gombot a 2. és 3. Saját üzemmód bekapcsolásához.

A Saját üzemmód leállítása

- A légkondicionáló berendezés kikapcsolásához nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot.


MEGJEGYZÉS

- Az 1. Saját üzemmód, a 2. Saját üzemmód és a 3. Saját üzemmód az alapértelmezett beállításokra lettek beállítva. Ezek azonban megváltoztathatók a felhasználó kényelmi igényeinek megfelelően a Saját üzemmód beállítási folyamatát követve.
- Az AQtiv-Ion, Fel/le legyezés, a Balra/jobbra legyezés, Széles hatótávolságú hinta, a Power Safe és az Info funkció használható a Saját üzemmóddal.
- A ventilátor-fordulatszám gomb, a Bekapcsolási időzítő, a Kikapcsolási időzítő, a Hőmérséklet fel/le gomb, a Csendes, a Nagy teljesítmény, a SleepSense, a Smart Eco és a Heti időzítő beállítógombja letiltásra kerül.
- A Saját üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az Mode (Üzemmódválasztó) gombot vagy a LeaveHome (Távollét) gombot.
- A FrostWash (Manuális üzemmód) nem aktiválódik a Saját üzemmódban.

Saját üzemmód (Programozás)

- Ebben az üzemmódban tetszés szerint összeállíthatja az Önnek legkényelmesebb konfigurációt. A Saját üzemmód beállításához használja a távirányítót.
- Legfeljebb 3 program állítható be.

A Saját üzemmód programozása

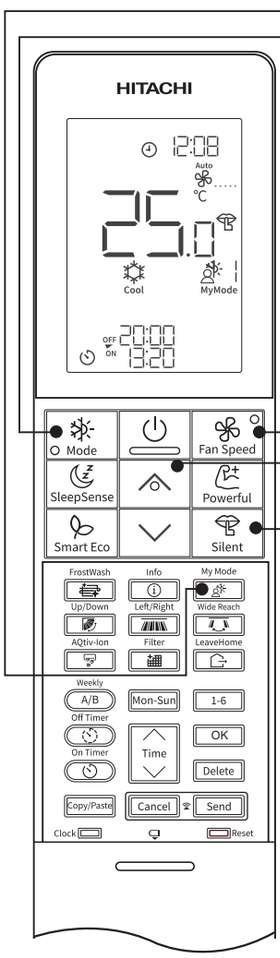

1 Belépés a Saját üzemmód programozási módjába

- A Saját üzemmód programozásának megnyitásához nyomja meg, majd 5 másodpercig tartsa lenyomva a My Mode (Saját üzemmód) gombot.
- Az LCD-kijelzőn villogni kezd a „ MyMode ” ikon. Az „ 1 ” , „ 2 ” vagy „ 3 ” ikon pedig a „ MyMode ” ikontól jobbra jelenik meg.
  A „ MyMode ” ikon 10 másodpercen át villog.
- Ha megnyomja a My Mode (Saját üzemmód) gombot, kiválaszthatja programozásra a következőket: „ MyMode 1 ”, „ MyMode 2 ” vagy „ MyMode 3 ”.

2 Üzemmód kiválasztása

- A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg az Mode (Üzemmódválasztó) gombot, amíg a „ MyMode ” villog.
- Ezzel ciklikusan válthat a következő üzemmódok között: Heat (Fűtés) → Auto (Automatikus) → Cool (Hűtés) → Dry (Párátlanítás) → Fan (Ventilátor).

3 A ventilátor-fordulatszám kiválasztása

- A kívánt ventilátor-fordulatszám kiválasztásához nyomja meg a Fan Speed (Ventilátor-fordulatszám) gombot, amíg a „ MyMode ” villog.
- Csak a kiválasztott üzemmódban elérhető ventilátor-fordulatszámok közül választhat.

4 A helyiség kívánt hőmérsékletének kiválasztása

- A kívánt hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot, amíg a „ MyMode ” villog.
- A hőmérséklet 16,0 °C és 32,0 °C között állítható be.
- Ventilátor üzemmódban nem lehet beállítani a kívánt hőmérsékletet.


5 Csendes mód kiválasztása

- A Csendes üzemmód aktiválásához vagy megszakításához nyomja meg a Silent (Csendes) gombot, amíg a „ MyMode ” villog.

MAGYAR

Saját üzemmód (Programozás)

A Saját üzemmód programozása

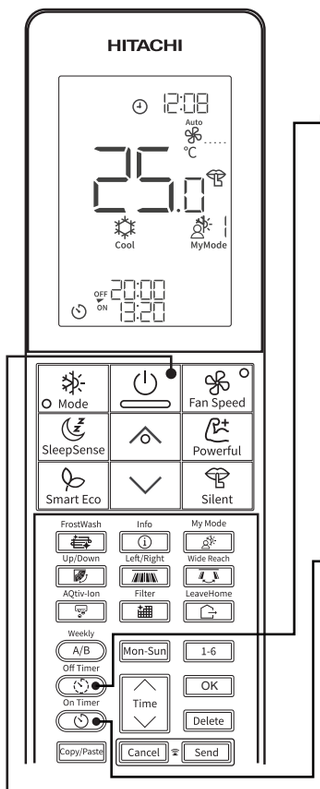

Kikapcsolási időzítő beállítása

6

- A Kikapcsolási időzítő kiválasztásához nyomja meg a Off Timer (Kikapcsolási időzítő) gombot.
  A OFF és „ 0:00 ” vagy az előzőleg „beállított idő” szimbóluma villogni kezd az LCD-képernyőn.
- A kívánt Kikapcsolási időzítő beállításához nyomja meg a Time gombot.
- Nyomja meg a Send gombot. Ezzel beállítja a Kikapcsolási időzítő programozását.
  Az OFF és a beállított kikapcsolási idő szimbólumának a villogása abbamarad az LCD-kijelzőn.
- A Kikapcsolási időzítő törléséhez nyomja meg a Cancel gombot.

A Bekapcsolási időzítő beállítása

7

- A Bekapcsolási időzítő kiválasztásához nyomja meg a On Timer (Bekapcsolási időzítő) gombot.
  A ON és „ 6:00 ” vagy az előzőleg „beállított idő” szimbóluma villogni kezd az LCD-képernyőn.
- A kívánt Bekapcsolási időzítő beállításához nyomja meg a Time gombot.
- Nyomja meg a Send gombot. Ezzel beállítja a Bekapcsolási időzítő programozását.
  Az ON és a beállított bekapcsolási idő szimbólumának a villogása abbamarad az LCD-kijelzőn.
- A Bekapcsolási időzítő kikapcsolásához nyomja meg a gombot Cancel gomb.

A Saját üzemmód beállítása és aktiválása

8


- Ha végzett a beállítással, nyomja meg a (Főkapcsoló) gombot, amíg a „ MyMode ” villog.
- Ennek hatására a rendszer elmenti a 2–7. lépésben elvégzett összes beállítást, és aktiválja a Saját üzemmódot, amelyet a beltéri egység hangjelzése igazol vissza.

MEGJEGYZÉS

- Ha a Saját üzemmód programozása közben 10 másodpercig nem működteti a távirányítót, akkor a távirányító kilép a Saját üzemmód programozásából, és a rendszer nem regisztrálja a Saját üzemmód programozását. Ebben az esetben a korábban megadott beállítások és használt értékek maradnak érvényben a Saját üzemmódnál.
- Ha a Saját üzemmód programozása közben 5 másodpercen át lenyomva tartja a Saját üzemmód gombját, a távirányító kilép a Saját üzemmód programozásából.
  Ebben az esetben a korábban megadott beállítások és használt értékek maradnak érvényben a Saját üzemmódnál.
- Ha a Saját üzemmód időzítője lejárt, nyomja meg újra a Saját üzemmód gombot az időzítés újraindításához.
- Elemcsere vagy az alaphelyzet gomb megnyomása esetén a távirányítón aktív Saját üzemmód visszaáll az alapértelmezett értékekre. Ha szeretne ezektől eltérő beállításokat használni, végezze el ismét a Saját üzemmód programozását.
- Ha be van kapcsolva az üzemmódzároló funkció, a Saját üzemmódban kiválasztható üzemmódok köre korlátozott.
- Az időzítő nem állítható be, ha Saját üzemmód van kiválasztva.
- Ha a heti időzítő már be van állítva, és megnyomja a Saját üzemmód gombot, akkor
  1. Ha a kiválasztott saját üzemmódhoz nincs beprogramozva be-/kikapcsolási időzítő, akkor a heti időzítő szimbólum megjelenik a távirányító kijelzőjén a saját üzemmód ikon mellett és a heti időzítő tovább működik.
  2. Ha a kiválasztott saját módhoz van beprogramozva be-/kikapcsolási időzítő, akkor a heti időzítő szimbóluma eltűnik a távirányító kijelzőjéről, amíg a saját üzemmód be-/kikapcsolási időzítője le nem jár. Ezután a heti időzítő tovább működik, és a heti időzítő szimbólum is megjelenik a távirányító kijelzőjén.

Üzemmódzáró funkció

A távirányítón beállítható, hogy a berendezés csak Fűtés üzemmódban (a Ventilátor üzemmódot is ideértve), Hűtés üzemmódban vagy Párátlanítás üzemmódban (a Ventilátor üzemmódot is ideértve) működjön.

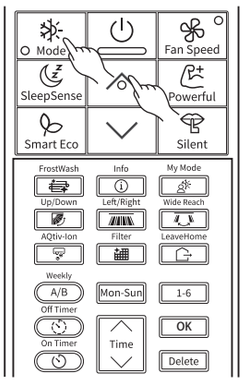

■ A Fűtés üzemmód (és a Ventilátor üzemmód) használatának rögzítése.

Amikor a távirányító ki van kapcsolva, nyomja meg, majd körülbelül 3 másodpercig egyszerre tartsa lenyomva az [Mode] (Üzemmódválasztó) és [ ] gombot.

Körülbelül 10 másodpercre megjelenik a „ Heat ”, a „ Fan ” és a „ ⊶ ” ikon a kijelzőn. Később csak a „ Heat ” és a „ ⊶ ” ikon marad a kijelzőn.

Ez azt jelzi, hogy rögzítve lett a Fűtés üzemmódban való működés.


Ha megnyomja az [Mode] (Üzemmódválasztó) gombot, megjelenik a „ Heat ” vagy a „ Fan ” ikon.

■ A Fűtés üzemmód (és a Ventilátor üzemmód) rögzítésének feloldása.

Amikor a távirányító ki van kapcsolva, nyomja meg, majd körülbelül 3 másodpercig egyszerre tartsa lenyomva az [Mode] (Üzemmódválasztó) és [ ] gombot.

Körülbelül 10 másodpercre az összes üzemmód szimbóluma megjelenik a kijelzőn, és a „ ⊶ ” ikon eltűnik. Ezt követően csak a „ Heat ” marad a kijelzőn.

Ez azt jelzi, hogy a Fűtés üzemmód rögzítését törölték.

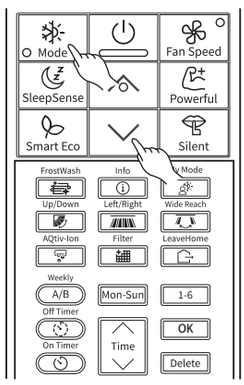

■ A Hűtés üzemmód és a Párátlanítás üzemmód (és így a Ventilátor üzemmód) használatának rögzítése.

Amikor a távirányító ki van kapcsolva, nyomja meg, majd körülbelül 3 másodpercig egyszerre tartsa lenyomva az [Mode] (Üzemmódválasztó) és [ ] gombot.

Körülbelül 10 másodpercre megjelenik a „ Cool ”, a „ Dry ”, a „ Fan ” és a „ ⊶ ” ikon a kijelzőn.

Később csak a „ Cool ” és a „ ⊶ ” ikon marad a kijelzőn.

Ez azt jelzi, hogy rögzítve lett a Hűtési üzemmódban és a Párátlanítási üzemmódban való működés.

Ha megnyomja az [Mode] (Üzemmódválasztó) gombot, megjelenik a „ Cool ”, a „ Dry ” vagy a „ Fan ” ikon.

■ A Hűtés üzemmód és a Párátlanítás üzemmód (és így a Ventilátor üzemmód) rögzítésének feloldása.

Amikor a távirányító ki van kapcsolva, nyomja meg, majd körülbelül 3 másodpercig egyszerre tartsa lenyomva az [Mode] (Üzemmódválasztó) és [ ] gombot.

Körülbelül 10 másodpercre az összes üzemmód szimbóluma megjelenik a kijelzőn, és a „ ⊶ ” ikon eltűnik. Ezt követően csak a „ Heat ” marad a kijelzőn.

Ez azt jelzi, hogy törölték a Hűtés üzemmód és a Párátlanítás üzemmód rögzítését.

MAGYAR

MEGJEGYZÉS


- Az üzemmódzáró funkció nem aktiválható, ha az időzítőbeállítás vagy a Saját üzemmód aktív. Először az időző beállítását kell kikapcsolni. Az üzemmódzáró funkció csak ezt követően aktiválható.
- Az üzemmódzáró funkciót a rendszer akkor is megjegyzi, ha a felhasználó megnyomja az [Reset] (Alaphelyzet) gombot.
- Az üzemmódzáró funkció nem kapcsolható be, ha a FrostWash (Manuális üzemmód) aktív.
- Ha rögzítve van a Hűtés üzemmód és a Párátlanítás üzemmód, a Távollét üzemmód gombja nem használható.
- A ⊶ szimbólum minden üzemmódban látható lesz, ha az üzemmódzárolás funkció be van kapcsolva. A funkciót csak egyszer kell beállítani.
- Először az időzítő funkciót kell deaktiválni, majd ezt követően lehet aktiválni az üzemmódzárolás funkciót.
- Több összeköttetés esetén, ha más egységek, amelyek az első egység után működnek, az első egységtől eltérő üzemmódot választanak, a másodlagos egység KÉSZENLÉTI állapotba kerül.

Weekly A/B A heti időzítő működése

- Kiválasztható az A vagy a B üzemmód. Mindegyik üzemmódban napi 6 program adható meg. Így egy hétre mindegyik üzemmódban összesen legfeljebb 42 program adható meg.
- Ha nincs beállítva a naptár és az óra, akkor nem lehet megadni a Heti időzítő időzítési időpontjait.
- Ha nem megfelelően van beállítva a naptár és az óra, akkor nem fog megfelelően működni a Heti időzítő.
- A naptárt és az órát a Heti időzítő használata előtt kell beállítani.

1. lépés: Állítsa be az ütemezési időpontokat a távirányítón. Küldje el a bejegyzett időpontokat a beltéri egységnek, majd használja a berendezést.
2. lépés: Válassza ki az A vagy a B üzemmódot, és aktiválja vagy deaktiválja a Heti időzítőt.
3. lépés: Másolja és törölje az ütemezési időpontokat.

1. lépés: Állítsa be az ütemezési időpontokat a távirányítón. Küldje el a bejegyzett időpontokat a beltéri egységnek, majd használja a berendezést.

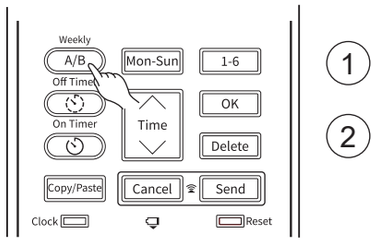


1
2

■ A Heti időzítő beállítása.

1. Válassza ki az A vagy a B üzemmódot
   Nyomja meg a Weekly A/B (Heti) gombot. Világítani kezd a Weekly kijelzés.
   A kijelzőn villog az A és az ⏲ kijelzés. (Az A üzemmód van kiválasztva.)
   Nyomja meg ismét a Weekly A/B (Heti) gombot. A kijelzőn villog a B és az ⏲ kijelzés. (A B üzemmód van kiválasztva.)
   - Ha semmit sem állított be, akkor az ON/OFF (BE/KI) és a 18:88 _ _ ℃ jelenik meg.
   - Ha beállította az értékeket, akkor nem jelenik meg az ON/OFF (BE/KI) és a 18:88 _ _ ℃.


2. Állítson be egy programot
   Nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a Weekly A/B (Heti) gombot. Módosítható a kiválasztott üzemmód.
   ⏲, nap: Mon (hétfő), a program száma: 1. az ON/OFF (BE/KI), a beállított időpont és a beállított hőmérséklet villog a kijelzőn.

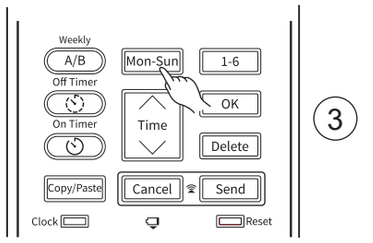

3

3. Válassza ki a hét kívánt napját
   Nyomja meg a Mon-Sun (NAP) gombot.
   A napok a következőképp változnak: Mon (hétfő) ⟶ Tue (kedd) ⟶ Wed (szerda) ⟶ Thu (csütörtök) ⟶ Fri (péntek) ⟶ Sat (szombat) ⟶ Sun (vasárnap) ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [az összes nap] ⟶ Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [hétköznap] ⟶ Sat, Sun [hétvége] ⟶ Mon ⟶ Tue .....


   Ha minden napra szeretné megadni az adatokat, [az összes nap] lehetőséget válassza.
   Ha hétfőtől péntekig érvényes beállításokat szeretne megadni, akkor a [hétköznap] lehetőséget válassza.
   Ha szombatra és vasárnapra érvényes beállításokat szeretne megadni, akkor a [hétvége] lehetőséget válassza.
   - Az értékek beállítása után könnyen megnézhető és szerkeszthető az adott időpont.

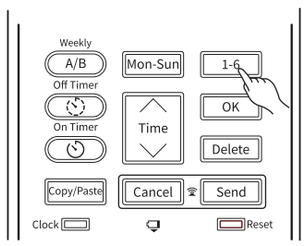

4


4. Az 1–6 gombot nyomogatva válasszon ki egy programszámot
   A számok a következőképpen változnak: 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 .....
   - Ha már beállított egy programszámot, akkor a fenti eljárással módosíthatja.

Weekly A/B A heti időzítő működése

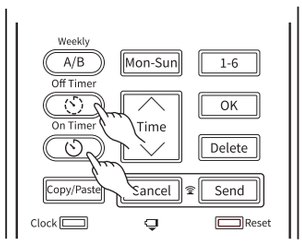

5

5. Nyomja meg az Off Timer / On Timer (Időzített bekapcsolás/kikapcsolás) gombot a Bekapcsolási időzítő vagy a Kikapcsolási időzítő beállításainak a kiválasztásához.

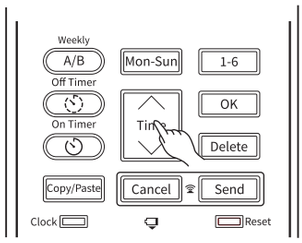


6

6. Nyomja meg az Time (Idő) gombot az időpontok beállításához.

7. A (Hőmérséklet ∧ vagy ∨) gombbal állítsa be a hőmérsékletértékeket. A hőmérsékletérték beállítása csak Bekapcsolási időzítő beállítása esetén lehetséges.


8. Nyomja meg az OK (OK) gombot. Ezzel beállította az értékeket. Világítani kezd a nap, a program száma, a bekapcsolási időpont, a beállított hőmérséklet. Az ⏲ kijelzés folyamatosan villog. Ha nincs minden megadva, akkor a beállítások nem kerülnek bele a memóriába.

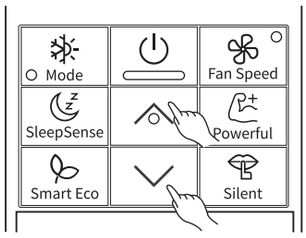

7


Az értékek megadásának folytatásához nyomja meg rendre a Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer gombokat.

Az értékeket a 3–8. lépéseket végrehajtva adja meg.

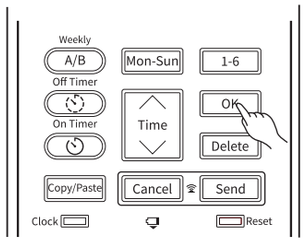

8

9. Miután minden értéket megadott, irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a Send (Küldés) gombot. Gyorsan villog a beltéri egység Időzítő jelzőfénye. Miután a beltéri egység hangjelzést adott, világítani kezd az Időzítés jelzőfény. Ügyeljen arra, hogy az Időzítés jelzőfény világítson! Ez azt jelzi, hogy a beállított értékek belekerültek a beltéri egység memóriájába, és befejeződött az Időzítés funkció. A beállított értékek megjelennek a távirányító kijelzőjén.

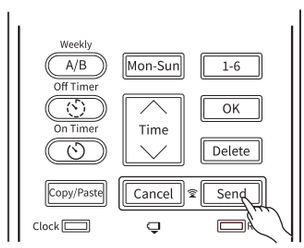

9

- Ha nem kezd világítani a beltéri egység Időzítő jelzőfénye, akkor irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a Send (Küldés) gombot.
- VIGYÁZAT! Az értékek megadása közben ne nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot, mert az összes beállított érték elveszik.
- A beállított értékek addig nem kerülnek bele a beltéri egység memóriájába, amíg meg nem nyomja a Send (Küldés) gombot.


MAGYAR

MEGJEGYZÉS

- Minden napra legfeljebb 6 program állítható be. Az egyes programszámokhoz tetszés szerinti sorrendben állítható be a Bekapcsolási időzítő vagy a Kikapcsolási időzítő. A Send (Küldés) gomb megnyomásakor az egyes programszámokhoz beállított Bekapcsolási időzítő- vagy Kikapcsolási időzítő-értékek automatikusan sorba rendeződnek úgy, hogy az 1-es számú programhoz fog tartozni a legkorábbi időpont, és a 6-os számú programhoz fog tartozni a legkésőbbi időpont.
  Megegyező beállított időpontok esetén a legutóbb beállított értéknek lesz prioritása.
- VIGYÁZAT! Ha nem tesz semmit a távirányítóval, és az értékek megadásától számított 1 percen belül nem nyomja meg a Send (Küldés) gombot, akkor az összes legutóbb megadott érték el fog veszni.
- A heti időzítő beállítása során, ha a heti időzítő beállításán kívül bármely más gombot megnyom, a távirányító kilép a heti időzítő beállításból.

Weekly A/B A heti időzítő működése

2. lépés: Válassza ki az A vagy a B üzemmódot, és aktiválja vagy deaktiválja a Heti időzítőt.

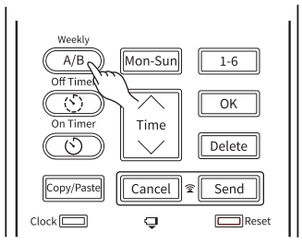


1

2

■ Az A vagy a B üzemmód kiválasztása a Heti időzítő beállításakor.

1. Nyomja meg a Weekly A/B (Heti) gombot. A kijelzőn villog az A és az ⏲ kijelzés. (Rendszerint az A üzemmód villan fel először.)
2. Nyomja meg ismét a Weekly A/B (Heti) gombot. A kijelzőn villog a B és az ⏲ kijelzés.
3. Válassza ki az A vagy a B üzemmódot. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a Send (Küldés) gombot. Gyorsan villog a beltéri egység Időzítő jelzőfénye.

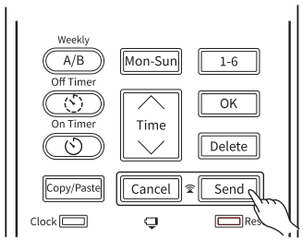


3

Miután a beltéri egység hangjelzést adott, világítani kezd az Időzítés jelzőfény.

Ügyeljen arra, hogy az Időzítés jelzőfény világítson!

Ez azt jelzi, hogy kiválasztotta az A vagy a B üzemmódot, és az egység visszaigazolta, hogy aktív a Heti időzítő.

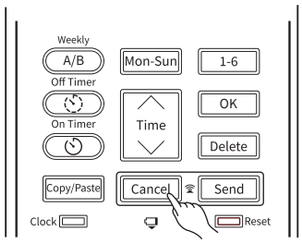

1

■ A Heti időzítő deaktiválása.

1. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg a Cancel (Leállítás) gombot.
   A beltéri egység hangjelzést ad, az Időzítés jelzőfény pedig kialszik.
   A távirányító kijelzőjéről is eltűnnek a beállított értékek. Ez azt jelzi, hogy az egység visszaigazolta, hogy nem aktív a Heti időzítő.


   - Ha ismét aktiválni kívánja a Heti időzítőt, akkor ismételje meg „Az A vagy a B üzemmód kiválasztása a Heti időzítő beállításakor” című szakaszban leírtakat.

MEGJEGYZÉS

- A Bekapcsolási időzítő, Kikapcsolási időzítő, Saját üzemmód programozott időzítővel funkciók beállításakor a Heti időzítő működése megszakad. Miután a Bekapcsolási időzítő, a Kikapcsolási időzítő, a Saját mód programozott időzítővel befejeződött, a Heti időzítő aktiválódik.
- Ha a Bekapcsolási időzítőt, a Kikapcsolási időzítőt vagy a Saját mód programozott időzítővel funkciót törlik, a Heti időzítő szintén törlésre kerül. Aktiválásához be kell állítani a Heti időzítős működési módot.
- Automatikus újraindulás után kikapcsolódik a Heti időzítős működési mód. Aktiválásához be kell állítani a Heti időzítős működési módot.


Weekly A/B A heti időzítő működése

3. lépés: Másolja és törölje az ütemezési időpontokat.

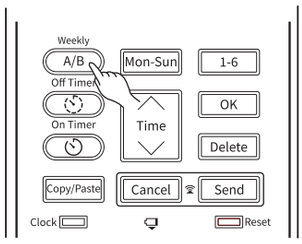


1


2

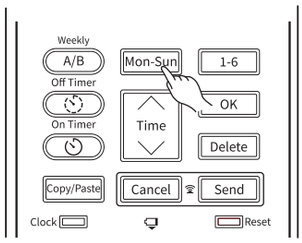


3

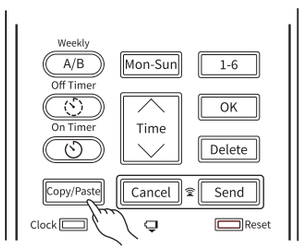


4

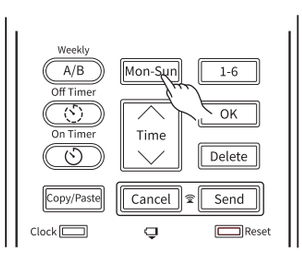

5

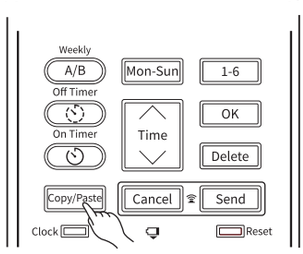

6

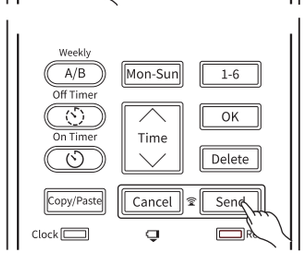

8

■ Másolás és beillesztés.

Könnyű az ütemezési időpontok szerkesztése: egyik napról a másikra átmásolhatók az adatok.

1. A Weekly A/B (Heti) gombbal válassza ki az A vagy a B üzemmódot.
2. Az ütemezési időpontok szerkesztéséhez nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a Weekly A/B (Heti) gombot.
3. A Mon-Sun (NAP) gombbal válassza ki a hét lemásolni kívánt napját.
4. Nyomja meg a Copy/Paste (Másolás/beillesztés) gombot. A kijelzőn villog a „BEILLESZTÉS”.
   * A MÁSOLÁS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot. Ekkor a normál beállítási mód válik aktívvá.
5. A Mon-Sun (NAP) gombbal válassza ki a hétnek azt a napját, amelyhez be szeretné illeszteni a másolt adatokat.
6. A beillesztés végrehajtásához még egyszer nyomja meg a Copy/Paste (Másolás/beillesztés) gombot. A kijelzőn csak az ⏲ kijelzés fog villogni.
7. Ha az adatokat további napokra is rá szeretné másolni, akkor nyomja meg a Mon-Sun vagy 1–6 vagy Time vagy Off Timer / On Timer gombot.

   Ezután folytassa a 3. lépéssel kezdve.
8. Amikor befejezte a másolást és beillesztést, irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a Send (Küldés) gombot. Gyorsan villog a beltéri egység Időzítő jelzőfénye.
   Miután a beltéri egység hangjelzést adott, világítani kezd az IDŐZÍTÉS jelzőfény.
   Ügyeljen arra, hogy az IDŐZÍTÉS jelzőfény világítson!

   Ha nem kezd világítani az IDŐZÍTÉS jelzőfény, akkor ismét nyomja meg a Send (Küldés) gombot.


- Ha nem nyomja meg a Send (Küldés) gombot, nem fognak megváltozni a megadott adatok.

MAGYAR

MEGJEGYZÉS


- Ha nincsenek beállított adatok, akkor nem másolhatók át az adatok egyik napról a másikra.

3. lépés: Másolja és törölje az ütemezési időpontokat.

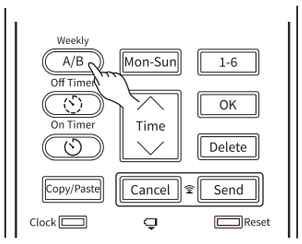


1


2

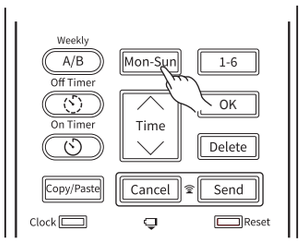


3

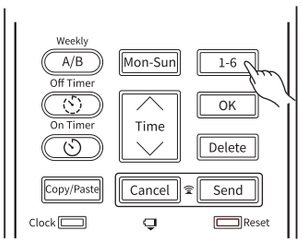

4

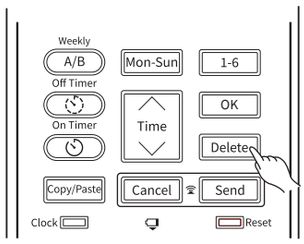

5

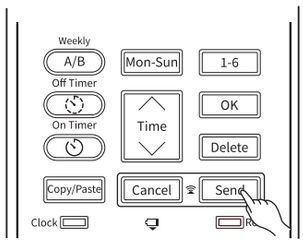

6

■ A Heti időzítő adatainak törlése.


[Egy adott programszámhoz tartozó adatok törlése]

1. A Weekly A/B (Heti) gombbal válassza ki az A vagy a B üzemmódot.
2. Az ütemezési időpontok szerkesztéséhez nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a Weekly A/B (Heti) gombot.
3. A Mon-Sun (NAP) gombbal válassza ki a hét szerkeszteni kívánt napját.
4. Az 1 – 6 gombot nyomogatva válasszon ki egy programszámot. Villogni fog a kiválasztott program száma.
5. Nyomja meg a Delete (Törlés) gombot. Ezzel törölte a kiválasztott programszámhoz tartozó adatokat.
6. Törlés után irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, majd nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a Send (Küldés) gombot. Gyorsan villog a beltéri egység Időzítő jelzőfénye. Miután a beltéri egység hangjelzést adott, világítani kezd az IDŐZÍTÉS jelzőfény.

   Ügyeljen arra, hogy az IDŐZÍTÉS jelzőfény világítson!

- Ha nem nyomja meg a Send (Küldés) gombot, nem fognak megváltozni a megadott adatok.

3. lépés: Másola és törölje az ütemezési időpontokat.

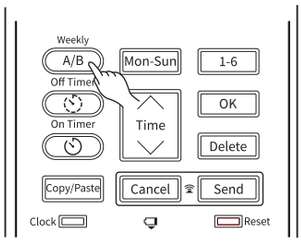


1

2


[Egy adott naphoz tartozó adatok törlése]

1. A Weekly A/B (Heti) gombbal válassza ki az A vagy a B üzemmódot.
2. Az ütemezési időpontok szerkesztéséhez nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a Weekly A/B (Heti) gombot.

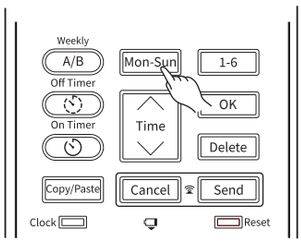

3

3. A Mon-Sun (NAP) gombbal válassza ki a hét szerkeszteni kívánt napját.
4. Nyomja meg és körülbelül 10 másodpercig tartsa nyomva a Delete (Törlés) gombot. Ezzel töri az összes programszámhoz tartozó adatokat.
   - Ha csak röviden nyomja meg a gombot, akkor egy programszámhoz tartozó adatok fognak törlődni.

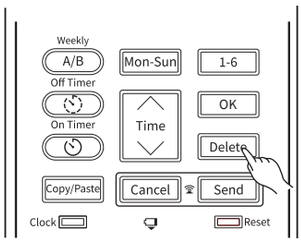


4

5. Törlés után irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, majd nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a Send (Küldés) gombot. Gyorsan villog a beltéri egység Időzítő jelzőfénye. Miután a beltéri egység hangjelzést adott, világítani kezd az IDŐZÍTÉS jelzőfény.


   Ügyeljen arra, hogy az IDŐZÍTÉS jelzőfény világítson!

- Ha nem nyomja meg a Send (Küldés) gombot, nem fognak megváltozni a megadott adatok.

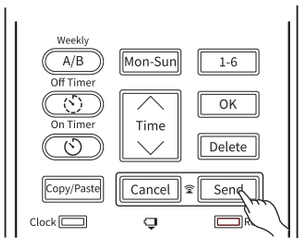


5

[Az A vagy a B üzemmód törlése]

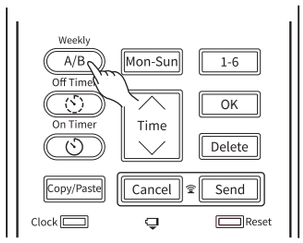

1

1. A Weekly A/B (Heti) gombbal válassza ki az A vagy a B üzemmódot.
2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg és körülbelül 10 másodpercig tartsa nyomva a Delete (Törlés) gombot, miközben villog az A, illetve a B üzemmód kijelzése. Miután a beltéri egység hangjelzést adott, eltűnnek az A, illetve a B üzemmódhoz megadott adatok.

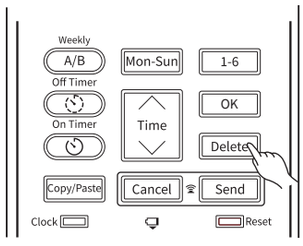

2

Megjegyzés:
Az „Érvénytelen” szimbólum 1 másodpercre megjelenik, majd eltűnik, miközben lenyomva tartja a Törlés gombot.


MAGYAR

MEGJEGYZÉS

- Ha a távirányítóból törölte az összes megadott adatot, és megnyomta a Send (Küldés) gombot, akkor a távirányító nem küld jelet a beltéri egységnek. Az IDŐZÍTŐ jelzőfény továbbra sem fog világítani, és nem fognak megváltozni a beltéri egységben tárolt beállított értékek.

ⓘ Információ funkció

- Az Info ⓘ (Információ) gomb megnyomására a távirányító kijelzőjén megjelenik a távirányító körüli környezeti hőmérséklet és a havi áramfogyasztás mértéke.
- Elemcsere után irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé, és nyomja meg az Info ⓘ (Információ) gombot. A távirányítóba átkerül a beltéri egységből az aktuális naptár és idő.
- Hogy információkat tudjon fogadni a beltéri egységtől, a távirányítónak a beltéri egység 2 méteres körzetén belül kell lennie.

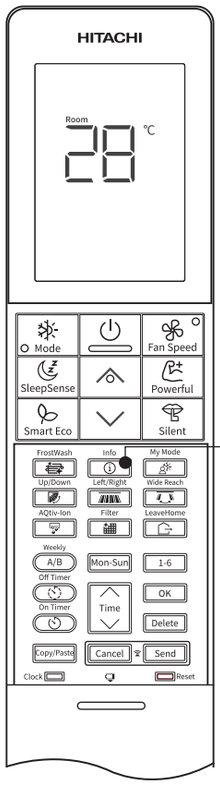

■ A távirányító körüli hőmérséklet megjelenítése

1 Nyomja meg az Info ⓘ (Információ) gombot.

Körülbelül 10 másodpercre megjelenik a hőmérséklet.

■ A havi áramfogyasztás megjelenítése

Irányítsa a távirányítót a beltéri egység vevője felé (a távirányítónak a beltéri egység előtt, attól 2 méterre kell lennie), és nyomja meg az Info ⓘ (Információ) gombot. Várjon 2 másodpercet, hogy megtörténjen a jelátvitel.

Miközben a kijelzőn a távirányító körüli hőmérséklet látható, nyomja meg többször az Info ⓘ (Információ) gombot. A kijelzőn ciklikusan az alábbiak jelennek meg:

a fűtésre felhasznált aktuális havi áramfogyasztás ⟶ a fűtésre felhasznált előző havi áramfogyasztás ⟶ a hűtésre felhasznált aktuális havi áramfogyasztás ⟶ a hűtésre felhasznált előző havi áramfogyasztás ⟶ a távirányító körüli hőmérséklet ⟶ a fűtésre felhasznált aktuális havi áramfogyasztás ..... és így tovább.

- Ha nem jelennek meg az adatok, akkor vigye közelebb a távirányítót a beltéri egység vevőjéhez.
- A megjelenő érték csak tájékoztató jellegű.

■ A beltéri egységből lekérhető az aktuális naptár és idő

Irányítsa a távirányítót a beltéri egység vevője felé (a távirányítónak a beltéri egység előtt, attól 2 méterre kell lennie), és nyomja meg az Info ⓘ (Információ) gombot. Várjon 2 másodpercet, hogy megtörténjen a jelátvitel.

Az aktuális naptár és óra lekérése után az Clock ▭ (Óra) gombot megnyomva ellenőrizze, hogy helyesek-e ezek az adatot.

- Ha nincs áram alatt a beltéri egység, vagy ha nem lett beállítva a naptár és az óra, akkor az Információ funkció nem használható adatok küldésére vagy fogadására.


MEGJEGYZÉS

- Ha hiba lép fel a légkondicionálónál, akkor az Info ⓘ (Információ) gomb megnyomására megjelenik egy hibakód. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység vevője felé (a távirányítónak a beltéri egység előtt, attól 2 méterre kell lennie), és nyomja meg az Info ⓘ (Információ) gombot. Várjon 2 másodpercet, hogy megtörténjen a jelátvitel. Megjelenik egy hibakód. Hívja fel a szervizközpontot, és mondja meg a hibakódot.
- Az 5 szobás multi rendszerek esetében nem érhető el a „havi áramfogyasztásra” vonatkozó adat.
- Az Információ funkcióval megjeleníthető a havi áramfogyasztás.
  Gondoskodjon arról, hogy felszerelés közben, egy vagy több beltéri egység csatlakoztatása esetén, ha áramkimaradás lép fel, vagy ha be-ki kapcsolják az áramkörmegszakítót, akkor a ⏻ (Főkapcsoló) gombot megnyomva mindegyik beltéri egységen be legyen állítva az óra és a naptár (amikor az egység készenléti üzemmódban vagy automatikusan újrainduló állapotban van).
  Ha nem történnek meg a fentiek, akkor a távirányító kijelzőjén nem jelenik meg a havi áramfogyasztás mértéke.

HITACHI

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

RC-BGH1FA0G

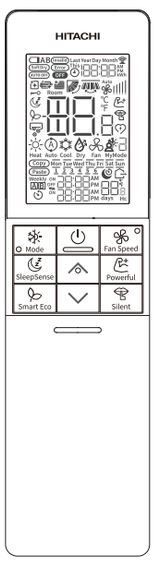

КІМНАТНИЙ КОНДИЦІОНЕР

РОЗДІЛЕНИЙ ТИП

СЕРІЯ RAK-XJ-Q-R-HAE

СЕРІЯ RAK-XJ-Q-R-HBE

СЕРІЯ RAK-VJ-PHAT

СЕРІЯ RAI-VJ-QHAE

СЕРІЯ RAI-VJ-RHAE

UA Інструкція з експлуатації пульта дистанційного керування Стор. 521~560

УКРАЇНСЬКА

Охолодження та нагрівання


air

<rev.0-10/2023>

Підготовка до роботи

■ Установлення елементів живлення


1. Зсуньте кришку, щоб зняти її.
2. Установіть дві сухі акумуляторні батареї AAA. LR03 (лужні). Полярність елементів живлення має відповідати позначкам на їх відсіку.
3. Поверніть кришку на місце.

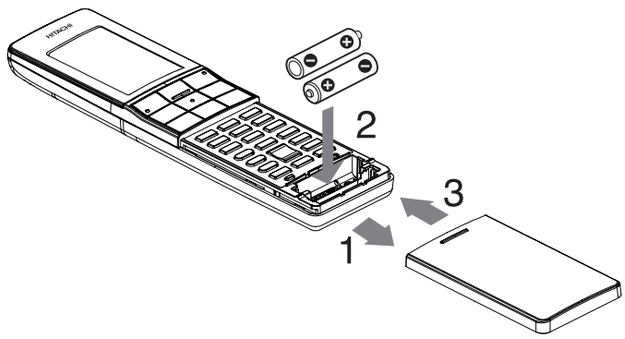

■ Закріплення тримача пульта дистанційного керування на стіні

1. Виберіть місце, звідки сигнали досягають блока.
2. Прикріпіть фіксатор пульта дистанційного керування на стіні, колоні або в іншому схожому місці, використовуючи гвинти з комплекту.
3. Установіть пульт дистанційного керування в тримач.



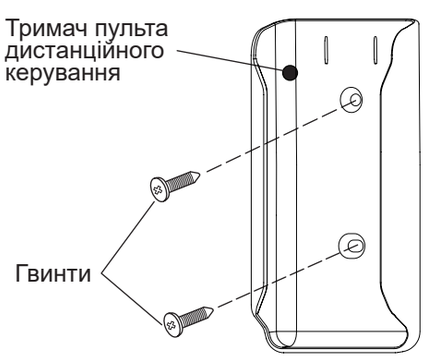

ПРИМІТКА


Примітки щодо елементів живлення

- Використовуйте елементи живлення одного типу та замінюйте обидва елементи живлення одночасно.
- Якщо ви не плануєте використовувати пристрій упродовж тривалого часу, вийміть із нього елементи живлення.
- Одного комплекту елементів живлення вистачає приблизно на 1 рік. Однак якщо до цього терміну зменшується яскравість дисплея пульта дистанційного керування або він починає гірше передавати сигнали, замініть обидва елементи живлення на нові типу AAA.LR03 (лужні).
- Елементи живлення з комплекту дають змогу відразу почати використання пристрою.
  Строк служби елементів живлення може скоротитися залежно від дати виробництва кондиціонера.

Примітки щодо пульта дистанційного керування

- Не допускайте потрапляння прямих сонячних променів на пульт дистанційного керування.
- Чутливість пристрою зменшується за наявності пилу на передавачі або приймачі сигналів. Стирайте пил м'якою тканиною.
- Передаванню сигналу можуть перешкоджати люмінесцентні лампи з електронним механізмом запуску (наприклад, лампи інверторного типу). За додатковою інформацією зверніться за місцем придбання.
- Якщо сигнали пульта дистанційного керування перехоплює інший пристрій, перенесіть цей пристрій в інше місце або зверніться до фахівців із технічного обслуговування.
- Якщо пульт дистанційного керування не використовується, закрийте кришку, що зсувається, щоб уникнути перебоїв у роботі.

Підготовка до роботи

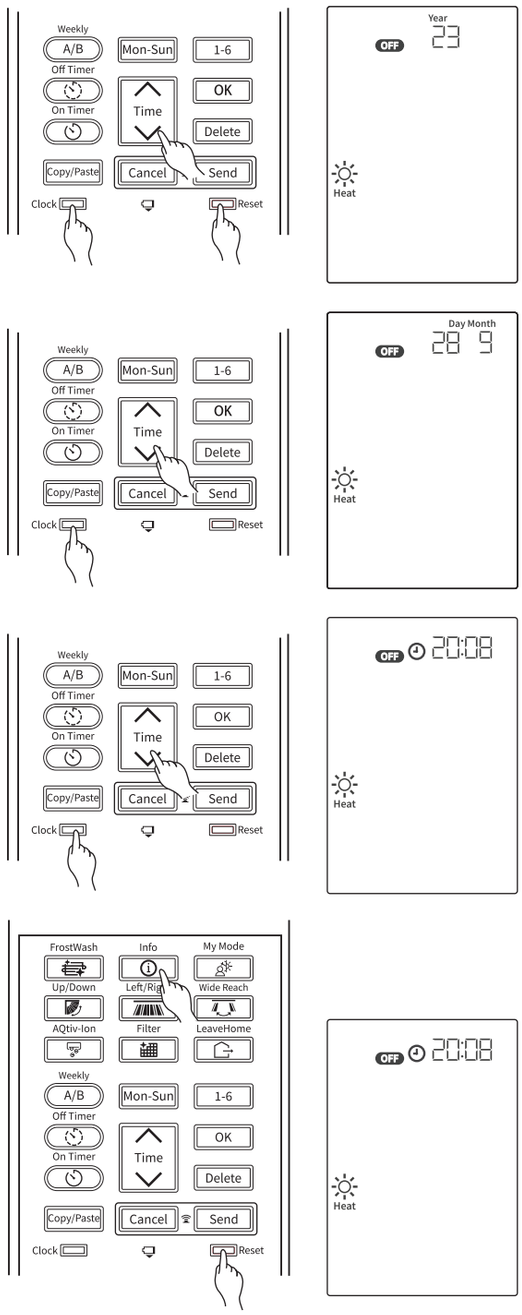

■ Налаштування календаря та годинника

1. Натисніть кнопку Reset (Скинути) під час першого налаштування. Замиготить індикатор «Рік».
2. Натисніть кнопку Time (Час), щоб установити поточний рік.
3. Натисніть кнопку Clock (Годинник). Замиготять індикатори «День» і «Місяць».
4. Натисніть кнопку Time (Час), щоб установити поточні день і місяць.
5. Натисніть кнопку Clock (Годинник). Замиготить індикатор .
6. Натисніть кнопку Time (Час), щоб налаштувати поточний час на годиннику.
7. Натисніть кнопку Clock (Годинник).
   Календар і годинник налаштовано.

Щоб змінити дату й час, натисніть кнопку Clock (Годинник). Потім виконайте кроки 2–7.

Після заміни елементів живлення або скидання налаштувань пульта дистанційного керування дату й час потрібно налаштувати знову.

Після заміни елементів живлення:
1. Натисніть кнопку Reset (Скинути).
2. Спрямуйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок і натисніть кнопку Info (Інформація).
3. З внутрішнього блока на пульт надійдуть дані календаря й годинника.

■ Дані календаря та годинника не передаються з внутрішнього блока в таких випадках:
- Виникли перебої в мережі електроживлення.
- Користувач установив вимикач живлення в положення ВИМК. (блок не працює в РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ).
- У внутрішньому блоці не встановлено дату та годинник.
- Пульт дистанційного керування не отримує сигнал від внутрішнього блока.

УКРАЇНСЬКА


ПРИМІТКА

Примітки щодо налаштування календаря й годинника:
- Якщо календар і годинник не налаштовано, таймер увімкнення, таймер вимкнення, «Мій режим» із таймером, дні роботи в режимі НЕ ВДОМА (LH) і таймер на тиждень установити неможливо.
- Якщо календар і годинник налаштовано неправильно, таймер увімкнення, таймер вимкнення, «Мій режим» із таймером, режим НЕ ВДОМА (LH) і таймер на тиждень не працюватимуть як належить.
- Якщо налаштовано таймер увімкнення, таймер вимкнення, «Мій режим», дні роботи в режимі НЕ ВДОМА (LH) і таймер на тиждень, змінити налаштування календаря та годинника не можна. Щоб змінити налаштування календаря та годинника, необхідно скасувати таймер увімкнення, таймер вимкнення, «Мій режим», дні роботи в режимі НЕ ВДОМА (LH) і таймер на тиждень.
- Якщо під час зміни/оновлення налаштувань календаря та годинника протягом 60 секунд не натиснути жодної або будь-якої активної клавіші, система вийде з налаштувань годинника та покаже попереднє встановлене значення.
- Коли календар і годинник не налаштовано, індикатори «Рік» і «--» припиняють миготіти через 60 секунд, якщо не виконати жодних подальших дій, але користувач може налаштувати календар і годинник у будь-який час, виконавши кроки, згадані вище, або натиснувши будь-яку клавішу, пов'язану з функцією таймера (A/B, таймер увімкнення, таймер вимкнення, налаштування часу).

Компоненти та функції пульта дистанційного керування

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- Управляє роботою внутрішнього блока. Діапазон роботи пульта — близько 7 метрів. Діапазон роботи може зменшитись у разі електронного керування освітленням у приміщенні.
  Цей пристрій можна закріпити на стіні за допомогою монтажного пристосування, що входить до комплекту. Перш ніж закріплювати його, переконайтеся, що сигнали пульта дистанційного керування досягають внутрішнього блока.
- Користуйтеся пультом дистанційного керування обережно. Рівень сигналу, що передається, може знизитися внаслідок падінь пульта або впливу на нього води.
- Після встановлення нових елементів живлення в пульт дистанційного керування зачекайте 3–4 секунди, доки блок почне реагувати на команди й виконувати їх.
- Якщо пульт дистанційного керування перебуває в стані ВИМК. (на дисплеї це позначається індикатором OFF) і не використовується протягом приблизно 3 хвилин, РК-екран гасне.
- Під час налаштування часу РК-екран вимикається приблизно через 3 хвилин, якщо пульт дистанційного керування не використовується.
- Натисніть будь-яку кнопку, і РК-екран знову ввімкнеться.
- Під час налаштування ТАЙМЕРА РК-екран не гасне.

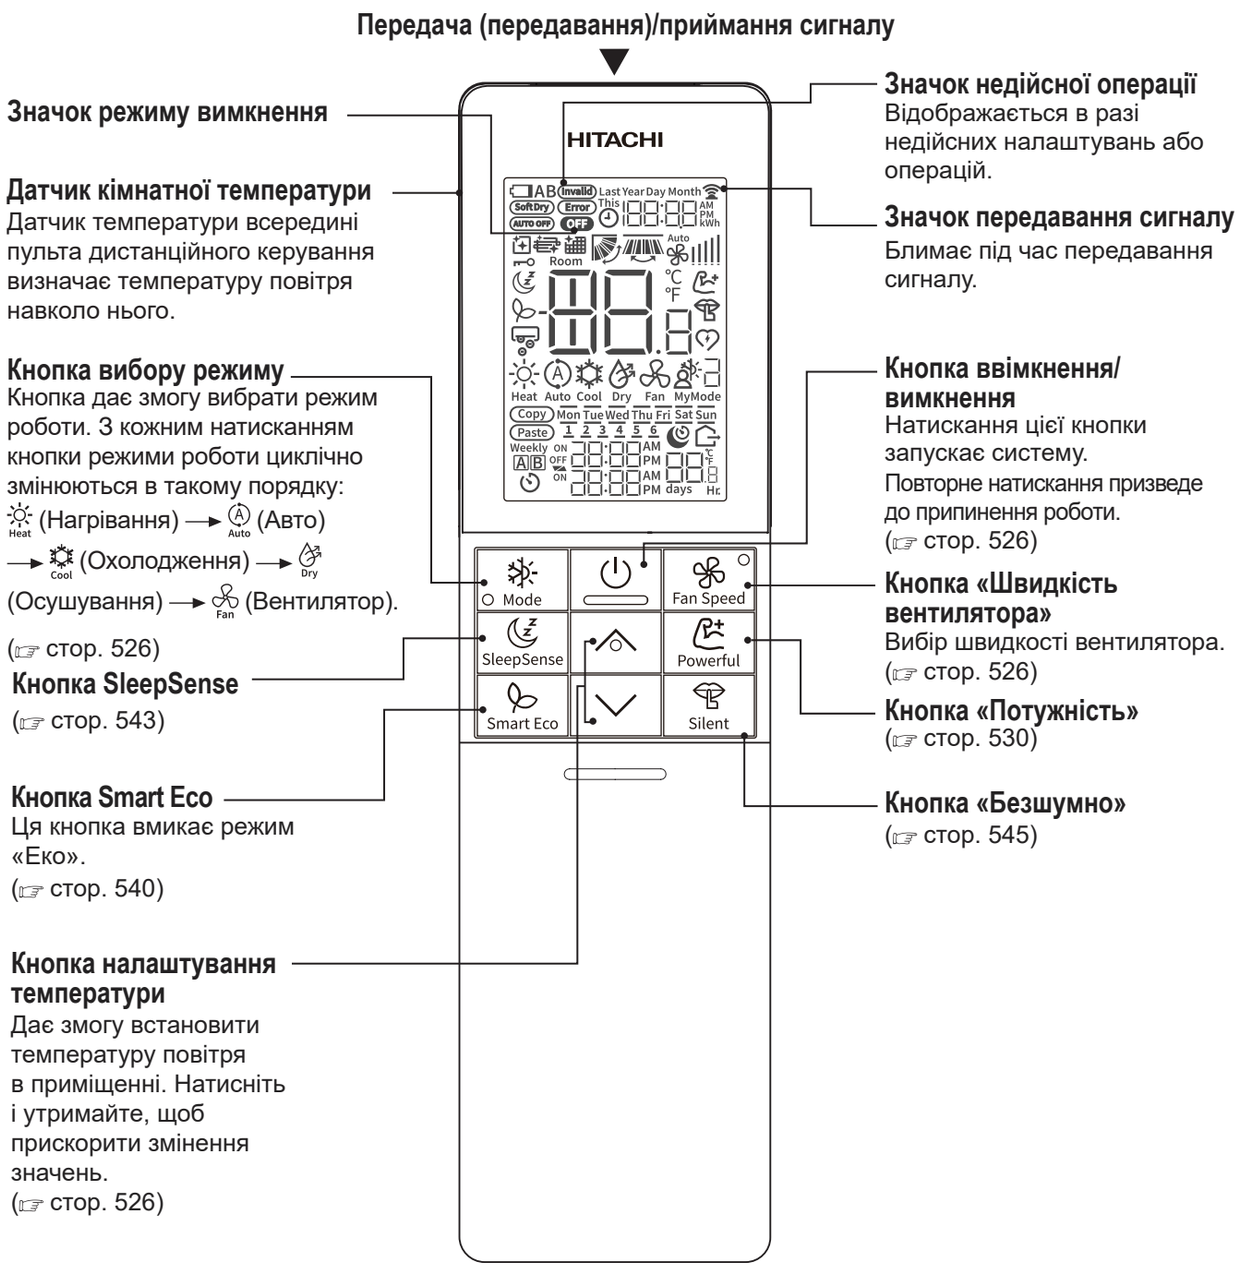

Компоненти та функції пульта дистанційного керування

Кнопка інформації
(☞ стор. 560)


Кнопка режиму промивання
(☞ стор. 532)

Кнопка «Угору/вниз»
Дає змогу визначити кут горизонтальної заслінки, що направляє потік повітря.
(☞ стор. 546)

Кнопка AQtiv-Ion
(☞ стор. 544)

Кнопка «Уліво/управо»
Дає змогу встановити кут вертикальної заслінки, що направляє потік повітря.
(☞ стор. 547)

Кнопка скидання значка фільтра
(☞ стор. 549)

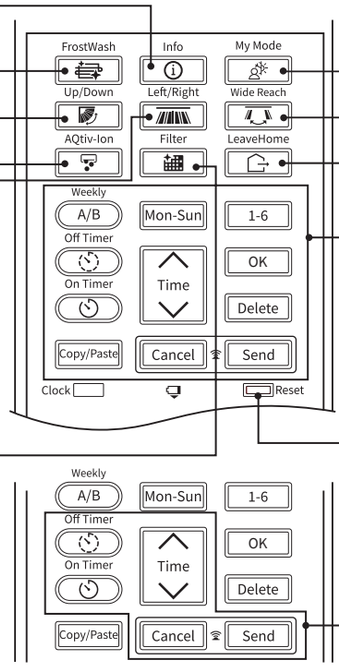

Кнопка «Мій режим»
(☞ стор. 550)

Кнопка широкого охоплення
Дає змогу встановити кут вертикальної заслінки, що направляє потік повітря.
(☞ стор. 547)

Кнопка «Не вдома»
(☞ стор. 531)

Кнопки налаштування таймера на тиждень
Натискайте ці кнопки, щоб налаштувати таймер на тиждень.
(☞ стор. 554)

Кнопка скидання
(☞ стор. 549)

Кнопки налаштування таймера ввімкнення/вимкнення
Ці кнопки використовуються для налаштування таймера ввімкнення/вимкнення.
(☞ стор. 539)

Mode	Вибір режиму
	Нагрівання
A	Авто
	Охолодження
	Осушування
	Вентилятор
Auto	Швидкість вентилятора Авто Безшумно Низька Середня Висока Надвисока
	Увімкнення/вимкнення
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Тижневий вибір режиму A або B

Fan	Вентилятор
	Потужність
	Безшумно
	Інформація
	SleepSense
	Угору/вниз
	Уліво/управо
	Широке охоплення
	Не вдома
	Промивання
Mon-Sun	День
	Фільтр

	Мій режим
1 – 6	Програма №
Off Timer / On Timer	Таймер увімкнення/вимкнення
Time	Час
OK	OK
Delete	Видалити
Copy/Paste	Копіювати/вставити
Cancel	Скасувати
Send	Надіслати
Clock	Годинник

УКРАЇНСЬКА

Функція підсвічування

- Підсвічування призначено для перегляду показань на РК-дисплеї в темряві.
- Якщо натиснути будь-яку клавішу, РК-панель світиться протягом приблизно 7 секунд. Через приблизно 7 секунд підсвічування автоматично вимикається.
- Ця функція працює незалежно від усіх інших функцій кондиціонера.
- Колір підсвічування білий.

Застережні заходи під час використання

- Ніколи не залишайте пульт дистанційного керування:
  - під впливом прямих сонячних променів;
  - поруч із нагрівальними приладами.
- Користуйтеся пультом дистанційного керування обережно. Намагайтеся не впустити його на підлогу та бережіть від впливу води.
- Після припинення роботи зовнішнього блока для відновлення його роботи знадобиться приблизно 3 хвилини (доки ви не вимкнете електроживлення та не від'єднаєте й знову не приєднаєте кабель живлення). Це передбачено для захисту пристрою та не вказує на наявність несправності.
- Якщо під час роботи системи натиснути кнопку «Режим», блок може перервати роботу приблизно на 3 хвилини. Це передбачено для захисту пристрою.

Різні функції


■ Автоматичний перезапуск

- Якщо в електромережі виникли перебої, блок автоматично ввімкнеться знову після відновлення електроживлення. Водночас установлені режими роботи та напрям потоку повітря буде збережено. (Оскільки роботу системи не було припинено за допомогою пульта дистанційного керування).
- Якщо не потрібно продовжувати роботу системи після відновлення електроживлення, відключіть блок від електромережі.
  Якщо ввімкнути систему за допомогою вимикача, роботу блока буде відновлено зі збереженням установлених режимів роботи та напрямку потоку повітря.

Примітка: 1. Якщо не потрібно використовувати автоматичний перезапуск, зверніться до агента з продажу.
2. Якщо налаштовано таймер, функція автоматичного перезапуску недоступна.

Автоматичний режим

Пристрій автоматично визначає режим роботи: нагрівання або охолодження залежно від температури в приміщенні. У разі змінення температури в приміщенні встановлений режим роботи змінюється. Однак режим роботи не зміниться, якщо внутрішній блок підключено до зовнішнього блока, призначеного для застосування в мультисистемах.

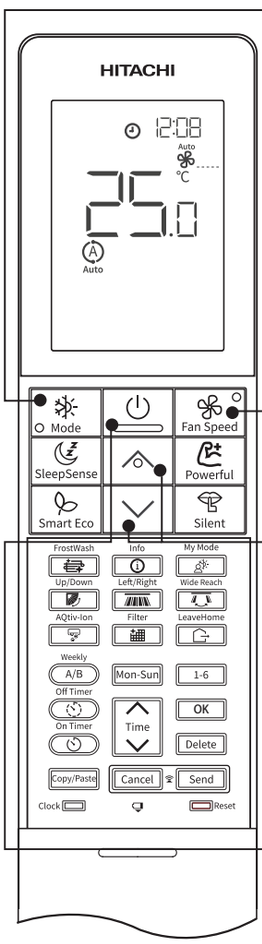

1

Натискайте кнопку вибору режиму: на дисплеї відобразиться індикатор режиму роботи (Авто).

- Якщо вибрано автоматичний режим, пристрій автоматично визначає режим роботи: нагрівання або охолодження залежно від температури в приміщенні.
- Якщо автоматично вибраний режим вам не підходить, змініть його вручну (нагрівання, осушування, охолодження або вентилятор).

2

Установіть потрібну швидкість вентилятора за допомогою кнопки Fan Speed (Швидкість вентилятора) (значення параметра з'явиться на дисплеї).

Auto (Авто) → (Безшумно) → (Низька) → (Середня) → (Висока) → (Надвисока)

3

За допомогою кнопок установлення температури виберіть бажану температуру повітря в приміщенні (значення параметра з'явиться на дисплеї).
Установлена температура та фактична температура в приміщенні можуть відрізнятися залежно від умов.
Температуру можна задавати в діапазоні від 16 до 32 °C.

ЗАПУСК
ЗУПИНКА


Натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення).
Пролунає звуковий сигнал, і блок почне працювати.
Повторне натискання призведе до припинення роботи.

■ Оскільки налаштування зберігаються в пам'яті пульта дистанційного керування, наступного разу достатньо натиснути кнопку (Увімкнення/вимкнення).

Натисніть кнопку Fan Speed (Швидкість вентилятора), щоб вибрати один із режимів: «Авто», «Безшумно», «Низька», «Середня», «Висока» або «Надвисока».

Режим нагрівання

- Пристрій можна використовувати в режимі нагрівання, коли зовнішня температура повітря нижча ніж 24 °C.
  За надмірно високої температури (понад 24 °C) функція нагрівання може не працювати. Це передбачено для захисту пристрою.

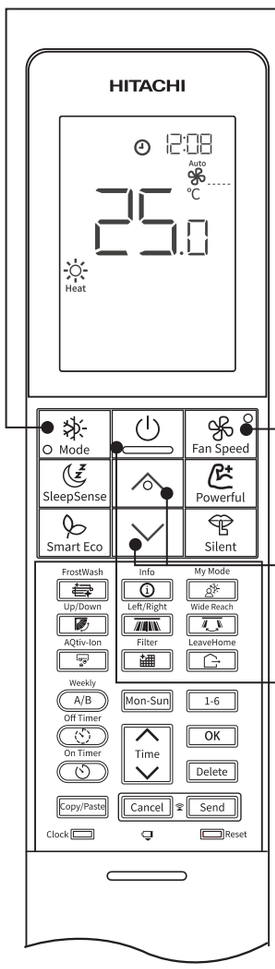

1 Натисніть кнопку вибору режиму: на дисплеї відобразиться індикатор Heat (Нагрівання).

2 Установіть потрібну швидкість вентилятора за допомогою кнопки Fan Speed (Швидкість вентилятора) (значення параметра з'явиться на дисплеї).

Auto (Авто) → (Безшумно) → (Низька) → (Середня) → (Висока) → (Надвисока) →

3 За допомогою кнопок установлення температури виберіть бажану температуру повітря в приміщенні (значення параметра з'явиться на дисплеї).

Установлена температура та фактична температура в приміщенні можуть відрізнятися залежно від умов.

Температуру можна задавати в діапазоні від 16 до 32 °C.

ЗАПУСК / ЗУПИНКА — Натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення). Пролунає звуковий сигнал, і блок почне роботу в режимі нагрівання. Повторне натискання призведе до припинення роботи.

■ Оскільки налаштування зберігаються в пам'яті пульта дистанційного керування, наступного разу достатньо натиснути кнопку (Увімкнення/вимкнення).

■ У режимі «Авто» швидкість вентилятора автоматично змінюється таким чином:
- Якщо різниця між температурою повітря в приміщенні та встановленим значенням температури велика, вентилятор починає працювати в режимі «Надвисока швидкість».
- Після того як температура в приміщенні досягне встановленого значення, швидкість вентилятора знизиться, щоб підтримувати оптимальну температуру в приміщенні й забезпечувати природне, безпечне для здоров'я нагрівання повітря.

УКРАЇНСЬКА


■ Розморожування

Розморожування виконується протягом 5–10 хвилин приблизно один раз на годину за умови намерзання інею на теплообміннику зовнішнього блока.
Під час розморожування блимає індикатор режиму роботи, вмикаючись на 2 секунди й вимикаючись на 1 секунду.
Розморожування триває не довше ніж 20 хвилин.
Однак якщо внутрішній блок підключено до зовнішнього блока, призначеного для застосування в мультисистемах, максимальний час розморожування становить 15 хвилин.
(Намерзання інею імовірніше, якщо довжина трубопроводу перевищує звичайну.)

Режим осушування

Пристрій можна використовувати в режимі зниження вологості, коли температура повітря в приміщенні понад 16 °C.

Якщо температура нижча ніж 15 °C, функція зниження вологості не працює.

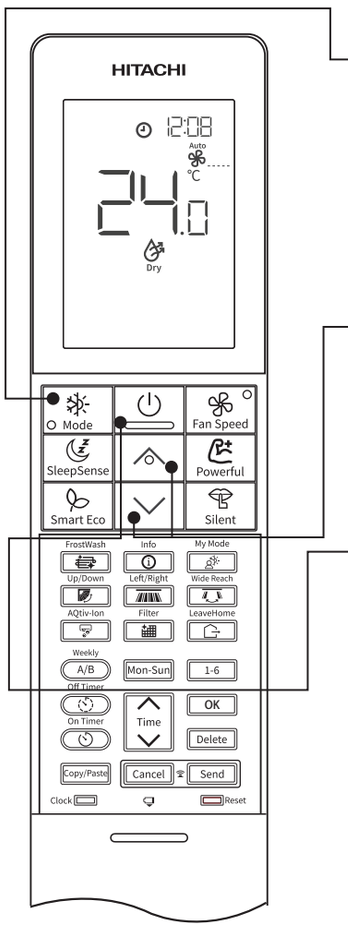

1 Натисніть кнопку вибору режиму: на дисплеї відобразиться індикатор Dry (Осушування).
Швидкість вентилятора встановлено в режим «Авто».
Натисніть кнопку Fan Speed (Швидкість вентилятора), щоб вибрати режим роботи вентилятора «Безшумно», «Низька» або «Авто».

2 За допомогою кнопок установлення температури виберіть бажану температуру повітря в приміщенні (значення параметра з'явиться на дисплеї).



Для зниження вологості рекомендується встановлювати значення температури в діапазоні від 20 до 26 °C.
Температуру можна задавати в діапазоні від 16 до 32 °C.

ЗАПУСК
ЗУПИНКА

Натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення). Пролунає звуковий сигнал, і блок почне працювати в режимі зниження вологості. Повторне натискання призведе до припинення роботи.

■ Оскільки налаштування зберігаються в пам'яті пульта дистанційного керування, наступного разу достатньо натиснути кнопку (Увімкнення/вимкнення).


■ Функція зниження вологості

- Якщо температура повітря в приміщенні перевищує встановлене значення температури, пристрій починає роботу в режимі зниження вологості, знижуючи температуру повітря в приміщенні до встановленого значення.
  Якщо температура повітря в приміщенні нижче встановленого значення температури, зниження вологості починається, щойно температура повітря в приміщенні починає перевищувати встановлене значення температури.
- Задана температура може не досягатися. Це залежить від кількості осіб у приміщенні або інших умов.

Режим охолодження

Пристрій можна використовувати в режимі охолодження, коли зовнішня температура повітря становить від –10 до 46 °C.

Якщо вологість повітря в приміщенні дуже висока (понад 80 %), на повітровипускній решітці внутрішнього блока може утворюватися конденсат.

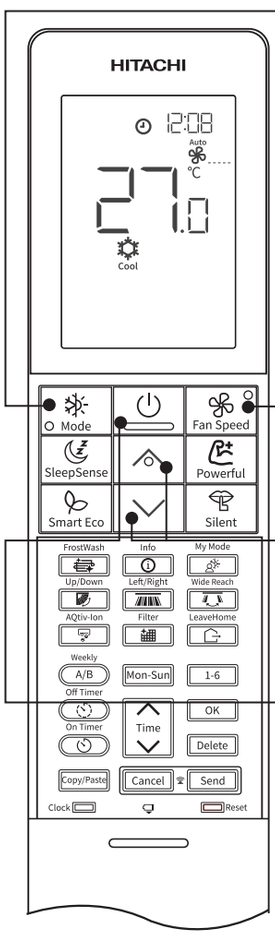

1 Натисніть кнопку вибору режиму: на дисплеї відобразиться індикатор Cool (Охолодження).

2 Установіть потрібну швидкість вентилятора за допомогою кнопки Fan Speed (Швидкість вентилятора) (значення параметра з'явиться на дисплеї).

Auto (Авто) → (Безшумно) → (Низька) → (Середня) → (Висока) → (Надвисока) →

3 Установіть необхідну температуру за допомогою кнопок установлення температури.
(значення параметра з'явиться на дисплеї).
Установлена температура та фактична температура в приміщенні можуть відрізнятися залежно від умов.
Температуру можна задавати в діапазоні від 16 до 32 °C.


ЗАПУСК ЗУПИНКА Натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення). Пролунає звуковий сигнал, і блок почне працювати в режимі охолодження. Повторне натискання призведе до припинення роботи. Робота кондиціонера в режимі охолодження не почнеться, якщо значення встановленої температури перевищує температуру повітря в приміщенні (навіть якщо світиться відповідний індикатор (Режим роботи)). Щойно температура повітря в приміщення перевищить установлене значення, кондиціонер почне працювати в режимі охолодження.

- Оскільки налаштування зберігаються в пам'яті пульта дистанційного керування, наступного разу достатньо натиснути кнопку (Увімкнення/вимкнення).
- У режимі «Авто» швидкість вентилятора автоматично змінюється таким чином:
  - Якщо різниця між температурою повітря в приміщенні та встановленим значенням температури велика, вентилятор починає працювати в режимі «Надвисока швидкість».
  - Після того як температура в приміщенні досягне встановленого значення, швидкість вентилятора знизиться, щоб підтримувати оптимальну температуру в приміщенні та забезпечувати природне, безпечне для здоров'я охолодження повітря.

УКРАЇНСЬКА

Режим вентилятора

Кондиціонер можна використовувати просто як пристрій для циркуляції повітря.

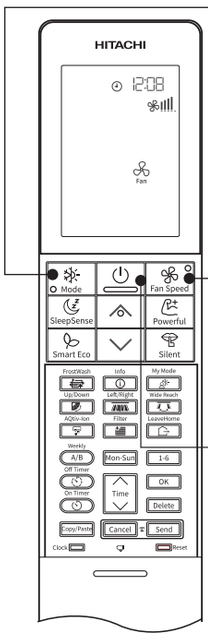

1 Натисніть кнопку вибору режиму: на дисплеї відобразиться індикатор Fan (Вентилятор).

2 Натисніть кнопку Fan Speed (Швидкість вентилятора).

→ (Безшумно) → (Низька) → (Середня) → (Надвисока) ← (Висока) ←


ЗАПУСК
ЗУПИНКА

Натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення). Пролунає звуковий сигнал, і блок почне працювати в режимі вентилятора.

Повторне натискання призведе до припинення роботи.

Режим підвищеної потужності

- Після натискання кнопки Powerful (Потужність) у режимах «Авто», «Нагрівання», «Осушування» або «Вентилятор» кондиціонер починає працювати з максимальною потужністю.
- Під час роботи в режимі «Потужність» із внутрішнього блока подається холодніше або тепліше повітря для охолодження або нагрівання відповідно.

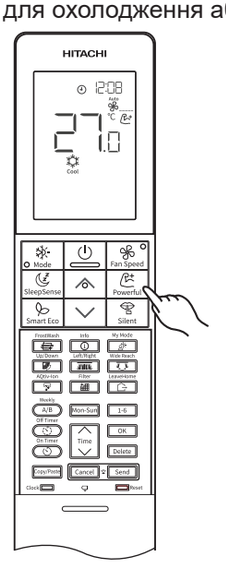

ЗАПУСК

Під час роботи пристрою натисніть кнопку Powerful (Потужність).

- На РК-екрані з'явиться значок .
  Робота в режимі «Потужність» припиняється через 20 хвилин. Після цього система автоматично починає працювати з попередніми параметрами, налаштованими до переходу в режим «Потужність».

СКАСУВАННЯ

- Натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення). АБО
  Ще раз натисніть кнопку Powerful (Потужність). Робота в режимі підвищеної потужності припиниться.
- Індикатор зникне з РК-екрана.

ПРИМІТКА


- Під час роботи в режимах SleepSense, Smart Eco, «Не вдома», «Безшумно» або «Мій режим» режим «Потужність» вимикається.
- У режимі «Потужність» потужність кондиціонера не збільшується:
  – якщо кондиціонер уже працює з максимальною потужністю;
  – безпосередньо перед розморожуванням (коли кондиціонер працює в режимі нагрівання).

Режим «Не вдома»


Не допускайте надмірного охолодження повітря в приміщенні, коли нікого немає вдома. Початкове значення температури становить 10 °C. Температуру можна задавати в діапазоні від 10 до 16 °C.

Це досягається використанням функцій «Безперервна робота» і «Робота денного таймера». Використовуйте функцію «Робота денного таймера», щоб налаштувати кількість днів до 99.

Безперервна робота

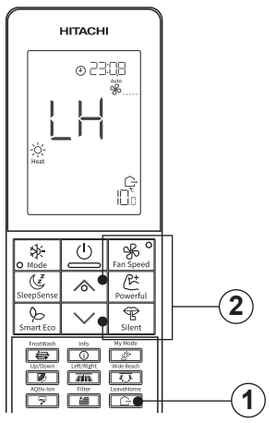

Робота денного таймера

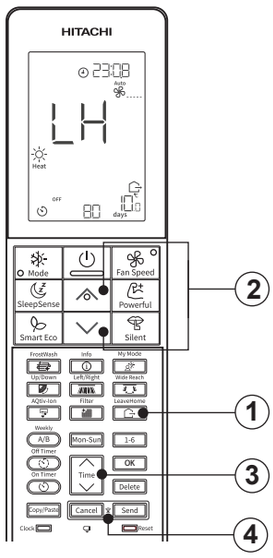

■ Перехід у режим «Не вдома»

Варіант 1. Безперервна робота.

1. Натисніть кнопку LeaveHome (Не вдома) під час роботи кондиціонера або коли його зупинено. Температура в приміщенні встановлюється на рівні 10 °C, а кондиціонер починає працювати в режимі нагрівання.
2. Установіть необхідну температуру за допомогою кнопок установлення температури.
   Температуру можна задавати в діапазоні від 10 до 16 °C.
   На РК-екрані з'являться індикатори Heat, LH, Auto, і встановлене значення температури.

Варіант 2. Робота денного таймера.

Натисніть кнопку LeaveHome (Не вдома) під час роботи кондиціонера або коли його зупинено. Температура в приміщенні встановлюється на рівні 10 °C, а кондиціонер починає працювати в режимі нагрівання.
Установіть необхідну температуру за допомогою кнопок установлення температури.
Температуру можна задавати в діапазоні від 10 до 16 °C.
На РК-екрані з'являться індикатори Heat, LH, Auto, і встановлене значення температури.

3. За потреби встановіть тривалість роботи в днях (від 1 до 99).
   Натисніть кнопку Time (Час), щоб вибрати кількість днів.
   Замиготить кількість днів.
   * Натисніть кнопку ∧ (Вгору) або ∨ (Вниз), щоб указати кількість днів від 1 до 99.
   * Відлік днів ведеться, коли на годиннику відображається 0:00.
4. Натисніть кнопку Send (Надіслати), щоб підтвердити кількість днів роботи.
   Індикатор тривалості роботи в днях припинить миготіти.
   Натисніть кнопку Cancel (Скасувати), щоб скинути тривалість роботи в днях або перейти до безперервної роботи.

Вихід із режиму «Не вдома»

- Натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення). АБО
- Ще раз натисніть кнопку LeaveHome (Не вдома).
  Поверніться до попереднього режиму роботи. АБО
- Змініть режим роботи, натиснувши кнопку Mode (Режим).

ПРИМІТКА


- Після досягнення встановленої тривалості роботи в режимі «Не вдома» в днях або в разі повторного натискання кнопки «Не вдома» пристрій повернеться до попереднього режиму роботи.
- Під час роботи в режимі «Не вдома» змінити швидкість вентилятора й положення горизонтальної та вертикальної заслінок не можна.
- Натискання кнопки «Не вдома» скасовує роботу таймера на тиждень, режиму «Мій режим» або одноразового таймера.
- У разі відключення електроенергії після перезапуску кондиціонера всі встановлені значення тривалості роботи в днях буде скинуто, і блок перейде до безперервного режиму роботи.
- Режими «Потужність», «Безшумно», SleepSense, «Мій режим», таймер на тиждень і Smart Eco недоступні в режимі «Не вдома».
- AQtiv-Ion можна вибрати в режимі «Не вдома».
- Підключення кількох внутрішніх блоків до одного зовнішнього (мультисистема)
  - Режими вентилятора/охолодження/осушування і «Не вдома» не можна використовувати одночасно. Блок, який увімкнено першим, має пріоритет. Решта блоків, що працюють в інших режимах, буде переведено в режим очікування.
  - У режимі «Не вдома» можна використовувати режим нагрівання.
  - Якщо режим «Не вдома» встановлено для двох або більше приміщень, імовірно, задану температуру не буде досягнуто. Крім того, це залежить від температури зовнішнього середовища.

УКРАЇНСЬКА

Функція промивання, версія 3.0 (у приміщенні)

- Пил і бруд, що налипають на внутрішньому теплообміннику, спричиняють неприємний запах. Вони вимиваються шляхом заморожування та подальшого відтавання теплообмінника.
- Функція промивання, версія 3.0 може працювати, коли зовнішня температура становить від 1 °C до 43 °C, а вологість у приміщенні – від 30 % до 70 %.


Процес промивання, версія 3.0 (у приміщенні)

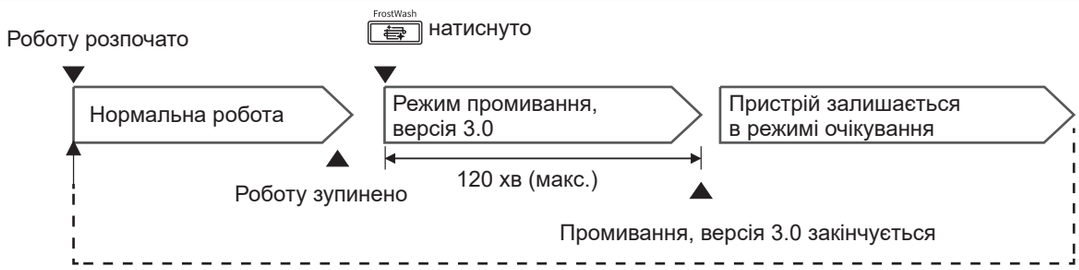

- Під час роботи функції промивання, версія 3.0 на внутрішньому блоці загоряється індикатор .
- Якщо натиснути кнопку ввімкнення/вимкнення під час роботи функції промивання, версія 3.0, робота функції припиниться.
- Щоб гарантувати працездатність виробу, функцію промивання, версія 3.0 заблоковано для повторного використання протягом приблизно 60 хвилин після завершення операції промивання, версія 3.0.

Режим промивання, версія 3.0 (ручний режим, у приміщенні)

Коли пристрій вимкнено, натисніть кнопку FrostWash (Промивання, версія 3.0), почнеться процедура промивання, версія 3.0 в ручному режимі.

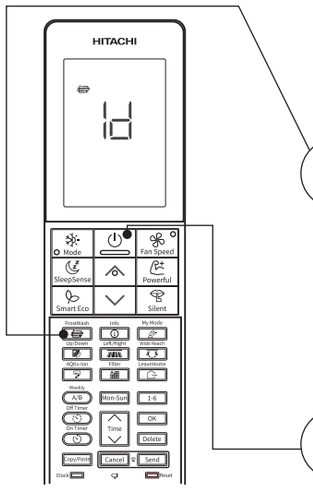

Запуск і скасування процедури промивання, версія 3.0 (ручний режим, у приміщенні)


- Натисніть кнопку режиму промивання, версія 3.0 FrostWash, на РК-екрані з'являться індикатори і . Про початок операції промивання, версія 3.0 сповіщає звуковий сигнал. Загоряється індикатор на внутрішньому блоці.
- Через годину індикатори і зникають із РК-екрана. Приблизно через дві години внутрішній блок зупиняє операцію промивання, версія 3.0.
- Щоб гарантувати працездатність виробу, функцію промивання, версія 3.0 заблоковано для повторного використання протягом приблизно 60 хвилин після завершення операції промивання, версія 3.0.

- Якщо натиснути кнопку (Увімкнення/вимкнення), робота функції припиниться.
  Індикатор на внутрішньому блоці згасне.

Застережні заходи під час використання

- Не відчиняйте вікна та двері під час роботи функції промивання, версія 3.0. Вода буде конденсуватися на заслінках і час від часу крапати. Краплі конденсату, що стікатимуть, можуть намочити меблі.
- Не відкривайте та не знімайте передню панель під час роботи функції промивання, версія 3.0. Це може призвести до травми або спричинити несправність.
- Функція промивання, версія 3.0 не змиває весь пил і бруд.
- Під час роботи функції промивання, версія 3.0 може виникати свист, шипіння або писк.
- Якщо кондиціонер працює постійно, функція промивання, версія 3.0 не ефективна.
- Якщо під час роботи функції промивання, версія 3.0 вимкнути, а потім відновити живлення, ця функція не перезапуститься.
- Якщо ви хочете запустити функцію промивання, версія 3.0, трохи зачекайте після ввімкнення живлення.
- Якщо встановлено таймер увімкнення або вимкнення, його потрібно скасувати перед використанням функції промивання, версія 3.0.
- Якщо вибрано «Мій режим», функція промивання, версія 3.0 не працюватиме.
- Підключення кількох внутрішніх блоків до одного зовнішнього (мультисистема)
  1. Функцію промивання, версія 3.0 можна запускати лише на одному внутрішньому блоці.
  2. Першому внутрішньому блоку, на якому запущено функцію промивання, версія 3.0, надається пріоритет, і функція виконується.
  3. Функція кондиціювання повітря має вищий пріоритет, ніж функція промивання, версія 3.0.

Промивання, версія 3.0 (автоматичний режим) і DuraSpin (автоматичний режим) (у системах з одним підключеними блоком)

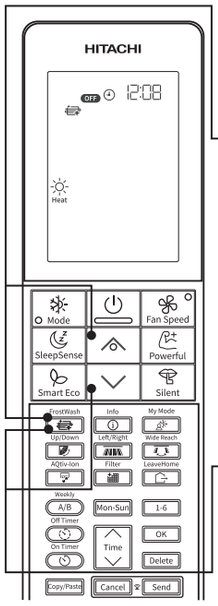

■ Увімкнення промивання, версія 3.0 (автоматично) і DuraSpin (автоматично)

- Переконайтеся, що на пульті відображається значок вимкнення, спрямуйте пульт на внутрішній блок, після чого натисніть і утримуйте кнопки підвищення температури і промивання, версія 3.0 (FrostWash) протягом 3 секунд.
  На РК-екрані відображається індикатор , який свідчить, що промивання, версія 3.0 (автоматично) і DuraSpin (автоматично) увімкнено.
- Якщо промивання, версія 3.0 (автоматично) і DuraSpin (автоматично) не виконувалися тривалий час, можливо, не вдасться повністю видалити пил і бруд, що накопичилися на теплообміннику внутрішнього блока. Це призведе до появи неприємного запаху. Щоб цього уникнути, промивання, версія 3.0 потрібно регулярно запускати з пульта дистанційного керування.

■ Вимкнення промивання, версія 3.0 (автоматично) і DuraSpin (автоматично)


- Переконайтеся, що на пульті відображається значок вимкнення, спрямуйте пульт на внутрішній блок, після чого натисніть і утримуйте кнопки зниження температури і промивання, версія 3.0 (FrostWash) протягом 3 секунд.
  На РК-екрані зникає індикатор . Це вказує, що промивання, версія 3.0 (автоматично) і DuraSpin (автоматично) вимкнено.
- Екран на пульті дистанційного керування.
  Коли промивання, версія 3.0 (автоматично) і DuraSpin (автоматично) увімкнено, на РК-екрані відображається індикатор .
  Коли промивання, версія 3.0 (автоматично) і DuraSpin (автоматично) вимкнено, індикатор зникає.

Примітка. Промивання, версія 3.0 (автоматичний режим) і DuraSpin (автоматичний режим) можна налаштувати й скасувати комбінацією кнопки підвищення або зниження температури і кнопки промивання, версія 3.0 (FrostWash), як зазначено вище.

■ Промивання, версія 3.0 (автоматичний режим, у приміщенні)

Умови автоматичного запуску промивання, версія 3.0 в приміщенні

Загальна тривалість роботи кондиціонера перевищила 42 години
⊕
Кондиціонер працює понад 30 хвилин і зупиняється, наприклад для охолодження
⊕
Датчик виявляє людей у кімнаті понад 4 рази протягом 15 хвилин, або коли в кімнаті нікого немає протягом 15 хвилин

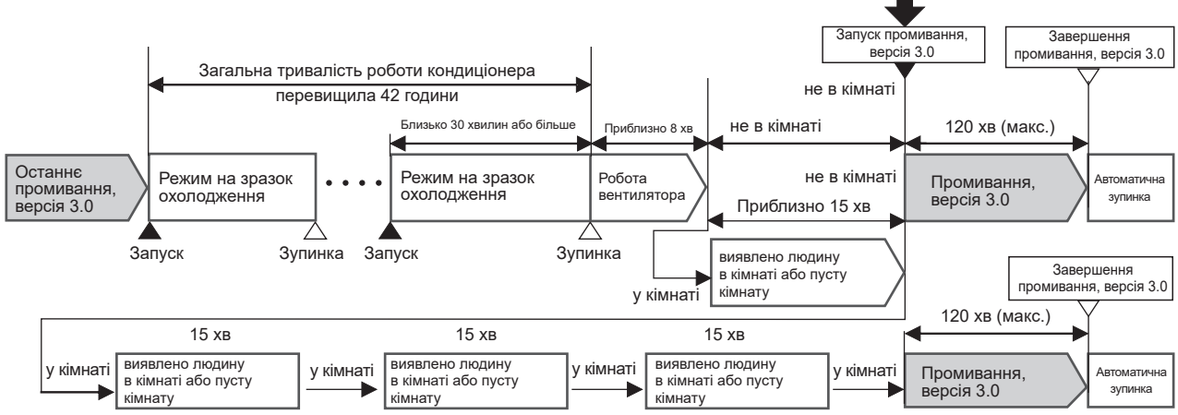


- Якщо зовнішня температура або вологість повітря не підходить для промивання, версія 3.0, запускається лише вентилятор, а промивання, версія 3.0 буде виконано повторно, коли кондиціонер перебуватиме в режимі очікування.
- За певних умов у приміщенні теплообмінник може не замерзати.
- Якщо під час промивання, версія 3.0 спрацьовує таймер ввімкнення, промивання, версія 3.0 зупиняється й кондиціонер переходить у встановлений режим.
- Якщо інтервал між таймерами вимкнення та ввімкнення менше ніж 2 години, промивання, версія 3.0 може не завершитися. У цьому разі промивання, версія 3.0 відновиться, коли кондиціонер перейде в режим очікування.
- Щоб повернутися до звичайного 42-годинного інтервалу промивання, версія 3.0 (автоматичний режим), зупиніть роботу кондиціонера та ввімкніть промивання, версія 3.0 в автоматичному або ручному режимі.
- Якщо промивання, версія 3.0 не здійснювалося протягом останніх 84 годин, воно запуститься автоматично після зупинки кондиціонера, навіть якщо датчик виявить людину в кімнаті.
- Якщо промивання, версія 3.0 припиняється в середині циклу, пристрій автоматично перезапустить промивання, версія 3.0 після наступної зупинки роботи.

Функція промивання (для систем із підключеними блоками кількох моделей)

Режим промивання (ручний режим, у приміщенні)

Коли пристрій вимкнено, натисніть кнопку FrostWash (Промивання), почнеться процедура промивання в ручному режимі.

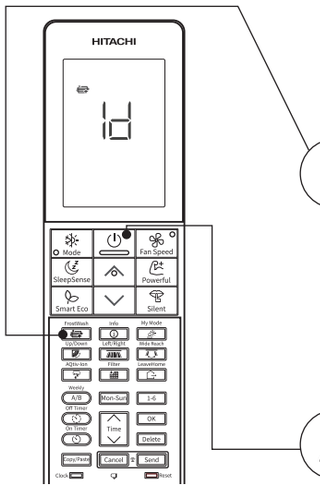

Запуск і скасування процедури промивання (ручний режим, у приміщенні)

1

- Натисніть кнопку режиму промивання FrostWash, на РК-екрані з'являться індикатори і . Про початок операції промивання сповіщає звуковий сигнал. Загоряється індикатор на внутрішньому блоці.
- Через годину індикатори і зникають із РК-екрана. Приблизно через дві години внутрішній блок зупиняє операцію промивання.
- Щоб гарантувати працездатність виробу, функцію промивання заблоковано для повторного використання протягом приблизно 60 хвилин після завершення операції промивання.

2

- Якщо натиснути кнопку (Увімкнення/вимкнення), робота функції припиниться.
  Індикатор на внутрішньому блоці згасне.

Застережні заходи під час використання


- Не відчиняйте вікна та двері під час роботи функції промивання. Вода буде конденсуватися на заслінках і час від часу крапати. Краплі конденсату, що стікатимуть, можуть намочити меблі.
- Не відкривайте та не знімайте передню панель під час роботи функції промивання. Це може призвести до травми або спричинити несправність.
- Функція промивання не змиває весь пил і бруд.
- Під час роботи функції промивання може виникати свист, шипіння або писк.
- Якщо кондиціонер працює постійно, функція промивання не ефективна.
- Якщо під час роботи функції промивання вимкнути, а потім відновити живлення, ця функція не перезапуститься.
- Якщо ви хочете запустити функцію промивання, трохи зачекайте після ввімкнення живлення.
- Якщо встановлено таймер увімкнення або вимкнення, його потрібно скасувати перед використанням функції промивання.
- Якщо вибрано «Мій режим», функція промивання не працюватиме.
- Підключення кількох внутрішніх блоків до одного зовнішнього (мультисистема)
  1. Функцію промивання, версія можна запускати лише на одному внутрішньому блоці.
  2. Першому внутрішньому блоку, на якому запущено функцію промивання, версія, надається пріоритет, і функція виконується.
  3. Функція кондиціювання повітря має вищий пріоритет, ніж функція промивання, версія.

Функція промивання зовнішнього блока (у системах з одним підключеними блоком)

- Пил і бруд видаляються шляхом заморожування та відтавання на теплообміннику. Функція промивання ззовні працює, коли зовнішня температура становить від 5 °C до 25 °C, а температура в приміщенні – від 5 °C до 25 °C.
- Функція промивання ззовні працюватиме автоматично (загальний час роботи або очікування досягає 60 днів).
- Під час промивання ззовні невелика кількість конденсату на поверхні піддону зовнішнього блока є нормальним явищем.

■ Функція промивання зовнішнього блока (автоматичний режим, у приміщенні)

Процес промивання ззовні

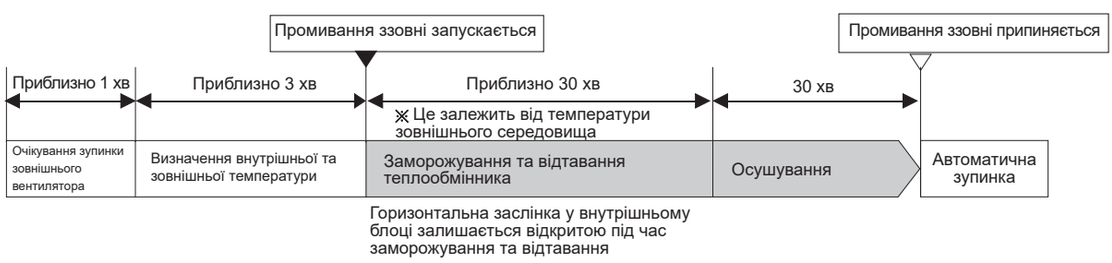

- Під час роботи функції промивання на внутрішньому блоці загоряється світлодіодний індикатор промивання.
- Якщо необхідно зупинити промивання, натисніть кнопку  (Увімкнення/вимкнення).
- Після роботи протягом приблизно 10 хвилин або більше та після кожної зупинки вентилятор у зовнішньому блоці обертається у зворотному напрямку протягом приблизно 3 хвилин щоразу, щоб видалити пил із теплообмінника.
- Під час промивання ззовні весь теплообмінник замерзає. Після цього він розморозиться, щоб змити бруд.
- Коли вентилятор зовнішнього блока обертається у зворотному напрямку, не підходьте близько, бо в нього може потрапити волосся або елементи одягу.

Умови автоматичного запуску промивання ззовні


60 днів після останньої операції промивання ззовні
⊕
Внутрішня та зовнішня температура відповідає вимогам

- Якщо умови не виконуються, промивання ззовні перезапуститься наступного дня в той самий час.
- Якщо користувач зупиняє або скасовує процес промивання ззовні, ця функція запуститься автоматично через 60 днів.
- Якщо час автоматичного промивання в приміщенні та ззовні збігається, спочатку виконується промивання в приміщенні.
- Залежно від середовища теплообмінник може не замерзати.
- Щоб захистити машину, якщо надворі сильний вітер, функція промивання ззовні не запускається.

Функція очищення від цвілі, версія 2.0 (у системах з одним підключеними блоком)


- Функція очищення від цвілі, версія 2.0 запускатиметься не лише одразу після завершення роботи, а й за певних умов. Наприклад, якщо протягом кількох годин спостерігалася підвищена вологість, і кімнатна температура й температура повітря відповідають необхідним умовам.
  - Тривалість циклу роботи покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0 становить приблизно 120 хвилин.
  - Функція не здатна видаляти цвіль або виконувати стерилізацію.

Процес роботи покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0

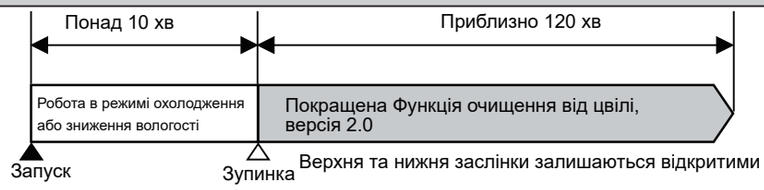

- Під час роботи покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0 світиться індикатор на внутрішньому блоці.
- Якщо кондиціонер понад 10 хвилин працював у режимі охолодження або осушування, зокрема в автоматичному режимі, а потім його переведено у вимкнений режим, почнеться робота покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0.
- У приміщенні може підвищитися температура або вологість.

Налаштування та скасування покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0

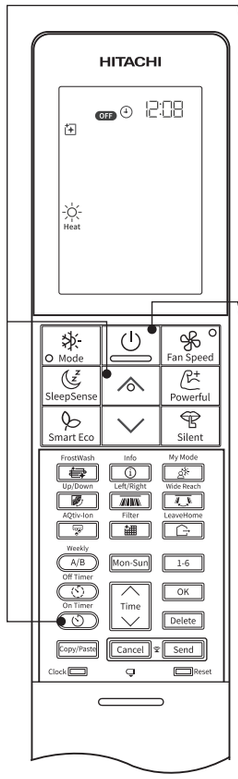

1 Налаштування

- Переконайтеся, що на пульті відображається значок вимкнення, спрямуйте пульт на внутрішній блок, після чого натисніть і утримуйте кнопки підвищення температури і таймера ввімкнення протягом 3 секунд.
  На РК-екрані з'явиться значок .

2 Скасування

- Переконайтеся, що на пульті відображається значок вимкнення, спрямуйте пульт на внутрішній блок, після чого натисніть і утримуйте кнопки підвищення температури і таймера ввімкнення протягом 3 секунд.
- Індикатор « » на РК-екрані зникне.
- Після налаштування покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0 на РК-екрані завжди відображатиметься відповідний значок. Це налаштування зберігається в пам'яті пульта дистанційного керування й залишатиметься актуальним навіть після скидання або заміни акумулятора. Для використання цієї функції достатньо налаштувати її один раз.

Переривання роботи покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0

3

- Якщо двічі натиснути кнопку (Увімкнення/вимкнення), робота функції припиниться.
- Індикатор на внутрішньому блоці згасне. Але налаштування покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0 не буде скасовано, вона лише припинить роботу.


ПРИМІТКА

- Якщо роботу блока зупинено за допомогою таймера вимкнення, покращена Функція очищення від цвілі, версія 2.0 не працюватиме.
- Якщо встановлено таймер увімкнення й час увімкнення заплановано в межах приблизно 2 годин, покращена Функція очищення від цвілі, версія 2.0 не працюватиме.
- Залежно від ситуації, покращена Функція очищення від цвілі, версія 2.0 може працювати в режимі вентилятора.
- Температура або вологість у приміщенні може підвищуватися під час роботи покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0.
- Якщо внутрішній блок розміщено поруч із вікном, під час роботи покращеної Функція очищення від цвілі, версія 2.0 на вікні може конденсуватися вода. Якщо необхідно, вимкніть покращену Функція очищення від цвілі, версія 2.0.

Функція очищення від цвілі (тільки в режимі вентилятора) (для систем із підключеними блоками кількох моделей)


- Після припинення охолодження вентилятор внутрішнього блока сушиться в режимі вентилятора, щоб запобігти утворенню цвілі всередині внутрішнього блока.
  - Тривалість циклу очищення від цвілі становить приблизно 60 хвилин.
  - Функція не здатна видаляти цвіль або виконувати стерилізацію.

Процес очищення від цвілі

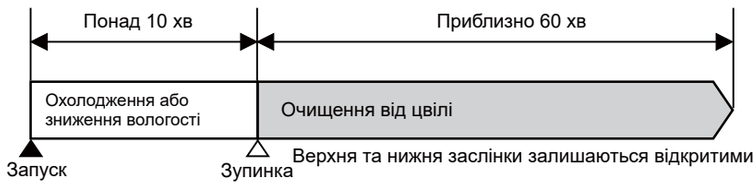

- Під час роботи функції очищення від цвілі світиться індикатор на внутрішньому блоці.
- Якщо кондиціонер понад 10 хвилин працював у режимі охолодження або осушування, а потім його переведено у вимкнений режим, почнеться робота функції очищення від цвілі.
- У приміщенні може підвищитися температура або вологість.

Налаштування та скасування функції очищення від цвілі

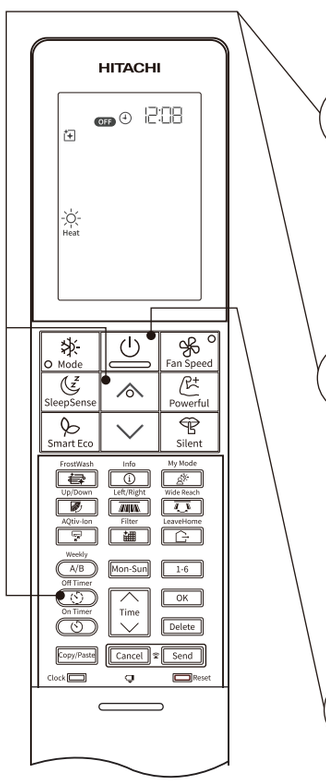

1

Налаштування

- Переконайтеся, що на пульті відображається значок вимкнення, спрямуйте пульт на внутрішній блок, після чого натисніть і утримуйте кнопки підвищення температури і таймера ввімкнення (On Timer) протягом 3 секунд.

  На РК-екрані з'явиться значок .

2

Скасування

- Переконайтеся, що на пульті відображається значок вимкнення, спрямуйте пульт на внутрішній блок, після чого натисніть і утримуйте кнопки підвищення температури і таймера ввімкнення (On Timer) протягом 3 секунд.
- Індикатор « » на РК-екрані зникне.
- Після вибору функції очищення від цвілі на РК-екрані завжди відображатиметься значок цієї функції. Це налаштування зберігається в пам'яті пульта дистанційного керування й залишатиметься актуальним навіть після скидання або заміни акумулятора. Для використання цієї функції достатньо налаштувати її один раз.

Припинення роботи функції очищення від цвілі

3

- Якщо двічі натиснути кнопку (Увімкнення/вимкнення), робота функції припиниться.
- Індикатор на внутрішньому блоці згасне. Але налаштування функції очищення від цвілі не буде скасовано, вона лише припинить роботу.

УКРАЇНСЬКА


ПРИМІТКА

- Якщо роботу блока припинено після використання режиму нагрівання, функція очищення від цвілі не працюватиме.
- Якщо роботу блока зупинено таймером вимкнення, захист від цвілі не працюватиме.
- Якщо встановлено таймер увімкнення й час увімкнення заплановано в межах приблизно 2 годин, функція очищення від цвілі не працюватиме.
- Температура або вологість у приміщенні може підвищуватися під час роботи функції очищення від цвілі.
- Якщо внутрішній блок розміщено поруч із вікном, під час роботи функції очищення від цвілі на вікні може конденсуватися вода. Якщо необхідно, зупиніть функцію очищення від цвілі.

Функція очищення від цвілі (в режимі нагрівання)


- Після припинення охолодження вентилятор внутрішнього блока сушиться в режимі нагрівання або вентилятора, щоб запобігти утворенню цвілі всередині внутрішнього блока.
  - Тривалість циклу очищення від цвілі становить близько 100 хвилин.
  - Функція не здатна видаляти цвіль або виконувати стерилізацію.

Процес очищення від цвілі

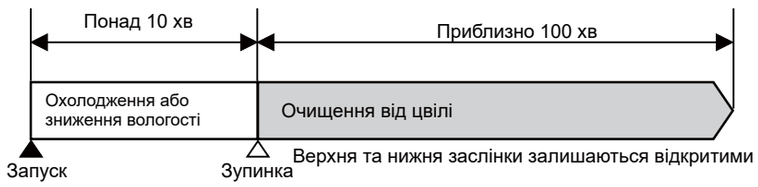

- Під час роботи функції очищення від цвілі світиться індикатор на внутрішньому блоці.
- Якщо кондиціонер понад 10 хвилин працював у режимі охолодження або осушування, зокрема в автоматичному режимі, а потім його переведено у вимкнений режим, почнеться робота функції очищення від цвілі.
- У приміщенні може підвищитися температура або вологість.

Налаштування та скасування функції очищення від цвілі

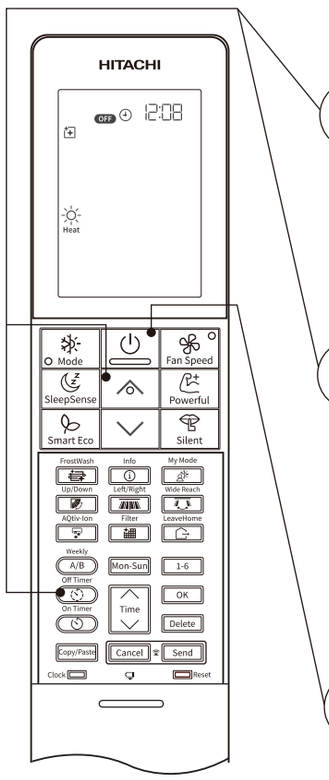

1

Налаштування

- Переконайтеся, що на пульті відображається значок вимкнення, спрямуйте пульт на внутрішній блок, після чого натисніть і утримуйте кнопки підвищення температури і таймера ввімкнення (On Timer) протягом 3 секунд.

  На РК-екрані з'явиться значок .

2

Скасування

- Переконайтеся, що на пульті відображається значок вимкнення, спрямуйте пульт на внутрішній блок, після чого натисніть і утримуйте кнопки підвищення температури і таймера ввімкнення (On Timer) протягом 3 секунд.
- Індикатор « » на РК-екрані зникне.
- Після вибору функції очищення від цвілі на РК-екрані завжди відображатиметься значок цієї функції. Це налаштування зберігається в пам'яті пульта дистанційного керування й залишатиметься актуальним навіть після скидання або заміни акумулятора. Для використання цієї функції достатньо налаштувати її один раз.

Припинення роботи функції очищення від цвілі


3

- Якщо двічі натиснути кнопку (Увімкнення/вимкнення), робота функції припиниться.
- Індикатор на внутрішньому блоці згасне. Але налаштування функції очищення від цвілі не буде скасовано, вона лише припинить роботу.

ПРИМІТКА

- Якщо роботу блока припинено після використання режиму нагрівання, функція очищення від цвілі не працюватиме.
- Якщо роботу блока зупинено таймером вимкнення, захист від цвілі не працюватиме.
- Якщо встановлено таймер увімкнення й час увімкнення заплановано в межах приблизно 2 годин, функція очищення від цвілі не працюватиме.
- Залежно від ситуації, функція очищення від цвілі може працювати в режимі вентилятора.
- У приміщенні може підвищитися температура або вологість.
- Якщо внутрішній блок розміщено поруч із вікном, під час роботи функції очищення від цвілі на вікні може конденсуватися вода. Якщо необхідно, зупиніть функцію очищення від цвілі.

Робота одноразового таймера (таймер увімкнення/вимкнення)

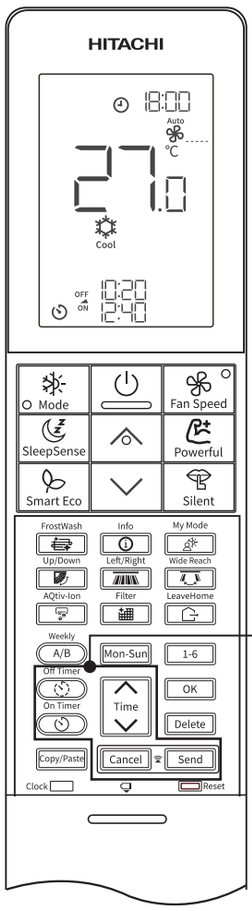

1

Таймер вимкнення

Пристрій можна налаштувати на вимикання в заданий час.

1. Натисніть кнопку Off Timer (Таймер вимкнення). Індикатори OFF і 0:00 почнуть миготіти на дисплеї.
2. Налаштуйте час вимкнення за допомогою кнопки Time (Час).
3. Після налаштування спрямуйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок і натисніть кнопку Send (Надіслати).
   Індикатор OFF і значення встановленого часу почнуть світитися, а не миготіти.
   Пролунає звуковий сигнал внутрішнього блока, і на ньому спалахне індикатор таймера.

Таймер увімкнення

Блок увімкнеться у встановлений час.

1. Натисніть кнопку On Timer (Таймер увімкнення). Індикатори ON і 6:00 почнуть миготіти на дисплеї.
2. Налаштуйте час увімкнення за допомогою кнопки Time (Час).
3. Після налаштування спрямуйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок і натисніть кнопку Send (Надіслати).
   Індикатор ON і встановлене значення часу почнуть світитися, а не миготіти.
   Пролунає звуковий сигнал внутрішнього блока, і на ньому спалахне індикатор таймера.

Таймер увімкнення/вимкнення

- Пристрій увімкнеться (вимкнеться) або вимкнеться (увімкнеться) у встановлений час.
- Перемикання відбувається під час першого спрацювання таймера.
- Стрілка на дисплеї показує послідовність операцій увімкнення/вимкнення.

1. Натисніть кнопку Off Timer (Таймер вимкнення), щоб на дисплеї замиготіли індикатори OFF і 0:00.
2. Налаштуйте час вимкнення за допомогою кнопки Time (Час). Після налаштування спрямуйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок і натисніть кнопку Send (Надіслати).
3. Натисніть кнопку On Timer (Таймер увімкнення), щоб спалахнули індикатор OFF і встановлене значення часу вимкнення. Почнуть миготіти індикатори ON і 6:00.
4. Налаштуйте час увімкнення за допомогою кнопки Time (Час).
5. Після налаштування спрямуйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок і натисніть кнопку Send (Надіслати).
   Індикатор ON і встановлене значення часу ввімкнення почнуть світитися, а не миготіти.
   Пролунає звуковий сигнал внутрішнього блока, і на ньому спалахне індикатор таймера.

УКРАЇНСЬКА

■ Скасування збережених значень параметрів


- Спрямуйте область передавання/приймання сигналу пульта дистанційного керування на внутрішній блок і натисніть кнопку Cancel (Скасувати).
  Індикатор і встановлений час увімкнення або вимкнення зникнуть із дисплея, що супроводжуватиметься звуковим сигналом. Індикатор таймера на внутрішньому блоці згасне.

ПРИМІТКА

- Таймер можна використовувати трьома способами: таймер вимкнення, таймер увімкнення і таймер увімкнення/вимкнення (вимкнення/увімкнення). Спочатку встановіть поточний час, оскільки він використовуватиметься як опорний.
- Таймер увімкнення й таймер вимкнення можна задати одночасно.
- Якщо таймер на тиждень уже встановлено та встановити одноразовий таймер, останній матиме пріоритет. Після завершення роботи одноразового таймера активується таймер на тиждень.
- Таймер увімкнення, таймер вимкнення або таймер увімкнення/вимкнення буде скасовано, якщо натиснути клавішу «Мій режим» або «Не вдома».
- Якщо під час налаштування одноразового таймера не натиснути кнопку налаштування часу протягом 1 хвилини, він вийде з режиму налаштування.
- Якщо обидва таймери встановлено одночасно, ▼ або ▲ з'явиться на РК-екрані з таймером, який запуститься чи закінчиться першим.
- Якщо встановлено одноразовий таймер, налаштування годинника змінити неможливо. Якщо натиснути кнопку «Годинник» під час налаштування одноразового таймера, на ньому приблизно на 10 секунд відобразяться встановлені день і місяць.

Робота режиму Smart Eco

- Датчик визначає присутність людей у приміщенні. Якщо людей не виявлено, система автоматично починає роботу в режимі заощадження енергії, перемикаючи задану температуру за два етапи.
- Кнопка Smart Eco має кілька функцій: після першого натискання вмикається режим «Еко», другого – режим «Еко» з автоматичним вимкненням, а третім натисканням вони скасовуються.

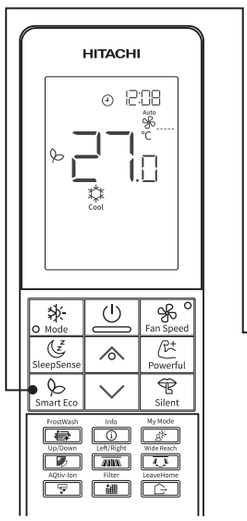


Натискання кнопки	1	2	3
Вибрана функція	Еко	Еко + автоматичне вимкнення	Скасування

1

Запуск режиму Smart Eco

- Натисніть кнопку Smart Eco [Smart Eco] у режимі «Нагрівання», «Авто», «Охолодження» або «Осушування», щоб кондиціонер перейшов у режим «Еко».
  На РК-екрані з'явиться значок .
- Внутрішній блок подасть звуковий сигнал.
  Датчик почне визначати присутність людей у приміщенні.
  Кондиціонер почне працювати в енергоощадному режимі, автоматично знижуючи й підвищуючи встановлену температуру й у такий спосіб скорочуючи споживання електроенергії.

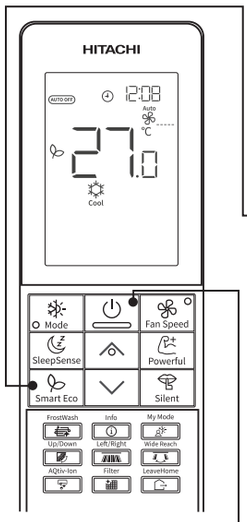

2

Запуск режиму «Еко» з автоматичним вимкненням

- Натисніть кнопку Smart Eco [Smart Eco] повторно. Запуститься режим «Еко» з автоматичним вимкненням.
  Датчик визначає рівень активності або руху в кімнаті й автоматично вимикає пристрій, щоб заощадити енергію протягом дня.
  На РК-екрані з'являться індикатори і [AUTO OFF] .
- Внутрішній блок подасть звуковий сигнал.

3

Скасування режиму «Еко» з автоматичним вимкненням

- Натисніть кнопку [⏻] (Увімкнення/вимкнення). АБО
- Натисніть кнопку Smart Eco [Smart Eco] знову.

ПРИМІТКА


За низького рівня споживання електроенергії перехід у режим Smart Eco не призведе до подальшого скорочення споживання.

- У разі натискання кнопки (Потужність) режим «Еко» або «Еко» з автоматичним вимкненням скасовується.
- Після автоматичного перезапуску режим «Еко» або «Еко» з автоматичним вимкненням скасовується, і кондиціонер продовжує роботу в попередньому режимі.
- Якщо натиснути кнопку режиму, «Не вдома», SleepSense або «Мій режим», робота режиму «Еко» або «Еко» з автоматичним вимкненням скасовується.


Принцип роботи режиму Smart Eco

Якщо присутність людей у приміщенні не буде виявлено протягом 20 хвилин, система автоматично змінить установлену температуру для заощадження енергії. Якщо приміщення залишається порожнім протягом 60 хвилин, установлену температуру буде змінено ще раз.

Робота в режимі охолодження [графік наведено тільки для ілюстрації]

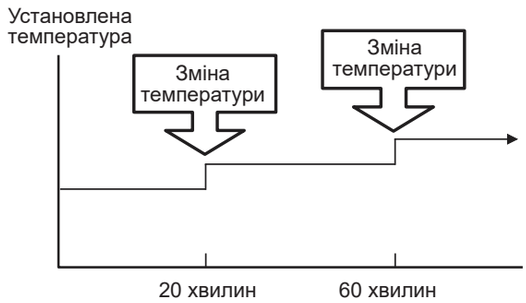

Режим нагрівання [графік наведено тільки для ілюстрації]

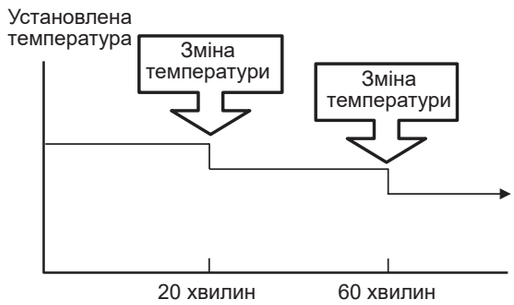

Коли датчик виявляє присутність людей у приміщенні, пристрій повертається до звичайного режиму роботи. Установлена температура регулюється автоматично, але на екрані пульта дистанційного керування значення температури не змінюються.

ПРИМІТКА

Датчик виявляє зміни в інфрачервоному випромінюванні, яке генерують люди. Через це точність датчика може знижуватися в описаних нижче випадках.

- Рівень активності занизький (коли люди читають, переглядають телевізор тощо) або людей затуляє екран, шафа чи скляна дошка.
- Температура в приміщенні дуже висока й перевищує температуру тіла людини або наближається до неї (коли охолодження тільки починається).
- Людина одягнена в щільний одяг і стоїть спиною до кондиціонера.
- Штори або листя рослин коливаються через рух тварин або потік повітря.

■ Принцип роботи режиму Smart Eco з автоматичним вимкненням



Рух перед автоматичним вимкненням (зупинка роботи)

- Якщо пристрій не виявляє людей у режимі «Еко» з автоматичним вимкненням протягом 60 хвилин, робота автоматично припиняється.
- Робота не відновиться, якщо після її припинення до кімнати повернеться людина. Користувачу потрібно перезапустити роботу з пульта дистанційного керування.
- Коли встановлено таймер вимкнення, він має пріоритет над іншими режимами.


ПРИМІТКА

- Якщо в кімнаті присутнє немовля або хвора людина в ліжку, вибирати автоматичне вимкнення не рекомендується, адже пристрій може вирішити, що кімната порожня, і зупинить роботу.
- Робота може автоматично зупинитися в таких випадках:
  - людина перебуває поза зоною охоплення датчика;
  - у кімнаті перебуває лише маленька дитина або спить людина;
  - у кімнаті перебуває лише домашня тварина.

У цих випадках рекомендується скасувати функцію автоматичного вимкнення.

Захист від перевантаження (перемикання максимального струму)

- Ця функція обмежує максимальний струм під час роботи кондиціонера, що допомагає уникнути спрацювання реле, якщо максимальний струм досягне граничних значень. Крім того, обмежується електричний струм під час роботи.

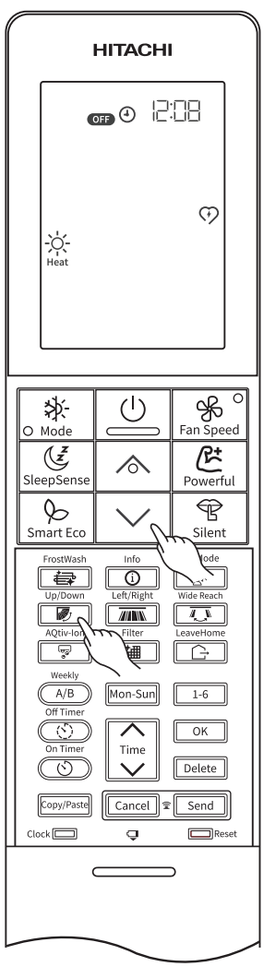

Обмеження максимального струму для різних моделей наведено нижче.

Тип	Модель	Максимальний струм із захистом від перевантаження
З одним блоком	1,8–3,5 кВт	7,0 А
	5,0 кВт	10,5 А
З кількома блоками	10 кВт	11,5 А (для роботи 1 внутрішнього блока)
		14,0 А (для роботи 2 внутрішніх блоків)
		16,5 А (для роботи 3 внутрішніх блоків)
		16,5 А (для роботи 4 внутрішніх блоків)
		16,5 А (для роботи 5 внутрішніх блоків)

ЗАПУСК

Установлення режиму захисту від перевантаження

- Переведіть внутрішній блок у режим очікування (режим ВИМК. на дисплеї пульта дистанційного керування).
- Спрямуйте пульт на внутрішній блок, потім натисніть і утримуйте кнопки зниження температури ∨ й руху заслінки вгору/вниз приблизно 3 секунди.
- На РК-екрані з'явиться значок і пролунає звуковий сигнал внутрішнього блока.

СКАСУВАННЯ

Скасування режиму захисту від перевантаження


- Переведіть внутрішній блок у режим очікування (режим ВИМК. на дисплеї пульта дистанційного керування)
- Натисніть і утримуйте кнопки зниження температури ∨ й руху заслінки вгору/вниз приблизно 3 секунди.
- На РК-екрані зникне значок і пролунає звуковий сигнал внутрішнього блока.

ПРИМІТКА

- Після ввімкнення режиму захисту від перевантаження налаштування зберігається в пам'яті пульта дистанційного керування. Режим не скасовується навіть після скидання налаштувань пульта дистанційного керування або заміни батареї.
- Значок захисту від перевантаження відображатиметься в усіх режимах. Для використання цієї функції достатньо налаштувати її один раз.
- Ця функція обмежує максимальний струм, який подається на кондиціонер, зменшуючи швидкість компресора. Через це інтенсивність охолодження або нагрівання може бути нижчою, ніж у звичайному режимі. За бажанням ви можете вимкнути режим захисту від перевантаження, якщо його налаштовано.
- Після ввімкнення захисту від перевантаження зменшується потужність нагрівання й охолодження.
- Після ввімкнення захисту від перевантаження рекомендується використовувати автоматичну швидкість вентилятора.

Робота режиму SleepSense

● Завдяки датчику руху кондиціонер визначає рухи, своє розташування й температуру навколо людей, щоб контролювати задану температуру та швидкість вентилятора й забезпечити економну роботу, а також створити комфортне середовище для сну.

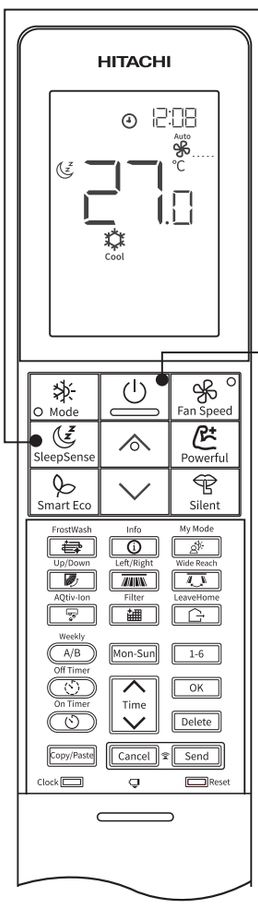

1

Запуск режиму SleepSense

● Натисніть кнопку SleepSense [SleepSense] у режимі охолодження або нагрівання, щоб кондиціонер перейшов у режим SleepSense.
На РК-екрані з'явиться значок .
Внутрішній блок подасть звуковий сигнал.
Кондиціонер почне працювати в енергоощадному режимі, автоматично знижуючи й підвищуючи встановлену температуру й у такий спосіб скорочуючи споживання електроенергії.

2

Скасування режиму SleepSense

● Натисніть кнопку [⏻] (Увімкнення/вимкнення). АБО
● Натисніть кнопку SleepSense [SleepSense] знову. АБО кнопку режиму [Mode]. На РК-екрані зникне значок .
Внутрішній блок подасть звуковий сигнал.

ПРИМІТКА

Датчик виявляє зміни в інфрачервоному випромінюванні, яке генерують люди. Через це точність датчика може знижуватися в описаних нижче випадках.
- Рівень активності занизький (коли люди читають, переглядають телевізор тощо) або людей затуляє екран, шафа чи скляна дошка.
- Температура в приміщенні дуже висока й перевищує температуру тіла людини або наближається до неї (коли охолодження тільки починається).
- Людина одягнена в щільний одяг і стоїть спиною до кондиціонера.
- Штори або листя рослин коливаються через рух тварин або потік повітря.

ПРИМІТКА

- Якщо натиснути кнопку режиму «Потужність», роботу SleepSense буде скасовано.
- Після автоматичного перезапуску режим SleepSense вимикається, і кондиціонер продовжує роботу в попередньому режимі.
- Якщо натиснути кнопку режиму «Не вдома», Smart Eco чи кнопку «Мій режим», роботу SleepSense буде скасовано.


Робота режиму SleepSense

Принцип роботи режиму SleepSense

- Спочатку пристрій працюватиме в режимі охолодження протягом 60 хвилин із заданими налаштуваннями.
- За допомогою датчика руху кондиціонер може стежити за рухами людей. Якщо рух не виявлено, температура автоматично підвищиться на 1 °C (у режимі охолодження), а вентилятор перейде в режим безшумної роботи.
  Пристрій працюватиме ще 1 годину.
- Якщо кондиціонер виявляє стабільний рівень активності в кімнаті, він продовжує працювати з підвищеною ще на 1 °C (у режимі охолодження) температурою.
- Якщо в режимі SleepSense буде виявлено підвищену активність або рух, температура та швидкість вентилятора повернуться до попередніх налаштувань.
- Якщо в режимі SleepSense буде виявлено невелику активність/рух, температура знизиться на 1 °C.

Режим AQtiv-Ion

Якщо натиснути кнопку AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) у режимі «Нагрівання», «Авто», «Охолодження», «Осушування» або «Вентилятор», запуститься режим AQtiv-Ion.

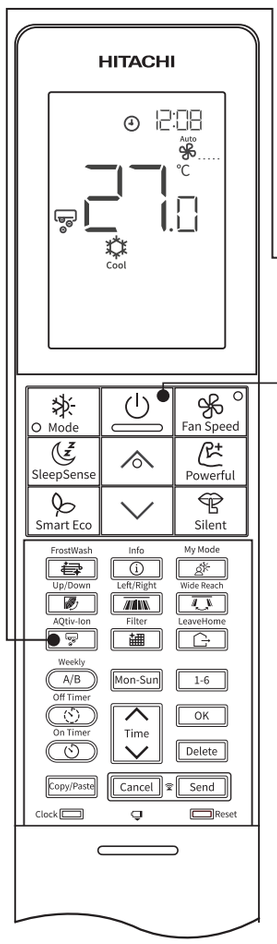

1

Запуск режиму AQtiv-Ion

- Натисніть кнопку AQtiv-Ion. На РК-екрані з'явиться значок .


2

Скасування режиму AQtiv-Ion

- Натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення).
- Натисніть кнопку AQtiv-Ion знову.
  На РК-екрані зникне значок .

Режим «Безшумно»

Після натискання кнопки [Silent] (Безшумно) у режимах «Авто», «Нагрівання», «Осушування», «Охолодження» або «Вентилятор» швидкість роботи вентилятора буде зменшено.

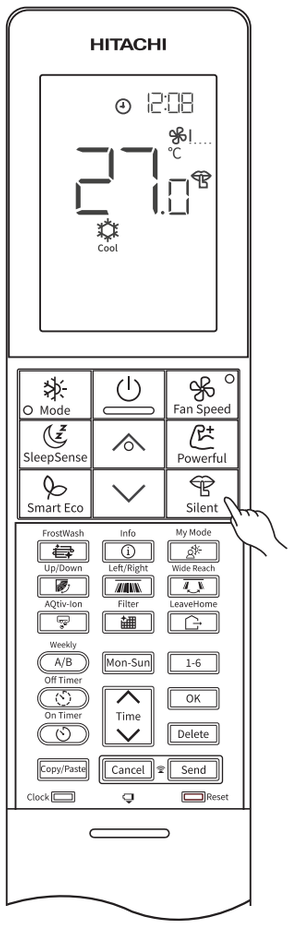

ЗАПУСК

- Якщо натиснути кнопку [Silent] (Безшумно),
- на РК-екрані з'явиться значок .
- Швидкість вентилятора зменшиться .

СКАСУВАННЯ

- Натисніть кнопку [⏻] (Увімкнення/вимкнення) або
- знову натисніть кнопку [Silent] (Безшумно) або

натисніть кнопку [Fan Speed] (Швидкість вентилятора).

Вентилятор почне працювати з попередньою швидкістю, встановленою до переходу в режим «Безшумно».

Коли робота в режимі «Безшумно» припиниться, індикатор на РК-екрані зникне.

УКРАЇНСЬКА

ПРИМІТКА

- Якщо вибрати режим «Потужність», робота в режимі «Безшумно» припиниться. Вентилятор почне працювати з попередньою швидкістю, встановленою до початку роботи в режимі «Безшумно».
- Після автоматичного перезапуску робота режиму «Безшумно» припиняється. Вентилятор почне працювати з попередньою швидкістю, встановленою до початку роботи в режимі «Безшумно».
- Під час будь-яких операцій зі зменшеною швидкістю вентилятора , якщо користувач натисне кнопку [Silent] (Безшумно), швидкість вентилятора не зміниться.
- Якщо натиснути кнопку «Режим», «Не вдома» або «Мій режим», робота в режимі «Безшумно» припиняється.

Регулювання напрямку потоку повітря (вгору/вниз)


1 Налаштуйте напрямок потоку повітря: угору або вниз.
Залежно від режиму роботи пристрою горизонтальна заслінка, що направляє потік повітря, автоматично встановлюється під відповідним кутом. Заслінка може підніматися й опускатися, а також може бути встановлена під необхідним кутом за допомогою кнопки Up/Down (Угору/вниз).

Натисніть кнопку Up/Down (Угору/вниз). Заслінка, що направляє потік повітря, почне підніматися й опускатися.

На РК-екрані з'явиться значок .

Натисніть кнопку Up/Down (Угору/вниз) ще раз. Заслінки, що спрямовують потік повітря, зупиняться в поточному положенні.

На РК-екрані зникне значок .

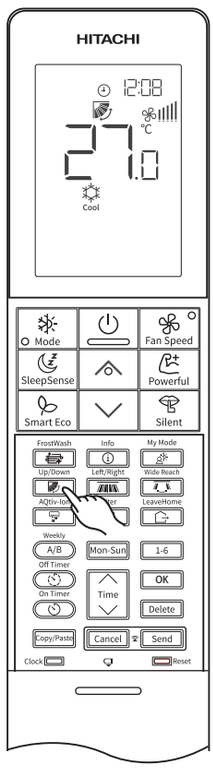

- Одноразове натискання кнопки Up/Down (Угору/вниз) піднімає та опускає горизонтальну заслінку, що направляє потік повітря. Якщо знову натиснути цю кнопку, заслінка зупиниться в поточному положенні. До початку руху заслінки, що направляє потік повітря, може минути деякий час (близько 6 секунд).
- У разі припинення роботи пристрою горизонтальна заслінка, що направляє потік повітря, переміщається й зупиняється в положенні, у якому вона закриває повітровипускний отвір.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не змінюйте положення заслінки руками. Це може призвести до поломки пристрою.
- Не допускайте тривалого переміщення вгору та вниз горизонтальної заслінки, що направляє потік повітря, у режимі охолодження. На горизонтальній заслінці, що направляє потік повітря, можуть утворюватися та стікати вниз краплі конденсату.

Регулювання напрямку потоку повітря (вправо або вліво)

Паралельне регулювання напрямку повітряного потоку вліво та вправо. Регулювання повітряного потоку в напрямках уліво та вправо.

- Натисніть кнопку «Уліво/управо» Left/Right . Заслінки почнуть паралельно рухатися вліво та вправо. На РК-екрані з'явиться значок .
- Натисніть кнопку «Уліво/управо» Left/Right знову. Заслінки зупиняться в поточному положенні. На РК-екрані зникне значок .

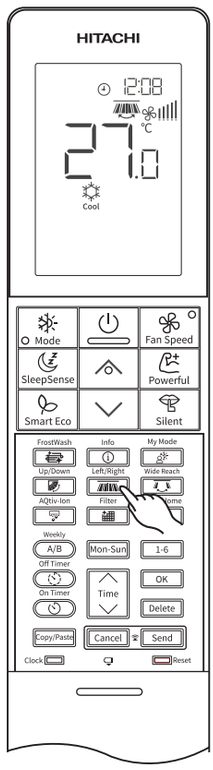

- Якщо натиснути кнопку Left/Right один раз, вертикальна заслінка рухатиметься вліво та вправо. Якщо знову натиснути цю кнопку, заслінка, що направляє потік повітря, зупиниться в поточному положенні. До початку руху заслінки, що направляє потік повітря, може минути деякий час (близько 6 секунд).
- Після припинення роботи пристрою вертикальна заслінка переміщується в центральне положення та зупиняється.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не змінюйте положення заслінки руками. Це може призвести до поломки пристрою.
- Вертикальну заслінку не слід залишати в крайньому лівому або правому положенні чи в русі, коли ввімкнено режим «Охолодження». На вертикальній заслінці може виникнути й почати крапати конденсат.

Регулювання напрямку повітряного потоку (широке охоплення)

Несиметричне регулювання напрямку повітряного потоку вліво та вправо.

- Натисніть кнопку широкого охоплення Wide Reach . Заслінки почнуть симетрично рухатися вліво та вправо. На РК-екрані з'явиться значок .
- Натисніть кнопку широкого охоплення Wide Reach знову. Заслінки зупиняться в поточному положенні. На РК-екрані зникне значок .

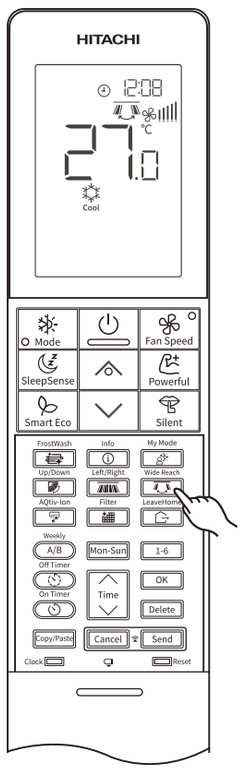

- Якщо натиснути кнопку Wide Reach один раз, вертикальна заслінка буде симетрично рухатися вліво та вправо. Якщо знову натиснути цю кнопку, заслінка, що направляє потік повітря, зупиниться в поточному положенні. До початку несиметричного руху заслінки, що направляє потік повітря, може минути деякий час (близько 6 секунд).
- Після припинення роботи пристрою вертикальна заслінка переміщується в центральне положення та зупиняється.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Не змінюйте положення заслінки руками. Це може призвести до поломки пристрою.
- Вертикальну заслінку не слід залишати в крайньому лівому або правому положенні чи в русі, коли ввімкнено режим «Охолодження». На вертикальній заслінці може виникнути й почати крапати конденсат.

Ініціалізація вбудованого модуля airCloud Go

- Збережені налаштування можна скинути (відновити заводські налаштування) за допомогою пульта дистанційного керування.

■ Відновлення заводських налаштувань

Це налаштування виконується, коли на пульті дистанційного керування відображено знак режиму вимкнення.

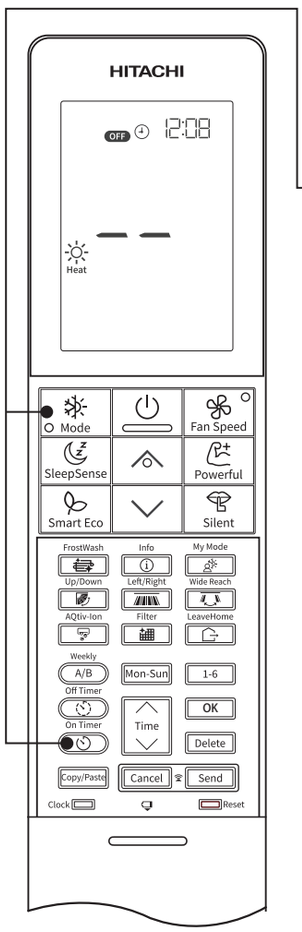


- Натисніть разом кнопки Mode (Режим) і On Timer (Таймер увімкнення) і утримуйте їх натиснутими 3 секунди.
- У зоні відображення температури РК-екрана на 3 секунди з'явиться значок — —, після чого відобразиться звичайний екран.
- Переконайтеся, що індикатор на внутрішньому блоці блимає серіями по 4 рази протягом приблизно 20 секунд.
- Перезапустіть блок і переконайтеся, що індикатор блимне 3 рази. Це означає, що пристрій входить у режим сполучення, і заводські налаштування буде успішно відновлено.

ПРИМІТКА

- Зауважте, що параметри конфігурації будуть видалені, а процедуру сполучення потрібно буде повторити для використання вбудованого модуля airCloud Go.
- Додаткову інформацію про вбудований модуль airCloud Go див. в окремій інструкції з експлуатації.

Wi-Fi – це зареєстрована торговельна марка Wi-Fi Alliance.

Скидання значка фільтра на внутрішньому блоці

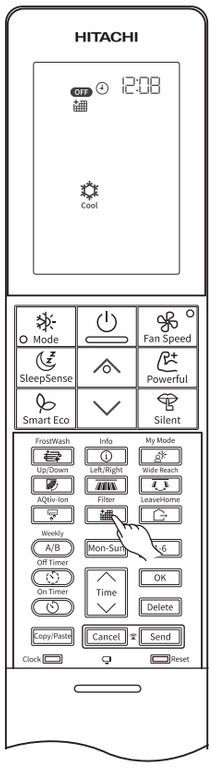

На внутрішньому блоці може блимати значок фільтра , вмикаючись на 1 секунду й вимикаючись на 4 секунди. Це означає, що повітряний фільтр давно не очищували. Очистіть повітряний фільтр.


Щоб скинути значок фільтра, натисніть кнопку фільтра Filter у режимі вимкнення, спрямовуючи пульт дистанційного керування на внутрішній блок.

На РК-екрані приблизно на 3 секунди з'явиться значок , а значок фільтра на внутрішньому блоці вимкнеться.

ПРИМІТКА

- Кнопка фільтра активна лише у вимкненому режимі.

Функція скидання (для апаратного скидання)

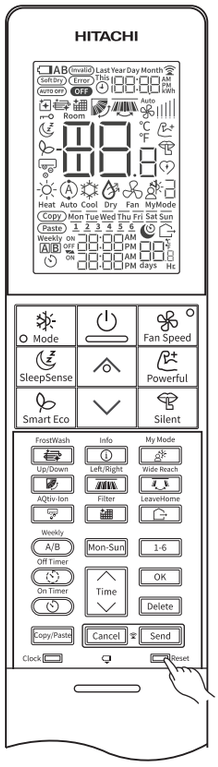

Якщо під час заміни елемента живлення або будь-якої малоймовірної події в разі натискання клавіші вміст екрана не змінюватиметься або на екрані з'являться випадкові символи, натисніть кнопку скидання, щоб виконати апаратне скидання пульта дистанційного керування.


Щоб виконати апаратне скидання пульта дистанційного керування, натисніть і відпустіть кнопку скидання. Протягом 2 секунд екран буде таким, як показано на рисунку, після чого він перейде в режим за замовчуванням.

ПРИМІТКА

- Натискайте кнопку предметом із гострим кінчиком, наприклад ручкою.
- Після скидання пульта дистанційного керування всі налаштування будуть скинуті, за винятком окремих функцій, активованих користувачем.

УКРАЇНСЬКА

«Мій режим» (початок і зупинка роботи режиму)

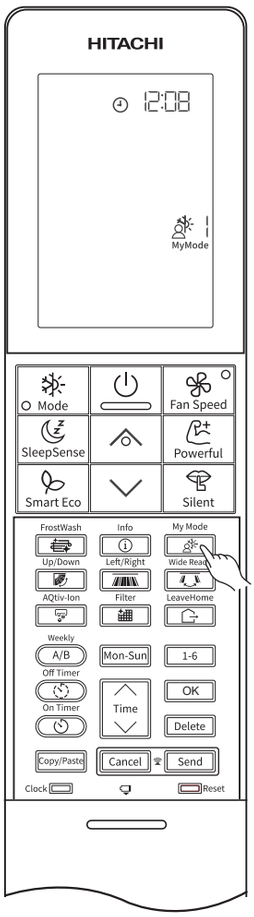

Налаштування за замовчуванням у режимі «Мій режим»

Мій режим	Режим	Температура	Швидкість вентилятора	Таймер увімкнення/ таймер вимкнення	Безшумно
Мій режим 1	ОХОЛОДЖЕННЯ	25 °C	Авто	Без налаштування	Без налаштування
Мій режим 2	ОХОЛОДЖЕННЯ	25 °C	Авто	Без налаштування	Без налаштування
Мій режим 3	ОХОЛОДЖЕННЯ	25 °C	Авто	Без налаштування	Без налаштування

Запуск режиму «Мій режим»

- Щоб запустити кондиціонер, натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення).
- Натисніть кнопку My Mode (Мій режим). Кондиціонер запуститься в режимі «Мій режим 1» згідно зі значенням за замовчуванням, указаним у таблиці вище.
- Натисніть кнопку «Мій режим» ще раз, щоб перейти в «Мій режим 2» і «Мій режим 3».

Вимкнення режиму «Мій режим»

- Натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення), щоб вимкнути кондиціонер.


ПРИМІТКА

- Мій режим 1 , Мій режим 2 , Мій режим 3 встановлено за замовчуванням. Однак їх можна змінити відповідно до потреб користувача, виконавши процес налаштування «Мій режим».
- У режимі «Мій режим» можна налаштовувати AQtiv-Ion, вертикальний і горизонтальний рух заслінки, рух із широким охопленням, а також захист від перевантаження та інформацію.
- Кнопки вибору швидкості вентилятора, таймера ввімкнення і вимкнення, підвищення/зниження температури, безшумної роботи, збільшення потужності, SleepSense, Smart Eco й таймера на тиждень стають неактивними.
- Режим «Мій режим» можна скасувати, натиснувши кнопку Mode (Режим) або LeaveHome (Не вдома).
- Промивання (ручний режим) у «Мій режим» не активується.

«Мій режим» (програмування)

- Використовуйте цей режим для індивідуального налаштування. «Мій режим» можна встановити за допомогою пульта дистанційного керування.
- Можна встановити до 3 програм на день.

Програмування режиму «Мій режим»

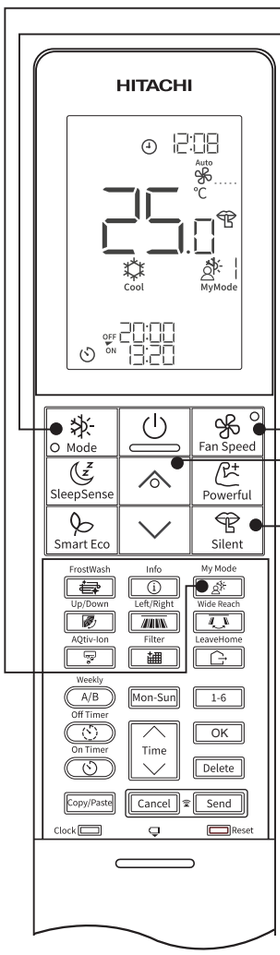

Увійдіть у режим програмування «Мій режим»

1

- Натисніть і утримуйте кнопку My Mode (Мій режим) протягом 5 секунд, щоб почати програмування.
- На РК-екрані миготітиме значок MyMode. Позначка 1, 2 або 3 з'явиться праворуч від значка MyMode.
  Значок MyMode миготить 10 секунд.
- Якщо натиснути кнопку My Mode (Мій режим), для програмування можна вибрати режими 1, 2 або 3.

Вибір режиму

2

- Натисніть кнопку Mode (Режим), щоб вибрати потрібний режим, коли блимає значок MyMode.
- Режими роботи циклічно змінюються в такому порядку: Heat (Нагрівання) → Auto (Авто) → Cool (Охолодження) → Dry (Осушування) → Fan (Вентилятор).

Вибір швидкості вентилятора

3

- Натисніть кнопку Fan Speed (Швидкість вентилятора), щоб вибрати потрібну швидкість вентилятора, коли блимає значок MyMode.
- Швидкість вентилятора можна вибирати тільки відповідно до встановленого бажаного режиму.

Вибір бажаної кімнатної температури

4

- Натисніть кнопку ∧ або ∨, щоб вибрати бажану температуру, коли блимає значок MyMode.
- Температуру можна задавати в діапазоні від 16 до 32 °C.
- У режимі «Вентилятор» не можна встановити бажану кімнатну температуру.

Вибір режиму «Безшумно»


5

- Натисніть кнопку Silent (Безшумно), щоб установити або скасувати режим «Безшумно», коли блимає значок MyMode.

УКРАЇНСЬКА

«Мій режим» (програмування)

Програмування режиму «Мій режим»

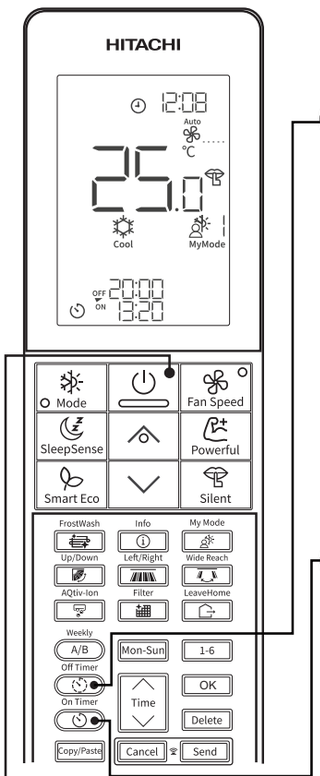

Налаштування таймера вимкнення

6

- Натисніть кнопку Off Timer (Таймер вимкнення), щоб вибрати таймер вимкнення.
  На РК-екрані почнуть миготіти індикатори OFF і 0:00 або символ попереднього встановленого часу.
- Натисніть кнопку Time, щоб установити таймер вимкнення.
- Натисніть кнопку Send. Запуститься програмування таймера вимкнення.
  На РК-екрані більше не миготітимуть значок OFF і символ таймера вимкнення.
- Щоб скасувати таймер вимкнення, натисніть кнопку Cancel.

Налаштування таймера ввімкнення

7

- Натисніть кнопку On Timer (Таймер увімкнення), щоб вибрати таймер увімкнення.
  На РК-екрані почнуть миготіти індикатори ON і 6:00 або символ попереднього встановленого часу.
- Натисніть кнопку Time, щоб установити таймер увімкнення.
- Натисніть кнопку Send. Запуститься програмування таймера ввімкнення.
  На РК-екрані більше не миготітимуть значок ON і символ таймера ввімкнення.
- Щоб скасувати таймер увімкнення, натисніть кнопку Cancel.

Установлення й активація режиму «Мій режим»

8


- Після завершення налаштування натисніть кнопку (Увімкнення/вимкнення), поки блимає значок MyMode.
- Це збереже всі налаштування (кроки 2–7) і активує «Мій режим». Внутрішній блок видасть звуковий сигнал.

ПРИМІТКА

- Якщо під час програмування в режимі «Мій режим» пульт дистанційного керування не використовується протягом 10 секунд, він вийде з програмування в режимі «Мій режим» без збереження налаштувань.
  Без збережених під час програмування параметрів «Мій режим» використовуватиме всі попередні налаштування та значення.
- Якщо кнопку «Мій режим» утримувати натиснутою протягом 5 секунд під час програмування в режимі «Мій режим», пульт дистанційного керування вийде з цього режиму програмування.
  Без збережених під час програмування параметрів «Мій режим» використовуватиме всі попередні налаштування та значення.
- Якщо сплив час таймера для режиму «Мій режим», натисніть ще раз кнопку «Мій режим», щоб перезапустити таймер.
- Якщо було замінено елемент живлення або натиснуто кнопку скидання, для режиму «Мій режим» будуть відновлені налаштування за замовчуванням. Якщо потрібні нові налаштування, виконайте програмування в режимі «Мій режим» ще раз.
- Коли встановлено функцію блокування режиму роботи, перелік доступних режимів у «Мій режим» буде обмежено.
- Якщо вибрано «Мій режим», жодний таймер не можна встановити.
- Якщо вже встановлено таймер на тиждень і натиснуто кнопку «Мій режим»:
  1. Якщо вибраний «Мій режим» не має програмного таймера ввімкнення/вимкнення, символ таймера на тиждень з'являється на дисплеї пульта дистанційного керування разом зі значком «Мій режим», і таймер на тиждень продовжує працювати.
  2. Якщо вибраний «Мій режим» має запрограмований таймер увімкнення/вимкнення, тоді символ таймера на тиждень зникає з дисплея пульта дистанційного керування, доки таймер увімкнення/вимкнення «Мій режим» не запуститься/зупиниться. Потім таймер на тиждень продовжить працювати, а його символ також з'явиться на дисплеї пульта дистанційного керування.

Блокування режиму роботи

Пульт дистанційного керування можна налаштувати для блокування режиму «Нагрівання» (зокрема, режиму «Вентилятор»), режиму «Охолодження» та режиму «Осушування» (зокрема,, режиму «Вентилятор»).

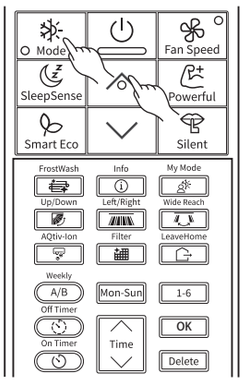

■ Спосіб блокування режиму «Нагрівання» (зокрема, «Вентилятор»).

Одночасно натисніть кнопки [Mode] (Режим) і [ ] та втримуйте їх приблизно 3 секунди, коли на пульті дистанційного керування світиться значок OFF (ВИМК.).

Індикатори Heat, Fan і ⊸ відображатимуться протягом приблизно 10 секунд. Після цього відображатимуться індикатори Heat і ⊸ .

Це вказує на блокування режиму «Нагрівання».


У разі натискання кнопки [Mode] (Режим) відображається індикатор Heat або Fan .

■ Спосіб розблокування режиму «Нагрівання» (зокрема, «Вентилятор»).

Одночасно натисніть кнопки [Mode] (Режим) і [ ] та втримуйте їх приблизно 3 секунди, коли на пульті дистанційного керування світиться значок OFF (ВИМК.).

Усі індикатори режиму роботи відображатимуться на дисплеї протягом 10 секунд. Символ ⊸ зникне. Після цього відображатиметься індикатор Heat.

Це вказує на розблокування режиму «Нагрівання».

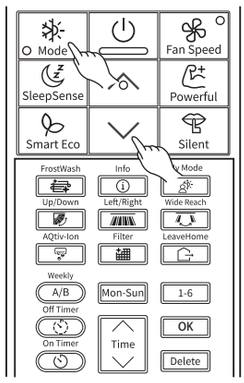

■ Спосіб блокування режимів «Охолодження» та «Осушування» (зокрема, «Вентилятор»).

Одночасно натисніть кнопки [Mode] (Режим) і [ ] та втримуйте їх приблизно 3 секунди, коли на пульті дистанційного керування світиться значок OFF (ВИМК.).

Індикатори Cool, Dry, Fan і ⊸ відображатимуться протягом приблизно 10 секунд.

Після цього відображатимуться індикатори «Cool» і «⊸».

Це вказує на блокування режимів «Охолодження» й «Осушування».

У разі натискання кнопки [Mode] (Режим) відображається індикатор Cool, Dry або Fan .

■ Спосіб розблокування режимів «Охолодження» та «Осушування» (зокрема, «Вентилятор»).

Одночасно натисніть кнопки [Mode] (Режим) і [ ] та втримуйте їх приблизно 3 секунди, коли на пульті дистанційного керування світиться значок OFF (ВИМК.).

Усі індикатори режиму роботи відображатимуться на дисплеї протягом 10 секунд. Символ «⊸» зникне. Після цього відображатиметься індикатор Heat .

Це вказує на розблокування режимів «Охолодження» й «Осушування».

УКРАЇНСЬКА

ПРИМІТКА


- Функцію блокування режиму роботи не можна активувати, якщо активовано збережені значення параметра «Таймер» або режим «Мій режим».
  Спочатку потрібно деактивувати збережені значення параметра «Таймер». Після цього можна активувати функцію блокування режиму роботи.
- Блокування режиму роботи збережеться, навіть якщо натиснути кнопку Reset (Скидання).
- Блокування режиму роботи не буде встановлено, якщо виконується промивання (ручний режим).
- Кнопка «Не вдома» неактивна під час блокування режимів «Охолодження» та «Осушування».
- Значок ⊸ відображатиметься в усіх режимах, якщо встановлено функцію блокування режиму роботи. Для використання цієї функції достатньо налаштувати її один раз.
- Спочатку потрібно вимкнути функцію таймера, а потім можна активувати функцію блокування режиму роботи.
- Якщо підключено кілька блоків і для тих, які запускатимуться після першого, вибрано інші режими, додаткові блоки перейдуть у режим очікування.

Weekly A/B Робота таймера на тиждень

- Можна вибрати «Режим A» або «Режим B». Для кожного режиму можна налаштувати до 6 програм на день. Усього для кожного режиму можна налаштувати до 42 програм на тиждень.
- Якщо календар і годинник не налаштовано, зберегти значення таймера на тиждень не можна.
- Якщо календар і годинник налаштовано неправильно, таймер на тиждень не працюватиме як належить.
- Для роботи таймера на тиждень необхідно спочатку налаштувати календар і годинник.

Крок 1. Установіть розклад для пульта дистанційного керування. Надішліть збережені значення параметрів на внутрішній блок.
Крок 2. Виберіть «Режим A» чи «Режим B» і активуйте або деактивуйте таймер на тиждень.
Крок 3. Скопіюйте та скасуйте розклад.


Крок 1. Установіть розклад для пульта дистанційного керування. Надішліть збережені значення параметрів на внутрішній блок.

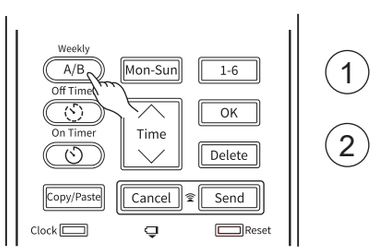

■ Налаштування таймера на тиждень


1. Виберіть «Режим A» або «Режим B».
   Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень). Спалахне індикатор Weekly.
   На дисплеї почнуть миготіти індикатори A і ⏲. Вибрано Режим A.
   Знову натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень). Індикатори B і ⏲ почнуть миготіти на дисплеї. Вибрано Режим B.
   - Якщо значення параметрів не збережено, відображатимуться індикатори ввімкнення/вимкнення 12:00 _ _ ℃ .
   - Якщо значення параметрів збережено, індикатори ввімкнення/вимкнення 12:00 _ _ ℃ не відображаються.

2. Налаштуйте програму.
   Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень) і втримуйте її протягом приблизно 3 секунд. Ви можете змінити режим.
   ⏲ , день: понеділок, програма №: 1, УВІМК./ВИМК., значення часу й температури замиготять на дисплеї.

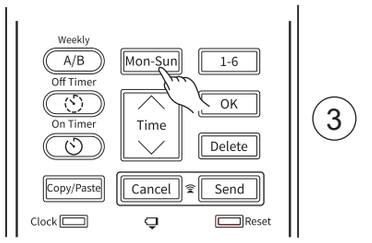


3. Виберіть бажаний день тижня.
   Натисніть кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ).
   Послідовність змінення днів: понеділок ⟶ вівторок ⟶ середа ⟶ четвер ⟶ п'ятниця ⟶ субота ⟶ неділя ⟶ понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя [повний тиждень] ⟶ понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця [будні] ⟶ субота, неділя [вихідні] ⟶ понеділок ⟶ вівторок .....

   Щоб налаштувати параметри на кожен день, виберіть [повний тиждень].
   Виберіть [будні], щоб налаштувати параметри на робочі дні (з понеділка до п'ятниці).
   Виберіть [вихідні], щоб налаштувати параметри на вихідні дні (субота й неділя).
   - Завершивши налаштування параметрів, можна легко перевірити й, за потреби, змінити їх значення.

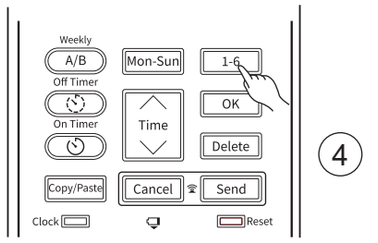


4. Натисніть кнопку 1–6 , щоб вибрати номер програми.
   Послідовність змінення номерів: 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 .....
   - Якщо номер програми задано, виконайте наведені вище дії, щоб змінити його.


Weekly A/B Робота таймера на тиждень

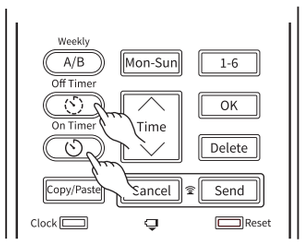


5

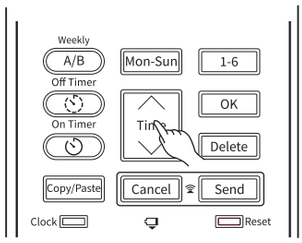


6

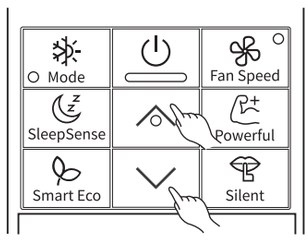

7

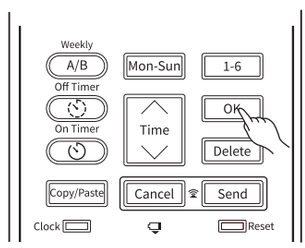

8

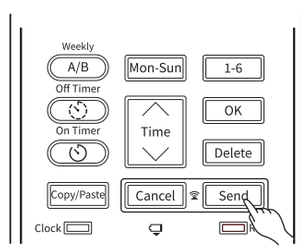

9

5. Натисніть кнопку Off Timer / On Timer (Таймер увімкнення/вимкнення), щоб вибрати значення параметра «Таймер увімкнення» або «Таймер вимкнення».
6. Натисніть кнопку Time (Час), щоб установити значення часу.
7. Натисніть кнопку збільшення або зменшення температури (Temp ∧ або ∨), щоб налаштувати температуру.
   Налаштувати температуру можна за допомогою значень параметра таймера ввімкнення.
8. Натисніть кнопку OK (OK). Налаштування виконано. Спалахнуть індикатори дня, номера програми, УВІМК. і встановлене значення температури. Індикатор ⏲ миготітиме. Якщо налаштування не завершено, значення параметрів не збережуться в пам'яті.

Щоб продовжити налаштування, натисніть кнопки Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer.

Щоб зберегти значення параметрів, виконайте кроки 3–8.

9. Завершивши налаштування всіх параметрів, натисніть кнопку Send (Надіслати) і втримуйте її протягом 3 секунд, спрямувавши пульт дистанційного керування на внутрішній блок. Індикатор таймера на внутрішньому блоці почне швидко миготіти.
   Після звукового сигналу внутрішнього блока спалахне індикатор таймера.
   Переконайтеся, що індикатор таймера ввімкнувся.
   Це означає, що значення параметрів збережено у внутрішньому блоці та функцію таймера ввімкнено.
   Збережені значення параметрів з'являться на дисплеї пульта дистанційного керування.

   - Якщо індикатор таймера на внутрішньому блоці не ввімкнувся, натисніть кнопку Send (Надіслати) і втримуйте її протягом 3 секунд, спрямувавши пульт дистанційного керування на внутрішній блок.
   - ПОПЕРЕДЖЕННЯ Не натискайте кнопку Cancel (Скасувати) під час налаштування, оскільки це призведе до втрати всіх збережених значень параметрів.
   - Змінені значення параметрів не збережуться в пам'яті внутрішнього блока, якщо не натиснути кнопку Send (Надіслати).


УКРАЇНСЬКА

ПРИМІТКА

- Можна встановити до 6 програм на день. Завдання таймера ввімкнення або таймера вимкнення для кожного номера програми можна виконувати у випадковому порядку. Після натискання кнопки Send (Надіслати) налаштування таймера ввімкнення або таймера вимкнення для всіх програм буде автоматично впорядковано так, що програмі 1 відповідатиме найраніший час, а програмі 6 – найпізніший. Якщо значення часу однакові, пріоритет буде надано встановленим пізніше значенням.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ Якщо пульт дистанційного керування не використовуватиметься та кнопку Send (Надіслати) не буде натиснуто жодного разу протягом 1 хвилини після налаштування параметрів, усі поточні значення буде втрачено.
- Якщо під час налаштування таймера на тиждень натиснути будь-яку клавішу, окрім клавіші налаштування таймера на тиждень, пульт дистанційного керування вийде з режиму збереження параметрів відповідного таймера.

Weekly A/B Робота таймера на тиждень

Крок 2. Виберіть «Режим A» чи «Режим B» і активуйте або деактивуйте таймер на тиждень.

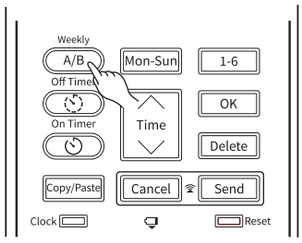


1

2


■ Вибір режиму A або режиму B налаштування таймера на тиждень

1. Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень). Індикатори A і ⏲ почнуть миготіти на дисплеї. Зазвичай «Режим A» починає миготіти першим.
2. Знову натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень). Індикатори B і ⏲ почнуть миготіти на дисплеї.
3. Виберіть режим A або режим B. Натисніть кнопку Send (Надіслати) і втримуйте її протягом 3 секунд, спрямувавши пульт дистанційного керування на внутрішній блок. Індикатор таймера на внутрішньому блоці почне швидко миготіти.

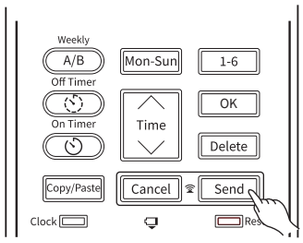

3

Після звукового сигналу внутрішнього блока спалахне індикатор таймера.
Переконайтеся, що індикатор таймера ввімкнувся.
Це означає, що підтверджено вибір режиму A або режиму B та активацію таймера на тиждень.

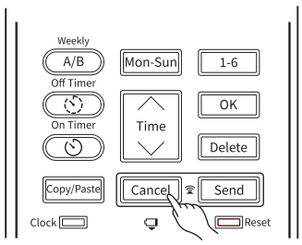

1

■ Вимкнення таймера на тиждень

1. Спрямуйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок і натисніть кнопку Cancel (Скасувати).
   Пролунає звуковий сигнал внутрішнього блока, й індикатор таймера на ньому згасне. Крім того, з дисплея пульта дистанційного керування зникне інформація про збережені значення параметрів.
   Це означає, що підтверджено вимкнення таймера на тиждень.


   - Щоб знову активувати таймер на тиждень, повторіть кроки процедури «Вибір режиму A або режиму B налаштування таймера на тиждень».

ПРИМІТКА

- Якщо налаштувати таймер увімкнення, таймер вимкнення, «Мій режим» із програмуванням таймера, робота таймера на тиждень переривається. Таймер на тиждень активується після завершення налаштування таймера ввімкнення, таймера вимкнення, режиму «Мій режим» із програмуванням таймера.
- Коли таймер увімкнення, таймер вимкнення, «Мій режим» із програмуванням таймера скасовуються, робота таймера на тиждень також скасовується. Потрібно знову налаштувати таймер на тиждень.
- Після автоматичного перезапуску робота таймера на тиждень припиняється. Потрібно знову налаштувати таймер на тиждень.

Weekly A/B Робота таймера на тиждень

Крок 3. Скопіюйте та скасуйте розклад.

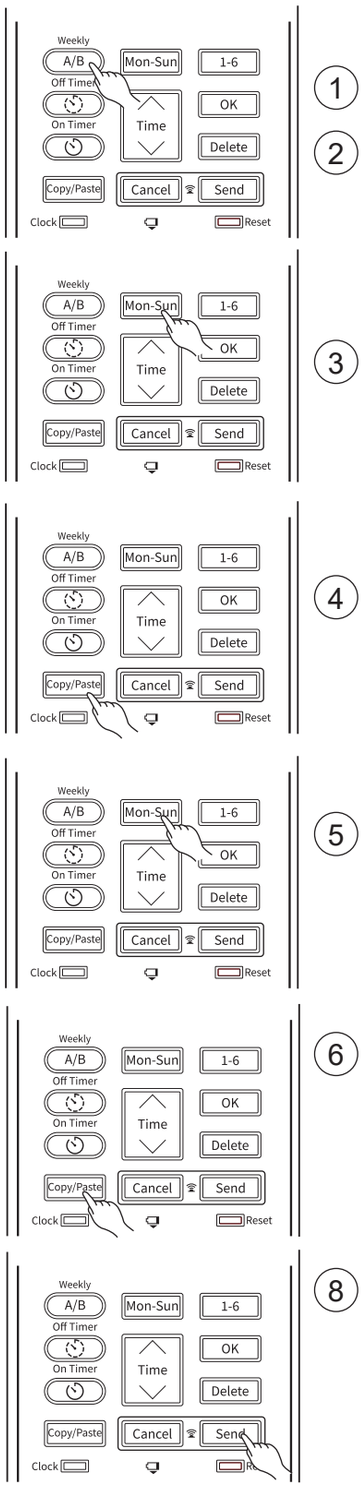

■ Копіювання та вставлення

Редагування розкладу виконується простим копіюванням даних між різними днями.

1. Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень), щоб вибрати «Режим A» або «Режим B».
2. Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень) і втримуйте її протягом приблизно 3 секунд, щоб перейти в режим змінення збережених значень параметрів.
3. Натисніть кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ), щоб вибрати день тижня для копіювання.
4. Натисніть кнопку Copy/Paste (Копіювати/вставити). На дисплеї замиготить індикатор «ВСТАВИТИ».
   * Натисніть кнопку Cancel (Скасувати), щоб скасувати режим КОПІЮВАННЯ. Активується режим звичайного налаштування.
5. Натисніть кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ), щоб вибрати день тижня для вставлення.
6. Натисніть кнопку Copy/Paste (Копіювати/вставити), щоб вставити дані. На дисплеї замиготить тільки індикатор ⏲.
7. Щоб продовжити копіювання до інших днів, натисніть кнопку Mon-Sun , 1–6 , Time або Off Timer / On Timer .

   Потім почніть із кроку 3.
8. Завершивши копіювання та вставлення, натисніть кнопку Send (Надіслати) і втримуйте її протягом 3 секунд, спрямувавши пульт дистанційного керування на внутрішній блок. Індикатор таймера на внутрішньому блоці почне швидко миготіти.
   Після звукового сигналу внутрішнього блока спалахне індикатор таймера.

   Переконайтеся, що індикатор таймера ввімкнувся.

   Якщо індикатор таймера не спалахнув, знову натисніть кнопку Send (Надіслати).

- Значення параметрів буде збережено тільки після натискання кнопки Send (Надіслати).


ПРИМІТКА

- Якщо немає збережених значень параметрів, скопіювати дані з одного дня до іншого не можна.


УКРАЇНСЬКА

Weekly A/B Робота таймера на тиждень


Крок 3. Скопіюйте та скасуйте розклад.

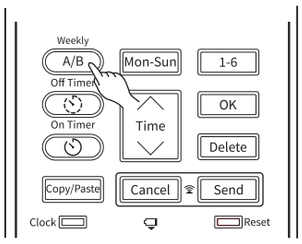


1
2

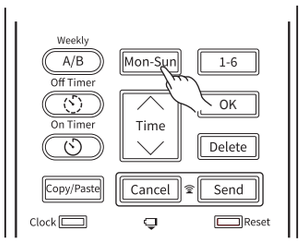


3

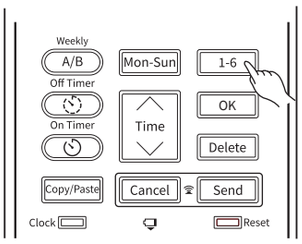

4

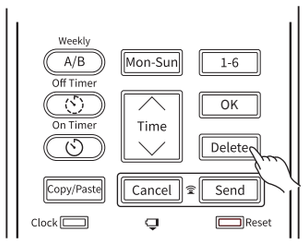

5

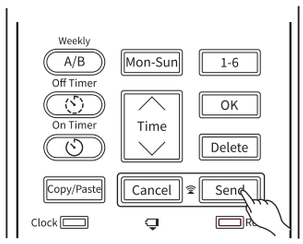

6

■ Видалення даних таймера на тиждень

[Видалення збережених значень параметрів для одного номера програми]


1. Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень), щоб вибрати «Режим A» або «Режим B».
2. Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень) і втримуйте її 3 секунди, щоб почати редагування збережених значень параметрів.
3. Натисніть кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ), щоб вибрати день тижня для редагування.
4. Натисніть кнопку 1–6 , щоб вибрати номер програми. Номер обраної програми почне миготіти.
5. Натисніть кнопку Delete (Видалити). Збережені значення параметрів для вибраного номера програми буде видалено.
6. Завершивши видалення, натисніть кнопку Send (Надіслати) і втримуйте її протягом 3 секунд, спрямувавши пульт дистанційного керування на внутрішній блок. Індикатор таймера на внутрішньому блоці почне швидко миготіти.
   Після звукового сигналу внутрішнього блока спалахне індикатор таймера.

   Переконайтеся, що індикатор таймера ввімкнувся.

- Значення параметрів буде збережено тільки після натискання кнопки Send (Надіслати).

Weekly A/B Робота таймера на тиждень

Крок 3. Скопіюйте та скасуйте розклад.

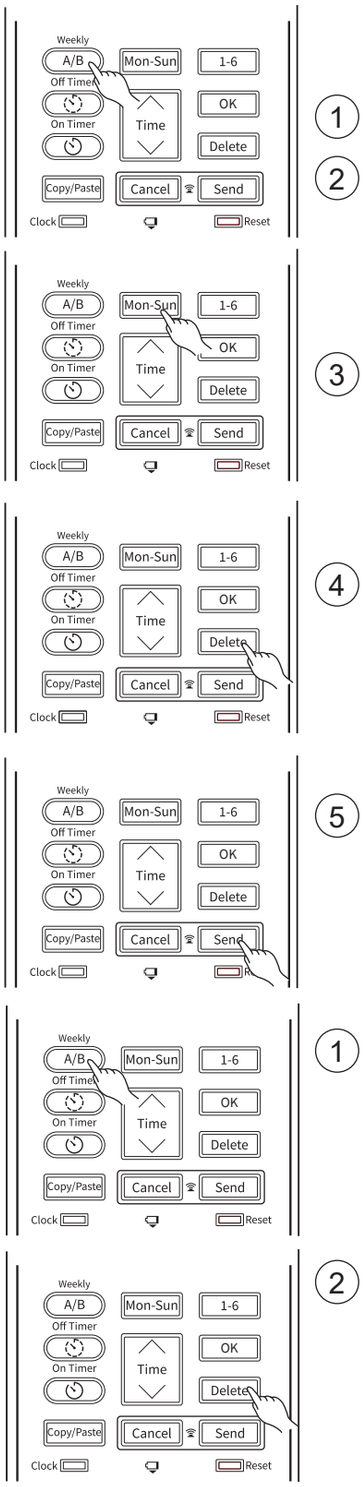

[Видалення збережених значень параметрів для одного дня]

1. Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень), щоб вибрати «Режим A» або «Режим B».
2. Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень) і втримуйте її 3 секунди, щоб почати редагування збережених значень параметрів.
3. Натисніть кнопку Mon-Sun (ДЕНЬ), щоб вибрати день тижня для редагування.
4. Натисніть кнопку Delete (Видалити) і втримуйте її приблизно 10 секунд. Збережені значення параметрів для всіх номерів програм буде видалено.
   - Короткочасне натискання дає змогу видалити збережені значення параметрів для одного номера програми.
5. Завершивши видалення, натисніть кнопку Send (Надіслати) і втримуйте її протягом 3 секунд, спрямувавши пульт дистанційного керування на внутрішній блок. Індикатор таймера на внутрішньому блоці почне швидко миготіти.
   Після звукового сигналу внутрішнього блока спалахне індикатор таймера.

   Переконайтеся, що індикатор таймера ввімкнувся.

- Значення параметрів буде збережено тільки після натискання кнопки Send (Надіслати).

[Видалення режиму A або режиму B]

1. Натисніть кнопку Weekly A/B (Тиждень), щоб вибрати «Режим A» або «Режим B».
2. Спрямуйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок. Натисніть кнопку Delete (Видалити) і втримуйте її приблизно 10 секунд. Індикатор режиму A або B повинен при цьому миготіти. Після звукового сигналу внутрішнього блока збережені значення параметрів для режиму A або режиму B зникнуть.

Примітка.
Символ «Недійсний» відображається протягом 1 секунди, а потім зникає, якщо утримувати кнопку видалення.


УКРАЇНСЬКА

ПРИМІТКА

- Якщо натиснути кнопку Send (Надіслати) після видалення всіх збережених значень параметрів на пульті дистанційного керування, сигнал на внутрішній блок не передаватиметься. Індикатор таймера не ввімкнеться, а збережені у внутрішньому блоці значення параметрів не буде змінено.

ⓘ Функція «Інформація»

- У разі натискання кнопки Info (Інформація) на дисплеї пульта дистанційного керування відображається інформація про температуру повітря навколо пульта й дані енергоспоживання за місяць.
- Після заміни елементів живлення спрямуйте пульт дистанційного керування на внутрішній блок і натисніть кнопку Info (Інформація). З внутрішнього блока на пульт надійдуть поточні дані календаря та годинника.
- Щоб отримати інформацію з внутрішнього блока, відстань між пультом дистанційного керування та приймачем внутрішнього блока не має перевищувати 2 метри.

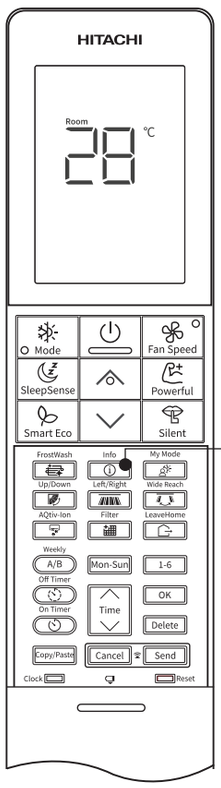

■ Визначення температури повітря навколо пульта дистанційного керування

1 Натисніть кнопку Info (Інформація).

Протягом 10 секунд відображатиметься інформація про температуру.

■ Визначення енергоспоживання за місяць

Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач внутрішнього блока (у межах 2 метрів від передньої частини внутрішнього блока) і натисніть кнопку Info (Інформація). Зачекайте 2 секунди, доки передається сигнал.

Поки на дисплеї відображається температура повітря навколо пульта дистанційного керування, кілька разів натисніть кнопку Info (Інформація). На дисплеї по черзі відображається така інформація:

енергоспоживання функції нагрівання за поточний місяць ⟶
енергоспоживання функції нагрівання за минулий місяць ⟶
енергоспоживання функції охолодження за поточний місяць ⟶
енергоспоживання функції охолодження за минулий місяць ⟶
температура повітря навколо пульта дистанційного керування ⟶
енергоспоживання функції нагрівання за поточний місяць.....

- Якщо показання хибні, піднесіть пульт дистанційного керування ближче до приймача внутрішнього блока.
- Указане значення варто розглядати винятково як орієнтовне.

■ З внутрішнього блока на пульт дистанційного керування можна передавати поточні дані календаря й годинника

Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач внутрішнього блока (у межах 2 метрів від передньої частини внутрішнього блока) і натисніть кнопку Info (Інформація). Зачекайте 2 секунди, доки передається сигнал.

Отримавши поточні значення дати й часу, перевірте їх правильність за допомогою кнопки Clock (Годинник).

- За відсутності електроживлення внутрішнього блока або якщо календар і годинник не налаштовано, за допомогою функції «Інформація» не можна надіслати або отримати інформацію.

ПРИМІТКА

- У разі несправності кондиціонера після натискання кнопки Info (Інформація) відображається код помилки.
  Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач внутрішнього блока (у межах 2 метрів від передньої частини внутрішнього блока) і натисніть кнопку Info (Інформація). Зачекайте 2 секунди, доки передається сигнал. З'явиться код помилки.
  Зверніться до сервісного центру та повідомте код помилки.
- Інформація про енергоспоживання за місяць не доступна для мультисистеми, що працює в 5 приміщеннях.
- Використання функції «Інформація» для визначення енергоспоживання за місяць.
  У разі перебоїв в електромережі, після ввімкнення та вимкнення живлення пристрою та під час його встановлення обов'язково налаштуйте годинник і календар кожного внутрішнього блока (блок у режимі очікування або автоматичного перезапуску) у системах з одним або кількома підключеними блоками, натиснувши кнопку (Увімкнення/вимкнення).
  Інакше інформація про енергоспоживання за місяць не відображатиметься на пульті дистанційного керування.

HITACHI


HANDBOK FÖR FJÄRRKONTROLL

VÄRMEPUMP

SPLIT

RAK-XJ-Q-R-HAE-SERIEN
RAK-XJ-Q-R-HBE-SERIEN
RAK-VJ-PHAT-SERIEN
RAI-VJ-QHAE-SERIEN
RAI-VJ-RHAE-SERIEN

RC-BGH1FA0G

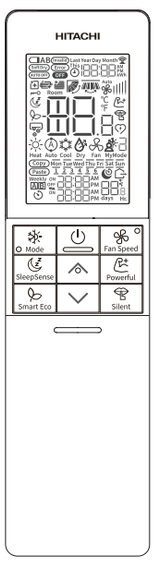

SW Handbok för fjärrkontroll Sidan. 561~600

SVENSKA

Kyla och värme


air

<rev.0-10/2023>

Förberedelser före användning


■ Sätta i batterierna


1. Ta bort batteriluckan genom att skjuta den utåt.
2. Sätt i två alkaliska AAA-batterier (LR03). Sätt i batterierna enligt den uppmärkta riktningen.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

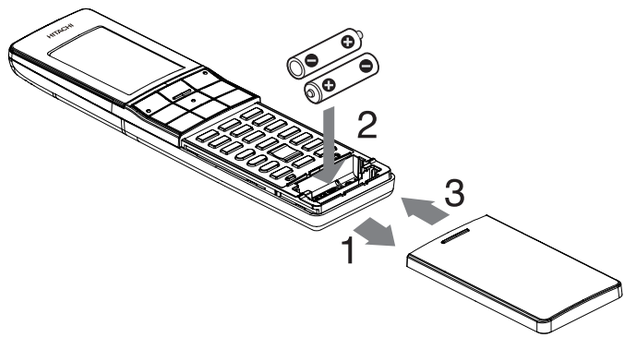

■ Montera fjärrkontrollen på väggen

1. Välj en plats där signalerna når fram till enheten.
2. Fäst fjärrkontrollshållaren på en vägg, stolpe eller liknande med hjälp av de medföljande skruvarna.
3. Sätt fjärrkontrollen i hållaren.

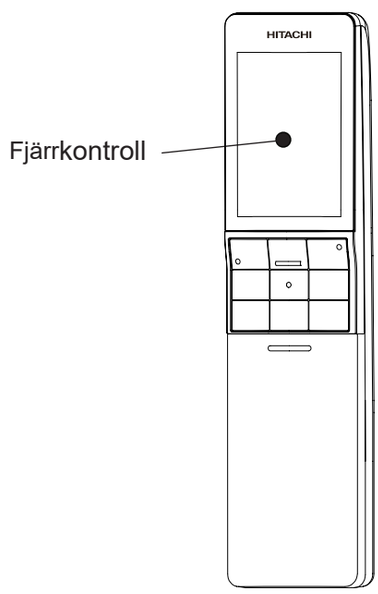

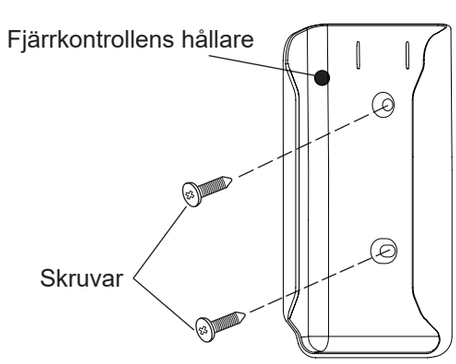

OBS!


Särskild information om batterier

- När du byter batterierna ska du använda batterier av samma typ och byta ut båda batterierna samtidigt.
- Ta ur batterierna om systemet inte ska användas under en längre tid.
- Batterierna håller i ungefär ett år. Om fjärrkontrollens teckenfönster lyser svagare och om mottagningen försämras innan ett år har gått ska du byta båda batterierna mot nya alkaliska AAA-batterier (LR03).
- Det följer med batterier så att du kan börja använda systemet.
  Beroende på värmepumpens tillverkningsdatum kan dessa batterier ha begränsad användningstid.


Särskild information om fjärrkontrollen


- Fjärrkontrollen får aldrig utsättas för direkt solljus.
- Damm på signalsändaren eller mottagaren ger sämre effekt. Torka bort dammet med en mjuk trasa.
- Signalkommunikationen kan störas ut om det finns lysrör med elektronisk tändning i rummet (t.ex. växelriktararmaturer). Om så är fallet bör du fråga återförsäljaren om råd.
- Om fjärrkontrollens signaler påverkar någon annan apparat i närheten kan du flytta denna apparat till en annan plats eller fråga återförsäljaren om råd.
- Undvik fel genom att stänga det skjutbara skyddet när fjärrkontrollen inte används.


Förberedelser före användning

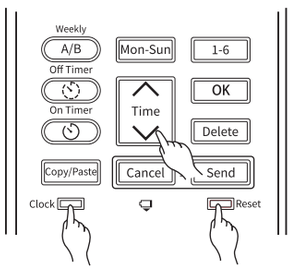





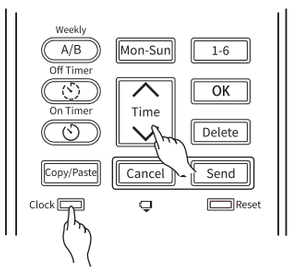


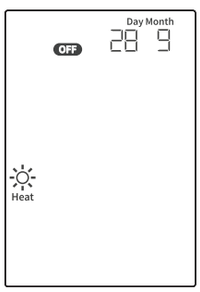

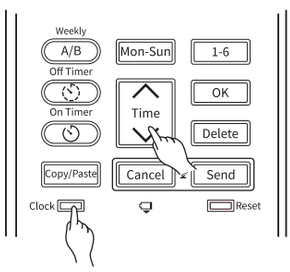

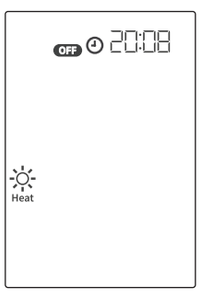

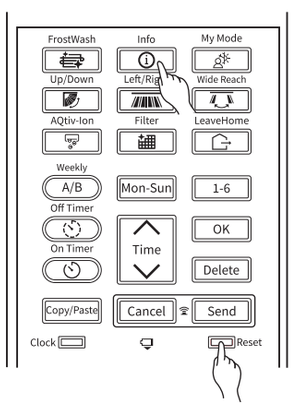

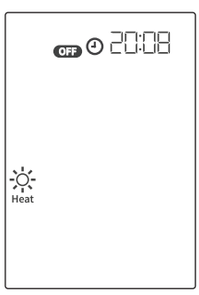

■ Ställa in kalender och klocka

1. Tryck på knappen Reset (Återställ) första gången du ställer in. ”Year” (År) blinkar.
2. Tryck på knappen Time (Tid) för att ange aktuellt årtal.
3. Tryck på knappen Clock (Klocka). ”Day” (Dag) och ”Month” (Månad) börjar blinka.
4. Tryck på knappen Time (Tid) för att ange aktuell månad och dag.
5. Tryck på knappen Clock (Klocka). blinkar.
6. Tryck på knappen Time (Tid) för att ställa in aktuellt klockslag.
7. Tryck på knappen Clock (Klocka).

   Kalendern och klockan har ställts in.

Du kan ändra kalendern eller klockan genom att trycka på knappen Clock (Klocka).
Följ sedan steg 2 till och med 7.

Kalender och klocka måste ställas in igen efter byte av batterier eller återställning av fjärrkontrollen.

Gör så här efter batteribytet:
1. Tryck på knappen Reset (Återställ).
2. Peka med fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på knappen Info (Info).
3. Inställningarna för kalender och klocka överförs från inomhusenheten.

■ Om följande inträffar överförs inte inställningarna för kalender och klocka från inomhusenheten:
- Om det är strömavbrott.
- Om användaren har ställt strömbrytaren i läget OFF (av) (enheten är inte i STANDBY-läge (vänteläge)).
- Om inomhusenheten inte har information om datum och klocka.
- Om fjärrkontrollen inte tar emot någon signal från inomhusenheten.

SVENSKA


OBS!

Anmärkning om inställning av kalender och klocka.
- Det går inte att ställa in starttimer, stopptimer, My Mode med timer, LH-dagar och veckotimer om inte kalendern och klockan har ställts in.
- Om kalendern och klockan är felinställda fungerar inte starttimer, stopptimer, My Mode med timer, LH-dagar eller veckotimer som de ska.
- Det går inte att ändra kalendern och klockan om du har ställt in starttimer, stopptimer, My Mode, LH-dagar eller veckotimer. Om kalendern och klockan behöver ändras måste starttimer, stopptimer, My Mode, LH-dagar och veckotimer avbrytas. Om kalendern och klockan behöver ändras, måste starttimer, stopptimer, My Mode, LH-dagar och veckotimer avbrytas.
- Om du inte trycker på någon knapp under 60 sekunder eller om ingen knapptryckning är aktiv när du ändrar eller uppdaterar kalendern och klockan, avslutas klockinställningen och det tidigare inställda värdet visas.
- Om kalendern och klockan inte ställs in slutar ”Year” (År) och ”--” att blinka efter 60 sekunder om ingen ytterligare åtgärd utförs. Användaren kan ställa in kalendern och klockan när som helst genom att följa stegen ovan eller genom att trycka på någon av knapparna för timerfunktioner (A/B, On Timer (Starttimer), Off Timer (Stopptimer), Time (Tid) uppåt/nedåt).

Fjärrkontrollens beteckningar och funktioner

FJÄRRKONTROLL

- Fjärrkontrollen används för att styra driften av inomhusenheten. Dess räckvidd är ungefär sju meter. Räckvidden kan försämras om inomhusbelysningen styrs på elektronisk väg.
  Den här enheten kan sättas på en vägg med hjälp av det medföljande fästet. Kontrollera att inomhusenheten kan styras med fjärrkontrollen innan du väljer plats för fästet.
- Var försiktig när du använder fjärrkontrollen. Om du tappar den eller om den blir fuktig kan signalöverföringsförmågan försämras.
- Om du sätter i nya batterier i enheten tar det inledningsvis 3–4 sekunder innan den svarar på inmatning och kan användas.
- Teckenfönstret slocknar när fjärrkontrollen är i läget OFF (av), vilket syns genom att OFF visas på skärmen, och den inte har använts på cirka tre minuter.
- Om du ställer in klockan stängs teckenfönstret av tre minuter senare om den inte används.
- Teckenfönstret aktiveras när du trycker på någon av knapparna.
- Teckenfönstret stängs inte av om du ställer in en timerfunktion.

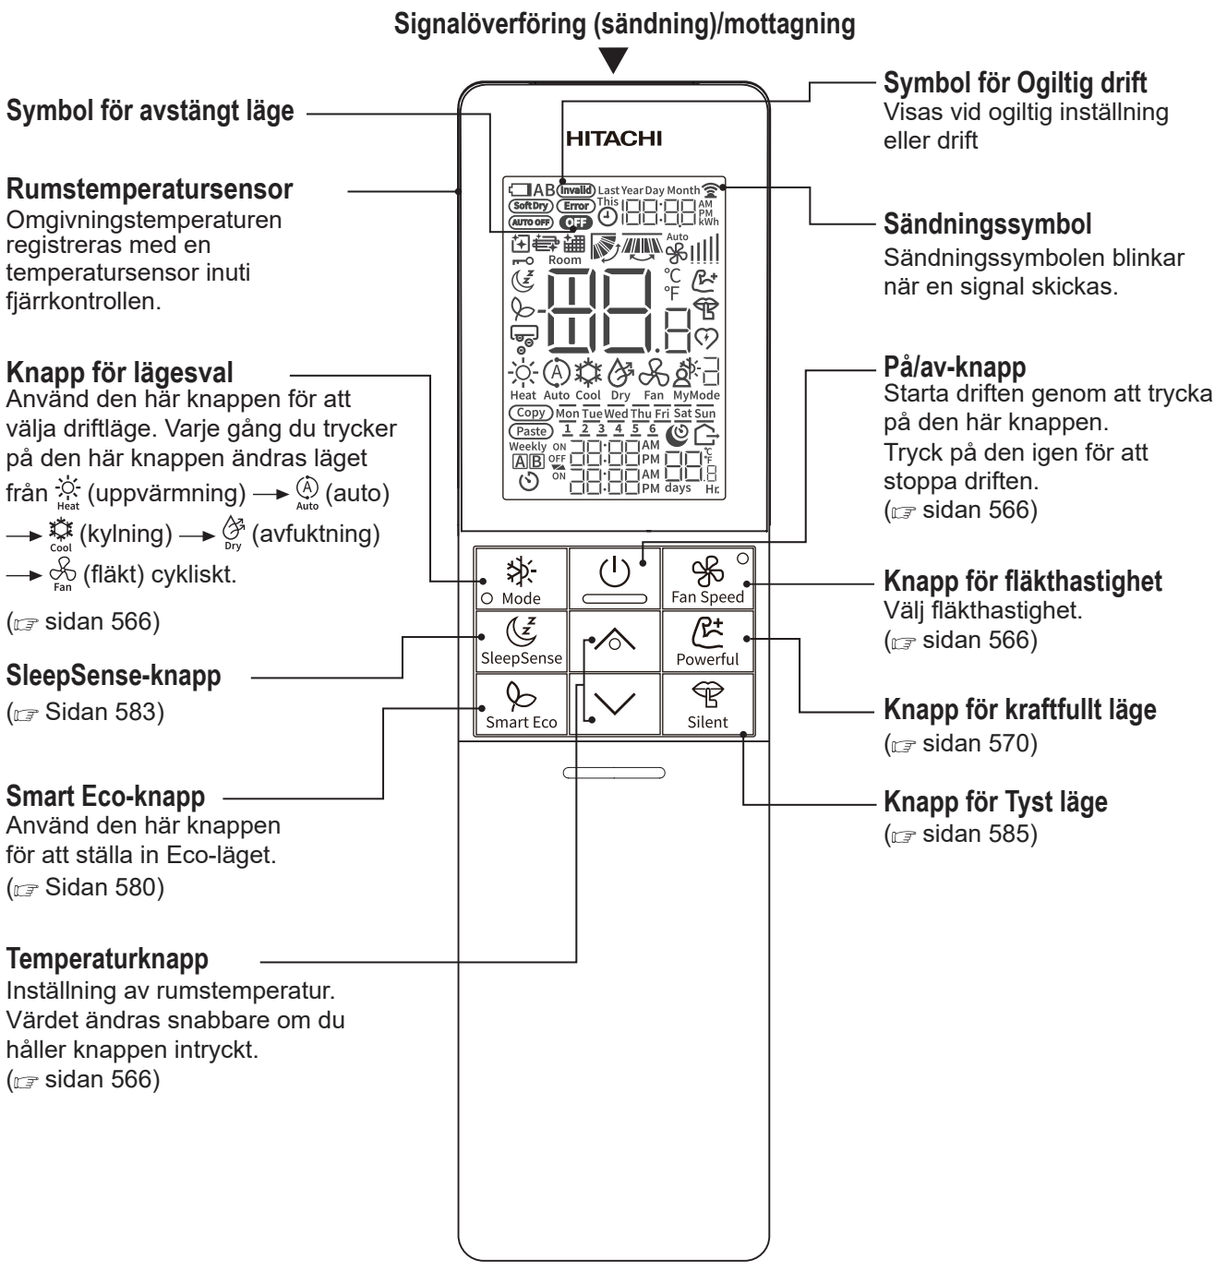

Fjärrkontrollens beteckningar och funktioner

Info-knapp
(☞ sidan 600)


FrostWash-knapp
(☞ sidan 572)

Upp/ned-knapp
Reglerar den vågräta luftriktarens vinkel.
(☞ sidan 586)

AQtiv-Ion-knapp
(☞ sidan 584)

Vänster/höger-knapp
Styr vinkeln på den lodräta luftriktaren.
(☞ sidan 587)

Knapp för återställning av filter
(☞ sidan 589)

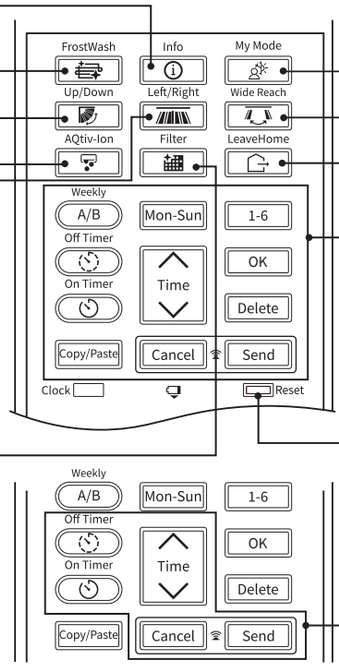

My Mode-knapp
(☞ sidan 590)

Wide Reach-knapp
Styr vinkeln på den vågräta luftriktaren.
(☞ sidan 587)

LeaveHome-knapp
(☞ sidan 571)

Knappar för inställning av veckotimer
Tryck på dessa knappar för att ställa in veckotimern.
(☞ sidan 594)

Återställningsknapp
(☞ sidan 589)

Knappar för inställning av På/av-timer
Använd dessa knappar för att ställa in På/av-timer.
(☞ sidan 579)

Mode	Lägesväljare
	Uppvärmning
	Auto
	Kylning
	Avfuktning
	Fläkt
Auto	Fläkthastighet Auto Tyst Låg Medel Hög Mycket hög
	På/Av
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Val av veckoläge A eller B

Fan	Fläkt
	Kraftfull
	Tyst
	Info
	SleepSense
	Upp/ned
	Vänster/höger
	Bred räckvidd
	Åka hemifrån
	FrostWash
Mon-Sun	Dag
	Filter

	My Mode
1 – 6	Programnummer
Off Timer On Timer	På/av-timer
Time	Tid
OK	OK
Delete	Ta bort
Copy/Paste	Kopiera/klistra in
Cancel	Avbryt
Send	Överför
Clock	Klocka

SVENSKA

Bakgrundsbelysningsfunktion

- Bakgrundsbelysning är till för att du ska kunna se displaytexter i mörker.
- När du trycker på en valfri knapp tänds LCD-panelen under cirka sju sekunder. Ljuset släcks automatiskt efter cirka sju sekunder.
- Funktionen är oberoende av alla andra funktioner i värmepumpen.
- Bakgrundsbelysningen är vit.

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Fjärrkontrollen får inte läggas på följande platser.
  - I direkt solljus.
  - I närheten av ett element.
- Var försiktig när du använder fjärrkontrollen. Tappa den inte i golvet och skydda den mot fukt.
- När utomhusenheten väl har stoppats tar det cirka tre minuter att starta om den (såvida du inte stänger av och slår på strömbrytaren eller drar ur strömsladden och sätter i den igen).
  Tidsfördröjningen är till för att skydda enheten och innebär inte att det är något fel på den.
- Om du trycker på Mode-knappen (Läge) under driften kan enheten stoppas i tre minuter så att den skyddas.

Olika funktioner


■ Styrning av automatisk omstart

- Om det blir strömavbrott startas driften om automatiskt när strömmen kommer tillbaka, och föregående driftläge och luftflödesriktning aktiveras.
  (Det beror på att driften inte har stoppats med fjärrkontrollen.)
- Stäng av strömförsörjningen om du inte vill att driften fortsätter när strömmen kommer tillbaka.
  När du sedan slår på strömbrytaren startas driften om automatiskt, och föregående driftläge och luftflödesriktning aktiveras.

Obs! 1. Kontakta din återförsäljare om du inte behöver Styrning av automatisk omstart.
2. Styrning av automatisk omstart är inte tillgänglig om timern har ställts in.

Autoläge

Läget för drift, uppvärmning eller kylning ställs in automatiskt beroende på aktuell rumstemperatur. Driftläget växlar när rumstemperaturen ändras. Däremot ändras inte driftläget om inomhusenheten är ansluten till en utomhusenhet av multityp.

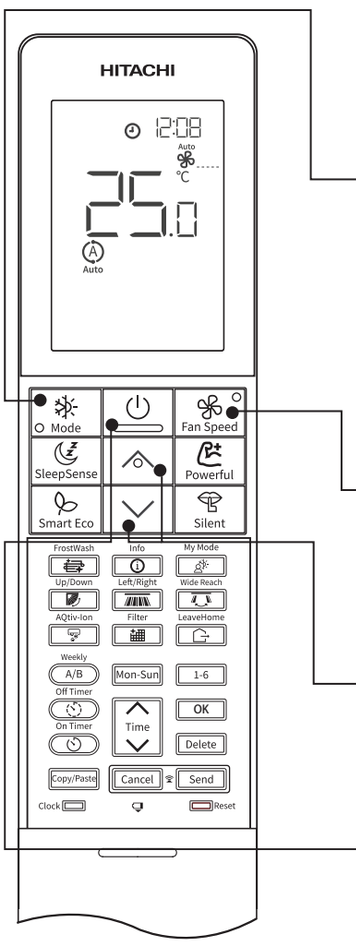

1 Tryck på Mode-knappen (lägesväljare) så att driftläget (Auto) visas i teckenfönstret.

- Om du väljer Auto ställs driftläget automatiskt in på uppvärmning eller kylning beroende på aktuell rumstemperatur.
- Om du inte är nöjd med det automatiska driftläget kan du ändra det manuellt (till uppvärmning, avfuktning, kylning eller fläkt).

2 Ställ in önskad fläkthastighet med knappen Fan Speed (Fläkthastighet).
(inställningen visas i teckenfönstret).

Auto (Auto) → (Tyst) → (Låg) → (Medel) → (Hög) → (Mycket hög)

3 Ställ in önskad rumstemperatur med temperaturknapparna
(inställningen visas i teckenfönstret.)
Beroende på kringförhållanden kan den inställda temperaturen skilja sig en aning från den faktiska rumstemperaturen.
Temperaturområdet kan ställas in mellan 16,0 °C och 32,0 °C.

START
STOPP


Tryck på knappen (På/Av).
Driften startar med en ljudsignal.
Tryck på knappen igen för att stoppa driften.

■ Eftersom inställningarna lagras i fjärrkontrollens minne behöver du bara trycka på knappen (På/Av) nästa gång.

Tryck på knappen Fan Speed (Fläkthastighet) för att välja auto, tyst, låg, medel, hög eller mycket hög.

Uppvärmningsläge

- Använd enheten för uppvärmning om utomhustemperaturen är lägre än 24 °C.
  Om det är för varmt (över 24 °C) kan skyddsfunktionen göra att uppvärmningen inte fungerar.

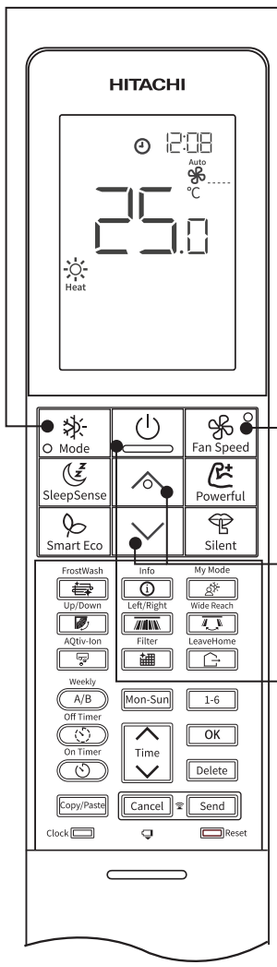

1 Tryck på Mode-knappen (lägesväljare) så att teckenfönstret visar Heat (Uppvärmning).

2 Ställ in önskad fläkthastighet med knappen Fan Speed (Fläkthastighet).
(inställningen visas i teckenfönstret).

Auto (Auto) → (Tyst) → (Låg) → (Medel) → (Hög) → (Mycket hög) →

3 Ställ in önskad rumstemperatur med temperaturknapparna (inställningen visas i teckenfönstret).

Beroende på kringförhållanden kan den inställda temperaturen skilja sig en aning från den faktiska rumstemperaturen.

Temperaturområdet kan ställas in mellan 16,0 °C och 32,0 °C.

START / STOPP Tryck på knappen (På/Av). Uppvärmningen startar med en ljudsignal. Tryck på knappen igen för att stoppa driften.

■ Eftersom inställningarna lagras i fjärrkontrollens minne behöver du bara trycka på knappen (På/Av) nästa gång.

■ Under automatisk fläktdrift ändras fläkthastigheten enligt följande:
- Om det är stor skillnad mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen börjar fläkten köras med Mycket hög hastighet.
- När rumstemperaturen når den förinställda temperaturen sänks fläkthastigheten så att en optimal, hälsosam rumstemperatur uppnås.


SVENSKA

■ Avfrostning

Avfrostning sker cirka en gång i timmen om det bildas frost på utomhusenhetens värmeväxlare. Det tar cirka 5–10 minuter per gång.
Under avfrostningen blinkar driftlampan i cykler där den är tänd i två sekunder och släckt i en sekund.
Maxtid för avfrostning är 20 minuter.
Om inomhusenheten däremot är ansluten till en utomhusenhet av multityp är längsta tid för avfrostning 15 minuter.
(Risken för frostbildning ökar om längre rörlängd än vanligt används.)

Avfuktningsläge

Använd enheten för avfuktning om rumstemperaturen är högre än 16 °C.
Om den är lägre än 15 °C fungerar inte avfuktningsfunktionen.

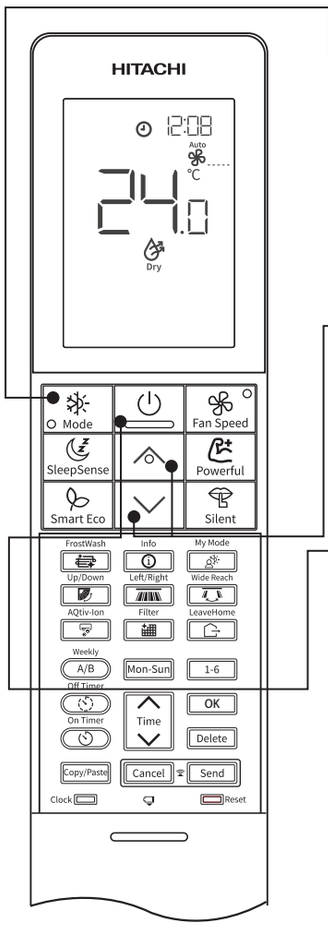

1 Tryck på Mode-knappen (lägesväljare) så att teckenfönstret visar Dry (Avfuktning).
Fläkthastigheten är inställd på Auto.
Tryck på knappen [Fan Speed] (Fläkthastighet) för att välja Silent (Tyst), Low (Låg) eller Auto.

2 Ställ in önskad rumstemperatur med temperaturknapparna (inställningen visas i teckenfönstret).



Området 20,0 °C till 26,0 ˚C rekommenderas för avfuktning.
Temperaturområdet kan ställas in mellan 16,0 °C och 32,0 °C.

START / STOPP Tryck på knappen [På/Av] (På/Av). Avfuktningen startar med en ljudsignal. Tryck på knappen igen för att stoppa driften.

■ Eftersom inställningarna lagras i fjärrkontrollens minne behöver du bara trycka på knappen [På/Av] (På/Av) nästa gång.


■ Avfuktningsfunktion

- Om rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen: Rummet avfuktas så att rumstemperaturen sänks till den inställda nivån.
  Om rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen: Avfuktningen utförs vid en temperatur som ligger strax under den aktuella rumstemperaturen, oberoende av temperaturinställningen.
- Det är inte säkert att det går att nå den inställda rumstemperaturen, beroende på hur många personer som befinner sig i rummet och andra miljöförhållanden i rummet.

Kylningsläge

Använd enheten för kylning när utomhustemperaturen är -10 °C till 46 °C.

Om luftfuktigheten är mycket hög (över 80 %) inomhus kan det bildas dagg på inomhusenhetens luftutsläppsgaller.

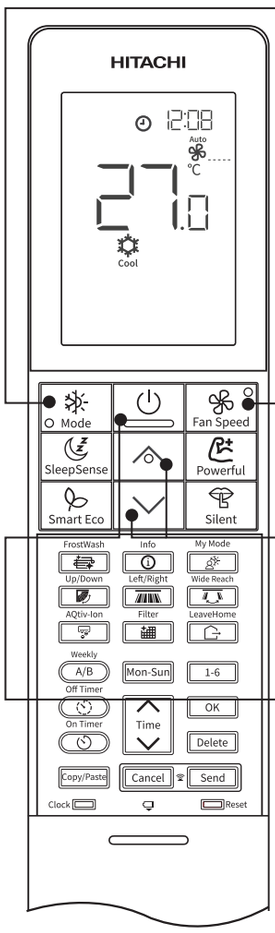

1 Tryck på Mode-knappen (lägesväljare) så att teckenfönstret visar Cool (Kylning).

2 Ställ in önskad fläkthastighet med knappen Fan Speed (Fläkthastighet) (inställningen visas i teckenfönstret).

Auto (Auto) → (Tyst) → (Låg) → (Medel) → (Hög) → (Mycket hög)

3 Ställ in önskad rumstemperatur med temperaturknapparna (inställningen visas i teckenfönstret).
Beroende på kringförhållanden kan den inställda temperaturen skilja sig en aning från den faktiska rumstemperaturen.
Temperaturområdet kan ställas in mellan 16,0 °C och 32,0 °C.

START
STOPP


Tryck på knappen (På/Av). Kylningen startar med en ljudsignal.
Tryck på knappen igen för att stoppa driften. Kylfunktionen startar inte om den inställda temperaturen är högre än den aktuella rumstemperaturen (även om -lampan tänds). Kylfunktionen startar när du ställer in en temperatur som är lägre än den aktuella rumstemperaturen.

- Eftersom inställningarna lagras i fjärrkontrollens minne behöver du bara trycka på knappen (På/Av) nästa gång.
- Under automatisk fläktdrift ändras fläkthastigheten enligt följande:
  - Om det är stor skillnad mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen börjar fläkten köras med mycket hög hastighet.
  - När rumstemperaturen når den förinställda temperaturen ändras fläkthastigheten till en lägre hastighet så att en optimal hälsosam rumstemperatur kan nås.

SVENSKA

Fläktläge

Det går att använda enheten som en vanlig fläkt för luftcirkulation.

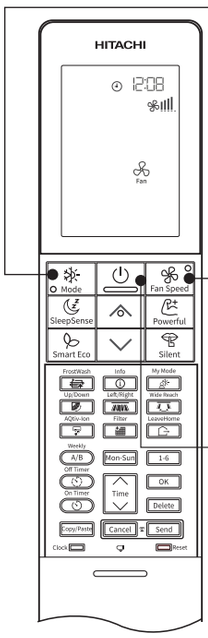

1 Tryck på lägesväljaren så att teckenfönstret visar Fan (Fläkt).

2 Tryck på knappen Fan Speed (Fläkthastighet).

(Tyst) → (Låg) → (Medel) → (Hög) → (Mycket hög)


START / STOPP

Tryck på knappen (På/Av). Fläkten startar med en ljudsignal.

Tryck på knappen igen för att stoppa driften.

Kraftfull drift

- Om du trycker på knappen Powerful (Kraftfull) under auto-, uppvärmnings-, avfuktnings-, kylnings- eller fläktdrift arbetar värmepumpen med maximal effekt.
- Under det kraftfulla driftläget blåser kallare eller varmare luft ut ur inomhusenheten under kylning eller uppvärmning.

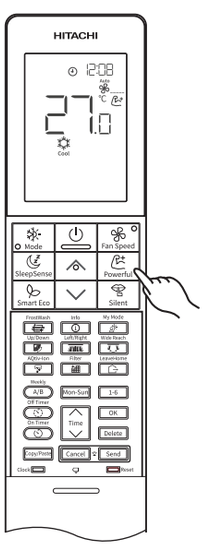

STARTA

Tryck på knappen Powerful (Kraftfull) medan enheten är i drift.

- visas i teckenfönstret.
  Den kraftfulla driften är i gång i 20 minuter. Sedan körs systemet automatiskt med inställningarna som användes före den kraftfulla driften.

AVBRYTA

- Tryck på knappen (På/Av). Eller:
  Tryck på knappen Powerful (Kraftfull) igen för att stoppa den kraftfulla driften.
- " försvinner från teckenfönstret.

OBS!


- Om något av lägena SleepSense, Smart Eco, LeaveHome, Tyst eller My Mode har valts går det inte att använda kraftfull drift.
- Värmepumpens kapacitet ökar inte i det kraftfulla driftläget
  – om värmepumpen redan körs med högsta kapacitet.
  – strax innan avfrostningsdrift (när värmepumpen körs i uppvärmningsläge).

LeaveHome-funktion


Förhindra att rumstemperaturen sjunker för lågt när ingen är hemma. Grundinställningen för temperaturen är 10 °C och temperaturområdet kan ställas in mellan 10 °C och 16 °C.

Det här driftläget kan användas för kontinuerlig drift eller dagtimerdrift. Använd dagtimern för att ange antal dagar (går att ställa in upp till 99 dagar).

Kontinuerlig drift

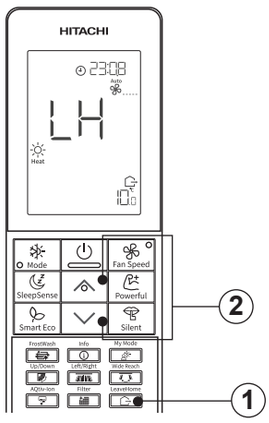

Dagtimerdrift

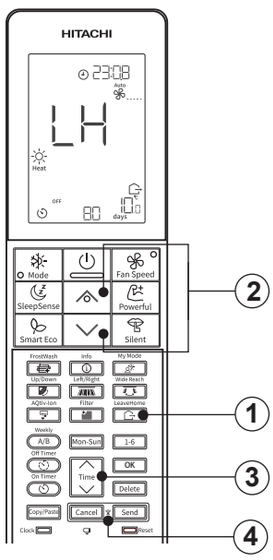

■ Starta LeaveHome-funktionen (ingen hemma)

Alternativ 1. Kontinuerlig drift.

① Tryck på knappen LeaveHome (Ingen hemma) om enheten körs eller är stoppad. Rumstemperaturen ställs in på 10 °C och uppvärmningen startar.

② Ställ in önskad rumstemperatur med temperaturknapparna.
Temperaturområdet kan ställas in mellan 10 °C och 16 °C.
Heat, LH, Auto, , ”Set Temperature” (Ställ in temperatur) visas i teckenfönstret.

Alternativ 2. Dagtimerdrift.

Tryck på knappen LeaveHome (Ingen hemma) om enheten körs eller är stoppad.
Rumstemperaturen ställs in på 10 °C och uppvärmningen startar.
Ställ in önskad rumstemperatur med temperaturknapparna.
Temperaturområdet kan ställas in mellan 10 °C och 16 °C.
Heat, LH, Auto, , ”Set Temperature” (Ställ in temperatur) visas i teckenfönstret.

③ Ange antal driftdagar (1 till 99 dagar) om det behövs.
Tryck på knappen Time (Tid) för att välja antal dagar.
Antalet dagar blinkar.
* Tryck på ∧ (Upp) eller ∨ (Ned) för att ange antalet dagar från 1 dag till 99 dagar.
* Antalet dagar räknas när klockan står på 00:00.

④ Tryck på knappen Send (Överför) för att bekräfta antalet driftdagar.
Visningen av antalet dagar slutar blinka.
Tryck på knappen Cancel (Avbryt) om du vill återställa antalet driftdagar eller om du vill gå över till kontinuerlig drift.

Avbryta LeaveHome-funktionen

- Tryck på knappen (På/Av). eller
- Tryck på knappen LeaveHome (Ingen hemma) igen.
  Återgå till föregående driftläge. eller
- Växla till ett annat driftläge genom trycka på knappen Mode (Läge).

SVENSKA


OBS!

- Driftläget återgår till föregående läge när det angivna antalet dagar har förflutit i LeaveHome-läget eller om du trycker på LeaveHome-knappen igen.
- Under LeaveHome-drift går det inte att ändra fläkthastigheten eller den vågräta och lodräta luftriktarens läge.
- Om du trycker på LeaveHome-knappen avbryts användningen av veckotimern, My Mode eller engångstimern.
- Vid strömavbrott återställs alla angivna värden för antal driftdagar efter automatisk omstart och enheten körs i kontinuerligt driftläge.
- Funktionerna kraftfull, tyst, SleepSense, My Mode, veckotimer och Smart Eco kan inte användas under LeaveHome-drift.
- AQtiv-Ion kan väljas under LeaveHome-drift.
- Vid multiinstallationer
  - Fläkt/kylning/avfuktning och LeaveHome kan inte användas samtidigt.
    Enheten som körs först prioriteras och andra enheter med andra lägen är i vänteläge.
  - Uppvärmning kan inte användas tillsammans med LeaveHome.
  - Om två eller flera rum är inställda på drift i läget LeaveHome kan det hända att temperaturen för det läget inte uppnås. Det beror också på den aktuella utomhustemperaturen.

Automatisk FrostWash 3.0-drift inomhus

- Damm och smuts som fastnar i värmeväxlaren orsakar dålig lukt. Detta tvättas bort genom att värmeväxlaren fryses ned och sedan tinas upp.
- FrostWash 3.0-funktionen fungerar när utomhustemperaturen är mellan 1 °C och 43 °C och luftfuktigheten inomhus är mellan 30 % och 70 %.


Processen för FrostWash 3.0 inomhus

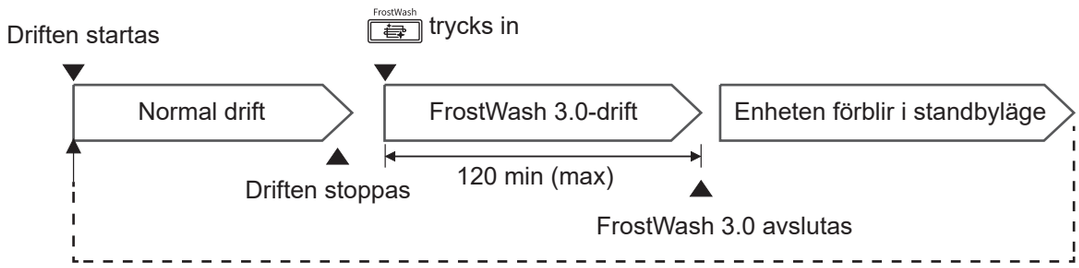

- Lampan på inomhusenheten tänds under FrostWash 3.0-körningen.
- Om du trycker på På/Av-knappen under FrostWash 3.0-drift stoppas FrostWash 3.0.
- För att skydda produkten kan FrostWash 3.0-funktionen inte användas igen förrän cirka 60 minuter efter avslutad FrostWash 3.0-körning.

FrostWash 3.0 inomhus (manuellt läge)

När enheten är avstängd trycker du på knappen FrostWash (FrostWash 3.0) för att starta manuell FrostWash 3.0.

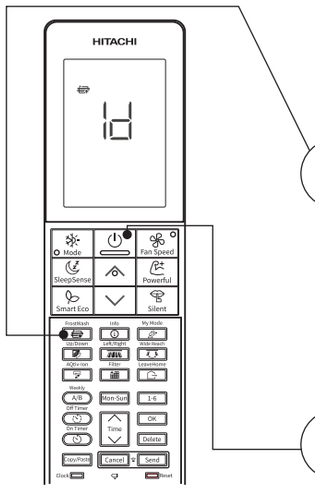

Starta och avbryta FrostWash 3.0 (manuellt läge).

1

- Tryck på FrostWash 3.0-knappen FrostWash. FrostWash 3.0 och visas i teckenfönstret. FrostWash 3.0-driften startar med ett pipljud och lampan tänds på inomhusenheten.
- Efter en timme försvinner och från teckenfönstret. Efter cirka två timmar stoppar inomhusenheten FrostWash 3.0-körningen.
- För att skydda produkten kan inte FrostWash 3.0-funktionen användas igen förrän cirka 60 minuter efter det att FrostWash 3.0-körningen är avslutad.


2

- Tryck på knappen (På/Av) för att stoppa körningen.
  Lampan på inomhusenheten släcks.

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Öppna inte fönster eller dörrar under FrostWash 3.0-körningen. Vatten kondenseras i luftriktaren och droppar ibland ned. Detta kan göra att möbler blir fuktiga.
- Öppna inte eller ta bort frontpanelen under FrostWash 3.0-körningen. Det kan orsaka personskador eller funktionsfel.
- FrostWash 3.0-körningen tvättar inte bort allt damm och smuts.
- Väsande, brusande eller gnisslande ljud kan höras under FrostWash 3.0-körningen.
- Om värmepumpen körs kontinuerligt är FrostWash 3.0-funktionen inte effektiv.
- Om strömmen bryts under FrostWash 3.0-körning och sedan återkommer startas inte FrostWash 3.0-funktionen om.
- När du har slagit på strömmen ska du vänta ett tag innan du startar FrostWash 3.0.
- Om starttimer, stopptimer eller veckotimer har ställts in måste timerfunktionen avbrytas innan du kan köra FrostWash 3.0.
- FrostWash 3.0-funktionen kan inte köras om My Mode har valts.
- Vid multiinstallationer gäller följande:
  1. Endast en inomhusenhet kan starta FrostWash 3.0-körningen.
  2. Inomhusenheten som startade FrostWash 3.0 först har prioritet och FrostWash 3.0 körs.
  3. Värmepumpen har företräde framför FrostWash 3.0.

FrostWash 3.0 (Automatiskt läge) och DuraSpin (Automatiskt läge) (För enkel installation)

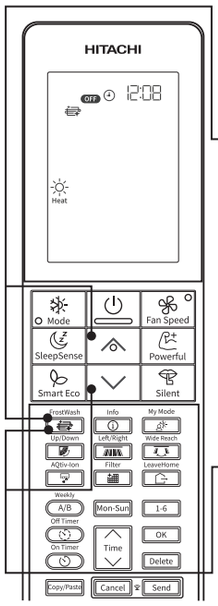

Aktivera FrostWash 3.0 (automatisk) och DuraSpin (automatisk)

1

- Tryck på knappen för temperatur upp och knappen för FrostWash 3.0 samtidigt i tre sekunder när fjärrkontrollen är i avstängt läge. Fjärrkontrollen ska vara riktad mot inomhusenheten.
  visas i teckenfönstret för att visa att FrostWash 3.0 (automatisk) och DuraSpin (automatisk) har aktiverats.
- Om FrostWash 3.0 (automatisk) och DuraSpin (automatisk) inte används under en längre period kan det hända att det inte går att helt tvätta bort damm och smuts från värmeväxlaren. Det orsakar lukt. Kör därför FrostWash 3.0-funktionen ofta med fjärrkontrollen.

Inaktivera FrostWash 3.0 (automatisk) och DuraSpin (automatisk)

2


- Tryck på knappen för temperatur ned och knappen för FrostWash 3.0 samtidigt i tre sekunder när fjärrkontrollen är i avstängt läge. Fjärrkontrollen ska vara riktad mot inomhusenheten.
  försvinner från teckenfönstret för att visa att FrostWash 3.0 (automatisk) och DuraSpin (automatisk) har inaktiverats.
- Teckenfönstret på fjärrkontrollen.
  När FrostWash 3.0 (automatisk) och DuraSpin (automatisk) har aktiverats visas i teckenfönstret.
  När FrostWash 3.0 (automatisk) och DuraSpin (automatisk) har inaktiverats försvinner från teckenfönstret.

Obs! FrostWash 3.0 (automatiskt läge) och DuraSpin (automatiskt läge) ställs in och avbryts genom att trycka på knappen för temperatur upp eller ned tillsammans med FrostWash 3.0-knappen enligt ovan.

FrostWash 3.0 inomhus (automatiskt läge)

Villkor för automatisk start av FrostWash 3.0

Värmepumpens ackumulerade körtid har överskridit 42 timmar
+
Värmepumpen körs i över 30 minuter och stoppar, till exempel kylfunktion
+
En sensor känner av att en människa finns i rummet under 15 minuter och detta görs fyra gånger, eller att ingen människa finns i rummet under 15 minuter

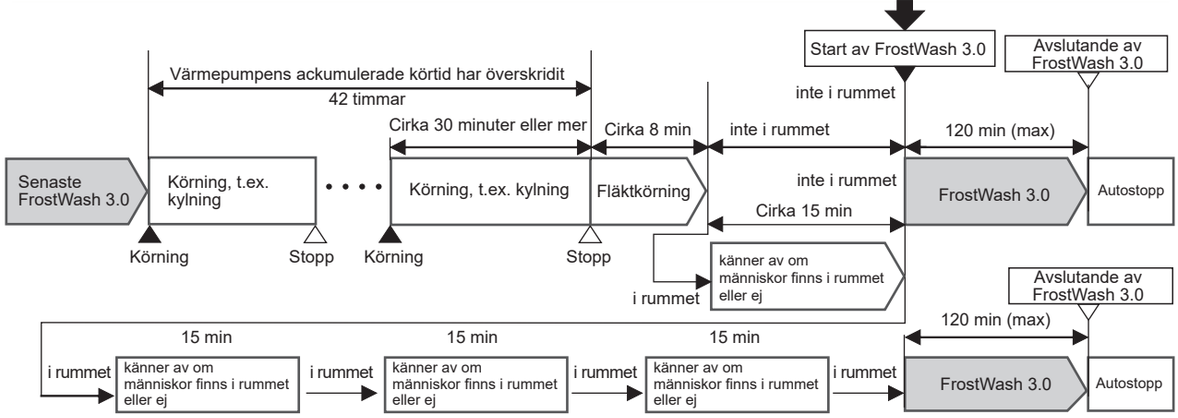


- När utomhustemperaturen eller inomhusfuktigheten inte är lämplig för körning av FrostWash 3.0 körs enbart fläkten. FrostWash 3.0 körs igen när värmepumpen är i standbyläge.
- Ibland kanske inte värmeväxlaren fryser, beroende på förhållandena i rummet.
- När starttimern når den inställda tiden under körning av FrostWash 3.0 stoppas FrostWash 3.0 och inställningsläget startas.
- Om intervallet mellan stopp- och starttimer är mindre än 2 timmar kan det hända att körningen av FrostWash 3.0 inte slutförs. I så fall startas körningen av FrostWash 3.0 om när värmepumpen är i standbyläge.
- Återställ normalt FrostWash 3.0-intervall (automatiskt läge) på 42 timmar genom att stoppa värmepumpen och köra FrostWash 3.0 (automatiskt läge) eller FrostWash 3.0 (manuellt läge).
- När FrostWash 3.0 inte har körts under de senaste 84 timmarna startar körningen automatiskt när driften har stoppats, även om sensorn känner av att en person finns i rummet.
- När FrostWash 3.0 stoppas under körning av funktionen startar enheten automatiskt om FrostWash 3.0 vid nästa körningsstopp.

SVENSKA

Automatisk FrostWash-drift inomhus (för multiinstallation)

FrostWash inomhus (manuellt läge)

När enheten är avstängd trycker du på knappen FrostWash (FrostWash) för att starta manuell FrostWash.

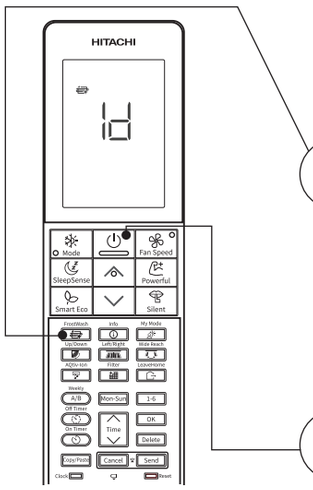

Starta och avbryta FrostWash (manuellt läge).

1

- Tryck på FrostWash-knappen FrostWash. FrostWash och visas i teckenfönstret. FrostWash-driften startar med ett pipljud och lampan tänds på inomhusenheten.
- Efter en timme försvinner och från teckenfönstret. Efter cirka två timmar stoppar inomhusenheten FrostWash-körningen.
- För att skydda produkten kan inte FrostWash-funktionen användas igen förrän cirka 60 minuter efter det att FrostWash-körningen är avslutad.

2

- Tryck på knappen (På/Av) för att stoppa körningen.
  Lampan på inomhusenheten släcks.

Försiktighetsåtgärder vid användning


- Öppna inte fönster eller dörrar under FrostWash-körningen. Vatten kondenseras i luftriktaren och droppar ibland ned. Detta kan göra att möbler blir fuktiga.
- Öppna inte eller ta bort frontpanelen under FrostWash-körningen. Det kan orsaka personskador eller funktionsfel.
- FrostWash-körningen tvättar inte bort allt damm och smuts.
- Väsande, brusande eller gnisslande ljud kan höras under FrostWash-körningen.
- Om värmepumpen körs kontinuerligt är FrostWash-funktionen inte effektiv.
- Om strömmen bryts under FrostWash-körning och sedan återkommer startas inte FrostWash-funktionen om.
- När du har slagit på strömmen ska du vänta ett tag innan du startar FrostWash.
- Om starttimer, stopptimer eller veckotimer har ställts in måste timerfunktionen avbrytas innan du kan köra FrostWash.
- FrostWash-funktionen kan inte köras om My Mode har valts.
- Vid multiinstallationer gäller följande:
  1. Endast en inomhusenhet kan starta FrostWash-körningen.
  2. Inomhusenheten som startade FrostWash först har prioritet och FrostWash körs.
  3. Värmepumpen har företräde framför inomhus-FrostWash.

FrostWash-drift för utomhusenhet (för enkel installation)

- Damm och smuts avlägsnas genom frysning och upptining på värmeväxlaren. FrostWash-funktionen utomhus kan köras när utomhustemperaturen är mellan 5 °C och 25 °C och rumstemperaturen inomhus är mellan 5 °C och 25 °C
- FrostWash-funktionen utomhus körs automatiskt (ackumulerad drift eller när standbytiden når 60 dagar).
- Under körning av FrostWash utomhus är det normalt att det uppstår en liten mängd kondens på utomhusenhetens yta.

■ FrostWash för utomhusenhet (automatiskt läge)

Processen för FrostWash utomhus

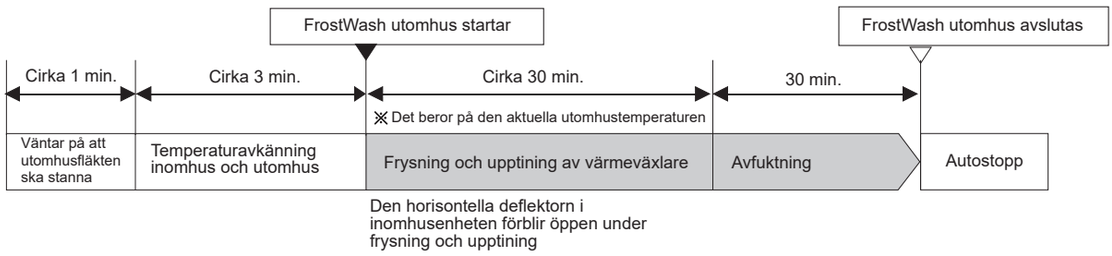

- FrostWash-lampan på inomhusenheten tänds under FrostWash-körning utomhus.
- Om du vill stoppa FrostWash-driften trycker du på knappen ⏻ (På/Av)
- Efter cirka tio minuters körning eller mer, samt vid varje stopp, roterar fläkten i utomhusenheten i omvänd riktning i cirka tre minuter varje gång för att ta bort damm från värmeväxlaren.
- Under FrostWash utomhus fryser hela värmeväxlaren. Därefter tinar den för att skölja bort smuts från värmeväxlaren.
- Låt inte hår eller tunna rep vara nära utomhusenheten när fläkten på utomhusenheten roterar i motsatt riktning.

Villkor för automatisk start av FrostWash utomhus

60 dagar efter senaste körning av FrostWash utomhus
⊕
Inom- och utomhustemperaturen uppfyller villkoren


- Om villkoren inte uppfylls startas FrostWash utomhus om nästa dag vid samma tidpunkt.
- Om användaren stoppar eller avbryter processen för FrostWash utomhus startar automatisk FrostWash utomhus efter 60 dagar.
- FrostWash inomhus körs först om tidpunkterna för automatisk FrostWash inomhus och FrostWash utomhus överlappar.
- Det kan hända att värmeväxlaren inte fryser, beroende på omgivningen.
- För att skydda enheten startar inte FrostWash-funktionen utomhus om det blåser kraftigt.

SVENSKA

Mögelskyddsfunktionen 2.0-drift (för enkel installation)


- Mögelskyddsfunktionen 2.0 körs inte bara omedelbart efter stoppad drift utan även under stoppförhållanden, om rumstemperaturen och omgivningstemperaturen stämmer överens med förhållandena efter några timmar med hög luftfuktighet.
  - Drifttiden för Mögelskyddsfunktionen 2.0 är cirka 120 minuter.
  - Funktionen kan inte ta bort mögel eller sterilisera.

Processen för Mögelskyddsfunktionen 2.0

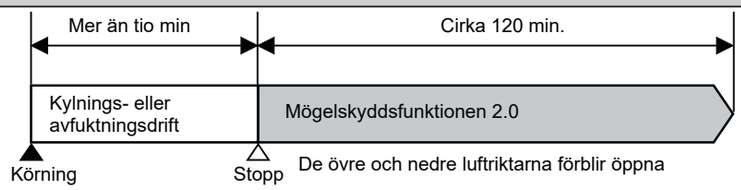

- Lampan på inomhusenheten tänds under körning av Mögelskyddsfunktionen 2.0.
- Mögelskyddsfunktionen 2.0-funktionen startar om värmepumpen körs i kylnings- eller avfuktningsläge, inklusive automatiskt läge, i mer än tio minuter och sedan stängs av.
- Rumstemperaturen eller luftfuktigheten kan stiga.

Ställa in och avbryta Mögelskyddsfunktionen 2.0

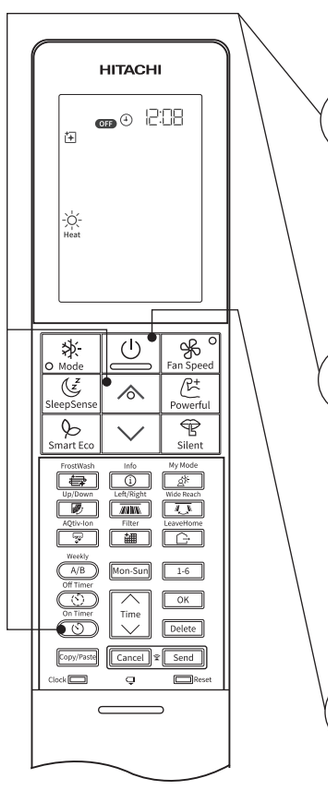

För inställning

1

- Tryck på knappen för rumstemperatur upp och knappen för starttimer (On Timer) samtidigt i tre sekunder när fjärrkontrollen är i avstängt läge. Fjärrkontrollen ska vara riktad mot inomhusenheten.
  visas i teckenfönstret.

För att avbryta

2

- Tryck på knappen för rumstemperatur upp och knappen för starttimer (On Timer) samtidigt i tre sekunder när fjärrkontrollen är i avstängt läge. Fjärrkontrollen ska vara riktad mot inomhusenheten.
- försvinner från displayen.
- När Mögelskyddsfunktionen 2.0-funktionen har ställts in visas ikonen för Mögelskyddsfunktionen 2.0 alltid i teckenfönstret. Den är också lagrad i fjärrkontrollens minne och förblir inställd även efter återställning eller batteribyte. Denna funktion behöver bara ställas in en gång.

Stoppa funktionen Mögelskyddsfunktionen 2.0 mitt i körningen

3

- Tryck på knappen (På/Av) två gånger. Driften stoppas.
- Lampan på inomhusenheten släcks. Inställningen för Mögelskyddsfunktionen 2.0 tas inte bort, det är bara driften som stoppas.


OBS!

- Mögelskyddsfunktionen 2.0 körs inte om driften av enheten stoppats av stopptimern.
- Det går inte att köra Mögelskyddsfunktionen 2.0-funktionen om starttimern är inställd på en tid inom cirka två timmar.
- Beroende på situationen körs Mögelskyddsfunktionen 2.0-funktionen i fläktläge.
- Rumstemperaturen eller luftfuktigheten kan stiga under körning av Mögelskyddsfunktionen 2.0.
- Om det finns ett fönster nära inomhusenheten kan vattnet kondensera på fönstret under körning av Mögelskyddsfunktionen 2.0. Avbryt Mögelskyddsfunktionen 2.0 om det behövs.

Mögelskyddsfunktionen (endast fläkt) (för multiinstallation)


- Efter det att kylningen har stoppats torkas inomhusenhetens fläkt genom fläktläge för att förhindra att det bildas mögel inuti inomhusenheten.
  - Drifttiden för mögelskydd är cirka 60 minuter.
  - Funktionen kan inte ta bort mögel eller sterilisera.

Mögelskyddsprocessen

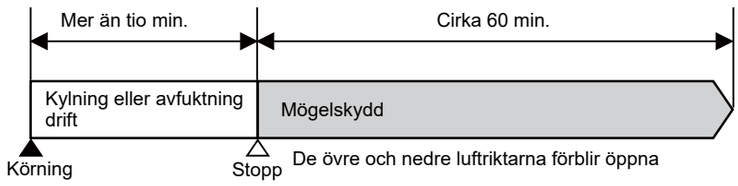

- Lampan på inomhusenheten tänds under körning av mögelskyddsfunktionen.
- Mögelskyddsfunktionen startar om värmepumpen körs i kylnings- eller avfuktningsläge i mer än tio minuter och sedan sätts i avstängt läge.
- Rumstemperaturen eller luftfuktigheten kan stiga.

Ställa in och avbryta mögelskyddsfunktionen

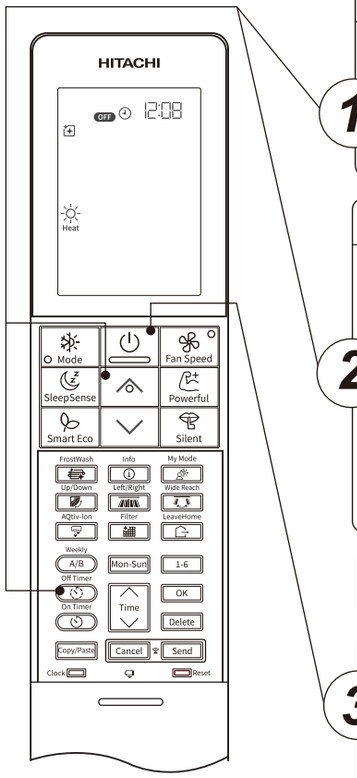

För inställning

1

- Tryck på knappen för rumstemperatur upp och knappen för starttimer (On Timer) samtidigt i tre sekunder när fjärrkontrollen är i avstängt läge. Fjärrkontrollen ska vara riktad mot inomhusenheten.
  visas i teckenfönstret.

För att avbryta

2

- Tryck på knappen för rumstemperatur upp och knappen för starttimer (On Timer) samtidigt i tre sekunder när fjärrkontrollen är i avstängt läge. Fjärrkontrollen ska vara riktad mot inomhusenheten.
- försvinner från displayen.
- När mögelskyddsfunktionen har ställts in visas mögelskyddsikonen alltid i teckenfönstret. Den är också lagrad i fjärrkontrollens minne och förblir inställd även efter återställning eller batteribyte. Denna funktion behöver bara ställas in en gång.

Stoppa mögelskyddsfunktionen mitt i körningen

3

- Tryck på knappen (På/Av) två gånger. Driften stoppas.
- Lampan på inomhusenheten släcks. Inställningen för mögelskyddsfunktionen tas inte bort, det är bara driften som stoppas.

SVENSKA


OBS!

- Om enhetens drift stoppas efter uppvärmning körs inte mögelskyddsfunktionen.
- Mögelskyddsfunktionen körs inte om enheten har stoppats av stopptimern.
- Om starttimern är inställd på en tid inom cirka två timmar går det inte att köra mögelskyddsfunktionen.
- Rumstemperaturen eller luftfuktigheten kan stiga under körning av mögelskyddsfunktionen.
- Om det finns fönster nära inomhusenheten kan vattnet kondensera på fönstren under mögelskyddskörning. Avbryt körningen av mögelskyddsfunktionen vid behov.

Mögelskyddsfunktionen (med värme)


- Efter det att kylningen har stoppats torkas inomhusenhetens fläkt genom uppvärmning eller fläktläge för att förhindra att det bildas mögel inuti inomhusenheten.
  - Drifttiden för mögelskydd är cirka 100 minuter.
  - Funktionen kan inte ta bort mögel eller sterilisera.

Mögelskyddsprocessen

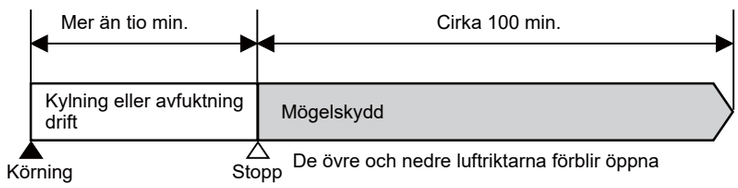

- Lampan på inomhusenheten tänds under körning av mögelskyddsfunktionen.
- Om värmepumpen körs i kylnings- eller avfuktingsläge, inklusive i autoläge, i mer än 10 minuter och sedan sätts i avstängt läge, startar mögelskyddsfunktionen.
- Rumstemperaturen eller luftfuktigheten kan stiga.

Ställa in och avbryta mögelskyddsfunktionen

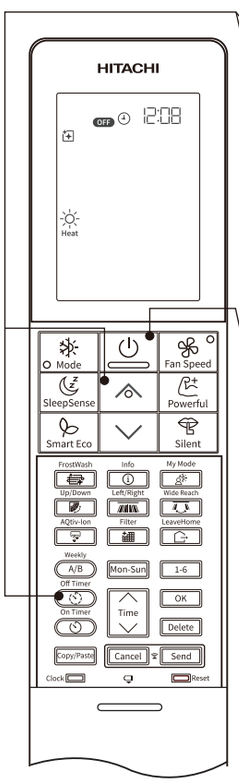

1

För inställning

- Tryck på knappen för rumstemperatur upp och knappen för starttimer (On Timer) samtidigt i tre sekunder när fjärrkontrollen är i avstängt läge. Fjärrkontrollen ska vara riktad mot inomhusenheten.
  visas i teckenfönstret.

2

För att avbryta

- Tryck på knappen för rumstemperatur upp och knappen för starttimer (On Timer) samtidigt i tre sekunder när fjärrkontrollen är i avstängt läge. Fjärrkontrollen ska vara riktad mot inomhusenheten.
- försvinner från displayen.
- När mögelskyddsfunktionen har ställts in visas mögelskyddsikonen alltid i teckenfönstret. Den är också lagrad i fjärrkontrollens minne och förblir inställd även efter återställning eller batteribyte. Denna funktion behöver bara ställas in en gång.

Stoppa mögelskyddsfunktionen mitt i körningen


3

- Tryck på knappen (På/Av) två gånger. Driften stoppas.
- Lampan på inomhusenheten släcks. Inställningen för mögelskyddsfunktionen tas inte bort, det är bara driften som stoppas.

OBS!

- Om enhetens drift stoppas efter uppvärmning körs inte mögelskyddsfunktionen.
- Mögelskyddsfunktionen körs inte om enheten har stoppats av stopptimern.
- Om starttimern är inställd på en tid inom cirka två timmar går det inte att köra mögelskyddsfunktionen.
- Beroende på situationen körs mögelskyddsfunktionen i fläktläge.
- Rumstemperaturen eller luftfuktigheten kan stiga.
- Om det finns fönster nära inomhusenheten kan vattnet kondensera på fönstren under mögelskyddskörning. Avbryt körningen av mögelskyddsfunktionen vid behov.

Användning av engångstimer (start-/stopptimer)

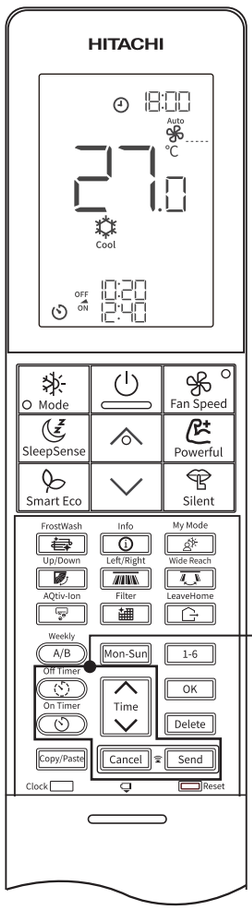

1

Stopptimer

Det går att ställa in enheten så att den stängs av vid en viss tidpunkt.

1. Tryck på knappen Off Timer (Stopptimer). OFF och 0:00 blinkar i teckenfönstret.
2. Ange avstängningstiden med knappen Time (Tid).
3. När du har ställt in tiden riktar du fjärrkontrollen mot inomhusenheten och trycker på knappen Send (Överför).
   OFF och ”set time” (inställd tid) visas med fast sken i stället för att blinka. Inomhusenheten avger en ljudsignal och timerlampan tänds.

Starttimer

Enheten slås på vid en angiven tidpunkt.

1. Tryck på knappen On Timer (Starttimer). ON och 6:00 blinkar i teckenfönstret.
2. Ange starttiden med knappen Time (Tid).
3. När du har ställt in tiden riktar du fjärrkontrollen mot inomhusenheten och trycker på knappen Send (Överför).
   ON och "set time" (inställd tid) visas med fast sken i stället för att blinka. Inomhusenheten avger en ljudsignal och timerlampan tänds.

Start-/stopptimer

- Enheten slås till eller från den inställda tidpunkten.
- Den inställda tidpunkt som infaller först styr växlingen av läget.
- En pilmarkering i teckenfönstret visar följden av start- och stoppåtgärder.

1. Tryck på knappen Off Timer (Stopptimer) så att OFF och 0:00 blinkar i teckenfönstret.
2. Ange avstängningstiden med knappen Time (Tid). När du har ställt in tiden riktar du fjärrkontrollen mot inomhusenheten och trycker på knappen Send (Överför).
3. Tryck på knappen On Timer (Starttimer) så att OFF och den inställda stopptiden visas med ett fast sken. ON och 6:00 blinkar.
4. Ange starttiden med knappen Time (Tid).
5. När du har ställt in tiden riktar du fjärrkontrollen mot inomhusenheten och trycker på knappen Send (Överför).
   ON och den inställda starttiden visas med fast sken i stället för att blinka. Inomhusenheten avger en ljudsignal och timerlampan tänds.

SVENSKA

■ Ta bort en inställning


- Rikta fjärrkontrollsögat mot inomhusenheten och tryck på knappen Cancel (Avbryt).
  och "On or Off set time" (Inställd start- eller stopptid) släcks samtidigt som en ljudsignal avges. Då släcks också inomhusenhetens Timer-lampa.

OBS!

- Timern har tre olika funktioner: stopptimer, starttimer och start-/stopptimer. Eftersom den aktuella tidpunkten fungerar som referens ska du börja med att ställa in den.
- Starttimer och stopptimer kan ställas in samtidigt.
- Om veckotimern redan är inställd är engångstimern prioriterad. Veckotimern aktiveras när engångstimerläget har körts klart.
- Starttimer, stopptimer eller start/stopp-timer avbryts om My Mode eller LeaveHome-knappen trycks in.
- Om du inte trycker på upp- eller nedknappen för tid inom 1 minut under inställning av engångstimer avslutas läget för timerinställning.
- När båda timerinställningarna görs samtidigt visas ▼ eller ▲ på skärmen med den timer som kommer köras/förfalla först.
- Det går inte att ändra klockinställningen om engångstimern är inställd. Om klockknappen trycks in när engångstimern är inställd visas inställd dag och månad i cirka tio sekunder.

Smart Eco-drift

- Sensorn känner av om det finns människor i rummet. Om det inte finns någon där startar enheten automatiskt strömsparläget genom att ändra den inställda temperaturen i två steg.
- Knappen för Smart Eco bläddrar mellan funktionerna. Första gången du trycker på knappen startas Eco-drift, andra gången startas Eco med automatisk avstängning och tredje gången avbryts Eco och Eco med automatisk avstängning.

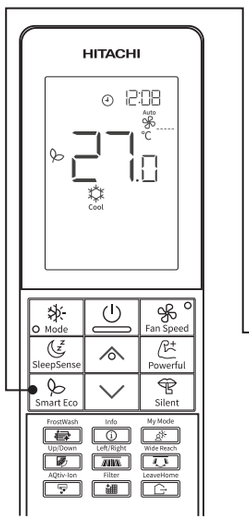


Knapptryckning	1	→ 2 →	3
Vald funktion	Eco	Eco+automatisk avstängning	Avbryt

1

Starta Smart Eco-drift

- Tryck på knappen Smart Eco [Smart Eco] i något av lägena för uppvärmning, automatiskt, kylning eller avfuktning för att starta Eco-drift.
  visas i teckenfönstret.
- Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal.
  Sensorn börjar känna av om det finns människor i rummet.
  Strömspardriften börjar med att temperaturen automatiskt ställs in till ett lägre eller högre värde så att strömförbrukningen minskar.

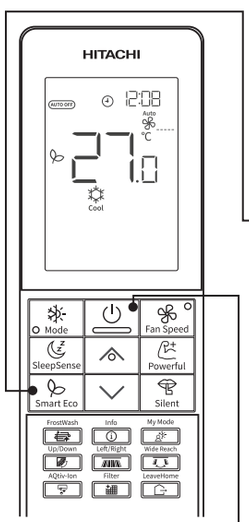

2

Starta Eco-drift och drift med automatisk avstängning

- Tryck på knappen Smart Eco [Smart Eco] igen för att starta drift med automatisk avstängning tillsammans med Eco-drift.
  Sensorn upptäcker aktivitets-/rörelsenivå i rummet och stänger av enheten automatiskt, vilket gör att du sparar energi under dagtid.
  och (AUTO OFF) visas i teckenfönstret.
- Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal.

3

Avsluta Eco-drift och drift med automatisk avstängning

- Tryck på knappen [⏻] (På/Av). Eller:
- Tryck på knappen Smart Eco [Smart Eco] igen.

OBS!


Om energiförbrukningen redan är låg minskar den inte ytterligare med Smart Eco-körning.

- Genom att trycka på knappen för Kraftfullt läge avbryts Eco eller Eco med automatisk avstängning.
- Efter en automatisk omstart avbryts driften med Eco eller Eco med automatisk avstängning och föregående driftläge startar.
- Driften avbryts om du trycker på någon av knapparna för läge, LeaveHome, SleepSense, My Mode, Eco eller Eco med automatisk avstängning.


Smart Eco Logic

Om enheten inte känner av några människor på 20 minuter ändras den inställda temperaturen automatiskt för att spara ström. Om det inte finns någon i rummet under 60 minuter ändras den inställda temperaturen ytterligare.

Kylning [diagrammet är endast avsett som illustration]

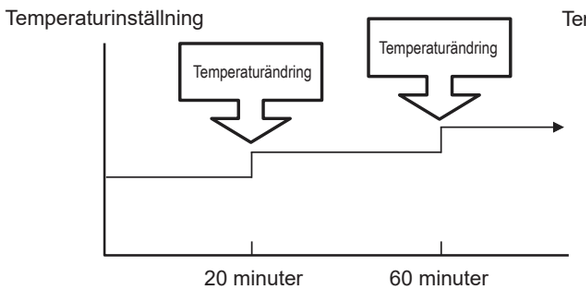

Uppvärmning [diagrammet är endast avsett som illustration]

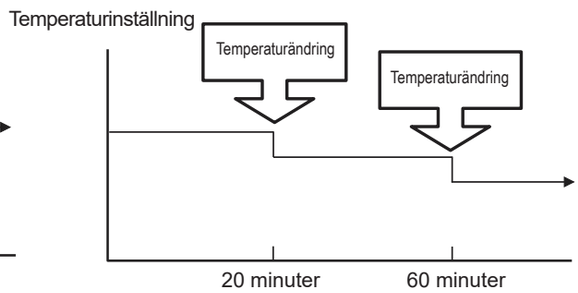


Enheten återgår till normal drift när sensorn känner av att människor rör sig i rummet.
Den inställda temperaturen justeras automatiskt, men temperaturvisningen på fjärrkontrollen ändras inte.

OBS!

Sensorn upptäcker förändringar i den infraröda strålning som genereras av människokroppar. Därför kan sensorns noggrannhet påverkas i följande fall:

- Aktivitetsnivån är mycket låg (du läser, tittar på TV osv.) eller människokropparna blockeras av en skärm, ett skåp eller en glasskiva.
- Inomhustemperaturen är mycket hög och överstiger eller närmar sig människors kroppstemperatur (när kylningen precis börjar)
- Personen bär tjocka kläder och har ryggen vänd mot värmepumpen.
- Gardiner eller växter svajar på grund av husdjur som rör sig eller luftflöde.

■ Smart Eco med automatisk avstängning

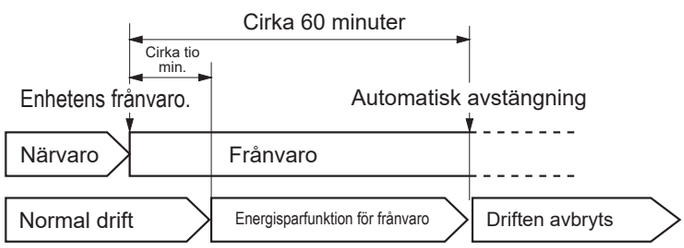

Rörelse före automatisk avstängning (driftstopp)

- Driften stoppas automatiskt om enheten inte upptäcker någon person under körning av Eco med automatisk avstängning i 60 minuter.
- Driften startar inte om när en person kommer tillbaka till rummet efter att driften har stoppats. Användaren måste starta om driften med fjärrkontrollen.
- Vid körning med stopptimer prioriteras denna funktion.

SVENSKA


OBS!

- Om det finns spädbarn eller någon som är sängliggande på grund av sjukdom i rummet avråder vi från att ställa in automatisk avstängning. Enheten kan bedöma att ingen är i rummet och stoppa driften av enheten.
- I följande fall kan driften stoppas automatiskt
  - Om det finns en person på en plats där sensorn inte kan upptäcka personens närvaro.
  - Om det endast finns en sovande person eller ett litet barn i rummet.
  - Om det endast finns ett husdjur i rummet.

I dessa fall rekommenderar vi att avbryta funktionen för automatisk avstängning.

Strömsäkert läge (växling av maxström)

- Den här funktionen begränsar den maximala strömmen vid drift av värmepumpen för att förhindra att en säkring löser ut om strömmen når säkringsgränsen. Detta begränsar den elektriska strömmen under drift.

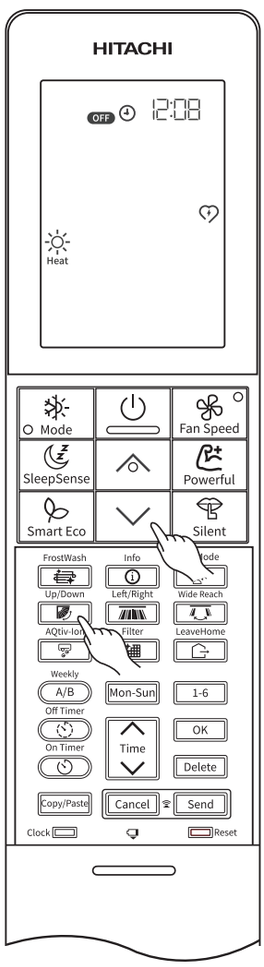

När strömsäkert läge har ställts in ändras den maximala strömgränsen beroende på modell enligt nedan.

Typ	Modell	Maximal ström med inställningen strömsäkert läge
Enkel	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Multi	10 kW	11,5 A (för drift av en inomhusenhet)
		14,0 A (för drift av två inomhusenheter)
		16,5 A (för drift av tre inomhusenheter)
		16,5 A (för drift av fyra inomhusenheter)
		16,5 A (för drift av fem inomhusenheter)

STARTA

Ställa in strömsäkert läge (Power Safe)

- Placera inomhusenheten i standbyläge (avstängt läge på fjärrkontrollens skärm)
- Tryck på knappen temperatur ned ∨ och knappen för svängning upp/ned samtidigt i cirka tre sekunder med fjärrkontrollen riktad mot inomhusenheten.
- visas i teckenfönstret och inomhusenheten avger ett summerljud.

AVBRYTA

Avbryta strömsäkert läge


- Placera inomhusenheten i standbyläge (avstängt läge på fjärrkontrollens skärm)
- Tryck på knappen temperatur ned ∨ och knappen för svängning upp/ned samtidigt i cirka tre sekunder.
- försvinner från teckenfönstret och inomhusenheten avger ett summerljud.

OBS!

- När strömsäkert läge har ställts in lagras det i fjärrkontrollens minne och förblir inställt även efter återställning av fjärrkontrollen eller batteribyte.
- Symbolen för strömsäkert läge visas i alla lägen om det är inställt. Denna funktion behöver bara ställas in en gång.
- Denna funktion begränsar den maximala strömmen som förbrukas av värmepumpen genom att sänka kompressorns hastighet. Du kan uppleva sänkt kylnings- eller uppvärmningsprestanda jämfört med normalt läge. Om du märker detta ska du avbryta strömsäkert läge om det har ställts in.
- Vid uppvärmning eller kylning med strömsäkert läge sänks maxkapaciteten.
- Vi rekommenderar att automatisk fläkthastighet används tillsammans med strömsäkert läge.

SleepSense-drift

● När rörelsesensorn är aktiv upptäcker värmepumpen rörelser och var de sker och temperaturen runt människor. Det för att styra inställd temperatur och fläkthastighet i syfte att ge bekväm och energibesparande drift och uppnå en bekväm sömnmiljö.

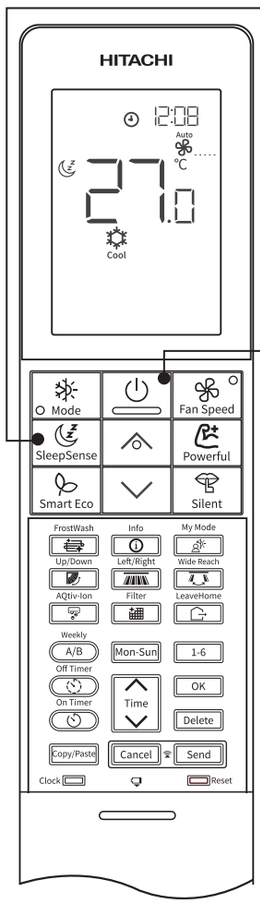

1 Starta SleepSense-drift

● Tryck på knappen SleepSense [SleepSense] vid kylning eller uppvärmning för att starta värmepumpens ”SleepSense”-funktion.
visas i teckenfönstret.
Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal.
Strömspardriften börjar med att temperaturen automatiskt ställs in till ett lägre eller högre värde så att strömförbrukningen minskar.

2 Avbryta SleepSense-drift

● Tryck på knappen [⏻] (På/Av). Eller:
● Tryck på knappen SleepSense [SleepSense] igen. Eller knappen [Mode] (Läge). försvinner från teckenfönstret.
Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal.

OBS!

Sensorn upptäcker förändringar i den infraröda strålning som genereras av människokroppar. Därför kan sensorns noggrannhet påverkas i följande fall:
- Aktivitetsnivån är mycket låg (du läser, tittar på TV osv.) eller människokropparna blockeras av en skärm, ett skåp eller en glasskiva.
- Inomhustemperaturen är mycket hög och överstiger eller närmar sig människors kroppstemperatur (när kylningen precis börjar)
- Personen bär tjocka kläder och har ryggen vänd mot värmepumpen.
- Gardiner eller växter svajar på grund av husdjur som rör sig eller luftflöde.

SVENSKA

OBS!

- SleepSense-driften avbryts genom att trycka på knappen för (kraftfullt läge).
- Efter en automatisk omstart avbryts SleepSense-driften och föregående driftläge aktiveras.
- SleepSense-driften avbryts genom att trycka på någon av knapparna LeaveHome, Smart Evo, My Mode och SleepSense.


SleepSense-drift

LOGIC (SleepSense)

- Enheten arbetar inledningsvis i kylnings- eller uppvärmningsläge i 60 minuter med valda inställningar.
- Med rörelsesensorn kan värmepumpen övervaka mänskliga rörelser. Om inga mänskliga rörelser upptäcks ökar temperaturen automatiskt med 1 °C (vid kylning) och fläkthastigheten ändras till tyst fläkthastighet. Enheten körs i ytterligare en timme.
- Om aktivitetsförhållandet i rummet är stabilt fortsätter enheten köras med temperaturen ökad med ytterligare 1 °C (vid kylning).
- Vid SleepSense-driften återgår temperaturen och fläkthastigheten till föregående inställning om stor aktivitet/rörelse upptäcks.
- Om liten aktivitet eller rörelse upptäcks under SleepSense-driften minskar temperaturen med 1 °C.

AQtiv-Ion

Starta AQtiv-Ion-driften genom att trycka på knappen AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) under uppvärmning, auto, kylning, avfuktning eller fläkt.

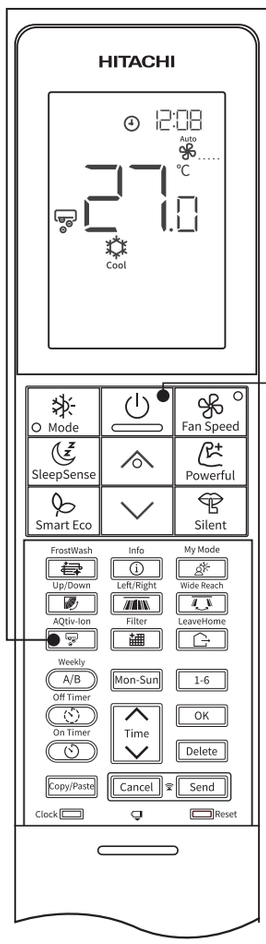

1

Starta AQtiv-Ion-drift

- Tryck på knappen AQtiv-Ion . visas i teckenfönstret.


2

Avbryta AQtiv-Ion-drift

- Tryck på knappen (På/Av).
- Tryck på knappen AQtiv-Ion igen. visas inte längre i teckenfönstret.

Tyst läge

Om du trycker på knappen [Silent] (Tyst) under något av driftlägena automatisk, uppvärmning, avfuktning, kylning och fläktdrift ändras fläkthastigheten till tyst fläkthastighet .

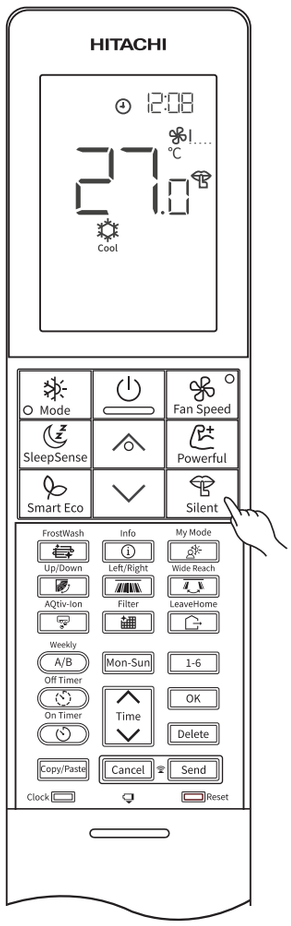

STARTA

- När du trycker på knappen [Silent] (Tyst).
- Visas i teckenfönstret.
- Fläkthastigheten ändras till tyst .

AVBRYTA

- Tryck på knappen [ ] (På/Av) eller
- Tryck på knappen [Silent] (Tyst) en gång till eller

Tryck på [Fan Speed] (fläkthastighetsknappen).
Fläkten körs med den hastighet som användes innan Silent-driftläget aktiverades.

När den tysta driften avbryts försvinner från teckenfönstret.

OBS!

- Det tysta driftläget avbryts om du väljer det kraftfulla driftläget. Fläkten körs med den hastighet som användes innan driftläget Silent aktiverades.
- Den tysta driften avbryts efter en automatisk omstart. Fläkten körs med den hastighet som användes innan driftläget Silent aktiverades.
- Fläkthastigheten ändras inte i något driftläge med tyst fläkthastighet om användaren trycker på [Silent] -knappen (tyst).
- Det tysta driftläget avbryts om du trycker på någon av knapparna Mode, LeaveHome och My mode.

SVENSKA

Justera luftflödets riktning (upp/ned)


1 Justera luftflödet uppåt och nedåt.
Den vågräta luftriktaren ställs automatiskt in i rätt vinkel för de olika driftlägena. Luftriktaren kan pendla uppåt och nedåt, och kan även ställas in i önskad vinkel med hjälp av knappen Up/Down (uppåt/nedåt).

Tryck på knappen Up/Down (uppåt/nedåt). Luftriktaren börjar pendla uppåt och nedåt.

visas i teckenfönstret.

Tryck på knappen Up/Down (uppåt/nedåt) igen. Spjällen stannar i befintligt läge.

visas inte längre i teckenfönstret.

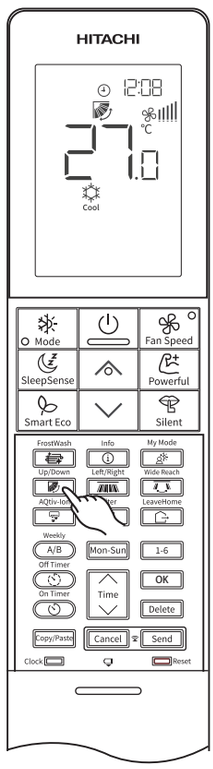

- Om du trycker en gång på knappen Up/Down (uppåt/nedåt) pendlar den vågräta luftriktaren uppåt och nedåt. Om du trycker på knappen en gång till stannar luftriktaren i befintligt läge. Det kan ta cirka 6 sekunder innan luftriktaren börjar röra sig igen.
- När driften stoppas förflyttar sig den vågräta luftriktaren till det läge där luftutloppet stängs och stannar där.


⚠ VIKTIGT

- Styr inte luftriktaren med händerna. Det kan orsaka fel.
- Låt inte den vågräta luftriktaren pendla under en längre tid i driftläget för kylning. Det kan bildas kondens som kan droppa från den vågräta luftriktaren.

Justera luftflödet (vänster/höger)

Justering av luftflödet åt vänster och höger parallellt.
Justering av luftflödet i vänster och höger riktning.

- Tryck på vänster/höger-knappen Left/Right . Luftriktarna börjar svänga åt vänster och höger sida parallellt. visas i teckenfönstret.
- Tryck på vänster/höger-knappen Left/Right igen. Luftriktarna stannar i befintligt läge. visas inte längre i teckenfönstret.

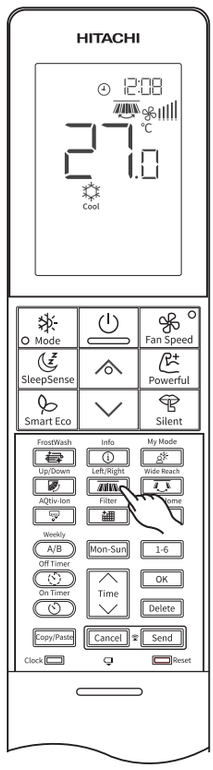

- Om du trycker en gång på knappen Left/Right rör sig den lodräta luftriktaren åt vänster och höger. Om du trycker en gång till på knappen stannar luftriktaren i befintligt läge. Det kan ta cirka 6 sekunder innan luftriktaren börjar röra sig igen.
- När driften stoppas rör sig den lodräta luftriktaren och stannar i mittläget.


VIKTIGT

- Styr inte luftriktaren med händerna. Det kan orsaka fel.
- Låt inte den vertikala luftriktaren vara i läget längst till vänster eller längst till höger och låt den inte svänga en längre tid under kylning. Daggbildning kan ske på den lodräta luftriktaren och vattendroppar kan falla från den.

Justera luftflödesriktningen (bred räckvidd)

Justera luftflödet åt vänster och höger asymmetriskt.

- Tryck på knappen Wide Reach Wide Reach (Bred räckvidd). Luftriktarna börjar svänga åt vänster och höger symmetriskt. visas i teckenfönstret.
- Tryck på knappen Wide Reach Wide Reach igen. Luftriktarna stannar i befintligt läge. visas inte längre i teckenfönstret.

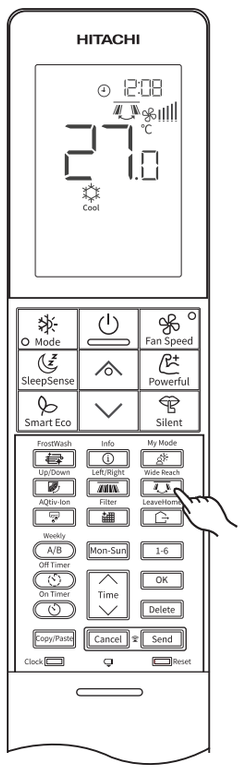

- Om du trycker en gång på knappen Wide Reach rör sig den lodräta luftriktaren åt vänster och höger symmetriskt. Om du trycker en gång till på knappen stannar luftriktaren i befintligt läge. Det kan ta cirka 6 sekunder innan luftriktaren börjar röra sig asymmetriskt.
- När driften stoppas rör sig den lodräta luftriktaren och stannar i mittläget.

VIKTIGT

- Styr inte luftriktaren med händerna. Det kan orsaka fel.
- Låt inte den vertikala luftriktaren vara i läget längst till vänster eller längst till höger och låt den inte svänga en längre tid under kylning. Daggbildning kan ske på den lodräta luftriktaren och vattendroppar kan falla från den.


SVENSKA

Aktivering av den inbyggda airCloud Go-modulen

- De interna inställningarna kan återställas med fjärrkontrollen (återställ fabriksinställningarna).

■ Återställa fabriksinställningar

Gör denna inställning med fjärrkontrollen i avstängt läge.

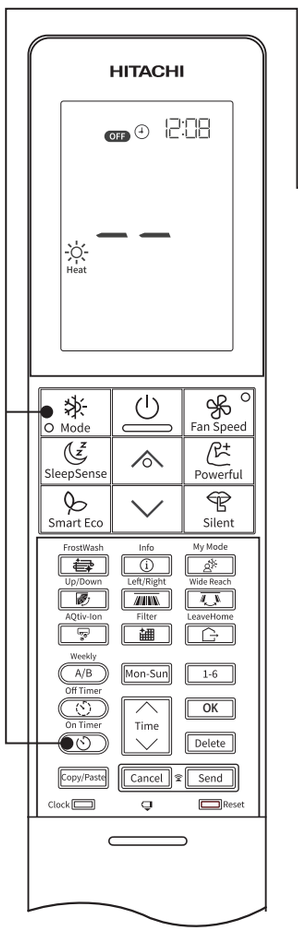


- Tryck samtidigt på knappen Mode (Läge) och knappen On Timer (Starttimer) i tre sekunder.
- I teckenfönstret visas då – – i temperatursegmentet i tre sekunder, och därefter visas det vanliga teckenfönstret.
- Se till att lampan på inomhusenheten blinkar fyra gånger upprepat i cirka 20 sekunder.
- Starta om enheten och kontrollera att lampan blinkar tre gånger. Detta säkerställer att enheten går in i parkopplingsläge och att fabriksinställningen återställs.

OBS!

- Observera att konfigurationen raderas och parkopplingen måste utföras igen för att den inbyggda airCloud Go-modulen ska kunna användas.
- Se separat tillgänglig bruksanvisning för mer information om den inbyggda airCloud Go-modulen.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Återställa filtersymbolen på inomhusenheten

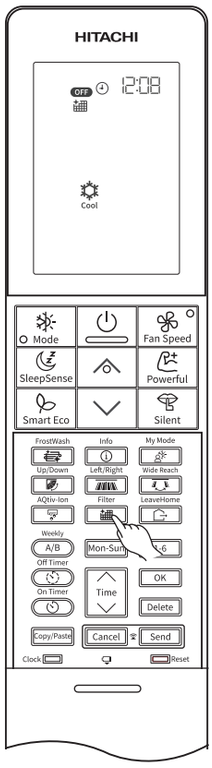

Filtersymbolen på inomhusenheten visas och lampan blinkar så att den är tänd en sekund och släckt fyra sekunder. Orsaken är att luftfiltret inte har rengjorts på länge. Rengör luftfiltret.


Tryck på filterknappen Filter i avstängt läge med fjärrkontrollen riktad mot inomhusenheten för att återställa filtersymbolen.

Symbolen visas i teckenfönstret i cirka tre sekunder och filtersymbolen på inomhusenheten släcks.

OBS!

- Filterknappen är endast aktiv i avstängt läge.

Återställningsfunktion (för maskinvaruåterställning)

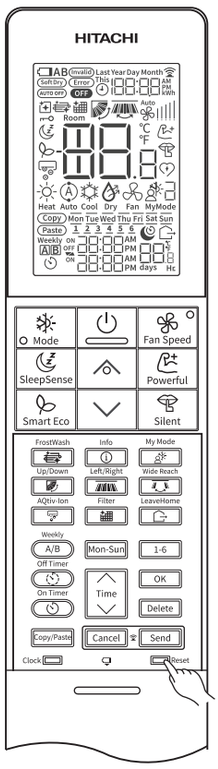

Om teckenfönstret inte ändras vid knapptryckning eller om oönskat teckenfönster med irrelevant innehåll visas under batteribyte eller vid oväntade händelser, kan du trycka på återställningsknappen för att återställa fjärrkontrollens maskinvara.


Fjärrkontrollens maskinvara återställs genom att trycka på Reset-knappen och släppa den. Teckenfönstret ser ut på det sätt som visas i två sekunder innan den ändras till standardlägets skärm.

OBS!

- Använd ett spetsigt föremål, t.ex. en penna, för att trycka på återställningsknappen.
- När fjärrkontrollen återställs kommer alla inställningar att återställas utom eventuella specialfunktioner som aktiverats av användaren.

SVENSKA

My Mode (starta eller stoppa My Mode-driften)

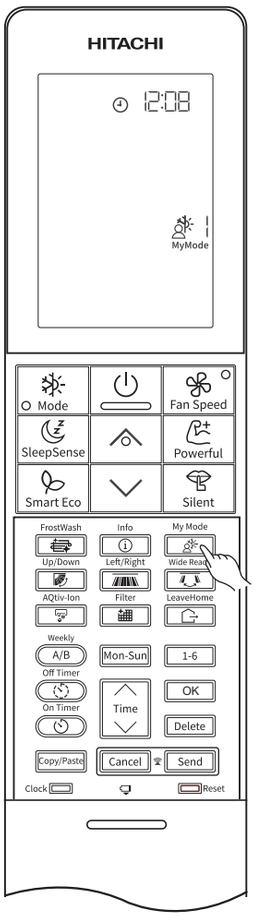

Standardinställning för My Mode (Mitt läge)

My Mode	Läge	Temp	Fläkthastighet	Starttimer/stopptimer	Tyst
My Mode1	Kylning	25 °C	Auto	Ingen inställning	Ingen inställning
My Mode2	Kylning	25 °C	Auto	Ingen inställning	Ingen inställning
My Mode3	Kylning	25 °C	Auto	Ingen inställning	Ingen inställning

Starta My Mode

- Tryck på knappen (På/Av) för att starta värmepumpen, om den inte är igång.
- Tryck på knappen (My Mode). Värmepumpen startar med My Mode 1 enligt standardvärdet i tabellen ovan.
- Tryck på knappen My Mode igen för att växla till My Mode 2 och My Mode 3.

Stoppa My Mode

- Tryck på knappen (På/Av) för att stänga av luftkonditioneringen.


OBS!

- Lägena My Mode 1, My Mode 2, My Mode 3 har ställts in med standardinställningar. Dessa kan dock ändras för att passa användarens behov med hjälp av processen för att ställa in My Mode.
- Funktionerna AQtiv-Ion, svängning upp/ned, svängning vänster/höger, svängning med bred räckvidd, strömsäkert läge och Information kan användas med My Mode.
- Knapparna för fläkthastighet, starttimer, stopptimer, temperatur upp/ned, tyst, kraftfullt, SleepSense, Smart Eco och veckotimer är inaktiverade.
- My Mode-driften kan avbrytas genom att trycka på knappen (Läge) eller knappen (Ingen hemma).
- FrostWash (manuellt läge) kan inte aktiveras i My Mode-läget.

My Mode (programmering)

- Använd detta läge för dina egna inställningar. My Mode (Mitt läge) kan ställas in med fjärrkontrollen.
- Upp till tre program kan ställas in.

Programmera My Mode

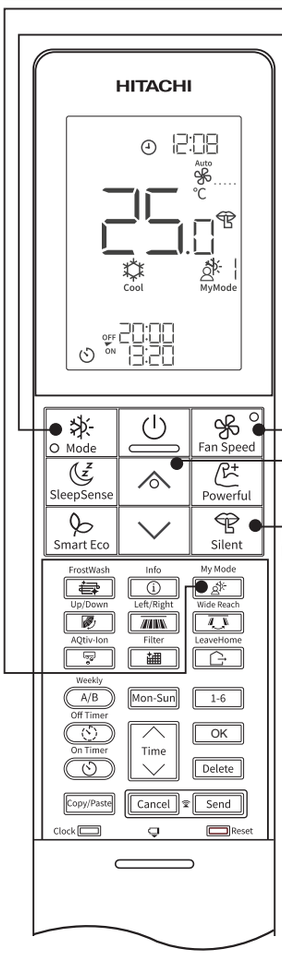

1 Öppna My Mode-programmering

- Tryck på knappen My Mode (My Mode) kontinuerligt i fem sekunder för att öppna programmeringen.
- MyMode blinkar i teckenfönstret. 1, 2 eller 3 visas till höger om MyMode. MyMode blinkar i tio sekunder.
- Tryck på knappen My Mode (My Mode) för att välja MyMode 1, MyMode 2 eller MyMode 3 för programmering.

2 Välja läge

- Tryck på knappen Mode (Läge) medan MyMode blinkar för att välja önskat läge.
- Läget ändras från Heat (Uppvärmning) → Auto (Auto) → Cool (Kylning) → Dry (Avfuktning) → Fan (Fläkt) cykliskt.

3 Välja fläkthastighet

- Tryck på knappen Fan Speed (Fläkthastighet) medan MyMode blinkar för att välja önskad fläkthastighet.
- Endast de fläkthastigheter som är tillgängliga för det valda läget kan väljas.

4 Välja önskad rumstemperatur

- Tryck på knappen ∧ eller knappen ∨ medan MyMode blinkar för att välja önskad temperatur.
- Temperaturområdet kan ställas in mellan 16 °C och 32 °C.
- I fläktläge går det inte att ställa in önskad rumstemperatur.


5 Tyst läge

- Tryck på knappen Silent (Tyst) medan MyMode blinkar för att ställa in eller avbryta tyst läge.

SVENSKA

My Mode (programmering)

Programmera My Mode

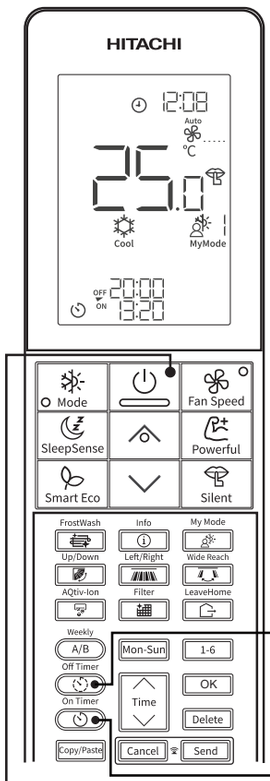

6 Inställning av stopptimer

- Tryck på knappen Off Timer (Stopptimer) för att välja stopptimer.
  OFF och 0:00 eller symbolen för föregående inställd tid börjar blinka i teckenfönstret.
- Tryck på knappen Time för att ställa in önskad stopptimer.
- Tryck på knappen Send . Detta aktiverar programmering av stopptimer.
  OFF och symbolen för inställd stopptid slutar blinka i teckenfönstret.
- Avbryt stopptimern genom att trycka på knappen Cancel .

7 Inställning av starttimer

- Tryck på knappen On Timer (Starttimer) för att välja starttimer.
  ON och 6:00 eller symbolen för föregående inställd tid börjar blinka i teckenfönstret.
- Tryck på knappen Time för att ställa in önskad starttimer.
- Tryck på knappen Send . Detta aktiverar programmering av starttimer.
  ON och symbolen för inställd starttid slutar blinka i teckenfönstret.
- Avbryt starttimern genom att trycka på knappen Cancel .

8 Ställa in och aktivera My Mode


- När alla önskade inställningar är gjorda trycker du på knappen (På/Av) medan MyMode blinkar.
- Detta sparar alla inställningar som gjorts från steg 2 till 7 och aktiverar My Mode. Ett summerljud hörs från inomhusenheten.

OBS!

- Om det går tio sekunder utan att fjärrkontrollen används under pågående programmering av My Mode avslutar fjärrkontrollen My Mode-programmeringen utan att spara.
  Utan sparad My Mode-programmering har My Mode-inställningen kvar alla tidigare val och värden.
- Om My Mode-knappen hålls intryckt i fem sekunder under My Mode-programmeringen avslutar fjärrkontrollen My Mode-programmeringen.
  Utan sparad My Mode-programmering har My Mode-inställningen kvar alla tidigare val och värden.
- Om tidsgränsen för My Mode går ut kan du trycka på My Mode-knappen igen för att starta om timerfunktionen.
- Om batteriet byts ut eller om återställningsknappen trycks in återställs inställningarna för My Mode på fjärrkontrollen till standardinställningarna. Om du vill göra inställningar genomför du My Mode-programmeringen igen.
- Om driftlägeslåset är aktiverat är det valbara My Mode-läget begränsat.
- Det går inte att ställa in en timer om My Mode är valt.
- Om du trycker på knappen My Mode och en veckotimer redan är inställd:
  1. Om valt My Mode inte har någon programmerad start-/stopptimer visas symbolen för veckotimern på fjärrkontrollens skärm tillsammans med My Mode-ikonen. Veckotimern fortsätter att fungera.
  2. Om valt My Mode har en programmerad start-/stopptimer försvinner symbolen för veckotimern från fjärrkontrollens skärm tills start-/stopptimern för My Mode körs eller löper ut. Därefter fortsätter veckotimern att fungera och symbolen för veckotimern visas på fjärrkontrollens skärm.

Driftlägeslås

Fjärrkontrollen kan ställas in så att driftlägena för uppvärmning (inklusive fläktläge), kylning och avfuktning låses. (inklusive fläktläge).

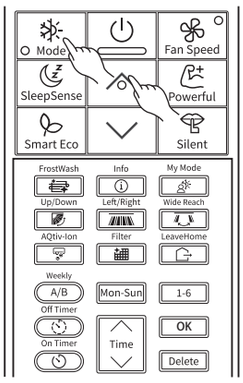

■ Metod för att låsa driftläget uppvärmning (inklusive fläktläge).

Tryck på knapparna [Mode] (Läge) och [ ] samtidigt i cirka tre sekunder med fjärrkontrollen avstängd (OFF).

Heat , Fan och visas i cirka tio sekunder. Därefter fortsätter Heat och att visas.

Det betyder att driftläget uppvärmning är låst.


Om du trycker på knappen [Mode] (Läge) visas Heat eller Fan .

■ Metod för att låsa upp driftläget uppvärmning (inklusive fläktläge).

Tryck på knapparna [Mode] (läge) och [ ] samtidigt i cirka tre sekunder med fjärrkontrollen avstängd (OFF).

Alla driftlägessymboler visas i teckenfönstret i cirka tio sekunder och försvinner. Därefter fortsätter Heat att visas.

Det betyder att driftläget uppvärmning är upplåst.

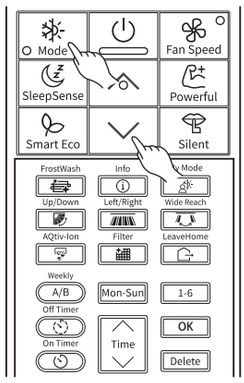

■ Metod för att låsa kylningsläge och avfuktningsläge (inklusive fläktläge).

Tryck på knapparna [Mode] (Läge) och [ ] samtidigt i cirka tre sekunder med fjärrkontrollen avstängd (OFF).

Cool , Dry , Fan och visas i cirka tio sekunder. Därefter ligger Cool och kvar.

Det betyder att driftlägena Cool (kylning) och Dry (avfuktning) har låsts.

Om du trycker på knappen [Mode] (Läge) visas Cool , Dry eller Fan .

■ Metod för att låsa upp kylningsläge och avfuktningsläge (inklusive fläktläge).

Tryck på knapparna [Mode] (Läge) och [ ] samtidigt i cirka tre sekunder med fjärrkontrollen avstängd (OFF).

Alla driftlägessymboler visas i teckenfönstret i cirka 10 sekunder och försvinner. Därefter fortsätter Heat att visas.

Det betyder att driftlägena kylning och avfuktning har låsts upp.

SVENSKA

OBS!


- Driftlägeslåset aktiveras inte om Timer-inställningar eller My Mode (Mitt läge) är aktiverat. Timer-inställningar måste inaktiveras först. Sedan går det att aktivera driftlägeslåset.
- Driftlägeslåset förblir aktivt även om du trycker på knappen Reset (Återställ).
- Driftlägeslåset aktiveras inte om FrostWash (manuellt läge) pågår.
- Knappen LeaveHome (Ingen hemma) är inaktiverad under låst drift i lägena för kylning och avfuktning.
- visas i alla lägen om driftlägeslåset är låst. Denna funktion behöver bara ställas in en gång.
- Timerfunktionen ska inaktiveras innan funktionen för driftlägeslåset kan aktiveras.
- Vid multiinstallationer: Om andra enheter som körs efter den första enheten väljer andra lägen än den första enheten försätts den andra enheten i STANDBY-läge (vänteläge).

Weekly A/B Användning av veckotimer

- Det går att välja läge A eller läge B. Upp till sex program kan ställas in per läge och dag. Totalt 42 program kan ställas in för en vecka för varje läge.
- Om kalendern och klockan inte har ställts in går det inte att ställa in veckotimern.
- Om kalendern och klockan är felinställda fungerar inte veckotimern som den ska.
- Du måste ställa in kalendern och klockan innan du använder veckotimern.

Steg 1: Ställ in inställningsschemat i fjärrkontrollen. Skicka den registrerade inställningen till inomhusenheten och kör den.
Steg 2: Välj läge A eller läge B och aktivera eller inaktivera veckotimern.
Steg 3: Kopiera och avbryta inställningsschemat.

Steg 1: Ställ in inställningsschemat i fjärrkontrollen. Skicka den registrerade inställningen till inomhusenheten och kör den.

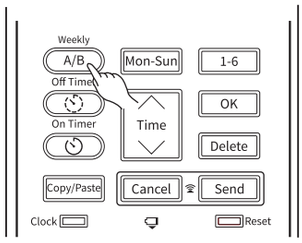


1
2

■ Ställa in veckotimern

1. Välj läge A eller läge B
   Tryck på knappen Weekly A/B (Varje vecka). Weekly tänds och A och ⏲ blinkar i teckenfönstret. (Läge A har valts).
   Tryck på knappen Weekly A/B (Varje vecka) en gång till. B och ⏲ blinkar i teckenfönstret. (Läge B har valts).
   - Om du inte har ställt in något schema visas ON/OFF 0:00 _ _ ℃ (på/av).
   - Om du har ställt in ett schema visas inte ON/OFF 0:00 _ _ ℃ (på/av).


2. Ställa in ett program
   Håll knappen Weekly A/B (Varje vecka) intryckt i cirka 3 sekunder. Det går att ändra läget.
   ⏲ , day (dag): Mon (Mån), programnr: 1, ON/OFF (på/av), den inställda tiden och den inställda temperaturen blinkar i teckenfönstret.

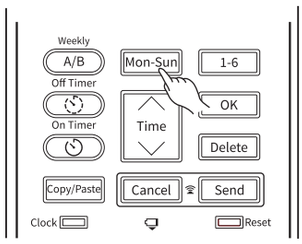

3

3. Välj önskad veckodag
   Tryck på knappen Mon-Sun (DAG).
   Dagen ändras från Mon (mån) → Tue (tis) → Wed (ons) → Thu (tors) → Fri (fre) → Sat (lör) → Sun (sön) → Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [Full days] (mån, tis, ons, tors, fre, lör, sön – alla dagar) → Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [weekday] (mån, tis, ons, tors, fre – vardagar) → Sat, Sun [weekend] (lör, sön – helger) → Mon (mån) → Tue (tis) ...


   Välj [Full days] (alla dagar) om inställningen ska gälla alla dagar i veckan.
   Välj [weekday] (vardagar) om inställningen ska gälla måndag till fredag.
   Välj [weekend] (helger) om inställningen ska gälla lördag till söndag.
   - När du har ställt in timern är det lätt att kontrollera och ändra inställningen på samma gång.

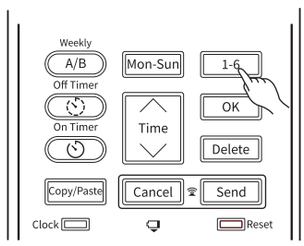


4

4. Tryck på knappen 1–6 för att välja ett programnummer
   Numret ändras från 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2 …
   - Om ett programnummer redan är inställt kan du följa stegen ovan för att göra ändringar.


Weekly A/B Användning av veckotimer

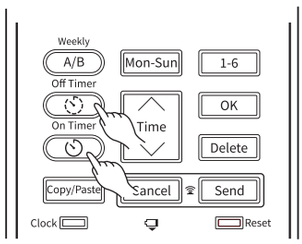


5

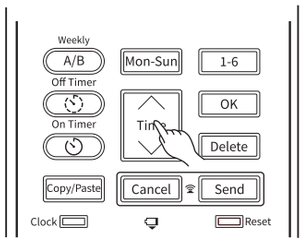


6

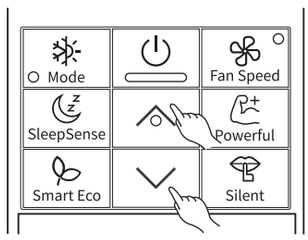

7

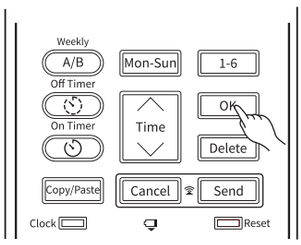

8

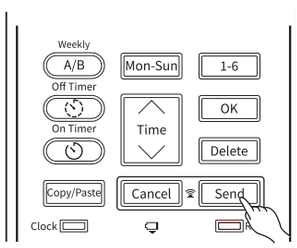

9

5. Tryck på knappen Off Timer / On Timer (Start-/stopptimer) för att välja att ställa in starttimer eller stopptimer.
6. Tryck på knappen Time (Tid) för att ställa in tiden.
7. Tryck på knappen ∧ eller ∨ (Temperatur) för att ställa in temperaturen. Det går att ställa in temperatur vid inställning av starttimer.
8. Tryck på knappen OK (OK). Inställningarna är nu gjorda. Dagen, programnumret, startinställningen och den inställda temperaturen börjar lysa med fast sken. ⏲ blinkar kontinuerligt. Om inställningen inte är fullständig sparas den inte i minnet.

Om du vill fortsätta med inställningen trycker du på knapparna Mon-Sun

1–6 Time Off Timer / On Timer .

Följ steg 3 till 8 om du vill göra inställningar.

9. När du är klar med alla inställningar trycker du på knappen Send (Överför), medan du håller fjärrkontrollen riktad mot inomhusenheten i cirka tre sekunder. Timerlampan på inomhusenheten börjar blinka snabbt.
   Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal och sedan börjar timerlampan att lysa med ett fast sken.
   Kontrollera att timerlampan verkligen börjar lysa.
   Det betyder att inställningen har lagrats i inomhusenheten och att timern är komplett inställd.
   Inställningsvärdena visas i teckenfönstret på fjärrkontrollen.

   - Om timerlampan på inomhusenheten inte börjar lysa måste du trycka på knappen Send (Överför) medan du håller fjärrkontrollen riktad mot inomhusenheten i cirka tre sekunder.
   - VIKTIGT! Tryck inte på knappen Cancel (Avbryt) medan du gör inställningar, eftersom det betyder att alla inställningsvärden går förlorade.
   - Inställningsvärdena lagras inte i inomhusenheten förrän du trycker på knappen Send (Överför).


SVENSKA

OBS!

- Det går att ställa in högst sex program per dag. Du kan ställa in starttimer och stopptimer för varje enskilt programnummer efter eget godtycke. När du trycker på knappen Send (Överför) ordnas inställningen för starttimer eller stopptimer för de olika programnumren automatiskt så att programnummer 1 får den tidigaste tiden och programnummer 6 den senaste tiden.
  Om samma tid är inställd prioriteras de senaste inställningsvärdena.
- VIKTIGT! Om du inte använder fjärrkontrollen och inte trycker på knappen Send (Överför) inom en minut efter att du gjort dina inställningar går alla aktuella inställningar förlorade.
- Om du trycker på någon annan knapp än inställningen för veckotimer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget för veckotimer.

Weekly A/B Användning av veckotimer


Steg 2: Välj läge A eller läge B och aktivera eller inaktivera veckotimern.

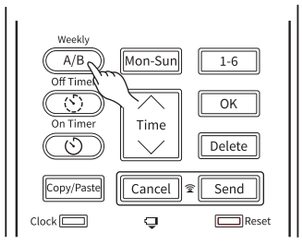

1
2


■ Välja läge A eller läge B för inställning av veckotimer.

1. Tryck på knappen Weekly A/B (Varje vecka). A och ⏲ blinkar i teckenfönstret. (Vanligtvis blinkar läge A först).
2. Tryck på knappen Weekly A/B (Varje vecka) en gång till. B och ⏲ blinkar i teckenfönstret.
3. Välj läge A eller läge B. Tryck på knappen Send (Överför) medan du håller fjärrkontrollen riktad mot inomhusenheten i cirka tre sekunder. Timerlampan på inomhusenheten börjar blinka snabbt.

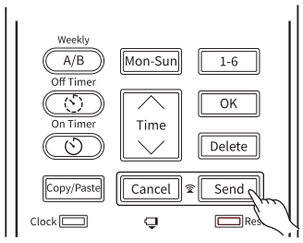

3

Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal och sedan börjar timerlampan att lysa med ett fast sken.
Kontrollera att timerlampan verkligen börjar lysa.
Det betyder att ditt val av läge A eller läge B har bekräftats och att veckotimern har aktiverats.

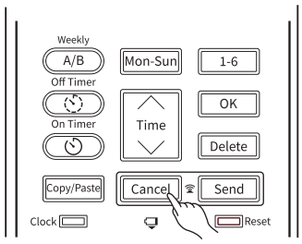

1

■ Inaktivera veckotimern.

1. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på knappen Cancel (Avbryt).
   Inomhusenheten avger en ljudsignal och timerlampan släcks.
   Inställningsindikationen i fjärrkontrollens teckenfönster försvinner också.
   Det betyder att veckotimern har inaktiverats.


   - Om du vill aktivera inställningen för veckotimern igen går du igenom stegen i ”Välja läge A eller läge B i inställningen för veckotimern” på nytt.

OBS!

- Om du ställer in starttimer, stopptimer eller My Mode med timerinställning avbryts funktionen för veckotimern. Funktionen för veckotimern aktiveras när programmering av starttimer, stopptimer eller My Mode med timer har slutförts.
- Funktionen för veckotimern avbryts när programmering av starttimer, stopptimer och My Mode med timer avbryts. Veckotimern måste sedan aktiveras igen.
- Veckotimern avbryts efter en automatisk omstart. Veckotimern måste sedan aktiveras igen.

Weekly A/B Användning av veckotimer

Steg 3: Kopiera och avbryt inställningsschemat.

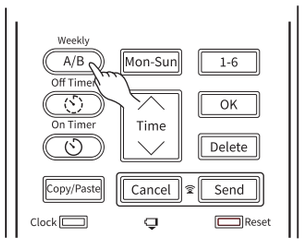


1
2

■ Kopiera och klistra in.


Det är lätt att redigera inställningsschemat. Det är bara att kopiera data från en dag till en annan.

1. Tryck på knappen Weekly A/B (Varje vecka) för att välja läge A eller läge B.
2. Håll knappen Weekly A/B (Varje vecka) intryckt i cirka tre sekunder för att börja redigera inställningsschemat.

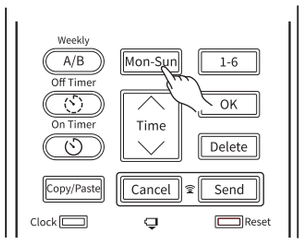


3

3. Tryck på knappen Mon-Sun (Dag) för att välja vilken veckodag som du vill kopiera inställningarna för.
4. Tryck på knappen Copy/Paste (Kopiera/klistra in). PASTE (Klistra in) blinkar i teckenfönstret.
   * Tryck på knappen Cancel (Avbryt) för att avbryta kopieringsläget. Det normala inställningsläget aktiveras.

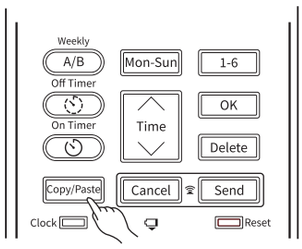

4


5. Tryck på knappen Mon-Sun (Dag) för att välja vilken veckodag som du vill klistra in inställningarna i.
6. Tryck på knappen Copy/Paste (Kopiera/klistra in) en gång till för att klistra in informationen. ⏲ blinkar bara i teckenfönstret.

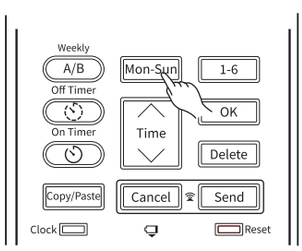

5

7. Om du vill fortsätta kopiera inställningar till fler dagar trycker du på Mon-Sun , 1–6 , Time eller Off Timer / On Timer .

   Börja sedan med steg 3.

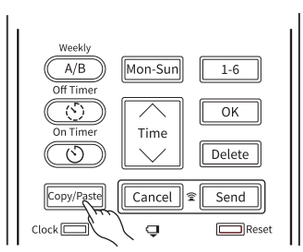


6

8. När du är färdig med att kopiera och klistra in trycker du på knappen Send (Överför), medan du håller fjärrkontrollen riktad mot inomhusenheten i cirka tre sekunder. Timerlampan på inomhusenheten börjar blinka snabbt.
   Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal och sedan börjar TIMER-lampan att lysa med ett fast sken.

   Kontrollera att TIMER-lampan verkligen börjar lysa.

   Om TIMER-lampan inte börjar lysa måste du trycka på knappen Send (Överför) en gång till.

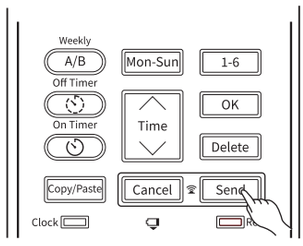

8


- Inställningsuppgifterna ändras inte om du inte trycker på knappen Send (Överför).

SVENSKA


OBS!

- Om det inte finns några inställningsdata går det inte att kopiera data från en dag till en annan.


Steg 3: Kopiera och avbryt inställningsschemat.

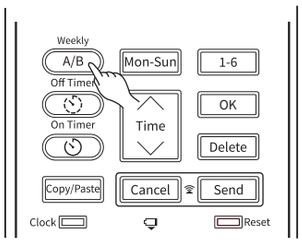


1
2

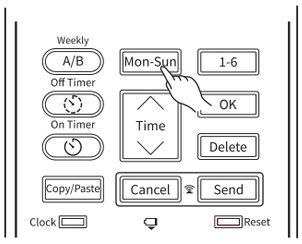


3

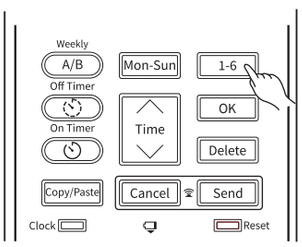

4

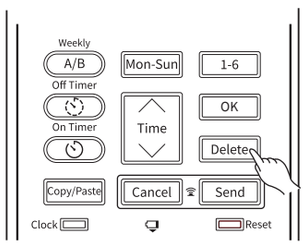

5

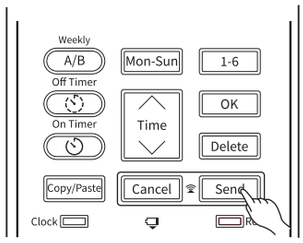

6

■ Ta bort data för veckotimer.


[Ta bort en programnummerinställning]

1. Tryck på knappen Weekly A/B (Varje vecka) för att välja läge A eller läge B.
2. Håll knappen Weekly A/B (Varje vecka) intryckt i cirka tre sekunder för att börja redigera inställningsschemat.
3. Tryck på knappen Mon-Sun (Dag) för att välja vilken veckodag som du vill redigera.
4. Tryck på 1–6 för att välja ett programnummer. Det valda programnumret blinkar.
5. Tryck på knappen Delete (Ta bort). Inställningen för det valda programnumret tas bort.
6. När du har tagit bort inställningen trycker du på knappen Send (Överför), medan du håller fjärrkontrollen riktad mot inomhusenheten i cirka tre sekunder. Timerlampan på inomhusenheten börjar blinka snabbt.
   Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal och sedan börjar TIMER-lampan att lysa med ett fast sken.
   Kontrollera att TIMER-lampan verkligen börjar lysa.

● Inställningen ändras inte om du inte trycker på knappen Send (Överför).

Weekly A/B Användning av veckotimer

Steg 3: Kopiera och avbryt inställningsschemat.

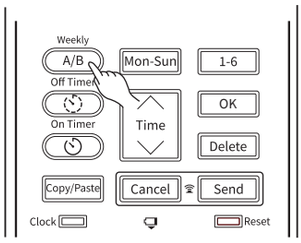


1

2


[Ta bort en dagsinställning]

1. Tryck på knappen Weekly A/B (Varje vecka) för att välja läge A eller läge B.
2. Håll knappen Weekly A/B (Varje vecka) intryckt i cirka tre sekunder för att börja redigera inställningsschemat.

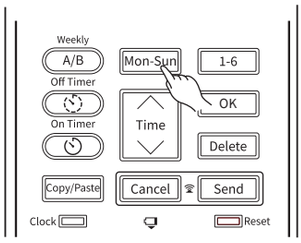

3


3. Tryck på knappen Mon-Sun (Dag) för att välja vilken veckodag som du vill redigera.
4. Håll knappen Delete (Ta bort) intryckt i cirka tio sekunder. Inställningarna för alla programnummer tas bort.
   - Om du trycker helt kort på knappen tas bara inställningen för ett programnummer bort.

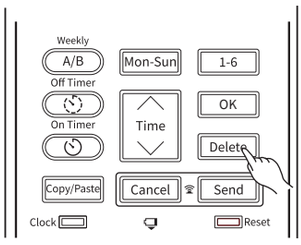

4


5. När du har tagit bort inställningen trycker du på knappen Send (Överför), medan du håller fjärrkontrollen riktad mot inomhusenheten i cirka tre sekunder. Timerlampan på inomhusenheten börjar blinka snabbt.
   Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal och sedan börjar TIMER-lampan att lysa med ett fast sken.
   Kontrollera att TIMER-lampan verkligen börjar lysa.

- Inställningen ändras inte om du inte trycker på knappen Send (Överför).

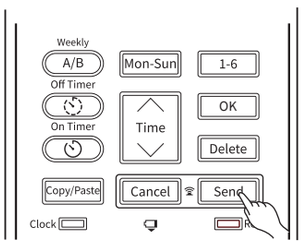


5

[Ta bort läge A eller läge B]

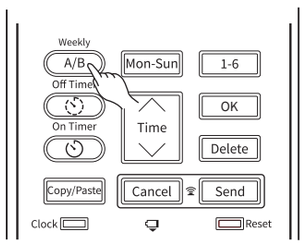

1

1. Tryck på knappen Weekly A/B (Varje vecka) för att välja läge A eller läge B.
2. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på knappen Delete (Ta bort) i cirka tio sekunder medan Mode A (läge A) eller Mode B (läge B) blinkar i teckenfönstret.
   Inomhusenheten avger en ljudsignal och sedan försvinner inställningarna för läge A eller läge B.

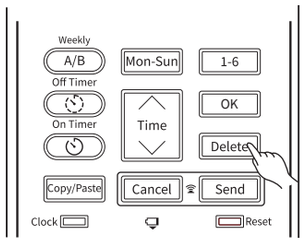

2

Obs!
Symbolen ”Invalid” (Ogiltig) visas i en sekund och försvinner sedan när du håller raderingsknappen intryckt.


SVENSKA

OBS!

- Om du har tagit bort alla inställningar i fjärrkontrollen skickas det inte någon signal till inomhusenheten när du trycker på knappen Send (Överför). TIMER-lampan fortsätter att vara släckt och de inställningar som är lagrade i inomhusenheten ändras inte.

Infofunktion

- Om du trycker på knappen Info (Info) visas omgivande temperatur kring fjärrkontrollen och den månatliga strömförbrukningen i fjärrkontrollens teckenfönster.
- När du har laddat batterierna riktar du fjärrkontrollen mot inomhusenheten och trycker på knappen Info (Info). Aktuellt datum och klockslag överförs från inomhusenheten.
- För att överföringen av informationen från inomhusenheten ska fungera måste du stå högst två meter bort med fjärrkontrollen.

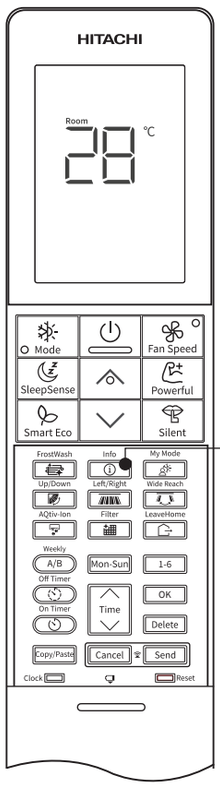

■ Kontrollera omgivande temperatur kring fjärrkontrollen

1 Tryck på knappen Info (Info).

Temperaturen visas i tio sekunder.

■ Kontrollera den månatliga strömförbrukningen

Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenhetens mottagare (stå inte längre än två meter från inomhusenheten) och tryck på knappen Info (Info). Vänta i två sekunder på att signalen ska överföras.

När omgivningstemperaturen visas trycker du upprepade gånger på knappen Info (Info). Följande visas i teckenfönstret:

strömförbrukningen för uppvärmning under aktuell månad ⟶ förra månadens strömförbrukning för uppvärmning ⟶ strömförbrukningen för kylning under aktuell månad ⟶ förra månadens strömförbrukning för kylning ⟶ omgivande temperatur kring fjärrkontrollen ⟶ strömförbrukningen för uppvärmning under aktuell månad ... i en slinga.

- Om informationen inte visas kan du gå närmare inomhusenhetens mottagare med fjärrkontrollen.
- Värdet som visas är enbart en riktlinje.

■ Det går att hämta aktuellt datum och klockslag från inomhusenheten

Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenhetens mottagare (stå inte längre än två meter från inomhusenheten) och tryck på knappen Info (Info). Vänta i två sekunder på att signalen ska överföras.

När aktuellt datum och klockslag har tagits emot kontrollerar du om uppgifterna stämmer genom att trycka på knappen Clock (Klocka).

- Om inomhusenheten saknar strömförsörjning eller om klockan och kalendern inte har ställts in går det inte att använda Info-funktionen för att överföra och ta emot information.

OBS!

- Om det uppstår något fel på lufkonditioneringen kan du trycka på knappen Info (Info) så att en felkod visas. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenhetens mottagare (stå inte längre än två meter från inomhusenheten) och tryck på knappen Info (Info). Vänta i två sekunder på att signalen ska överföras. En felkod visas. Ring servicecentret och uppge felkoden.
- Information om månatlig energiförbrukning är inte tillgänglig för multiinstallationer med fem rum.
- Info-funktion för att kontrollera den månatliga strömförbrukningen.
  Om det skulle inträffa ett strömavbrott eller på-/avstängning med strömbrytaren måste du ställa in klocka och kalender för varje inomhusenhet vid installationen (enhet i vänteläge eller automatisk omstart), i enkel- eller multiinstallationer, genom att trycka på knappen (På/Av).
  Om det inte görs visas inte den månatliga strömförbrukningen på fjärrkontrollen.

HITACHI


KAUKOSÄÄTIMEN OHJEKIRJA

ILMASTOINTILAITE

JAETTU TYYPPI

RAK-XJ-Q-R-HAE	SARJA
RAK-XJ-Q-R-HBE	SARJA
RAK-VJ-PHAT	SARJA
RAI-VJ-QHAE	SARJA
RAI-VJ-RHAE	SARJA

RC-BGH1FA0G

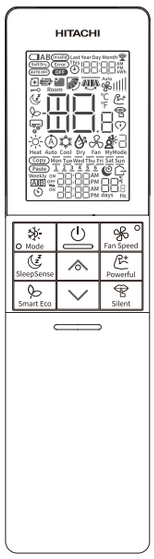

FI Kaukosäätimen ohjekirja Sivut. 601~640

Jäähdytys ja lämmitys


SUOMI

<rev.0-10/2023>

Valmistelut ennen käyttöä


■ Paristojen asentaminen

1. Irrota kansi liu'uttamalla.
2. Asenna kaksi kuivaparistoa AAA.LR03 (alkali). Paristojen on oltava kotelon merkkien mukaisessa suunnassa.
3. Aseta kansi takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

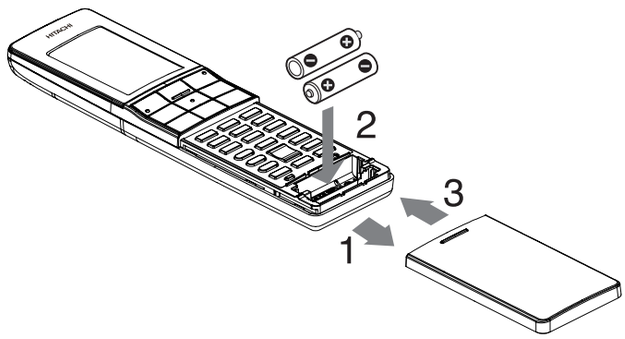

■ Kaukosäätimen pidikkeen kiinnittäminen seinään

1. Valitse paikka, josta signaalit ulottuvat yksikköön.
2. Kiinnitä kaukosäätimen pidike seinään, pylvääseen tai vastaavaan paikkaan mukana olevilla ruuveilla.
3. Aseta kaukosäädin kaukosäätimen pidikkeeseen.

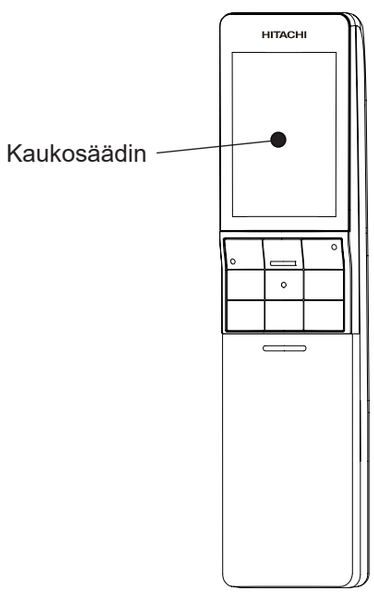


HUOMAUTUS

Huomautuksia paristoista


- Kun vaihdat paristot, käytä samantyyppisiä paristoja ja vaihda molemmat vanhat paristot yhtä aikaa.
- Kun järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
- Paristot kestävät noin vuoden, mutta jos kaukosäätimen näyttö alkaa himmetä ja vastaanotto alkaa heiketä vuoden kuluessa, vaihda molemmat paristot uusiin AAA.LR03-kokoisiin alkaliparistoihin.
- Mukana olevat paristot on tarkoitettu järjestelmän käytön aloittamiseen.
  Paristojen käyttöikä voi olla lyhyt ilmastointilaitteen valmistuspäivämäärän mukaan.


Huomautuksia kaukosäätimestä


- Älä koskaan altista kaukosäädintä suoralle auringonvalolle.
- Signaalien vastaanottimessa tai lähettimessä oleva pöly vähentää herkkyyttä. Pyyhi pöly pehmeällä liinalla.
- Signaalien välitys voi häiriintyä, jos huoneessa on loistelamppu, jossa on elektroninen käynnistin (esim. invertterilamppu). Kysy tässä tapauksessa neuvoja liikkeestä.
- Jos kaukosäätimen signaalit vaikuttavat johonkin muuhun laitteeseen, siirrä kyseinen laite muualle tai pyydä neuvoja palveluliikkeestä.
- Kun kaukosäädin ei ole käytössä, sulje liukukansi vikojen ehkäisemiseksi.

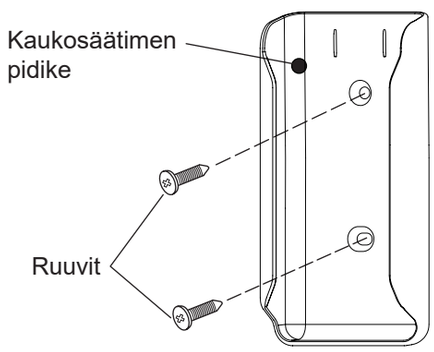



Valmistelut ennen käyttöä

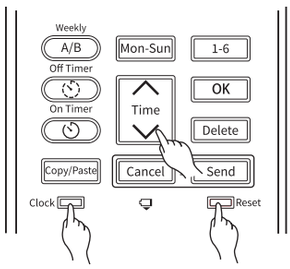

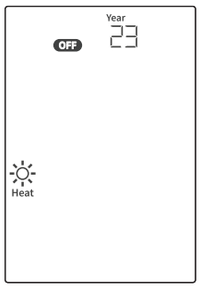


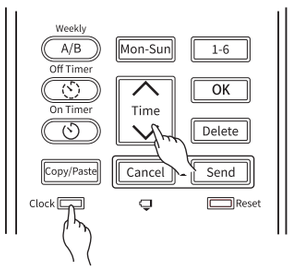

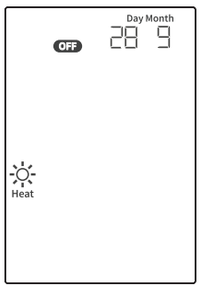

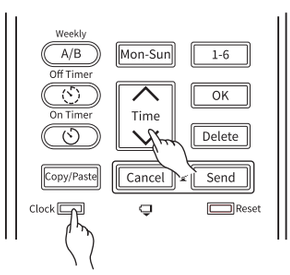



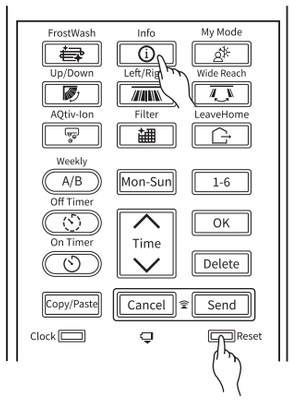



■ Kalenterin ja kellon asettaminen

1. Paina Reset (Nollaus) -painiketta, kun teet asetuksen ensimmäistä kertaa. ” Year ” (Vuosi) vilkkuu.
2. Aseta kuluva vuosi Time (Aika) -painikkeella.
3. Paina Clock (Kello) -painiketta. ” Day ” (Päivä) ja ” Month ” (Kuukausi) vilkkuvat.
4. Aseta kuluva päivä ja kuukausi Time (Aika) -painikkeella.
5. Paina Clock (Kello) -painiketta. ” ” vilkkuu.
6. Aseta kello oikeaan aikaan Time (Aika) -painikkeella.
7. Paina **Clock** (Kello) -painiketta.

   Kalenteri ja kello on asetettu.

Voit muokata kalenteria ja kelloa **Clock** (Kello) -painikkeella.
Tee sitten vaiheet 2–7.

Kalenteri ja kello on asetettava uudelleen paristojen vaihdon tai kaukosäätimen nollauksen jälkeen.

Kun olet vaihtanut paristot, toimi seuraavasti:
1. Paina Reset (Nollaus) -painiketta.
2. Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Info (Info) -painiketta.
3. Kalenteri ja kello lähetetään sisäyksiköstä.

■ Kalenteria ja kelloa ei lähetetä sisäyksiköstä seuraavissa tapauksissa:
- Tapahtuu sähkökatkos.
- Käyttäjä on asettanut katkaisijan OFF-asentoon (yksikkö ei ole VALMIUSTILASSA).
- Kun sisäyksikössä ei ole päivämäärä- ja kellotietoja.
- Kun kauko-ohjain ei vastaanota signaalia sisäyksiköstä.

SUOMI


HUOMAUTUS

Huomautus kalenterin ja kellon asettamisesta
- Jos kalenteria ja kelloa ei ole asetettu, Päälle-ajastinta, Pois päältä -ajastinta, omaa tila ajastimella, LH-päiviä ja viikkoajastinta ei voi asettaa.
- Jos kalenteria ja kelloa ei ole asetettu oikein, Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin, Oma tila ajastimen kanssa, LH-päivät ja viikkoajastin eivät toimi oikein.
- Kun Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin, Oma tila ajastimen kanssa, LH-päivät tai viikkoajastin on asetettu, kalenteria ja kelloa ei voi muuttaa. Jos kalenteria ja kelloa on muutettava, Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin, Oma tila, LH-päivät ja Viikkoajastin on peruutettava.
- Jos kalenterin ja kellon asetuksen muuttamisen/päivityksen aikana ei paineta mitään painiketta 60 sekuntiin, laite poistuu kellon asetuksesta ja näyttää edellisen asetetun arvon.
- Jos kalenteria ja kelloa ei ole asetettu eikä muita toimenpiteitä suoriteta, ” Year ” (Vuosi) ja ” -- ” lakkaavat vilkkumasta 60 sekunnin kuluttua. Käyttäjä voi kuitenkin asettaa kalenterin ja kellon milloin tahansa suorittamalla edellä kuvatut vaiheet tai painamalla jotakin ajastustoimintoihin liittyvistä painikkeista (A/B, Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin, Aika ylös/alas).

Kaukosäätimen osat ja toiminnot

KAUKOSÄÄDIN

- Tämä ohjaa sisäyksikön toimintaa. Toiminta-alue on noin 7 metriä. Jos sisävalaistusta ohjataan elektronisesti, toiminta-alue voi olla lyhyempi.
  Tämän yksikön voi kiinnittää seinään mukana olevalla kiinnikkeellä. Varmista ennen kiinnitystä, että sisäyksikköä voi ohjata kaukosäätimellä.
- Käsittele kaukosäädintä huolellisesti. Putoaminen tai kastuminen voi heikentää sen signaalinlähetyskykyä.
- Kun kaukosäätimeen on asetettu uudet paristot, kestää noin 3–4 sekuntia, ennen kuin yksikkö voi vastata komentoihin ja toimia niiden mukaan.
- Kun kaukosäädin on käyttämättömänä noin 3 minuuttia Pois päältä -tilan aikana, mistä on merkkinä OFF näytössä, LCD-näyttö sammuu.
- Kellon asettamisen aikana LCD-näyttö sammuu noin 3 minuuttia myöhemmin, jos kaukosäädintä ei käytetä.
- Kun mitä tahansa painiketta painetaan, LCD-näyttö syttyy.
- LCD-näyttö ei sammu AJASTIMEN asettamisen aikana.

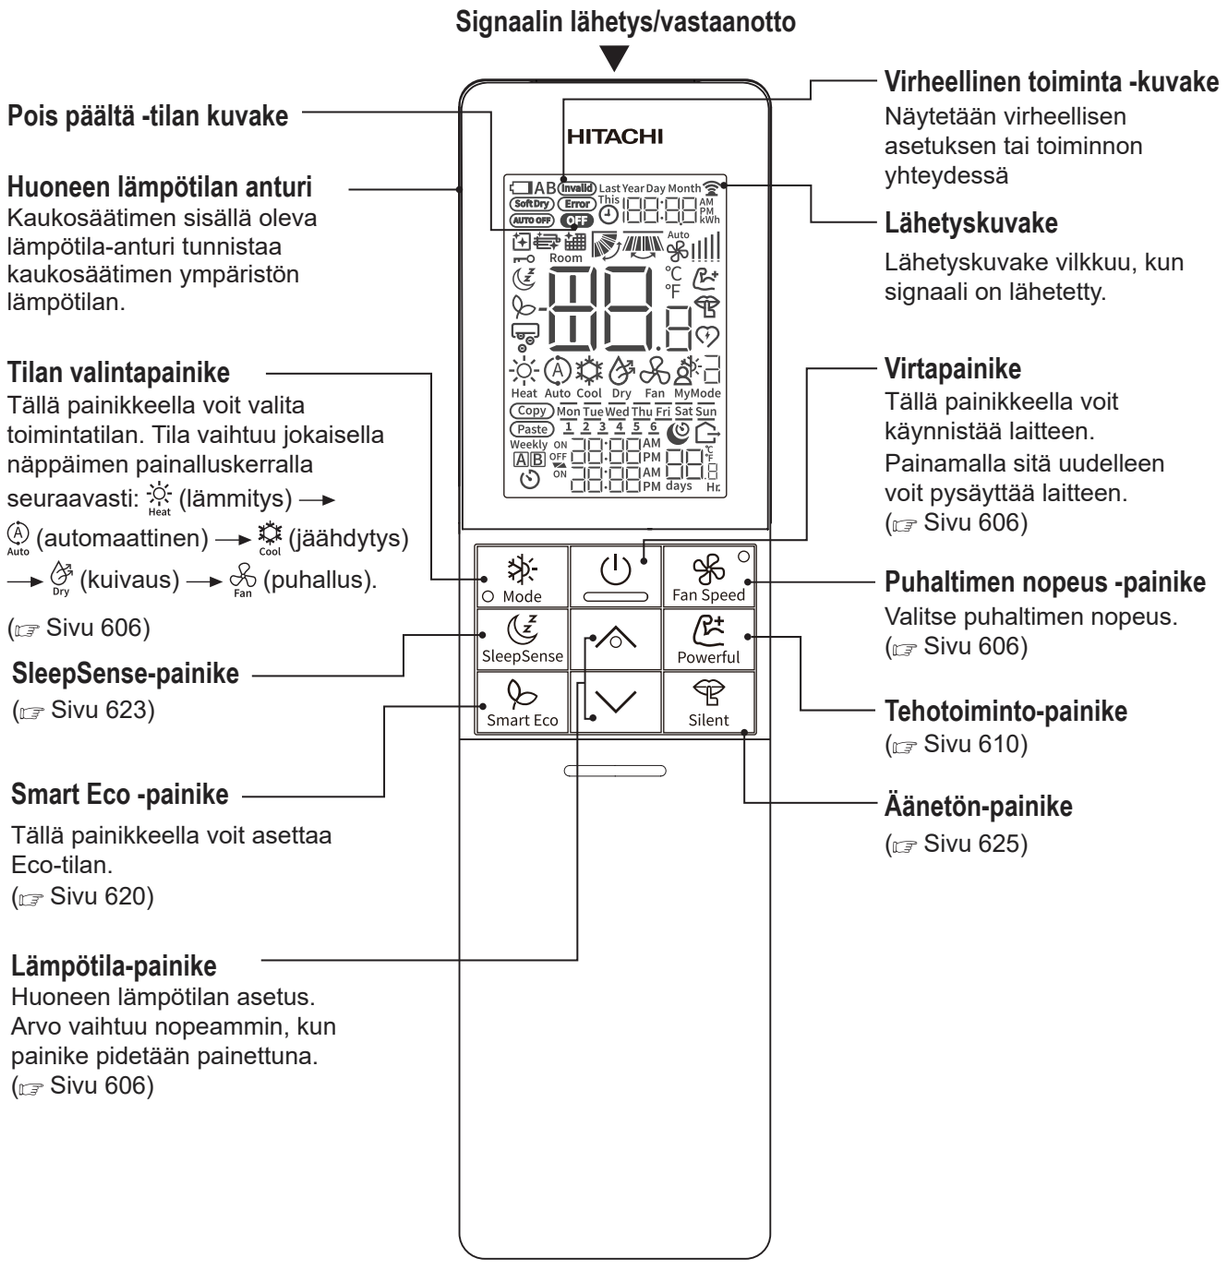

Kaukosäätimen osat ja toiminnot

Info-painike
(☞ Sivu 640)


FrostWash-painike
(☞ Sivu 612)

Ylös/alas-painike
Ohjaa vaakasuuntaisen ilmanohjaimen asentoa.
(☞ Sivu 626)

AQtiv-Ion-painike
(☞ Sivu 624)

Vasen/oikea-painike
Ohjaa pystysuuntaisen ilmanohjaimen asentoa.
(☞ Sivu 627)

Suodatin-kuvakkeen palautuspainike
(☞ Sivu 629)

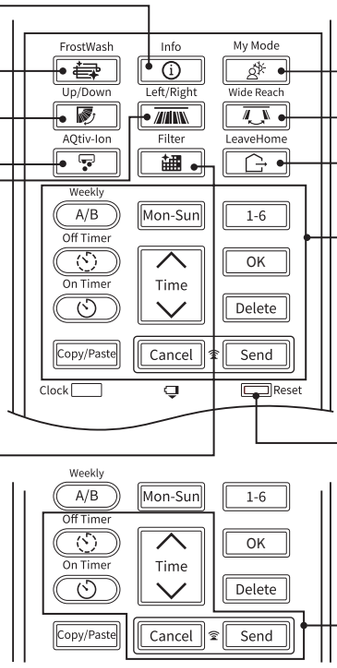

Oma tila -painike
(☞ Sivu 630)

Wide Reach -painike
Ohjaa pystysuuntaisen ilmanohjaimen asentoa.
(☞ Sivu 627)

Poistu kotoa -painike
(☞ Sivu 611)

Viikkoajastimen asetuspainikkeet
Aseta viikkoajastin näiden painikkeiden avulla.
(☞ Sivu 634)

Nollauspainike
(☞ Sivu 629)

Päälle / pois päältä -ajastimen asetuspainikkeet
Aseta Päälle / pois päältä -ajastin näiden painikkeiden avulla.
(☞ Sivu 619)

Mode	Tilan valitsin
	Lämmitys
	Automaattinen
	Jäähdytys
	Kuivaus
	Puhallus
Auto	Puhaltimen nopeus Automaattinen Äänetön Alhainen Keskitaso Suuri Erittäin korkea
	Virta
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Viikkoajastimen tilan A tai B valinta

Fan	Puhallus
	Tehokas
	Äänetön
	Info
	SleepSense
	Ylös/alas
	Vasen/oikea
	Wide Reach
	Poistu kotoa
	FrostWash
Mon-Sun	Päivä
	Ilmansuodatin

	Oma tila
1 – 6	Ohjelmanro
Off Timer On Timer	On/Off-ajastin
Time	Aika
OK	OK
Delete	Poista
Copy/Paste	Kopioi/liitä
Cancel	Peruuta
Send	Lähetä
Clock	Kello

Taustavalotoiminto

- Taustavalon tarkoitus on helpottaa nestekidenäytön lukemista pimeässä.
- Kun painat mitä tahansa näppäintä, nestekidenäyttö syttyy noin 7 sekunniksi. Valo sammuu automaattisesti noin 7 sekunnin kuluttua.
- Toiminto on riippumaton kaikista muista ilmastointilaitteen toiminnoista.
- Taustavalon väri on valkoinen.

Käytön varotoimet

- Älä laita kaukosäädintä seuraaviin paikkoihin:
  - suoraan auringonvaloon.
  - lämmittimen lähelle.
- Käsittele kaukosäädintä huolellisesti. Älä pudota kaukosäädintä lattialle, ja suojaa se vedeltä.
- Kun ulkoyksikkö pysähtyy, se ei käynnisty uudelleen noin 3 minuuttiin (paitsi jos katkaiset ja kytket virran virtakytkimestä tai irrotat virtajohdon ja kytket sen uudelleen).
- Tämä suojaa laitetta eikä ole merkki viasta.
- Jos painat tilanvalintapainiketta käytön aikana, laite saattaa pysähtyä noin 3 minuutiksi suojauksen takia.

SUOMI

Toiminnot


■ Automaattisen uudelleenkäynnistyksen ohjaus

- Sähkökatkon jälkeen toiminta käynnistetään automaattisesti uudelleen niin, että toimintatila ja ilmavirran suunta ovat samat kuin ennen katkoa.
  (Tämä johtuu siitä, että toimintaa ei ole voitu pysäyttää kaukosäätimellä.)
- Jos et aio jatkaa toimintaa sähkökatkon päätyttyä, katkaise virransyöttö.
  Kun virta kytketään, toiminta käynnistetään automaattisesti uudelleen niin, että toimintatila ja ilmavirran suunta ovat samat kuin ennen katkoa.

Huomautus: 1. Jos et tarvitse automaattisen uudelleenkäynnistyksen ohjausta, pyydä neuvoja myyntiedustajalta.
2. Automaattinen uudelleenkäynnistyksen ohjaus ei ole käytettävissä, kun ajastin on asetettu.

Automaattinen-tila

Laite määrittää automaattisesti toimintatilan (lämmitys- tai jäähdytystila) huoneen nykyisen lämpötilan mukaan. Valittu toimintatila vaihtuu huoneen lämpötilan muuttuessa. Toimintatila ei kuitenkaan muutu silloin, kun sisäyksikkö on yhdistetty monikytkentäiseen ulkoyksikköön.

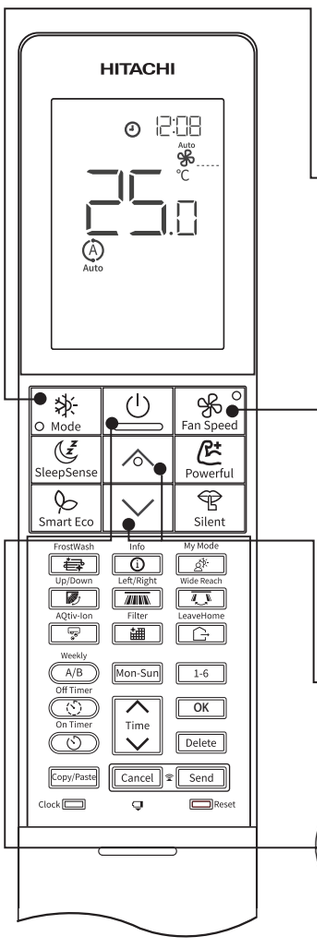

1

Paina tilan valintapainiketta niin, että näytössä näkyy Auto (automaattinen) -toimintatila.

- Kun automaattinen tila on valittu, laite määrittää toimintatilan automaattisesti (lämmitys tai jäähdytys) huoneen nykyisen lämpötilan mukaan.
- Jos yksikön automaattisesti valitsema tila ei ole tyydyttävä, voit muuttaa tila-asetusta manuaalisesti (lämmitys, kuivaus, viilennys tai puhallin).

2

Aseta haluamasi puhaltimen nopeus [Fan Speed] (puhaltimen nopeus) -painikkeella (asetus näkyy näytössä).

Auto (Automaattinen) → (Äänetön) → (Alhainen) → (Keskitaso) → (Suuri) → (Erittäin suuri)

3

Aseta haluamasi huoneen lämpötila lämpötilapainikkeilla (asetus näkyy näytössä).
Lämpötila-asetus ja huoneen todellinen lämpötila voivat vaihdella olosuhteiden mukaan.
Lämpötila-alueen voi asettaa lämpötilojen 16,0 °C ja 32,0 °C välille.

KÄYNNISTÄ
PYSÄYTÄ


Paina [⏻] (virta) -painiketta.
Toiminto alkaa äänimerkillä.
Painamalla painiketta uudelleen voit pysäyttää toiminnon.

■ Koska asetukset tallennetaan kaukosäätimen muistiin, seuraavalla kerralla sinun tarvitsee painaa vain [⏻] (virta) -painiketta.

Paina [Fan Speed] (puhaltimen nopeus) -painiketta, kun haluat valita automaattisen, äänettömän, pienitehoisen, keskitasoisen, voimakkaan tai erittäin voimakkaan puhalluksen.

Lämmitystila

- Käytä laitetta lämmitykseen, kun ulkolämpötila on alle 24 °C.
  Kun lämpötila on korkea (yli 24 °C), lämmitystoiminto ei välttämättä toimi. Tämä suojaa laitetta ylikuumenemiselta.

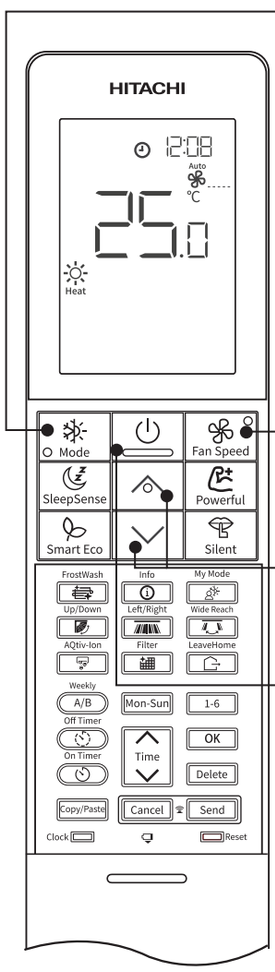

1 Paina tilan valintapainiketta niin, että näytössä näkyy Heat (lämmitys).

2 Aseta haluamasi puhaltimen nopeus Fan Speed (puhaltimen nopeus) -painikkeella (asetus näkyy näytössä).

Auto (Automaattinen) → (Äänetön) → (Alhainen) → (Keskitaso) → (Suuri) → (Erittäin suuri)

3 Aseta haluamasi huoneen lämpötila lämpötilapainikkeilla (asetus näkyy näytössä).

Lämpötila-asetus ja huoneen todellinen lämpötila voivat vaihdella olosuhteiden mukaan.

Lämpötila-alueen voi asettaa lämpötilojen 16,0 °C ja 32,0 °C välille.

KÄYNNISTÄ / PYSÄYTÄ

Paina (virta) -painiketta. Lämmitystoiminto alkaa äänimerkillä.
Painamalla painiketta uudelleen voit pysäyttää toiminnon.

■ Koska asetukset tallennetaan kaukosäätimen muistiin, seuraavalla kerralla sinun tarvitsee painaa vain (virta) -painiketta.

■ Automaattisen puhalluksen aikana puhallusnopeus muuttuu seuraavasti:
- Kun huoneen lämpötilan ja asetuslämpötilan ero on suuri, puhaltimen nopeus on erittäin suuri.
- Kun huoneen lämpötila saavuttaa asetuslämpötilan, puhaltimen nopeus pienenee, jotta saadaan optimaalinen huonelämpötila luonnollista ja terveellistä lämmitystä varten.


SUOMI

■ Huurteenpoisto

Huurteenpoisto suoritetaan noin kerran tunnissa, kun huurretta muodostuu ulkoyksikön lämmönvaihtimeen, ja se kestää noin 5–10 minuuttia.
Huurteenpoiston aikana toimintavalo vilkkuu niin, että se palaa 2 sekuntia ja on sammuneena sekunnin kerrallaan.
Huurteenpoiston enimmäisaika on 20 minuuttia.
Jos sisäyksikkö on yhdistetty monikytkentäiseen ulkoyksikköön, huurteenpoiston enimmäisaika on kuitenkin 15 minuuttia.
(Jos putket ovat tavallista pidempiä, huurteen muodostuminen on todennäköistä.)

Kuivaustila

Käytä laitetta kuivaukseen, kun huonelämpötila on yli 16 °C.
Kun lämpötila on alle 15 °C, kuivaustoiminto ei toimi.

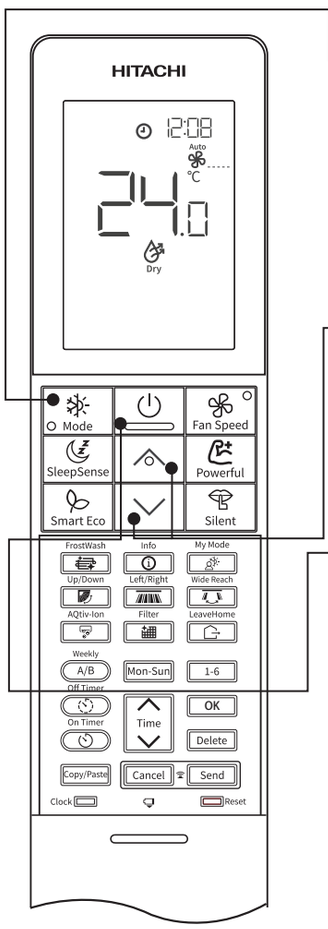

1 Paina tilan valintapainiketta, kunnes näytössä näkyy Dry (kuivaus).
Puhallin asetetaan automaattiselle puhallukselle.
Valitse tuulettimen nopeudeksi äänetön, pienitehoinen tai automaattinen painamalla Fan Speed (puhaltimen nopeus) -painiketta.

2 Aseta haluamasi huoneen lämpötila lämpötilapainikkeilla (asetus näkyy näytössä).



Suositeltava huonelämpötila-alue kuivaukseen on 20,0–26,0 ˚C.
Lämpötila-alueen voi asettaa lämpötilojen 16,0 °C ja 32,0 °C välille.

KÄYNNISTÄ
PYSÄYTÄ

Paina (virta) -painiketta. Kuivaustoiminto alkaa äänimerkillä. Painamalla painiketta uudelleen voit pysäyttää toiminnon.


■ Koska asetukset tallennetaan kaukosäätimen muistiin, seuraavalla kerralla sinun tarvitsee painaa vain (virta) -painiketta.

■ Kuivaustoiminto

- Kun huoneen lämpötila on korkeampi kuin lämpötila-asetus, laite kuivaa huoneen ja alentaa huoneen lämpötilan asetetulle tasolle.
  Kun huoneen lämpötila on matalampi kuin lämpötila-asetus, kuivaustoiminto suoritetaan ennakkoasetuksesta riippumatta lämpötila-asetuksella, joka on hieman alempi kuin huoneen nykyinen lämpötila.
- Ennakkoon asetetun huonelämpötilan toteutuminen riippuu huoneessa olevien henkilöiden määrästä ja muista olosuhteista.

Viileä tila

Käytä laitetta jäähdytykseen, kun ulkolämpötila on vähintään -10 °C ja enintään 46 °C.
Jos sisäilman kosteus on hyvin suuri (80 %), kosteus voi tiivistyä sisäyksikön poistoritilään.

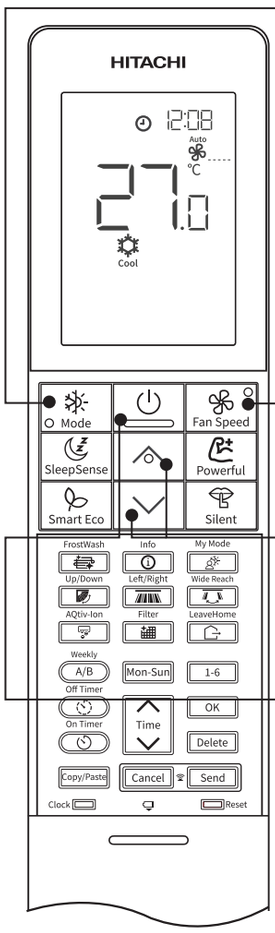

1 Paina tilan valintapainiketta, kunnes näytössä näkyy Cool (jäähdytys).

2 Aseta haluamasi puhaltimen nopeus Fan Speed (puhaltimen nopeus) -painikkeella (asetus näkyy näytössä).

Auto (Automaattinen) → (Äänetön) → (Alhainen) → (Keskitaso) → (Suuri) → (Erittäin suuri) →

3 Aseta haluamasi huonelämpötila lämpötilapainikkeilla (asetus näkyy näytössä).
Lämpötila-asetus ja huoneen todellinen lämpötila voivat vaihdella olosuhteiden mukaan.
Lämpötila-alueen voi asettaa lämpötilojen 16,0 °C ja 32,0 °C välille.

KÄYNNISTÄ / PYSÄYTÄ


Paina (virta) -painiketta. Jäähdytystoiminto alkaa äänimerkillä.
Painamalla painiketta uudelleen voit pysäyttää toiminnon.
Jäähdytystoiminto ei käynnisty, jos lämpötila-asetus on suurempi kuin huoneen nykyinen lämpötila (vaikka (toiminta) -valo syttyy).
Jäähdytystoiminto käynnistyy heti, kun asetat lämpötilan huoneen nykyistä lämpötilaa alhaisemmaksi.

- Koska asetukset tallennetaan kaukosäätimen muistiin, seuraavalla kerralla sinun tarvitsee painaa vain (virta) -painiketta.
- Automaattisen puhalluksen aikana puhallusnopeus muuttuu seuraavasti:
  - Kun huoneen lämpötilan ja asetuslämpötilan ero on suuri, puhaltimen nopeus on erittäin suuri.
  - Kun huoneen lämpötila saavuttaa asetuslämpötilan, puhaltimen nopeus pienenee, jotta saadaan optimaalinen huonelämpötila luonnollista, terveellistä jäähdytystä varten.

SUOMI


Puhallintila

Laitetta voidaan käyttää myös ilmankiertoa parantavana järjestelmänä.

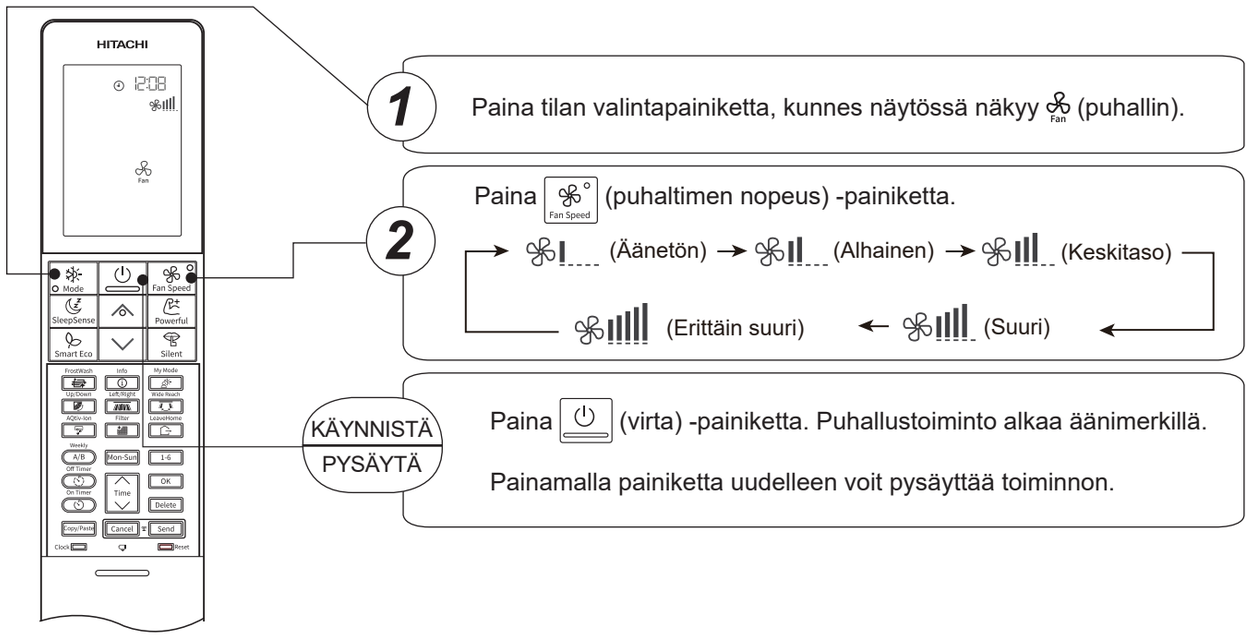

Tehotoiminto

- Kun Powerful (teho) -painiketta painetaan automaatti-, lämmitys-, kuivaus-, jäähdytys- tai puhallustoiminnon aikana, ilmastointilaite toimii enimmäisteholla.
- Tehotoiminnon aikana viileämpää tai lämpimämpää ilmaa puhalletaan sisäyksiköstä jäähdytys- tai lämmitystoimintoa varten.

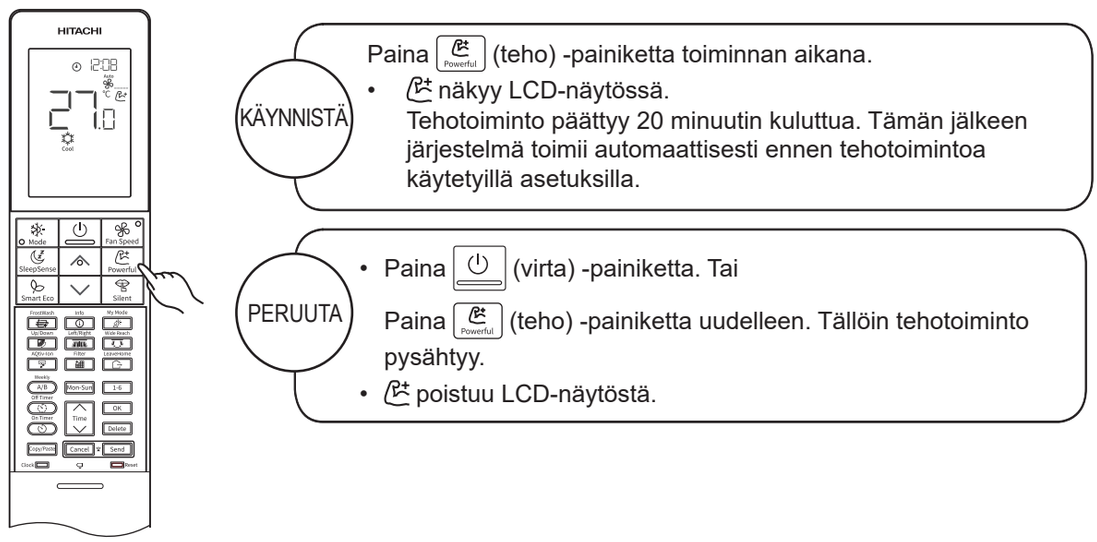

HUOMAUTUS


- Kun SleepSense-toiminto, Smart Eco -toiminto, Poistu kotoa -toiminto, Äänetön-tila tai Oma tila valitaan, tehotoiminto peruutetaan.
- Tehotoiminnon aikana ilmastointilaitteen kapasiteetti ei kasva
  – ilmastointilaitteen toimiessa jo enimmäiskapasiteetilla.
  – juuri ennen huurteenpoistoa (ilmastointilaitteen käyttäessä lämmitystoimintoa).

Poistu kotoa -toiminto


Estä huoneen lämpötilaa laskemasta liikaa, kun kukaan ei ole kotona. Alkuasetuslämpötila on 10 °C, ja lämpötila-alueen voi asettaa lämpötilojen 10 °C ja 16 °C välille.

Tämä toiminto voi toimia jatkuvana toimintona tai päiväajastintoimintona. Päiväajastintoiminnolla voit asettaa päivien määräksi enintään 99.

Jatkuva toiminto

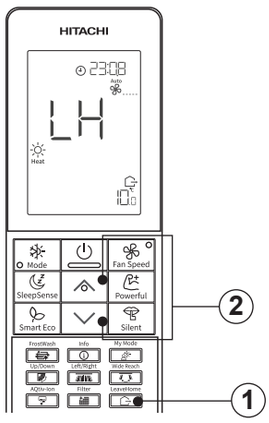

Päiväajastintoiminto

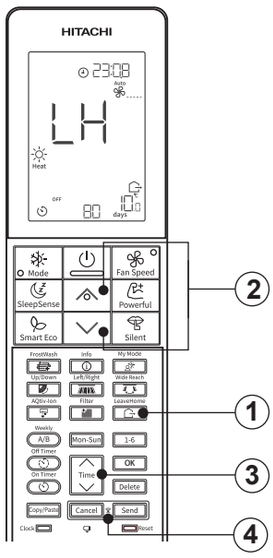

■ Poistu kotoa -toiminnon käynnistäminen

Vaihtoehto 1. Jatkuva toiminto.

1. Paina LeaveHome (Poistu kotoa) -painiketta pysäytyksen tai toiminnan aikana.
   Huoneen lämpötilaksi asetetaan 10 °C, ja lämmitystoiminto käynnistyy.
2. Aseta haluamasi huonelämpötila lämpötilapainikkeilla.
   Lämpötila-alueen voi asettaa lämpötilojen 10 °C ja 16 °C välille. LCD-näytössä näkyy " Heat ", " LH ", " Auto ", " ", " Set Temperature " (Aseta lämpötila).

Vaihtoehto 2. Päiväajastintoiminto.

Paina LeaveHome (Poistu kotoa) -painiketta pysäytyksen tai toiminnan aikana.
Huoneen lämpötilaksi asetetaan 10 °C, ja lämmitystoiminto käynnistyy.
Aseta haluamasi huonelämpötila lämpötilapainikkeilla.
Lämpötila-alueen voi asettaa lämpötilojen 10 °C ja 16 °C välille.
LCD-näytössä näkyy " Heat ", " LH ", " Auto ", " ",
" Set Temperature " (Aseta lämpötila).

3. Aseta toiminnon päivien määrä (1–99 päivää) tarvittaessa.
   Valitse päivien määrä Time (Aika) -painikkeella.
   Päivien määrä vilkkuu.
   * Aseta " ∧ (YLÖS) " - ja " ∨ (ALAS) " -painikkeilla päivien määräksi 1–99.
   * Päivien määrä lasketaan keskiyöstä (0.00) alkaen.
4. Vahvista toiminnon päivien määrä Send (Lähetä) -painikkeella.
   Toiminnon päivien määrä lakkaa vilkkumasta.
   Painamalla Cancel (Peruuta) -painiketta voit nollata toiminnon päivien määrän tai siirtyä jatkuvaan toimintoon.

Poistu kotoa -toiminnon peruuttaminen

- Paina (Virta) -painiketta. Tai
- Paina LeaveHome (Poistu kotoa) -painiketta uudelleen.
  Palaa edelliseen toimintatilaan. Tai
- Vaihda muuhun toimintatilaan painamalla Mode (Tila) -painiketta.

HUOMAUTUS


- Kun Poistu kotoa -toiminnon päivien määrä on saavutettu tai kun Poistu kotoa -painiketta painetaan uudelleen, yksikkö toimii edellisessä tilassa.
- Poistu kotoa -toiminnon aikana puhaltimen nopeutta ja pystysuuntaisen ilmanohjaimen asentoa ei voi muuttaa.
- Kun Poistu kotoa -painiketta painetaan, viikkoajastimen, Oma tila -toiminnon tai kerta-ajastimen toiminta peruutetaan.
- Jos virransyöttö katkeaa, automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen kaikki päivien määrän asetukset nollataan ja yksikkö on jatkuvassa toiminnassa.
- Tehotila-, Äänetön-, SleepSense-, Oma tila-, Viikkoajastin ja Smart Eco -toiminnot eivät ole käytettävissä Poistu kotoa -toiminnon aikana.
- AQtiv-Ion voidaan valita Poistu kotoa -toiminnon aikana.
- Monikytkentä:
  - Puhallin/jäähdytys/kuivaus ja Poistu kotoa -toiminto eivät voi toimia samanaikaisesti.
    Ensin käyttöön otettu yksikkö on etusijalla, ja muut eri tiloissa olevat yksiköt ovat valmiustilassa.
  - Lämmitystoimintoa voi käyttää Poistu kotoa -toiminnon kanssa.
  - Kun vähintään kaksi yksikköä on asetettu toimimaan Poistu kotoa -tilassa, Poistu kotoa -toiminnon asettamaa lämpötilaa ei ehkä saavuteta. Se riippuu myös ulkolämpötilasta.

SUOMI

Sisäyksikön FrostWash 3.0 -toiminto

- Sisälämmönvaihtimeen tarttuva pöly ja lika aiheuttavat hajuhaitan. Ne huuhdotaan pois jäädyttämällä ja sulattamalla lämmönvaihdin.
- FrostWash 3.0 -toimintoa voi käyttää, kun ulkoilman lämpötila on 1–43 °C ja sisäilman kosteus 30–70 %.


Sisäyksikön FrostWash 3.0 -prosessin vaiheet

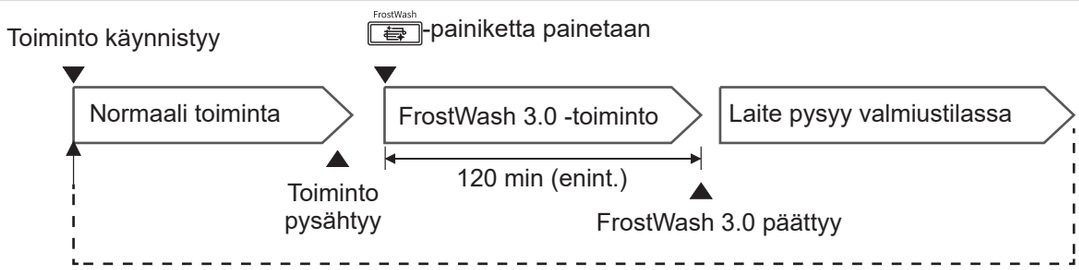

- Sisäyksikön valo syttyy FrostWash 3.0 -toiminnon yhteydessä.
- FrostWash 3.0 pysähtyy, jos painat virtapainiketta FrostWash 3.0 -toiminnon aikana.
- Tuotteen toimintakunnon turvaamiseksi FrostWash 3.0 -toimintoa voi käyttää uudelleen vasta noin 60 minuutin kuluttua siitä, kun edellinen FrostWash 3.0 -toiminto on suoritettu loppuun.

Sisäyksikön FrostWash 3.0 (manuaalitila)

Kun yksikkö on pois päältä ja painat FrostWash (FrostWash 3.0) -painiketta, manuaalinen FrostWash 3.0 käynnistyy.

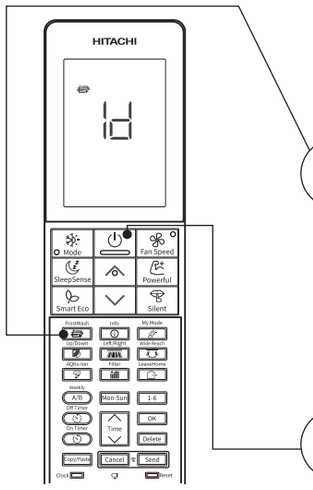

Sisäyksikön FrostWash 3.0 (manuaalitila) -toiminnon käynnistäminen ja peruuttaminen.

1

- Paina FrostWash 3.0 -painiketta . FrostWash 3.0 ja tulevat näkyviin LCD-näytössä. FrostWash 3.0 -toiminto käynnistyy äänimerkillä, ja sisäyksikön -valo syttyy.
- ja poistuvat LCD-näytöstä tunnin kuluttua. Kun noin kaksi tuntia on kulunut, sisäyksikkö pysäyttää FrostWash 3.0 -toiminnon.
- Tuotteen toimintakunnon turvaamiseksi FrostWash 3.0 -toimintoa voi käyttää uudelleen vasta noin 60 minuutin kuluttua siitä, kun FrostWash 3.0 -toiminto on suoritettu loppuun.


2

- Toiminto pysähtyy painamalla (virta) -painiketta.
  Sisäyksikön ” ” -valo sammuu.

Käytön varotoimet

- Älä avaa ikkunoita tai ovia FrostWash 3.0 -toiminnon aikana. Ilmanohjaimeen tiivistyy vettä, joka tippuu ajoittain pisaroina. Se saattaa kastella huonekaluja.
- Älä avaa tai irrota etupaneelia FrostWash 3.0 -toiminnon aikana. Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitevian.
- FrostWash 3.0 -toiminto ei huuhtele pois kaikkea pölyä ja likaa.
- Kun FrostWash 3.0 -toiminto on meneillään, laite saattaa pitää sihisevää tai natisevaa ääntä.
- Jos ilmastointilaitetta pidetään jatkuvasti päällä, FrostWash 3.0 ei toimi tehokkaasti.
- Jos virta kytketään pois päältä ja uudelleen päälle FrostWash 3.0 -toiminnon aikana, FrostWash 3.0 -toiminto ei käynnisty uudelleen.
- Jos kytket virran päälle ja haluat käynnistää FrostWash 3.0 -toiminnon, odota ensin hetki.
- Jos Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin tai viikkoajastin on asetettu, nämä ajastimet on peruutettava ennen FrostWash 3.0 -toiminnon käyttöä.
- Jos Oma tila on valittuna, FrostWash 3.0 -toiminto ei toimi.
- Monikytkentä:
  1. FrostWash 3.0 -toiminto voidaan käynnistää vain yhdessä sisäyksikössä.
  2. FrostWash 3.0 -toiminnon ensin käynnistänyt sisäyksikkö on etusijalla, kun FrostWash 3.0 suoritetaan.
  3. Ilmastointitoiminto on etusijalla sisäyksikön FrostWash 3.0 -toimintoon nähden.

FrostWash 3.0 (automaattitila) ja DuraSpin (automaattitila) (yhden mallin kytkentä)

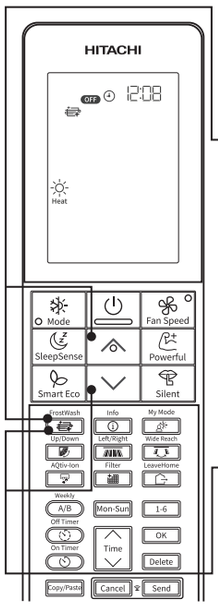

FrostWash 3.0 (automaattinen)- ja DuraSpin (automaattinen) -toimintojen ottaminen käyttöön

- Pidä Lämpötila ylös -painiketta ja FrostWash 3.0 -painiketta (FrostWash) painettuina 3 sekuntia samanaikaisesti kaukosäätimen ollessa Pois päältä -tilassa ja pidä kaukosäädin suunnattuna sisäyksikköä kohti.
  näkyy LCD-näytössä, mikä osoittaa, että FrostWash 3.0 (automaattinen) ja DuraSpin (automaattinen) ovat käytössä.
- Jos FrostWash 3.0 (automaattinen)- ja DuraSpin (automaattinen) -toiminto ovat pitkään käyttämättä, kaiken sisälämmönvaihtimeen tarttuneen pölyn ja lian poistaminen ei ehkä onnistu. Tämä aiheuttaa hajuhaitan. Käynnistä siksi FrostWash 3.0 -toimintoa säännöllisesti kaukosäätimen avulla.

FrostWash 3.0 (automaattinen)- ja DuraSpin (automaattinen) -toimintojen poistaminen käytöstä


- Pidä Lämpötila alas -painiketta ja FrostWash 3.0 -painiketta (FrostWash) painettuina 3 sekuntia samanaikaisesti kaukosäätimen ollessa Pois päältä -tilassa ja pidä kaukosäädin suunnattuna sisäyksikköä kohti.
  häviää LCD-näytöstä. Tämä osoittaa, että FrostWash 3.0 (automaattinen)- ja DuraSpin (automaattinen) -toiminto ovat poissa käytöstä.
- Kaukosäätimen näyttö.
  Kun FrostWash 3.0 (automaattinen) ja DuraSpin (automaattinen) ovat käytössä, näkyy LCD-näytössä.
  Kun FrostWash 3.0 (automaattinen) ja DuraSpin (automaattinen) on poistettu käytöstä, ei näy LCD-näytössä.

Huomautus: FrostWash 3.0 (automaattitila) ja DuraSpin (automaattitila) asetetaan ja peruutetaan Lämpötila ylös -painikkeen tai Lämpötila alas -painikkeen sekä FrostWash 3.0 -painikkeen (FrostWash) yhdistelmällä edellä kuvatulla tavalla.

Sisäyksikön FrostWash 3.0 (automaattitila)

Sisäyksikön FrostWash 3.0 -toiminnon automaattisen käynnistymisen edellytykset

Ilmastointilaitteelle on kertynyt yli 42 käyttötuntia.
⊕
Ilmastointilaitetta on käytetty yli 30 minuuttia esimerkiksi jäähdytykseen, minkä jälkeen se on pysäytetty.
⊕
Anturi havaitsee, että huoneessa käy joku vähintään 4 eri kertaa 15 minuutin aikana tai huoneessa ei käy ketään 15 minuuttiin.

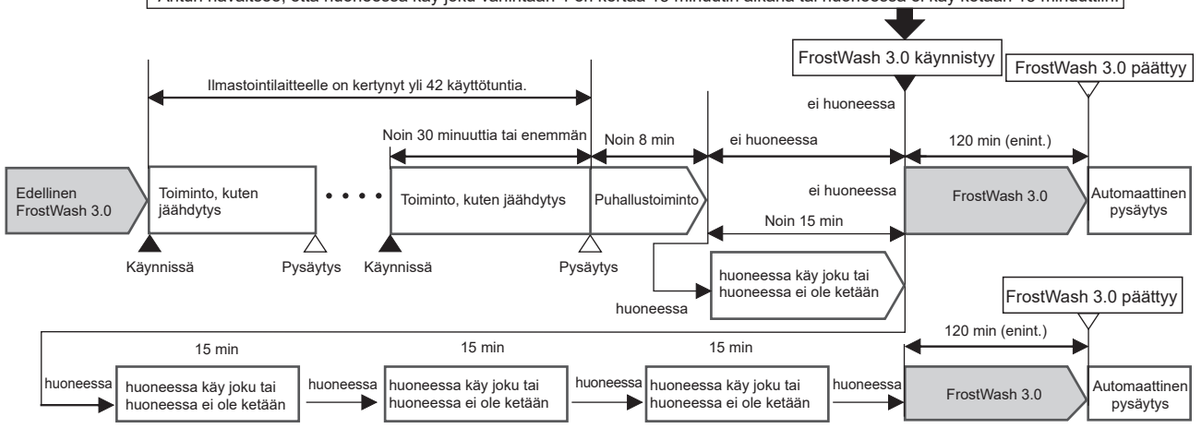


- Kun ulkoilman lämpötila tai sisäilman kosteus eivät riitä FrostWash 3.0 -toiminnon käyttämiseen, vain puhallustoiminto suoritetaan. FrostWash 3.0 -toiminto suoritetaan uudelleen, kun ilmastointilaite on valmiustilassa.
- Huoneen olosuhteet voivat joissakin tilanteissa estää lämmönvaihtimen jäädyttämisen.
- Jos Päälle-ajastimeen asetettu aika täyttyy FrostWash 3.0 -toiminnon aikana, FrostWash 3.0 -toiminto pysäytetään ja asetustilan mukainen toiminto käynnistetään.
- Jos Pois päältä- ja Päälle-ajastimien välinen aika on alle 2 tuntia, FrostWash 3.0 -toimintoa ei välttämättä suoriteta loppuun. Tässä tapauksessa FrostWash 3.0 -toiminto käynnistyy uudelleen, kun ilmastointilaite on valmiustilassa.
- Palauta FrostWash 3.0 (automaattitila) -toiminnon normaali käyttöväli (42 tuntia) pysäyttämällä ilmastointilaitteen toiminta ja käynnistämällä FrostWash 3.0 (automaattitila) tai FrostWash 3.0 (manuaalitila).
- Jos FrostWash 3.0 -toimintoa ei ole käytetty viimeisten 84 tunnin aikana, FrostWash 3.0 käynnistyy automaattisesti toiminnan keskeyttämisen jälkeen, vaikka anturi havaitsee huoneessa olevan henkilön.
- Jos FrostWash 3.0 -toiminto pysäytetään sen ollessa kesken, yksikkö käynnistää FrostWash 3.0 -toiminnon automaattisesti uudelleen, kun laitteen toiminta seuraavan kerran pysähtyy.

SUOMI

Sisäyksikön FrostWash-toiminto (usean mallin kytkentä)

■ Sisäyksikön FrostWash (manuaalitila)

Kun yksikkö on pois päältä ja painat FrostWash (FrostWash) -painiketta, manuaalinen FrostWash käynnistyy.

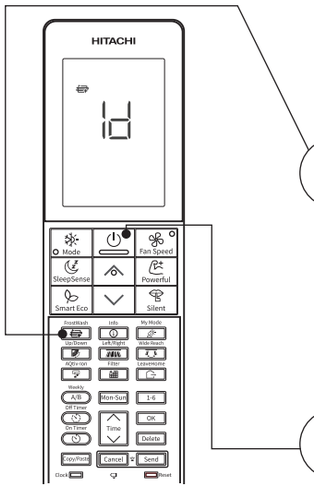

■ Sisäyksikön FrostWash (manuaalitila) -toiminnon käynnistäminen ja peruuttaminen.

1

- Paina FrostWash-painiketta FrostWash . FrostWash ja tulevat näkyviin LCD-näytössä. FrostWash-toiminto käynnistyy äänimerkillä, ja sisäyksikön -valo syttyy.
- ja poistuvat LCD-näytöstä tunnin kuluttua. Kun noin kaksi tuntia on kulunut, sisäyksikkö pysäyttää FrostWash-toiminnon.
- Tuotteen toimintakunnon turvaamiseksi FrostWash-toimintoa voi käyttää uudelleen vasta noin 60 minuutin kuluttua siitä, kun FrostWash-toiminto on suoritettu loppuun.

2

- Toiminto pysähtyy painamalla (virta) -painiketta.
  Sisäyksikön ” ” -valo sammuu.

Käytön varotoimet


- Älä avaa ikkunoita tai ovia FrostWash-toiminnon aikana. Ilmanohjaimeen tiivistyy vettä, joka tippuu ajoittain pisaroina. Se saattaa kastella huonekaluja.
- Älä avaa tai irrota etupaneelia FrostWash-toiminnon aikana. Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitevian.
- FrostWash-toiminto ei huuhtele pois kaikkea pölyä ja likaa.
- Kun FrostWash-toiminto on meneillään, laite saattaa pitää sihisevää tai natisevaa ääntä.
- Jos ilmastointilaitetta pidetään jatkuvasti päällä, FrostWash ei toimi tehokkaasti.
- Jos virta kytketään pois päältä ja uudelleen päälle FrostWash-toiminnon aikana, FrostWash-toiminto ei käynnisty uudelleen.
- Jos kytket virran päälle ja haluat käynnistää FrostWash-toiminnon, odota ensin hetki.
- Jos Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin tai viikkoajastin on asetettu, nämä ajastimet on peruutettava ennen Frostwash-toiminnon käyttöä.
- Jos Oma tila on valittuna, Frostwash-toiminto ei toimi.
- Monikytkentä:
  1. FrostWash-toiminto voidaan käynnistää vain yhdessä sisäyksikössä.
  2. FrostWash-toiminnon ensin käynnistänyt sisäyksikkö on etusijalla, kun FrostWash suoritetaan.
  3. Ilmastointitoiminto on etusijalla sisäyksikön FrostWash-toimintoon nähden.

Sisäyksikön FrostWash-toiminto (yhden mallin kytkentä)

- Pöly ja lika poistetaan jäädyttämällä ja sulattamalla lämmönvaihtimessa. Ulkoyksikön FrostWash-toiminto toimii, kun ulkolämpötila on välillä 5–25 °C ja sisälämpötila välillä 5–25 °C.
- Ulkoyksikön FrostWash-toiminto toimii automaattisesti (kertynyt toiminta- tai valmiusaika saavuttaa 60 päivää).
- Ulkoyksikön FrostWash-toiminnon aikana pieni määrä kondensaatiota ulkoyksikön pohjalla on normaalia.

■ Sisäyksikön FrostWash (automaattitila)

Ulkoyksikön FrostWash-prosessin vaiheet

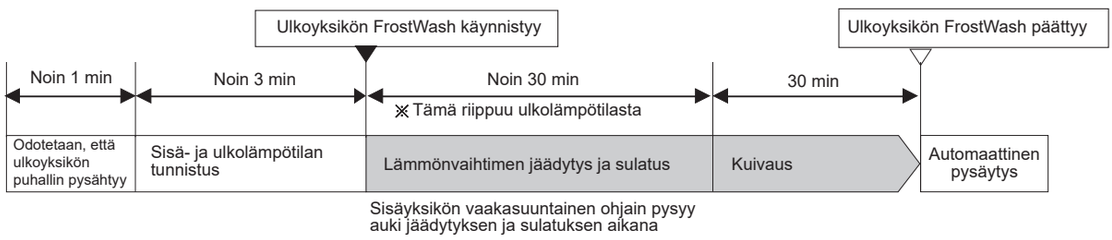

- Sisäyksikön FrostWash-valo syttyy ulkoyksikön FrostWash-toiminnon yhteydessä.
- Käyttäjä voi halutessaan pysäyttää FrostWash-toiminnon painamalla ⏻ (virta) -painiketta
- Noin 10 minuutin käytön jälkeen ja joka pysäytyksen yhteydessä ulkoyksikön puhallin pyörii vastakkaiseen suuntaan noin 3 minuuttia pölyn poistamiseksi lämmönvaihtimesta.
- Ulkoyksikön FrostWash-toiminnon aikana koko lämmönvaihdin jäätyy. Tämän jälkeen se sulaa, jolloin lika huuhtoutuu pois lämmönvaihtimesta.
- Älä päästä hiuksia tai esimerkiksi lankaa ulkoyksikön lähelle, kun ulkoyksikön puhallin pyörii vastakkaiseen suuntaan.

Ulkoyksikön FrostWash-toiminnon automaattisen käynnistymisen edellytykset

60 päivää edellisen ulkoyksikön FrostWash-toiminnon jälkeen
⊕
Sisälämpötila ja ulkolämpötila täyttävät ehdon


- Jos ehdot eivät täyty, ulkoyksikön FrostWash käynnistyy uudelleen seuraavana päivänä samaan aikaan.
- Jos käyttäjä pysäyttää tai peruuttaa toiminnon ulkoyksikön FrostWast-prosessin aikana, automaattinen FrostWash-toiminto käynnistyy 60 päivän kuluttua.
- Jos automaattisen sisäyksikön FrostWash-toiminnon ja ulkoyksikön FrostWash-toiminnon ajoitukset menevät päällekkäin, sisäyksikön FrostWash-toiminto suoritetaan ensin.
- Ympäristön mukaan lämmönvaihdin ei välttämättä jäädy.
- Jos ulkona on kova tuuli, ulkoyksikön FrostWash-toiminto ei käynnisty. Tämä on tarkoitettu laitteen suojaamiseksi.

SUOMI

Mould Guard Function 2.0 -toiminto (yhden mallin kytkentä)


- Mould Guard Function 2.0 toimii heti laitteen käytön jälkeen mutta myös laitteen ollessa poissa käytöstä, jos huoneen lämpötila ja ulkolämpötila täyttävät toimintaehdot ja kosteustaso on korkea muutaman tunnin ajan.
  - Mould Guard Function 2.0 -toiminnon toiminta-aika on noin 120 minuuttia.
  - Toiminto ei poista hometta tai steriloi laitetta.

Mould Guard Function 2.0 -prosessi

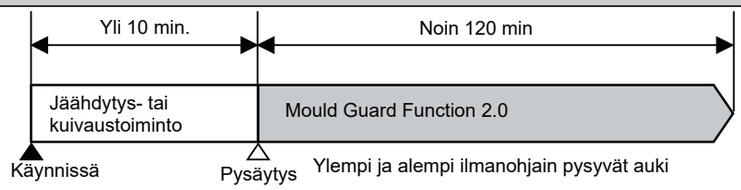

- Sisäyksikön " " -valo syttyy Mould Guard Function 2.0 -toiminnon yhteydessä.
- Jos ilmastointilaitetta käytetään yli 10 minuuttia jäähdytys- tai kuivaustilassa, mukaan lukien automaattitila, ja kytketään sitten pois päältä, Mould Guard Function 2.0 -toiminto käynnistyy.
- Huoneen lämpötila tai kosteus voi nousta.

Mould Guard Function 2.0 -toiminnon asettaminen ja peruuttaminen

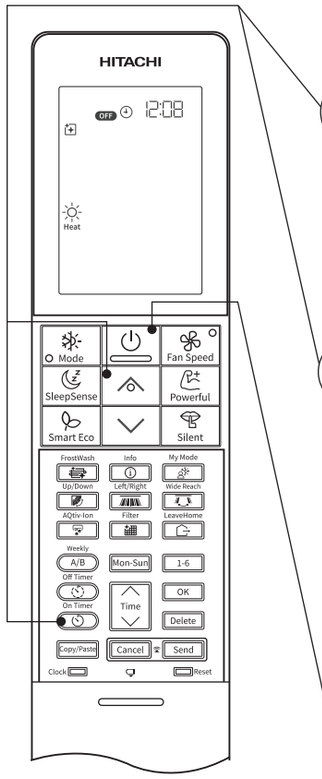

Asettaminen

1

- Pidä Lämpötila ylös -painiketta ja Päälle-ajastinpainiketta (On Timer) painettuina 3 sekuntia samanaikaisesti kaukosäätimen ollessa Pois päältä -tilassa ja pidä kaukosäädin suunnattuna sisäyksikköä kohti. näkyy LCD-näytössä.

Peruuttaminen

2

- Pidä Lämpötila ylös -painiketta ja Päälle-ajastinpainiketta (On Timer) painettuina 3 sekuntia samanaikaisesti kaukosäätimen ollessa Pois päältä -tilassa ja pidä kaukosäädin suunnattuna sisäyksikköä kohti.
- häviää nestekidenäytöltä.
- Kun Mould Guard Function 2.0 -toiminto on asetettu, Mould Guard Function 2.0 -kuvake näkyy koko ajan LCD-näytössä. Asetus tallennetaan kaukosäätimen muistiin, ja se pysyy asetettuna jopa nollauksen tai pariston vaihdon jälkeen. Tämä toiminto toimii kerta-asetuksella.

Pysäyttäminen Mould Guard Function 2.0 -toiminnon aikana

3

- Toiminto pysähtyy, kun (virta) -painiketta painetaan kahdesti.
- Sisäyksikön " " -valo sammuu. Mould Guard Function 2.0 -toiminnon asetusta ei kuitenkaan peruuteta; toiminto vain pysähtyy.


HUOMAUTUS

- Jos yksikön toiminta pysäytetään Pois päältä -ajastimella, Mould Guard Function 2.0 ei toimi.
- Jos Päälle-ajastin on asetettu ja aika on noin kahden tunnin sisällä, Mould Guard Function 2.0 ei toimi.
- Mould Guard Function 2.0 toimii puhallintilassa tilanteen mukaan.
- Huoneen lämpötila tai ilmankosteus voi nousta Mould Guard Function 2.0 -toiminnon aikana.
- Jos sisäyksikön lähellä on ikkuna, ikkunaan saattaa tiivistyä vettä Mould Guard Function 2.0 -toiminnon aikana. Tarvittaessa peruuta Mould Guard Function 2.0.

Mould Guard Function -toiminto (vain puhallin) (usean mallin kytkentä)


- Kun jäähdytys on pysäytetty, sisäyksikön puhallin kuivataan puhallintilassa, jotta sisäyksikön sisälle ei muodostu hometta.
  - Mould Guard Function -toiminnon toiminta-aika on noin 60 minuuttia.
  - Toiminto ei poista hometta tai steriloi laitetta.

Mould Guard Function -prosessi

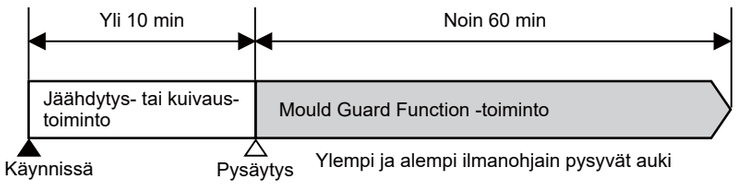

- Sisäyksikön " " -valo syttyy Mould Guard Function -toiminnon yhteydessä.
- Jos ilmastointilaitetta käytetään yli 10 minuuttia jäähdytys- tai kuivaustilassa ja kytketään sitten pois päältä, Mould Guard Function -toiminto käynnistyy.
- Huoneen lämpötila tai kosteus voi nousta.

Mould Guard Function -toiminnon asettaminen ja peruuttaminen

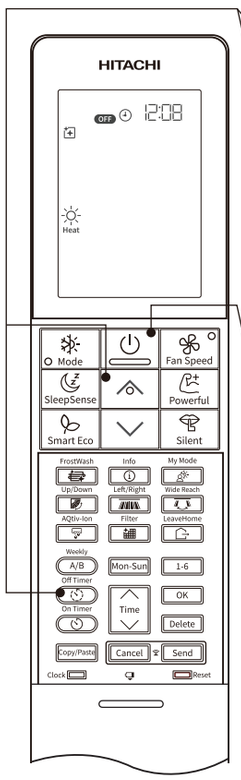

1

Asettaminen

- Pidä Lämpötila ylös -painiketta ja Päälle-ajastinpainiketta (On Timer) painettuina 3 sekuntia samanaikaisesti kaukosäätimen ollessa Pois päältä -tilassa ja pidä kaukosäädin suunnattuna sisäyksikköä kohti.
  näkyy LCD-näytössä.

2

Peruuttaminen

- Pidä Lämpötila ylös -painiketta ja Päälle-ajastinpainiketta (On Timer) painettuina 3 sekuntia samanaikaisesti kaukosäätimen ollessa Pois päältä -tilassa, ja pidä kaukosäädin suunnattuna sisäyksikköä kohti.
- häviää nestekidenäytöltä.
- Kun Mould Guard Function -toiminto on asetettu, homesuojakuvake näkyy aina LCD-näytössä. Asetus tallennetaan kaukosäätimen muistiin, ja se pysyy asetettuna jopa nollauksen tai pariston vaihdon jälkeen. Tämä toiminto toimii kerta-asetuksella.

Pysäyttäminen Mould Guard Function -toiminnon aikana

3

- Toiminto pysähtyy, kun (virta) -painiketta painetaan kahdesti.
- Sisäyksikön " " -valo sammuu. Mould Guard Function -asetusta ei peruuteta, sen toiminta vain lopetetaan.

SUOMI


HUOMAUTUS

- Jos yksikön toiminta pysäytetään lämmityksen jälkeen, Mould Guard Function -toiminto ei toimi.
- Jos Pois päältä -ajastin pysäyttää yksikön toiminnan, Mould Guard Function -toiminto ei toimi.
- Jos Päälle-ajastin on asetettu ja aika on noin kahden tunnin sisällä, Mould Guard Function -toiminto ei toimi.
- Huoneen lämpötila tai ilmankosteus voi nousta Mould Guard Function -toiminnon aikana.
- Jos sisäyksikön lähellä on ikkuna, ikkunaan saattaa tiivistyä vettä Mould Guard Function -toiminnon aikana. Peruuta Mould Guard Function -toiminto tarvittaessa.

Mould Guard Function -toiminto (lämmityksen kanssa)


- Kun jäähdytys on pysäytetty, sisäyksikön puhallin kuivataan lämmitys- tai puhallintilassa. jotta sisäyksikön sisälle ei muodostu hometta.
  - Mould Guard Function -toiminnon toiminta-aika on noin 100 minuuttia.
  - Toiminto ei poista hometta tai steriloi laitetta.

Mould Guard Function -prosessi

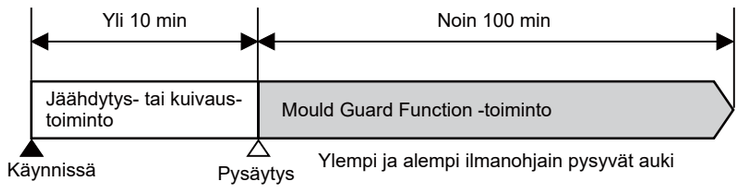

- Sisäyksikön " " -valo syttyy Mould Guard Function -toiminnon yhteydessä.
- Jos ilmastointilaitetta käytetään yli 10 minuuttia jäähdytys- tai kuivaustilassa, mukaan lukien automaattitila, ja kytketään sitten pois päältä, Mould Guard Function -toiminto käynnistyy.
- Huoneen lämpötila tai kosteus voi nousta.

Homesuojan asettaminen ja peruuttaminen

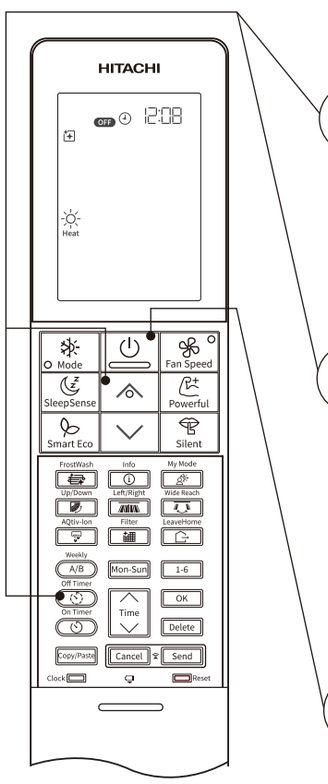

1

Asettaminen

- Pidä Lämpötila ylös -painiketta ja Päälle-ajastinpainiketta (On Timer) painettuina 3 sekuntia samanaikaisesti kaukosäätimen ollessa Pois päältä -tilassa ja pidä kaukosäädin suunnattuna sisäyksikköä kohti.
  näkyy LCD-näytössä.

2

Peruuttaminen

- Pidä Lämpötila ylös -painiketta ja Päälle-ajastinpainiketta (On Timer) painettuina 3 sekuntia samanaikaisesti kaukosäätimen ollessa Pois päältä -tilassa, ja pidä kaukosäädin suunnattuna sisäyksikköä kohti.
- häviää nestekidenäytöltä.
- Kun Mould Guard Function -toiminto on asetettu, Mould Guard Function -toiminnon näkyy aina LCD-näytössä. Asetus tallennetaan kaukosäätimen muistiin, ja se pysyy asetettuna jopa nollauksen tai pariston vaihdon jälkeen. Tämä toiminto toimii kerta-asetuksella.

Pysäyttäminen Mould Guard Function -toiminnon aikana


3

- Toiminto pysähtyy, kun (virta) -painiketta painetaan kahdesti.
- Sisäyksikön " " -valo sammuu. Mould Guard Function -asetusta ei peruuteta, sen toiminta vain lopetetaan.

HUOMAUTUS

- Jos yksikön toiminta pysäytetään lämmityksen jälkeen, Mould Guard Function -toiminto ei toimi.
- Jos Pois päältä -ajastin pysäyttää yksikön toiminnan, Mould Guard Function -toiminto ei toimi.
- Jos Päälle-ajastin on asetettu ja aika on noin kahden tunnin sisällä, Mould Guard Function -toiminto ei toimi.
- Mould Guard Function -toiminto toimii puhallintilassa tilanteesta riippuen.
- Huoneen lämpötila tai kosteus voi nousta.
- Jos sisäyksikön lähellä on ikkuna, ikkunaan saattaa tiivistyä vettä Mould Guard Function -toiminnon aikana. Peruuta Mould Guard Function -toiminto tarvittaessa.

Kerta-ajastimen (Päälle/pois-ajastimen) toiminta

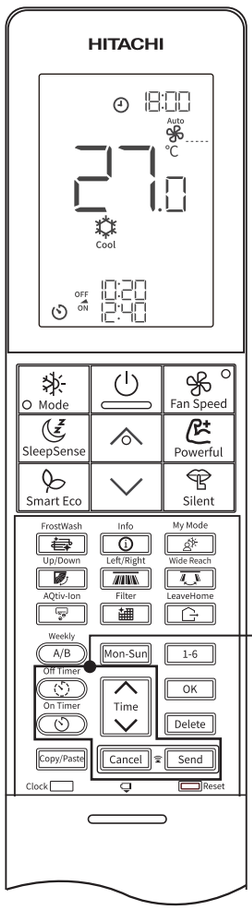

1

Pois päältä -ajastin

Laitteen voi asettaa kytkeytymään pois käytöstä ennalta määrättyyn aikaan.

1. Paina Off Timer (Pois päältä -ajastin) -painiketta. OFF ja 0:00 vilkkuvat näytössä.
2. Aseta poiskytkemisaika Time (Aika) -painikkeella.
3. Suuntaa sitten kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta.
   OFF ja asetettu aika palavat kiinteästi vilkkumisen sijaan.
   Sisäyksikkö antaa äänimerkin, ja sisäyksikön Timer-valo syttyy.

Päälle-ajastin

Laite kytkeytyy käyttöön määrättyyn aikaan.

1. Paina On Timer (Päälle-ajastin) -painiketta. ON ja 6:00 vilkkuvat näytössä.
2. Aseta päällekytkemisaika Time (Aika) -painikkeella.
3. Suuntaa sitten kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta.
   ON ja asetettu aika palavat kiinteästi vilkkumisen sijaan.
   Sisäyksikkö antaa äänimerkin, ja sisäyksikön Timer-valo syttyy.

Päälle/pois-ajastin

- Laite kytkeytyy käyttöön (pois käytöstä) ja pois käytöstä (käyttöön) määrättyyn aikaan.
- Kytkentä tapahtuu ensin siihen ennalta määritettyyn aikaan, joka tulee ensin.
- Näyttöön tulee nuoli merkiksi kytkentätoimintojen järjestyksestä.

1. Paina Off Timer (Pois päältä -ajastin) -painiketta. OFF ja 0:00 vilkkuvat näytössä.
2. Aseta poiskytkemisaika Time (Aika) -painikkeella. Suuntaa sitten kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta.
3. Paina On Timer (Päälle-ajastin) -painiketta, niin että OFF ja poiskytkemisaika vilkkuvat näytössä. ON ja 6:00 vilkkuvat.
4. Aseta päällekytkemisaika Time (Aika) -painikkeella.
5. Suuntaa sitten kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta.
   ON ja asetettu kytkemisaika palavat kiinteästi vilkkumisen sijaan.
   Sisäyksikkö antaa äänimerkin, ja sisäyksikön Timer-valo syttyy.

■ Varauksen peruuttaminen

- Suuntaa kaukosäätimen signaali-ikkuna sisäyksikköä kohti ja paina Cancel (Peruuta) -painiketta.
  ja Päälle- tai Pois-asetusaika poistuvat näytöstä, kuuluu äänimerkki, ja sisäyksikön Timer-valo sammuu.


SUOMI

HUOMAUTUS

- Ajastinta voi käyttää kolmella tavalla: Pois päältä -ajastin, Päälle-ajastin ja Päälle/pois (Pois/päälle) -ajastin. Aseta nykyinen aika ensin, sillä se toimii vertailukohtana.
- Päälle- ja Pois päältä -ajastin voidaan asettaa samanaikaisesti.
- Jos viikkoajastin on jo asetettu, kerta-ajastimen asetus on etusijalla. Kun kerta-ajastintoiminto on suoritettu, viikkoajastin aktivoidaan.
- Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin tai Päälle/pois-ajastin peruuntuvat, jos Omatila- tai Poistu kotoa -painiketta painetaan.
- Jos et kerta-ajastimen asettamisen aikana paina Aika ylös/alas -painiketta 1 minuutin kuluessa, laite poistuu ajastimen asetustilasta.
- Jos molemmat ajastimet asetetaan samanaikaisesti, LCD-näytössä näkyy ▼ tai ▲ sen ajastimen kanssa, joka käynnistetään/päättyy ensin.
- Jos kerta-ajastin on asetettu, kellon asetusta ei voi muuttaa. Kello-painikkeen painaminen kerta-ajastimen ollessa asetettuna näyttää päivän ja kuukauden noin 10 sekunnin ajan.

Smart Eco -toiminto

- Anturi havaitsee huoneessa olevat ihmiset. Kun ketään ei havaita, yksikkö käynnistää energiansäästötoiminnon automaattisesti muuttamalla asetuslämpötilaa kahdessa vaiheessa.
- Smart Eco -painike on vierityspainike. Painikkeen ensimmäinen painallus käynnistää Eco -toiminnon, toinen painallus käynnistää automaattisesti sammuvan Eco -toiminnon ja kolmas painallus peruuttaa Eco -toiminnon sekä automaattisesti sammuvan Eco -toiminnon.

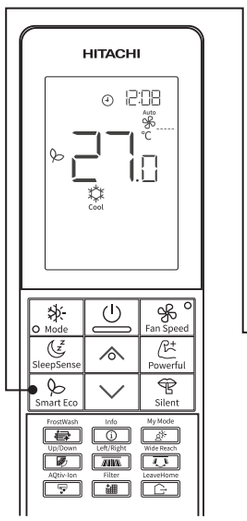


Painikkeen painallus	1	→ 2 →	3
Toiminto valittu	Eco	Eco + automaattinen sammutus	Peruuta

1

Smart Eco -toiminnon käynnistäminen

- Paina Smart Eco -painiketta [Smart Eco] lämmitys-, automaatti-, jäähdytys- tai kuivaustoiminnon aikana, niin ilmastointilaite käynnistää Eco -toiminnon.
  näkyy LCD-näytössä.
- Sisäyksikkö antaa äänimerkin.
  Anturi aloittaa huoneessa olevien ihmisten havaitsemisen. Energiaa säästävä toiminto muuttaa asetuslämpötilaa automaattisesti korkeammaksi tai matalammaksi ja vähentää virrankulutusta.

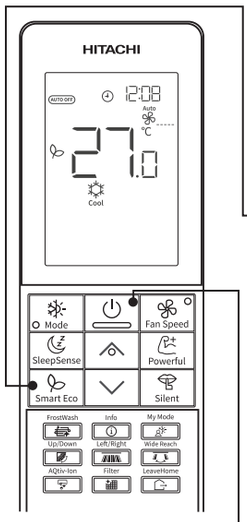

2

Eco -toiminnon ja automaattisen sammutuksen käynnistäminen

- Paina Smart Eco -painiketta [Smart Eco] uudelleen, niin laite käynnistää Eco -toiminnon ja automaattisen sammutuksen.
  Anturi havaitsee liikettä huoneessa ja sammuttaa laitteen automaattisesti säästäen energiaa päiväsaikaan.
  ja (AUTO OFF) tulevat näkyviin LCD-näytössä.
- Sisäyksikkö antaa äänimerkin.

3

Eco -toiminnon ja automaattisen sammutuksen peruuttaminen

- Paina virtapainiketta [⏻] . Tai
- Paina Smart Eco -painiketta [Smart Eco] uudelleen.

HUOMAUTUS


Mikäli virrankulutus on jo alhainen, Smart Eco -toiminto ei vähennä virrankulutusta.

- Teho-painikeen painaminen peruuttaa Eco -toiminnon tai Eco -toiminnon ja automaattisen sammutuksen.
- Automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen Eco -toiminto tai Eco -toiminto ja automaattinen sammutus peruutetaan ja edellinen tila käynnistyy.
- Tila-painikkeen, Poistu kotoa -painikkeen, SleepSense-painikkeen tai Oma tila -painikkeen painallus peruuttaa Eco -toiminnon tai Eco -toiminnon ja automaattisen sammutuksen.


Smart Eco -toimintalogiikka

Kun ihmisiä ei havaita 20 minuuttiin, asetuslämpötilaa muutetaan automaattisesti energian säästämiseksi. Jos huoneessa ei ole ketään 60 minuuttiin, asetuslämpötilaa muutetaan edelleen.

Jäähdytystoiminto (kaavioesitys vain havainnollistamista varten)

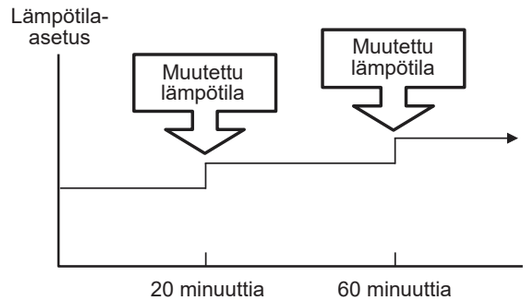

Lämmitystoiminto (kaavioesitys vain havainnollistamista varten)

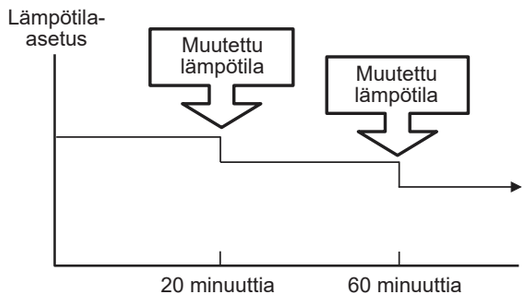


Yksikkö palaa normaaliin toimintaan, kun anturi havaitsee ihmisen liikkeen.
Asetettua lämpötilaa säädetään automaattisesti, mutta kaukosäätimen näytössä oleva lämpötila ei muutu.

HUOMAUTUS

Anturi havaitsee ihmiskehon tuottamat lämpötilan muutokset infrapunan avulla. Tämän vuoksi seuraavat olosuhteet voivat vaikuttaa anturin tarkkuuteen:

- Liike on erittäin vähäistä (lukeminen, television katselu jne.) tai näyttö, kaappi, lasilevy tai muu este peittää ihmiskehon.
- Sisälämpötila on erittäin korkea, lähellä ihmiskehon lämpötilaa tai sitä korkeampi (kun jäähdytys juuri alkaa).
- Henkilö on pukeutunut paksuihin vaatteisiin ja on selin ilmastointilaitteeseen.
- Verhot tai kasvien lehdet heiluvat lemmikin liikkumisen tai ilmavirran vuoksi.

■ Smart Eco ja automaattinen sammutuslogiikka

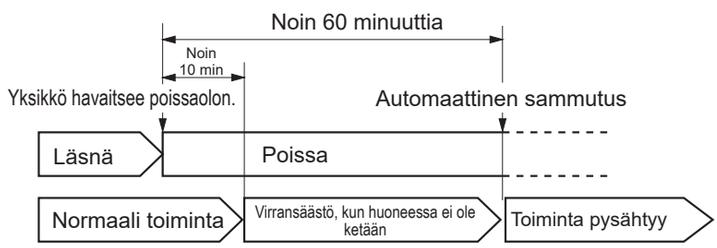

Liike ennen automaattista sammutusta (toiminnan pysäytys)

- Jos laite ei havaitse huoneessa ketään 60 minuutin aikana Eco -toiminnon ja automaattisen sammutuksen ollessa käytössä, toiminta pysähtyy automaattisesti.
- Toiminta ei käynnisty uudelleen, jos ihminen palaa huoneeseen toiminnan lopettamisen jälkeen. Käyttäjän on käynnistettävä toiminta uudelleen kaukosäätimellä.
- Pois päältä -ajastimen ollessa käytössä Pois päältä -ajastimen toiminta on etusijalla.

SUOMI


HUOMAUTUS

- Jos huoneessa on vauva tai vuodelevossa sairauden vuoksi oleva henkilö, automaattisen sammutuksen käyttöä ei suositella, sillä laite ei tällöin ehkä havaitse läsnäoloa ja sammuttaa yksikön.
- Seuraavissa tapauksissa toiminta saattaa pysähtyä automaattisesti:
  - jos huoneessa oleva ihminen on paikassa, josta anturi ei pysty havaitsemaan läsnäoloa.
  - jos huoneessa on nukkuva henkilö tai pieni lapsi.
  - jos huoneessa on vain lemmikkieläin.

Näissä tapauksissa on suositeltavaa peruuttaa automaattinen sammutustoiminto.

Power Safe -toiminto (enimmäisvirran rajoitus)

- Tämä toiminto rajoittaa enimmäisvirtaa ilmastointilaitteen käytön aikana, mikä auttaa välttämään sulakkeiden laukeamisen. Toiminto rajoittaa sähkövirtaa käytön aikana.

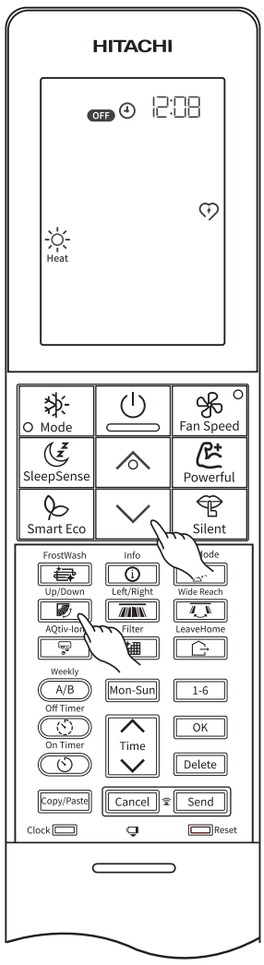

Kun Power Safe on käytössä, mallin enimmäisvirtaraja muuttuu alla kuvatulla tavalla.

Tyyppi	Malli	Enimmäisvirta, kun virransäästötila on käytössä
Yksittäinen	1,8–3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Monikytkentä	10 kW	11,5 A (käytössä 1 sisäyksikkö)
		14,0 A (käytössä 2 sisäyksikköä)
		16,5 A (käytössä 3 sisäyksikköä)
		16,5 A (käytössä 4 sisäyksikköä)
		16,5 A (käytössä 5 sisäyksikköä)

Virransäästötilan asettaminen (Power Safe)

KÄYNNISTÄ

- Aseta sisäyksikkö valmiustilaan (OFF-tila kaukosäätimen näytössä)
- Pidä Lämpötila alas -painiketta ja Ylös/alas-kääntöpainiketta painettuina noin 3 sekuntia samanaikaisesti ja pidä kaukosäädin suunnattuna sisäyksikköä kohti.
- -kuvake näkyy LCD-näytössä, ja sisäyksikkö vahvistaa asetuksen merkkiäänellä.

Virransäästötilan peruuttaminen

PERUUTA


- Aseta sisäyksikkö valmiustilaan (OFF-tila kaukosäätimen näytössä)
- Pidä Lämpötila alas -painiketta ja Ylös/alas-kääntöpainiketta painettuina noin 3 sekuntia samanaikaisesti.
- -kuvake poistuu LCD-näytöstä, ja sisäyksikkö vahvistaa asetuksen merkkiäänellä.

HUOMAUTUS

- Kun Power Safe -tila on asetettu, se tallentuu kaukosäätimen muistiin ja pysyy asetettuna jopa kaukosäätimen nollauksen tai pariston vaihdon jälkeen.
- Asetetun Power Safe -tilan kuvake näkyy kaikissa tiloissa. Tämä toiminto toimii kerta-asetuksella.
- Tämä toiminto rajoittaa ilmastointilaitteen käyttämää enimmäisvirtaa vähentämällä kompressorin nopeutta, jolloin jäähdytys- tai lämmitysteho voi olla pienempi normaalitilaan verrattuna. Jos jäähdytys- tai lämmitysteho on liian pieni, voit poistaa virransäästötilan käytöstä.
- Virransäästöasetuksen ollessa käytössä lämmitys- tai jäähdytystoiminnan enimmäiskapasiteetti pienenee.
- On suositeltavaa käyttää automaattista puhaltimen nopeutta, kun laite on virransäästötilassa.

SleepSense-toiminto

● Liiketunnistimen avulla ilmastointilaite havaitsee liikkeet, liikkeen sijainnin ja lämpötilan ihmisten ympärillä. Näiden tietojen perusteella ilmastointilaite säätää lämpötila-asetusta ja puhaltimen nopeutta energian säästämiseksi sekä miellyttävän sisäilman ja mukavan nukkumisympäristön varmistamiseksi.

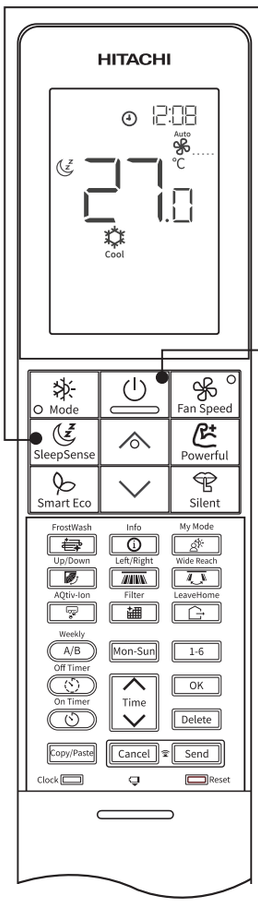

SleepSense-toiminnon käynnistäminen

1

● Paina SleepSense-painiketta [SleepSense] jäähdytys- tai lämmitystoiminnan aikana, niin ilmastointilaite käynnistää SleepSense-toiminnon.
näkyy LCD-näytössä.
Sisäyksikkö antaa äänimerkin.
Energiaa säästävä toiminto muuttaa asetuslämpötilaa automaattisesti korkeammaksi tai matalammaksi ja vähentää virrankulutusta.

SleepSense-toiminnon peruuttaminen

2

● Paina virtapainiketta [⏻]. Tai
● Paina SleepSense-painiketta [SleepSense] uudelleen. Voit myös painaa [Mode] -painiketta. poistuu LCD-näytöstä.
Sisäyksikkö antaa äänimerkin.

HUOMAUTUS

Anturi havaitsee ihmiskehon tuottamat lämpötilan muutokset infrapunan avulla. Tämän vuoksi seuraavat olosuhteet voivat vaikuttaa anturin tarkkuuteen:

- Liike on erittäin vähäistä (lukeminen, television katselu jne.) tai näyttö, kaappi, lasilevy tai muu este peittää ihmiskehon.
- Sisälämpötila on erittäin korkea, lähellä ihmiskehon lämpötilaa tai sitä korkeampi (kun jäähdytys juuri alkaa).
- Henkilö on pukeutunut paksuihin vaatteisiin ja on selin ilmastointilaitteeseen.
- Verhot tai kasvien lehdet heiluvat lemmikin liikkumisen tai ilmavirran vuoksi.

SUOMI

HUOMAUTUS

- Tehotila-painikkeen painallus peruuttaa SleepSense-toiminnon.
- Automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen SleepSense-toiminto peruutetaan ja edellinen tila käynnistyy.
- Kun painat Poistu kotoa -painiketta, Smart Eco -painiketta tai Oma tila -painiketta, SleepSense-toiminto peruutetaan.


SleepSense-toiminto

SleepSense-toimintalogiikka

- Aluksi yksikkö toimii jäähdytystilassa 60 minuuttia asetusten mukaan.
- Liiketunnistimen avulla ilmastointilaite voi seurata ihmisten liikettä. Jos ihmisen liikettä ei havaita, lämpötila nousee automaattisesti 1 °C:n (jäähdytyskäytössä) ja puhaltimen nopeus muutetaan äänettömän käytön nopeudeksi.
  Yksikkö jatkaa toimintaansa vielä 1 tunnin ajan.
- Jos huoneen liiketaso pysyy vakaana, yksikkö jatkaa toimintaansa ja nostaa lämpötila-asetusta 1 °C:lla (jäähdytyskäytössä) tai laskee sitä 1 °C:lla (lämmityskäytössä).
- Jos SleepSense-toiminnon aikana havaitaan merkittävää aktiivisuutta/liikettä, lämpötila ja puhaltimen nopeus palautuvat edellisiin asetuksiin.
- Jos SleepSense-toiminnon aikana havaitaan pientä aktiivisuutta/liikettä, lämpötila laskee 1 °C:n.

AQtiv-Ion

AQtiv-Ion-toiminto käynnistyy, kun AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) -painiketta painetaan lämmitys-, automaatti-, jäähdytys-, kuivaus- tai tuuletintoiminnon aikana.

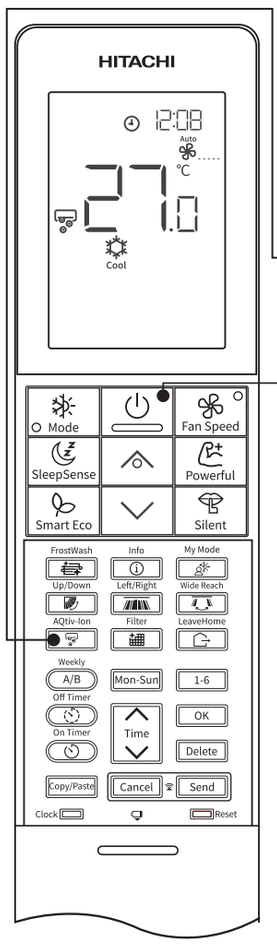

1

AQtiv-Ion-toiminnon käynnistäminen

- Paina AQtiv-Ion-painiketta AQtiv-Ion . näkyy LCD-näytössä.


2

AQtiv-Ion-toiminnon peruuttaminen

- Paina virtapainiketta .
- Paina AQtiv-Ion-painiketta AQtiv-Ion uudelleen.
  poistuu LCD-näytöstä.

Äänetön-tila

Painamalla [Silent] (äänetön) -painiketta automaatti-, lämmitys-, kuivaus-, jäähdytys- tai puhallintoiminnon aikana, puhaltimen nopeus muuttuu äänettömälle puhaltimen nopeudelle .

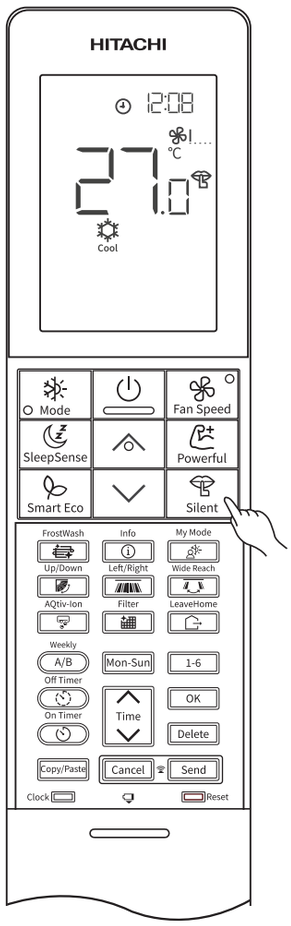

KÄYNNISTÄ

- Kun [Silent] (äänetön) -painiketta painetaan,
- näkyy LCD-näytössä.
- Puhaltimen nopeus vaihtuu äänetön -asetukselle.

PERUUTA

- Paina [⏻] (virta) -painiketta tai
- Paina [Silent] (äänetön) -painiketta uudelleen tai

  Paina [Fan Speed] (puhaltimen nopeus) -painiketta.

  Puhaltimen nopeus palaa edelliselle nopeudelle, joka oli asetettuna ennen Äänetön-toiminnon käynnistymistä.

  Kun Äänetön-toiminto pysähtyy, häviää LCD-näytöstä.

HUOMAUTUS

- Kun tehotoiminto valitaan, äänetön-toiminto peruutetaan. Puhaltimen nopeus palaa edelliseen asetukseen, joka oli asetettuna ennen äänetön-toimintoa.
- Äänetön-toiminto peruutetaan automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Puhaltimen nopeus palaa edelliseen asetukseen, joka oli asetettuna ennen äänetön-toimintoa.
- Kaikkien toimien aikana äänettömällä puhaltimen nopeudella : jos käyttäjä painaa [Silent] (äänetön) -painiketta, puhaltimen nopeus ei muutu.
- Äänetön toiminta peruuntuu painamalla tilapainiketta, Poistu kotoa -painiketta tai Oma tila -painiketta.

SUOMI

Ilmavirran suunnan säätäminen (ylös/alas)

1 Säätää ilmavirtaa ylös ja alas.


Käytöstä riippuen vaakasuuntainen ilmanohjain säädetään automaattisesti kullekin toiminnolle sopivaan kulmaan. Ilmanohjaimen voi kääntää ylös ja alas sekä asettaa haluttuun kulmaan Up/Down (ylös/alas) -painikkeella.

Paina Up/Down (ylös/alas) -painiketta. Ilmanohjain alkaa kääntyä ylös ja alas.

näkyy LCD-näytössä.

Paina uudelleen Up/Down (ylös/alas) -painiketta. Ilmanohjaimet pysähtyvät nykyiseen asentoonsa.

poistuu LCD-näytöstä.

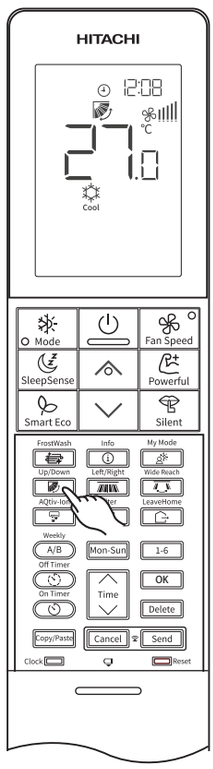

- Jos Up/Down (ylös/alas) -painiketta painetaan kerran, vaakasuuntainen ilmanohjain kääntyy ylös ja alas. Jos painiketta painetaan uudelleen, ilmanohjain pysähtyy senhetkiseen asentoon. Saattaa kestää useita sekunteja (noin 6 s) ennen kuin ilmanohjain alkaa liikkua.
- Kun toiminto pysähtyy, vaakasuuntainen ilmanohjain liikkuu ja pysähtyy asemaan, jossa ilmanpoistoaukko sulkeutuu.


⚠ HUOMIO

- Älä siirrä ilmanohjainta käsin. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä pidä vaakasuuntaista ilmanohjainta kääntymässä pitkään jäähdytystoiminnon aikana. Vaakasuuntaiseen ilmanohjaimeen saattaa tiivistyä kosteutta, jota voi myös tippua siitä.

Ilmavirran suunnan säätäminen vasemmalle/oikealle

Ilmavirran säätäminen vasemmalle ja oikealle rinnakkain.
Ilmavirran säätäminen vasemmalle ja oikealle.

- Paina Vasen/oikea-painiketta Left/Right . Ilmanohjaimet alkavat kääntyä vasemmalle ja oikealle rinnakkain. näkyy LCD-näytössä.
- Paina Vasen/oikea-painiketta Left/Right uudelleen. Ilmanohjaimet pysähtyvät nykyiseen asentoonsa. poistuu LCD-näytöstä.

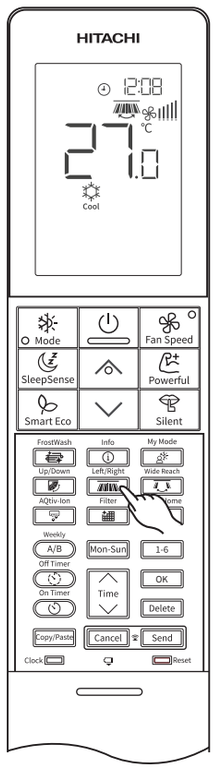

- Jos Left/Right -painiketta painetaan kerran, pystysuuntainen ilmanohjain kääntyy vasemmalle ja oikealle. Jos painiketta painetaan uudelleen, ilmanohjain pysähtyy nykyiseen asentoonsa. Saattaa kestää useita sekunteja (noin 6 s) ennen kuin ilmanohjain alkaa liikkua.
- Kun toiminta pysäytetään, pystysuuntainen ilmanohjain liikkuu ja pysähtyy keskiasentoon.


HUOMIO

- Älä siirrä ilmanohjainta käsin. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Kun laite on jäähdytystilassa, älä pidä pystysuuntaista ilmanohjainta vasemmassa tai oikeassa ääriasennossa tai kääntymässä pitkään. Pystysuuntaiseen ilmanohjaimeen voi muodostua kosteutta, ja siitä voi pudota vesipisaroita.

Ilmavirran suunnan säätäminen (Wide Reach)

Säädä ilmavirtaa vasemmalle ja oikealle epäsymmetrisesti.

- Paina Wide Reach -painiketta Wide Reach. Ilmanohjaimet alkavat kääntyä symmetrisesti vasemmalle ja oikealle. näkyy LCD-näytössä.
- Paina Wide Reach -painiketta Wide Reach uudelleen. Ilmanohjain ohjaimet pysähtyvät nykyiseen asentoonsa. poistuu LCD-näytöstä.

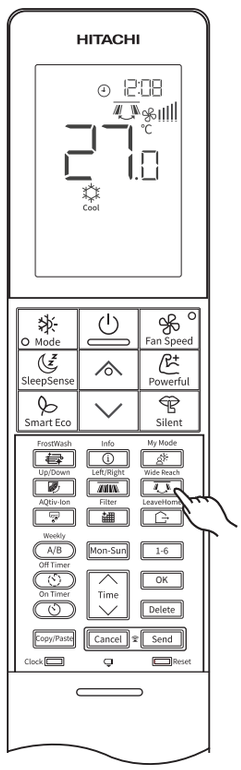

- Jos Wide Reach -painiketta painetaan kerran, pystysuuntainen ilmanohjain kääntyy symmetrisesti vasemmalle ja oikealle. Jos painiketta painetaan uudelleen, ilmanohjain pysähtyy nykyiseen asentoonsa. Saattaa kestää useita sekunteja (noin 6 s) ennen kuin ilmanohjain alkaa liikkua epäsymmetrisesti.
- Kun toiminta pysäytetään, pystysuuntainen ilmanohjain liikkuu ja pysähtyy keskiasentoon.

HUOMIO

- Älä siirrä ilmanohjainta käsin. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Kun laite on jäähdytystilassa, älä pidä pystysuuntaista ilmanohjainta vasemmassa tai oikeassa ääriasennossa tai kääntymässä pitkään. Pystysuuntaiseen ilmanohjaimeen voi muodostua kosteutta, ja siitä voi pudota vesipisaroita.


SUOMI

Sisäänrakennetun airCloud Go -moduulin alustus

- Voit nollata sisäiset asetukset (palauttaa tehdasasetukset) kaukosäätimellä.

■ Tehdasasetusten palauttaminen

Tee tämä asetus kaukosäätimen ollessa Pois päältä -tilassa.

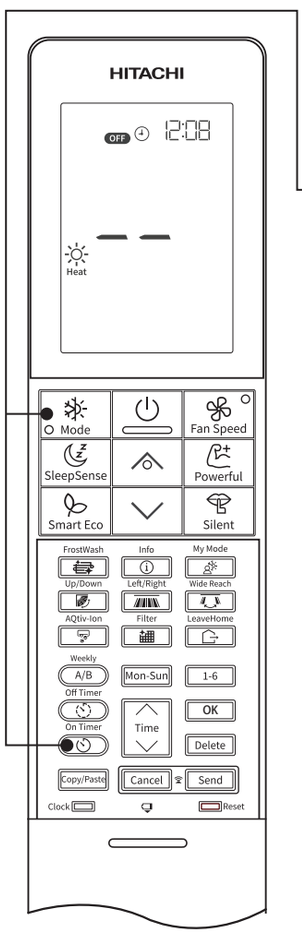


- Paina samanaikaisesti Mode -painiketta (Tila) ja On Timer painiketta (Päälle-ajastin) 3 sekunnin ajan.
- LCD-näytössä näkyy — — lämpötilaosiossa kolmen sekunnin ajan, ja tämän jälkeen näkyville vaihtuu normaali näyttö.
- Varmista, että sisäyksikön -valo vilkkuu neljä kertaa toistuvasti noin 20 sekunnin ajan.
- Käynnistä yksikkö uudelleen ja tarkista, että -valo vilkkuu kolme kertaa. Tämä varmistaa, että laite siirtyy laiteparin muodostustilaan ja tehdasasetusten palautus onnistuu.

HUOMAUTUS

- Huomaa, että määritykset tyhjennetään ja laitepari on muodostettava uudelleen, jotta voit käyttää sisäänrakennettua airCloud Go -moduulia.
- Katso erillisestä käyttöoppaasta lisätietoja sisäänrakennetusta airCloud Go -moduulista.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Sisäyksikön suodatinmerkin nollaaminen

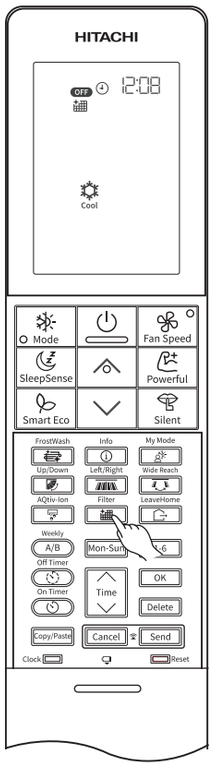

Sisäyksikön suodatinkuvakkeen valo palaa sekunnin ajan päällä ja sammuu neljäksi sekunniksi. Koska ilmansuodatinta ei ole puhdistettu pitkään aikaan. Puhdista ilmansuodatin.


Nollaa suodatinkuvake painamalla suodatinpainiketta Filter Pois päältä -tilassa ja suuntaamalla kaukosäädin sisäyksikköä kohti.

-symboli näkyy LCD-näytössä noin kolmen sekunnin ajan ja sisäyksikön suodatinkuvake sammuu.

HUOMAUTUS

- Suodatinpainike on aktiivinen vain POIS PÄÄLTÄ -tilassa.

Nollaustoiminto (laitteiston palautusta varten)

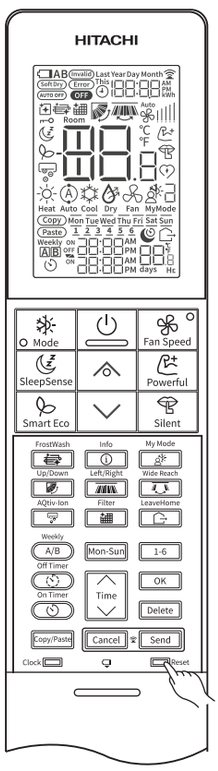

Pariston vaihdon tai minkä tahansa epätodennäköisen tapahtuman aikana, kun näyttö ei muutu näppäintä painamalla tai näytöllä näkyy ei toivottuja merkkejä, nollaa kaukosäädin painamalla nollauspainiketta.


Paina kaukosäätimen nollaamiseksi nollauspainiketta ja vapauta se. Näyttö vastaa kuvattua kahden sekunnin ajan, jonka jälkeen näytölle vaihtuu oletustila.

HUOMAUTUS

- Paina nollausnäppäintä terävällä esineellä, kuten kynällä.
- Kun kaukosäädin on nollattu, kaikki asetukset nollautuvat joitain käyttäjän aktivoimia erikoistoimintoja lukuun ottamatta.

SUOMI

Oma tila (Oma tila -toiminnon aloitus tai pysäytys)

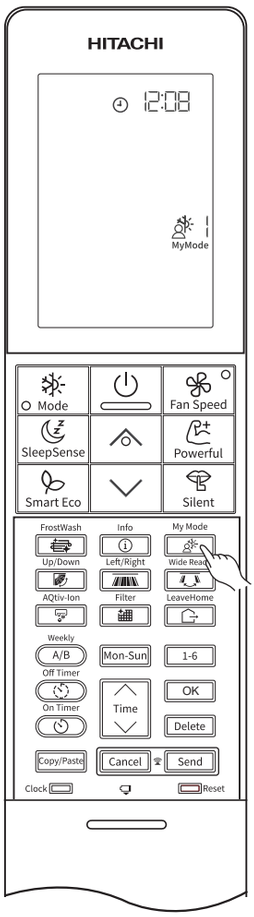

Oma tila -oletusasetus

Oma tila	Tila	Lämpötila	Puhaltimen nopeus	Päälle-ajastin / pois päältä -ajastin	Äänetön
Oma tila 1	JÄÄHDYTYS	25 °C	Automaattinen	Ei asetusta	Ei asetusta
Oma tila 2	JÄÄHDYTYS	25 °C	Automaattinen	Ei asetusta	Ei asetusta
Oma tila 3	JÄÄHDYTYS	25 °C	Automaattinen	Ei asetusta	Ei asetusta

Oman tilan käynnistäminen

- Käynnistä ilmastointilaite painamalla virtapainiketta , jos se ei ole käynnissä.
- Paina My Mode (Oma tila) -painiketta. Ilmastointilaite käynnistyy oletusarvonaan Oma tila 1 edellä olevan taulukon mukaisesti.
- Painamalla Oma tila -painiketta uudelleen voit vaihtaa tilaksi Oma tila 2 tai Oma tila 3.

Oman tilan pysäyttäminen

- Vaihtoehtoisesti voit painaa (virta) -painiketta huoneen ilmastointilaitteen sammuttamiseksi.


HUOMAUTUS

- Oma tila 1, Oma tila 2 ja Oma tila 3 on asetettu oletusasetuksissa. Näitä voidaan kuitenkin muuttaa vastaamaan käyttäjän mukavuustarpeita noudattamalla Oma tila -asetusprosessia.
- AQtiv-Ion-, ylös/alas-kääntö-, Vasen-oikea-kääntö-, Wide Reach -kääntö-, virransäästö- ja Info-toimintoja voi käyttää myös Omassa tilassa.
- Puhaltimen nopeuspainike, Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin, Lämpötila ylös/alas -painikkeet, Äänetön-, Teho-, SleepSense-, Smart Eco- ja Viikkoajastin-asetuspainikkeet ovat poissa käytöstä.
- Oma tila -toiminto voidaan peruuttaa painamalla Mode (Tila) -painiketta tai LeaveHome (Poistu kotoa) -painiketta.
- FrostWash (manuaalinen tila) ei aktivoidu Oman tilan aikana.

Oma tila (ohjelmointi)

- Käytä tätä tilaa mukautettujen asetusten tekemiseen. Oma tila voidaan asettaa kaukosäätimellä.
- Voit asettaa enintään kolme ohjelmaa.

Oman tilan ohjelmointi

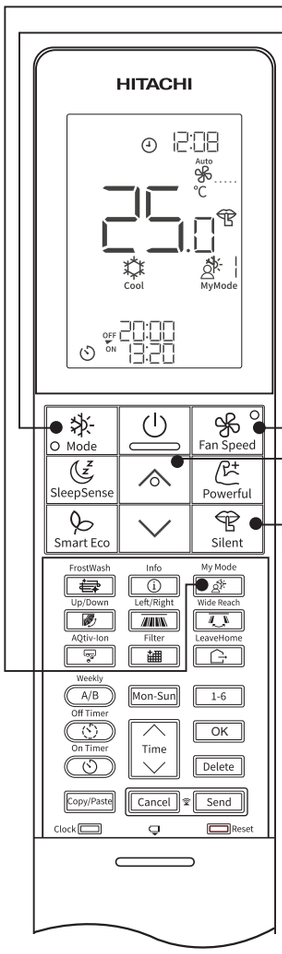

1 Siirry Oman tilan ohjelmointiin

- Paina My Mode (Oma tila) -painiketta jatkuvasti 5 sekunnin ajan siirtyäksesi Oman tilan ohjelmointiin.
- MyMode vilkkuu LCD-näytössä ja 1, 2 tai 3 näkyy kuvakkeen MyMode oikealla puolella. MyMode vilkkuu 10 sekuntia.
- Painamalla My Mode (Oma tila) -painiketta voidaan valita 1, 2 tai 3 ohjelmoitavaksi.

2 Tilan valinta

- Paina Mode (Tila) -painiketta halutun tilan valitsemiseksi, kun MyMode vilkkuu.
- Tila vaihtuu seuraavasti: Heat (lämmitys) → Auto (automaattinen) → Cool (jäähdytys) → Dry (kuivaus) → Fan (puhallin).

3 Puhaltimen nopeuden valinta

- Valitse haluttu puhaltimen nopeus painamalla Fan Speed (puhaltimen nopeus) -painiketta, kun MyMode vilkkuu.
- Saatavilla oleva puhaltimen nopeus voidaan valita vain valitun halutun tilan mukaan.

4 Haluttu huoneen lämpötilan valinta

- Valitse haluamasi huonelämpötila painamalla -painiketta tai -painiketta, kun MyMode vilkkuu.
- Lämpötila-alueen voi asettaa lämpötilojen 16 °C ja 32 °C välille.
- Puhallin-tilassa lämpötilaa ei voi asettaa haluttuun huoneen lämpötilaan.


5 Äänettömän tilan valinta

- Painamalla Silent (äänetön) -painiketta voit asettaa tai peruuttaa äänettömän tilan kuvakkeen MyMode vilkkuessa.

SUOMI

Oma tila (ohjelmointi)

Oman tilan ohjelmointi

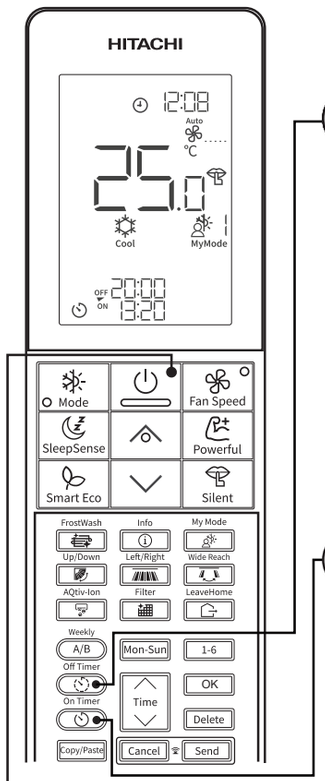

Pois päältä -ajastimen asetus

6

- Valitse Pois päältä -ajastin painamalla Off Timer (Pois päältä -ajastin) -painiketta.
  OFF ja 0:00 tai edellisen asetetun ajan symboli alkaa vilkkua LCD-näytössä.
- Aseta haluttu Pois päältä -ajastin painamalla Time -painiketta.
- Paina Send -painiketta. Tämä asettaa Pois päältä -ajastimen ohjelmoinnin.
  OFF ja asetetun Pois päältä -ajan symboli lakkaavat vilkkumasta LCD-näytössä.
- Peruuta Pois päältä -ajastin painamalla Cancel-painiketta.

Päälle-ajastimen asetus

7

- Valitse Päälle-ajastin painamalla On Timer (Päälle-ajastin) -painiketta.
  ON ja 6:00 tai edellisen asetetun ajan symboli alkaa vilkkua LCD-näytössä.
- Aseta haluttu Päälle-ajastin painamalla Time -painiketta.
- Paina Send -painiketta. Tämä asettaa Päälle-ajastimen ohjelmoinnin.
  ON ja asetetun Päälle-ajan symboli lakkaa vilkkumasta LCD-näytössä.
- Peruuta Päälle-ajastin painamalla Cancel-painiketta.

Aseta ja aktivoi Oma tila

8


- Kun kaikki haluamasi asetukset on tehty, paina (virta) -painiketta, kun MyMode vilkkuu.
- Tämä tallentaa kaikki vaiheissa 2–7 tehdyt asetukset ja aktivoi Oman tilan sisäyksikön (IDU) summerilla.

HUOMAUTUS

- Jos kaukosäädintä ei käytetä 10 sekuntiin Oma tila -ohjelmoinnin aikana, kaukosäädin poistuu Oma tila -ohjelmoinnista tallentamatta Oma tila -ohjelmointia.
  Jos Oma tila -ohjelmointia ei tallenneta, Oma tila -valinnan kaikki aikaisemmat asetukset ja arvot säilyvät.
- Jos Oma tila -painiketta pidetään painettuna viiden sekunnin ajan Oma tila -ohjelmoinnin aikana, kaukosäädin poistuu Oma tila -ohjelmoinnista.
  Jos Oma tila -ohjelmointia ei tallenneta, Oma tila -valinnan kaikki aikaisemmat asetukset ja arvot säilyvät.
- Jos Oma tila -ajastin on kulunut umpeen, käynnistä ajastintoiminto uudelleen painamalla Oma tila -painiketta uudelleen.
- Jos paristo vaihdetaan tai nollausnäppäintä painetaan, kaukosäätimen Oma tila -asetukset palautetaan oletusasetuksiin. Jos tarvitaan uusia asetuksia, suorita Oma tila -ohjelmointi uudelleen.
- Kun toimintatilan lukitus on asetettu, Oman tilan valittavissa oleva tila on rajoitettu.
- Mitään ajastinta ei voi asettaa, jos Oma tila on valittuna.
- Jos viikkoajastin on jo asetettu ja Oma tila -painiketta painetaan,
  1. Jos valitussa Omassa tilassa ei ole ohjelmoitua Päälle / Pois päältä -ajastinta, viikkoajastimen symboli ja Oma tila -kuvake tulevat näkyviin kaukosäätimen näytössä ja viikkoajastin toimii yhä.
  2. Jos valitussa Omassa tilassa on ohjelmoitu Päälle / Pois päältä -ajastin, viikkoajastimen symboli poistuu kaukosäätimen näytöstä, kunnes Oman tilan Päälle / Pois päältä -ajastin kuluu umpeen / sen toiminto suoritetaan. Tämän jälkeen viikkoajastin jatkaa toimintaansa, ja viikkoajastimen symboli näkyy myös kaukosäätimen näytössä.

Toimintatilan lukitus

Kaukosäädintä voi käyttää lämmitystilan (mukaan luettuna puhallus), jäähdytystilan ja kuivaustilan (mukaan lukien puhallintila) toiminnan lukitsemiseen.

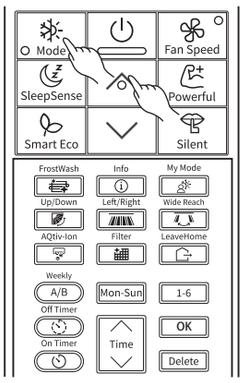

■ Menetelmä lämmitystilan toiminnan (mukaan lukien puhallintila) lukitsemiseen.

Paina Mode (Tila)- ja -painiketta samanaikaisesti noin kolme sekuntia, kun kaukosäädin on pois päältä.

Heat, Fan ja näkyvät noin 10 sekuntia. Sen jälkeen Heat ja jäävät näyttöön.

Tämä ilmaisee, että Lämmitys-tilan toiminta on lukittu.


Kun Mode (Tila) -painiketta painetaan, näyttöön tulee Heat tai Fan.

■ Menetelmä lämmitystilan toiminnan (mukaan lukien puhallintila) lukituksen vapauttamiseen.

Paina Mode (Tila)- ja -painiketta samanaikaisesti noin kolme sekuntia, kun kaukosäädin on pois päältä.

Kaikki toimintatilasymbolit tulevat näyttöön noin 10 sekunniksi ja katoaa. Sen jälkeen Heat on näkyvillä.

Tämä ilmaisee, että Lämmitys-tilan toiminta on vapautettu.

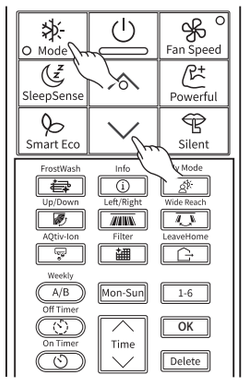

■ Menetelmä jäähdytystilan ja kuivaustilan (mukaan lukien puhaltimen tila) toimintojen lukitsemiseksi.

Paina Mode (Tila)- ja -painiketta samanaikaisesti noin kolme sekuntia, kun kaukosäädin on pois päältä.

Cool, Dry, Fan ja näkyvät noin 10 sekuntia. Sen jälkeen Cool ja jäävät näyttöön.

Tämä ilmaisee, että jäähdytys- ja kuivaustilojen toiminta on lukittu.

Kun Mode (Tila) -painiketta painetaan, näyttöön tulee Cool, Dry tai Fan.

■ Menetelmä jäähdytystilan ja kuivaustilan (mukaan lukien puhaltimen tila) toimintojen lukituksen vapauttamiseksi.

Paina Mode (Tila)- ja -painiketta samanaikaisesti noin kolme sekuntia, kun kaukosäädin on pois päältä.

Kaikki toimintatilasymbolit tulevat näyttöön noin 10 sekunniksi ja katoaa. Sen jälkeen Heat on näkyvillä.

Tämä ilmaisee, että jäähdytys- ja kuivaustilojen toiminta on vapautettu.

HUOMAUTUS

- Toimintatilan lukitustoiminto ei aktivoidu, jos ajastimen varaukset tai Oma tila aktivoidaan. Ajastimen varausten aktivointi on poistettava ensin. Sitten toimintatilan lukitustoiminnon voi aktivoida.
- Toimintatilan lukitus voidaan säilyttää, vaikka Reset (nollaa) -painiketta painetaan.
- Käyttötilan lukitusta ei aseteta, jos FrostWash (manuaalinen tila) on käynnissä.
- Poistu kotoa -painike ei ole käytössä lukitun jäähdytys- ja kuivaustilan käytön aikana.
- -symboli näkyy kaikissa tiloissa, jos toimintatilan lukitus on lukittu. Tämä toiminto toimii kerta-asetuksella.
- Ajastintoiminto on ensin poistettava käytöstä. Tämän jälkeen toimintatilan lukitustoiminto voidaan aktivoida.
- Monikytkennöissä, joissa ensimmäisen yksikön jälkeen toimivat muut yksiköt valitsevat eri tilan kuin ensimmäinen yksikkö, toisisijainen yksikkö on valmiustilassa.


SUOMI

Weekly A/B Viikkoajastintoiminto

- On mahdollista valita tila A tai tila B. Kummassakin tilassa voi asettaa enintään 6 ohjelmaa päivää kohti. Enintään 42 ohjelmaa voi asettaa yhteensä viikkoa kohti kummassakin tilassa.
- Jos kalenteria ja kelloa ei ole asetettu, viikkoajastimen varausta ei voi asettaa.
- Jos kalenteria ja kelloa ei ole asetettu oikein, viikkoajastin ei toimi oikein.
- Kalenterin ja kellon varaus on asetettava ennen viikkoajastimen käyttöä.

Vaihe 1: Aseta varausaikataulu kaukosäätimeen. Lähetä rekisteröity varaus sisäyksikköön ja ota toiminto käyttöön.
Vaihe 2: Valitse tila A tai tila B ja aktivoi viikkoajastin tai poista sen aktivointi.
Vaihe 3: Kopioi ja peruuta varausaikataulu.


Vaihe 1: Aseta varausaikataulu kaukosäätimeen. Lähetä rekisteröity varaus sisäyksikköön ja ota toiminto käyttöön.

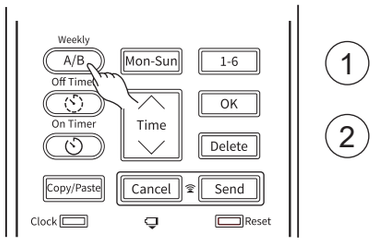

■ Viikkoajastimen asettaminen.


1. Valitse tila A tai tila B.
   Paina Weekly A/B (Viikko) -painiketta. Weekly tulee näyttöön. A ja ⏲ vilkkuvat näytössä. (Tila A on valittuna).
   Paina Weekly A/B (Viikko) -painiketta uudelleen. B ja ⏲ vilkkuvat näytössä. (Tila B on valittuna).
   - Jos varausta ei ole tehty, ON/OFF ja 0:00 _ _ ℃ tulevat näyttöön.
   - Jos varaus on tehty, ON/OFF ja 0:00 _ _ ℃ eivät tule näyttöön.

2. Aseta ohjelma
   Paina Weekly A/B (Viikko) -painiketta noin 3 sekunnin ajan. Valintatilan voi vaihtaa.
   ⏲, päivä: Mon (maanantai), ohjelmanro 1, ON/OFF, asetusaika ja asetuslämpötila vilkkuvat näytössä.

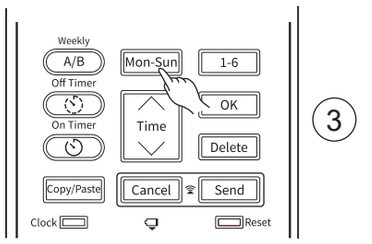


3. Valitse haluamasi viikonpäivä
   Paina Mon-Sun (PÄIVÄ) -painiketta.
   Päivä vaihtuu seuraavasti: Mon (ma) → Tue (ti) → Wed (ke) → Thu (to) → Fri (pe) → Sat (la) → Sun (su) → Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun (kaikki päivät) → Mon, Tue, Wed, Thu, Fri (arkipäivät) → Sat, Sun (viikonloppu) → Mon → Tue...

   Valitse kaikki päivät päivittäistä varausta varten.
   Valitse arkipäivät maanantaista perjantaihin tapahtuvaa varausta varten.
   Valitse viikonloppu lauantai- ja sunnuntaivarausta varten.
   - Kun varaus on tehty, se on helposti tarkistettavissa ja muokattavissa samaan aikaan.

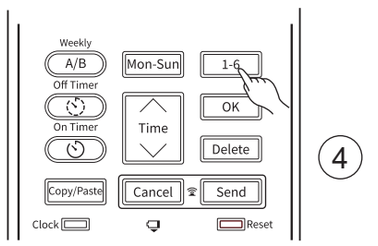


4. Valitse ohjelmanumero 1–6 -painikkeella.
   Numero vaihtuu seuraavasti: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2...
   - Jos ohjelmanumero on asetettu, tee muutokset edellä olevan järjestyksen mukaisesti.


Weekly A/B Viikkoajastintoiminto

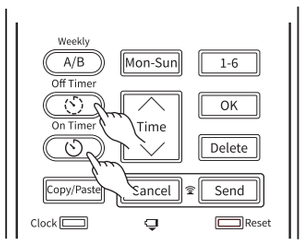


5

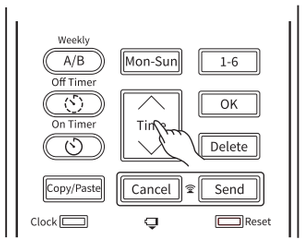


6

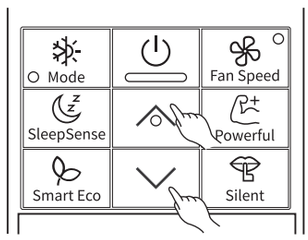

7

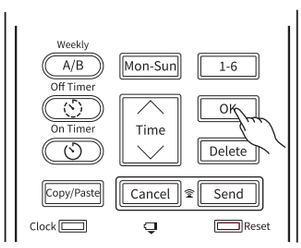

8

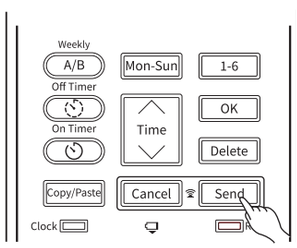

9

5. Valitse Päälle-ajastimen tai Pois päältä -ajastimen varaus painamalla Off Timer / On Timer (Päälle / Pois päältä -ajastin) -painiketta.
6. Aseta aikavaraus Time (aika) -painikkeella.
7. Aseta lämpötilavaraus painamalla painiketta lämpötilan ∧- tai ∨ -painiketta.
   Lämpötilan varaus on mahdollista Päälle-ajastimen varauksella.
8. Paina OK (OK) -painiketta. Varaukset ovat valmiit. Päivä, ohjelmannumero, Päälle-varaus ja asetuslämpötila tulevat näyttöön. ⏲ vilkkuu jatkuvasti. Jos varaus ei ole täydellinen, asetuksia ei tallenneta muistiin.

Jatka varausta painamalla painikkeita Mon-Sun, 1 – 6, Time ja Off Timer / On Timer.

Tee varaus vaiheiden 3–8 mukaisesti.

9. Kun kaikki varaukset on asetettu, suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta noin 3 sekunnin ajan.
   Sisäyksikön TIMER-valo vilkkuu nopeasti.
   Kun sisäyksikkö on antanut äänimerkin, TIMER-valo syttyy.
   Varmista, että TIMER-valo syttyy.
   Tämä ilmoittaa, että varaus on tallennettu sisäyksikköön ja ajastintoiminto on valmis.
   Varauksen sisältö tulee kaukosäätimen näyttöön.

- Jos sisäyksikön TIMER-valo ei syty, suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta noin 3 sekunnin ajan.
- HUOMIO! Älä paina Cancel (Peruuta) -painiketta varauksen asettamisen aikana, sillä tällöin varauksen koko sisältö menetetään.
- Varauksen sisältöä ei tallenneta sisäyksikköön, ennen kuin Send (Lähetä) -painiketta painetaan.


SUOMI

HUOMAUTUS

- Enintään 6 ohjelmaa voi asettaa päivää kohti. Päälle-ajastimen tai Pois päältä -ajastimen asettaminen kullekin ohjelmanumerolle voi olla satunnaista. Kun Send (Lähetä) -painiketta painetaan, eri ohjelmanumeroille asetetut Päälle-ajastimet ja Pois päältä -ajastimet järjestetään niin, että ohjelmanumerolla 1 on varhaisin aika ja ohjelmanumerolla 6 myöhäisin aika.
  Jos asetusaika on sama, uusimmat varaussisällöt ovat etusijalla.
- HUOMIO! Jos kaukosäädin jätetään toimettomaksi ja Send (Lähetä) -painiketta ei paineta 1 minuutin kuluessa varausten tekemisestä, kaikki nykyiset varaukset menetetään.
- Jos painat viikkoajastimen asettamisen aikana mitä tahansa muuta painiketta kuin viikkoajastimen asetuspainiketta, kaukosäädin poistuu viikkoajastimen varauksen asettamisesta.

Weekly A/B Viikkoajastintoiminto


Vaihe 2: Valitse tila A tai tila B ja aktivoi viikkoajastin tai poista sen aktivointi.

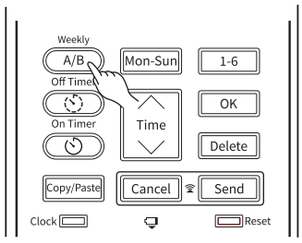

1
2


■ Viikkoajastimen tilan A tai tilan B valitseminen.

1. Paina Weekly A/B (Viikko) -painiketta. A ja ⏲ vilkkuvat näytössä. (Normaalisti tila A vilkkuu ensin).
2. Paina Weekly A/B (Viikko) -painiketta uudelleen. B ja ⏲ vilkkuvat näytössä.
3. Valitse tila A tai tila B. Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta noin 3 sekunnin ajan. Sisäyksikön TIMER-valo vilkkuu nopeasti.

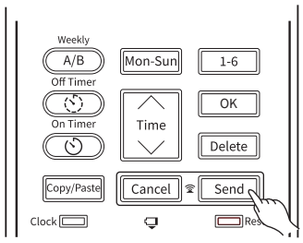

3

Kun sisäyksikkö on antanut äänimerkin, TIMER-valo syttyy.
Varmista, että Timer-valo syttyy.
Tämä ilmaisee, että tilan A tai tilan B valinta ja aktiivinen viikkoajastin on vahvistettu.

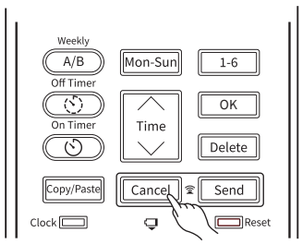

1

■ Ei-aktiivisen viikkoajastimen asettaminen.


1. Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Cancel (Peruuta) -painiketta.
   Sisäyksikkö antaa äänimerkin, ja Timer-valo sammuu. Myös varausmerkki häviää kaukosäätimen näytöstä. Tämä ilmaisee, että ei-aktiivinen viikkoajastin on vahvistettu.

   - Voit aktivoida viikkoajastimen asetuksen uudelleen kohdan ” Viikkoajastimen tilan A tai tilan B valitseminen ” ohjeiden mukaan.

HUOMAUTUS

- Kun Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin tai Oma tila ajastimen ohjelmoinnin kanssa asetetaan, viikkoajastimen toiminta keskeytyy. Kun Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin tai Oma tila ajastimen ohjelmoinnin kanssa on valmis, viikkoajastintoiminto aktivoituu.
- Kun Päälle-ajastin, Pois päältä -ajastin tai Oma tila ajastimen ohjelmoinnin kanssa peruutetaan, myös viikkoajastimen toiminta peruutetaan. Viikkoajastintoiminto on asetettava aktivoitavaksi.
- Automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen viikkoajastintoiminto peruutetaan. Viikkoajastintoiminto on asetettava aktivoitavaksi.

Vaihe 3: Kopioi ja peruuta varausaikataulu.

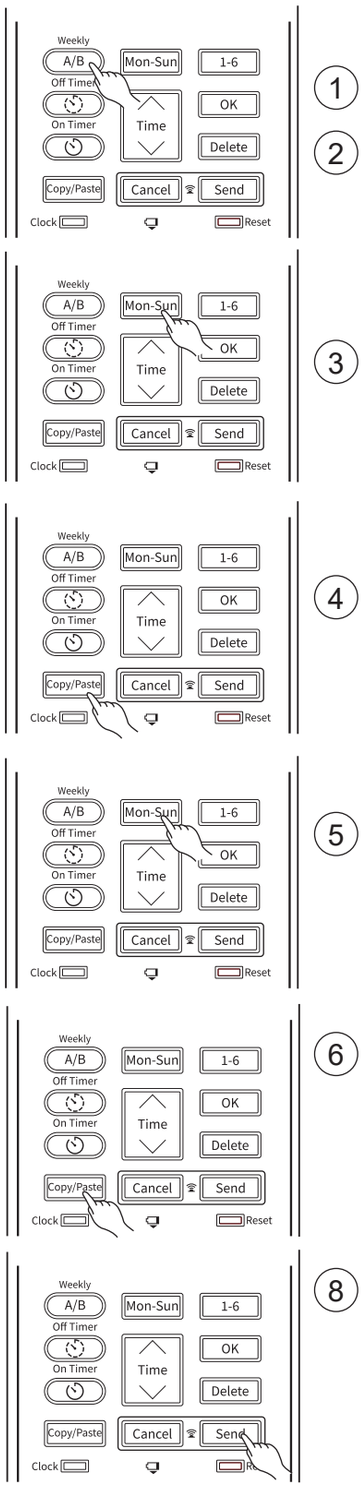

■ Kopioiminen ja liittäminen.

Varausaikataulun muokkaaminen on helppoa kopioimalla tiedot yhdestä päivästä toiseen päivään.

1. Valitse Weekly A/B (Viikko) -painikkeella tila A tai tila B.
2. Paina Weekly A/B (Viikko) -painiketta noin 3 sekunnin ajan, niin voit alkaa muokata varausaikataulua.
3. Valitse kopioitava viikonpäivä Mon-Sun (PÄIVÄ) -painikkeella.
4. Paina Copy/Paste (Kopioi/liitä) -painiketta. Tämän jälkeen ” PASTE ” (Liitä) vilkkuu näytössä.
   * Voit peruuttaa kopiointitilan painamalla Cancel (Peruuta) -painiketta. Normaali asetustila aktivoidaan.
5. Valitse liitettävä viikonpäivä Mon-Sun (PÄIVÄ) -painikkeella.
6. Liitä se painamalla Copy/Paste (Kopioi/liitä) -painiketta vielä kerran. Vain ⏲ vilkkuu näytössä.
7. Jatka kopiointia muihin päiviin painamalla painiketta Mon-Sun , 1–6 , Time tai Off Timer / On Timer .

   Aloita sitten vaiheesta 3.
8. Kun kopiointi ja liittäminen on suoritettu, suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta noin 3 sekunnin ajan. Sisäyksikön TIMER-valo vilkkuu nopeasti.
   Kun sisäyksikkö on antanut äänimerkin, TIMER-valo syttyy.
   Varmista, että TIMER-valo syttyy.

   Jos TIMER-valo ei syty, paina Send (Lähetä) -painiketta uudelleen.


- Varaustiedot eivät muutu, jos Send (Lähetä) -painiketta ei paineta.

SUOMI


HUOMAUTUS

- Jos varaustietoja ei ole, tietoja ei voi kopioida yhdestä päivästä toiseen päivään.


Vaihe 3: Kopioi ja peruuta varausaikataulu.

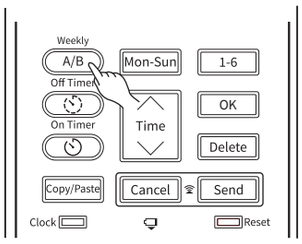


1
2

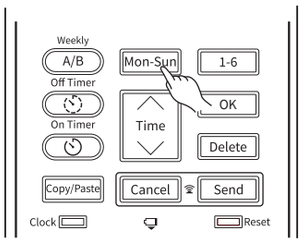


3

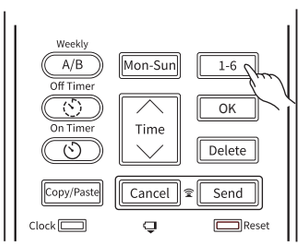

4

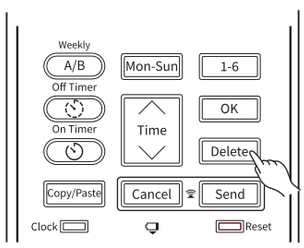

5

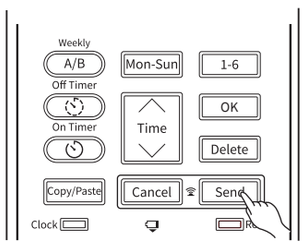

6


■ Viikkoajastimen tietojen poistaminen.

(Poista yhden ohjelmanumeron varaus)

1. Valitse Weekly A/B (Viikko) -painikkeella tila A tai tila B.
2. Paina Weekly A/B (Viikko) -painiketta 3 sekunnin ajan, niin voit alkaa muokata varausaikataulua.
3. Valitse muokattava viikonpäivä Mon-Sun (PÄIVÄ) -painikkeella.
4. Valitse ohjelmanumero 1–6 -painikkeella. Valittu ohjelmanumero vilkkuu.
5. Paina Delete (Poista) -painiketta. Valitun ohjelmanumeron varaus poistetaan.
6. Suuntaa poistamisen jälkeen kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta noin 3 sekunnin ajan. Sisäyksikön TIMER-valo vilkkuu nopeasti.
   Kun sisäyksikkö on antanut äänimerkin, TIMER-valo syttyy.
   Varmista, että TIMER-valo syttyy.

● Varaus ei muutu, jos Send (Lähetä) -painiketta ei paineta.

Vaihe 3: Kopioi ja peruuta varausaikataulu.

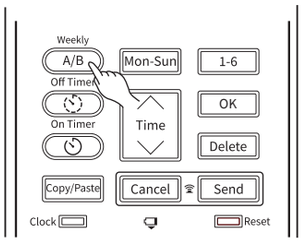


1

2


(Poista yhden päivän varaus)

1. Valitse Weekly A/B (Viikko) -painikkeella tila A tai tila B.
2. Paina Weekly A/B (Viikko) -painiketta 3 sekunnin ajan, niin voit alkaa muokata varausaikataulua.

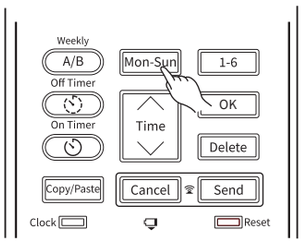


3

3. Valitse muokattava viikonpäivä Mon-Sun (PÄIVÄ) -painikkeella.
4. Paina Delete (Poista) -painiketta noin 10 sekunnin ajan. Kaikkien ohjelmanumeroiden varaukset poistetaan.
   - Jos painallus on lyhyt, yhden ohjelmanumeron varaus poistetaan.
5. Suuntaa poistamisen jälkeen kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Send (Lähetä) -painiketta noin 3 sekunnin ajan. Sisäyksikön TIMER-valo vilkkuu nopeasti.
   Kun sisäyksikkö on antanut äänimerkin, TIMER-valo syttyy.
   Varmista, että TIMER-valo syttyy.
   - Varaus ei muutu, jos Send (Lähetä) -painiketta ei paineta.

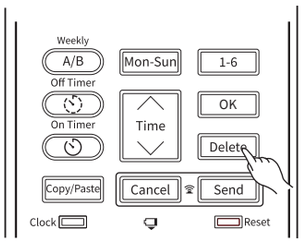


4

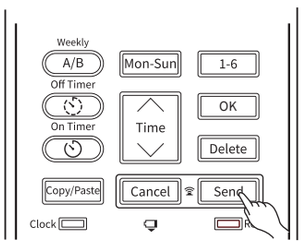


5

(Poista tila A tai tila B)

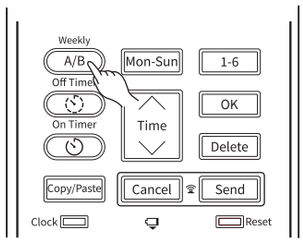

1

1. Valitse Weekly A/B (Viikko) -painikkeella tila A tai tila B.
2. Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Delete (Poista) -painiketta noin 10 sekunnin ajan, kun näytössä vilkkuu A tai B.
   Kun sisäyksikkö on antanut äänimerkin, tilan A tai tilan B varaukset häviävät.

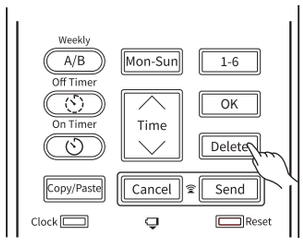

2

Huomautus:
Virheellinen-symboli näkyy 1 sekunnin ajan ja katoaa sitten, kun pidät Poista-painiketta painettuna.


SUOMI

HUOMAUTUS

- Jos kaikki kaukosäätimen varaukset on poistettu ja Send (Lähetä) -painiketta painetaan, signaalia ei lähetetä sisäyksikköön. TIMER-valo pysyy sammuneena, eikä sisäyksikköön tallennettuihin varauksiin tehdä muutoksia.

ⓘ Info-toiminto

- Kun Info ⓘ (Info) -painiketta painetaan, kaukosäätimen ympäristön lämpötila sekä kuukausittainen virrankulutus näkyvät kaukosäätimessä.
- Suuntaa paristojen vaihtamisen jälkeen kaukosäädin sisäyksikköä kohti ja paina Info ⓘ (Info) -painiketta. Nykyinen kalenteri ja kello lähetetään sisäyksiköstä.
- Jotta sisäyksiköstä voidaan saada tietoja, kaukosäätimen on oltava alle 2 metrin etäisyydellä sisäyksikön vastaanottimesta.

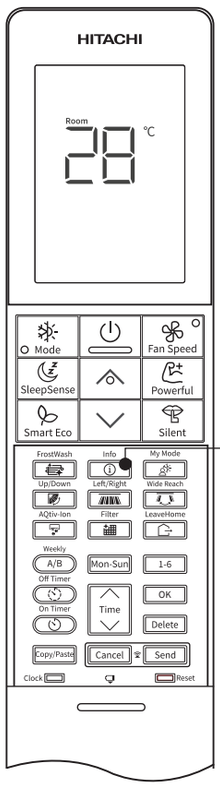

■ Kaukosäätimen ympäristön lämpötilan tarkistaminen

1 Paina Info ⓘ (Info) -painiketta.
Lämpötila näkyy 10 sekunnin ajan.

■ Kuukausittaisen virrankulutuksen tarkistaminen

Suuntaa kaukosäädin sisäyksikön vastaanotinta kohti (enintään 2 metrin päässä sisäyksiköstä) ja paina Info ⓘ (Info) -painiketta. Odota 2 sekuntia signaalin lähettämistä.
Kun kaukosäätimen ympäristön lämpötila on näytössä, paina Info ⓘ (Info) -painiketta monta kertaa. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:
tämän kuukauden aikana lämmitykseen kulutettu virta ⟶ edellisen kuukauden aikana lämmitykseen kulutettu virta ⟶ tämän kuukauden aikana jäähdytykseen kulutettu virta ⟶ edellisen kuukauden aikana jäähdytykseen kulutettu virta ⟶ kaukosäätimen ympäristön lämpötila ⟶ tämän kuukauden aikana lämmitykseen kulutettu virta jne. kiertona.

- Jos tietoja ei anneta, tuo kaukosäädin lähemmäs sisäyksikön vastaanotinta.
- Ilmoitettua arvoa pidetään vain ohjeellisena.

■ Nykyisen kalenterin ja kellon hakeminen sisäyksiköstä

Suuntaa kaukosäädin sisäyksikön vastaanotinta kohti (enintään 2 metrin päässä sisäyksiköstä) ja paina Info ⓘ (Info) -painiketta. Odota 2 sekuntia signaalin lähettämistä.
Kun nykyinen kalenteri ja kello on vastaanotettu, tarkista, ovatko ne oikein, painamalla Clock (Kello) -painiketta.

- Jos sisäyksikkö ei saa virtaa tai jos kalenteria ja kelloa ei ole asetettu, Info-toimintoa ei voi käyttää tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen.


HUOMAUTUS

- Jos ilmastointilaitteessa ilmenee vika, Info ⓘ (Info) -painiketta painamalla voi näyttää virhekoodin. Suuntaa kaukosäädin sisäyksikön vastaanotinta kohti (enintään 2 metrin päässä sisäyksiköstä) ja paina Info ⓘ (Info) -painiketta. Odota 2 sekuntia signaalin lähettämistä. Virhekoodi tulee näyttöön.
  Soita huoltokeskukseen ja ilmoita virhekoodi.
- Kuukausittaiset virrankulutustiedot eivät ole saatavilla viiden huoneen monikytkentäjärjestelmälle.
- Kuukausittaisen virrankulutuksen tarkistaminen Info-toiminnolla.
  Jos asennuksen aikana tapahtuu sähkökatko tai virta katkaistaan virtakytkimestä, varmista, että asetat kellon ja kalenterin kullekin sisäyksiköille (yksikkö valmiustilassa tai automaattisessa uudelleenkäynnistystilassa) yhden tai usean yksikön kytkennöissä painamalla ⏻ (virta) -painiketta.
  Jos edellä mainittua toimenpidettä ei tehdä, kuukausittainen virrankulutus ei näy kaukosäätimessä.

HITACHI

РЪКОВОДСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

RC-BGH1FA0G

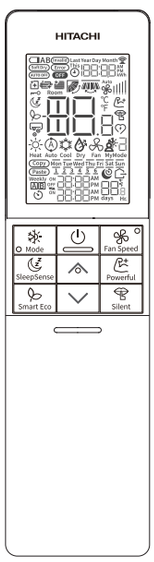

СТЕНЕН КЛИМАТИК

СПЛИТ СИСТЕМА

МОДЕЛ RAK-XJ-Q-R-HAE
МОДЕЛ RAK-XJ-Q-R-HBE
МОДЕЛ RAK-VJ-PHAT
МОДЕЛ RAI-VJ-QHAE
МОДЕЛ RAI-VJ-RHAE

BG Ръководство за дистанционно управление Страница. 641~680

Cooling & Heating


<rev.0-10/2023>

БЪЛГАРСКИ

Подготовка преди работа

■ За инсталирането на батериите


1. Плъзнете капачето, за да го махнете.
2. Поставете две батерии AAA.LR03 (алкални). Посоката на батериите трябва да отговаря на маркировките в кутията.
3. Поставете обратно капачето в първоначалното му положение.

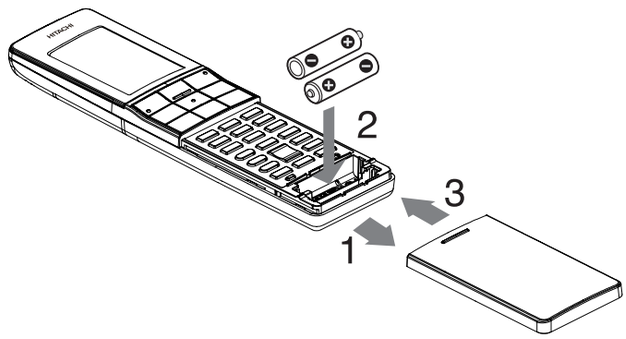

■ За фиксиране на стойката на дистанционното управление към стената

1. Изберете място, от което сигналите могат да достигат до уреда.
2. С доставените винтове фиксирайте стойката на дистанционното управление към стена, колона или подобно място.
3. Поставете дистанционното управление в стойката му.



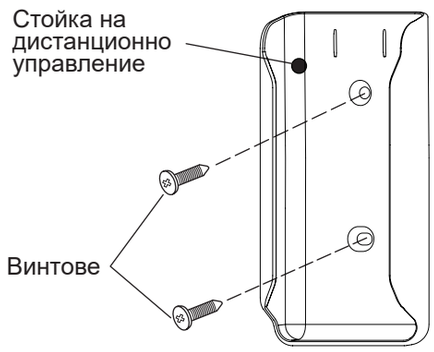

ЗАБЕЛЕЖКА


Бележки по батериите


- При смяна на батериите, използвайте батерии от един и същи тип и сменяйте и двете стари батерии едновременно.
- Когато системата не се използва за продължителен период от време, изваждайте батериите.
- Батериите издържат до около 1 година. Въпреки това, ако в рамките на една година дисплеят на дистанционното управление започне да избледнява и възникне влошаване на приемането на сигналите, сменете и двете батерии с нови батерии с размер AAA. LR03 (алкални).
- Доставените батерии са предвидени за първоначалната употреба на системата. В зависимост от датата на производство на климатика, срокът на употреба на батериите може да е къс.


Забележки по дистанционното управление


- Никога не излагайте дистанционното управление на директни слънчеви лъчи.
- Натрупаният по предавателя или по приемника на сигнали прах ще намали чувствителността. Избършете праха с мека кърпа.
- Комуникацията на сигнали може да се наруши, ако в помещението има флуоресцентна лампа с електронен стартер (например лампа от инверторен тип). В такива случаи се консултирайте в магазина.
- Ако се наложи дистанционното управление да работи едновременно с други уреди, преместете другия уред на друго място или се консултирайте в магазина.
- Когато дистанционното управление не се използва, за да предотвратите повреждането му, затворете капака му.


Подготовка преди работа

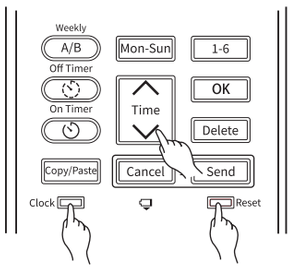


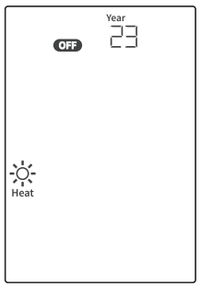


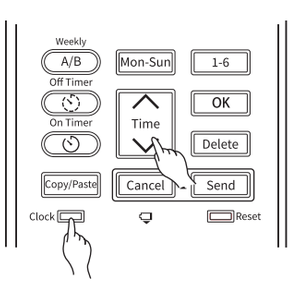


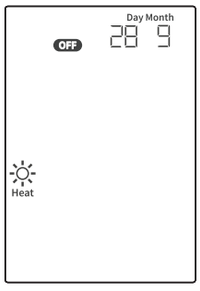

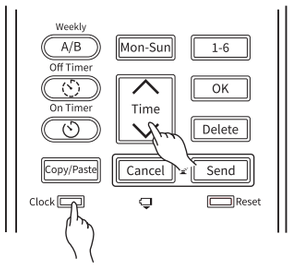

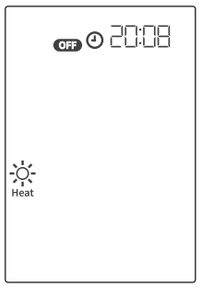

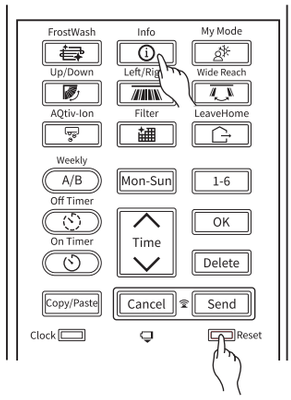

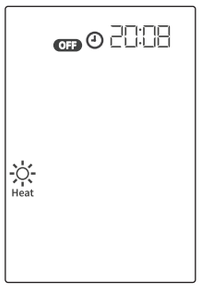

■ За настройката на дата и час

1. При първоначалната настройка, натиснете бутона Reset (Нулиране). Започва да мига „Year“ („Година“).
2. Натиснете бутона Time (Часовник), за да зададете текущата година.
3. Натиснете бутона Clock (Часовник). Започват да мигат „Day“(„Ден“) и „Month“ („Месец“).
4. Натиснете бутона Time (Време), за да зададете текущия ден и месец.
5. Натиснете бутона Clock (Часовник). „ ⏲ “ започва да мига.
6. Натиснете бутона Time (Време), за да зададете текущото време на часовника.
7. Натиснете бутона Clock (Часовник).
   Датата и часът са зададени.

За да промените датата и часът, натиснете бутона Clock (Часовник).
След това изпълнете стъпки 2 до 7.

Календарът и часовникът трябва да се настроят отново след смяна на батериите или при нулиране на дистанционното управление.

След смяна на батериите
1. Натиснете бутона Reset (Нулиране).
2. Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона Info (Информация).
3. Информацията за дата и време от вътрешното тяло ще се предаде.

■ Датата и времето няма да се предадат от вътрешното тяло в следните случаи:
- При провал на мрежовото захранване.
- Когато прекъсвачът е установен на положение ИЗКЛЮЧЕНО от потребителя (уреда не е в режим STANDBY (ГОТОВНОСТ).
- Когато вътрешното тяло няма информация за дата и време.
- Когато дистанционното управление не получава сигнал от вътрешното тяло

ЗАБЕЛЕЖКА

Бележка по настройването на календара и часовника.
- Ако календарът и часовникът не са зададени, таймерът за включване (ON timer), таймерът за изключване (OFF timer), My Mode (My Mode) с таймер, дни за LH (режим на ваканция) и седмичният таймер (Weekly Timer) няма да могат да бъдат настройвани.
- Ако календарът и часовникът не са зададени правилно, таймерът за включване (ON timer), таймерът за изключване (OFF timer), My Mode (My Mode) с таймер, дни за LH (режим на ваканция) и седмичният таймер (Weekly Timer) няма да работят правилно.
- Когато таймерът за включване (ON timer), таймерът за изключване (OFF timer), My Mode (My Mode), дни за LH (режим на ваканция) и седмичният таймер (Weekly Timer) са зададени, датата и времето не могат да бъдат променяни. Ако има нужда от промяна на календара и часовника, On Timer, Off Timer, My Mode, LH дни, а седмичният таймер трябва да бъде отменен.
- По време на промяна/актуализация на настройките на датата и времето, ако не се натисне бутон в продължение на 60 секунди или не се натисне който и да е активен клавиш, тогава ще излезе от настройката на времето и ще покаже предишната зададена стойност.
- Ако датата и времето не са зададени, тогава „Година“ и „--“ спират да мигат след 60 секунди, ако не са извършени допълнителни стъпки, но потребителят може да настрои датата и времето по всяко време, като следва стъпките, споменати по-горе, или ако потребителят натисне който и да е клавиш, свързан с функциите за таймера (A/B, Таймер за включване, Таймер за изключване, Време нагоре/надолу).

Наименования и функции на дистанционното управление

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Управлява работата на вътрешното тяло. Обхватът на контрол е около 7 метра. Ако вътрешното осветление се управлява електронно, диапазонът на управление може да е по-малък.
  Това устройство може да се фиксира на стената с помощта на доставената стойка. Преди да го фиксирате, уверете се, че вътрешното тяло може да се управлява от дистанционното управление.
- Работете внимателно с дистанционното управление. Ако го изпуснете или намокрите, това ще компрометира възможностите му за предаване на сигнали.
- След поставяне на нови батерии в дистанционното управление, първоначално то ще се нуждае от около 3~4 секунди, докато започне да реагира на команди и да работи правилно.
- Когато дистанционното управление не се използва за около 3 минути в състояние ИЗКЛЮЧЕНО, което е обозначено с OFF на дисплея, течнокристалният (LCD) дисплей ще се изключи.
- При настройка на часовника течнокристалният дисплей ще се изключи след около 3 минути, ако дистанционното управление не се използва.
- При натискане на произволен бутон, течнокристалният дисплей ще се включи.
- При настройване на ТАЙМЕРА, течнокристалният дисплей не се изключва.



Наименования и функции на дистанционното управление

Бутон „Информация“
(☞ страница 680)


Бутон „Почистване чрез замразяване“
(☞ страница 652)

Бутон „Нагоре/Надолу“
Контролира ъгъла на хоризонталната въздушна клапа.
(☞ страница 666)

Бутон „Активна йонизация“
(☞ страница 664)

Бутон „Ляво/Дясно“
Регулирайте ъгъла на вертикалната въздушна клапа.
(☞ страница 667)

Бутон за нулиране на символа за филтър
(☞ страница 669)

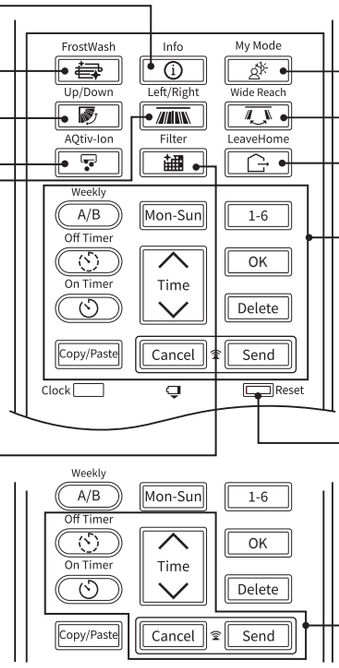

Бутон „Моят режим“
(☞ страница 670)

Бутон „Широк обхват“
Регулирайте ъгъла на вертикалната въздушна клапа.
(☞ страница 667)

Бутон „Излизане от дома“
(☞ страница 651)

Бутони за настройки на седмичния таймер
Натиснете тези бутони, за да зададете седмичен таймер.
(☞ страница 674)

Бутон „Нулиране“
(☞ страница 669)

Бутони за настройки на таймер за включено/изключено)
Тези бутони се използват за настройка на таймера за включено/изключено.
(☞ страница 659)

Mode	Избор на режим
	Отопление
	Автоматичен режим
	Охлаждане
	Изсушаване
	Вентилатор
Auto	Скорост на вентилатора Автоматичен режим Тих режим Ниска скорост Средна скорост Висока скорост Супер висока скорост
	Вкл./Изкл.
	Интелигентен икономичен режим
	Активна йонизация
Weekly A/B	Избор на седмичен режим A или B

Fan	Вентилатор
	Мощен режим
	Тих режим
	Информация
	Комфорт по време на сън
	Нагоре/надолу
	Наляво/надясно
	Широк обхват
	Излизане от дома
	Почистване чрез замразяване
Mon-Sun	Ден
	Филтър

	Моят режим
1 – 6	Номер на програма
Off Timer / On Timer	Таймер за включено/изключено
Time	Time (време)
OK	OK
Delete	Изтриване
Copy/Paste	Копиране/поставяне
Cancel	Отмяна
Send	Send (изпрати)
Clock	Часовник

Функция за подсветка

- Подсветката е предназначена, за да виждате показанията на LCD дисплея в тъмното.
- При натискане на произволен бутон, LCD дисплеят светва за около 7 секунди. След около 7 секунди светлината автоматично се изключва.
- Тази функция е независима от всички останали функции на климатика.
- Цветът на подсветката е бял.

Предпазни мерки при употреба

- Не поставяйте дистанционното управление на следните места.
  - Под преки слънчеви лъчи.
  - В близост до отоплително тяло.
- Работете с дистанционното управление внимателно. Не го изпускайте на пода и го предпазвайте от вода
- След като външното тяло спре, то няма да се рестартира за около 3 минути (освен ако изключите и включите главния превключвател или изключите, и включите отново, захранващия кабел). Тази функция е за предпазване на уреда и не указва повреда.
- Ако по време на работа натиснете бутона за избор на режим, устройството може да спре за около 3 минути с цел предпазването му.

БЪЛГАРСКИ

Различни функции


Контрол на автоматично рестартиране

- Ако има прекъсване на електрозахранването, при възстановяването му работата ще се възобнови автоматично в предишния работен режим и посока на въздушния поток.
  (Тъй като работата не е прекратена с дистанционното управление.)
- Ако нямате намерение да продължите работата след възстановяване на електрозахранването, изключете захранването на уреда.
  При включване на прекъсвача работата ще се рестартира автоматично при предходните работен режим и посока на въздушния поток.

Забележка: 1. Ако не се нуждаете от функцията за контрол на автоматично рестартиране, се консултирайте с търговския си агент.
2. Контролът на автоматичното рестартиране не е наличен, когато таймерът е зададен.

Автоматичен режим

В зависимост от текущата температура в помещението, уредът автоматично ще определи какъв да бъде работният режим – отопление или охлаждане. Избраният работен режим ще се промени при промяна на температурата в помещението. Независимо от това обаче, ако вътрешното тяло е свързано към външно тяло от мулти тип, режимът на работа няма да се промени.

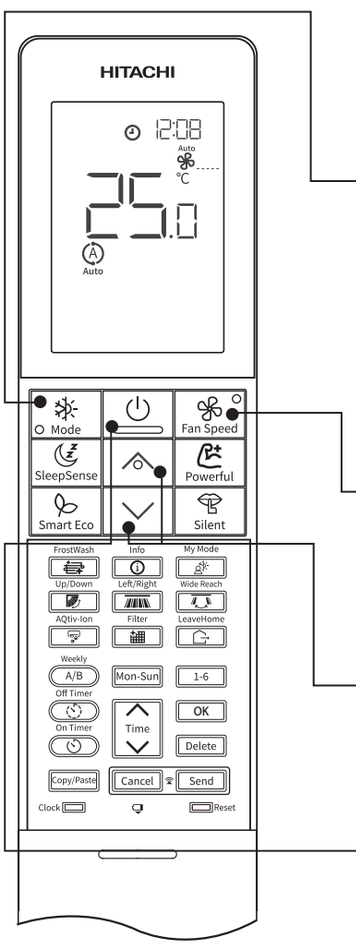

1

Натиснете бутона за избор на режим, така че на дисплея да се покаже работният режим (Автоматичен режим).

- Когато е избран автоматичен режим, в зависимост от текущата температура в помещението уредът автоматично ще определя какъв да бъде работният режим – отопление или охлаждане.
- В случай че автоматично избраният от уреда режим не е подходящ, променете ръчно настройката на режима (отопление, изсушаване, охлаждане или вентилатор).

2

Настройте желаната скорост на вентилатора с бутона Fan Speed (Скорост на вентилатора) (настройката се показва на дисплея).

Auto (Автоматичен режим) → (Тих режим) → (Ниска скорост) → (Средна скорост) → (Висока скорост) → (Супер висока скорост)

3

Настройте желаната температура в помещението с бутоните за температура (настройката се показва на дисплея).
В зависимост от условията настройката на температурата и действителната температура в помещението може да се различават.
Температурният диапазон може да се задава между 16,0°C и 32,0°C.

СТАРТ
СТОП


Натиснете бутона (Вкл./Изкл.).
Работата започва със звуков сигнал.
За да спрете работата, натиснете бутона отново.

■ Тъй като настройките се съхраняват в паметта на дистанционното управление, следващия път трябва само да натиснете бутона (Вкл./Изкл.).

Натиснете бутона Fan Speed (Скорост на вентилатора), за да изберете „Автоматичен режим“, „Тих режим“, „Ниска скорост“, „Средна скорост“, „Висока скорост“ или „Супер висока скорост“.

Режим на отопление

- Използвайте уреда за отопление, когато външната температура е под 24°C.
  Когато е топло (над 24°C), функцията за отопление може да не работи, за да предпазите уреда.

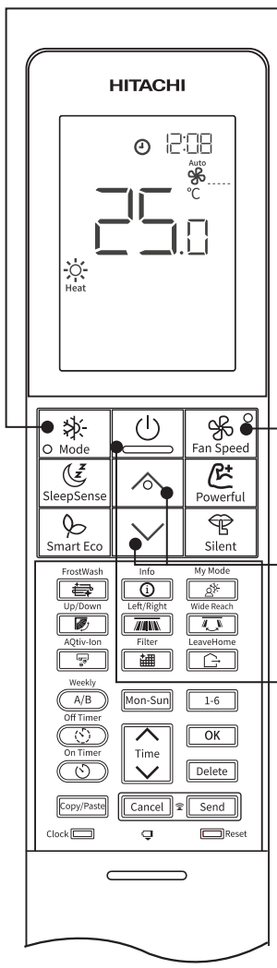

1 Натиснете бутона за избор на режим, така че на дисплея да се покаже Heat (Отопление).

2 Настройте желаната скорост на вентилатора с бутона Fan Speed (Скорост на вентилатора) (настройката се показва на дисплея).

Auto (Автоматичен режим) → (Тих режим) → (Ниска скорост) → (Средна скорост) → (Висока скорост) → (Супер висока скорост)

3 Настройте желаната температура в помещението с бутоните за температура (настройката се показва на дисплея).

В зависимост от условията настройката на температурата и действителната температура в помещението може да се различават.

Температурният диапазон може да се задава между 16,0°C и 32,0°C.

СТАРТ / СТОП Натиснете бутона (Вкл./Изкл.). Работата в режим на отопление започва със звуков сигнал. За да спрете работата, натиснете бутона отново.

- Тъй като настройките се съхраняват в паметта на дистанционното управление, следващия път трябва само да натиснете бутона (Вкл./Изкл.).
- В автоматичен режим, скоростта на вентилатора се променя автоматично по следния начин:
  - Когато разликата между температурата в помещението и настроената температура е голяма, вентилаторът започва да работи на супер висока скорост.
  - След като температурата в помещението достигне предварително настроената, скоростта на вентилатора ще се промени на по-бавна, за да се постигне състояние на оптимална температура в помещението за естествено и здравословно отопление.


■ Размразяване

Размразяването се извършва около веднъж на час, когато по топлообменника на външното тяло се образува скреж, като всеки път продължава 5 ~ 10 минути.
По време на операцията по размразяване работният индикатор мига последователно за 2 секунди и изгасва за 1 секунда.
Максималното време за размразяване е 20 минути.
Ако обаче вътрешното тяло е свързано към външно тяло от мулти тип, максималното време за размразяване е 15 минути.
(Ако дължината на използвания тръбопровод е по-голяма от обичайната, е възможно да се образува скреж.)

БЪЛГАРСКИ

Режим на изсушаване

Използвайте уреда за обезвлажняване, когато температурата в помещението е над 16°C.
Когато температурата е под 15°C, функцията за обезвлажняване няма да работи.

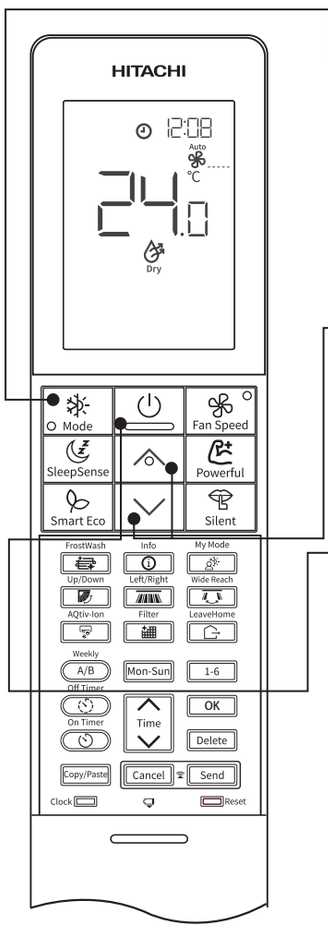

1 Натиснете бутона за избор на режим, така че на дисплея да се покаже Dry (Изсушаване).
Скоростта на вентилатора е настроена на „Автоматичен режим“.
Натиснете бутона Fan Speed (Скорост на вентилатора), за да изберете „Тих режим“, „Ниска скорост“ или „Автоматичен режим“ на вентилатора.

2 Настройте желаната температура в помещението с бутоните за температура (настройката се показва на дисплея).



За обезвлажняване се препоръчва температура в помещението в диапазона 20,0˚C – 26,0˚C.
Температурният диапазон може да се задава между 16,0°C и 32,0°C.

СТАРТ / СТОП Натиснете бутона (Вкл./Изкл.). Работата в режим на обезвлажняване започва със звуков сигнал. За да спрете работата, натиснете бутона отново.


■ Тъй като настройките се съхраняват в паметта на дистанционното управление, следващия път трябва само да натиснете бутона (Вкл./Изкл.).

■ Функция за обезвлажняване

- Когато температурата в помещението е по-висока от настройката на температурата: Уредът ще започне да обезвлажнява помещението, като намалява температурата до нивото на предварителното задание.
  Когато стайната температура е по-ниска от заданието по температура: Обезвлажняването ще се извърши при температура, която е малко по-ниска от текущата стайна температура, независимо от заданието по температура.
- В зависимост от броя на хората в помещението или от други условия на помещението, предварително зададената стайна температура може да не се достигне.

Режим на охлаждане

Използвайте уреда за охлаждане, когато външната температура е от -10°C до 46°C.
Ако влажността в помещението е много висока (над 80%), по решетката на изхода за въздух на вътрешното тяло може да се образува конденз.

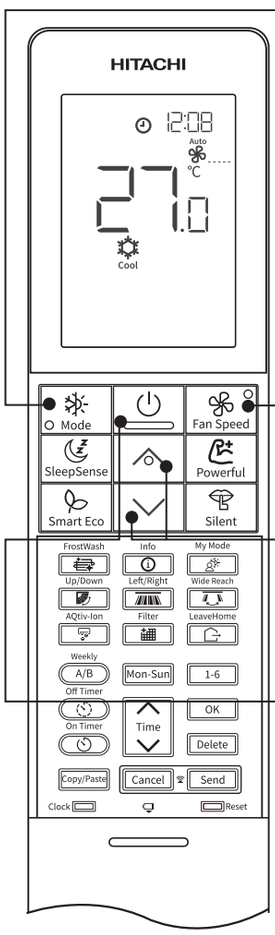

1 Натиснете бутона за избор на режим, така че на дисплея да се показва Cool (Охлаждане).

2 Настройте желаната скорост на вентилатора с бутона Fan Speed (Скорост на вентилатора) (настройката се показва на дисплея).

Auto (Автоматичен режим) → (Тих режим) → (Ниска скорост) → (Средна скорост) → (Висока скорост) → (Супер висока скорост)

3 Задайте желаната стайна температура с помощта на бутоните за температура
(настройката се показва на дисплея).
В зависимост от условията настройката на температурата и действителната температура в помещението може да се различават.
Температурният диапазон може да се задава между 16,0°C и 32,0°C.


СТАРТ / СТОП Натиснете бутона (Вкл./Изкл.). Работата в режим на охлаждане започва със звуков сигнал. За да спрете работата, натиснете бутона отново. Функцията за охлаждане не стартира, ако настройката на температурата е по-висока от текущата температура в помещението (дори индикаторът (Работа) да свети). Функцията за охлаждане ще стартира, когато настроите температурата под текущата температура в помещението.

- Тъй като настройките се съхраняват в паметта на дистанционното управление, следващия път трябва само да натиснете бутона (Вкл./Изкл.).
- В автоматичен режим скоростта на вентилатора се променя автоматично по следния начин:
  - Когато разликата между температурата в помещението и настроената температура е голяма, вентилаторът започва да работи на супер висока скорост.
  - След като температурата в помещението достигне предварително настроената, скоростта на вентилатора ще се промени на по-бавна, за да се постигне състояние на оптимална температура в помещението за естествено и здравословно охлаждане.

БЪЛГАРСКИ

Режим на вентилатор

Потребителят може да използва уреда само за циркуляция на въздух.

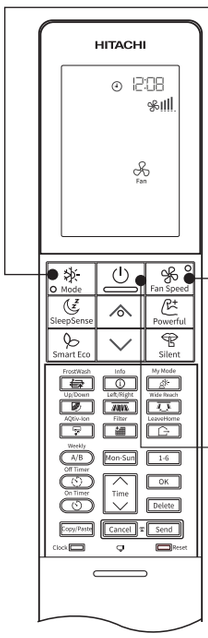

1 Натиснете бутона за избор на режим, така че на дисплея да се показва Fan (Вентилатор).

2 Натиснете бутона Fan Speed (Скорост на вентилатора).

(Тих режим) → (Ниска скорост) → (Средна скорост) → (Висока скорост) → (Супер висока скорост) →


СТАРТ
СТОП

Натиснете бутона (Вкл./Изкл.). Работата на вентилатора започва със звуков сигнал.

За да спрете работата, натиснете бутона отново.

Работа в мощен режим

- При натискане на бутона Powerful (Мощен режим) по време на работа в режимите „Автоматичен“, „Отопление“, „Изсушаване“, „Охлаждане“ или „Вентилатор“ климатикът започва да работи на максимална мощност.
- При работата в мощен режим, от вътрешното тяло се извежда по-студен или по-топъл въздух, съответно за охлаждане или отопление.

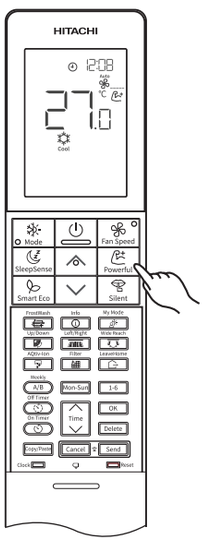

СТАРТ

По време на работата натиснете бутона Powerful (Мощен режим).

- „ “ се показва на LCD дисплея.
  Работата в мощен режим завършва след 20 минути. След това системата започва да работи автоматично с настройките, които са били използвани преди работата в мощен режим.

ОТМЯНА

- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.). Или
  Натиснете отново бутона Powerful (Мощен режим) работата в мощен режим спира.
- Символът „ “ изчезва от дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Когато е избран режим „Комфорт по време на сън“, „Интелигентен икономичен режим“, „LeaveHome“, „Тих режим“ или „My Mode“, режимът „Работа в мощен режим“ ще бъде отменен.
- При работа в мощен режим капацитетът на климатика няма да се увеличи
  – ако той вече работи на максимален капацитет.
  – точно преди работа в режим на размразяване (когато климатикът работи в режим на „Отопление“).

Работа в режим „LeaveHome“


Предотвратява прекомерното спадане на стайната температура, когато в къщата няма никой. Първоначалната настройка за температурата е 10°C, като температурният диапазон може да се задава между 10°C и 16°C.

Този режим може да работи при "Непрекъсната работа" или при "Работа с дневен таймер". Използвайте "Работа с дневен таймер", за да зададете броя на дните до 99 дена.

Непрекъсната работа

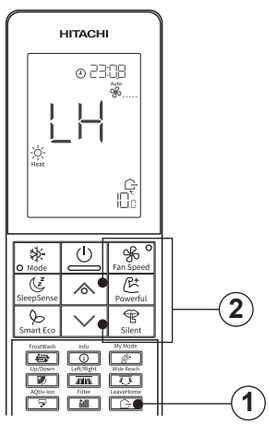

Работа с дневен таймер

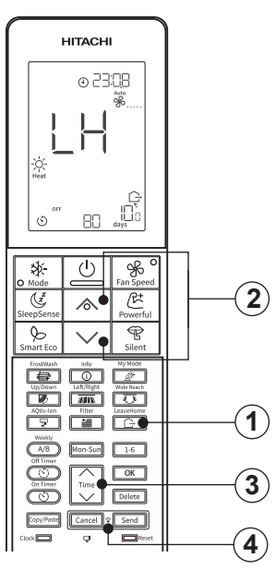

■ За стартиране на работа в режим „LeaveHome“

Вариант 1. Непрекъсната работа.

① Натиснете бутона LeaveHome (LeaveHome) по време на спиране или работа. Стайната температура е зададена на 10°C и стартира работа в режим отопление.

② Задайте желаната стайна температура с помощта на бутоните за температура.
Температурният диапазон може да се регулира между 10°C и 16°C.
„Heat“, „LH“, „Auto“, „“, „Настроена температура“ се показва на LCD дисплея.

Вариант 2. Работа с дневен таймер.

Натиснете бутона LeaveHome (LeaveHome) по време на спиране или работа.
Стайната температура е зададена на 10°C и стартира работа в режим отопление.
Задайте желаната стайна температура с помощта на бутоните за температура.
Температурният диапазон може да се регулира между 10°C и 16°C.
„Heat“, „LH“, „Auto“, „“, „Настроена температура“ се показва на LCD дисплея.

③ Задайте броя на работните дни (1 до 99 дни), ако това е необходимо.
За да изберете броя на дните, натиснете бутона Time (Време).
Броят на дните започва да мига.
* За да зададете броя на дните от 1 ден до 99 дена, натиснете „ (НАГОРЕ)“ или „ (НАДОЛУ)“.
* Броят на дните се отброява, когато часовникът показва 0:00.

④ За да потвърдите броя на работните дни, натиснете бутона Send (Изпращане).
Дисплеят за броя на работните дни ще спре да мига.
Натиснете бутона Cancel (Отмяна), за да установите броя на работните дни в изходно състояние или да преминете към непрекъсната работа.

За отмяна на работата в режим „LeaveHome“

- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.). Или
- Натиснете отново бутона LeaveHome (LeaveHome).
  Връщане в предходния работен режим. Или
- Промяна към друг работен режим с натискане на бутона Mode (Mode).

ЗАБЕЛЕЖКА


- След достигане на зададения брой работни дни за режима „LeaveHome“ или при повторно натискане на бутона (LeaveHome) уредът ще започне да работи в предходния режим.
- При работа в режим „LeaveHome“, скоростта на вентилатора, положението на хоризонталната и вертикалната въздушна клапа не могат да бъдат променяни.
- С натискането на бутона (LeaveHome) работата на „Седмичен таймер“, „Моят режим“ или на „Еднократен таймер“ се отменя.
- В случай на отпадане на захранването, след рестартирането всички задания за брой работни дни ще се установят в изходно състояние и уредът ще премине в режим на непрекъсната работа.
- Операциите „Мощен режим“, „Тих режим“, „Комфорт по време на сън“, „My Mode“, „Седмичен таймер“ и „Интелигентен икономичен режим“ не са приложими по време на работата на „LeaveHome“.
- При режима „LeaveHome“ може да се използва режима „Активна йонизация“.
- При мулти-връзки
  - „Вентилатор/Охлаждане/Изсушаване“ и „LeaveHome“ не могат да работят едновременно.
    Първият пуснат в експлоатация уред е с приоритет, като другите работещи в различен режим уреди ще са в режим на готовност.
  - При режима „LeaveHome“ може да се използва режимът „Отопление“.
  - Когато две или повече помещения са установени за работа в режим „LeaveHome“, зададената за режима „LeaveHome“ температура може и да не се достигне. Това зависи и от външната температура.

БЪЛГАРСКИ

Работа за „Почистване чрез замразяване 3.0“ на вътрешно тяло

- Прахът и мръсотията, полепнали по вътрешния топлообменник, са причина за появата на миризми. Те се отмиват чрез замразяване и размразяване на топлообменника.
- Функцията за почистване чрез замразяване 3.0 може да работи, когато външната температура е от 1°C до 43°C и вътрешната влажност е от 30% до 70%.

Процесът на почистване чрез замразяване 3.0 на вътрешно тяло

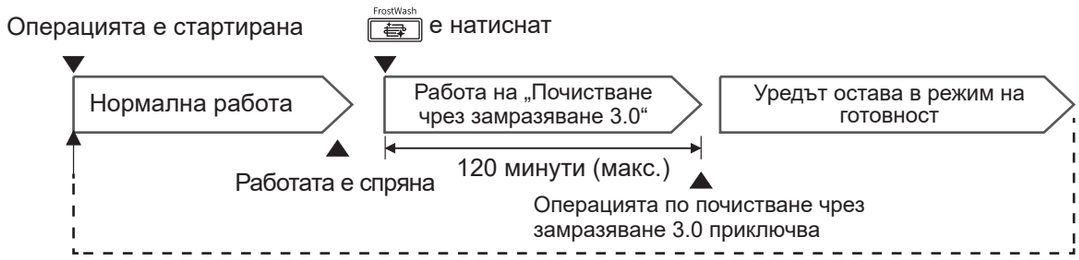


- „ “ на вътрешното тяло свети по време операцията по почистване чрез замразяване 3.0.
- При натискане на бутона „Вкл./Изкл.“ по време на операцията по почистване чрез замразяване 3.0 операцията ще спре.
- За защита на продукта, функцията за почистване чрез замразяване 3.0 не може да се изпълнява отново в продължение на около 60 минути след приключване на операцията по почистване чрез замразяване 3.0.

■ Почистване чрез замразяване 3.0 (ръчен режим)

Когато уредът е изключен, натиснете бутона FrostWash (Почистване чрез замразяване 3.0), за да започне ръчно почистване чрез замразяване 3.0.

■ Как да стартирате и отмените почистването чрез замразяване 3.0 (ръчен режим).

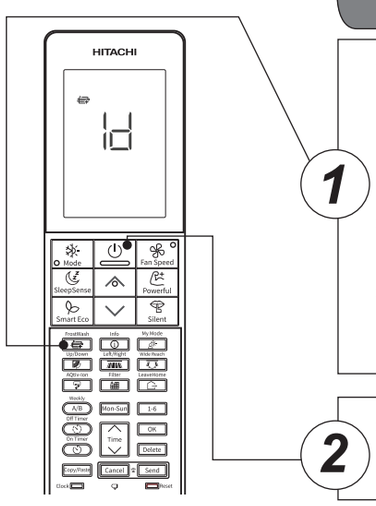


1
- Натиснете бутона за почистване чрез замразяване 3.0 FrostWash , „Почистване чрез замразяване 3.0“ и се показва на LCD дисплея. Операцията по почистване чрез замразяване 3.0 започва със звуков сигнал и светване на индикатора на вътрешното тяло.
- След един час, „ “ и „ “ изчезва от LCD дисплея. След около два часа вътрешното тяло ще спре операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“.
- За защита на продукта функцията за почистване чрез замразяване 3.0 не може да се изпълни отново в продължение на около 60 минути след приключване на операцията по почистване чрез замразяване 3.0.

2
- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.) за спиране на операцията. Индикаторът „ “ на вътрешното тяло се изключва.

Предпазни мерки при употреба

- Не отваряйте прозорци или врати по време на операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“. Върху въздушната клапа ще кондензира вода и понякога ще капе. Това ще намокри мебелите ви.
- Не отваряйте и не сваляйте предния панел по време на операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“. Това може да причини нараняване или неизправност.
- Операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ не отмива всичкия прах и мръсотия.
- По време на операцията по почистване чрез замразяване 3.0, може да се генерира съскащ, шипящ или скърцащ шум.
- Ако климатикът работи непрекъснато, функцията за почистване чрез размразяване не е ефективна.
- По време на операцията по почистване чрез замразяване 3.0, ако захранването се изключи и след това се възстанови, функцията за почистване чрез замразяване 3.0 няма да се рестартира.
- След като включите захранването, изчакайте малко, ако искате да стартирате почистване чрез замразяване 3.0.
- Ако има задания на таймера за включване, таймера за изключване или седмичния таймер, ще се наложи те да бъдат отменени преди активиране във функцията „Почистване чрез замразяване 3.0“.
- Ако е избран „My Mode“, тогава операцията по почистване чрез замразяване 3.0 няма да работи.
- При мулти-връзки,
  1. Допуска се стартиране само на едно вътрешно тяло FrostWash 3.0 операция.
  2. Вътрешното тяло, което стартира FrostWash 3.0 първо, има приоритет, а FrostWash 3.0 се изпълнява.
  3. Работата на климатика има предимство пред вътрешната FrostWash 3.0.

Почистване чрез замразяване 3.0 (Автоматичен режим) и DuraSpin (Автоматичен режим) (За връзки на един модел)

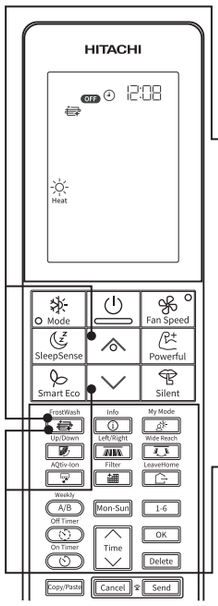

■ Как да активирате „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично)

1

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на температурата ∧ и бутона за „Почистване чрез замразяване 3.0“ FrostWash за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
  се показва на LCD дисплея, показвайки активиране на „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично).
- Ако функцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично) не е използвана за дълъг период от време, може да не е възможно да се отстранят напълно прахът и мръсотията, полепнали по вътрешния топлообменник. Това ще доведе до появата на миризма. По тази причина, моля, използвайте често функцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ с помощта на дистанционното управление.

■ Как да деактивирате „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично)

2


- Натиснете едновременно бутона за намаляване на температурата ∨ и бутона за „Почистване чрез замразяване 3.0“ FrostWash за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
  изчезват от LCD дисплея, показвайки деактивиране на „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично).
- Екранът на дистанционното управление.
  Когато „Почистване чрез замразяване 3.0“ (Auto) и DuraSpin (Auto) са активирани, на LCD дисплея се показва „ “.
  Когато „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматично) и DuraSpin (автоматично) са деактивирани, „ “ изчезва от LCD дисплея.

Забележка: „Почистване чрез замразяване 3.0“ (автоматичен режим) и DuraSpin (автоматичен режим) са задават и отменят чрез комбинация от бутоните за повишаване на температурата ∧ или намаляване на температурата ∨ и бутона „Почистване чрез замразяване 3.0“ FrostWash, както е показано по-горе.

■ „Почистване чрез замразяване 3.0“ на вътрешно тяло (автоматичен режим)

Условия за автоматично стартиране на „Почистване чрез замразяване 3.0“

Натрупаните работни часове на климатика са надхвърлили 42 часа
⊕
Климатикът работи за повече от 30 минути и спира, като например операция по охлаждане
⊕
Сензорът за човешко присъствие открива, че има някой в стаята за 15 минути и повече от 4 пъти; или че няма никой в стаята за 15 минути

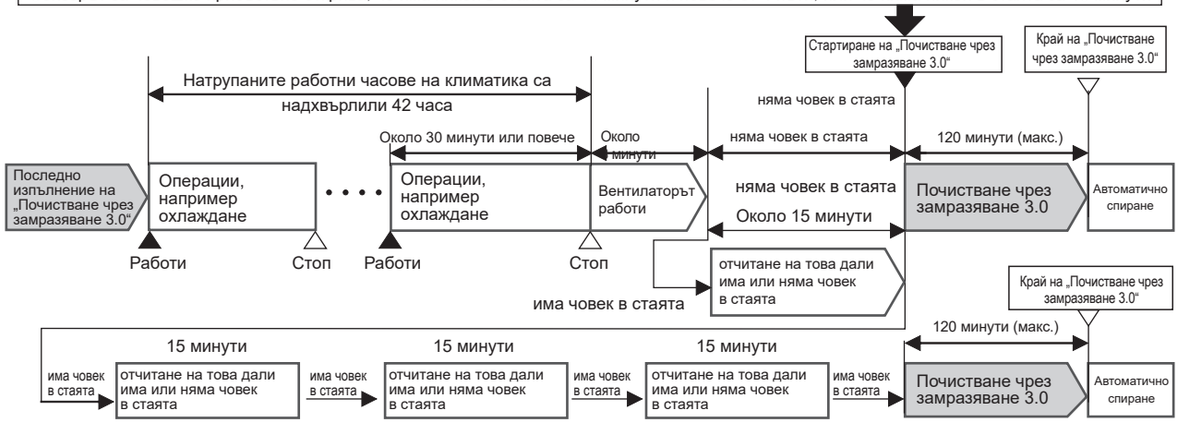

- Когато външната температура или вътрешната влажност не са подходящи за операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“, работи само вентилаторът, а операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ ще се извърши отново, когато стайният климатик е в режим на готовност.
- Понякога е възможно топлообменникът да не замръзне в зависимост от условията в помещението.
- Когато таймерът за включване достигне зададеното време по време на „Почистване чрез замразяване 3.0“, той ще прекъсне операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ и ще започне работа в зададения режим.
- Ако интервалът между таймера за изключване и таймера за включване е по-малък от 2 часа, операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ може да не се извърши. В този случай операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ ще се изпълни, когато стайният климатик е в режим на готовност.
- За да се върнете към нормалния интервал на „Почистване чрез замразяване 3.0“ (Автоматичен режим) (42 часа), моля, спрете работата на климатика и използвайте „Почистване чрез замразяване 3.0“ (Автоматичен режим) или „Почистване чрез замразяване 3.0“ (Ръчен режим).
- Когато операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ не е била активирана през последните 84 часа, „Почистване чрез замразяване 3.0“ се включва автоматично след спиране на работата дори ако сензорът отчете човек в стаята.
- Когато операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“ бъде спряна по време на изпълнение, уредът автоматично рестартира операцията „Почистване чрез замразяване 3.0“, когато спре изпълнението на други операции.


БЪЛГАРСКИ

Работа на „Почистване чрез замразяване“ на вът. тяло (при връзки на мулти-модели)

■ Почистване чрез замразяване (ръчен режим)

Когато уредът е изключен, натиснете бутона FrostWash (Почистване чрез замразяване), за да започне ръчно почистване чрез замразяване.

■ Как да стартирате и отменете почистването чрез замразяване (ръчен режим).

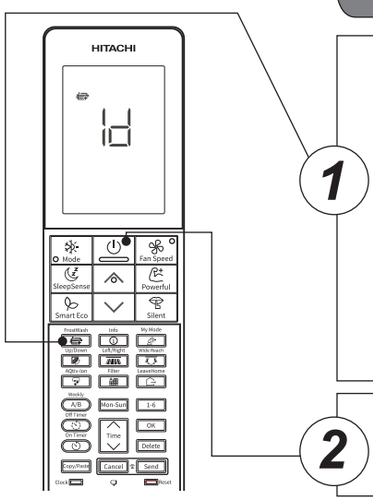

1

- Натиснете бутона за почистване чрез замразяване FrostWash , „Почистване чрез замразяване“ и се показва на LCD дисплея. Операцията по почистване чрез замразяване започва със звуков сигнал и светване на индикатора на вътрешното тяло.
- След един час, „ “ и „ “ изчезва от LCD дисплея. След около два часа вътрешното тяло ще спре операцията „Почистване чрез замразяване“.
- За защита на продукта функцията за почистване чрез замразяване не може да се изпълни отново в продължение на около 60 минути след приключване на операцията по почистване чрез замразяване.

2

- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.) за спиране на операцията.
  Индикаторът „ “ на вътрешното тяло се изключва.

Предпазни мерки при употреба


- Не отваряйте прозорци или врати по време на операцията „Почистване чрез замразяване“. Върху въздушната клапа ще кондензира вода и понякога ще капе. Това ще намокри мебелите ви.
- Не отваряйте и не сваляйте предния панел по време на операцията „Почистване чрез замразяване“. Това може да причини нараняване или неизправност.
- Операцията „Почистване чрез замразяване“ не отмива всичкия прах и мръсотия.
- По време на операцията по почистване чрез замразяване, може да се генерира съскащ, шипящ или скърцащ шум.
- Ако климатикът работи непрекъснато, функцията за почистване чрез размразяване не е ефективна.
- По време на операцията по почистване чрез замразяване, ако захранването се изключи и след това се възстанови, функцията за почистване чрез замразяване няма да се рестартира.
- След като включите захранването, изчакайте малко, ако искате да стартирате почистване чрез замразяване.
- Ако има задания на таймера за включване, таймера за изключване или седмичния таймер, ще се наложи те да бъдат отменени преди активиране във функцията „Почистване чрез замразяване“.
- Ако е избран „My Mode“, тогава операцията по почистване чрез замразяване няма да работи.
- При мулти-връзки,
  1. Допуска се стартиране само на едно вътрешно тяло FrostWash операция.
  2. Вътрешното тяло, което стартира FrostWash първо, има приоритет, а FrostWash се изпълнява.
  3. Работата на климатика има предимство пред вътрешната FrostWash.

Почистване чрез замразяване (ръчен режим) на вън. тяло (за връзка на един модел)

- Прахът и мръсотията се отстраняват чрез замразяване и размразяване на топлообменника. Функцията „Почистване чрез замразяване“ на външно тяло работи, когато външната температура е между 5°C ~ 25°C и вътрешна стайна температура 5°C ~ 25°C
- Операцията „Почистване чрез замразяване“ на вън.тяло ще работи автоматично (натрупаното време на работа или в режим на готовност достига 60 дни).
- По време на работа на „Почистване чрез замразяване“ на вън. тяло е нормално да има малко кондензация по повърхността на основата на външното тяло.

■ Почистване чрез замразяване (ръчен режим) на вън. тяло (автоматичен режим)

Процесът на почистване чрез замразяване на външно тяло

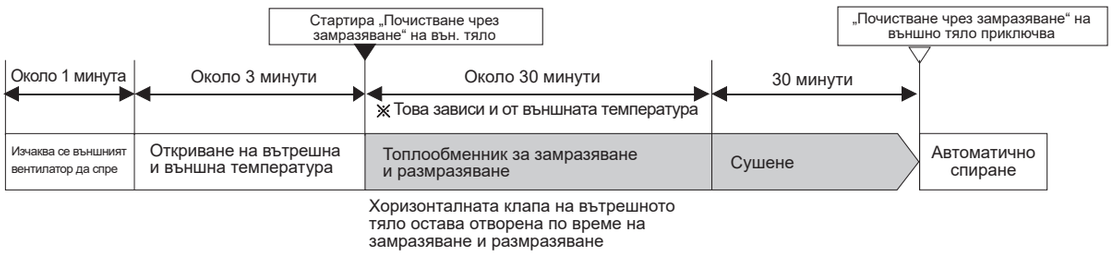

- Индикаторът на вътрешното тяло свети по време операцията по почистване чрез замразяване на вън. агрегат.
- Ако желаете да спре операцията „Почистване чрез замразяване“, натиснете  бутона (Вкл./Изкл.)
- След работа за около 10 минути или повече и при всяко спиране, вентилаторът във външното тяло се върти в обратна посока за около 3 минути всеки път, за да отстрани праха от топлообменника.
- По време на „Почистване чрез замразяване“ на вън. тяло целият топлообменник замръзва. След това ще се размрази, за да отмие мръсотията от топлообменника.
- Не приближавайте коса или малко въженце до външното тяло, когато вентилаторът на външното тяло се върти в обратна посока.

Условия за автоматично стартиране на „Почистване чрез замразяване“ на в. тяло

60 дни след последната операция „Почистване чрез замразяване“ на външно тяло
⊕
Вътрешната и външната температура отговарят на условието


- Ако условията не са изпълнени, „Почистване чрез замразяване“ на вън. тяло ще се рестартира на следващия ден по същото време.
- Ако потребителят спре или отмени процеса на „Почистване чрез замразяване“ на външно тяло, автоматичното „Почистване чрез замразяване“ на в. тяло ще започне след изтичане на 60 дни.
- Ако времето за автоматично „Почистване чрез замразяване“ на вът. тяло и „Почистване чрез замразяване“ на вън. тяло се припокриват, „Почистване чрез замразяване“ на вът. тяло се изпълнява първо.
- В зависимост от околната среда топлообменникът може да не замръзне.
- За да се предпази машината, ако навън има силен вятър, операцията „Почистване чрез замразяване“ на външно тяло не стартира.

БЪЛГАРСКИ

Операция операцията по защита от мухъл 2.0 (за връзка на един модел)


- Функцията защита от мухъл 2.0 ще работи не само веднага след спиране на работа, но и по време на условия на спиране, ако стайната температура и температурата на околната среда ще съответстват на състоянието след няколко часа състояние на условия, ако стайната температура и температурата на околната среда ще съответстват на условието след няколко часа висока влажност.
  - Времето на работа на операцията по защита от мухъл 2.0 е около 120 минути.
  - Тя не може да премахва мухъл или да стерилизира.

Процесът на операцията по защита от мухъл 2.0

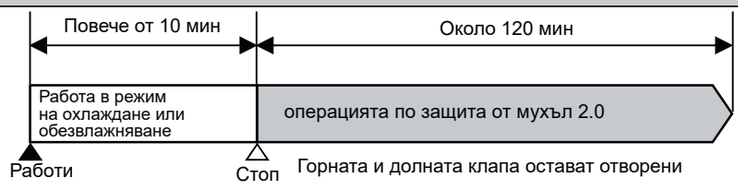

- Индикаторът „ “ на вътрешното тяло свети по време на операцията операцията по защита от мухъл 2.0.
- Ако климатикът работи в режим на охлаждане или изсушаване, включително в автоматичен режим, за повече от 10 минути и след това се превключи в режим на изключване, ще започне операция операцията по защита от мухъл 2.0.
- Температурата или влажността в помещението може да се повишат.

Как да зададете и отмените операцията по защита от мухъл 2.0

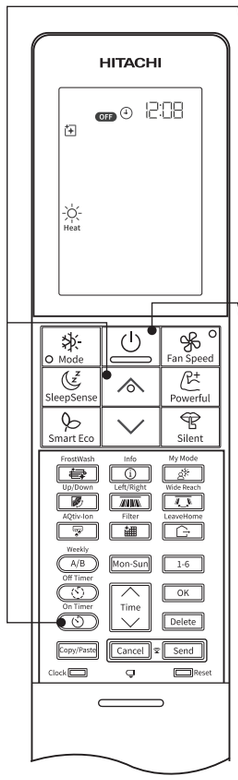

1 За настройка

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура и бутона на таймера (On Timer) за включване за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. „ “ се показва на LCD дисплея.

2 За отмяна

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура и бутона на таймера (On Timer) за включване за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
- „ “ изчезва от LCD дисплея.
- След като функцията операцията по защита от мухъл 2.0 бъде зададена, иконата операцията по защита от мухъл 2.0 винаги ще се показва на LCD дисплея. Тя се съхранява също в паметта на дистанционното управление и остава настроена дори след нулиране или смяна на батерията. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.

Как да спрете по средата на операцията операцията по защита от мухъл 2.0

3

- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.) два пъти за спиране на операцията.
- Индикаторът „ “ на вътрешното тяло се изключва. Това обаче няма да отмени настройката за операцията по защита от мухъл 2.0, а само ще спре операцията.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако работата на уреда бъде спряна от таймера за изключване, функцията за защита от мухъл няма да работи.
- Ако е настроен таймер за включване и часът на включване е в рамките на около 2 часа, операцията операцията по защита от мухъл 2.0 няма да се задейства.
- В зависимост от ситуацията функцията операцията по защита от мухъл 2.0 ще работи с режима на вентилатор.
- Стайната температура или влажност може да се повиши по време на операцията операцията по защита от мухъл 2.0
- Когато близо до вътрешното тяло има прозорец, водата може да кондензира по него по време на операция операцията по защита от мухъл 2.0. Ако трябва да отмените операцията по защита от мухъл 2.0.

Функция за защита на мухъл (само за вентилатор) (при връзки на мулти-модели)


- След спиране на режима на охлаждане вентилаторът на вътрешното тяло се изсушава чрез режима на вентилатор, за да се спре образуването на мухъл във вътрешното тяло.
  - Времето на операцията за защита от мухъл е около 60 минути.
  - Тя не може да премахва мухъл или да стерилизира.

Процесът на защита от мухъл

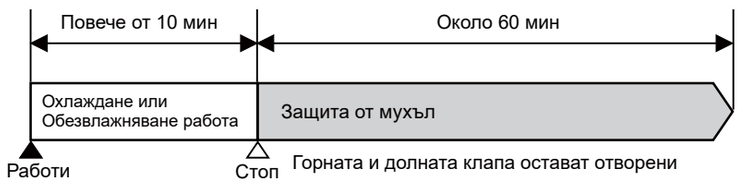

- Индикаторът “ ” на вътрешното тяло свети по време на операцията по защита от мухъл.
- Ако климатикът работи в режим на охлаждане или изсушаване за повече от 10 минути и след това се превключи в режим на изключване, ще започне операция по защита от мухъл.
- Температурата или влажността в помещението може да се повишат.

Как да настроите и отмените операция по защита от мухъл

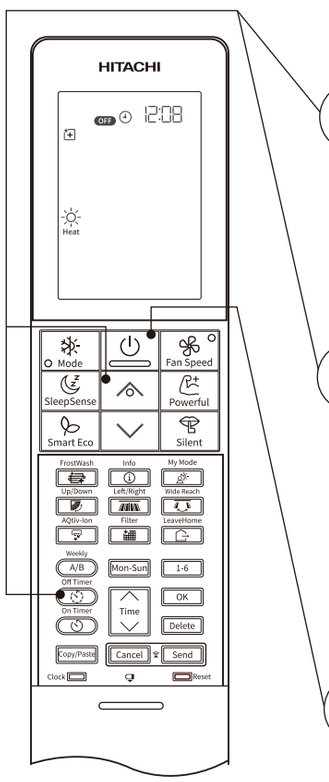

1

За настройка

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура и бутона на таймера за включване (On Timer) за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
  „ “ се показва на LCD дисплея.

2

За отмяна

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура и бутона на таймера за включване (On Timer) за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
- „ “ изчезва от LCD дисплея.
- След като функцията за защита от мухъл бъде настроена, иконата за защита от мухъл винаги ще се показва на LCD дисплея. Тя се съхранява също в паметта на дистанционното управление и остава настроена дори след нулиране или смяна на батерията. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.

Как да спрете по средата на операцията по защита от мухъл

3

- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.) два пъти за спиране на операцията.
- Индикаторът „ “ на вътрешното тяло се изключва. Това обаче няма да отмени настройката за защита от мухъл, а само ще спре операцията.

БЪЛГАРСКИ


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако работата на уреда бъде спряна след работа в режим на отопление, функцията за защита от мухъл няма да се задейства.
- Ако работата на уреда бъде спряна от таймера за изключване, функцията за защита от мухъл няма да работи.
- Ако е настроен таймер за включване и часът за включване е в рамките на около 2 часа, функцията по защита от мухъл няма да се задейства.
- Стайната температура или влажност може да се повиши по време на операцията защита от мухъл.
- Когато близо до вътрешното тяло има прозорец, водата може да кондензира по него по време на операция по защита от мухъл. Ако е необходимо, отменете операцията по защита от мухъл.

Функция за защита на мухъл (с топлина)


- След спиране на режима на охлаждане вентилаторът на вътрешното тяло се изсушава чрез режима на отопление или вентилатор, за да се спре образуването на мухъл във вътрешното тяло.
  - Времето на операцията за защита от мухъл е около 100 минути.
  - Тя не може да премахва мухъл или да стерилизира.

Процесът на защита от мухъл

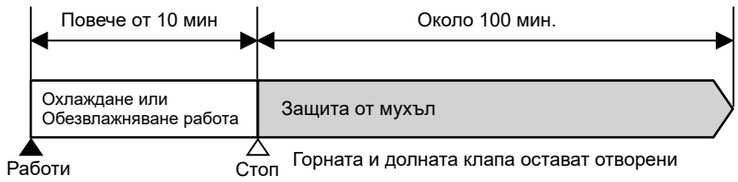

- Индикаторът „ “ на вътрешното тяло свети по време на операцията по защита от мухъл.
- Ако климатикът работи в режим на охлаждане или изсушаване, включително в автоматичен режим, за повече от 10 минути и след това се превключи в режим на изключване, ще започне операция по защита от мухъл.
- Температурата или влажността в помещението може да се повишат

Как да настроите и отмените операция по защита от мухъл

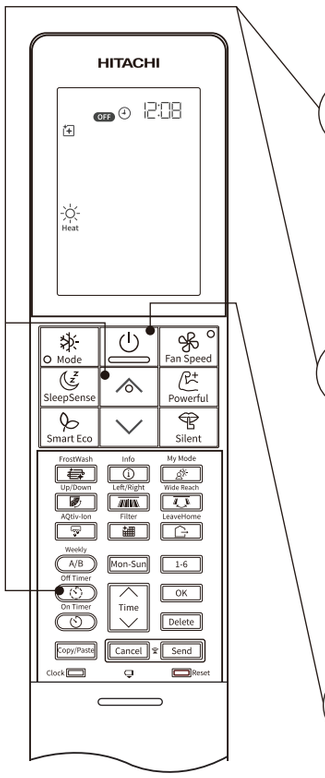

1

За настройка

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура и бутона на таймера за включване (On Timer) за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. „ “ се показва на LCD дисплея.

2

За отмяна

- Натиснете едновременно бутона за повишаване на стайната температура и бутона на таймера за включване (On Timer) за 3 секунди, докато дистанционното управление е в режим ИЗКЛ., като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
- „ “ изчезва от LCD дисплея.
- След като функцията за защита от мухъл бъде настроена, иконата за защита от мухъл винаги ще се показва на LCD дисплея. Тя се съхранява също в паметта на дистанционното управление и остава настроена дори след нулиране или смяна на батерията. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.

Как да спрете по средата на операцията по защита от мухъл


3

- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.) два пъти за спиране на операцията.
- Индикаторът „ “ на вътрешното тяло се изключва. Това обаче няма да отмени настройката за защита от мухъл, а само ще спре операцията.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако работата на уреда бъде спряна след работа в режим на отопление, функцията за защита от мухъл няма да се задейства.
- Ако работата на уреда бъде спряна от таймера за изключване, функцията за защита от мухъл няма да работи.
- Ако е настроен таймер за включване и часът за включване е в рамките на около 2 часа, функцията по защита от мухъл няма да се задейства.
- В зависимост от ситуацията функцията за защита от мухъл ще работи с режима на вентилатор.
- Температурата или влажността в помещението може да се повишат.
- Когато близо до вътрешното тяло има прозорец, водата може да кондензира по него по време на операция по защита от мухъл. Ако е необходимо, отменете операцията по защита от мухъл.

Работа на еднократния таймер (таймер за включване/изключване)

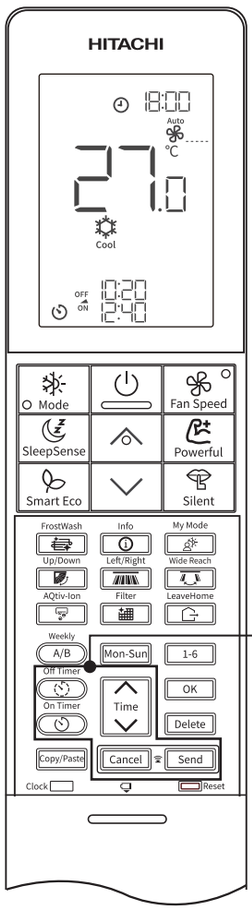

1

Таймер за изключване

Уредът може да бъде настроен така, че да се изключи в предварително зададен час.

1. Натиснете бутона Off Timer (Таймер за изключване). OFF и 0:00 мигат на дисплея.
2. Задайте „времето за изключване“ с помощта на бутона Time (Време).
3. След настройката насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона Send (Изпращане).
   OFF и „зададеното време“ светва вместо да мига.
   От вътрешното тяло се излъчва звуков сигнал „бийп“ и индикаторът му (Timer) светва

Таймер за включване

Уредът ще се включи в обозначеното време.

1. Натиснете бутона On Timer (Таймер за включване). ON и 6:00 мигат на дисплея.
2. Задайте „времето за включване“ с помощта на бутона Time (Време).
3. След настройката насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона Send (Изпращане).
   ON и „зададеното време“ светва вместо да мига.
   От вътрешното тяло се излъчва звуков сигнал „бийп“ и индикаторът му (Timer) светва

Таймер за включване/изключване

- Уредът ще се включи (изключен) и изключи (включен) в обозначеното време.
- Превключването става първо в предварително зададеното време, което възниква по-рано.
- На дисплея се извежда символ на стрелка, за да укаже последователността от операциите на превключване.

1. Натиснете бутона Off Timer (OFF timer), така че OFF и 0:00 започват да мигат на дисплея.
2. Задайте „времето за изключване“ с помощта на бутона Time (Време). След настройката насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона Send (Изпращане).
3. Натиснете бутона On Timer (ON timer), така че да получите OFF и задайте „времето за изключване“ да светва. Мигат ON и 6:00 .
4. Задайте „времето за включване“ с помощта на бутона Time (Време).
5. След настройката насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона Send (Изпращане)
   ON задайте „времето за включване“ да свети вместо да мига.
   От вътрешното тяло се излъчва звуков сигнал „бийп“ и индикаторът му (Timer) светва.

■ За отмяна на настройка


- Насочете сигналното прозорче на дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона Cancel (Отмяна). и „зададеното време Включено или Изключено“ изчезва със звуков сигнал „бийп“, като индикаторът (Timer) на вътрешното тяло загасва.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Таймерът може да се използва по три начина: Таймер за изключване, таймер за включване и таймер за включване/изключване (Off/On). Първо се задава текущото време, тъй като то служи като еталон.
- Таймерите за включване и изключване могат да се настройват едновременно.
- Ако вече е зададен седмичен таймер, със задаването на еднократен таймер, работата с еднократния таймер е с приоритет. Когато работата на еднократния таймер приключи, работата със седмичния таймер се активира.
- Таймерът за включване, таймерът за изключване или таймерът за включване/изключване ще бъдат отменени, ако се натисне клавишът My Mode, „LeaveHome“.
- По време на настройка на еднократния таймер, ако не натиснете бутона за увеличаване/намаляване на времето в рамките на 1 минута, той ще излезе от режима за настройка на таймера.
- Когато и двата таймера са зададени едновременно, тогава или на LCD се появи с таймер, който ще се изпълни ▼ / ▲ изтече първо.
- Ако е зададен еднократния таймер, настройката на часовника не може да бъде променена. Ако натиснете бутона Часовник по време на настройката на еднократния таймер, той ще покаже зададените ден и месец за около 10 секунди.

Работа в интелигентен икономичен режим

- Сензорът отчита наличието на хора в помещението. Когато установи, че няма никой, уредът автоматично стартира работа в енергоспестяващ режим с изместване на зададената температура с две стъпки.
- Бутонът „Интелигентен икономичен режим“ е бутон с превъртане, първото натискане на бутона ще стартира работа в икономичен режим, второто натискане на бутона ще стартира икономичен режим с функция за автоматично изключване, а при третото натискане на бутона ще отмени икономичния режим и икономичния режим с функция за автоматично изключване.

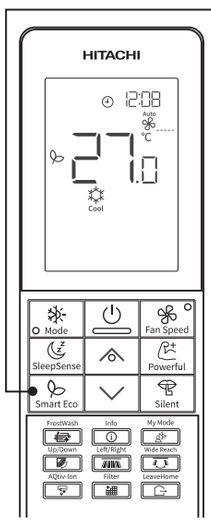


Натискане на бутона	1	→ 2 →	3
Избрана функция	Икономичен режим	Икономичен режим + автоматично изключване	Отмяна

1

За да стартирате работа в „Интелигентен икономичен режим“

- Натиснете бутона „Интелигентен икономичен режим“ [Smart Eco] по време на работа в режим на отопление, автоматичен режим, охлаждане или изсушаване, климатикът изпълнява операцията „Икономичен режим“.
  се показва на LCD дисплея.
- Вътрешното тяло издава звуков сигнал.
  Сензорът започва да отчита наличието на хора в помещението. Работата в енергоспестяващ режим ще започне с автоматично задаване на температура, която е по-висока или по-ниска, и с редуциране на работната консумация на мощност.

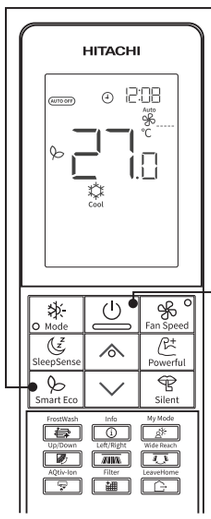

2

За да стартирате работа в икономичен режим и режим на автоматично изключване

- Натиснете отново бутона „Интелигентен икономичен режим“ [Smart Eco], това ще стартира работа в режим на автоматично изключване заедно с икономичния режим.
  Сензорът отчита активност/ниво на движение в стаята и автоматично изключва уреда, като по този начин постига целта за пестене на енергия през деня.
  и AUTO OFF ще се появят на LCD дисплея.
- Вътрешното тяло издава звуков сигнал.

3

За да отмените работата в икономичен режим и режим на автоматично изключване

- Натиснете бутона [⏻] „Вкл./Изкл.“. Или
- Натиснете отново бутона „Интелигентен икономичен режим“ [Smart Eco].

ЗАБЕЛЕЖКА


В случай че консумацията на мощност е вече ниска, работата в интелигентен икономичен режим няма да я намали.

- Натискането на бутона (Мощен режим) отменя работата в икономичен режим или икономичен режим с автоматично изключване.
- След автоматично рестартиране работата в икономичен режим или икономичен режим с автоматично изключване се отменя и започва работа в предходния режим.
- Натискането на бутона „Режим“, „LeaveHome“, „Комфорт по време на сън“, „My Mode“ отменя работата в икономичен режим или икономичен режим с автоматично изключване.


Логика на интелигентния икономичен режим

Когато в течение на 20 минути не се установи наличие на хора, зададената температура автоматично се измества с цел енергоспестяване. Ако в течение на 60 минути в помещението няма никой, зададената температура се измества още.

Работа в режим на охлаждане [диаграмата е само за илюстративни цели]

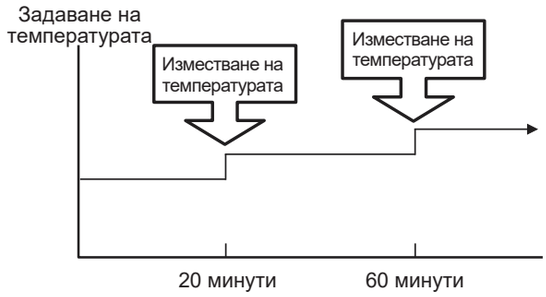

Работа в режим на отопление [диаграмата е само за илюстративни цели]

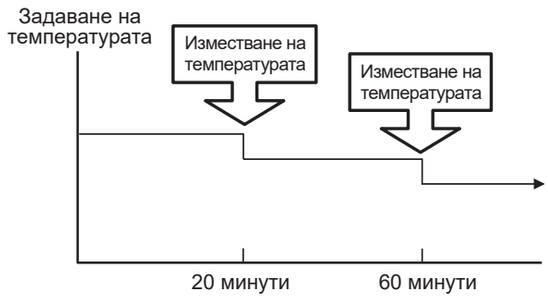

Когато сензорът отчете движение на хора, уредът се връща в нормален работен режим. Зададената температура се регулира автоматично, но показанието за температурата на дистанционното управление не се променя.

ЗАБЕЛЕЖКА

Сензорът отчита промени в инфрачервеното излъчване, генерирано от човешки тела. Следователно точността на сензора може да бъде засегната в следните случаи:

- Нивото на активност е много ниско (четене, гледане на телевизия и т.н.) или човешките тела са блокирани от екран, шкаф или стъкло.
- Вътрешната температура е много висока и надвишава или се доближава до температурата на човешкото тяло (когато охлаждането току-що е започнало)
- Човекът носи плътни дрехи и е с гръб към климатика.
- Завеси или листа на растения се люлеят поради движение на домашни любимци или въздушен поток.

■ „Интелигентен икономичен режим“ с логика за автоматично изключване



Движението преди автоматично изключване (спиране на работата)

- Ако уредът не може да отчете човек по време на икономичен режим с автоматично изключване в продължение на 60 минути, операцията спира автоматично.
- Работата не се рестартира, ако човек се върне в стаята след спирането на работата. Потребителят трябва да рестартира операцията от дистанционното управление.
- По време на работа на таймера за изключване, приоритет се дава на работата на таймера за изключване.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако има бебета или човек, който е на легло поради заболяване, се препоръчва да не се задава „Автоматично изключване“. Устройството може да прецени, че няма никой в стаята и да прекъсне работата си.
- В следните случаи работата може да спре автоматично
  - Ако има човек на мястото, където сензорът за човешко присъствие не може да го открие.
  - Ако има само спящ човек или малко дете.
  - Ако има само домашен любимец.

В тези случаи се препоръчва да отмените функцията за автоматично изключване.

БЪЛГАРСКИ

Power Safe (превключване на максимален ток)

- Тази функция ограничава максималния ток по време на работа на климатика, така че да се избегне изключване на прекъсвача, ако максималният ток достигне границата на прекъсвача. Това ограничава електрическия ток по време на работа.

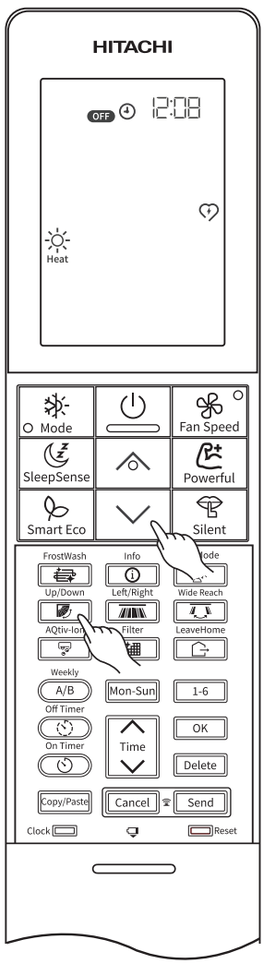

Когато е зададена функцията „Power Safe“, максималната граница на тока за модела се променя, както е посочено по-долу.

Тип	Модел	Максимален ток с функция Power Safe
Единичен	1,8~3,5 kW	7.0A
	5,0 kW	10.5A
Мулти	10 kW	11.5A (за работа на 1 вътрешно тяло)
		14.0A (за работа на 2 вътрешни тела)
		16.5A (за работа на 3 вътрешни тела)
		16.5A (за работа на 4 вътрешни тела)
		16.5A (за работа на 5 вътрешни тела)

СТАРТ

Как да зададете режима „Power Safe“

- Поставете вътрешното тяло в режим на готовност (режим ИЗКЛЮЧЕНО на дисплея на дистанционното управление)
- Натиснете едновременно бутона за понижаване на температурата [∨] и бутона за люлеене нагоре/надолу [▱] за около 3 секунди, докато насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
- Символът ♡ ще се вижда на LCD екрана и вътрешното тяло ще издаде звуков сигнал.

ОТМЯНА

Как да отмените режима „Power Safe“


- Поставете вътрешното тяло в режим на готовност (режим ИЗКЛЮЧЕНО на дисплея на дистанционното управление)
- Натиснете едновременно бутона за понижаване на температурата [∨] и бутона за люлеене нагоре/надолу [▱] за около 3 секунди.
- Символът ♡ ще изчезне от LCD екрана и вътрешното тяло ще издаде звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като се зададе режим на Power Safe, той се съхранява в паметта на дистанционното управление и остава зададен дори след нулирането на дистанционното управление или при смяна на батерията.
- Символът на режима за Power Safe ще се вижда във всички зададени режими. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.
- Тази функция ще ограничи максималния ток, използван от климатика, като намали скоростта на компресора, може да почувствате по-слабо охлаждане или отопление в сравнение с нормалния режим. Ако смятате, че е така, моля, отменете режима на Power Safe, ако е зададен такъв.
- При отопление или охлаждане по време на задаването на режим „Power Safe“ максималният капацитет ще намалее.
- По време на режим „Power Safe“ се препоръчва да използвате автоматична скорост на вентилатора.

Работа в режим „Комфорт по време на сън“

● С помощта на сензора за движение стайният климатик открива движения, местоположението и температурата около хората, за да контролира зададената температура и да контролира скоростта на вентилатора, за да осигури комфортна и енергоспестяваща работа, както и да постигне комфортна среда за сън.

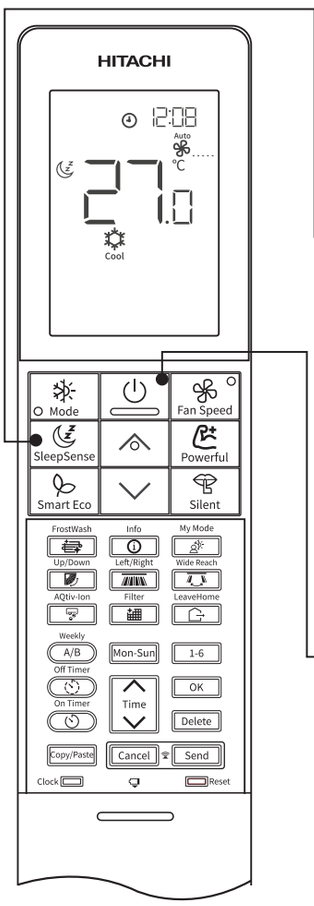

1

За да стартирате работа в режим „Комфорт по време на сън“

● Натиснете бутона „Комфорт по време на сън“ SleepSense по време на охлаждане или отопление, климатикът започва да работи в режим „Комфорт по време на сън“.

се показва на LCD дисплея.

Вътрешното тяло издава звуков сигнал.

Работата в енергоспестяващ режим ще започне с автоматично задаване на температура, която е по-висока или по-ниска, и с редуциране на работната консумация на мощност.

2

За да отмените режима „Комфорт по време на сън“

● Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“. Или

● Натиснете отново бутона „Комфорт по време на сън“ SleepSense .

Или бутона за режим Mode . ще изчезне от LCD дисплея.

Вътрешното тяло издава звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

Сензорът отчита промени в инфрачервеното излъчване, генерирано от човешки тела. Следователно точността на сензора може да бъде засегната в следните случаи:

● Нивото на активност е много ниско (четене, гледане на телевизия и т.н.) или човешките тела са блокирани от екран, шкаф или стъкло.
● Вътрешната температура е много висока и надвишава или се доближава до температурата на човешкото тяло (когато охлаждането току-що е започнало)
● Човекът носи плътни дрехи и е с гръб към климатика.
● Завеси или листа на растения се люлеят поради движение на домашни любимци или въздушен поток.

ЗАБЕЛЕЖКА

● При натискане на бутона (Мощен режим) работата в режим „Комфорт по време на сън“ се отменя.
● След автоматично рестартиране работата в режим „Комфорт по време на сън“ се отменя и започва работа в предходния режим.
● При натискане на бутона „LeaveHome“, „Интелигентен икономичен режим“, „My Mode“ работата в режим „Комфорт по време на сън“ се отменя.

БЪЛГАРСКИ


Работа в режим „Комфорт по време на сън“

ЛОГИКА (Комфорт по време на сън)

- Първоначално уредът ще работи в режим на охлаждане за 60 минути при зададените условия.
- С помощта на сензора за движение стайният климатик може да следи движението на хора. Ако не бъде открито човешко движение, тогава температурата ще се повиши с 1°C (в случай на охлаждане) автоматично и скоростта на вентилатора ще бъде променена на тиха скорост на вентилатора. Устройството продължава да работи още 1 час.
- Ако състоянието на активност в стаята е стабилно, уредът ще продължи да работи с температура съответно повишена с още 1°C (в случай на охлаждане).
- По време на работа в режим „Комфорт по време на сън“, ако се открие голяма активност/движение, температурата и скоростта на вентилатора ще се върнат към предишните настройки.
- По време на работа в режим „Комфорт по време на сън“, ако бъде открита малка активност/движение, температурата ще се понижи с 1°C.

Активна йонизация

Чрез натискането на бутона AQtiv-Ion (Активна йонизация) по време на отопление, автоматичен режим, охлаждане, изсушаване, вентилатор се стартира работа в режим на активна йонизация.

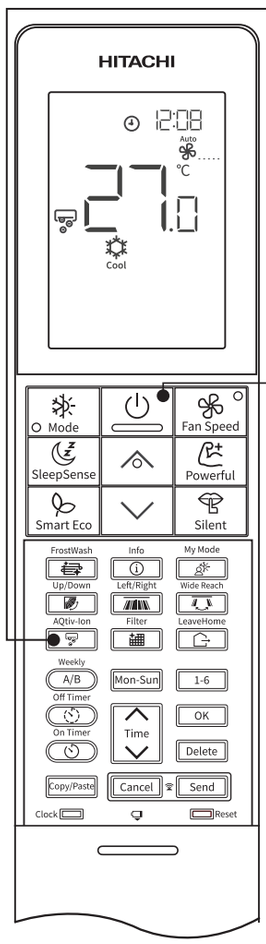

1

За да стартирате работата в режим „Активна йонизация“

- Натиснете бутона „Активна йонизация“ AQtiv-Ion . се показва на LCD дисплея.


2

За да отмените режима „Активна йонизация“

- Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“.
- Натиснете отново бутона „Активна йонизация“ AQtiv-Ion . ще изчезне от LCD дисплея.

Тих режим

При натискане на бутона [Silent] (Тих режим) по време на работа в режим „Автоматичен“, „Отопление“, „Изсушаване“, „Охлаждане“ или „Вентилатор“ скоростта на вентилатора се променя на тиха скорост на вентилатора .

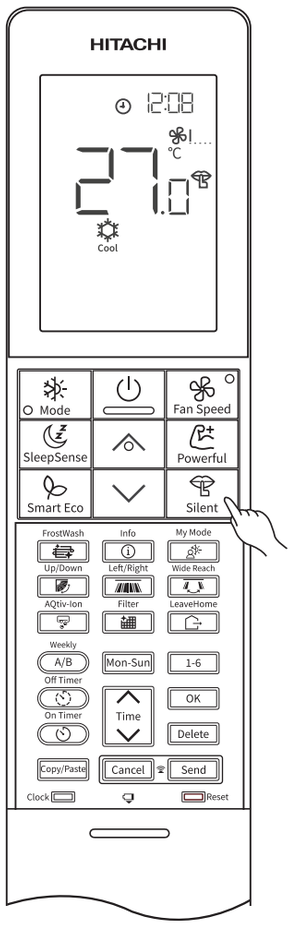

СТАРТ

- Когато се натисне бутонът [Silent] (Тих режим).
- „ “ се показва на LCD дисплея.
- Скоростта на вентилатора се променя на тиха .

ОТМЯНА

- Натиснете бутона [⏻] (Вкл./Изкл.) или
- Натиснете бутона [Silent] (Тих режим) отново или

  Натиснете бутона [Fan Speed] (Скорост на вентилатора).

  Скоростта на вентилатора ще се върне към стойността преди стартирането на тихия режим.

  Когато работата на тихия режим спре, „ “ ще изчезне от LCD дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА

- При избор на мощен режим работата в тих режим се отменя. Скоростта на вентилатора ще се върне към стойността преди стартирането на тихия режим.
- След автоматично рестартиране на уреда работата в тих режим се отменя. Скоростта на вентилатора ще се върне към стойността преди стартирането на тихия режим.
- По време на операции с тиха скорост на вентилатора , ако потребителят натисне бутона [Silent] (Тих режим), скоростта на вентилатора не се променя.
- При натискане на бутона „Режим“, „LeaveHome“ или „My Mode“ работата в тих режим се отменя.

БЪЛГАРСКИ

Регулиране на посоката на въздушния поток (Нагоре/Надолу)


1 Регулиране на въздушния поток нагоре и надолу.
В зависимост от работата на уреда хоризонталната въздушна клапа се настройва автоматично на подходящия за всеки режим ъгъл. Клапата може да се завърта нагоре и надолу, както и да се настрои на желания ъгъл с помощта на бутона „ Up/Down “ (Нагоре/Надолу).

Натиснете бутона „ Up/Down (Нагоре/Надолу)“. Клапата ще започне да се завърта нагоре и надолу.

„ “ се показва на LCD дисплея.

Натиснете отново бутона „ Up/Down (Нагоре/Надолу)“. Клапата(ите) ще спре в текущото си положение.

„ “ изчезва от LCD дисплея.

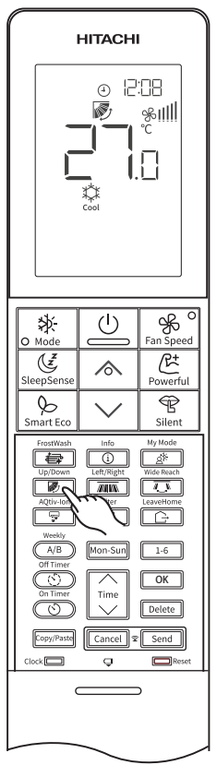

- Ако бутонът „ Up/Down (Нагоре/Надолу)“ се натисне еднократно, хоризонталната въздушна клапа ще се завърта нагоре и надолу. Ако бутонът се натисне повторно, клапата спира в текущата си позиция. Могат да са необходими няколко секунди (около 6 секунди), преди клапата да започне да се движи.
- Когато работата бъде спряна, хоризонталната въздушна клапа се придвижва и спира в позицията, в която изходът за въздух се затваря.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не боравете с клапата с ръце. Това може да причини повреда.
- При работа в режим на охлаждане не оставяйте хоризонталната въздушна клапа да се завърта дълго. По клапата може да се образува роса, която да започне да капе от нея.

Регулиране на посоката на въздушния поток (Наляво/Надясно)

Регулирайте въздушния поток успоредно наляво и надясно.
Регулирайте въздушния поток в лява и дясна посока.

- Натиснете бутона „Наляво/Надясно“ Left/Right . Клапите ще започнат да се люлеят наляво и надясно успоредно. се показва на LCD дисплея.
- Натиснете отново бутона „Наляво/Надясно“ Left/Right . Клапите ще спрат в текущото си положение. изчезва от LCD дисплея.

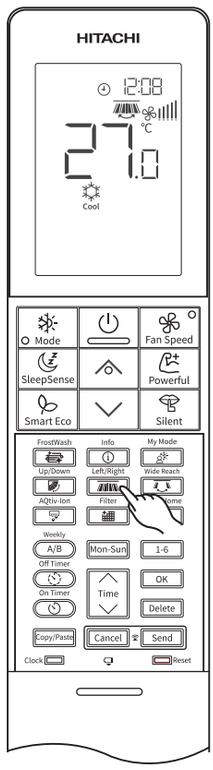

- Ако натиснете бутона „ Left/Right “ веднъж, вертикалната въздушна клапа се люлее наляво и надясно. Ако натиснете бутона повторно, клапата спира в текущото си положение. Могат да са необходими няколко секунди (около 6 секунди), преди клапата да започне да се движи.
- Когато спрете операцията, вертикалната въздушна клапа се придвижва и спира в средно положение.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не боравете с клапата с ръце. Това може да причини повреда.
- В режим „охлаждане“ не оставяйте вертикалната въздушна клапа в най-ляво или най-дясно положение или да се люлее дълго време. Възможно е образуване на роса по вертикалната клапа и някои водни капки да паднат от нея.

Регулирайте посоката на въздушния поток (Широк обхват)

Регулирайте въздушния поток асиметрично наляво и надясно.

- Натиснете бутона „Широк обхват“ Wide Reach . Клапите ще започнат да се люлеят симетрично наляво и надясно. се показва на LCD дисплея.
- Натиснете отново бутона „Широк обхват“ Wide Reach . Клапите ще спрат в текущото си положение. изчезва от LCD дисплея.

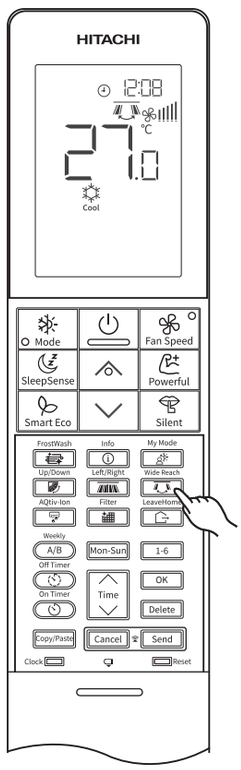

- Ако натиснете бутона „ Wide Reach “ веднъж, вертикалната въздушна клапа се люлее наляво и надясно симетрично. Ако натиснете бутона повторно, клапата спира в текущото си положение. Могат да са необходими няколко секунди (около 6 секунди), преди клапата да започне да се движи асиметрично.
- Когато спрете операцията, вертикалната въздушна клапа се придвижва и спира в средно положение.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не боравете с клапата с ръце. Това може да причини повреда.
- В режим „охлаждане“ не оставяйте вертикалната въздушна клапа в най-ляво или най-дясно положение или да се люлее дълго време. Възможно е образуване на роса по вертикалната клапа и някои водни капки да паднат от нея.


БЪЛГАРСКИ

Инициализация на вградения модул airCloud Go

- Можете да нулирате вътрешните настройки (възстановяване на фабричните настройки) чрез дистанционното управление.

■ Как да възстановите фабричните настройки

Извършете тези настройки, когато дистанционното управление е в изключен режим.

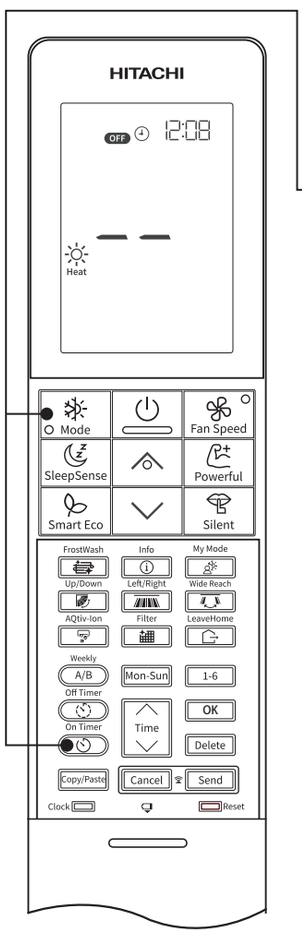


- Натиснете едновременно бутона Mode (Режим) и бутона On Timer (Таймер за включване) за 3 секунди.
- LCD дисплеят ще показва „ — — “ в сегмента „Температура“ за 3 секунди, след което ще се покаже нормален екран.
- Уверете се, че индикаторът „ “ на вътрешното тяло мига неколкократно по 4 пъти за около 20 секунди и изгасва.
- Рестартирайте уреда и проверете дали индикаторът „ “ мига 3 пъти. Това гарантира, че уредът влиза в режим на сдвояване и възстановяването на фабричните настройки е успешно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Имайте предвид, че конфигурацията ще бъде изчистена и процедурата за сдвояване ще трябва да се извърши отново, за да се използва вграденият модул airCloud Go.
- Вижте отделното ръководство за експлоатация за повече информация, свързана с вградения модул airCloud Go.

„Wi-Fi“ е търговска марка или регистрирана търговска марка на „Wi-Fi Alliance“.

Как да нулирате символа за филтър на вътрешното тяло

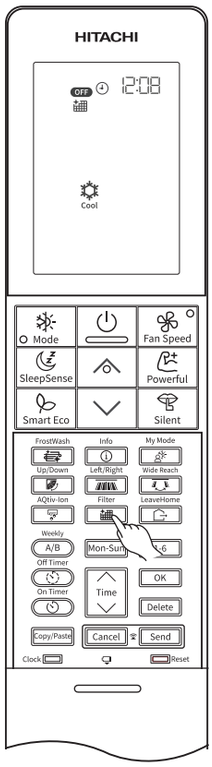

Символът за филтър на вътрешното тяло ще се показва с индикатора „ “, който мига 1 секунда и след това се изключва за 4 секунди. Това означава, че дълго време не е извършвано почистване на въздушния филтър. Почистете въздушния филтър.


Задайте бутона „Филтър“ Filter на режим „Изкл.“, като насочите дистанционното управление към вътрешното тяло, за да нулирате символа за филтър.

На LCD дисплея ще се показва символът „ “ за около 3 секунди и символът за филтър на вътрешното тяло ще изгасне.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът „Филтър“ е активен само в режим ИЗКЛ.

Функция за нулиране (за хардуерно нулиране)

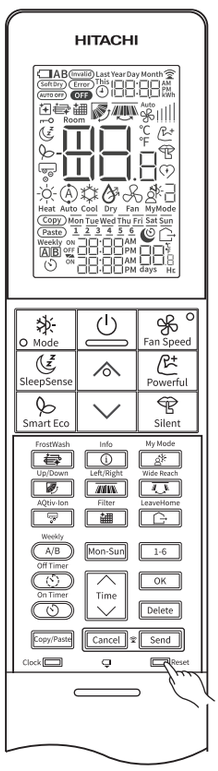

По време на смяна на батериите или всяко малко вероятно събитие, ако дисплеят не се промени при натискане на бутон или се появи някакъв проблем с дисплея, натиснете бутона за нулиране, за да нулирате хардуера на дистанционното управление.


За да нулирате хардуера на дистанционното управление, натиснете и освободете бутона за нулиране. Дисплеят ще изглежда така, както е показано, за 2 секунди, след което ще се превключи към екрана на режима по подразбиране.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте заострен предмет, като писалка, за да натиснете бутона за нулиране.
- След като дистанционното управление бъде нулирано, всички настройки ще бъдат нулирани, освен някои специални функции, активирани от потребителя.

БЪЛГАРСКИ

My Mode (стартиране или спиране на работата в „My Mode“)

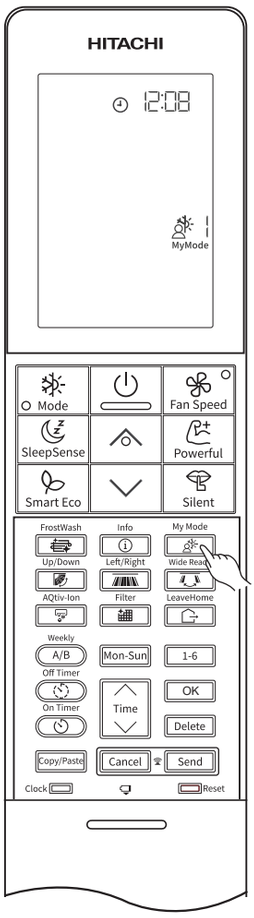

Настройка по подразбиране на „My Mode“

My Mode	Режим	Температура	Скорост на вентилатора	Таймер за включване/ таймер за изключване	Тих режим
My Mode 1	COOL (ОХЛАЖДАНЕ)	25°C	Автоматичен режим	Няма настройка	Няма настройка
My Mode 2	COOL (ОХЛАЖДАНЕ)	25°C	Автоматичен режим	Няма настройка	Няма настройка
My Mode 3	COOL (ОХЛАЖДАНЕ)	25°C	Автоматичен режим	Няма настройка	Няма настройка

Как да стартирате My Mode

- За да стартирате климатика, натиснете бутона Вкл./Изкл. , ако не работи.
- Натиснете бутона My Mode (My Mode). Климатикът ще започне с „My Mode 1“ според стойността по подразбиране, показана в горната таблица.
- Натиснете бутона „My Mode“ отново, за да преминете към „My Mode 2“ и „My Mode 3“.

Как да спрете „My Mode“

- Натиснете бутона (Вкл./Изкл.), за да изключите стайния климатик.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Режимите My Mode 1 , My Mode 2 , My Mode 3 са зададени по подразбиране. Въпреки това те могат да бъдат променени, за да отговарят на нуждите на потребителя от комфорт, като се следва процеса на настройка на „My Mode“.
- Функциите активна йонизация, люлеене нагоре/надолу, люлеене наляво-надясно, люлеене на широк въздушен поток, Power Safe и информация могат да бъдат възможни с „Моят режим“.
- Бутонът за скорост на вентилатора, таймерът за включване, таймерът за изключване, бутонът за повишаване/намаляване на температурата, бутоните за настройка на тих режим, мощен режим, комфорт по време на сън, интелигентния икономичен режим и седмичен таймер са деактивирани.
- Работата в „My Mode“ може да бъде отменена чрез натискане на бутона Mode (Режим) или бутона LeaveHome (LeaveHome).
- Функцията за почистване чрез замразяване (Ръчен режим) няма да се активира по време на „Моят режим“.

My Mode (програмиране)

- Използвайте този режим за персонализирани комфортни настройки. „My Mode“ може да се настрои с помощта на дистанционното управление.
- Могат да бъдат настроени до 3 програми.

Как да програмирате My Mode

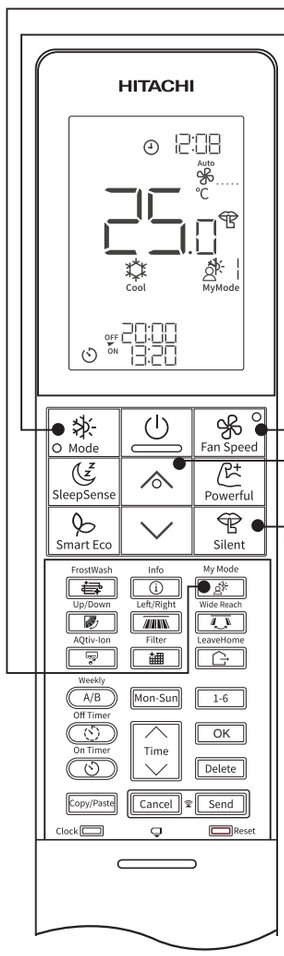

1 Влизане в програмирането на „My Mode“

- Задръжте бутона [My Mode] (My Mode) за 5 секунди, за да влезете в програмирането на My Mode.
- На LCD дисплея мига „ MyMode “. И „ 1 “, „ 2 “ или „ 3 “ се показват отдясно на „ MyMode “.
  „ MyMode “ ще остане да мига за 10 секунди.
- При натискане на бутона [My Mode] (My Mode), „ 1 “, „ 2 “ или „ 3 “ могат да се избират за програмиране.

2 Избор на режим

- Натиснете бутона [Mode] (Режим), за да изберете желания режим, докато „ MyMode “ мига.
- Режимът ще се превключва между Heat (Отопление) → Auto (Автоматичен режим) → Cool (Охлаждане) → Dry (Изсушаване) → Fan (Вентилатор).

3 Избор на скорост на вентилатора

- Натиснете бутона [Fan Speed] (Скорост на вентилатора), за да изберете желаната скорост на вентилатора, докато „ MyMode “ мига.
- Наличната скорост на вентилатора може да бъде избрана само според избрания желан режим.

4 Избор на желана температура в помещението

- Натиснете бутона [∧] или бутона [∨], за да изберете желаната температура, докато „ MyMode “ мига.
- Температурният диапазон може да се регулира между 16°C и 32°C.
- В режим на вентилатор не може да се настройва желана температура в помещението.


5 Избор на тих режим

- Натиснете бутона [Silent] (Тих режим) , за да настроите или отмените тихия режим, докато „ MyMode “ мига.

БЪЛГАРСКИ

My Mode (програмиране)

Как да програмирате My Mode

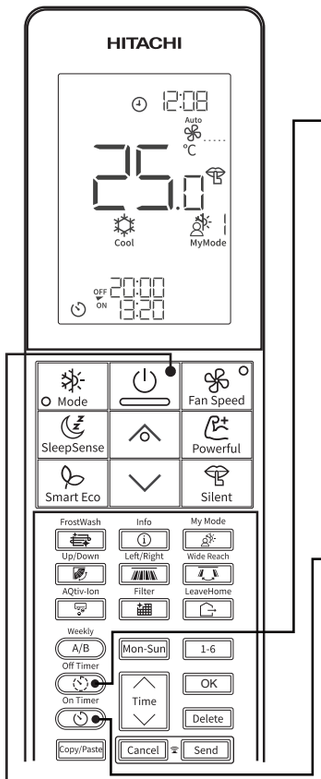

6 Настройка на таймер за изключване

- Натиснете бутона Off Timer (Таймер за изключване), за да изберете таймера за изключване.
  OFF и „ 0:00 “ или предишния символ „зададено време“ започва да мига на LCD дисплея.
- Натиснете бутона Time, за да настроите желания таймер за изключване.
- Натиснете бутона Send. Той ще зададе програмирането на таймера за изключване.
  OFF и символът за време за изключване спира да мига на LCD дисплея.
- За да отмените таймера за изключване, натиснете бутона Cancel.

7 Настройка на таймер за включване

- Натиснете бутона On Timer (Таймер за включване), за да изберете таймера за включване.
  ON и „ 0:00 “ или предишния символ „зададено време“ започва да мига на LCD дисплея.
- Натиснете бутона Time за да настроите желания таймер за включване.
- Натиснете бутона Send. Той ще зададе програмирането на таймера за включване.
  ON и символът за време за включване спира да мига на LCD дисплея.
- За да отмените таймера за ВКЛЮЧВАНЕ, натиснете бутона Cancel.

8 Задаване и активиране на „My Mode“


- След като всички желани настройки бъдат завършени, натиснете бутона (Вкл./Изкл.), докато „ MyMode “ мига.
- Той ще запази всички настройки, направени от стъпка 2 до 7, и ще активира „My Mode“ със звуков сигнал от вътрешното тяло.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако дистанционното управление не се използва в продължение на 10 секунди по време на програмиране на „My Mode“, дистанционното управление ще излезе от програмирането на „My Mode“, без програмирането да бъде регистрирано.
  Без регистриране на програмирането при избиране на „My Mode“ той ще остане с всички предишни избори и стойности.
- Ако бутонът „My Mode“ бъде натиснат и задържан в продължение на 5 секунди по време на програмирането на „My Mode“, дистанционното управление ще излезе от програмирането на „My Mode“.
  Без регистриране на програмирането при избиране на „My Mode“ той ще остане с всички предишни избори и стойности.
- Ако таймерът на „My Mode“ е изтекъл, натиснете отново бутона „My Mode“, за да рестартирате работата на таймера.
- Ако батерията бъде сменена или е натиснат клавишът за нулиране, настройките на „My Mode“ на дистанционното управление ще бъдат нулирани до настройките по подразбиране. Ако са необходими нови настройки, извършете отново програмирането на „My Mode“.
- Когато е настроено блокиране на режима на работа, избираемият режим в „My Mode“ ще бъде ограничен.
- Не може да бъде зададен какъвто и да е таймер, ако е избран „My Mode“.
- Ако седмичният таймер вече е зададен и натиснете бутона „My Mode“ след това,
  1. Ако избраният „My Mode“ няма програмиран таймер за включване/изключване, тогава символът за седмичен таймер се появява на дисплея на дистанционното управление заедно с иконата „My Mode“ и седмичният таймер продължава да работи.
  2. Ако избраният „My Mode“ има програмиран таймер за включване/изключване, тогава символът на седмичния таймер изчезва от дисплея на дистанционното управление, докато таймерът за включване/изключване на „My Mode“ не се изпълни/изтече. След това седмичният таймер ще продължи да работи и символът за седмичен таймер също ще се появи на дисплея на дистанционното управление.

Блокиране на работния режим

Дистанционното управление може да бъде настроено да фиксира работата в режим на отопление (включително режим на вентилатор), режим на охлаждане и режим на изсушаване (включително режим на вентилатор).

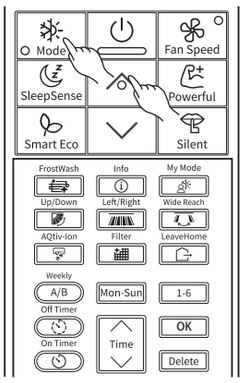

■ Метод за блокиране на работата в режим на отопление (включително режим на вентилатор).

Натиснете едновременно бутоните [Mode] (Режим) и [⌒] за около 3 секунди, когато дистанционното управление е изключено.

„ Heat “, „ Fan “ и „ ⊶ “ ще се покажат на дисплея за около 10 секунди. След това „ Heat “ и „ ⊶ “ ще останат.

Това показва, че работата в режим на отопление е блокирана.


При натискане на бутона [Mode] (Режим) на дисплея се показват „ Heat “ или „ Fan “.

■ Метод за деблокиране на работата в режим на отопление (включително режим на вентилатор).

Натиснете едновременно бутоните [Mode] (Режим) и [⌒] за около 3 секунди, когато дистанционното управление е изключено.

На дисплея за около 10 секунди се показват всички символи за работни режими и „ ⊶ “ изчезва. След това „ Heat “ остава.

Това показва, че работата в режим на отопление е деблокирана.

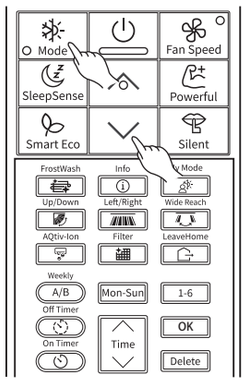

■ Метод за блокиране на работата в режими на охлаждане и изсушаване (включително режим на вентилатор).

Натиснете едновременно бутоните [Mode] (Режим) и [⌄] за около 3 секунди, когато дистанционното управление е изключено.

“ Cool ”, “ Dry ”, “ Fan ” и “ ⊶ ” ще се покажат на дисплея за около 10 секунди. След това „ Cool “ и „⊶“ ще останат.

Това показва, че работата в режим на охлаждане и изсушаване е блокирана.

При натискане на бутона [Mode] (Режим) на дисплея се показват „ Cool “, „ Dry “ или „ Fan “.

■ Метод за деблокиране на работата в режими на охлаждане и изсушаване (включително режим на вентилатор).

Натиснете едновременно бутоните [Mode] (Режим) и [⌄] за около 3 секунди, когато дистанционното управление е изключено.

На дисплея за около 10 секунди се показват всички символи за работни режими и „⊶“ изчезва. След това „ Heat “ остава.

Това показва, че работата в режим на охлаждане и изсушаване е деблокирана.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Функцията за блокиране на работния режим няма да се активира, ако са активирани настройки на таймера или „My Mode“.
  Първо трябва да се дезактивират настройките на таймера. След това функцията за блокиране на работния режим може да се активира.
- Блокирането на работния режим може да се запази дори ако е натиснат бутонът [Reset] (Нулиране).
- Блокиране на работния режим няма да бъде настроено, ако се изпълнява операция по почистване чрез замразяване (ръчен режим).
- Бутонът „LeaveHome“ е дезактивиран по време на блокиране на режима на охлаждане и изсушаване.
- Символът ⊶ ще се вижда във всички режими, ако заключването на работния режим е заключено. Това е еднократна процедура за настройка за използването на тази функция.
- Функцията на таймера първо трябва да се деактивира, след което може да се активира функцията за заключване на работния режим.
- За мулти връзки, ако други единици, които ще работят след първата единица ще изберат различни режими с първите единица, вторичното звено ще бъде в режим на ГОТОВНОСТ

Weekly A/B Работа със седмичен таймер

- Възможно е да се направи избор между режим A и режим B. За всеки режим в рамките на един ден могат да се избират до 6 програми. Във всеки от режимите е възможно да се зададат максимум 42 програми за седмицата.
- Ако датата и времето не са зададени, заданието за настройка на седмичен таймер не може да се зададе.
- Ако датата и времето не са зададени правилно, седмичният таймер няма да работи правилно.
- Резервирането за дата и час трябва да се зададе първо, преди да се работи със седмичния таймер.

Стъпка 1: Задайте графика на настройка в дистанционното управление. Изпратете регистрираната настройка към вътрешното тяло и след това работете.
Стъпка 2: Изберете режим A или режим B и активирайте или деактивирайте седмичния таймер .
Стъпка 3: Копирайте и отменете графика на настройката.

Стъпка 1: Задайте графика на настройката в дистанционното управление. Изпратете регистрираната настройка към вътрешното тяло и след това работете.

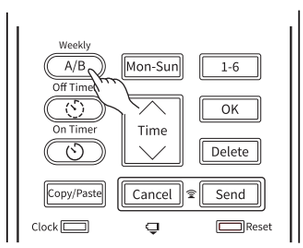


1
2

■ Как се настройва седмичния таймер.

1. Изберете Режим A или Режим B
   Натиснете бутона Weekly A/B (Седмично). Weekly светва. A и ⏲ започват да мигат на дисплея. (Избран е Режим A).
   Натиснете отново бутона Weekly A/B (Седмично), B и ⏲ започват да мигат на дисплея. (Избран е Режим B).
   - Ако не е направена настройка, появяват се ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО 10:00 _ _ ℃ .
   - Ако е направена настройка, няма да се появят ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО 10:00 _ _ ℃ .


2. Задаване на програма
   Натиснете бутона Weekly A/B (Седмично) за около 3 секунди. Режимът на селекция може да бъде променян.
   ⏲ , ден: Mon, номер на програма: На дисплея мигат 1, ON/OFF, време на задание и температура на задание.

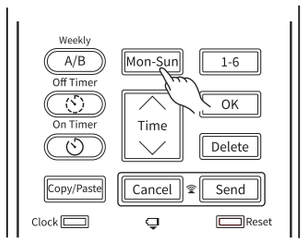

3

3. Изберете желания ден от седмицата
   Натиснете бутона Mon-Sun (ДЕН).
   Денят се променя от Mon → Tue → Wed → Thu → Fri → Sat → Sun → Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [Всички дни] → Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [работни дни] → Sat, Sun [уикенд] → Mon → Tue .....


   За ежедневно резервиране, изберете [Всички дни].
   За резервиране от Понеделник до Петък, изберете [работни дни].
   За резервиране за Събота и Неделя, изберете [уикенд].
   - След задаване на настройката едновременната проверка и редакция са лесни.

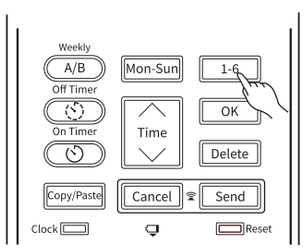


4

4. За да изберете номер на програма, натиснете бутона 1–6 .
   Номерът се променя от 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2 .....
   - Ако е бил зададен номер на програма, следвайте дадените по-горе инструкции, за да извършите промените.


Weekly A/B Работа със седмичен таймер

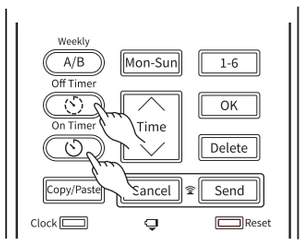


5

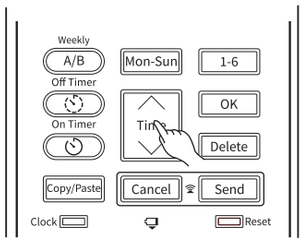


6

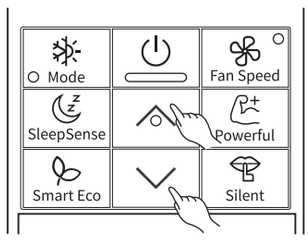

7

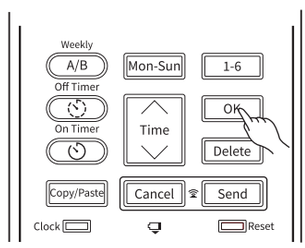

8

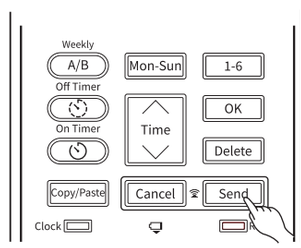

9

5. Натиснете бутона Off Timer / On Timer (Таймер за включване-изключване), за да изберете настройка за таймер за включване или таймер за изключване.
6. Натиснете бутона Time (Време), за да зададете настройка за време.
7. Натиснете бутоните (Temp ∧ или ∨), за да зададете настройка за температура.
   Резервирането на температурата е възможно с резервиране на таймера за ВКЛЮЧВАНЕ.
8. Натиснете бутона OK (OK). Настройките са зададени. Ще светнат ден, номер на програма, настройка за ВКЛЮЧВАНЕ, задание за температура. ⏲ ще мига непрекъснато. Ако резервирането е незавършено, заданията няма да се съхранят в паметта.

За да продължите с резервирането, натиснете бутоните Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer .

За резервирането изпълнете стъпки 3 до 8.

9. След като всички настройки са зададени, натиснете бутона Send (Изпращане), като насочите дистанционното управление към вътрешното тяло за около 3 секунди. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо.
   След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на таймера ще светне.
   Убедете се, че индикаторът на Таймера светва.
   Това указва, че резервирането е съхранено във вътрешното тяло и че функцията Таймер е завършена.
   Съдържанието на настройка ще се появи на дисплея на дистанционното управление.

- Ако индикаторът на Таймера на вътрешното тяло не светне, натиснете бутона Send (Изпращане) за около 3 секунди, като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло.
- ВНИМАНИЕ ! При настройката на настройка не натискайте бутона Cancel (Отмяна), тъй като това ще доведе до пълна загуба на съдържанието на настройката.
- Съдържанието на настройката няма да се съхранивъв вътрешното тяло, докато бутонът Send (Изпращане) не бъде натиснат.


ЗАБЕЛЕЖКА

- За един ден могат да бъдат зададени до 6 програми. Заданията Таймер – Включено или Таймер – Изключено за всеки номер на програма могат да са произволни. При натискане на бутона Send (Изпращане) зададените за всеки номер на програма Таймер – Включено или Таймер – Изключено ще се подредят автоматично така, че програмният номер 1 ще е с най-ранното време, а програмният номер 6 ще е с най-късното време.
  Ако времето на заданието е едно и също, приоритетът се дава на съдържанието на последната настройка.
- ВНИМАНИЕ ! Ако дистанционното управление не се използва и бутонът Send (Изпращане) не се натисне в рамките на 1 минути след извършване на настройките, всички текущи настройки ще се загубят.
- По време на настройката на седмичния таймер, ако натиснете който и да е клавиш, различен от настройката на седмичния таймер, дистанционното управление ще излезе от настройката за резервиране на седмичния таймер.

БЪЛГАРСКИ

Weekly A/B Работа със седмичен таймер

Стъпка 2: Изберете режим A или режим B и активирайте или деактивирайте седмичния таймер.

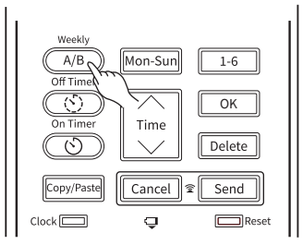


1

2


■ Как се избира Режим A или Режим B за заданието на седмичния таймер.

1. Натиснете бутона Weekly A/B (Седмично). A и ⏲ започват да мигат на дисплея. (Първо обикновено мига Режим A).
2. Натиснете отново бутона Weekly A/B (Седмично). B и ⏲ започват да мигат на дисплея.
3. Изберете Режим A или Режим B. Натиснете бутона Send (Изпращане) за около 3 секунди, като насочите дистанционното управление към вътрешното тяло. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо.

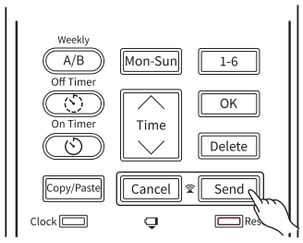

3

След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на таймера ще светне.
Убедете се, че индикаторът на Таймера светва.
Това указва, че изборът на Режим A или Режим B и активен Седмичен таймер са били потвърдени.

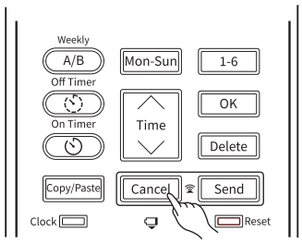

1

■ Настройване на не-активен Седмичен таймер.

1. Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона Cancel (Отмяна).
   От вътрешното тяло ще се излъчи звуков сигнал „бийп“ и индикаторът на Таймера ще е ЗАГАСНАЛ. Индикацията за настройка на дистанционното управление също ще изчезне. Това указва, че е потвърден не-активен Седмичен таймер.


   - За обратното активиране на заданието за Седмичен таймер, повторете стъпките от „Как се избира Режим A или Режим B за заданието на седмичния таймер“.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато зададете Таймер за включване, Таймер за изключване, My Mode с програмиране на таймера, работата на седмичния таймер се прекъсва. След завършване на програмирането на Таймер за включване, Таймер за изключване, My Mode с таймер, ще се активира операцията Седмичен таймер.
- Когато таймерът за включване, таймерът за изключване, My Mode с програмиране на таймера се отмени, работата на седмичния таймер също се отменя. За активация се налага настройка на действието на седмичния таймер.
- След автоматично рестартиране работата на седмичния таймер се отменя. За активация се налага настройка на действието на седмичния таймер.

Weekly A/B Работа със седмичен таймер

Стъпка 3: Копирайте и отменете графика на настройката.

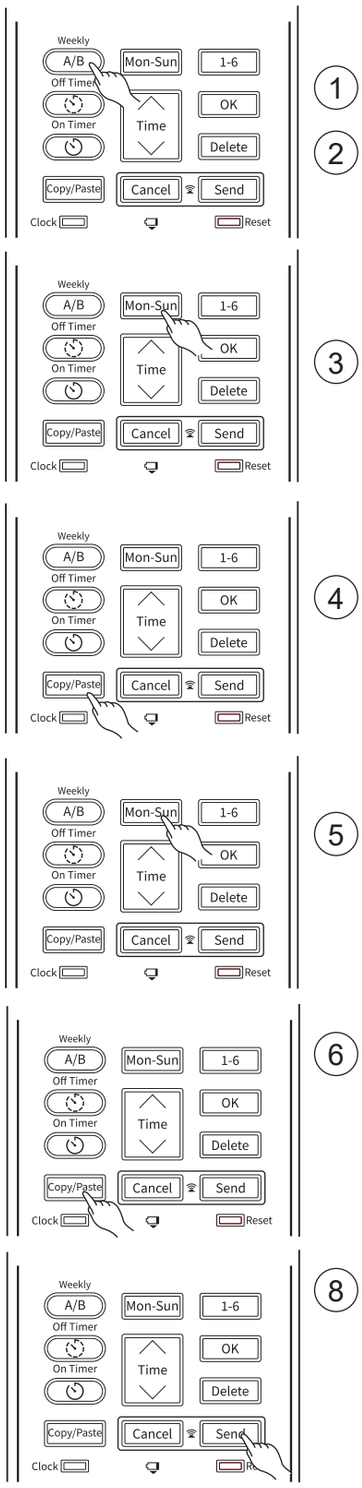

■ Как се копира и поставя.

С копиране на данните от един ден към друг ден редактирането на графика на настройката става лесно.

1. За да изберете Режим A или Режим B, натиснете бутона Weekly A/B (Седмично).
2. За да стартирате редактирането на графика на настройката, натиснете бутона Weekly A/B (Седмично) за около 3 секунди.
3. Натиснете бутона Mon-Sun (ДЕН), за да изберете деня от седмицата, който да копирате.
4. Натиснете бутона Copy/Paste (Копиране/Поставяне). След това „ПОСТАВЯНЕ“ мига на дисплея.
   * Натиснете бутона Cancel (Отмяна), за да отмените режима на КОПИРАНЕ. Активира се нормалния режим за настройки.
5. Натиснете бутона Mon-Sun (ДЕН), за да изберете денят от седмицата, в който ще извършите Поставяне.
6. За да извършите Поставянето, натиснете бутона Copy/Paste (Копиране/Поставяне) още веднъж. ⏲ само мига на дисплея.
7. За да продължите с копирането и на други дни, натиснете Mon-Sun или 1–6 или Time или Off Timer / On Timer .

   След това започнете от стъпка 3.
8. След завършване на копирането и поставянето натиснете бутона Send (Изпращане) за около 3 секунди, като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо.
   След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на ТАЙМЕРА ще светне.

   Убедете се, че индикаторът на ТАЙМЕРА светва.

   Ако индикаторът на ТАЙМЕРА не светва, натиснете отново бутона Send (Изпращане).

- Ако бутонът Send (Изпращане) не е натиснат, данните за настройката няма да се променят.


БЪЛГАРСКИ

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако няма данни за настройка, копирането на данни от един ден към друг не може да се извърши.


Weekly A/B Работа със седмичен таймер

Стъпка 3: Копирайте и отменете графика на настройката.

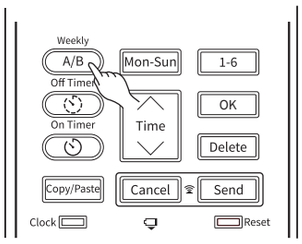


1


2

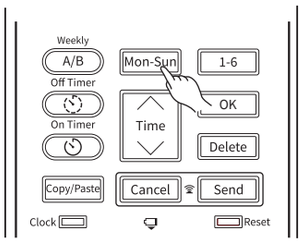


3

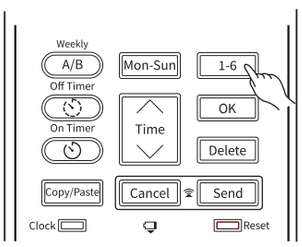

4

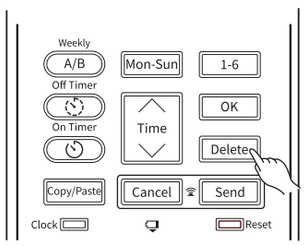

5

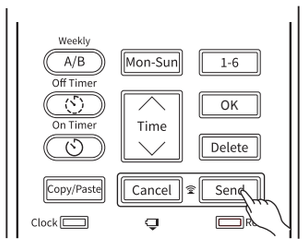

6

■ Как се изтриват данните за седмичния таймер.

[Изтриване на настройка за един номер на програма]


1. За да изберете Режим A или Режим B, натиснете бутона Weekly A/B (Седмично).
2. За да стартирате редактирането на графика на настройката, натиснете бутона Weekly A/B (Седмично) за 3 секунди.
3. Натиснете бутона Mon-Sun (ДЕН), за да изберете денят от седмицата, за който ще извършите редактиране.
4. За да изберете номер на програма, натиснете бутона 1–6 . Избраният номер на програма ще започне да мига.
5. Натиснете бутона Delete (Изтриване). Настройкат за избрания номер на програма се изтрива.
6. След изтриване натиснете бутона Send (Изпращане) за около 3 секунди, като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо.
   След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на ТАЙМЕРА ще светне.

   Убедете се, че индикаторът на ТАЙМЕРА светва.

● Ако бутонът Send (Изпращане) не е натиснат, настройката няма да се промени.

Weekly A/B Работа със седмичен таймер


Стъпка 3: Копирайте и отменете графика на настройката.

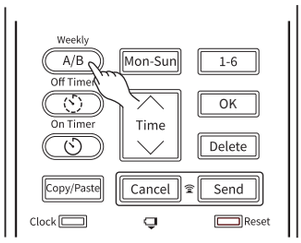

1
2


[Изтриване на еднодневна настройка]

1. За да изберете Режим A или Режим B, натиснете бутона Weekly A/B (Седмично).
2. За да стартирате редактирането на графика на настройката, натиснете бутона Weekly A/B (Седмично) за 3 секунди.

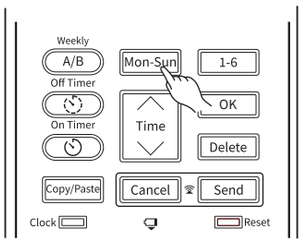

3

3. Натиснете бутона Mon-Sun (ДЕН), за да изберете денят от седмицата, за който ще извършите редактиране.
4. Натиснете бутона Delete (Delete) за около 10 секунди. настройките за всички номера на програми ще се изтрият.
   - Ако бутонът се натисне за кратко, ще се изтрие настройката за един номер на програма.

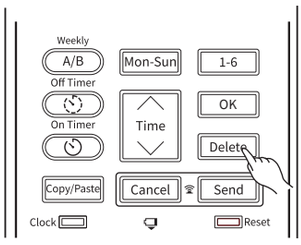


4

5. След изтриване натиснете бутона Send (Изпращане) за около 3 секунди, като насочвате дистанционното управление към вътрешното тяло. Индикаторът на таймера на вътрешното тяло ще мига бързо.
   След излъчване на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло индикаторът на ТАЙМЕРА ще светне.


   Убедете се, че индикаторът на Таймера светва.

- Ако бутонът Send (Изпращане) не е натиснат, настройката няма да се промени.

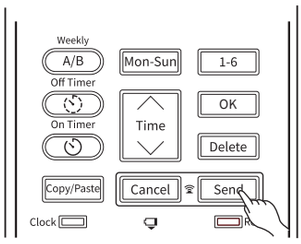


5

[Изтриване на Режим A или Режим B]

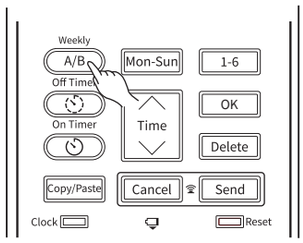

1

1. За да изберете Режим A или Режим B, натиснете бутона Weekly A/B (Седмично).
2. Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона Delete (Delete) за около 10 секунди, докато Режим A или Режим B на дисплея мигат.
   След излъчването на звуков сигнал „бийп“ от вътрешното тяло настройките за Режим A или Режим B ще изчезнат.

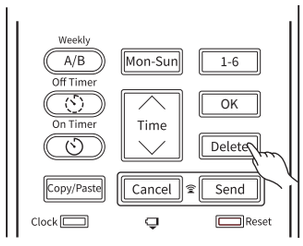

2

Забележка:
Символът „Невалиден“ се показва за 1 секунда и след това изчезва, докато държите бутона Изтриване.


БЪЛГАРСКИ

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако всички настройки в дистанционното управление са изтрити и се натисне бутона Send (Изпращане), към вътрешното тяло няма да се изпрати сигнал. Индикаторът на ТАЙМЕРА ще остане загаснал и за съхранените във вътрешното тяло настройки няма да се извърши промяна.

ⓘ Функция Информация

- При натискане на бутона Info ⓘ (Информация) на дисплея на дистанционното управление ще се изведат температурата около дистанционния контролер и месечната консумация на мощност.
- След смяна на батериите насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете бутона Info ⓘ (Информация). Текущите дата и час ще се предадат от вътрешното тяло.
- За да се приема информация от вътрешното тяло, разстоянието между дистанционното управление и приемника на вътрешното тяло трябва да е в рамките на 2 метра.

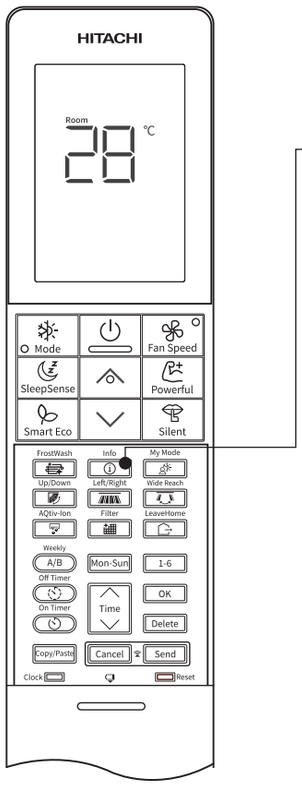

■ За проверка на температурата около дистанционното управление

1 Натиснете бутона Info ⓘ (Информация).

На дисплея се извежда температурата за около 10 секунди.

■ За проверка на месечната консумация на мощност

Насочете дистанционното управление към приемника на вътрешното тяло (в рамките на 2 метра пред вътрешното тяло) и натиснете бутона Info ⓘ (Информация). Изчакайте 2 секунди за предаването на сигнала.

Докато на дисплея се извежда температурата около дистанционното управление, натискайте многократно бутона Info ⓘ (Информация). На дисплея ще се изведе следната информация:

количеството на консумирана мощност за отопление за настоящия месец ⟶ количеството на консумирана мощност за отопление за последния месец ⟶ количеството на консумирана мощност за охлаждане за настоящия месец ⟶ количеството на консумирана мощност за охлаждане за последния месец ⟶ температурата около дистанционното управление ⟶ количеството на консумирана мощност за отопление за настоящия месец ..... циклично.

- Ако няма индикация, приближете дистанционното управление по-близо до вътрешното тяло.
- Показаните стойности трябва да се считат само за ориентировъчни.

■ Текущите дата и час могат да бъдат получени от вътрешното тяло

Насочете дистанционното управление към приемника на вътрешното тяло (в рамките на 2 метра пред вътрешното тяло) и натиснете бутона Info ⓘ (Информация). Изчакайте 2 секунди за предаването на сигнала.

След приемане на текущите дата и час проверете дали те са правилни, или не, като за целта натиснете бутона Clock ▭ (Часовник).

- Ако към вътрешното тяло няма подадено захранване или датата и часът не са били зададени, функцията Информация не може да бъде използвана за изпращане или приемане на информация.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В случай на повреда на климатика при натискане на бутона Info ⓘ (Информация) на дисплея ще се изведе код за грешка. Насочете дистанционното управление към приемника на вътрешното тяло (в рамките на 2 метра пред вътрешното тяло) и натиснете бутона Info ⓘ (Информация). Изчакайте 2 секунди за предаването на сигнала. На дисплея ще се изведе код за грешка.
  Свържете се със сервизен център и им съобщете кода за грешка.
- Информацията за „Месечна консумация на мощност“ не е налична за мултисистема с 5 стаи.
- Функцията Информация за проверка на месечната консумация на мощност.
  При монтажа и в случай на прекъсване на захранването или на прекъсвача Включено/Изключено се уверете, че сте задали датата и часа за всяко вътрешно тяло (уред в режим на готовност или в режим на автоматично рестартиране) за единични или мулти-връзки, като за целта натиснете бутона ⏻ (Вкл./Изкл.).
  Ако не направите това, количеството на месечната консумация на мощност няма да се извежда на дисплея на дистанционното управление.

HITACHI


PRIRUČNIK ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ

SOBNI KLIMA UREĐAJ

SPLIT TIP

RAK-XJ-Q-R-HAE SERIES
RAK-XJ-Q-R-HBE SERIES
RAK-VJ-PHAT SERIES
RAI-VJ-QHAE SERIES
RAI-VJ-RHAE SERIES

RC-BGH1FA0G

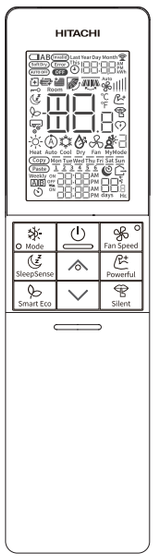

BS Priručnik za daljinski upravljač Stranica. 681~720

Hlađenje i grijanje

air


BOSANSKI

<rev.0-10/2023>

Priprema prije rada


■ Za instaliranje baterija

1. Kliznite pokrov da ga skinete.
2. Instalirajte dvije suhe AAA.LR03 baterije (alkalne). Smjer postavljanja baterija se treba podudarati s oznakama u kućištu.
3. Vratite pokrov u njegov prvobitni položaj.

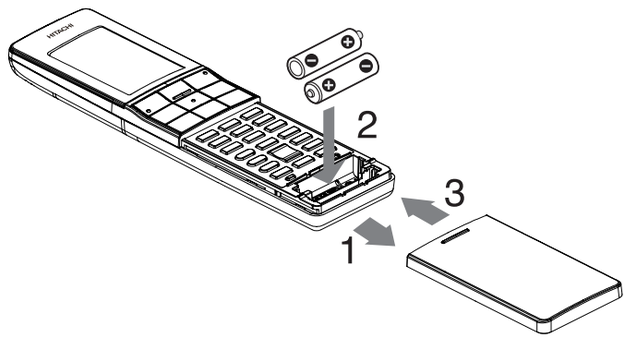

■ Za pričvršćivanje držača daljinskog upravljača na zid

1. Odaberite mjesto odakle signali mogu dosegnuti jedinicu.
2. Pričvrstite držač daljinskog upravljača na zid, stub ili slično mjesto putem priloženih šarafa.
3. Stavite daljinski upravljač u držač daljinskog upravljača.

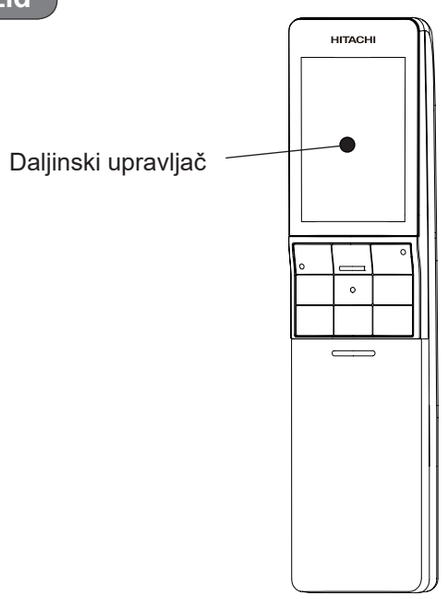


NAPOMENA

Napomene o baterijama


- Prilikom zamjene baterija, koristite baterije istog tipa i zamijenite obje stare baterije zajedno.
- Kada se sistem ne koristi duže vrijeme, izvadite baterije.
- Baterije će trajati otprilike 1 godinu. Međutim, ako ekran daljinskog upravljača počne blijediti i dođe do pogoršanja performansi prijema u roku od godinu dana, zamijenite obje baterije novom AAA.LR03 baterijom (alkalnom).
- Priložene baterije su pružene za početno korištenje sistema. Rok upotrebe baterija može biti kratak, u zavisnosti od datuma proizvodnje klima uređaja.

Napomene o daljinskom upravljaču

- Nikada ne izlažite daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Prašina na odašiljaču ili prijemniku signala će smanjiti osjetljivost. Obrišite prašinu mekom krpom.
- Signalna komunikacija može biti onemogućena ako se u prostoriji nalazi fluorescentna lampa s električnim starterom (poput lampi inverterske vrste). Posavjetujte se sa servisom ako je to slučaj.
- Ako se desi da signali daljinskog upravljača upravljaju nekim drugim uređajem, premjestite taj uređaj na drugo mjesto ili se obratite servisu.
- Kada se daljinski upravljač ne koristi, zatvorite poklopac da spriječite kvar.

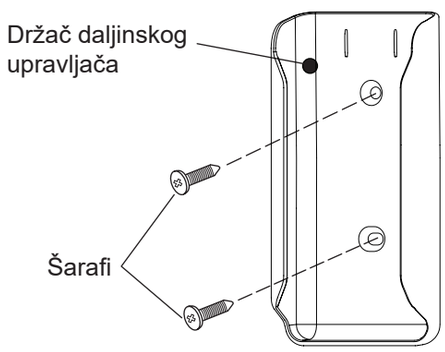

Priprema prije rada

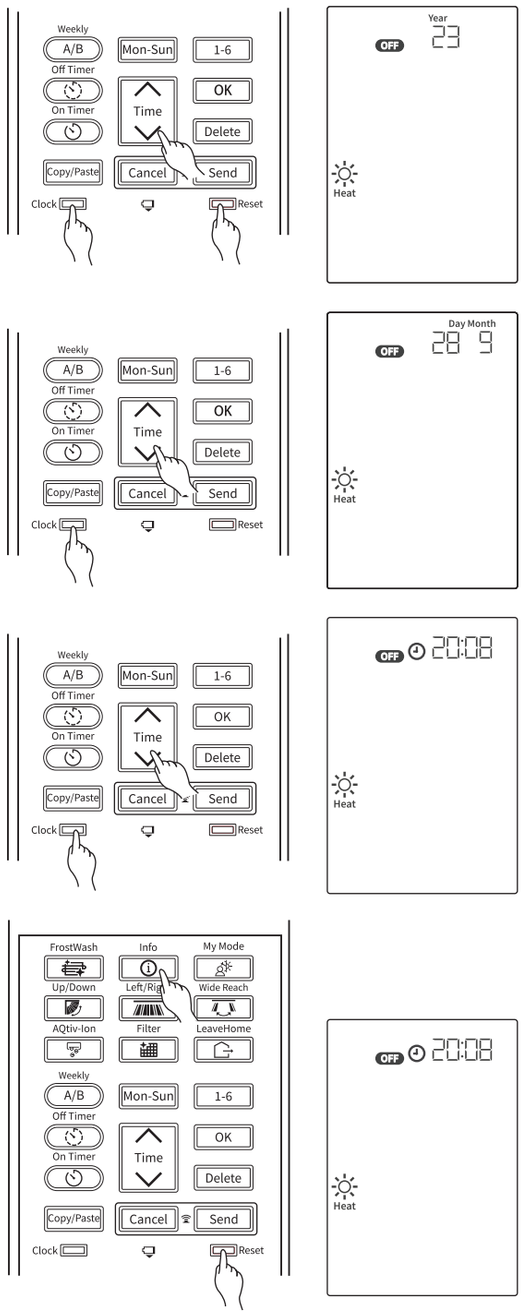

■ Za postavljanje kalendara i sata

1. Pritisnite Reset dugme (Ponovno postavljanje) prilikom prvog postavljanja. "Godina" treperi.
2. Pritisnite Time dugme (Vrijeme) za postavljanje trenutne godine.
3. Pritisnite Clock dugme (Sat). "Dan" i "Mjesec" trepere.
4. Pritisnite Time dugme (Vrijeme) za postavljanje trenutnog dana i mjeseca.
5. Pritisnite Clock dugme (Sat). " ⏲ " treperi.
6. Pritisnite Time dugme (Vrijeme) za postavljanje sata na trenutno vrijeme.
7. Pritisnite **Clock** dugme (Sat).

   Kalendar i sat su postavljeni.

Za izmjenu kalendara i sata, pritisnite **Clock** dugme (Sat). Zatim slijedite korake od 2 do 7.

Kalendar i sat je potrebno ponovno postaviti nakon promjene baterija ili prilikom ponovnog postavljanja daljinskog upravljača.

Nakon zamjene baterija,
1. Pritisnite Reset dugme (Ponovno postavljanje).
2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i pritisnite Info dugme (Informacije).
3. Kalendar i sat će se prenositi iz unutrašnje jedinice.

■ Kalendar i sat se neće prenositi iz unutrašnje jedinice kada se dogodi sljedeće:
- Kada dođe do nestanka struje.
- Kada korisnik isključi prekidač (jedinica nije u STANJU PRIPRAVNOSTI).
- Kada unutrašnja jedinica nema informacije o datumu i satu.
- Kada daljinski upravljač ne primi signal od unutrašnje jedinice

NAPOMENA


Napomena o postavljanju kalendara i sata.
- Ako kalendar i sat nisu postavljeni, Mjerač vremena za uključivanje, Mjerač vremena za isključivanje, Moj način rada s mjeračem vremena, dane Napuštanja kuće i Sedmični mjerač vremena nije moguće postaviti.
- Ako kalendar i sat nisu ispravno postavljeni, Mjerač vremena za uključivanje, Mjerač vremena za isključivanje, Moj način rada s mjeračem vremena, dani Napuštanja kuće i Sedmični mjerač vremena neće raditi ispravno.
- Nakon postavljanja, Mjerač vremena za uključivanje, Mjerač vremena za isključivanje, Moj način rada s mjeračem vremena, dane Napuštanja kuće i Sedmični mjerač vremena, kalendar i sat nije moguće mijenjati. Ukoliko je potrebna promjena Kalendara i sata, potrebno je otkazati Mjerač vremena za uključivanje, Mjerač vremena za isključivanje, Moj način rada, dane Napuštanja kuće te Sedmični mjerač vremena.
- Tokom promjene/ažuriranja postavljanja kalendara i sata, ako unutar 60 sekundi nije pritisnut nijedan taster ili bilo koji aktivni taster, tada će izaći iz postavljanja sata i prikazati prethodno postavljenu vrijednost.
- Ako kalendar i sat nisu postavljeni, tada "Godina" i "--" prestaju treperiti nakon 60 sekundi ako se ne poduzmu dalji koraci, ali korisnik može postaviti kalendar i sat u bilo koje vrijeme slijedeći gore navedene korake ili ako korisnik pritisne bilo koju dugmad funkcija mjerača vremena (A/B, Mjerač vremena za uključivanje, Mjerač vremena za isključivanje, Vrijeme gore/dolje).

BOSANSKI

Nazivi i funkcije daljinskog upravljača

DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Ova funkcija upravlja radom unutrašnje jedinice. Domet upravljanja iznosi oko 7 metara. Ako se unutrašnjim osvjetljenjem upravlja elektronski, domet upravljanja može biti kraći.
  Ovu jedinicu je moguće pričvrstiti na zid pomoću priloženog dodatka. Prije popravke, uvjerite se da je unutrašnjom jedinicom moguće upravljati putem daljinskog upravljača.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Padovi ili tekućine mogu ugroziti njegovu sposobnost prenosa signala.
- Nakon umetanja novih baterija u daljinski upravljač, u početku će jedinici biti potrebno otprilike 3~4 sekunde za odgovor na komande i rad.
- Kada se daljinski upravljač ne koristi oko 3 minute tokom uslova ISKLJUČENO, što je označeno sa OFF na ekranu, LCD će se isključiti.
- Tokom podešavanja sata, LCD će se isključiti oko 3 minute kasnije ako se daljinski upravljač ne koristi.
- Kada pritisnete bilo koje dugme, LCD će se uključiti.
- LCD se neće isključiti tokom postavke MJERAČ VREMENA.

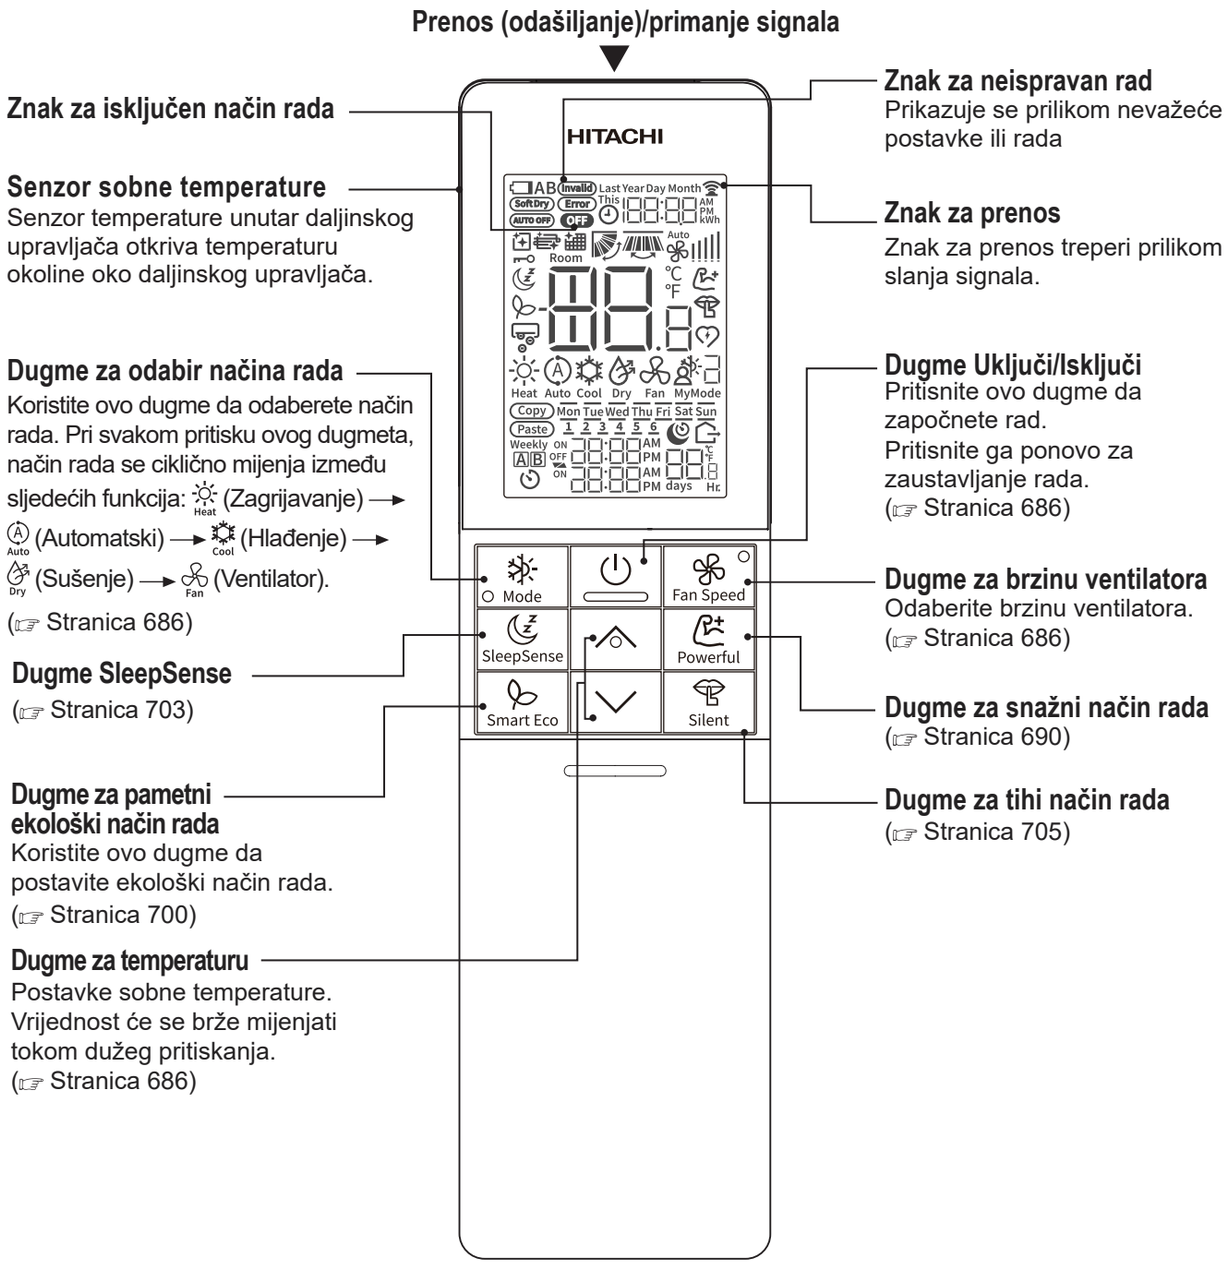

Nazivi i funkcije daljinskog upravljača

Dugme za informacije
(☞ Stranica 720)


Dugme za odmrzavanje
(☞ Stranica 692)

Dugme Gore/Dolje
Upravljajte uglom horizontalnog usmjerivača zraka.
(☞ Stranica 706)

Dugme AQtiv-Ion
(☞ Stranica 704)

Dugme Lijevo/Desno
Upravljajte uglom vertikalnog usmjerivača zraka.
(☞ Stranica 707)

Dugme za ponovno postavljanje znaka filtera
(☞ Stranica 709)

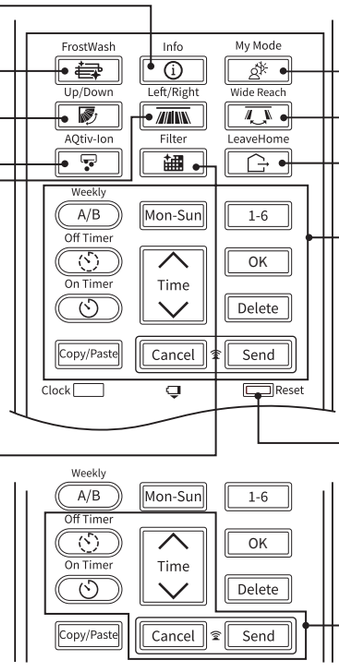

Dugme za moj način rada
(☞ Stranica 710)

Dugme za široki domet
Upravljajte uglom vertikalnog usmjerivača zraka.
(☞ Stranica 707)

Dugme za napuštanje kuće
(☞ Stranica 691)

Dugmad za podešavanje sedmičnog mjerača vremena
Pritisnite ovu dugmad za postavljanje sedmičnog mjerača vremena.
(☞ Stranica 714)

Dugme za ponovno postavljanje
(☞ Stranica 709)

Dugmad za podešavanje mjerača vremena za uključivanje/isključivanje
Ova dugmad se koriste za podešavanje mjerača vremena za uključivanje/isključivanje.
(☞ Stranica 699)

Mode	Odabir načina rada
	Zagrijavanje
A	Automatski
	Hlađenje
	Sušenje
	Ventilator
Auto	Brzina ventilatora Automatski Tiho Sporo Srednje Brzo Iznimno brzo
	Uključi/Isključi
	Pametni ekološki način rada
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Izbor sedmičnog načina A ili B

Fan	Ventilator
	Snažno
	Tiho
	Informacije
	SleepSense
	Gore / Dolje
	Lijevo / Desno
	Široki domet
	Napuštanje kuće
	Odmrzavanje
Mon-Sun	Dan
	Filter

	Moj način rada
1 – 6	Program br.
Off Timer / On Timer	Mjerač vremena za uključivanje/isključivanje
Time	Vrijeme
OK	U redu
Delete	Izbriši
Copy/Paste	Kopiraj / Zalijepi
Cancel	Otkaži
Send	Pošalji
Clock	Sat

Funkcija pozadinskog osvjetljenja

- Pozadinsko osvjetljenje služi za očitanje LCD-a u mraku.
- Pri pritiskanju bilo koje tipke, LCD panel svijetli oko 7 sekundi. Nakon 7 sekundi, osvjetljenje se automatski isključuje.
- Funkcija zavisi od svih drugih funkcija klima uređaja.
- Pozadinsko osvjetljenje je bijelo.

Mjere opreza za korištenje

- Ne stavljajte daljinski upravljač na sljedeća mjesta.
  - Pod direktnim sunčevim zracima.
  - U blizini grijalice.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte ga na pod i zaštitite ga od vode
- Kada se vanjska jedinica zaustavi, neće se ponovo pokrenuti oko 3 minute (osim ako ne isključite i uključite prekidač za napajanje ili isključite kabel za napajanje i ponovo ga uključite). Ovo služi za zaštitu uređaja te ne ukazuje na kvar.
- Ako pritisnete dugme za biranje načina tokom rada, uređaj će se možda zaustaviti na oko 3 minute radi zaštite.

BOSANSKI

Razne funkcije


■ Automatsko ponovno pokretanje

- Ako dođe do greške u napajanju, rad će se automatski ponovno pokrenuti pri uspostavljanju napona uz prethodni način rada i smjer strujanja zraka.
  (S obzirom da rad nije zaustavljen daljinskim upravljačem.)
- Ako ne namjeravate da jedinica nastavi s radom nakon povratka napajanja, isključite jedinicu iz utičnice.
  Kada uključite osigurač, rad će se automatski ponovo pokrenuti uz prethodni način rada i smjer strujanja zraka.

Napomena: 1. Ako vam ne treba funkcija Automatsko ponovno pokretanje, obratite se prodajnom agentu.
2. Automatsko ponovno pokretanje nije dostupno kada je postavljen Mjerač vremena.

Automatski način rada

Uređaj će automatski odrediti način rada, tj. način rada za zagrijavanje ili način rada za hlađenje, u zavisnosti od trenutne sobne temperature. Odabrani način rada će se promijeniti pri promjeni sobne temperature. Međutim, način rada se neće promijeniti kada je unutrašnja jedinica povezana na vanjsku jedinicu više vrsta.

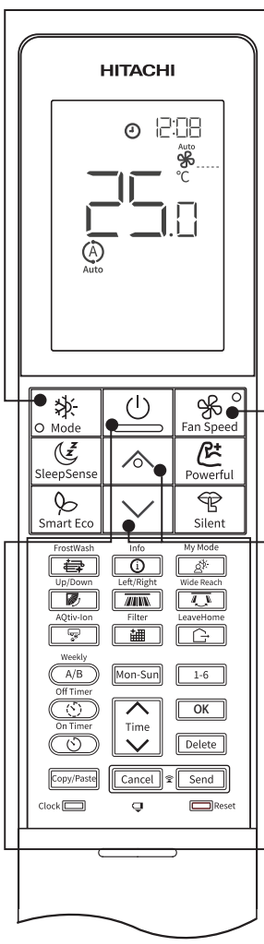

1

Pritisnite dugme za odabir načina rada tako da ekran prikazuje Ⓐ Auto (Automatski) način rada.

- Kada je odabran automatski način rada, uređaj će automatski odrediti način rada, tj. način rada za zagrijavanje ili način rada za hlađenje, u zavisnosti od trenutne sobne temperature.
- Ako način rada kojeg je automatski odabrala jedinica nije odgovarajući, ručno promijenite postavke načina rada (zagrijavanje, sušenje, hlađenje ili ventilator).

2

Postavite željenu brzinu ventilatora putem dugmeta Fan Speed (Brzina ventilatora) a na ekranu će se prikazati postavka.

Auto (Automatski) → (Tiho) → (Sporo) → (Srednje) → (Brzo) → (Iznimno brzo)

3

Postavite željenu sobnu temperaturu putem dugmeta za temperaturu a na ekranu će se prikazati postavka.
Postavka temperature i stvarna sobna temperatura se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova.
Raspon temperature iznosi od 16,0°C do 32,0°C.

POKRETANJE
ZAUSTAVLJANJE


Pritisnite ⏻ dugme (Uključi/Isključi).
Rad započinje zvučnim signalom.
Ponovo pritisnite dugme za zaustavljanje rada.

■ S obzirom da se postavke pohranjuju u memoriji daljinskog upravljača, sve što trebate sljedeći put uraditi je da pritisnete dugme ⏻ (Uključi/Isključi).

Pritisnite dugme Fan Speed (Brzina ventilatora) da odaberete način rada Automatski, Tiho, Sporo, Srednje, Brzo ili Iznimno brzo.

Način rada za zagrijavanje

- Koristite uređaj za zagrijavanje kada je vanjska temperatura ispod 24°C.
  Kada je pretoplo (iznad 24°C), funkcija zagrijavanja neće funkcionirati da bi se zaštitio uređaj.

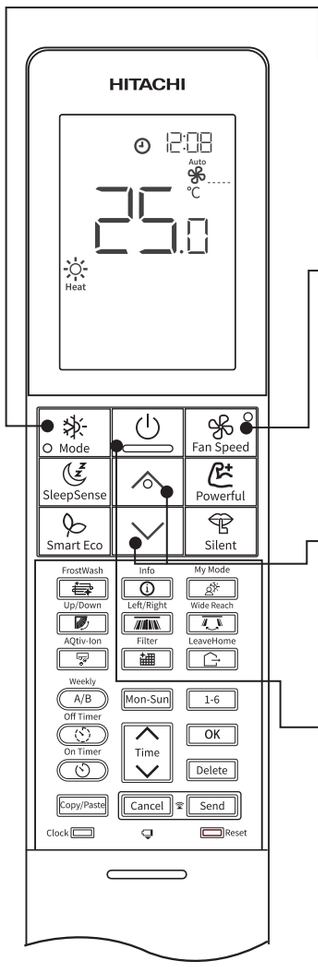

1 Pritisnite dugme za odabir načina rada tako da ekran prikazuje Heat (Zagrijavanje).

2 Postavite željenu brzinu ventilatora putem dugmeta Fan Speed (Brzina ventilatora) a na ekranu će se prikazati postavka.

Auto (Automatski) → (Tiho) → (Sporo) → (Srednje) → (Brzo) → (Iznimno brzo)

3 Postavite željenu sobnu temperaturu putem dugmeta za temperaturu a na ekranu će se prikazati postavka.

Postavka temperature i stvarna sobna temperatura se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova.

Raspon temperature iznosi od 16,0°C do 32,0°C.

POKRETANJE / ZAUSTAVLJANJE

Pritisnite dugme (Uključi/Isključi). Radnja zagrijavanja započinje zvučnim signalom. Ponovo pritisnite dugme za zaustavljanje rada.

- S obzirom da se postavke pohranjuju u memoriji daljinskog upravljača, sve što trebate sljedeći put uraditi je da pritisnete dugme (Uključi/Isključi).
- Tokom automatskog načina rada ventilatora, brzina ventilatora se automatski mijenja kako je prikazano ispod:
  - Kada je velika razlika između sobne i postavljene temperature, ventilator počinje raditi iznimno brzo.
  - Nakon što sobna temperatura dostigne postavljenu temperaturu, brzina ventilatora se smanjuje da bi se zadržala optimalna sobna temperatura za prirodno i zdravo zagrijavanje.


■ Odmrzavanje

Odmrzavanje će se vršiti svakih sat vremena pri zamrzavanju prostora za izmjenu toplog zraka vanjske jedinice svaki put u trajanju od 5~10 minuta.
Tokom radnje odmrzavanja, radna lampica treperi tako da svijetli 2 sekunde i bude isključena 1 sekundu.
Maksimalno vrijeme odmrzavanja iznosi 20 minuta.
Međutim, ako je unutrašnja jedinica spojena na vanjsku jedinicu više vrsta, maksimalno vrijeme za odmrzavanje iznosi 15 minuta.
(Ako je dužina cjevovoda duža od uobičajene, vjerovatno će se formirati led.)

BOSANSKI

Način rada za sušenje

Koristite uređaj za odvlaživanje kada je sobna temperatura iznad 16°C.
Kada je temperatura ispod 15°C, funkcija odvlaživanja neće funkcionirati.

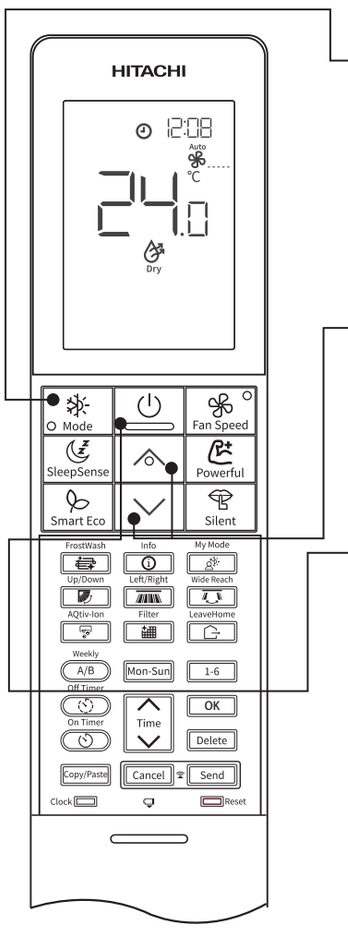

1 Pritisnite dugme za odabir načina rada tako da ekran prikazuje Dry (Sušenje).
Brzina ventilatora je postavljena na opciju Automatski.
Pritisnite dugme [Fan Speed] (Brzina ventilatora) da odaberete brzinu ventilatora Tiho, Sporo ili Automatski.

2 Postavite željenu sobnu temperaturu putem dugmeta za temperaturu a na ekranu će se prikazati postavka.



Za odvlaživanje se preporučuje raspon sobne temperature od 20,0°C do 26,0°C.
Raspon temperature iznosi od 16,0°C do 32,0°C.

POKRETANJE
ZAUSTAVLJANJE

Pritisnite [⏻] dugme (Uključi/Isključi). Radnja odvlaživanja započinje zvučnim signalom. Ponovo pritisnite dugme za zaustavljanje rada.


■ S obzirom da se postavke pohranjuju u memoriji daljinskog upravljača, sve što trebate sljedeći put uraditi je da pritisnete dugme [⏻] (Uključi/Isključi).

■ Funkcija odvlaživanja

- Kada je sobna temperatura viša od postavljene temperature: uređaj će odvlažiti sobu smanjujući temperaturu na prethodno postavljeni nivo.
  Kada je sobna temperatura niža od postavljene temperature: Odvlaživanje će se izvršiti na nešto nižoj temperaturi od trenutne sobne temperature bez obzira na postavljenu temperaturu.
- Prethodno postavljena temperatura se možda neće postići u zavisnosti od broja osoba koje borave u sobi i drugih uslova u sobi.

Način rada za hlađenje

Koristite uređaj za hlađenje kada vanjska temperatura iznosi -10 do 46°C.
Ako je vlažnost zraka iznimno visoka u unutrašnjem prostoru (iznad 80%), može doći do pojave vlage na rešetci izvora zraka unutrašnje jedinice.

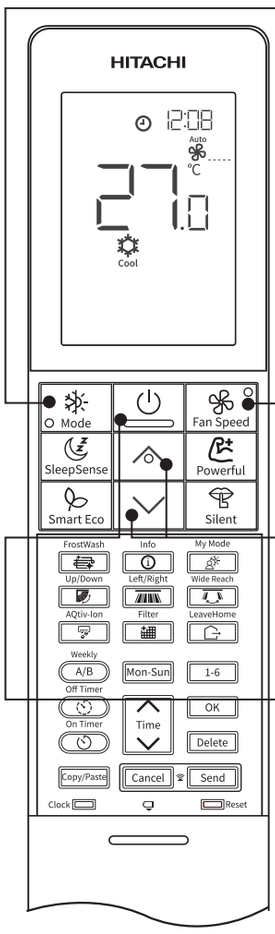

1 Pritisnite dugme za odabir načina rada tako da ekran prikazuje Cool (Hlađenje).

2 Postavite željenu brzinu ventilatora putem dugmeta Fan Speed (Brzina ventilatora) a na ekranu će se prikazati postavka.

Auto (Automatski) → (Tiho) → (Sporo) → (Srednje) → (Brzo) → (Iznimno brzo)

3 Postavite željenu sobnu temperaturu pomoću dugmadi za temperaturu (na ekranu je prikazana postavka).
Postavka temperature i stvarna sobna temperatura se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova.
Raspon temperature iznosi od 16,0°C do 32,0°C.

POKRETANJE
ZAUSTAVLJANJE


Pritisnite dugme (Uključi/Isključi). Radnja hlađenja započinje zvučnim signalom. Ponovo pritisnite dugme za zaustavljanje rada.
Funkcija hlađenja neće započeti ako je postavljena temperatura viša od trenutne sobne temperature (iako svijetli lampica (Rad)).
Funkcija hlađenja će započeti čim postavite temperaturu ispod trenutne sobne temperature.

- S obzirom da se postavke pohranjuju u memoriji daljinskog upravljača, sve što trebate sljedeći put uraditi je da pritisnete dugme (Uključi/Isključi).
- Tokom automatskog načina rada ventilatora, brzina ventilatora se automatski mijenja kako je prikazano ispod:
  - Kada je velika razlika između sobne i postavljene temperature, ventilator počinje raditi iznimno brzo.
  - Nakon što sobna temperatura dostigne postavljenu temperaturu, brzina ventilatora se smanjuje da bi se zadržala optimalna sobna temperatura za prirodno i zdravo hlađenje.

BOSANSKI

Način rada ventilatora

Uređaj se može koristiti kao cirkulator zraka.

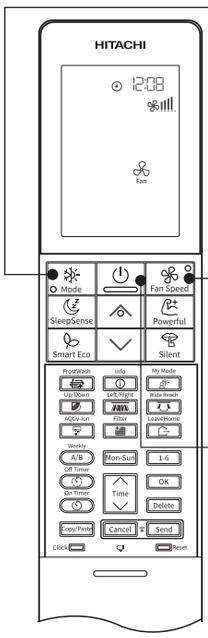

1 Pritisnite dugme za odabir načina rada tako da ekran prikazuje Fan (Ventilator).

2 Pritisnite dugme Fan Speed Brzina ventilatora.

(Tiho) → (Sporo) → (Srednje) → (Brzo) ← (Iznimno brzo)


POKRETANJE / ZAUSTAVLJANJE

Pritisnite dugme (Uključi/Isključi). Rad ventilatora započinje zvučnim signalom.

Ponovo pritisnite dugme za zaustavljanje rada.

Snažan rad

- Pritiskom na dugme Powerful (Snažno) tokom načina rada Automatski, Zagrijavanje, Sušenje, Hlađenje ili Ventilator, klima uređaj radi maksimalnom snagom.
- Tokom snažnog rada, ispuštat će se hladniji ili topliji zrak iz vanjske jedinice za radnje hlađenja ili zagrijavanja.

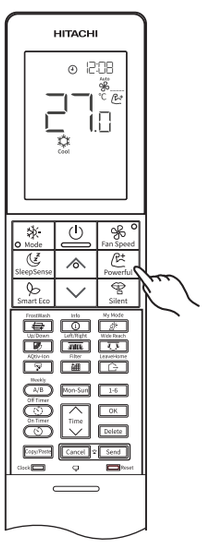

POKRETANJE

Pritisnite dugme Powerful (Snažno) tokom rada.

- Na LCD ekranu se prikazuje " ".
  Snažan rad završava za 20 minuta. Zatim sistem automatski nastavlja rad s postavkama korištenim prije Snažnog rada.

OTKAŽI

- Pritisnite dugme (Uključi/Isključi). Ili
  Ponovo pritisnite Powerful dugme (Snažno) a snažan rad prestaje.
- " " nestaje s LCD ekrana.

NAPOMENA


- Kada je odabran SleepSense, pametni ekološki način rada, Način rada za napuštanje kuće, Tihi način rada ili Moj način rada, otkazat će se Snažan rad.
- Tokom Snažnog rada, kapacitet klima uređaja se neće povećati
  – ako klima uređaj već radi na maksimalnom kapacitetu,
  – prije radnje odmrzavanja (kada klima uređaj radi u načinu rada za zagrijavanje).

Način rada za napuštanje kuće


Spriječite prevelik pad temperature u prostoriji kada niko nije kod kuće. Početna temperatura postavke je 10°C, a temperaturni raspon je moguće postaviti između 10°C i 16°C.

Ova operacija je u mogućnosti raditi "Kontinuiranim radom" ili "Radom dnevnog mjerača vremena". Koristite "Rad dnevnog mjerača vremena" da postavite broj dana do 99 dana.

Kontinuirani rad

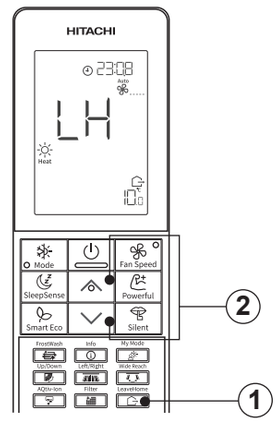

Rad dnevnog mjerača vremena

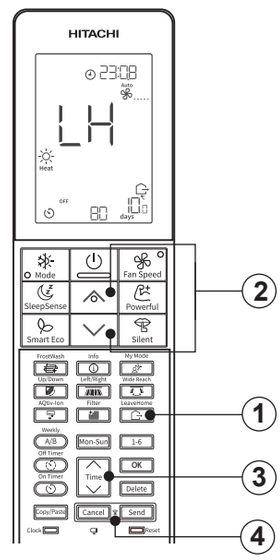

■ Za pokretanje Načina rada za napuštanje kuće

Opcija 1. Kontinuirani rad.

1. Pritisnite dugme LeaveHome (Napuštanje kuće) tokom rada jedinice ili kada je zaustavljena. Sobna temperatura je postavljena na 10°C i započinje zagrijavanje.
2. Postavite željenu sobnu temperaturu pomoću dugmadi za temperaturu.
   Raspon temperature iznosi od 10°C do 16°C.
   Na LCD ekranu se prikazuje “ Heat ”, “ LH ”, “ Auto ”, “ ”, “Postavi temperaturu”.

Opcija 2. Rad dnevnog mjerača vremena.

Pritisnite dugme LeaveHome (Napuštanje kuće) tokom rada jedinice ili kada je zaustavljena.
Sobna temperatura je postavljena na 10°C i započinje zagrijavanje.
Postavite željenu sobnu temperaturu pomoću dugmadi za temperaturu.
Raspon temperature iznosi od 10°C do 16°C.
Na LCD ekranu se prikazuje “ Heat ”, “ LH ”, “ Auto ”, “ ”, “Postavi temperaturu”.

3. Postavite broj radnih dana (1 do 99 dana), ukoliko je potreban.
   Pritisnite Time dugme (Vrijeme) za odabir broja dana.
   Broj dana treperi.
   * Pritisnite " ^ (GORE)" ili " v (DOLJE)" za postavljanje broja dana od 1 do 99 dana.
   * Broj dana se računa kada sat prikazuje 0:00.
4. Pritisnite Send dugme (Pošalji) da potvrdite broj radnih dana.
   Ekran za broj radnih dana će prestati treperiti.
   Pritisnite Cancel dugme (Otkaži) za ponovno postavljanje broja radnih dana ili za kontinuirani rad.

Za otkazivanje načina rada za napuštanje kuće

- Pritisnite dugme (Uključi/Isključi). Ili
- Ponovo pritisnite dugme LeaveHome (Napuštanje kuće).
  Povratak na prethodni način rada. Ili
- Prebacite na drugi način rada pritiskom na Mode dugme (Način rada).

NAPOMENA


- Nakon dostizanja postavljenog broja radnih dana za Napuštanje kuće ili ponovnim pritiskom na dugme (Napuštanje kuće), jedinica će raditi u prethodnom načinu rada.
- Tokom načina rada za Napuštanje kuće, brzinu ventilatora i horizontalnu i vertikalnu poziciju usmjerivača zraka nije moguće mijenjati.
- Pritiskom na dugme (Napuštanje kuće), implementacija sedmičnog mjerača vremena, Mog načina rada ili Jednokratnog mjerača vremena se otkazuje.
- U slučaju isključenja napajanja, nakon automatskog ponovnog pokretanja, sve postavke za broj dana rada će biti ponovo pokrenute te će jedinica biti u kontinuiranom radu.
- Snažni, tihi, SleepSense, Moj način rada, Sedmični mjerač vremena i Pametni ekološki način rada nisu primjenjivi tokom Načina rada za napuštanje kuće.
- AQtiv-Ion je moguće odabrati tokom Načina rada za napuštanje kuće.
- Za višestruke veze
  - Ventilator/Hlađenje/Sušenje i Napuštanje kuće ne mogu raditi istovremeno.
    Jedinica za prvo pokretanje ima prioritet, a druge jedinice u drugom režimu će biti u stanju pripravnosti.
  - Rad zagrijavanja je moguće koristiti uz Napuštanje kuće.
  - Kada su dvije ili više soba postavljene za Način rada za napuštanje kuće, temperatura koju je postavio Način rada za napuštanje kuće možda neće biti dostignuta. Zavisi i od vanjske temperature.

BOSANSKI

Automatski rad unutrašnjeg odmrzavanja 3.0

- Prašina i prljavština koje prijanjaju na prostor za izmjenu toplog zraka unutrašnje jedinice uzrokuju loš miris. One se sapiru odmrzavanjem prostora za izmjenu toplog zraka.
- Funkcija odmrzavanja 3.0 funkcionira kada vanjska temperatura iznosi između 1°C i 43°C a unutrašnja vlažnost između 30% i 70%.


Postupak unutrašnjeg odmrzavanja 3.0

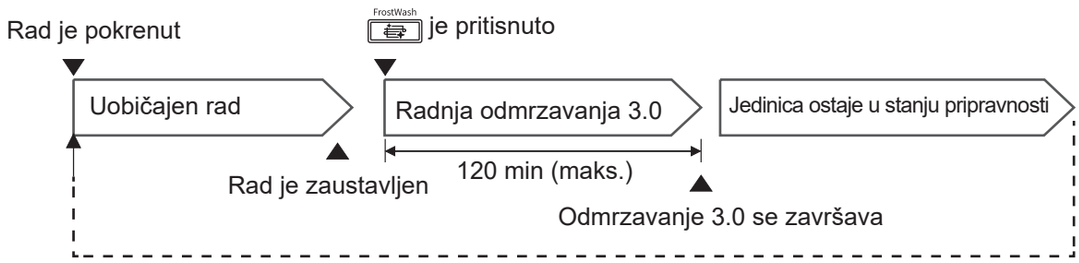

- Lampica " " svijetli na unutrašnjoj jedinici tokom radnje odmrzavanja 3.0.
- Kada pritisnete dugme “Uključi/Isključi” tokom radnje odmrzavanja 3.0, odmrzavanje 3.0 se zaustavlja.
- Da bi se zaštitio proizvod, funkcija odmrzavanja 3.0 se ne smije ponavljati unutar 60 minuta nakon završetka radnje odmrzavanja 3.0.

Unutrašnje odmrzavanje 3.0 (Ručni način rada)

Kada je jedinica isključena, pritisnite dugme FrostWash (Odmrzavanje 3.0) i započet će ručno odmrzavanje 3.0.

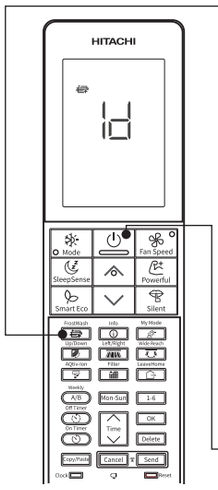

Način pokretanja i otkazivanja odmrzavanja 3.0 (Ručni način rada).

1

- Pritisnite dugme za odmrzavanje 3.0 FrostWash , odmrzavanje 3.0 i će se pojaviti na LCD ekranu. Radnja odmrzavanja 3.0 će započeti zvučnim signalom i zasvijetlit će lampica na unutrašnjoj jedinici.
- Nakon jedan sat, “ ” i " " nestaju s LCD ekrana. Nakon otprilike dva sata, unutrašnja jedinica završava s radom odmrzavanja 3.0.
- Da bi se zaštitio proizvod, funkcija odmrzavanja 3.0 se ne smije ponavljati unutar 60 minuta nakon završetka radnje odmrzavanja 3.0.


2

- Pritisnite dugme (Uključi/Isključi) i radnja će se zaustaviti.
  Lampica “ ” na unutrašnjoj jedinici se isključuje.

Mjere opreza za korištenje

- Ne otvarajte prozore i vrata tokom rada Odmrzavanja 3.0. Doći će do kondenzacije vode na usmjerivaču zraka i povremenog kapanja. Vaš namještaj će biti mokar.
- Ne otvarajte prozore i ne uklanjajte prednju ploču tokom rada Odmrzavanja 3.0. Ovo može uzrokovati povrede ili neispravan rad.
- Radnja odmrzavanja 3.0 ne sapire svu prašinu i prljavštinu.
- Radnja odmrzavanja 3.0 može uzrokovati pištući, šišteći ili škripeći zvuk.
- Ako klima uređaj kontinuirano radi, funkcija odmrzavanja 3.0 neće biti efikasna.
- Ako dođe do isključivanja i ponovnog uključivanja uređaja tokom radnje odmrzavanja 3.0, funkcija se neće ponovo pokrenuti.
- Nakon uključivanja uređaja, sačekajte trenutak ako želite pokrenuti odmrzavanje 3.0.
- Ako je postavljen Mjerač vremena za uključivanje ili Mjerač vremena za isključivanje ili sedmični mjerač vremena, potrebno je poništiti mjerač vremena prije pokretanja odmrzavanja 3.0.
- Ako je Moj način rada odabran, Odmrzavanje 3.0 neće raditi.
- Za višestruke veze,
  1. Dozvoljeno je pokretanje samo jedne unutrašnje jedinice tokom radnje odmrzavanja 3.0.
  2. Priotizira se unutrašnja jedinica koja je započela odmrzavanje 3.0 te se odmrzavanje 3.0 izvršava.
  3. Rad unutrašnje jedinice ima prednost nad odmrzavanjem 3.0.

Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada) (Za povezivanje jednog modela)

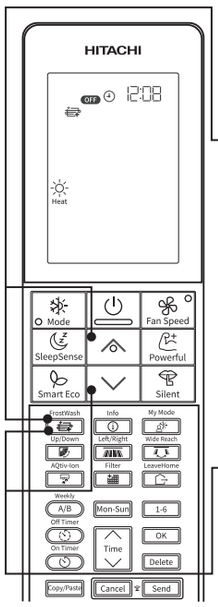

Kako omogućiti Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada)

1

- Istovremeno pritisnite dugme Povećanje temperature ∧ i dugme Odmrzavanje 3.0 FrostWash tokom 3 sekunde istovremeno dok je daljinski upravljač isključen uz usmjeravanje daljinskog upravljača prema Unutrašnjoj jedinici.
  na LCD ekranu je prikazano da su Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada) omogućeni.
- Ako se funkcije Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada) ne koriste duži vremenski period, možda neće biti moguće u potpunosti ukloniti prašinu i prljavštinu koja se nalazi na unutrašnjem razmjenjivaču toplote. Ovo će uzrokovati loš miris. Stoga često pokrećite odmrzavanje 3.0 koristeći daljinski upravljač.

Kako onemogućiti Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada)

2


- Istovremeno pritisnite dugme Smanjenje temperature ∨ i dugme Odmrzavanje 3.0 FrostWash tokom 3 sekunde dok je daljinski upravljač isključen uz usmjeravanje daljinskog upravljača prema Unutrašnjoj jedinici.
  nestaje na LCD ekranu što pokazuje da su Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada) onemogućeni.
- Ekran na daljinskom upravljaču.
  Kada su Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada) omogućeni, " " je prikazano na LCD ekranu.
  Kada su Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada) onemogućeni, " " nestaje na LCD ekranu.

Napomena: Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada) su postavljeni i otkazani kombinacijom dugmeta Povećanje temperature ∧ ili Smanjenje temperature ∨ i dugmeta Odmrzavanje 3.0 FrostWash kako je navedeno iznad.

Unutrašnje odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada)

Uslovi pokretanja automatskog odmrzavanja 3.0

Akumulirani radni sati klima uređaja su prekoračili 42 sata
⊕
Klima uređaj radi više od 30 minuta i zaustavlja se skupa s postupkom hlađenja
⊕
Ljudski senzor otkriva prisustvo osobe u sobi tokom 15 minuta i više od 4 puta ili odsustvo osobe iz sobe tokom 15 minuta

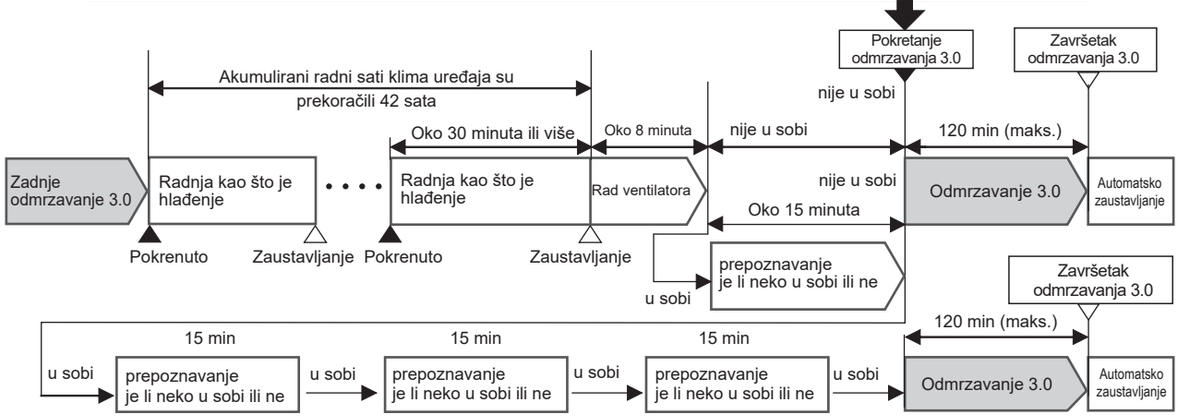


- Kada vanjska temperatura ili unutrašnja vlažnost nije odgovarajuća za radnju odmrzavanja 3.0, pokrenut će se samo ventilator dok će se odmrzavanje 3.0 ponovo pokrenuti kada sobni klima uređaj bude u stanju pripravnosti.
- Nekada se prostor za izmjenu toplog zraka neće zamrzavati u zavisnosti od uslova u sobi.
- Kada Mjerač vremena za uključivanje dostigne postavljeno vrijeme tokom Odmrzavanja 3.0, on će zaustaviti Odmrzavanje 3.0 i pokrenuti način rada za postavljanje.
- Ako je vremenski interval između Mjerača vremena za isključivanje i Mjerača vremena za uključivanje manji od 2 sata, Odmrzavanje 3.0 se možda neće dovršiti. U tom slučaju, Odmrzavanje 3.0 će se ponovo pokrenuti kada sobni klima uređaj bude u stanju pripravnosti.
- Za povratak na uobičajeni interval (42 sata) Odmrzavanja 3.0 (Automatski način rada), zaustavite rad klima uređaja i pokrenite Odmrzavanje 3.0 (Automatski način rada) ili Odmrzavanje 3.0 (Ručni način rada).
- Kada se Odmrzavanje 3.0 ne koristi 84 sata, Odmrzavanje 3.0 se automatski pokreće nakon zaustavljanja rada čak i kada ljudski senzor prepozna nekoga u sobi.
- Kada se zaustavi Odmrzavanje 3.0 tokom svog postupka, jedinica će automatski ponovo pokrenuti Odmrzavanje 3.0 nakon sljedećeg prekida rada.

BOSANSKI

Automatski rad unutrašnjeg odmrzavanja (za povezivanje više modela)

■ Unutrašnje odmrzavanje (Ručni način rada)

Kada je jedinica isključena, pritisnite dugme FrostWash (Odmrzavanje) i započet će ručno odmrzavanje.

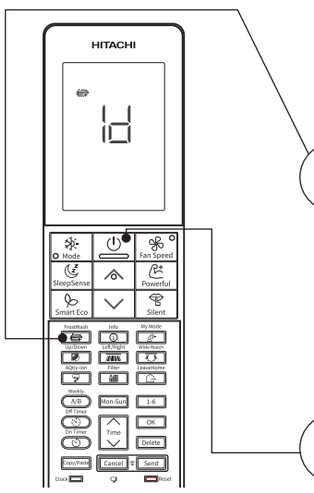

■ Način pokretanja i otkazivanja odmrzavanja (Ručni način rada).

1

- Pritisnite dugme za odmrzavanje FrostWash, odmrzavanje i će se pojaviti na LCD ekranu. Radnja odmrzavanja će započeti zvučnim signalom i zasvijetlit će lampica na unutrašnjoj jedinici.
- Nakon jedan sat, " " i " " nestaju s LCD ekrana. Nakon otprilike dva sata, unutrašnja jedinica završava s radom odmrzavanja.
- Da bi se zaštitio proizvod, funkcija odmrzavanja se ne smije ponavljati unutar 60 minuta nakon završetka radnje odmrzavanja.

2

- Pritisnite dugme (Uključi/Isključi) i radnja će se zaustaviti.

  Lampica " " na unutrašnjoj jedinici se isključuje.

Mjere opreza za korištenje


- Ne otvarajte prozore i vrata tokom rada Odmrzavanja. Doći će do kondenzacije vode na usmjerivaču zraka i povremenog kapanja. Vaš namještaj će biti mokar.
- Ne otvarajte prozore i ne uklanjajte prednju ploču tokom rada Odmrzavanja. Ovo može uzrokovati povrede ili neispravan rad.
- Radnja odmrzavanja ne sapire svu prašinu i prljavštinu.
- Radnja odmrzavanja može uzrokovati pištući, šišteći ili škripeći zvuk.
- Ako klima uređaj kontinuirano radi, funkcija odmrzavanja neće biti efikasna.
- Ako dođe do isključivanja i ponovnog uključivanja uređaja tokom radnje odmrzavanja, funkcija se neće ponovo pokrenuti.
- Nakon uključivanja uređaja, sačekajte trenutak ako želite pokrenuti odmrzavanje.
- Ako je postavljen Mjerač vremena za uključivanje ili Mjerač vremena za isključivanje ili sedmični mjerač vremena, potrebno je poništiti mjerač vremena prije pokretanja odmrzavanja.
- Ako je Moj način rada odabran, Odmrzavanje neće raditi.
- Za višestruke veze,
  1. Dozvoljeno je pokretanje samo jedne unutrašnje jedinice tokom radnje odmrzavanja.
  2. Priotizira se unutrašnja jedinica koja je započela odmrzavanje te se odmrzavanje izvršava.
  3. Rad unutrašnje jedinice ima prednost nad odmrzavanjem.

Radnja odmrzavanja za vanjsku jedinicu (za povezivanje jednog modela)

- Prašina i prljavština se uklanjaju zamrzavanjem i odmrzavanjem na izmjenjivaču topline. Vanjsko odmrzavanje radi kada je vanjska temperatura između 5°C ~ 25°C i unutrašnja sobna temperatura 5°C ~ 25°C
- Vanjsko odmrzavanje će raditi automatski (akumulirani rad ili vrijeme pripravnosti dostiže 60 dana).
- Tokom rada vanjskog odmrzavanja, mala količina kondenzacije na površini bazne ploče vanjske jedinice je normalna.

■ Odmrzavanje za vanjsku jedinicu (Automatski način rada)

Postupak vanjskog odmrzavanja

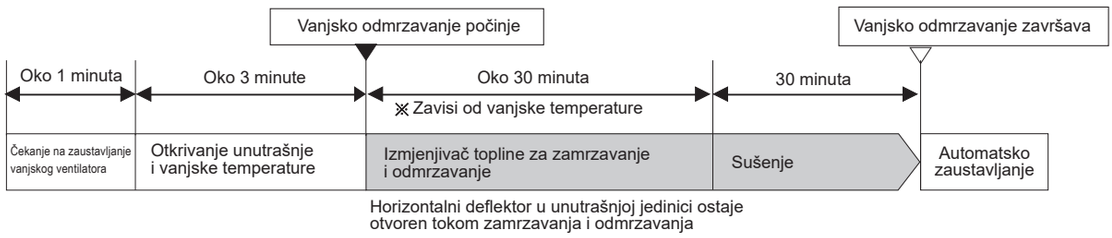

Horizontalni deflektor u unutrašnjoj jedinici ostaje otvoren tokom zamrzavanja i odmrzavanja

- LED lampica odmrzavanja svijetli na unutrašnjoj jedinici tokom radnje Vanjskog odmrzavanja.
- Ako korisnik želi zaustaviti rad Odmrzavanja, pritisnite (Uključi/Isključi) dugme
- Nakon rada oko 10 minuta ili više i pri svakom zaustavljanju, ventilator na vanjskoj jedinici se okreće u obrnutom smjeru oko 3 minute svaki put kako bi uklonio prašinu iz izmjenjivača topline.
- Tokom Vanjskog odmrzavanja, cijeli izmjenjivač topline se smrzava. Nakon toga će se odmrznuti kako bi isprao prljavštinu iz izmjenjivača topline.
- Nemojte približavati kosu ili sitno uže vanjskoj jedinici kada se ventilator vanjske jedinice okreće u obrnutom smjeru.

Uslovi pokretanja automatskog Vanjskog odmrzavanja

60 dana nakon posljednjeg rada Vanjskog odmrzavanja
⊕
Unutrašnja i vanjska temperatura ispunjavaju uslov


- Ako uslovi nisu ispunjeni, Vanjsko odmrzavanje će se ponovo pokrenuti sljedećeg dana u isto vrijeme.
- Ako korisnik zaustavi ili otkaže postupak Vanjskog odmrzavanja, automatsko Vanjsko odmrzavanje će započeti nakon što je prošlo 60 dana.
- Ako se vremena za automatsko Unutrašnje odmrzavanje i Vanjsko odmrzavanje preklapaju, Unutrašnje odmrzavanje se prvo izvršava.
- Ovisno od okoline, izmjenjivač topline se možda neće smrznuti.
- Kako bi zaštitili mašinu u slučaju jakog vjetra izvana, Vanjsko odmrzavanje se ne pokreće.

BOSANSKI

Funkcije Kontrola plijesni 2.0 rad (za povezivanje jednog modela)


- Funkcije Kontrola plijesni 2.0 će raditi ne samo nakon završetka operacije, već i nakon uslova zaustavljanja, ukoliko temperature sobe i ambijenta ispunjavaju uslov nakon višesatnog uslova visoke vlažnosti.
  - Vrijeme rada funkcije Kontrola plijesni 2.0 iznosi oko 120 minuta.
  - On ne može ukloniti plijesan ni vršiti sterilizaciju.

Postupak funkcije Kontrola plijesni 2.0

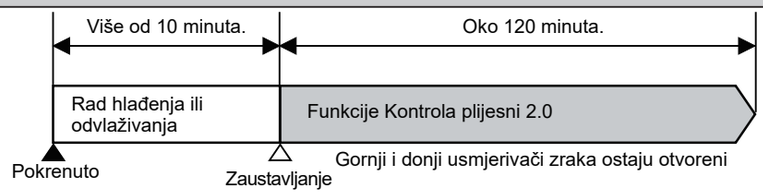

- Lampica " " na unutrašnjoj jedinici svijetli tokom rada funkcije Kontrola plijesni 2.0.
- Ako se klima uređaj koristi u načinu rada za hlađenje ili sušenje, uključujući automatski način rada, tokom više od 10 minuta te se zatim isključi, pokrenut će se rad funkcije Kontrola plijesni 2.0.
- Može doći do povećanja sobne temperature ili vlažnosti.

Kako postaviti i otkazati funkcije Kontrola plijesni 2.0

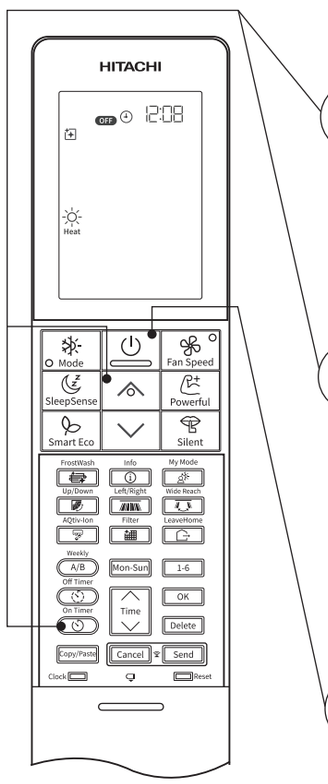

1

Za postavljanje

- Istovremeno pritisnite dugme za povećanje temperature i dugme Mjerač vremena (On Timer) za uključivanje tokom 3 sekunde dok je daljinski upravljač isključen uz usmjeravanje daljinskog upravljača prema unutrašnjoj jedinici. Na LCD ekranu se prikazuje " ".

2

Za otkazivanje

- Istovremeno pritisnite dugme za povećanje temperature i dugme Mjerač vremena (On Timer) za uključivanje tokom 3 sekunde dok je daljinski upravljač isključen uz usmjeravanje daljinskog upravljača prema unutrašnjoj jedinici.
- " " nestaje s LCD ekrana.
- Jednom kada je funkcija funkcije Kontrola plijesni 2.0 postavljena, ikona funkcije Kontrola plijesni 2.0 uvijek će se prikazivati na LCD-u. Ona se također pohranjuje u memoriji daljinskog upravljača i ostaje postavljena čak i nakon ponovnog postavljanja ili promjene baterija. Ova funkcija se može koristiti nakon samo jednog postavljanja.

Način zaustavljanja tokom rada funkcije funkcije Kontrola plijesni 2.0

3

- Pritisnite dugme (Uključi/Isključi) dvaput i radnja će se zaustaviti.
- Lampica " " na unutrašnjoj jedinici se isključuje. No, postavke funkcije funkcije Kontrola plijesni 2.0 se neće otkazati, već će se samo zaustaviti radnja.


NAPOMENA

- Ako je rad jedinice zaustavljen mjeračem vremena za isključivanje, funkcije Kontrola plijesni 2.0 neće raditi
- Ako je postavljen Mjerač vremena za uključivanje a vrijeme je postavljeno unutar 2 sata, funkcije Kontrola plijesni 2.0 neće raditi.
- U zavisnosti od situacije, funkcije Kontrola plijesni 2.0 će funkcionisati s Načinom rada ventilatora.
- Sobna temperatura ili vlažnost mogu porasti tokom rada funkcije funkcije Kontrola plijesni 2.0
- Ako postoji prozor u blizini unutrašnje jedinice, može doći do kondenzacije vode na prozoru tokom načina funkcije Kontrola plijesni 2.0. Ako je potrebno da otkažete funkcije Kontrola plijesni 2.0.

Način rada za kontrolu plijesni (samo ventilator) (za povezivanje više modela)


- Nakon zaustavljanja radnje hlađenja, ventilator unutrašnje jedinice se suši načinom rada ventilatora da bi se spriječilo formiranje plijesni unutar unutrašnje jedinice.
  - Način rada za kontrolu plijesni traje oko 60 minuta.
  - On ne može ukloniti plijesan ni vršiti sterilizaciju.

Postupak kontrole plijesni

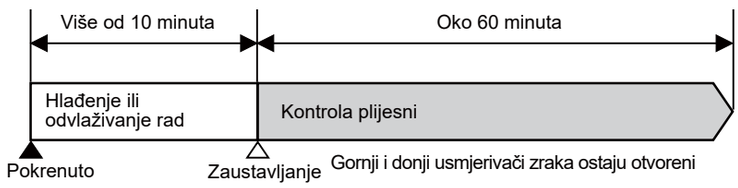

- “ ” Lampica na unutrašnjoj jedinici svijetli tokom Kontrola plijesni rada.
- Ako se klima uređaj koristi u načinu rada za hlađenje ili sušenje, uključujući automatski način rada, tokom više od 10 minuta te se zatim isključi, pokrenut će se kontrola plijesni.
- Može doći do povećanja sobne temperature ili vlažnosti.

Postavljanje i otkazivanje kontrole plijesni

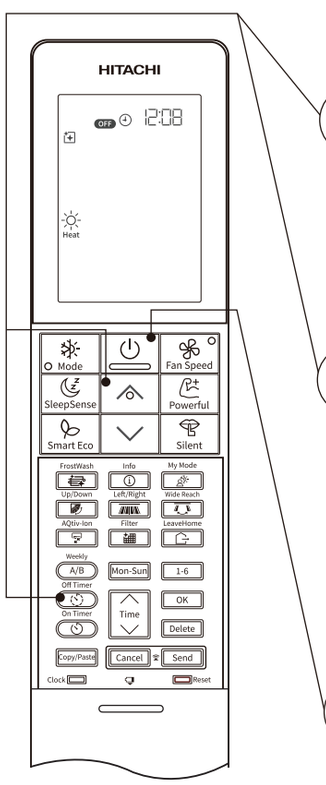

Za postavljanje

1

- Istovremeno pritisnite dugme za povećanje temperature i dugme Mjerač vremena za uključivanje tokom 3 sekunde dok je daljinski upravljač isključen uz usmjeravanje daljinskog upravljača prema unutrašnjoj jedinici.
  Na LCD ekranu se prikazuje “ ”.

Za otkazivanje

2

- Istovremeno pritisnite dugme za povećanje temperature i dugme Mjerač vremena za uključivanje tokom 3 sekunde dok je daljinski upravljač isključen uz usmjeravanje daljinskog upravljača prema unutrašnjoj jedinici.
- “ ” nestaje s LCD ekrana.
- Kada je postavljena funkcija kontrole plijesni, ikona kontrole plijesni će uvijek biti prikazana na LCD ekranu. Ona se također pohranjuje u memoriji daljinskog upravljača i ostaje postavljena čak i nakon ponovnog postavljanja ili promjene baterija. Ova funkcija se može koristiti nakon samo jednog postavljanja.

Način zaustavljanja tokom rada kontrole plijesni

3

- Pritisnite dugme (Uključi/Isključi) dvaput i radnja će se zaustaviti.
- Lampica “ ” na unutrašnjoj jedinici se isključuje. No, postavke kontrole plijesni se neće otkazati, već će se samo zaustaviti radnja.

NAPOMENA


- Ako se rad jedinice zaustavi nakon zagrijavanja, kontrola plijesni neće funkcionirati.
- Ako je rad jedinice zaustavljen Mjeračem vremena za isključivanje, Kontrola plijesni neće funkcionirati.
- Ako je postavljen mjerač vremena za uključivanje a vrijeme je postavljeno unutar 2 sata, Kontrola plijesni neće funkcionirati.
- Sobna temperatura ili vlažnost mogu porasti tokom rada funkcije Kontrola plijesni.
- Ako postoji prozor u blizini unutrašnje jedinice, može doći do kondenzacije vode na prozoru tokom Kontrole plijesni. Ako je potrebno, otkažite Kontrolu plijesni.

BOSANSKI

Način rada za kontrolu plijesni (sa zagrijavanjem)


- Nakon zaustavljanja radnje hlađenja, ventilator unutrašnje jedinice se suši načinom rada za zagrijavanje ili načinom rada ventilatora da bi se spriječilo formiranje plijesni unutar unutrašnje jedinice.
  - Način rada za kontrolu plijesni traje oko 100 minuta.
  - On ne može ukloniti plijesan ni vršiti sterilizaciju.

Postupak kontrole plijesni

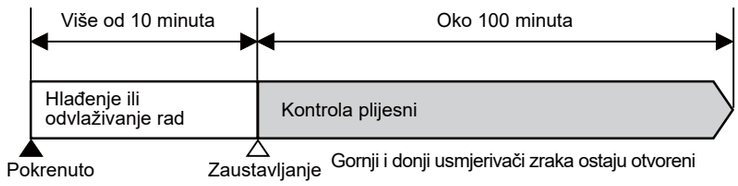

- " " Lampica na unutrašnjoj jedinici svijetli tokom Kontrola plijesni rada.
- Ako se klima uređaj koristi u načinu rada za hlađenje ili sušenje, uključujući automatski način rada, tokom više od 10 minuta te se zatim isključi, pokrenut će se kontrola plijesni.
- Može doći do povećanja sobne temperature ili vlažnosti.

Postavljanje i otkazivanje kontrole plijesni

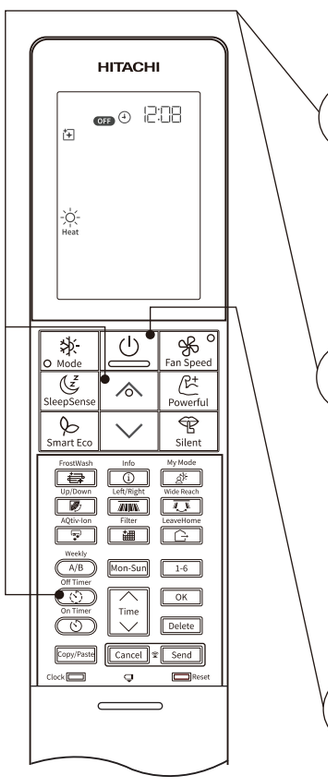

1

Za postavljanje

- Istovremeno pritisnite dugme za povećanje temperature i dugme Mjerač vremena za uključivanje (On Timer) tokom 3 sekunde dok je daljinski upravljač isključen uz usmjeravanje daljinskog upravljača prema unutrašnjoj jedinici.

  Na LCD ekranu se prikazuje " ".

2

Za otkazivanje

- Istovremeno pritisnite dugme za povećanje temperature i dugme Mjerač vremena za uključivanje (On Timer) tokom 3 sekunde dok je daljinski upravljač isključen uz usmjeravanje daljinskog upravljača prema unutrašnjoj jedinici.
- " " nestaje s LCD ekrana.
- Kada je postavljena funkcija kontrole plijesni, ikona kontrole plijesni će uvijek biti prikazana na LCD ekranu. Ona se također pohranjuje u memoriji daljinskog upravljača i ostaje postavljena čak i nakon ponovnog postavljanja ili promjene baterija. Ova funkcija se može koristiti nakon samo jednog postavljanja.

Način zaustavljanja tokom rada kontrole plijesni


3

- Pritisnite dugme (Uključi/Isključi) dvaput i radnja će se zaustaviti.
- Lampica " " na unutrašnjoj jedinici se isključuje. No, postavke kontrole plijesni se neće otkazati, već će se samo zaustaviti radnja.

NAPOMENA

- Ako se rad jedinice zaustavi nakon zagrijavanja, kontrola plijesni neće funkcionirati.
- Ako je rad jedinice zaustavljen Mjeračem vremena za isključivanje, Kontrola plijesni neće funkcionirati.
- Ako je postavljen mjerač vremena za uključivanje a vrijeme je postavljeno unutar 2 sata, Kontrola plijesni neće funkcionirati.
- U zavisnosti od situacije, kontrola plijesni će funkcionirati s načinom rada ventilatora.
- Može doći do povećanja sobne temperature ili vlažnosti.
- Ako postoji prozor u blizini unutrašnje jedinice, može doći do kondenzacije vode na prozoru tokom Kontrole plijesni. Ako je potrebno, otkažite Kontrolu plijesni.

Rad jednokratnog mjerača vremena (Mjerač vremena za uključivanje/isključivanje)

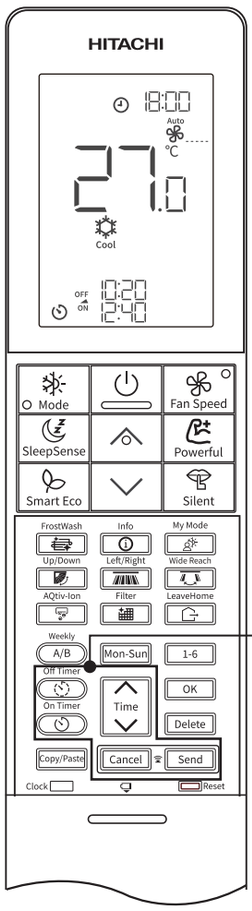

1

Mjerač vremena za isključivanje

Uređaj je moguće postaviti da se isključi u zadano vrijeme.

1. Pritisnite Off Timer dugme (Mjerač vremena za isključivanje). OFF i 0:00 trepere na ekranu.
2. Postavite vrijeme "isključivanja" pomoću Time dugmeta (Vrijeme).
3. Nakon postavljanja, usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i pritisnite Send dugme (Pošalji).
   OFF i "postavljeno vrijeme" svijetle umjesto da trepere.
   Unutrašnja jedinica će se oglasiti zvukom i na njoj će se pojaviti lampica (Mjerača vremena)

Mjerač vremena za uključivanje

Uređaj će se uključiti u određeno vrijeme.

1. Pritisnite On Timer dugme (Mjerač vremena za uključivanje). ON i 5:00 trepere na ekranu.
2. Postavite vrijeme "uključivanja" pomoću Time dugmeta (Vrijeme).
3. Nakon postavljanja, usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i pritisnite Send dugme (Pošalji).
   ON i "postavljeno vrijeme" svijetle umjesto da trepere.
   Unutrašnja jedinica će se oglasiti zvukom i na njoj će se pojaviti lampica (Mjerača vremena)

Mjerač vremena za uključivanje/isključivanje

- Uređaj će se uključiti (isključiti) i isključiti (uključiti) u određeno vrijeme.
- Prebacivanje se prvo dešava u unaprijed postavljeno vrijeme koje dolazi ranije.
- Oznaka sa strelicom koja označava redoslijed prebacivanja rada se pojavljuje na ekranu.

1. Pritisnite Off Timer dugme (Mjerač vremena za isključivanje) da OFF i 0:00 trepere na ekranu.
2. Postavite vrijeme "isključivanja" pomoću Time dugmeta (Vrijeme). Nakon postavljanja, usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i pritisnite Send dugme (Pošalji).
3. Pritisnite On Timer dugme (Mjerač vremena za uključivanje) tako da OFF i postavite vrijeme "isključivanja" da se upali. ON i 5:00 trepere.
4. Postavite vrijeme "uključivanja" pomoću Time dugmeta (Vrijeme).
5. Nakon postavljanja, usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i pritisnite Send dugme (Pošalji)
   ON i postavljeno "vrijeme uključivanja" svijetli umjesto treperenja.
   Unutrašnja jedinica će se oglasiti zvukom i na njoj će se pojaviti lampica (Mjerača vremena).

■ Za otkazivanje rezervacije

- Usmjerite signalni prozor daljinskog upravljača prema unutrašnjoj jedinici i pritisnite Cancel dugme (Otkaži).
  i "Postavljeno vrijeme uključivanja ili isključivanja" se gasi uz zvučni signal te se lampica (Mjerač vremena) na unutrašnjoj jedinici gasi.


NAPOMENA

- Mjerač vremena je moguće koristiti na tri načina: Mjerač vremena za isključivanje, Mjerač vremena za uključivanje i Mjerač vremena za uključivanje/isključivanje (isključeno/uključeno). Prvo postavite trenutno vrijeme jer ono služi kao referenca.
- Mjerači vremena za uključivanje i isključivanje je moguće istovremeno postaviti.
- Ako je Sedmični mjerač vremena već postavljen, postavljanjem Jednokratnog mjerača vremena prioritet je rad jednokratnog mjerača vremena. Kada se završi rad Jednokratnog mjerača vremena, aktivirat će se rad Sedmičnog mjerača vremena.
- Mjerač vremena za uključivanje, Mjerač vremena za isključivanje ili Mjerač vremena za uključivanje/isključivanje će se poništiti ako je pritisnuto dugme Moj način rada ili Napuštanje kuće.
- Tokom postavljanja Jednokratnog mjerača vremena, ako ne pritisnete dugme Vrijeme gore/dolje u roku od 1 minute, izaći će iz režima postavljanja mjerača vremena.
- Kada su oba mjerača vremena istovremeno postavljena, onda će se ▼ ili ▲ pojaviti na LCD ekranu uz mjerač vremena koji će biti pokrenut/isteći prvi.
- Ako je Jednokratni mjerač vremena postavljen, postavku sata nije moguće promijeniti. Ako pritisnete dugme Sat kada je Jednokratni mjerač vremena postavljen, postavljeni dan i mjesec će biti prikazani na oko 10 sekundi.

BOSANSKI

Pametni ekološki način rada

- Senzor otkriva prisustvo osobe u sobi. Kada niko nije prepoznat, jedinica automatski pokreće način rada za uštedu energije prebacivanjem postavljene temperature u dva koraka.
- Dugme Pametni ekološki način rada je dugme za pomicanje, prvim pritiskom na dugme pokreće se Ekološki način rada, drugim pritiskom na dugme pokreće se Ekološki način rada s radom automatskog isključivanja, a trećim pritiskom na dugme se poništava Ekološki način rada i Ekološki način rada s funkcijom automatskog isključivanja.

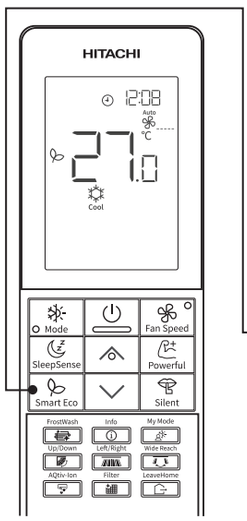


Pritiskanje dugmadi	1	→ 2 →	3
Funkcija je odabrana	Ekološki	Ekološki+Automatsko isključivanje	Otkaži

1

Za pokretanje Pametnog ekološkog rada

- Pritisnite dugme Pametni ekološki način rada [Smart Eco] tokom Zagrijavanja, Automatskog rada, Hlađenja ili Sušenja, a klima uređaj će pokrenuti Ekološki način rada.
  Na LCD ekranu se prikazuje .
- Unutrašnja jedinica će se oglasiti zvučnim signalom.
  Senzor započinje otkrivanje prisustva osobe u sobi. Način rada za uštedu energije automatski započinje promjenu postavljene temperature na višu ili nižu temperaturu te smanjuje potrošnju struje.

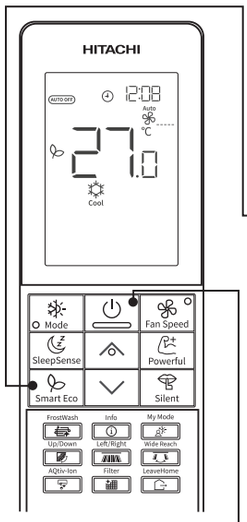

2

Za pokretanje Pametnog ekološkog rada i Automatskog isključivanja

- Ponovo pritisnite dugme Pametni ekološki način rada [Smart Eco] koje će pokrenuti Automatsko isključivanje skupa s Ekološkim načinom rada.
  Senzor otkriva nivo aktivnosti/pokreta u sobi i automatski isključuje jedinicu u svrhu uštede struje tokom dana.
  i [AUTO OFF] će se pojaviti na LCD ekranu.
- Unutrašnja jedinica će se oglasiti zvučnim signalom.

3

Za otkazivanje Pametnog ekološkog rada i Automatskog isključivanja

- Pritisnite dugme [⏻] Uključi/Isključi. Ili
- Ponovo pritisnite dugme [Smart Eco] Pametni ekološki način rada.

NAPOMENA


U slučaju da je potrošnja struje već niska, Pametni ekološki način rada neće smanjiti potrošnju struje.

- Pritiskom na dugme (Snažno), otkazat ćete Ekološki način rada ili Ekološki način rada s automatskim isključivanjem.
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja, Ekološki način rada ili Ekološki način rada s automatskim isključivanjem se otkazuje i pokreće se prethodni način rada.
- Pritiskom na dugme Način rada, Napuštanje kuće, SleepSense ili Moj način rada, Ekološki način rada ili Ekološki način rada s automatskim isključivanjem će biti otkazan.


Pametna ekološka logika

Kada niko nije prepoznat tokom 20 minuta, postavljena temperatura se automatski prebacuje za uštedu energije. Ako niko ne boravi u prostoriji tokom 60 minuta, postavljena temperatura se dodatno pomjera.

Radnja hlađenja [dijagram služi isključivo u ilustrativne svrhe]

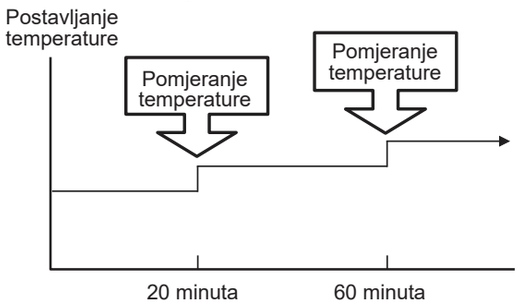

Radnja zagrijavanja [dijagram služi isključivo u ilustrativne svrhe]

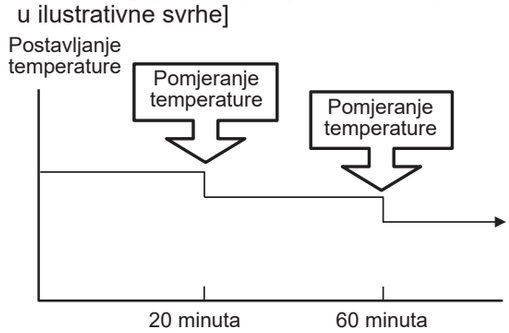


Jedinica se vraća u uobičajen način rada kada senzor prepozna ljudsko kretanje.
Postavljena temperatura se automatski prilagođava, ali se prikaz temperature na daljinskom upravljaču ne mijenja.

NAPOMENA

Senzor otkriva promjene infracrvenog zračenja koje generiraju ljudska tijela. Stoga tačnost senzora može biti umanjena u sljedećim slučajevima:

- Nivo aktivnosti je jako nizak (čitanje, gledanje TV-a itd.) ili su ljudska tijela zaklonjena ekranom, vitrinom ili staklenom pločom.
- Unutrašnja temperatura je jako visoka i premašuje ili dostiže temperaturu ljudskog tijela (kada započne hlađenje)
- Osoba nosi deblju odjeću i okreće leđa klima uređaju.
- Zavjese ili lišće se pokreće zbog kretanja životinja ili zraka.

■ Pametni ekološki način rada s logikom automatskog isključivanja

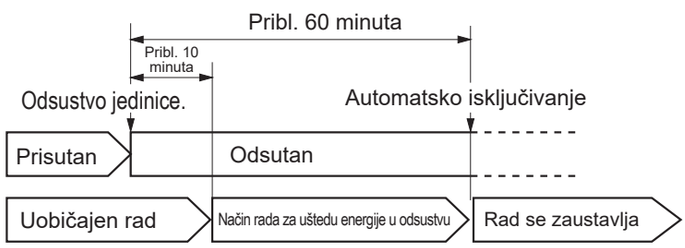

Pokret prije automatskog isključivanja (zaustavljanje rada)

- Ako jedinica ne prepoznaje prisustvo osobe tokom Ekološkog načina rada s automatskim isključivanjem tokom 60 minuta, radnja će se automatski zaustaviti.
- Radnja se neće ponovo pokrenuti ako se osoba vrati u sobu nakon što je radnja zaustavljena. Korisnik će trebati ponovo pokrenuti radnju putem daljinskog upravljača.
- Tokom rada Mjerača vremena za isključivanje, prioritet će imati rad Mjerača vremena za isključivanje.

NAPOMENA

- Ako u sobi ima dojenče ili osoba koja se nalazi u krevetu zbog bolesti, ne preporučuje se postavljanje Automatskog isključivanja. Jedinica može procijeniti da se niko ne nalazi u sobi i zaustaviti svoj rad.
- U sljedećim slučajevima se radnja može automatski zaustaviti
  - Ako se osoba nalazi u sobi u kojoj je ljudski senzor koji ne može otkriti prisustvo iste.
  - Ako se u sobi nalazi osoba koja spava ili manje dijete.
  - Ako se u sobi nalazi kućni ljubimac.

U navedenim slučajevima se preporučuje otkazati funkciju Automatsko isključivanje.


BOSANSKI

Sigurnost napajanja (maksimalno prebacivanje struje)

- Ova funkcija ograničava maksimalan napon tokom rada klima uređaja kako bi se spriječili prekidi napajanja ako napon dosegne ograničenje u napajanju. Ovime se ograničava električni napon tokom rada uređaja.

Kada je Sigurnost napajanja postavljena, ograničenje maksimalne struje za model se mijenja kao u nastavku.

Tip	Model	Maksimalno napajanje s postavkom sigurnosti napajanja
Jedno	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Višestruko	10 kW	11,5 A (za rad 1 unutrašnje jedinice)
		14,0 A (za rad 2 unutrašnje jedinice)
		16,5 A (za rad 3 unutrašnje jedinice)
		16,5 A (za rad 4 unutrašnje jedinice)
		16,5 A (za rad 5 unutrašnjih jedinica)

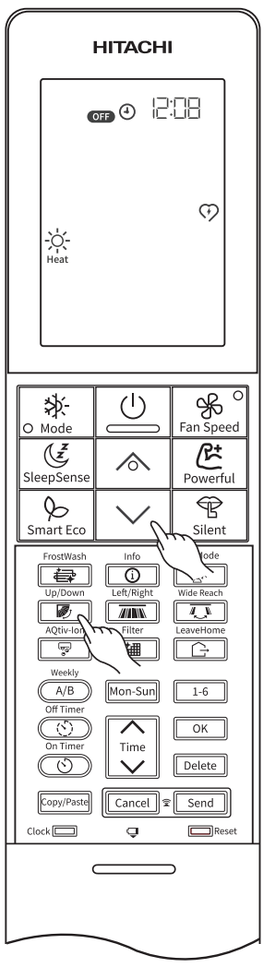

POKRETANJE

Kako postaviti način rada za sigurnost napajanja (Sigurnost napajanja)

- Stavite unutrašnju jedinicu u stanje pripravnosti (Isključeni način rada na ekranu daljinskog upravljača)
- Istovremeno pritisnite dugme za smanjenje temperature ⌵ i dugme za pokretanje Gore/Dolje ▣ oko 3 sekunde uz usmjeravanje daljinskog upravljača prema unutrašnjoj jedinici.
- Simbol ♡ će se prikazati na LCD ekranu a unutrašnja jedinica će prihvatiti zujanje.

OTKAŽI

Kako otkazati način rada za sigurnost napajanja


- Stavite unutrašnju jedinicu u stanje pripravnosti (Isključeni način rada na ekranu daljinskog upravljača)
- Istovremeno pritisnite dugme za smanjenje temperature ⌵ i dugme za pokretanje Gore/Dolje ▣ oko 3 sekunde.
- Simbol ♡ će nestati s LCD ekrana a unutrašnja jedinica će prihvatiti zujanje.

NAPOMENA

- Kada je postavljen način rada Sigurnost napajanja, on se pohranjuje u memoriji daljinskog upravljača i ostaje postavljen čak i nakon ponovnog postavljanja daljinskog upravljača ili promjene baterija.
- Simbol načina rada Sigurnost napajanja će biti vidljiv u svim načinima rada ako se postavi. Ova funkcija se može koristiti nakon samo jednog postavljanja.
- Ova funkcija ograničava maksimalnu struju koju troši klima uređaj smanjenjem brzine kompresora, možda ćete osjetiti manje performanse hlađenja ili grijanja u usporedbi s normalnim načinom rada. Ako je potrebno, otkažite način rada Sigurnost napajanja ako je postavljen.
- Kod rada grijanja ili hlađenja tokom postavke Sigurnost napajanja smanjit će se maksimalni kapacitet.
- Tokom postavke načina rada Sigurnost napajanja, preporučuje se korištenje automatske brzine ventilatora.

SleepSense način rada

● Sa senzorom pokreta, sobni klima uređaj otkriva pokrete, svoju lokaciju i temperaturu oko ljudi kako bi kontrolirao zadanu temperaturu i brzinu ventilatora radi osiguranja udobnog rada koji štedi energiju, kao i za postizanje ugodnog okruženja za spavanje.

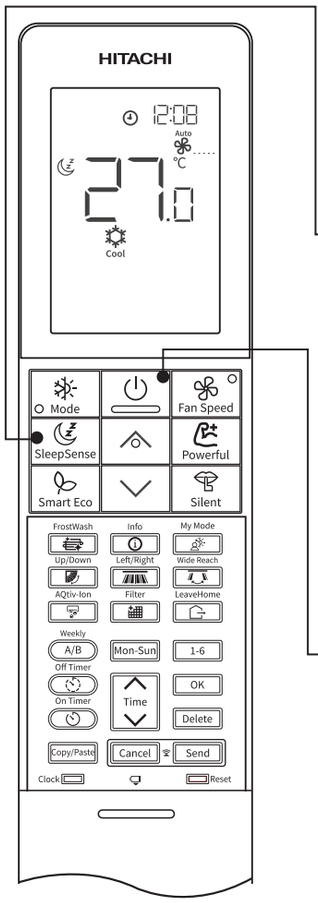

1

Za pokretanje SleepSense načina rada

● Pritisnite dugme SleepSense [SleepSense] tokom Hlađenja i Zagrijavanja, a klima uređaj će pokrenuti radnju "SleepSense".
Na LCD ekranu se prikazuje .
Unutrašnja jedinica će se oglasiti zvučnim signalom.
Način rada za uštedu energije automatski započinje promjenu postavljene temperature na višu ili nižu temperaturu te smanjuje potrošnju struje.

2

Za otkazivanje SleepSense načina rada

● Pritisnite dugme [⏻] Uključi/Isključi. Ili
● Ponovo pritisnite dugme SleepSense [SleepSense]. Ili dugme načina rada [Mode]. će nestati s LCD ekrana.
Unutrašnja jedinica će se oglasiti zvučnim signalom.

NAPOMENA

Senzor otkriva promjene infracrvenog zračenja koje generiraju ljudska tijela. Stoga tačnost senzora može biti umanjena u sljedećim slučajevima:
● Nivo aktivnosti je jako nizak (čitanje, gledanje TV-a itd.) ili su ljudska tijela zaklonjena ekranom, vitrinom ili staklenom pločom.
● Unutrašnja temperatura je jako visoka i premašuje ili dostiže temperaturu ljudskog tijela (kada započne hlađenje)
● Osoba nosi deblju odjeću i okreće leđa klima uređaju.
● Zavjese ili lišće se pokreće zbog kretanja životinja ili zraka.

NAPOMENA

● Pritiskom na dugme (Snažni način rada), otkazat ćete SleepSense način rada.
● Nakon automatskog ponovnog pokretanja, SleepSense način rada se otkazuje i pokreće se prethodni način rada.
● Pritiskom na dugme Napuštanje kuće, Pametni ekološki način rada/Ekološki način rada ili Moj način rada, otkazat ćete SleepSense način rada.


BOSANSKI

SleepSense način rada

LOGIC (SleepSense)

- Najprije će jedinica pokrenuti način rada za hlađenje 60 minuta u stanju postavljanja.
- Sa senzorom pokreta, sobni klima uređaj može pratiti kretanje ljudi. Ako se ne otkrije kretanje ljudi, temperatura će se automatski povećati za 1 °C (u slučaju rada hlađenja), a brzina ventilatora će se promijeniti na tihi način rada.
  Jedinica će nastaviti raditi još 1 sat.
- Ako je stanje aktivnosti u prostoriji stabilno, uređaj će nastaviti raditi s povišenom temperaturom za još 1°C (u slučaju hlađenja) ili smanjiti za 1°C (u slučaju zagrijavanja).
- Tokom SleepSense načina rada, ako se otkrije velika aktivnost/pokret, temperatura i brzina ventilatora će se vratiti na prethodnu postavku.
- Ako se tokom SleepSense načina rada otkrije mala aktivnost/pokret, temperatura će se smanjiti za 1°C.

AQtiv-Ion

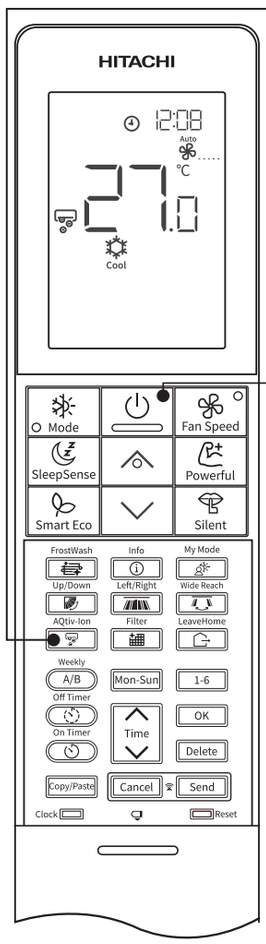

Pritiskom na dugme AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) tokom Zagrijavanja, Automatskog načina rada, Hlađenja ili rada ventilatora, pokrenut će se AQtiv-Ion način rada.

1

Za pokretanje rada AQtiv-Ion

- Pritisnite dugme AQtiv-Ion . Na LCD ekranu će se prikazati .


2

Za otkazivanje rada AQtiv-Ion

- Pritisnite dugme Uključi/Isključi.
- Ponovo pritisnite dugme AQtiv-Ion .
  nestaje s LCD ekrana.

Tihi način rada

Pritiskom na dugme [Silent] (Tiho) tokom automatskog načina rada, načina rada za zagrijavanje, hlađenje ili načina rada ventilatora, brzina ventilatora se mijenja na tihi način rada .

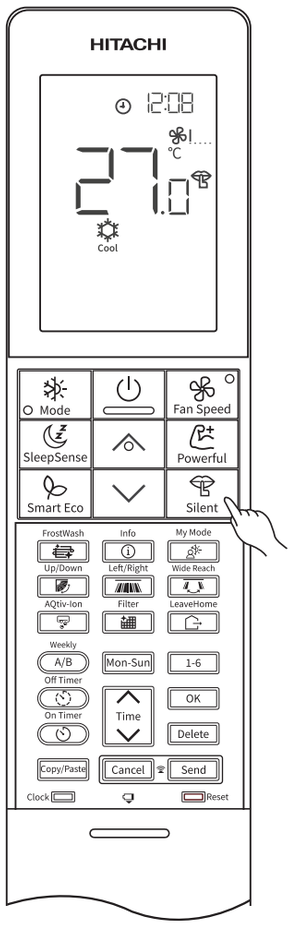

POKRETANJE

- Kada je pritisnuto dugme [Silent] (Tiho),
- Na LCD ekranu se prikazuje “ ”.
- Brzina ventilatora se mijenja u tihi način rada .

OTKAŽI

- Pritisnite dugme [⏻] (Uključi/Isključi) ili
- Ponovo pritisnite dugme [Silent] (Tiho) ili

Pritisnite dugme [Fan Speed] (Brzina ventilatora).

Brzina ventilatora će se vratiti na prethodnu brzinu prije pokretanja Tihog načina rada.

Kada se zaustavi Tihi način rada, “ ” će nestati s LCD ekrana.

NAPOMENA

- Kada se odabere Snažni način rada, Tihi način rada se otkazuje. Brzina ventilatora će se vratiti na prethodnu brzinu prije pokretanja Tihog načina rada.
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja jedinice, Tihi način rada se otkazuje. Brzina ventilatora će se vratiti na prethodnu brzinu prije pokretanja Tihog načina rada.
- Tokom bilo koje radnje s uključenom brzinom ventilatora , ako se pritisne dugme [Silent] (Tiho) ne dolazi do promjene brzine ventilatora.
- Pritiskom dugmeta Način rada, Napuštanje kuće ili Moj način rada, Tihi način rada se otkazuje.

BOSANSKI

Prilagođavanje smjera protoka zraka (Gore/Dolje)


1 Prilagođavanje protoka zraka nagore ili nadolje.
U zavisnosti od rada, horizontalni usmjerivač zraka se automatski postavlja na odgovarajući ugao pogodan za svaku operaciju. Usmjerivač se može pomicati gore i dolje, a također se može postaviti na željeni ugao pomoću dugmeta " Up/Down (Gore/Dolje)".

Pritisnite dugme " Up/Down (Gore/Dolje)". Usmjerivač će pokrenuti njihanje nagore i nadolje.

Na LCD ekranu se prikazuje " ".

Ponovo pritisnite dugme " Up/Down (Gore/Dolje)". Usmjerivači će se zaustaviti na trenutnoj poziciji.

" " nestaje s LCD ekrana.

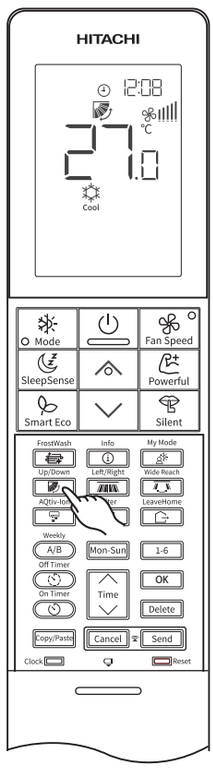

- Ako se dugme " Up/Down (Gore/Dolje)" pritisne jednom, vertikalni usmjerivač zraka se okreće nalijevo i nadesno. Ako se ponovo pritisne dugme, usmjerivač se zaustavlja ne trenutnoj poziciji. Može biti potrebno nekoliko sekundi (oko 6 sekundi) da bi se pokrenuo usmjerivač.
- Kada se radnja zaustavi, horizontalni usmjerivač zraka se zaustavlja na poziciji na kojoj se zatvara izvor zraka.


⚠ OPREZ

- Nemojte ručno pokretati usmjerivač zraka. To može uzrokovati grešku.
- Tokom "Hlađenja", horizontalni usmjerivač zraka se ne bi trebao njihati duže vrijeme. Može doći do formiranja vlage i kapanja vode na horizontalnom usmjerivaču zraka.

Prilagodite protok zraka nalijevo i nadesno

Prilagodite protok zraka paralelno nalijevo ili nadesno.
Prilagođavanje protoka zraka nalijevo ili nadesno.

- Pritisnite dugme Lijevo/Desno Left/Right . Usmjerivači zraka će se početi paralelno okretati nalijevo i nadesno. Na LCD ekranu će se prikazati .
- Ponovo pritisnite dugme Lijevo/Desno Left/Right . Usmjerivači će se zaustaviti na trenutnoj poziciji. nestaje s LCD ekrana.

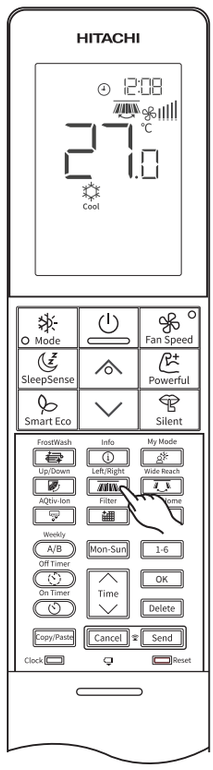

- Ako se dugme " Left/Right " pritisne jednom, vertikalni usmjerivač zraka se njiše nalijevo i nadesno. Ako se dugme ponovo pritisne, usmjerivač se zaustavlja na trenutnoj poziciji. Može biti potrebno nekoliko sekundi (oko 6 sekundi) da bi se pokrenuo usmjerivač.
- Kada se radnja zaustavi, vertikalni usmjerivač zraka se pokreće i zaustavlja na srednjoj poziciji.


⚠ OPREZ

- Nemojte ručno pokretati usmjerivač zraka. To može uzrokovati grešku.
- Tokom "Hlađenja", nemojte duže zadržavati vertikalni usmjerivač zraka u krajnje lijevoj ili desnoj poziciji niti u poziciji njihanja. Može doći do formiranja vlage i kapanja vode na vertikalnom usmjerivaču zraka.

Prilagodite smjer strujanja zraka (Široki doseg)

Prilagodite protok zraka asimetrično nalijevo ili nadesno.

- Pritisnite dugme za široki domet Wide Reach . Usmjerivači zraka će se početi simetrično okretati nalijevo i nadesno. Na LCD ekranu se prikazuje .
- Ponovo pritisnite dugme za široki domet Wide Reach . Usmjerivači će se zaustaviti na trenutnoj poziciji. nestaje s LCD ekrana.

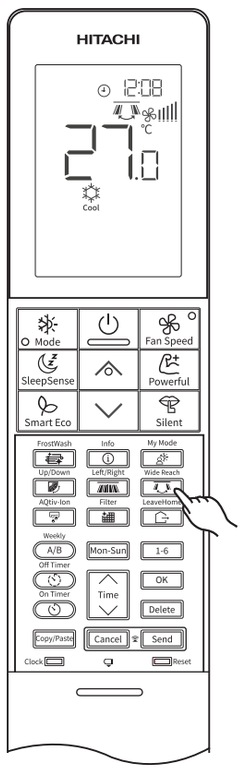

- Ako se dugme " Wide Reach " pritisne jednom, vertikalni usmjerivač zraka se njiše simetrično nalijevo i nadesno. Ako se dugme ponovo pritisne, usmjerivač se zaustavlja na trenutnoj poziciji. Može biti potrebno nekoliko sekundi (oko 6 sekundi) da bi se asimetrično pokrenuo usmjerivač.
- Kada se radnja zaustavi, vertikalni usmjerivač zraka se pokreće i zaustavlja na srednjoj poziciji.

⚠ OPREZ

- Nemojte ručno pokretati usmjerivač zraka. To može uzrokovati grešku.
- Tokom "Hlađenja", nemojte duže zadržavati vertikalni usmjerivač zraka u krajnje lijevoj ili desnoj poziciji niti u poziciji njihanja. Može doći do formiranja vlage i kapanja vode na vertikalnom usmjerivaču zraka.


BOSANSKI

Pokretanje ugrađenog airCloud Go modula

- Interne postavke možete iznova postaviti (vratiti na fabričke) pomoću daljinskog upravljača.

■ Način ponovnog postavljanja fabričkih postavki

Ovu postavku postavite kada je daljinski upravljač isključen.

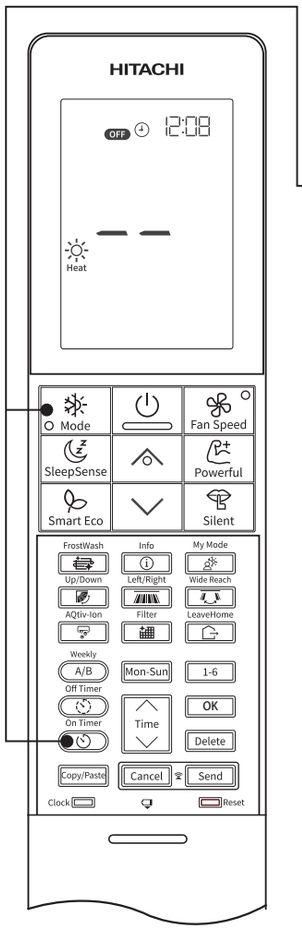


- Istovremeno pritisnite dugme Mode (Način rada) i dugme On Timer (Mjerač vremena za uključivanje) tokom 3 sekunde.
- LCD ekran će prikazati " — — " na odjeljku temperature tokom 3 sekunde, zatim će se prikazati standardni ekran.
- Provjerite da li lampica " " na unutrašnjoj jedinici treperi 4 puta uzastopno oko 20 sekundi.
- Ponovno pokrenite jedinicu i provjerite da li lampica " " treperi 3 puta. Ovo osigurava da jedinica uspješno ulazi u način uparivanja i ponovno postavljanje fabričkih postavki.

NAPOMENA

- Imajte na umu da će se konfiguracija poništiti i postupak uparivanja morat će se ponoviti da bi se mogao koristiti ugrađeni airCloud Go modul.
- Pogledajte posebni korisnički priručnik za više informacija o ugrađenom modulu airCloud Go.

"Wi-Fi" je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak kompanije "Wi-Fi Alliance".

Način ponovnog postavljanja znaka filtera na unutrašnjoj jedinici

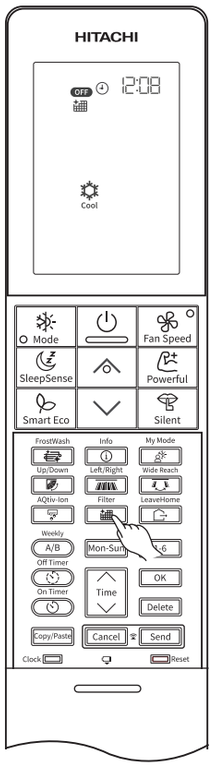

Znak filtera unutrašnje jedinice će se prikazati pomoću lampice “ ” koja treperi 1 sekundu uključeno i 4 sekunde isključeno. S obzirom da čišćenje filtera zraka već dugo nije odrađeno. Očistite filter zraka.


Pritisnite dugme za filter Filter dok je uređaj isključen usmjeravajući daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici da biste ponovo postavili znak filtera.

Simbol “ ” će se prikazati na LCD ekranu tokom 3 sekunde a znak filtera unutrašnje jedinice će se isključiti.

NAPOMENA

- Dugme za filter je aktivno samo kada je uređaj isključen.

Funkcija ponovnog postavljanja (za ponovno postavljanje hardvera)

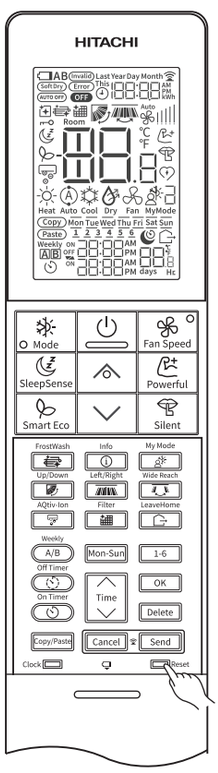

Tokom zamjene baterija ili drugih vanrednih događaja, ako se pritiskom na dugme ekrana ne mijenja ili se pojavi bilo koji neželjeni prikaz, pritisnite dugme za ponovno postavljanje da biste ponovo postavili hardver daljinskog upravljača.


Da biste ponovo postavili hardver daljinskog upravljača, pritisnite i otpustite dugme za ponovno postavljanje, a ekran će tokom 2 sekunde biti kako je prikazano na slici, zatim će preći na zadani način prikaza ekrana.

NAPOMENA

- Koristite šiljati objekat kao što je olovka da biste pritisnuli tipku za ponovno postavljanje.
- Kada je daljinski upravljač ponovno postavljen, sve postavke će se ponovo postaviti osim određenih specifičnih funkcija koje je aktivirao korisnik.

BOSANSKI

Moj način rada (pokretanje ili zaustavljanje Mog načina rada)

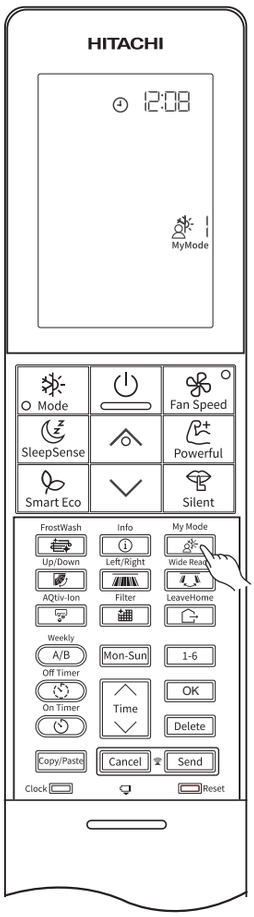

Zadane postavke Mog načina rada

Moj način rada	Način rada	Temperatura	Brzina ventilatora	Mjerač vremena za uključivanje/Mjerač vremena za isključivanje	Tiho
Moj način rada 1	HLAĐENJE	25°C	Automatski	Bez postavki	Bez postavki
Moj način rada 2	HLAĐENJE	25°C	Automatski	Bez postavki	Bez postavki
Moj način rada 3	HLAĐENJE	25°C	Automatski	Bez postavki	Bez postavki

Kako pokrenuti Moj način rada

- Da biste pokrenuli klima uređaj, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje , ako ne radi.
- Pritisnite My Mode dugme (Moj način rada). Klima uređaj će početi s Moj način rada 1 prema zadanoj vrijednosti prikazanoj u gornjoj tabeli.
- Ponovo pritisnite dugme Moj način rada da biste prešli na Moj način rada 2 i Moj način rada 3.

Kako zaustaviti Moj način rada

- Pritisnite dugme (Uključi/Isključi) da biste isključili klima uređaj u prostoriji.


NAPOMENA

- Moj način rada 1 , Moj način 2 , Moj način rada 3 su postavljeni na zadane postavke. Međutim, oni se mogu promijeniti da odgovaraju potrebama korisnika prateći proces postavki Mog načina rada.
- AQtiv-Ion, zamah gore/dolje, zamah lijevo-desno, zamah širokog dometa , Power Safe i Info funkcije mogu biti omogućeni uz Moj način rada.
- Dugme za brzinu ventilatora, Mjerač vremena za uključivanje, Mjerač vremena za isključivanje, Dugme za povećanje/snižavanje temperature, Tiho, Snažno, SleepSense, Smart Eco i dugmad za postavljanje Sedmičnog mjerača vremena su onemogućeni.
- Moj način rada se može otkazati pritiskom dugmeta Mode (Način rada) ili dugmeta LeaveHome (Napuštanje kuće).
- Odmrzavanje (Ručni način rada) se neće aktivirati tokom Mog načina rada.

Moj način rada (programiranje)

- Koristite ovaj način rada za personalizirane postavke udobnosti. Moj način rada se može postaviti pomoću daljinskog upravljača.
- Mogu se postaviti i do 3 programa.

Kako programirati Moj način rada

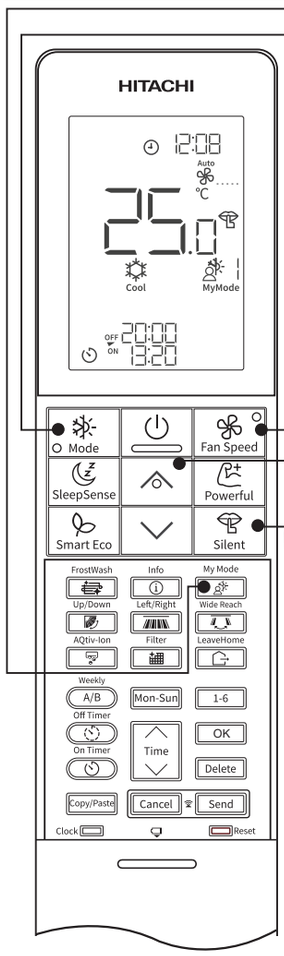

Ulazak u programiranje Mog načina rada

1

- Pritisnite My Mode dugme (Moj način rada) neprekidno 5 sekundi da biste ušli u programiranje Mog načina rada.
- " MyMode " treperi na LCD ekranu. A oznake "1", "2" ili "3" se pojavljuju s desne strane oznake " MyMode ".
  Treperenje oznake " MyMode " se zadržava tokom 10 sekundi.
- Pritiskom na dugme My Mode (Moj način rada), oznake " 1", " 2" ili " 3" se mogu izabrati za programiranje.

Odabir načina rada

2

- Pritisnite dugme Mode (Način rada) da biste odabrali željeni način rada dok treperi oznaka " MyMode ".
- Način rada će se ciklično mijenjati između načina rada Heat (Zagrijavanje) → Auto (Automatski) → Cool (Hlađenje) → Dry (Sušenje) → Fan (Ventilator).

Odabir brzine ventilatora

3

- Pritisnite dugme Fan Speed (Brzina ventilatora) da biste odabrali željenu brzinu ventilatora dok treperi oznaka " MyMode ".
- Dostupna brzina ventilatora se može odabrati samo na osnovu željenog načina rada.

Odabir željene sobne temperature

4

- Pritisnite dugme ∧ ili dugme ∨ da odaberete željenu sobnu temperaturu dok treperi oznaka " MyMode ".
- Raspon temperature iznosi od 16°C do 32°C.
- Način rada ventilatora se ne može postaviti tokom odabira željene sobne temperature.

Tihi odabir


5

- Pritisnite dugme Silent (Tiho) da biste postavili ili otkazali Tihi način rada dok treperi oznaka " MyMode ".

BOSANSKI

Moj način rada (programiranje)

Kako programirati Moj način rada

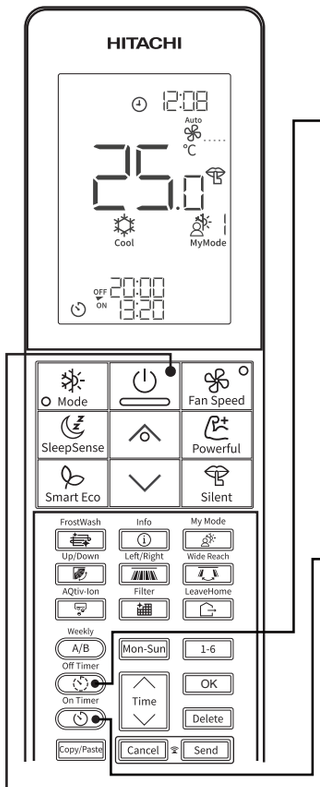

Postavka vremena za isključivanje

6

- Pritisnite dugme Off Timer (Mjerač vremena za isključivanje) da odaberete mjerač vremena za isključivanje.
  OFF i " 0:00 " ili simbol prethodnog "postavljenog vremena" počinju treperiti na LCD ekranu.
- Pritisnite dugme Time da postavite Mjerač vremena za isključivanje.
- Pritisnite dugme Send . Ono će postaviti programiranje mjerača vremena za isključivanje.
  OFF i simbol postavljenog vremena Isključivanja prestaje treperiti na LCD ekranu.
- Da poništite Mjerač vremena za isključivanje, pritisnite Cancel dugme.

Postavka Mjerača vremena za uključivanje

7

- Pritisnite dugme On Timer (Mjerač vremena za uključivanje) da odaberete mjerač vremena za uključivanje.
  ON i " 6:00 " ili simbol prethodnog "postavljenog vremena" počinju treperiti na LCD ekranu.
- Pritisnite dugme Time da postavite mjerač vremena za uključivanje.
- Pritisnite dugme Send . Ono će postaviti programiranje mjerača vremena za uključivanje.
  ON i simbol postavljenog vremena Uključivanja prestaje treperiti na LCD ekranu.
- Da poništite Mjerač vremena za uključivanje, pritisnite dugme Cancel .

Postavite i aktivirajte Moj način rada

8


- Kada su završene sve željene postavke, pritisnite dugme (Uključi/Isključi) dok treperi oznaka " MyMode ".
- Sačuvat će sve postavke urađene od koraka 2 do 7 i aktivirati Moj način rada sa zvukom zujalice iz unutrašnje jedinice.

NAPOMENA

- Ako se radnja na daljinskom upravljaču ne obavi unutar 10 sekundi tokom programiranja Mog načina rada, daljinski upravljač izlazi iz programiranja Mog načina rada bez registrovanja programiranja.
  Bez registrovanja programiranja Mog načina rada, odabir Mog načina rada će zadržati sve prethodne odabire i vrijednosti.
- Ako se dugme Moj način rada kontinuirano pritišće tokom 5 sekundi tokom programiranja Mog načina rada, daljinski upravljač izlazi iz programiranja Mog načina rada.
  Bez registrovanja programiranja Mog načina rada, odabir Mog načina rada će zadržati sve prethodne odabire i vrijednosti.
- Ako je mjerač vremena Mog načina rada istekao, ponovo pritisnite dugme Moj način rada da ponovo pokrenete mjerač vremena.
- Ako se baterija zamijeni ili se pritisne tipka za resetiranje, postavke Mog načina rada na daljinskom upravljaču će se vratiti na zadane postavke. ako su potrebne nove postavke, ponovo izvršite programiranje Mog načina rada.
- Kada je postavljeno zaključavanje načina rada, načini rada koji se mogu odabrati tokom Mog načina rada će biti ograničeni.
- Nije moguće postaviti nijedan mjerač vremena ako je odabran Moj način rada.
- Ako je sedmični mjerač vremena već postavljen i pritisnete dugme Moj način rada,
  1. Ako odabrani Moj način rada nema programski Mjerač vremena za uključivanje/isključivanje, tada se simbol sedmičnog mjerača vremena pojavljuje na displeju daljinskog upravljača zajedno uz ikonu Moj način rada i sedmični mjerač vremena nastavlja s radom.
  2. Ako odabrani Moj način rada ima programski Mjerač vremena za uključivanje/isključivanje, onda simbol sedmičnog mjerača vremena nestaje s ekrana daljinskog upravljača dok se mjerač vremena za uključivanje/isključivanje mog načina rada ne izvrši/istekne. Tada će sedmični mjerač vremena nastaviti s radom i simbol sedmičnog mjerača vremena će se također pojaviti na ekranu daljinskog upravljača.

Zaključavanje načina rada

Na daljinskom upravljaču se način rada može fiksno postaviti na Način rada za zagrijavanje (uključujući Način rada ventilatora), Način rada za hlađenje i Način rada za sušenje (uključujući način rada ventilatora).

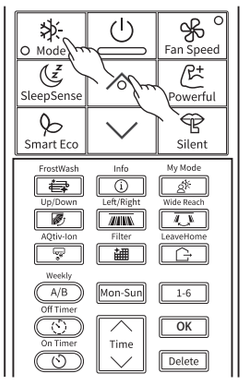

■ Način zaključavanja Načina rada za zagrijavanje (uključujući Način rada ventilatora).

Istovremeno pritisnite dugmad [Mode] (Način rada) i [∧] tokom 3 sekunde kada je isključen daljinski upravljač.

“ Heat ”, “ Fan ” i “ ⊸ ” će se prikazati tokom 10 sekundi. Kasnije će preostati oznake “ Heat ” i “ ⊸ ”.

Ovo označava da je zaključan Način rada za zagrijavanje.


Kada se pritisne dugme [Mode] (Način rada), prikazuje se oznaka “ Heat ” ili “ Fan ”.

■ Način otključavanja Načina rada za zagrijavanje (uključujući Način rada ventilatora).

Istovremeno pritisnite dugmad [Mode] (Način rada) i [∧] tokom 3 sekunde kada je isključen daljinski upravljač.

Na ekranu će se pojaviti svi simboli načina rada tokom 10 sekundi a oznaka “ ⊸ ” će nestati. Kasnije će preostati oznaka “ Heat ”.

Ovo označava da je otključan Način rada za zagrijavanje.

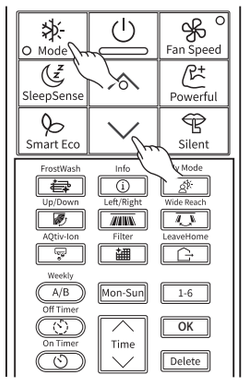

■ Način zaključavanja Načina rada za hlađenje i Načina rada za sušenje (uključujući Način rada ventilatora).

Istovremeno pritisnite dugmad [Mode] (Način rada) i [∨] tokom 3 sekunde kada je isključen daljinski upravljač.

“ Cool ”, “ Dry ”, “ Fan ” i “ ⊸ ” će se prikazati tokom 10 sekundi. Kasnije će preostati oznake “ Cool ” i “ ⊸ ”.

Ovo označava da je zaključan Način rada za hlađenje i Način rada za sušenje.

Kada se pritisne dugme [Mode] (Način rada), prikazuje se oznaka “ Cool ”, “ Dry ” ili “ Fan ”.

■ Način otključavanja Načina rada za hlađenje i Načina rada za sušenje (uključujući Način rada ventilatora).

Istovremeno pritisnite dugmad [Mode] (Način rada) i [∨] tokom 3 sekunde kada je isključen daljinski upravljač.

Na ekranu će se pojaviti svi simboli načina rada tokom 10 sekundi a oznaka “ ⊸ ” će nestati. Kasnije će preostati oznaka “ Heat ”.

Ovo označava da je otključan Način rada za hlađenje i Način rada za sušenje.

NAPOMENA

- Zaključavanje načina rada se neće aktivirati ako su aktivni Rezervacija mjerača vremena ili Moj način rada. Rezervacija mjerača vremena će se prvi deaktivirati. Zatim će aktivirati funkcija Zaključavanje načina rada.
- Zaključavanje načina rada se može zadržati čak i kada se pritisne dugme [Reset] (Ponovno postavljanje).
- Zaključavanje načina rada se neće postaviti ako je u toku Odmrzavanje (Ručni način rada).
- Dugme Napuštanje kuće je onemogućeno tokom zaključavanja Načina rada za hlađenje i Načina rada za sušenje.
- ⊸ simbol će biti vidljiv u svim načinima rada ako je zaključavanje načina rada zaključano. Ova funkcija se može koristiti nakon samo jednog postavljanja.
- Funkcija mjerača vremena će se prvo deaktivirati, a zatim je moguće aktivirati funkciju zaključavanja načina rada.
- Za višestruke veze, ukoliko druge jedinice koje će raditi nakon prve jedinice odaberu drukčiji način rada od prve jedinice, sekundarne jedinice će biti u STANJU PRIPRAVNOSTI.


BOSANSKI

Weekly A/B Rad Sedmičnog mjerača vremena

- Moguće je odabrati Način rada A ili Način rada B. Za svaki način rada je moguće postaviti do 6 programa dnevno. Ukupno, moguće je postaviti maksimalno 42 programa za sedmicu dana za svaki način rada.
- Ako kalendar i sat nisu postavljeni, postavka rezervacije za sedmični mjerač vremena ne može se postaviti.
- Ako kalendar i sat nisu ispravno postavljeni, sedmični mjerač vremena neće raditi ispravno.
- Rezervacija za kalendar i sat će se prvo postaviti prije pokretanja sedmičnog mjerača vremena.

Korak 1: Postavite raspored rezervacija na daljinski upravljač. Pošaljite registrovanu rezervaciju u unutrašnju jedinicu i onda radite.
Korak 2: Odaberite Način rada A ili Način rada B i aktivirajte ili deaktivirajte Sedmični mjerač vremena.
Korak 3: Kopirajte i otkažite raspored rezervacija.


Korak 1: Postavite raspored rezervacija na daljinski upravljač. Pošaljite registrovanu rezervaciju u unutrašnju jedinicu i onda radite.

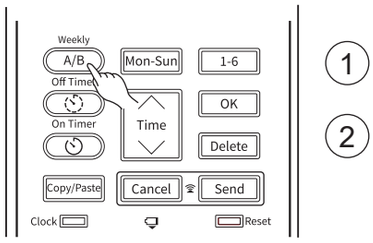

■ Kako postaviti Sedmični mjerač vremena.


1. Odaberite Način rada A ili Način rada B
   Pritisnite Weekly A/B dugme (Sedmično). Weekly svijetli. A i ⏲ trepere na ekranu. (Način rada A je odabran).
   Pritisnite Weekly A/B dugme (Sedmično) ponovo, B i ⏲ trepere na ekranu. (Način rada B je odabran).
   - Ako nijedna rezervacija nije napravljena, pojavljuje se UKLJUČENO/ISKLJUČENO 18:88 __ ℃.
   - Ako je rezervacija napravljena, ne pojavljuje se UKLJUČENO/ISKLJUČENO 18:88 __ ℃.

2. Postavite program
   Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično) oko 3 sekunde. Način odabira se može promijeniti.
   ⏲, dan: Pon, program br.: 1, Uključeno/Isključeno, postavljanje vremena i postavljanje temperature trepere na ekranu.

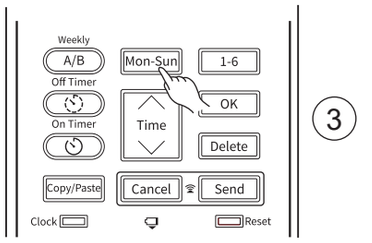


3. Odaberite željeni dan u sedmici
   Pritisnite dugme Mon-Sun (DAN).
   Dan se mijenja od pon ⟶ uto ⟶ sri ⟶ čet ⟶ pet ⟶ sub ⟶ ned ⟶ pon, uto, sri, čet, pet, sub, ned [puni dani] ⟶ pon, uto, sri, čet, pet [radni dan] ⟶ sub, ned [vikend] ⟶ pon ⟶ uto.....

   Odaberite [Puni dani] za dnevnu rezervaciju.
   Odaberite [dan u sedmici] za rezervaciju od ponedjeljka do petka.
   Odaberite [vikend] za rezervaciju u subotu i nedjelju.
   - Rezervaciju je lako istovremeno provjeriti i urediti nakon što je postavljena.

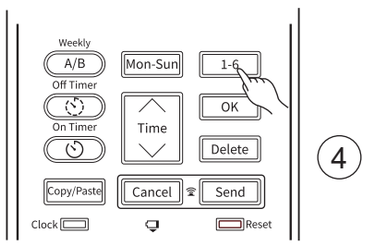


4. Pritisnite dugme 1-6 za odabir broja programa.
   Broj se mijenja od 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2.....
   - Ako je broj programa postavljen, slijedite gore navedeno da izvršite promjene.

Weekly A/B Rad Sedmičnog mjerača vremena

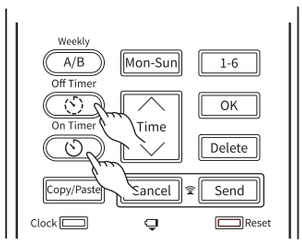

5

5. Pritisnite Off Timer / On Timer dugme (Mjerač vremena za uključivanje-isključivanje) za odabir Mjerača vremena za uključivanje ili rezervaciju Mjerača vremena za isključivanje.

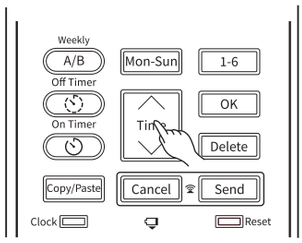


6

6. Pritisnite Time dugme (Vrijeme) za postavljanje rezervacije vremena.
7. Pritisnite dugme (Temp ∧ ili ∨) za postavljanje rezervacije temperature. Rezervacija temperature je moguća uz rezervaciju Mjerača vremena za uključivanje.
8. Pritisnite OK dugme (OK). Rezervacije su postavljene. Dan, broj programa, rezervacija Uključivanja, zadana temperatura će svijetliti. ⏲ će kontinuirano treperiti. Ako rezervacija nije završena, postavke se neće pohraniti u memoriju.


Za nastavak rezervacije pritisnite dugmad Mon-Sun 1–6 Time Off Timer / On Timer .

Pratite korake od 3 do 8 za rezervaciju.

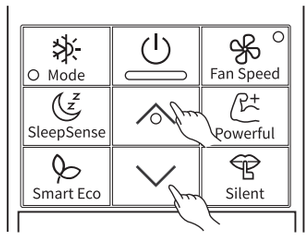


7

9. Nakon što su sve rezervacije postavljene, pritisnite Send dugme (Pošalji) dok usmjeravate daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutrašnjoj jedinici će brzo treperiti.
   Nakon oglašavanja unutrašnje jedinice zvukom, lampica mjerača vremena će svijetliti.
   Uvjerite se da lampica mjerača vremena svijetli.
   Ovo označava da je rezervacija pohranjena u unutrašnjoj jedinici i da je funkcija mjerača vremena završena.
   Sadržaj rezervacije će se pojaviti na ekranu daljinskog upravljača.

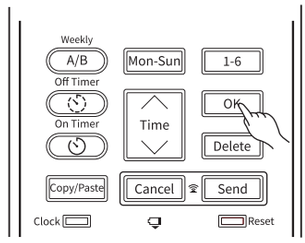

8

- Ako lampica mjerača vremena na unutrašnjoj jedinici ne svijetli, pritisnite Send dugme (Pošalji) dok usmjeravate daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici oko 3 sekunde.

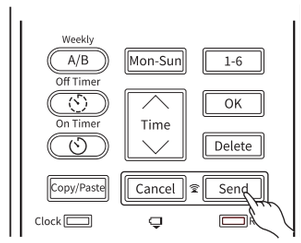

9

- OPREZ! Ne pritišćite Cancel dugme (Otkaži) tokom postavljanja rezervacije jer će to rezultirati gubitkom svih sadržaja rezervacije.
- Sadržaj rezervacije neće biti pohranjen u unutrašnjoj jedinici dok dugme Send (Pošalji) nije pritisnuto.


NAPOMENA

- Moguće je postaviti do 6 programa dnevno. Postavljanje Mjerača vremena za uključivanje ili isključivanje za svaki broj programa može biti nasumično. Prilikom pritiska dugmeta Send (Pošalji), postavljani Mjerač vremena za uključivanje ili isključivanje za svaki broj programa će se automatski rasporediti tako da će program broj 1 imati najranije vrijeme, a program broj 6 imati najkasnije vrijeme.
  Ako je vrijeme postavljanja isto, prioritet će imati najnoviji sadržaj rezervacije.
- OPREZ! Ako je daljinski upravljač neaktivan i Send dugme (Pošalji) nije pritisnuto u roku od 1 minute nakon izvršene rezervacije, sve trenutne rezervacije će biti izgubljene.
- Tokom postavljanja sedmičnog mjerača vremena, ako pritisnete bilo koje dugme osim postavljanja sedmičnog mjerača vremena, daljinski upravljač će izaći iz postavljanja mjerača vremena.

BOSANSKI

Weekly A/B Rad Sedmičnog mjerača vremena


Korak 2: Odaberite Način rada A ili Način rada B i aktivirajte ili deaktivirajte Sedmični mjerač vremena.

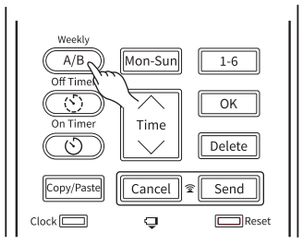

1
2


■ Kako odabrati Način rada A ili Način rada B za postavljanje sedmičnog mjerača vremena.

1. Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično). A i ⏲ trepere na ekranu. (Obično će Način rada A prvi treperiti).
2. Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično) ponovo. B i ⏲ trepere na ekranu.
3. Odaberite Način rada A ili Način rada B. Pritisnite dugme Send (Pošalji) dok usmjeravate daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutrašnjoj jedinici će brzo treperiti.

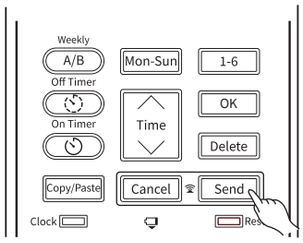

3

Nakon oglašavanja unutrašnje jedinice zvukom, lampica mjerača vremena će svijetliti.
Uvjerite se da lampica mjerača vremena svijetli.
Ovo označava da su potvrđeni odabir Načina rada A ili Načina rada B i aktivnog sedmičnog mjerača vremena.

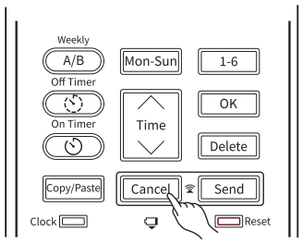

1

■ Postavljanje neaktivnog Sedmičnog mjerača vremena.

1. Usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i pritisnite dugme Cancel (Otkaži).
   Nakon oglašavanja unutrašnje jedinice zvukom, lampica mjerača vremena će se isključiti. Indikacija rezervacije na ekranu daljinskog upravljača će također nestati. Ovo ukazuje da je potvrđen neaktivni sedmični mjerač vremena.


   - Da vratite postavku sedmičnog mjerača vremena, ponovite korake za "Kako odabrati način A ili način B postavke sedmičnog mjerača vremena".

NAPOMENA

- Kada postavite Mjerač vremena za uključivanje, Mjerač vremena za isključivanje, Moj način rada s programiranjem mjerača vremena, rad sedmičnog mjerača vremena je prekinut. Nakon završetka Mjerača vremena uključivanja, Mjerač vremena za isključivanje, Mog načina rada s programiranjem mjerača vremena, aktivirat će se rad Sedmičnog mjerača vremena.
- Kada je otkazan Mjerač vremena za uključivanje, Mjerač vremena za isključivanje, Moj način rada s programiranjem mjerača vremena, otkazuje se i rad Sedmičnog mjerača vremena. Potrebno je postaviti rad Sedmičnog mjerača vremena za aktivaciju.
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja, rad Sedmičnog mjerača vremena se otkazuje. Potrebno je postaviti rad Sedmičnog mjerača vremena za aktivaciju.

Weekly A/B Rad Sedmičnog mjerača vremena

Korak 3: Kopirajte i otkažite raspored rezervacija.

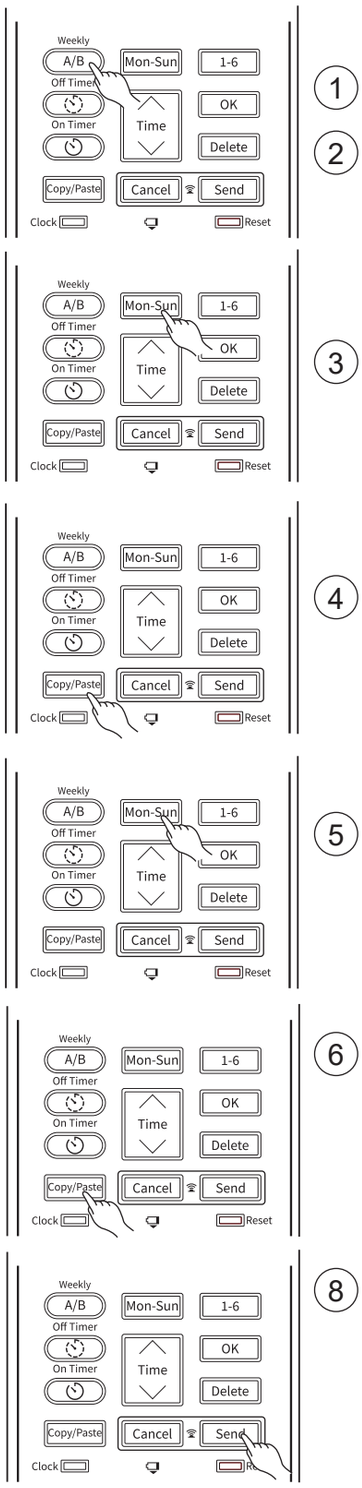

■ Kako kopirati i zalijepiti.

Uređivanje rasporeda rezervacija je jednostavno kopiranjem podataka iz dana u dan.

1. Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično) za odabir Načina rada A ili Načina rada B.
2. Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično) na oko 3 sekunde za početak uređivanja rasporeda rezervacija.
3. Pritisnite dugme Mon-Sun (DAN) za odabir dana u sedmici za kopiranje.
4. Pritisnite dugme Copy/Paste (Kopiraj/Zalijepi). Tada "ZALIJEPI" treperi na ekranu.
   * Pritisnite dugme Cancel (Otkaži) za otkazivanje načina rada KOPIRANJA.
   Aktiviran je način normalnog postavljanja.
5. Pritisnite dugme Mon-Sun (DAN) za odabir dana u sedmici za zaljepljivanje.
6. Pritisnite dugme Copy/Paste (Kopiraj/Zalijepi) još jednom za zaljepljivanje. Na ekranu treperi samo ⏲ .
7. Za nastavak kopiranja u druge dane pritisnite Mon-Sun ili 1–6 ili Time ili Off Timer / On Timer .

   Zatim počnite od koraka 3.
8. Nakon završetka kopiranja i lijepljenja, pritisnite dugme Send (Pošalji) dok usmjeravate daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutrašnjoj jedinici će brzo treperiti.
   Nakon oglašavanja unutrašnje jedinice zvukom, lampica mjerača vremena će svijetliti.
   Uvjerite se da lampica mjerača vremena svijetli.

   Ako lampica mjerača vremena ne svijetli, pritisnite dugme Send (Pošalji) ponovo.


- Podaci o rezervaciji se neće promijeniti ako dugme Send (Pošalji) nije pritisnuto.

BOSANSKI

NAPOMENA

- Ako nema podataka o rezervaciji, kopiranje podataka iz jednog dana u drugi nije moguće.

Korak 3: Kopirajte i otkažite raspored rezervacija.

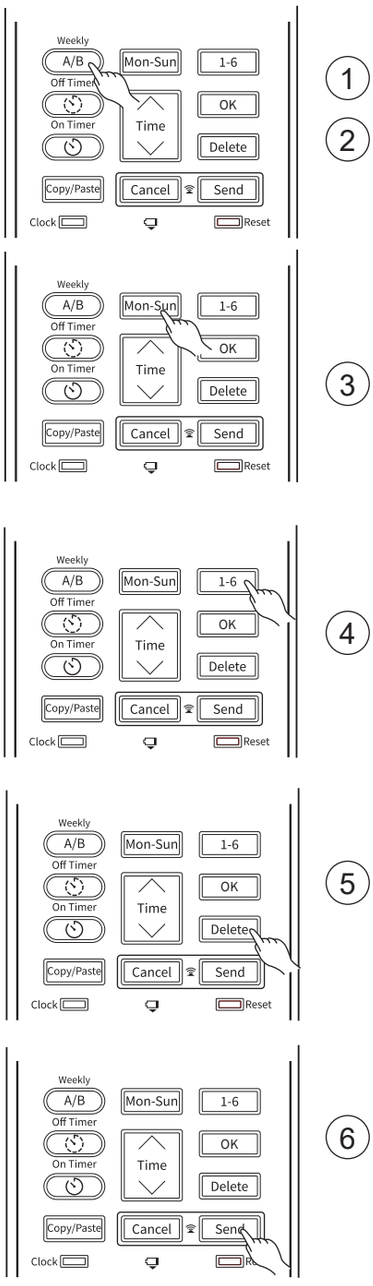

■ Kako izbrisati podatke Sedmičnog mjerača vremena.


[Brisanje jedne rezervacije broja programa]

1. Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično) za odabir Načina rada A ili Načina rada B.
2. Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično) 3 sekunde za početak uređivanja rasporeda rezervacija.
3. Pritisnite dugme Mon-Sun (DAN) za odabir dana u sedmici za uređivanje.
4. Pritisnite 1–6 za odabir broja programa. Odabrani broj programa će treperiti.
5. Pritisnite Delete dugme (Izbriši). Rezervacija odabranog broja programa je izbrisana.
6. Nakon brisanja, pritisnite Send dugme (Pošalji) dok usmjeravate daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutrašnjoj jedinici će brzo treperiti.
   Nakon oglašavanja unutrašnje jedinice zvukom, lampica MJERAČA VREMENA će svijetliti.

   Uvjerite se da lampica MJERAČA VREMENA svijetli.

- Podaci o rezervaciji se neće promijeniti ako dugme Send (Pošalji) nije pritisnuto.


Korak 3: Kopirajte i otkažite raspored rezervacija.

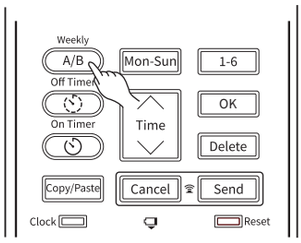

1
2

[Brisanje jednodnevne rezervacije]

1. Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično) za odabir Načina rada A ili Načina rada B.
2. Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično) 3 sekunde za početak uređivanja rasporeda rezervacija.
3. Pritisnite dugme Mon-Sun (DAN) za odabir dana u sedmici za uređivanje.

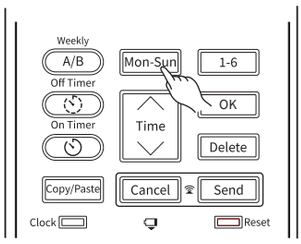


3


4. Pritisnite Delete dugme (Izbriši) oko 10 sekundi. Rezervacije za sve brojeve programa će biti izbrisane.
   - Ako pritisnete na kratko, rezervacija za jedan broj programa će biti izbrisana.
5. Nakon brisanja, pritisnite Send dugme (Pošalji) dok usmjeravate daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutrašnjoj jedinici će brzo treperiti.
   Nakon oglašavanja unutrašnje jedinice zvukom, lampica MJERAČA VREMENA će svijetliti.

   Uvjerite se da lampica MJERAČA VREMENA svijetli.

- Podaci o rezervaciji se neće promijeniti ako dugme Send (Pošalji) nije pritisnuto.

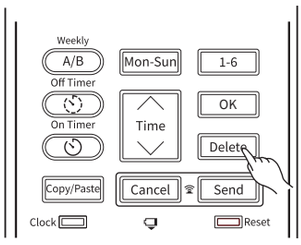


4

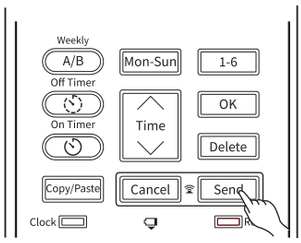


5

[Brisanje Načina rada A ili Načina rada B]

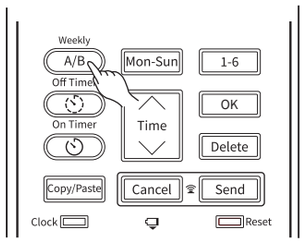

1

1. Pritisnite dugme Weekly A/B (Sedmično) za odabir Načina rada A ili Načina rada B.
2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i pritisnite Delete dugme (Izbriši) oko 10 sekundi dok ekran Načina rada A ili Načina rada B treperi.
   Nakon zvučnog signala koji se emituje iz unutrašnje jedinice, rezervacije za Način rada A ili Način rada B će nestati.

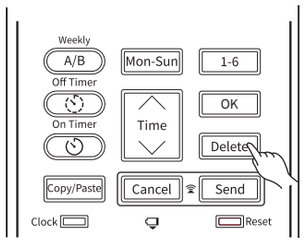

2

Napomena:
Simbol "Nevažeći" se prikazuje 1 sekundu, a zatim nestaje dok držite dugme Izbriši.


BOSANSKI

NAPOMENA

- Ako su sve rezervacije u daljinskom upravljaču obrisane i pritisnuto je dugme Send (Pošalji), nikakav signal se neće prenositi na unutrašnju jedinicu. Lampica MJERAČA VREMENA će ostati isključena te se neće vršiti nikakve promjene u rezervacijama pohranjenim u unutrašnjoj jedinici.

ⓘ Info funkcija

- Pritiskom na dugme Info (Info), temperatura oko daljinskog upravljača i mjesečna potrošnja energije će biti prikazani na daljinskom upravljaču.
- Nakon zamjene baterija, usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i pritisnite Info dugme (Informacije). Trenutni kalendar i sat će se prenositi iz unutrašnje jedinice.
- Kako bi se primile informacije iz unutrašnje jedinice, udaljenost između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice mora biti unutar 2 metra.

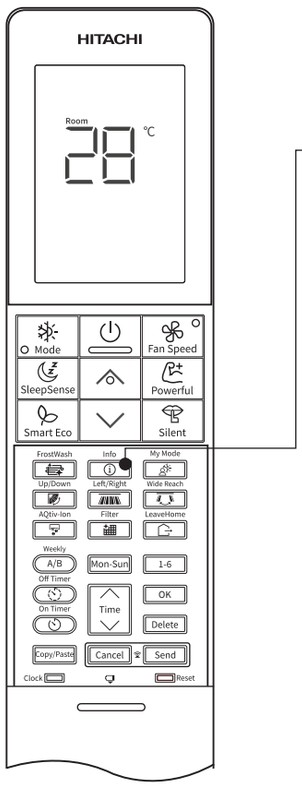

■ Za provjeru temperature oko daljinskog upravljača

1 Pritisnite Info dugme (Informacije).

Temperatura će biti prikazana na 10 sekundi.

■ Za provjeru mjesečne potrošnje energije

Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku unutrašnje jedinice (u krugu od 2 metra ispred unutrašnje jedinice) i pritisnite Info dugme (Informacije). Pričekajte 2 sekunde za prenos signala.

Dok je prikazana temperatura oko daljinskog upravljača, pritisnite Info dugme (Informacije) više puta. Na ekranu će biti prikazano kao u nastavku:

ovomjesečni iznos potrošnje energije za grijanje ⟶ iznos potrošnje energije u prošlom mjesecu za grijanje ⟶ ovomjesečni iznos potrošnje energije za hlađenje ⟶ iznos potrošnje energije u prošlom mjesecu za hlađenje ⟶ temperatura oko daljinskog upravljača ⟶ ovomjesečni iznos potrošnje energije za grijanje..... ciklično.

- Ako indikacija nije data, približite daljinski upravljač prijemniku unutrašnje jedinice.
- Navedena vrijednost će se smatrati samo orijentacionom.

■ Trenutni kalendar i sat je moguće preuzeti iz unutrašnje jedinice

Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku unutrašnje jedinice (u krugu od 2 metra ispred unutrašnje jedinice) i pritisnite Info dugme (Informacije). Pričekajte 2 sekunde za prenos signala.

Kada primite trenutni kalendar i sat, provjerite jesu li tačni tako što ćete pritisnuti Clock dugme (Sat).

- Ako unutrašnja jedinica nema napajanje ili kalendar i sat nisu postavljeni, Info funkcija se ne može koristiti za slanje ili primanje informacija.


NAPOMENA

- U slučaju da dođe do kvara na klima uređaju, pritiskom dugmeta Info (Informacije), prikazat će se kôd greške. Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku unutrašnje jedinice (u krugu od 2 metra ispred unutrašnje jedinice) i pritisnite Info dugme (Informacije). Pričekajte 2 sekunde za prenos signala. Prikazat će se kôd greške.
  Pozovite servisni centar i navedite kôd greške.
- Informacije o "Mjesečnoj potrošnji energije" nisu dostupne za multi sistem za 5 soba.
- Info Funkcija za provjeru mjesečne potrošnje energije.
  Tokom instalacije, u slučaju nestanka struje ili uključivanja prekidača za uključivanje/isključivanje, osigurajte da postavite sat i kalendar za svaku unutrašnju jedinicu (jedinica u stanju pripravnosti ili automatsko ponovno pokretanje), za jednostruku ili višestruku vezu, pritiskom na dugme (Uključi/Isključi).
  Ukoliko iznad navedeno nije učinjeno, mjesečna potrošnja energije neće biti prikazana na daljinskom upravljaču.

HITACHI

NUOTOLINIO VALDIKLIO VADOVAS

RC-BGH1FA0G

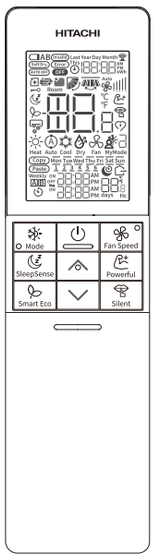

PATALPOS ORO KONDICIONIERIUS

PADALINTAS TIPAS

RAK-XJ-Q-R-HAE SERIJA
RAK-XJ-Q-R-HBE SERIJA
RAK-VJ-PHAT SERIJA
RAI-VJ-QHAE SERIJA
RAI-VJ-RHAE SERIJA

LT Nuotolinio valdiklio vadovas 721–760 psl.

Vėsinimas ir šildymas

air


LIETUVIŲ K.

<rev.0-10/2023>

Paruošimas prieš naudojant


■ Baterijų įdėjimas

1. Pastumdami nuimkite dangtelį.
2. Įdėkite dvi sausąsias AAA.LR03 (šarmines) baterijas. Baterijų kryptis turi atitikti dėkle esančias žymes.
3. Uždėkite dangtelį į pradinę padėtį.

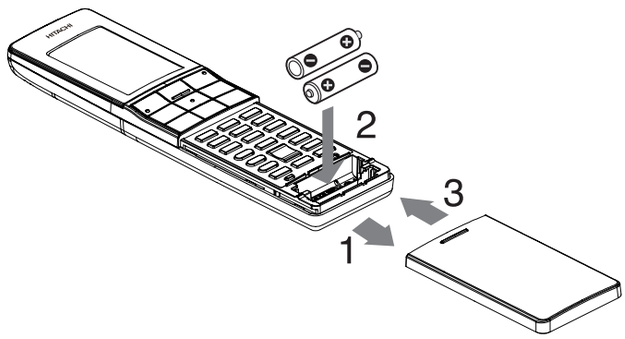

■ Nuotolinio valdiklio laikiklio pritvirtinimas prie sienos

1. Pasirinkite vietą, iš kurios signalai gali pasiekti įrenginį.
2. Pritvirtinkite nuotolinio valdiklio laikiklį prie sienos, kolonos ar panašioje vietoje pateiktais sraigtais.
3. Įdėkite nuotolinį valdiklį į nuotolinio valdiklio laikiklį.

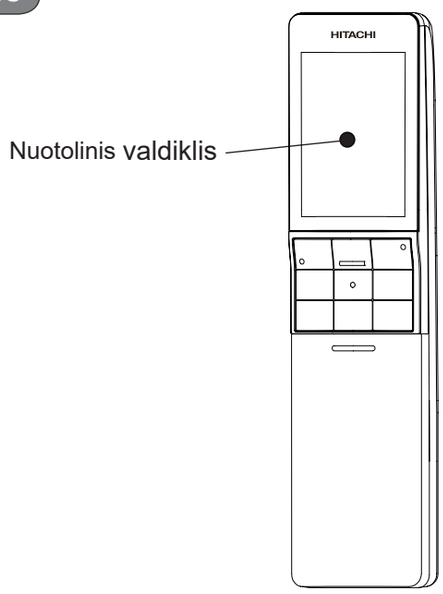


PASTABA

Pastabos dėl baterijų


- Keisdami baterijas naudokite to paties tipo baterijas ir abi senas baterijas pakeiskite kartu.
- Kai sistema nenaudojama ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Baterijos veiks maždaug 1 metus. Tačiau jei nuotolinio valdiklio ekranas pradeda blėsti ir nepraėjus metams suprastėja signalų priėmimas, pakeiskite abi baterijas naujomis AAA.LR03 dydžio (šarminėmis) baterijomis.
- Pridedamos baterijos yra skirtos pirminiam sistemos naudojimui. Atsižvelgiant į oro kondicionieriaus pagaminimo datą, baterijų naudojimo laikas gali būti trumpas.

Pastabos dėl nuotolinio valdiklio


- Niekada nelaikykite nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- Dulkės ant signalo siųstuvo arba imtuvo sumažins jautrumą. Nuvalykite dulkes minkšta šluoste.
- Signalų ryšys gali būti išjungtas, jei patalpoje yra elektroninio starterio tipo liuminescencinė lempa (pvz., keitiklio tipo lempos). Jei taip yra, kreipkitės į parduotuvę.
- Jei nuotolinio valdiklio signalai įjungia kitą prietaisą, perkelkite tą prietaisą į kitą vietą arba kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Kai nuotolinio valdiklio nenaudojate, uždarykite slankiojantį dangtelį, kad išvengtumėte gedimo.

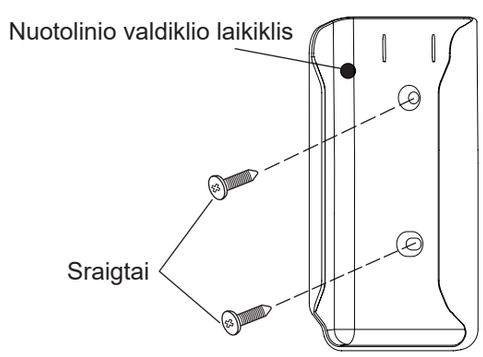



Paruošimas prieš naudojant

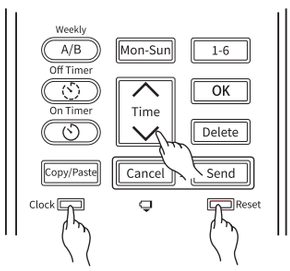




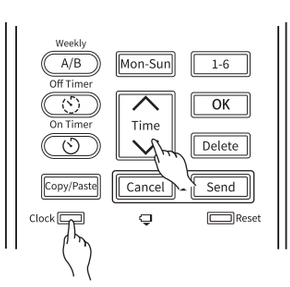


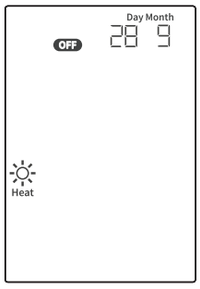

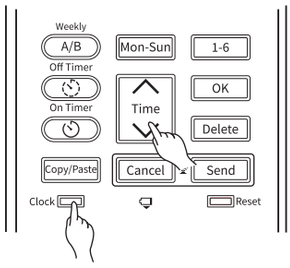



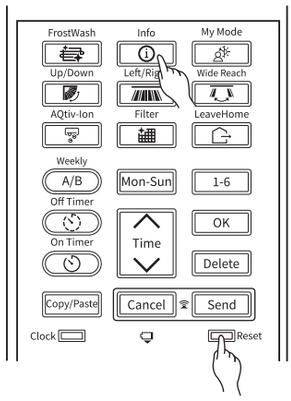

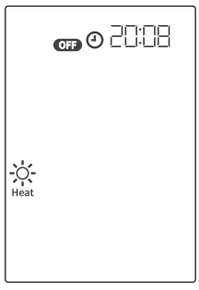

■ Kalendoriaus ir laikrodžio nustatymas

1. Pirmą kartą nustatydami paspauskite mygtuką Reset (Atkurti). Mirksi „Year“ (Metai).
2. Paspauskite mygtuką Time (Laikas) ir nustatykite dabartinius metus.
3. Paspauskite mygtuką Clock (Laikrodis). Mirksi „Day“ (Diena) ir „Month“ (Mėnuo).
4. Paspauskite mygtuką Time (Laikas) ir nustatykite dabartinę dieną ir mėnesį.
5. Paspauskite mygtuką Clock (Laikrodis). Mirksi „ ⏲ “.
6. Paspauskite mygtuką Time (Laikas) ir nustatykite dabartinį laiką.
7. Paspauskite mygtuką Clock (Laikrodis).

   Kalendorius ir laikrodis nustatyti.

Norėdami pakeisti kalendorių ir laikrodį, paspauskite mygtuką Clock (Laikrodis).
Tada atlikite 2–7 veiksmus.

Pakeitus baterijas arba iš naujo nustačius nuotolinį valdiklį, kalendorių ir laikrodį reikia nustatyti iš naujo.

Pakeitę baterijas:
1. Paspauskite mygtuką Reset (Atkurti).
2. Nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį ir paspauskite mygtuką Info (Informacija).
3. Kalendoriaus ir laikrodžio informacija bus perduota iš vidinio įrenginio.

■ Kalendoriaus ir laikrodžio informacija nebus perduota iš vidinio įrenginio įvykus šiems įvykiams:
- nutrūkus maitinimui;
- naudotojui IŠJUNGUS pertraukiklį (įrenginys neveikia BUDĖJIMO REŽIMU);
- kai vidinis įrenginys neturi datos ir laikrodžio informacijos;
- kai nuotolinis valdiklis negauna signalo iš vidinio įrenginio.


PASTABA

Pastaba dėl kalendoriaus ir laikrodžio nustatymo.
- Jei kalendorius ir laikrodis nenustatyti, negalima nustatyti įjungimo laikmačio, išjungimo laikmačio, „Mano režimo“ su laikmačiu, LH dienų ir savaitinio laikmačio.
- Jei kalendorius ir laikrodis nustatyti netinkamai, įjungimo laikmatis, išjungimo laikmatis, „Mano režimas“ su laikmačiu, LH dienos ir savaitinis laikmatis neveiks tinkamai.
- Kai nustatyti įjungimo laikmatis, išjungimo laikmatis, „Mano režimas“, LH dienos ir savaitinis laikmatis, kalendoriaus ir laikrodžio keisti negalima. Jei reikia pakeisti kalendorių ir laikrodį, įjungimo laikmatis, išjungimo laikmatis, „Mano režimas“, LH dienos ir savaitinis laikmatis turi būti atšaukti.
- Keičiant arba atnaujinant kalendoriaus ir laikrodžio nustatymus, jei 60 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš laikrodžio nustatymo ir parodoma ankstesnė nustatyta reikšmė.
- Jei kalendorius ir laikrodis nenustatyti, „Year“ (Metai) ir „--“ nustos mirksėti po 60 sekundžių neatlikus jokių kitų veiksmų, bet naudotojas gali bet kada nustatyti kalendorių ir laikrodį atlikdamas pirmiau nurodytus veiksmus arba paspausdamas bet kokių susijusių laikmačio funkcijų mygtukus (A / B, įjungimo laikmatis, išjungimo laikmatis, laiko didinimas / mažinimas).

Nuotolinio valdiklio pavadinimai ir funkcijos

NUOTOLINIS VALDIKLIS

- Juo valdomas vidinio įrenginio veikimas. Valdymo diapazonas yra apie 7 metrai. Jei patalpų apšvietimas valdomas elektroniniu būdu, valdymo diapazonas gali būti trumpesnis.
  Šį įrenginį galima pritvirtinti prie sienos naudojant pateiktą tvirtinimo detalę. Prieš tvirtindami įsitikinkite, kad vidinį įrenginį galima valdyti nuotoliniu valdikliu.
- Su nuotoliniu valdikliu elkitės atsargiai. Jį numetus arba sušlapinus gali sugesti jo signalo perdavimo funkcija.
- Į nuotolinį valdiklį įdėjus naujas baterijas, įrenginiui prireiks maždaug 3–4 sekundžių, kad pradėtų reaguoti į komandas ir veikti.
- Kai nuotolinis valdiklis nenaudojamas maždaug 3 minutes esant būsenai IŠJUNGTA (ją nurodo OFF ekrane), skystųjų kristalų ekranas išsijungia.
- Nustatant laikrodį, skystųjų kristalų ekranas išsijungia maždaug po 3 minučių, jei nuotolinis valdiklis nenaudojamas.
- Paspaudus bet kurį mygtuką, skystųjų kristalų ekranas įsijungia.
- Skystųjų kristalų ekranas neišsijungia nustatant LAIKMATĮ.

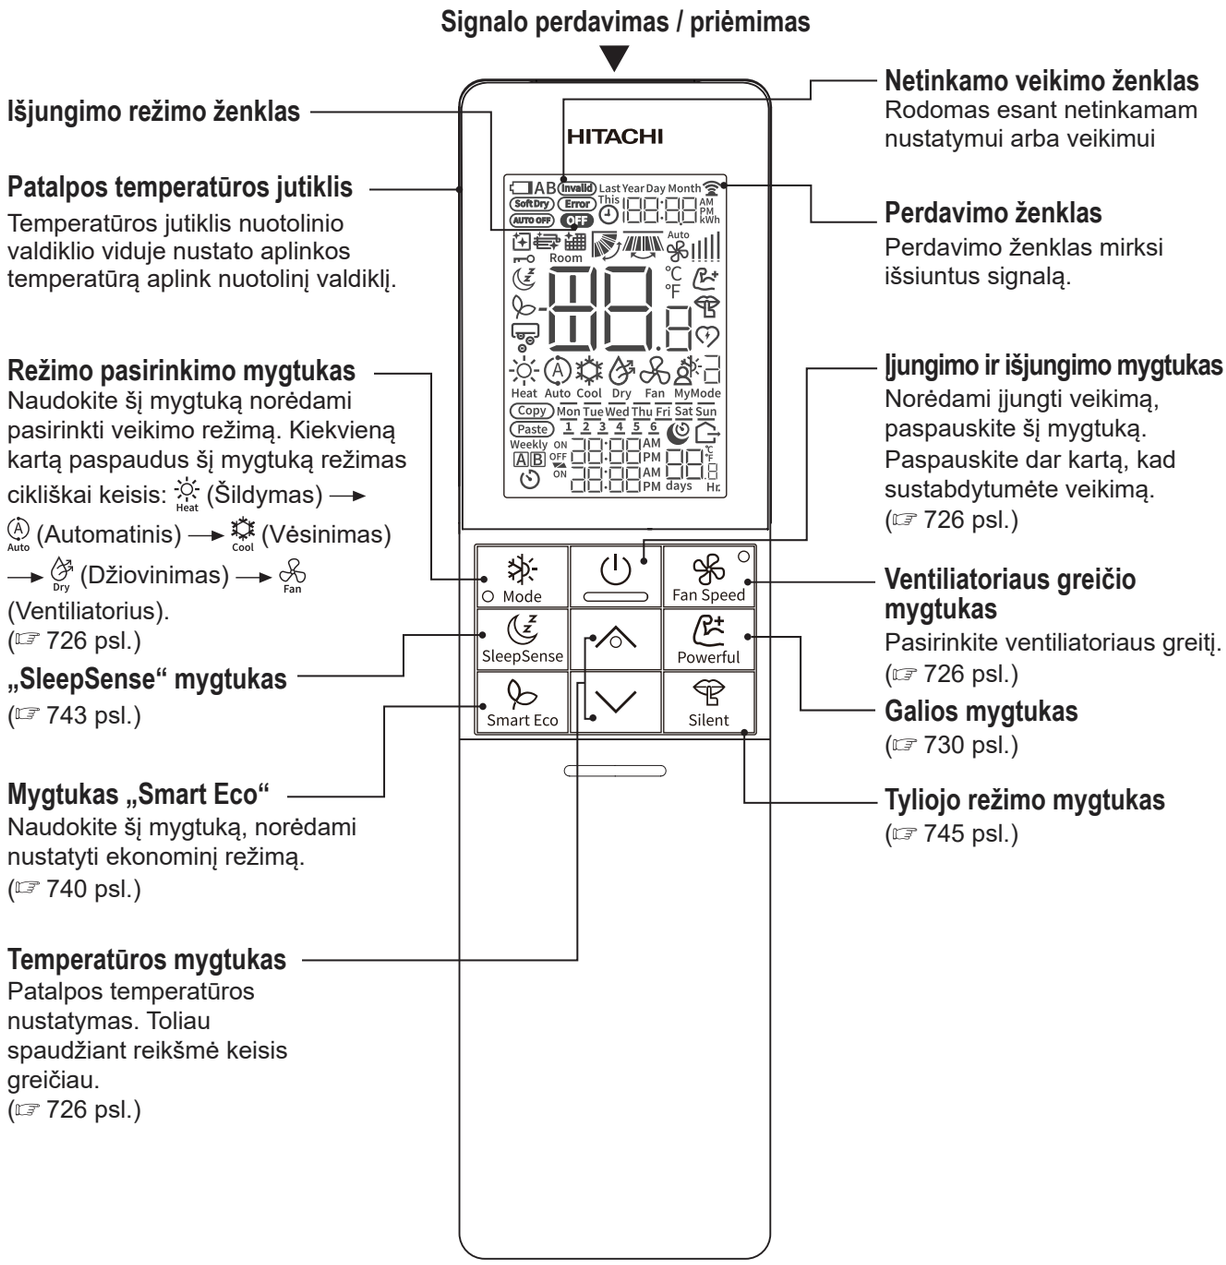

Nuotolinio valdiklio pavadinimai ir funkcijos

Informacijos mygtukas
(☞ 760 psl.)


Mygtukas „FrostWash“
(☞ 732 psl.)

Mygtukas „Aukštyn / žemyn“
Kontroliuoja horizontaliojo oro deflektoriaus kampą.
(☞ 746 psl.)

Mygtukas „AQtiv-Ion“
(☞ 744 psl.)

Mygtukas „Kairėn / dešinėn“
Kontroliuoja vertikaliojo oro deflektoriaus kampą.
(☞ 747 psl.)

Filtro ženklo atkūrimo mygtukas
(☞ 749 psl.)

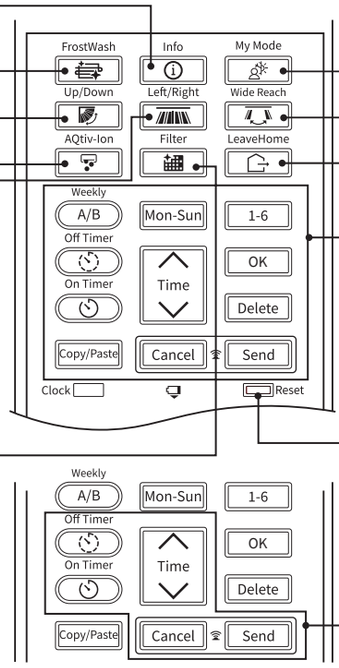

Mygtukas „Mano režimas“
(☞ 750 psl.)

Plataus pasiekiamumo mygtukas
Kontroliuoja vertikaliojo oro deflektoriaus kampą.
(☞ 747 psl.)

Mygtukas „LeaveHome“
(☞ 731 psl.)

Savaitinio laikmačio nustatymo mygtukai
Paspauskite šiuos mygtukus, kad nustatytumėte savaitinį laikmatį.
(☞ 754 psl.)

Atkūrimo mygtukas
(☞ 759 psl.)

Įjungimo / išjungimo laikmačio nustatymo mygtukai
Šie mygtukai naudojami įjungimo / išjungimo laikmačiui nustatyti.
(☞ 739 psl.)

Mode	Režimo parinkiklis
	Šildymas
A	Automatinis
	Vėsinimas
	Džiovinimas
	Ventiliatorius
Auto	Ventiliatoriaus greitis Automatinis Tylusis Mažas Vidutinis Didelis Labai didelis
	Įjungimas ir išjungimas
	„Smart Eco“
	„AQtiv-Ion“
Weekly A/B	A arba B savaitės režimo pasirinkimas

Fan	Ventiliatorius
	Galingas
	Tylusis
	Informacija
	„SleepSense“
	Aukštyn / žemyn
	Kairėn / dešinėn
	Platus pasiekiamumas
	„LeaveHome“
	„FrostWash“
Mon-Sun	Diena
	Filtras

	Mano režimas
1 – 6	Programos Nr.
Off Timer On Timer	Įjungimo / išjungimo laikmatis
Time	Laikas
OK	Gerai
Delete	Ištrinti
Copy/Paste	Kopijuoti / įklijuoti
Cancel	Atšaukti
Send	Siųsti
Clock	Laikrodis

Foninio apšvietimo funkcija

- Foninis apšvietimas skirtas skystųjų kristalų ekrano rodmenims matyti tamsoje.
- Paspaudus bet kurį mygtuką, skystųjų kristalų ekranas nušvinta maždaug 7 sekundėms. Po maždaug 7 sekundžių šviesa automatiškai išsijungia.
- Ši funkcija nepriklauso nuo visų kitų oro kondicionieriaus funkcijų.
- Foninio apšvietimo spalva yra balta.

Atsargumo priemonės naudojant

- Nelaikykite nuotolinio valdiklio toliau nurodytose vietose.
  - Tiesioginėje saulės šviesoje.
  - Netoli šildytuvo.
- Su nuotoliniu valdikliu elkitės atsargiai. Nenumeskite jo ant grindų, saugokite nuo vandens
- Kai lauko įrenginys sustos, jis nebus paleistas iš naujo maždaug 3 minutes (nebent išjungsite ir įjungsite maitinimo jungiklį arba atjungsite maitinimo laidą ir vėl jį prijungsite).
  Tai skirta apsaugoti įrenginiui ir nėra gedimas.
- Jei veikiant paspausite režimo pasirinkimo mygtuką, įrenginys gali sustoti maždaug 3 minutėms, kad būtų apsaugotas.

LIETUVIŲ K.

Įvairios funkcijos


■ Automatinio paleidimo iš naujo valdymas

- Jei nutrūks maitinimas, veikimas bus automatiškai paleistas iš naujo, kai maitinimas bus atnaujintas, ankstesniu veikimo režimu ir oro srauto kryptimi.
  (Kol veikimas nesustabdomas nuotoliniu valdikliu.)
- Jei neketinate tęsti veikimo, kai maitinimas bus atnaujintas, išjunkite maitinimo šaltinį.
  Įjungus grandinės pertraukiklį, veikimas bus automatiškai paleistas iš naujo pagal ankstesnį veikimo režimą ir oro srauto kryptį.

Pastaba. 1. Jei jums nereikia automatinio paleidimo iš naujo valdymo, kreipkitės į pardavimo agentą.
2. Automatinio paleidimo iš naujo valdymas negalimas, kai nustatytas laikmatis.

Automatinis režimas

Įrenginys automatiškai nustatys šildymo arba vėsinimo veikimo režimą, atsižvelgdamas į esamą patalpos temperatūrą. Pasirinktas veikimo režimas pasikeis pasikeitus patalpos temperatūrai. Tačiau veikimo režimas nepasikeis, kai vidinis įrenginys prijungtas prie kelių įrenginių tipo lauko įrenginio.

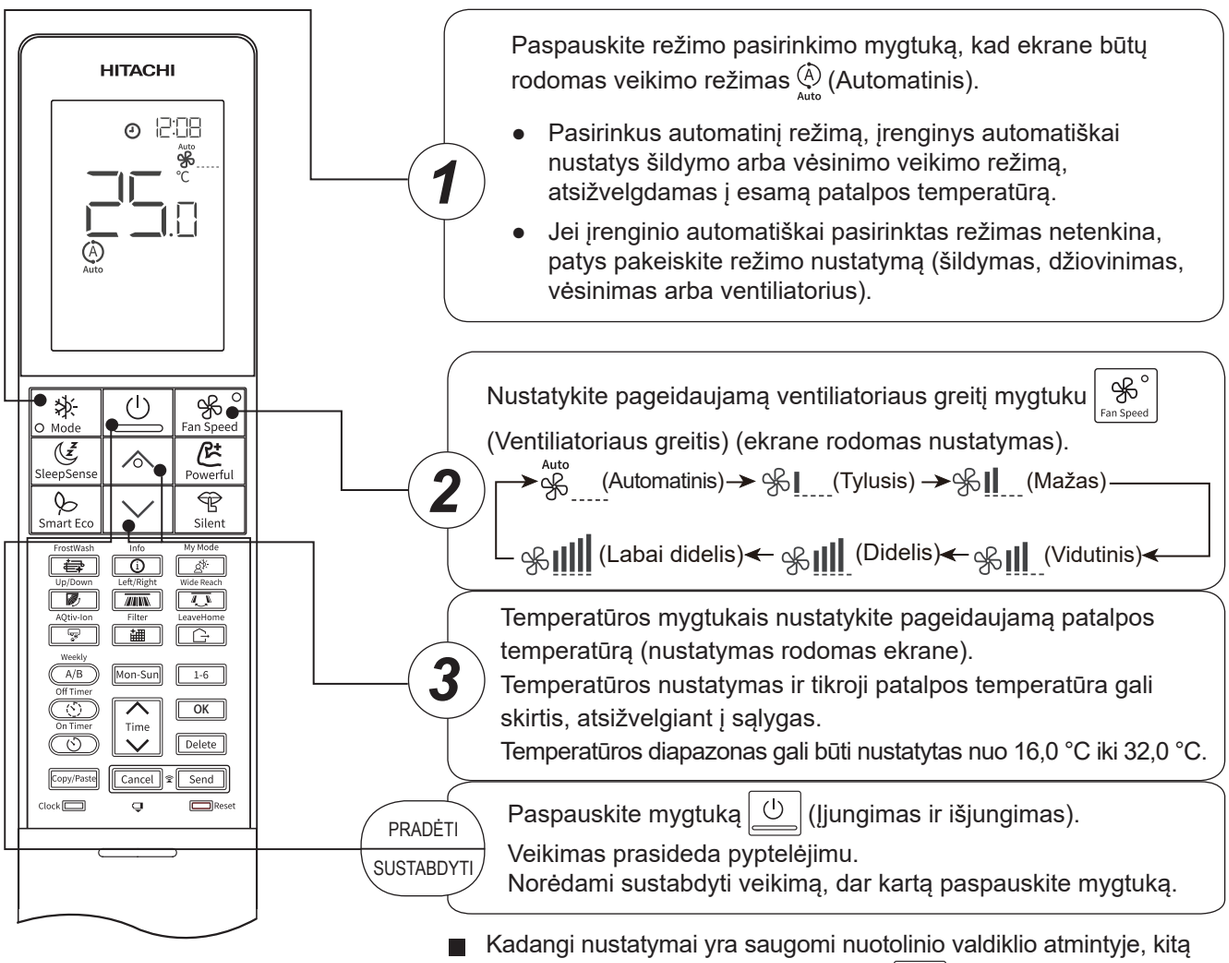

1

Paspauskite režimo pasirinkimo mygtuką, kad ekrane būtų rodomas veikimo režimas (Automatinis).

- Pasirinkus automatinį režimą, įrenginys automatiškai nustatys šildymo arba vėsinimo veikimo režimą, atsižvelgdamas į esamą patalpos temperatūrą.
- Jei įrenginio automatiškai pasirinktas režimas netenkina, patys pakeiskite režimo nustatymą (šildymas, džiovinimas, vėsinimas arba ventiliatorius).

2

Nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį mygtuku Fan Speed

(Ventiliatoriaus greitis) (ekrane rodomas nustatymas).

Auto (Automatinis) → (Tylusis) → (Mažas) → (Vidutinis) → (Didelis) → (Labai didelis)

3

Temperatūros mygtukais nustatykite pageidaujamą patalpos temperatūrą (nustatymas rodomas ekrane).
Temperatūros nustatymas ir tikroji patalpos temperatūra gali skirtis, atsižvelgiant į sąlygas.
Temperatūros diapazonas gali būti nustatytas nuo 16,0 °C iki 32,0 °C.


Paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas).
Veikimas prasideda pyptelėjimu.
Norėdami sustabdyti veikimą, dar kartą paspauskite mygtuką.

■ Kadangi nustatymai yra saugomi nuotolinio valdiklio atmintyje, kitą kartą jums tereikia paspausti mygtuką (Įjungimas ir išjungimas).

Paspauskite mygtuką Fan Speed (Ventiliatoriaus greitis), norėdami pasirinkti „Automatinis“, „Tylusis“, „Mažas“, „Vidutinis“, „Didelis“ arba „Labai didelis“.

Šildymo režimas

- Naudokite įrenginį šildyti, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei 24 °C.
  Kai per šilta (daugiau nei 24 °C), šildymo funkcija gali neveikti siekiant apsaugoti įrenginį.

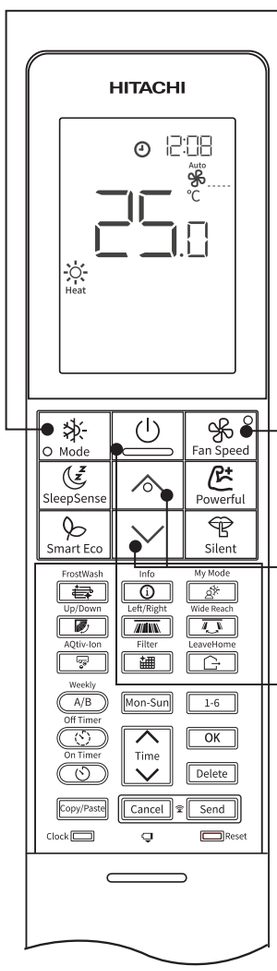

1 Paspauskite režimo pasirinkimo mygtuką, kad ekrane būtų rodoma Heat (Šildymas).

2 Nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį mygtuku Fan Speed (Ventiliatoriaus greitis) (ekrane rodomas nustatymas).

Auto (Automatinis) → (Tylusis) → (Mažas) → (Vidutinis) → (Didelis) → (Labai didelis)

3 Temperatūros mygtukais nustatykite pageidaujamą patalpos temperatūrą (nustatymas rodomas ekrane).

Temperatūros nustatymas ir tikroji patalpos temperatūra gali skirtis, atsižvelgiant į sąlygas.

Temperatūros diapazonas gali būti nustatytas nuo 16,0 °C iki 32,0 °C.

PRADĖTI / SUSTABDYTI — Paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas). Šildymas prasideda pyptelėjimu. Norėdami sustabdyti veikimą, dar kartą paspauskite mygtuką.

- Kadangi nustatymai yra saugomi nuotolinio valdiklio atmintyje, kitą kartą jums tereikia paspausti mygtuką (Įjungimas ir išjungimas).
- Ventiliatoriui veikiant automatiniu režimu, ventiliatoriaus greitis automatiškai pasikeičia taip, kaip nurodyta toliau.
  - Kai skirtumas tarp patalpos temperatūros ir nustatytos temperatūros yra didelis, ventiliatorius pradeda veikti labai dideliu greičiu.
  - Patalpos temperatūrai pasiekus iš anksto nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus greitis bus pakeistas į mažesnį, kad būtų užtikrinta optimali patalpos temperatūra natūraliam sveikam šildymui.


Atitirpinimas

Atitirpinimas bus atliekamas maždaug kartą per valandą, kai ant lauko įrenginio šilumokaičio susidaro šerkšnas, kiekvieną kartą po 5–10 minučių.
Atitirpinant veikimo lemputė mirksi tokiu ciklu: 2 sekundes šviečia ir 1 sekundę nešviečia.
Didžiausias atitirpinimo laikas yra 20 minučių.
Tačiau jei vidinis įrenginys prijungtas prie kelių įrenginių tipo lauko įrenginio, didžiausias atitirpinimo laikas yra 15 minučių.
(Jei naudojamas vamzdyno ilgis yra didesnis nei įprastai, gali susidaryti šerkšnas.)

LIETUVIŲ K.

Džiovinimo režimas

Įrenginį naudokite sausinti, kai patalpos temperatūra yra aukštesnė nei 16 °C.
Kai temperatūra yra žemesnė nei 15 °C, sausinimo funkcija neveiks.

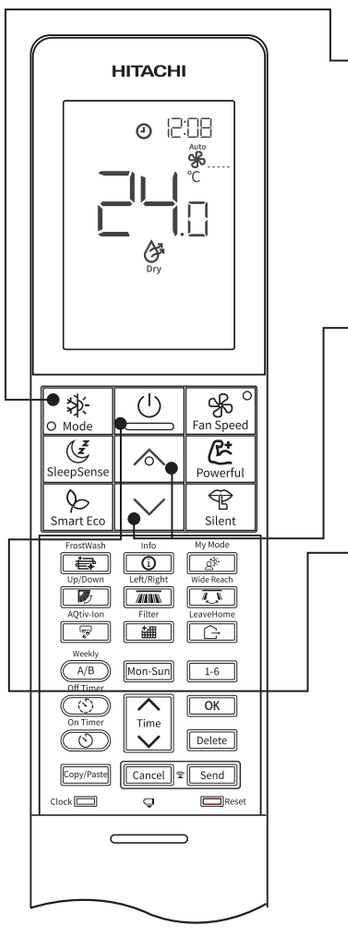

1 Paspauskite režimo pasirinkimo mygtuką, kad ekrane būtų rodoma Dry (Džiovinimas).
Ventiliatoriaus greitis nustatytas kaip automatinis.
Paspauskite mygtuką Fan Speed (Ventiliatoriaus greitis), norėdami pasirinkti tylųjį režimą, mažą arba automatinį ventiliatoriaus greitį.

2 Temperatūros mygtukais nustatykite pageidaujamą patalpos temperatūrą (nustatymas rodomas ekrane).



Sausinimo funkciją rekomenduojama naudoti, kai patalpos temperatūra yra nuo 20,0 °C iki 26,0 °C. Temperatūros diapazonas gali būti nustatytas nuo 16,0 °C iki 32,0 °C.

PRADĖTI / SUSTABDYTI

Paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas).
Sausinimas prasideda pyptelėjimu. Norėdami sustabdyti veikimą, dar kartą paspauskite mygtuką.

■ Kadangi nustatymai yra saugomi nuotolinio valdiklio atmintyje, kitą kartą jums tereikia paspausti mygtuką (Įjungimas ir išjungimas).


■ Sausinimo funkcija

- Kai patalpos temperatūra yra aukštesnė už nustatytą temperatūrą: įrenginys išsausins patalpą, sumažindamas patalpos temperatūrą iki iš anksto nustatyto lygio.
  Kai patalpos temperatūra yra žemesnė už nustatytą temperatūrą: sausinimas bus atliekamas esant šiek tiek žemesnei, nei esama patalpos temperatūra, neatsižvelgiant į temperatūros nustatymą.
- Iš anksto nustatyta patalpos temperatūra gali nebūti pasiekta, atsižvelgiant į patalpoje esančių žmonių skaičių arba kitas patalpos sąlygas.

Vėsinimo režimas

Įrenginį naudokite vėsinti, kai lauko temperatūra yra nuo –10 iki 46 °C.

Jei patalpose yra labai didelis drėgnis (daugiau nei 80 %), ant vidinio įrenginio oro išleidimo grotelių gali susidaryti šiek tiek rasos.

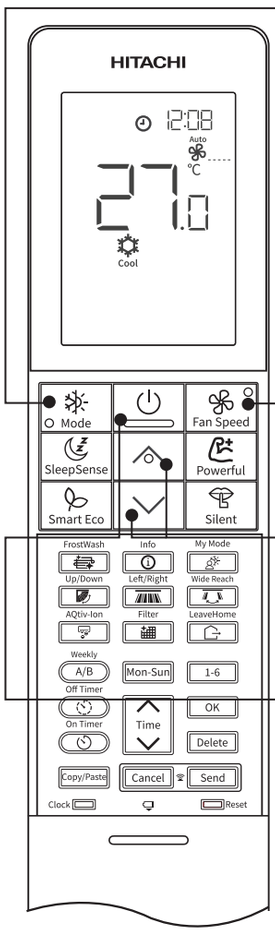

1 Paspauskite režimo pasirinkimo mygtuką, kad ekrane būtų rodoma Cool (Vėsinimas).

2 Nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį mygtuku Fan Speed (Ventiliatoriaus greitis) (ekrane rodomas nustatymas).

Auto (Automatinis) → (Tylusis) → (Mažas) → (Vidutinis) → (Didelis) → (Labai didelis)

3 Temperatūros mygtukais nustatykite pageidaujamą patalpos temperatūrą
(ekrane rodomas nustatymas).
Temperatūros nustatymas ir tikroji patalpos temperatūra gali skirtis, atsižvelgiant į sąlygas.
Temperatūros diapazonas gali būti nustatytas nuo 16,0 °C iki 32,0 °C.

PRADĖTI
SUSTABDYTI


Paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas). Vėsinimas prasideda pyptelėjimu. Norėdami sustabdyti veikimą, dar kartą paspauskite mygtuką. Vėsinimo funkcija neįsijungia, jei nustatyta temperatūra yra aukštesnė už esamą patalpos temperatūrą (net jei šviečia lemputė (Veikimas). Vėsinimo funkcija pradės veikti, kai tik nustatysite temperatūrą, žemesnę už esamą patalpos temperatūrą.

- Kadangi nustatymai yra saugomi nuotolinio valdiklio atmintyje, kitą kartą jums tereikia paspausti mygtuką (Įjungimas ir išjungimas).
- Ventiliatoriui veikiant automatiniu režimu, ventiliatoriaus greitis automatiškai pasikeičia taip, kaip nurodyta toliau.
  - Kai skirtumas tarp patalpos temperatūros ir nustatytos temperatūros yra didelis, ventiliatorius pradeda veikti labai dideliu greičiu.
  - Patalpos temperatūrai pasiekus iš anksto nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus greitis bus pakeistas į mažesnį, kad būtų užtikrinta optimali patalpos temperatūra natūraliam sveikam vėsinimui.

LIETUVIŲ K.

Ventiliatoriaus režimas

Naudotojas gali naudoti įrenginį tiesiog kaip oro cirkuliatorių.

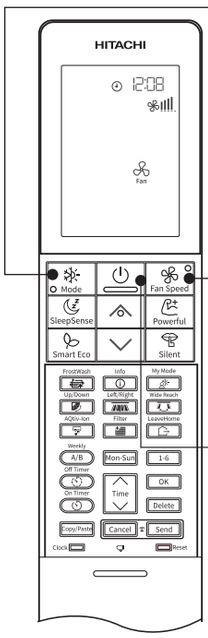

1 Paspauskite režimo pasirinkimo mygtuką, kad ekrane būtų rodoma (Ventiliatorius).

2 Paspauskite mygtuką (Ventiliatoriaus greitis).

(Tylusis) → (Mažas) → (Vidutinis) → (Didelis) ← (Labai didelis)


PRADĖTI / SUSTABDYTI

Paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas). Ventiliatorius veikimas prasideda pyptelėjimu.

Norėdami sustabdyti veikimą, dar kartą paspauskite mygtuką.

Veikimas galingu režimu

- Paspaudus mygtuką (Galingas) automatiniu, šildymo, džiovinimo, vėsinimo ar ventiliatoriaus režimu, oro kondicionierius veikia didžiausia galia.
- Veikiant galingu režimu, iš vidinio įrenginio bus išpučiamas vėsesnis arba šiltesnis oras, kad būtų galima atitinkamai vėsinti arba šildyti.

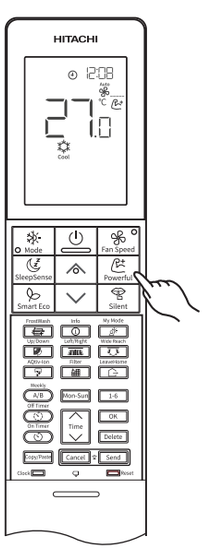

PRADĖTI

Paspauskite mygtuką (Galingas) įrenginiui veikiant.

- „ “ rodoma skystųjų kristalų ekrane.
  Galingas veikimas baigiasi po 20 minučių. Tada sistema automatiškai veikia pagal ankstesnius nustatymus, naudotus prieš galingą veikimą.

ATŠAUKTI

- Paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas). Arba
  Dar kartą paspauskite mygtuką (Galingas); galingas veikimas sustabdomas.
- „ “ dingsta iš skystųjų kristalų ekrano.

PASTABA


- Kai pasirenkamas „SleepSense“, „Smart Eco“ veikimas, „LeaveHome“ veikimas, tylusis režimas arba „Mano režimas“, galingas veikimas atšaukiamas.
- Galingo veikimo režimu oro kondicionieriaus galia nepadidės:
  – jei oro kondicionierius jau veikia didžiausiu pajėgumu;
  – prieš pat atitirpinant (kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu).

„LeaveHome“ veikimas


Užtikrinkite, kad patalpos temperatūra per daug nenukristų, kai nieko nėra namuose. Pradinė nustatyta temperatūra yra 10 °C, o temperatūros diapazoną galima nustatyti nuo 10 °C iki 16 °C.

Šią operaciją galima atlikti naudojant „Nuolatinį veikimą“ arba „Dienos laikmačio veikimą“. Naudokite „Dienos laikmačio veikimą“ norėdami nustatyti dienų skaičių iki 99 dienų.

Nuolatinis veikimas

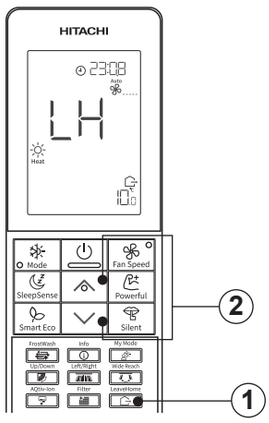

Dienos laikmačio veikimas

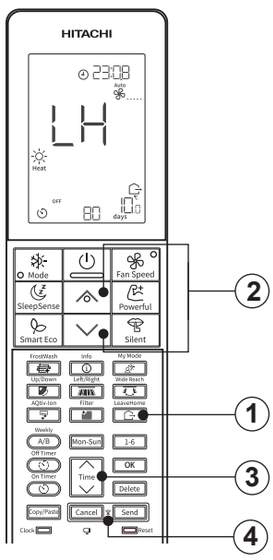

■ „LeaveHome“ veikimo paleidimas

1 variantas. Nepertraukiamas veikimas.

1. Paspauskite mygtuką [LeaveHome] („LeaveHome“), kai įrenginys sustabdytas arba veikia. Patalpos temperatūra nustatoma kaip 10 °C ir pradedama šildyti.
2. Temperatūros mygtukais nustatykite pageidaujamą patalpos temperatūrą.
   Temperatūros diapazonas gali būti nustatytas nuo 10 °C iki 16 °C.
   „Heat“, „LH“, „Auto“, „ “, „Nustatyta temperatūra“ rodoma skystųjų kristalų ekrane.

2 variantas. Dienos laikmačio veikimas.

Paspauskite mygtuką [LeaveHome] („LeaveHome“), kai įrenginys sustabdytas arba veikia.
Patalpos temperatūra nustatoma kaip 10 °C ir pradedama šildyti.
Temperatūros mygtukais nustatykite pageidaujamą patalpos temperatūrą.
Temperatūros diapazonas gali būti nustatytas nuo 10 °C iki 16 °C.
„Heat“, „LH“, „Auto“, „ “, „Nustatyta temperatūra“ rodoma skystųjų kristalų ekrane.

3. Jei reikia, nustatykite veikimo dienų skaičių (nuo 1 iki 99 dienų).
   Paspauskite mygtuką [Time] (Laikas) ir pasirinkite dienų skaičių.
   Dienų skaičius mirksi.
   * Paspauskite „ ∧ “ (AUKŠTYN) arba „ ∨ “ (ŽEMYN), norėdami nustatyti dienų skaičių nuo 1 dienos iki 99 dienų.
   * Diena skaičiuojama, kai laikrodis rodo 0:00.
4. Paspauskite mygtuką [Send] (Siųsti), kad patvirtintumėte veikimo dienų skaičių.
   Veikimo dienų skaičiaus ekranas nustos mirksėti.
   Paspauskite mygtuką [Cancel] (Atšaukti), kad iš naujo nustatytumėte veikimo dienų skaičių arba įjungtumėte nuolatinį veikimą.

„LeaveHome“ veikimo atšaukimas

- Paspauskite mygtuką [ ] (Įjungimas ir išjungimas). Arba
- Dar kartą paspauskite mygtuką [LeaveHome] („LeaveHome“).
  Grįžkite į ankstesnį veikimo režimą. Arba
- Perjunkite į kitą veikimo režimą paspausdami mygtuką [Mode] (Režimas).

PASTABA


- Pasiekus nustatytą „LeaveHome“ veikimo dienų skaičių arba dar kartą paspaudus mygtuką „LeaveHome“, įrenginys veiks ankstesniu režimu.
- Veikiant „LeaveHome“ negalima keisti ventiliatoriaus greičio, horizontaliojo ir vertikaliojo oro deflektorių padėties.
- Paspaudus mygtuką „LeaveHome“, savaitinio laikmačio, „Mano režimo“ arba vienkartinio laikmačio nustatymas atšaukiamas.
- Išjungus maitinimą, po automatinio paleidimo iš naujo, visi veikimo dienų skaičiaus nustatymai bus nustatyti iš naujo ir įrenginys veiks nuolatiniu režimu.
- Galingo, tyliojo, „SleepSense“, „Mano režimo“, savaitinio laikmačio ir „Smart Eco“ veikimo negalima naudoti veikiant „LeaveHome“.
- „AQtiv-Ion“ galima pasirinkti veikiant „LeaveHome“.
- Kelių įrenginių sistemoje
  - Ventiliatorius / vėsinimas / džiovinimas ir „LeaveHome“ negali veikti tuo pačiu metu.
    Pirmą kartą paleistas įrenginys turi prioritetą, o kiti įrenginiai, veikiantys skirtingu režimu, veiks budėjimo režimu.
  - Šildymo režimą galima naudoti su „LeaveHome“.
  - Kai dviejose ar daugiau patalpų nustatyta veikti „LeaveHome“, „LeaveHome“ nustatyta temperatūra gali būti nepasiekta. Tai taip pat priklauso nuo lauko temperatūros.

LIETUVIŲ K.

Vidinio įrenginio „FrostWash 3.0“ veikimas

- Dulkės ir nešvarumai, prilipę prie vidinio šilumokaičio, yra kvapo priežastis. Jie nuplaunami užšaldant ir atitirpinant šilumokaitį.
- Funkcija „FrostWash 3.0“ gali veikti, kai lauko temperatūra yra nuo 1 °C iki 43 °C, o drėgnis patalpose – nuo 30 % iki 70 %.


Vidinio įrenginio „FrostWash 3.0“ procesas

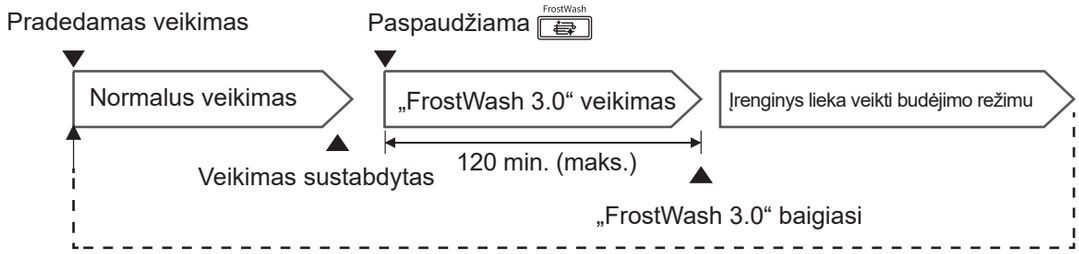

- Vidinio įrenginio lemputė „ “ nušvinta veikiant „FrostWash 3.0“.
- Paspaudus įjungimo ir išjungimo mygtuką „FrostWash 3.0“ veikiant, „FrostWash 3.0“ sustos.
- Siekiant apsaugoti gaminį, funkcija „FrostWash 3.0“ negali būti vėl vykdoma maždaug 60 minučių po „FrostWash 3.0“ veikimo pabaigos.

Vidinio įrenginio „FrostWash 3.0“ (rankinis režimas)

Kai įrenginys išjungtas, paspauskite mygtuką FrostWash („FrostWash 3.0“). Bus paleistas rankinis „FrostWash 3.0“ režimas.

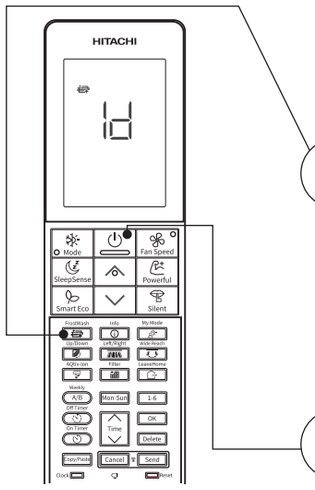

Kaip paleisti ir atšaukti vidinio įrenginio „FrostWash 3.0“ (rankinį režimą).

1

- Paspauskite mygtuką „FrostWash 3.0“ FrostWash ; „FrostWash 3.0“ ir rodoma skystųjų kristalų ekrane. „FrostWash 3.0“ veikimas prasideda pyptelėjimu ir nušvinta vidinio įrenginio lemputė „ “.
- Po valandos „ “ ir „ “ dingsta iš skystųjų kristalų ekrano. Maždaug po dviejų valandų vidinis įrenginys sustabdys „FrostWash 3.0“ veikimą.
- Siekiant apsaugoti gaminį, funkcija „FrostWash 3.0“ negali būti vėl vykdoma maždaug 60 minučių po „FrostWash 3.0“ veikimo pabaigos.


2

- Paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas) ir veikimas sustos.
  Vidinio įrenginio lemputė „ “ išsijungia.

Atsargumo priemonės naudojant

- Kai naudojate „FrostWash 3.0“, neatidarykite langų ar durų. Vanduo kondensuosis ant oro deflektoriaus ir retkarčiais lašės. Sušlapins jūsų baldus.
- Neatidarykite ir nenuimkite priekinio skydelio veikiant „FrostWash 3.0“. Tai gali sukelti sužalojimą arba gedimą.
- Funkcija „FrostWash 3.0“ nenuplauna visų dulkių ir nešvarumų.
- Veikiant „FrostWash 3.0“ gali girdėtis šnypštimas, putojimo arba girgždėjimo garsas.
- Jei oro kondicionierius veikia nuolat, funkcija „FrostWash 3.0“ neefektyvi.
- Jei veikiant „FrostWash 3.0“ bus išjungtas ir atkurtas maitinimas, funkcija „FrostWash 3.0“ nebus paleista iš naujo.
- Įjungę maitinimą šiek tiek palaukite, jei norite paleisti „FrostWash 3.0“.
- Jei nustatytas įjungimo laikmatis, išjungimo laikmatis arba savaitinis laikmatis, prieš naudojant „FrostWash 3.0“ reikia juos atšaukti.
- Jei pasirinktas „Mano režimas“, funkcija „FrostWash 3.0“ neveiks.
- Kelių įrenginių sistemoje
  1. Tik viename vidiniame įrenginyje leidžiama paleisti „FrostWash 3.0“ veikimą.
  2. Vidiniam įrenginiui, kuriame paleidžiama „FrostWash 3.0“, teikiama pirmenybė ir vykdoma „FrostWash 3.0“.
  3. Oro kondicionieriaus veikimas turi pirmenybę prieš vidinio įrenginio „FrostWash 3.0“.

„FrostWash 3.0“ (automatinis režimas) ir „DuraSpin“ (automatinis režimas) (Vieno įrenginio modelis)

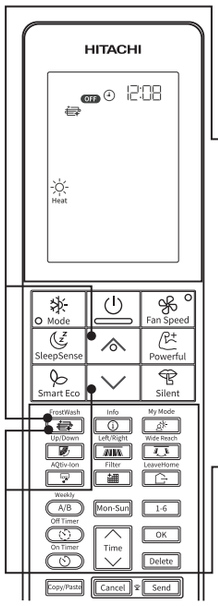

Kaip įjungti „FrostWash 3.0“ (automatinį) ir „DuraSpin“ (automatinį)

1

- Spauskite temperatūros didinimo mygtuką ir „FrostWash 3.0“ mygtuką 3 sekundes kartu, kai nuotolinis valdiklis veikia išjungimo režimu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį.
  Skystųjų kristalų ekrane rodoma , nurodant, kad „FrostWash 3.0“ (automatinis) ir „DuraSpin“ (automatinis) yra įjungti.
- Jei funkcijos „FrostWash 3.0“ (automatinis) ir „DuraSpin“ (automatinis) nenaudojamos ilgą laiką, gali nepavykti visiškai pašalinti dulkių ir nešvarumų, prilipusių prie vidinio šilumokaičio. Tai sukels kvapą. Todėl dažnai įjunkite „FrostWash 3.0“, naudodami nuotolinį valdiklį.

Kaip išjungti „FrostWash 3.0“ (automatinį) ir „DuraSpin“ (automatinį)


2

- Spauskite temperatūros mažinimo mygtuką ir „FrostWash 3.0“ mygtuką 3 sekundes kartu, kai nuotolinis valdiklis veikia išjungimo režimu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį.
  pradingsta iš skystųjų kristalų ekrano nurodant, kad „FrostWash 3.0“ (automatinis) ir „DuraSpin“ (automatinis) yra išjungti.
- Nuotolinio valdiklio ekranas.
  Kai įjungti „FrostWash 3.0“ (automatinis) ir „DuraSpin“ (automatinis), „ “ rodoma skystųjų kristalų ekrane.
  Kai „FrostWash 3.0“ (automatinis) ir „DuraSpin“ (automatinis) išjungiami, „ “ dingta iš skystųjų kristalų ekrano.

Pastaba. „FrostWash 3.0“ (automatinis režimas) ir „DuraSpin“ (automatinis režimas) nustatomi ir atšaukiami naudojant temperatūros didinimo arba mažinimo mygtuko ir „FrostWash 3.0“ mygtuko derinį, kaip nurodyta pirmiau.

Vidinio įrenginio „FrostWash 3.0“ (automatinis režimas)

Vidinio įrenginio „FrostWash 3.0“ automatinio paleidimo sąlygos

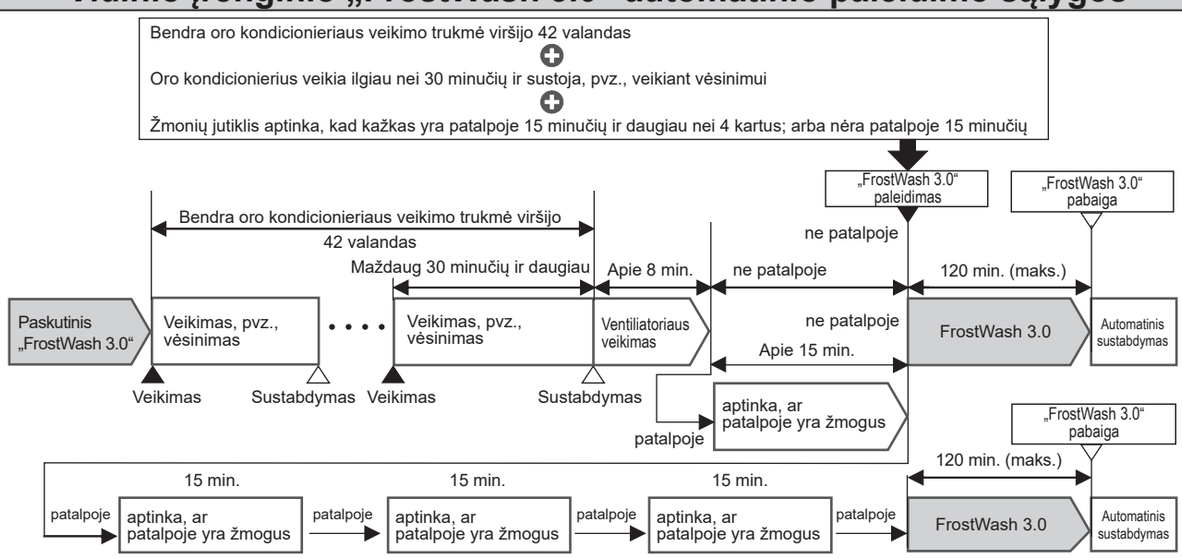


- Kai lauko temperatūra arba patalpų drėgnis yra netinkami naudoti „FrostWash 3.0“, veikia tik ventiliatorius; „FrostWash 3.0“ veiksmas bus atliktas dar kartą, kai patalpos oro kondicionierius veiks budėjimo režimu.
- Kartais šilumokaitis gali neužšalti priklausomai nuo sąlygų patalpoje.
- Kai veikiant „FrostWash 3.0“ įjungimo laikmatis pasiekia nustatytą laiką, jis sustabdo „FrostWash 3.0“ veikimą ir prasidės veikimas nustatytu režimu.
- Jei išjungimo ir įjungimo laikmačio intervalas yra mažesnis nei 2 valandos, „FrostWash 3.0“ veikimas gali būti nebaigtas. Tokiu atveju bus iš naujo paleistas „FrostWash 3.0“ veikimas, kai patalpos oro kondicionierius veiks budėjimo režimu.
- Norėdami grįžti prie įprasto „FrostWash 3.0“ (automatinio režimo) intervalo (42 valandų), sustabdykite oro kondicionieriaus veikimą ir įjunkite „FrostWash 3.0“ automatiniu arba rankiniu režimu.
- Kai funkcija „FrostWash 3.0“ nebuvo naudojama per paskutines 84 valandas, „FrostWash 3.0“ automatiškai įsijungia sustabdžius veikimą, net jei žmonių jutiklis aptinka patalpoje esantį asmenį.
- Kai „FrostWash 3.0“ sustabdoma „FrostWash 3.0“ veikimo metu, įrenginys automatiškai paleidžia „FrostWash 3.0“ veikimą kitą kartą sustabdžius veikimą.

LIETUVIŲ K.

Vidinio įrenginio „FrostWash“ veikimas (kelių įrenginių sistema)

■ Vidinio įrenginio „FrostWash“ (rankinis režimas)

Kai įrenginys išjungtas, paspauskite mygtuką FrostWash („FrostWash“). Bus paleistas rankinis „FrostWash“ režimas.

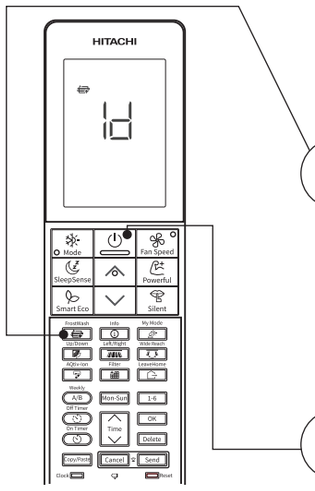

■ Kaip paleisti ir atšaukti vidinio įrenginio „FrostWash“ (rankinį režimą).

1

- Paspauskite mygtuką „FrostWash“ FrostWash ; „FrostWash“ ir rodoma skystųjų kristalų ekrane. „FrostWash“ veikimas prasideda pyptelėjimu ir nušvinta vidinio įrenginio lemputė „ “.
- Po valandos „ “ ir „ “ dingsta iš skystųjų kristalų ekrano. Maždaug po dviejų valandų vidinis įrenginys sustabdys „FrostWash“ veikimą.
- Siekiant apsaugoti gaminį, funkcija „FrostWash“ negali būti vėl vykdoma maždaug 60 minučių po „FrostWash“ veikimo pabaigos.

2

- Paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas) ir veikimas sustos.
  Vidinio įrenginio lemputė „ “ išsijungia.

Atsargumo priemonės naudojant


- Kai naudojate „FrostWash“, neatidarykite langų ar durų. Vanduo kondensuosis ant oro deflektoriaus ir retkarčiais lašės. Sušlapins jūsų baldus.
- Neatidarykite ir nenuimkite priekinio skydelio veikiant „FrostWash“. Tai gali sukelti sužalojimą arba gedimą.
- Funkcija „FrostWash“ nenuplauna visų dulkių ir nešvarumų.
- Veikiant „FrostWash“ gali girdėtis šnypštimas, putojimo arba girgždėjimo garsas.
- Jei oro kondicionierius veikia nuolat, funkcija „FrostWash“ neefektyvi.
- Jei veikiant „FrostWash“ bus išjungtas ir atkurtas maitinimas, funkcija „FrostWash“ nebus paleista iš naujo.
- Įjungę maitinimą šiek tiek palaukite, jei norite paleisti „FrostWash“.
- Jei nustatytas įjungimo laikmatis, išjungimo laikmatis arba savaitinis laikmatis, prieš naudojant „Frostwash“ reikia juos atšaukti.
- Jei pasirinktas „Mano režimas“, funkcija „Frostwash“ neveiks.
- Kelių įrenginių sistemoje
  1. Tik viename vidiniame įrenginyje leidžiama paleisti „FrostWash veikimą.
  2. Vidiniam įrenginiui, kuriame paleidžiama „FrostWash“, teikiama pirmenybė ir vykdoma „FrostWash“.
  3. Oro kondicionieriaus veikimas turi pirmenybę prieš vidinio įrenginio „FrostWash“.

„FrostWash“ veikimas lauko įrenginyje (vieno įrenginio sistema)

- Dulkės ir nešvarumai pašalinami užšaldant ir atitirpinant šilumokaitį. Lauko įrenginio funkcija „FrostWash“ veikia, kai lauko temperatūra yra 5–25 °C, o patalpų temperatūra yra 5–25 °C
- Lauko įrenginio „FrostWash“ veiks automatiškai (bendras veikimo arba budėjimo laikas siekia 60 dienų).
- Veikiant lauko įrenginio „FrostWash“, nedidelis kondensato kiekis ant lauko įrenginio pagrindo paviršiaus yra normalu.

■ „FrostWash“ lauko įrenginyje (automatinis režimas)

Lauko įrenginio „FrostWash“ procesas

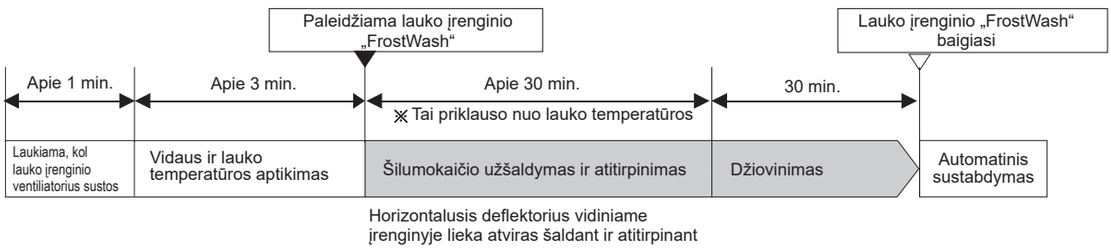

Horizontalusis deflektorius vidiniame įrenginyje lieka atviras šaldant ir atitirpinant

- Vidinio įrenginio lemputė „FrostWash“ nušvinta veikiant lauko įrenginio „FrostWash“.
- Jei naudotojas nori sustabdyti „FrostWash“ veikimą, jis turi paspausti mygtuką ⏻ (Įjungimas ir išjungimas)
- Po veikimo maždaug 10 minučių ar ilgiau ir kiekvieną kartą sustabdžius lauko įrenginio ventiliatorius sukasi priešinga kryptimi maždaug 3 minutes, kad pašalintų dulkes nuo šilumokaičio.
- Veikiant lauko įrenginio „FrostWash“, visas šilumokaitis užšaldomas. Paskui jis atitirpinamas, kad būtų nuplauti nešvarumai nuo šilumokaičio.
- Kai lauko įrenginio ventiliatorius sukasi priešinga kryptimi, arti lauko įrenginio neturi būti plaukų ar plonos virvelės.

Lauko įrenginio „FrostWash“ automatinio paleidimo sąlygos

60 dienų po pastarojo lauko įrenginio „FrostWash“ veikimo
⊕
Vidaus ir lauko temperatūra atitinka sąlygą


- Jei sąlygos nebus įvykdytos, lauko įrenginio „FrostWash“ bus paleista iš naujo kitą dieną tuo pačiu laiku.
- Jei naudotojas sustabdo arba atšaukia lauko įrenginio „FrostWash“ procesą, automatinis lauko įrenginio „FrostWash“ pradedamas praėjus 60 dienų.
- Jei vidinio įrenginio automatinio „FrostWash“ ir lauko įrenginio „FrostWash“ laikai sutampa, vidinio įrenginio „FrostWash“ vykdomas pirmiausia.
- Atsižvelgiant į aplinką, šilumokaitis gali neužšalti.
- Siekiant apsaugoti įrenginį, jei lauke pučia stiprus vėjas, lauko įrenginio „FrostWash“ veikimas nepaleidžiamas.

LIETUVIŲ K.

„Mould Guard Function 2.0“ veikimas (vieno įrenginio sistema)


- „Mould Guard Function 2.0“ veiks ne tik sustabdžius veikimą, bet ir susidarius sustabdymo sąlygoms, jei patalpos temperatūra ir aplinkos temperatūra atitiks sąlygą praėjus kelioms didelio drėgnio sąlygos valandoms.
  - „Mould Guard Function 2.0“ veikimo laikas yra apie 120 minučių.
  - Ši funkcija negali pašalinti pelėsio ar sterilizuoti.

„Mould Guard Function 2.0“ procesas

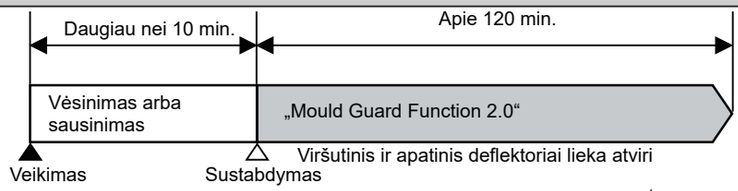

- Kai veikia „Mould Guard Function 2.0“, ant vidinio įrenginio nušvinta lemputė „ “.
- Jei oro kondicionierius veikia vėsinimo arba džiovinimo režimu, įskaitant automatinį režimą, ilgiau nei 10 minučių, o tada perjungiamas į išjungimo režimą, pradeda veikti „Mould Guard Function 2.0“.
- Patalpos temperatūra arba drėgnis gali padidėti.

■ Kaip nustatyti ir atšaukti „Mould Guard Function 2.0“

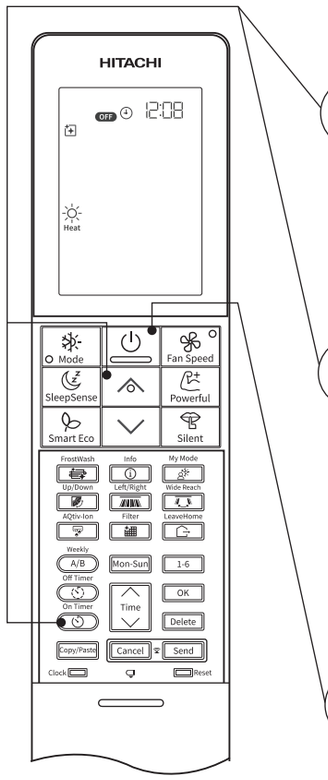

Nustatymas

1

- Spauskite patalpos temperatūros didinimo mygtuką ir įjungimo laikmačio (On Timer) mygtuką 3 sekundes kartu, kai nuotolinis valdiklis veikia išjungimo režimu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį.
  „ “ rodoma skystųjų kristalų ekrane.

Atšaukimas

2

- Spauskite patalpos temperatūros didinimo mygtuką ir įjungimo laikmačio (On Timer) mygtuką 3 sekundes kartu, kai nuotolinis valdiklis veikia išjungimo režimu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį.
- „ “ skystųjų kristalų ekrane išnyksta.
- Nustačius funkciją „Mould Guard Function 2.0“, skystųjų kristalų ekrane visada bus rodoma „Mould Guard Function 2.0“ piktograma. Tai saugoma nuotolinio valdiklio atmintyje ir nustatymas išlieka net po atkūrimo arba pakeitus bateriją. Norint naudoti šią funkciją, atliekama vienkartinė nustatymo procedūra.

■ Kaip sustabdyti „Mould Guard Function 2.0“ veikimą

3

- Dukart paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas) ir veikimas bus sustabdytas.
- Vidinio įrenginio lemputė „ “ išsijungia. Tačiau „Mould Guard Function 2.0“ nustatymas nebus atšauktas, tik bus sustabdytas veikimas.


PASTABA

- Jei įrenginio veikimą sustabdo išjungimo laikmatis, „Mould Guard Function 2.0“ neveiks.
- Jei nustatytas įjungimo laikmatis ir įjungimo laikas yra maždaug 2 valandų ribose, „Mould Guard Function 2.0“ neveiks.
- Atsižvelgiant į situaciją, „Mould Guard Function 2.0“ veiks ventiliatoriaus režimu.
- Kai veikia „Mould Guard Function 2.0“, gali padidėti patalpos temperatūra arba drėgnis.
- Kai šalia vidinio įrenginio yra langas, veikiant „Mould Guard Function 2.0“ ant lango gali kondensuotis vanduo. Jei reikia, atšaukite „Mould Guard Function 2.0“.

„Mould Guard“ funkcija (tik ventiliatorius) (kelių įrenginių sistema)


- Sustabdžius vėsinimą, vidinio įrenginio ventiliatorius džiovinamas ventiliatoriaus režimu, kad būtų išvengta pelėsių susidarymo vidinio įrenginio viduje.
  - „Mould Guard“ veikimo laikotarpis yra apie 60 minučių.
  - Ši funkcija negali pašalinti pelėsio ar sterilizuoti.

„Mould Guard“ procesas

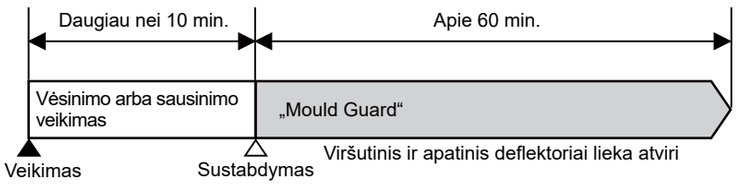

- Lemputė „ “ ant vidinio įrenginio nušvinta, kai veikia „Mould Guard“.
- Jei oro kondicionierius veikia vėsinimo arba džiovinimo režimu ilgiau nei 10 minučių, o tada perjungiamas į išjungimo režimą, pradedamas „Mould Guard“ veikimas.
- Patalpos temperatūra arba drėgnis gali padidėti.

Kaip nustatyti ir atšaukti „Mould Guard“

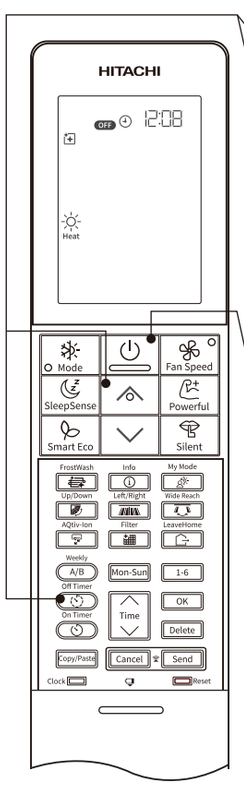

1

Nustatymas

- Spauskite patalpos temperatūros didinimo mygtuką ir įjungimo laikmačio (On Timer) mygtuką 3 sekundes kartu, kai nuotolinis valdiklis veikia išjungimo režimu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį.
  „ “ rodoma skystųjų kristalų ekrane.

2

Atšaukimas

- Spauskite patalpos temperatūros didinimo mygtuką ir įjungimo laikmačio (On Timer) mygtuką 3 sekundes kartu, kai nuotolinis valdiklis veikia išjungimo režimu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį.
- „ “ skystųjų kristalų ekrane išnyksta.
- Nustačius „Mould Guard“ funkciją, skystųjų kristalų ekrane visada bus rodoma „Mould Guard“ piktograma. Tai saugoma nuotolinio valdiklio atmintyje ir nustatymas išlieka net po atkūrimo arba pakeitus bateriją. Norint naudoti šią funkciją, atliekama vienkartinė nustatymo procedūra.

Kaip sustabdyti vykdomą „Mould Guard“ veikimą

3

- Dukart paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas) ir veikimas bus sustabdytas.
- Vidinio įrenginio lemputė „ “ išsijungia. Tačiau „Mould Guard“ nustatymas nebus atšauktas, tik bus sustabdytas veikimas.

PASTABA


- Jei įrenginio veikimas sustabdomas po šildymo, „Mould Guard“ neveiks.
- Jei įrenginio veikimą sustabdo išjungimo laikmatis, „Mould Guard“ neveiks.
- Jei nustatytas įjungimo laikmatis ir laikas yra maždaug 2 valandų ribose, „Mould Guard“ neveiks.
- Kai veikia „Mould Guard“, gali padidėti patalpos temperatūra arba drėgnis.
- Kai šalia vidinio įrenginio yra langas, veikiant „Mould Guard“ ant lango gali kondensuotis vanduo. Jei reikia, atšaukite „Mould Guard“.

LIETUVIŲ K.

„Mould Guard“ funkcija (su šildymu)


- Sustabdžius vėsinimą, vidinio įrenginio ventiliatorius džiovinamas šildymo arba ventiliatoriaus režimu, kad būtų išvengta pelėsių susidarymo vidinio įrenginio viduje.
  - „Mould Guard“ veikimo laikotarpis yra apie 100 minučių.
  - Ši funkcija negali pašalinti pelėsio ar sterilizuoti.

„Mould Guard“ procesas

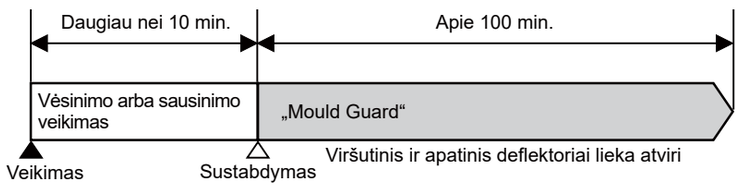

- Lemputė „ “ ant vidinio įrenginio nušvinta, kai veikia „Mould Guard“.
- Jei oro kondicionierius veikia vėsinimo arba džiovinimo režimu, įskaitant automatinį režimą, ilgiau nei 10 minučių, o tada perjungiamas į išjungimo režimą, pradeda veikti „Mould Guard“.
- Patalpos temperatūra arba drėgnis gali padidėti.

Kaip nustatyti ir atšaukti „Mould Guard“

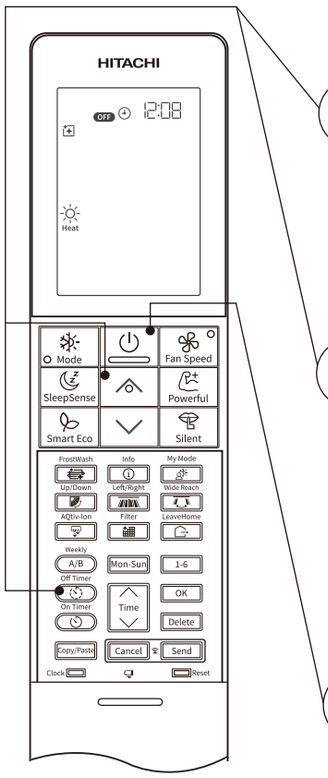

1

Nustatymas

- Spauskite patalpos temperatūros didinimo mygtuką ir įjungimo laikmačio (On Timer) mygtuką 3 sekundes kartu, kai nuotolinis valdiklis veikia išjungimo režimu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį.

„ “ rodoma skystųjų kristalų ekrane.

2

Atšaukimas

- Spauskite patalpos temperatūros didinimo mygtuką ir įjungimo laikmačio (On Timer) mygtuką 3 sekundes kartu, kai nuotolinis valdiklis veikia išjungimo režimu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį.
- „ “ skystųjų kristalų ekrane išnyksta.
- Nustačius „Mould Guard“ funkciją, skystųjų kristalų ekrane visada bus rodoma „Mould Guard“ piktograma. Tai saugoma nuotolinio valdiklio atmintyje ir nustatymas išlieka net po atkūrimo arba pakeitus bateriją. Norint naudoti šią funkciją, atliekama vienkartinė nustatymo procedūra.

Kaip sustabdyti vykdomą „Mould Guard“ veikimą


3

- Dukart paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas) ir veikimas bus sustabdytas.
- Vidinio įrenginio lemputė „ “ išsijungia. Tačiau „Mould Guard“ nustatymas nebus atšauktas, tik bus sustabdytas veikimas.

PASTABA

- Jei įrenginio veikimas sustabdomas po šildymo, „Mould Guard“ neveiks.
- Jei įrenginio veikimą sustabdo išjungimo laikmatis, „Mould Guard“ neveiks.
- Jei nustatytas įjungimo laikmatis ir laikas yra maždaug 2 valandų ribose, „Mould Guard“ neveiks.
- Priklausomai nuo situacijos, „Mould Guard“ veiks ventiliatoriaus režimu.
- Patalpos temperatūra arba drėgmė gali padidėti.
- Kai šalia vidinio įrenginio yra langas, veikiant „Mould Guard“ ant lango gali kondensuotis vanduo. Jei reikia, atšaukite „Mould Guard“.

Vienkartinio laikmačio (įjungimo / išjungimo laikmačio) veikimas

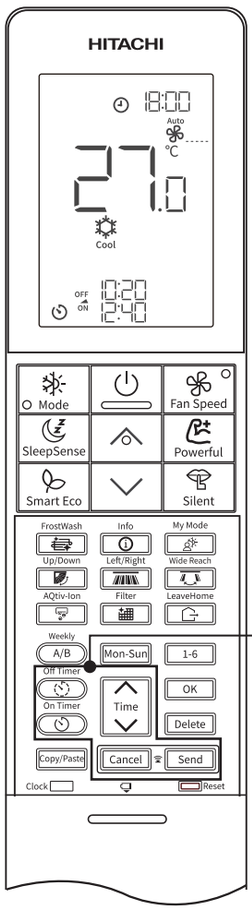

1

Išjungimo laikmatis

Galima nustatyti, kad įrenginys išsijungtų iš anksto nustatytu laiku.

1. Paspauskite mygtuką Off Timer (Išjungimo laikmatis). OFF ir 0:00 mirksi ekrane.
2. Nustatykite išjungimo laiką naudodami mygtuką Time (Laikas).
3. Nustatę nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį ir paspauskite mygtuką Send (Siųsti).
   Vietoj mirksėjimo nušvinta OFF ir nustatytas laikas.
   Iš vidinio įrenginio pasigirs pyptelėjimas ir nušvis laikmačio lemputė ant vidinio įrenginio

Įjungimo laikmatis

Įrenginys įsijungs nustatytu laiku.

1. Paspauskite mygtuką On Timer (Įjungimo laikmatis). ON ir 6:00 mirksi ekrane.
2. Nustatykite įjungimo laiką naudodami mygtuką Time (Laikas).
3. Nustatę nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį ir paspauskite mygtuką Send (Siųsti).
   Vietoj mirksėjimo nušvinta ON ir nustatytas laikas.
   Iš vidinio įrenginio pasigirs pyptelėjimas ir nušvis laikmačio lemputė ant vidinio įrenginio

Įjungimo / išjungimo laikmatis

- Įrenginys įsijungs (išsijungs) ir išsijungs (įsijungs) nustatytu laiku.
- Perjungimas pirmiausia įvyksta iš anksto nustatytu laiku, kuris yra ankstesnis.
- Ekrane rodomas rodyklės ženklas, nurodantis perjungimo operacijų seką.

1. Paspauskite mygtuką Off Timer (Išjungimo laikmatis), kad OFF ir 0:00 pradėtų mirksėti ekrane.
2. Nustatykite išjungimo laiką naudodami mygtuką Time (Laikas). Nustatę nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį ir paspauskite mygtuką Send (Siųsti).
3. Paspauskite mygtuką On Timer (Įjungimo laikmatis), kad nušvistų OFF ir nustatytas išjungimo laikas. ON ir 6:00 mirksi.
4. Nustatykite įjungimo laiką naudodami mygtuką Time (Laikas).
5. Nustatę nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį ir paspauskite mygtuką Send (Siųsti).
   Vietoj mirksėjimo nušvinta ON ir nustatytas įjungimo laikas.
   Iš vidinio įrenginio pasigirs pyptelėjimas ir nušvis laikmačio lemputė ant vidinio įrenginio.

■ Rezervavimo atšaukimas

- Nukreipkite nuotolinio valdiklio signalo langelį į vidinį įrenginį ir paspauskite mygtuką Cancel (Atšaukti).
  ir nustatytas įjungimo arba išjungimo laikas užgęsta pyptelėjus, o vidinio įrenginio laikmačio lemputė užgęsta.


PASTABA

- Laikmatis gali būti naudojamas trimis būdais: išjungimo laikmatis, įjungimo laikmatis ir įjungimo / išjungimo (išjungimo / įjungimo) laikmatis. Pirmiausia nustatykite dabartinį laiką, nes jis naudojamas kaip atskaitos taškas.
- Įjungimo ir išjungimo laikmačius galima nustatyti vienu metu.
- Jei savaitinis laikmatis jau nustatytas, nustačius vienkartinį laikmatį, pirmenybė teikiama vienkartinio laikmačio veikimui. Pasibaigus vienkartinio laikmačio veikimui, bus suaktyvintas savaitinio laikmačio veikimas.
- Įjungimo laikmatis, išjungimo laikmatis arba įjungimo / išjungimo laikmatis bus atšaukti, jei bus paspaustas mygtukas „Mano režimas“ arba „LeaveHome“.
- Nustatant vienkartinį laikmatį, jei nepaspausite laiko didinimo / mažinimo mygtuko per 1 minutę, bus išjungtas laikmačio nustatymo režimas.
- Kai abu laikmačiai nustatyti vienu metu, skystųjų kristalų ekrane bus rodoma ◤ arba ◢ su laikmačiu, kuris pradės veikti / pasibaigs pirmas.
- Jei nustatytas vienkartinis laikmatis, laikrodžio nustatymo pakeisti negalima. Jei nustatant vienkartinį laikmatį paspaudžiamas mygtukas „Laikrodis“, maždaug 10 sekundžių rodoma nustatyta diena ir mėnuo.

LIETUVIŲ K.

„Smart Eco“ veikimas

- Jutiklis aptinka, ar patalpoje yra žmonių. Kai nieko neaptinkama, įrenginys automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą, pakeisdamas nustatytą temperatūrą dviem žingsniais.
- Mygtukas „Smart Eco“ yra kintamos funkcijos mygtukas. Pirmą kartą paspaudus mygtuką, bus įjungtas „Eco“ režimas, antrą kartą paspaudus mygtuką bus įjungtas „Eco“ režimas su automatiniu išjungimu, o trečią kartą paspaudus mygtuką bus atšauktas „Eco“ ir „Eco“ su automatinio išjungimo funkcija.

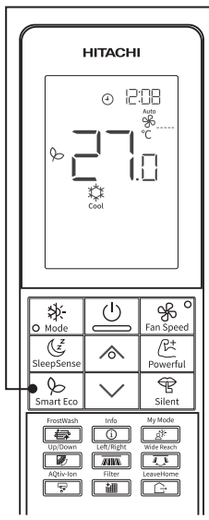


Mygtuko paspaudimas	1	→ 2 →	3
Pasirinkta funkcija	„Eco“	„Eco“ + automatinis išjungimas	Atšaukti

1

Kaip pradėti „Smart Eco“ veikimą

- Paspaudus mygtuką „Smart Eco“ [Smart Eco] oro kondicionieriui veikiant šildymo, automatiniu, vėsinimo arba džiovinimo režimu, bus įjungtas „Eco“ veikimas.
  rodoma skystųjų kristalų ekrane.
- Iš vidinio įrenginio pasigirsta pyptelėjimas.
  Jutiklis pradeda aptikti, ar patalpoje yra žmonių. Energiją taupantis veikimas prasidės automatiškai pakeitus nustatytą temperatūrą aukštesne arba žemesne, kad sumažintų veikimo energijos sąnaudas.

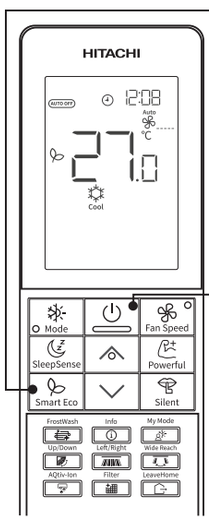

2

Kaip pradėti ekonominį ir automatinio išjungimo veikimą

- Vėl paspaudus mygtuką „Smart Eco“ [Smart Eco], bus paleista automatinio išjungimo funkcija kartu su ekonominiu veikimu. Jutiklis aptinka aktyvumo / judėjimo lygį patalpoje ir automatiškai išjungia įrenginį, taip pasiekdamas energijos taupymo tikslą dienos metu.
  Skystųjų kristalų ekrane rodoma ir AUTO OFF .
- Iš vidinio įrenginio pasigirsta pyptelėjimas.

3

Kaip atšaukti ekonominį ir automatinio išjungimo veikimą

- Paspauskite [⏻] (Įjungimas ir išjungimas) mygtuką. Arba
- Vėl paspauskite mygtuką „Smart Eco“ [Smart Eco] .

PASTABA


Jei energijos sunaudojimas ir taip yra mažas, „Smart Eco“ režimas nesumažins energijos sunaudojimo.

- Paspaudus mygtuką „Galingas“, „Eco“ arba „Eco“ su automatiniu išjungimu veikimas atšaukiamas.
- Automatiškai paleidus iš naujo, „Eco“ arba „Eco“ su automatiniu išjungimu veikimas atšaukiamas ir įjungiamas ankstesnis veikimo režimas.
- Paspaudus režimo mygtuką, mygtuką „LeaveHome“, mygtuką „SleepSense“, mygtuką „Mano režimas“, „Eco“ arba „Eco“ su automatiniu išjungimu veikimas atšaukiamas.


„Smart Eco“ logika

Kai 20 minučių neaptinkama žmonių, nustatyta temperatūra automatiškai pakeičiama siekiant taupyti energiją. Jei patalpoje nieko nėra 60 minučių, nustatyta temperatūra dar pakeičiama.

Vėsinimas (diagrama pateikta tik kaip pavyzdys)

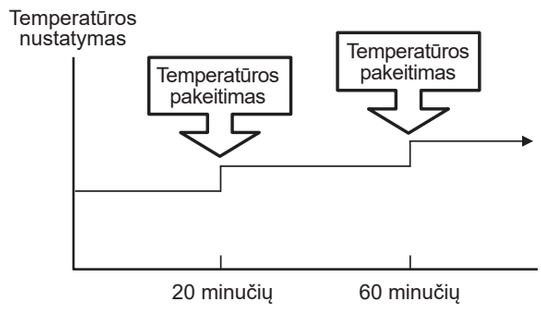

Šildymas (diagrama pateikta tik kaip pavyzdys)

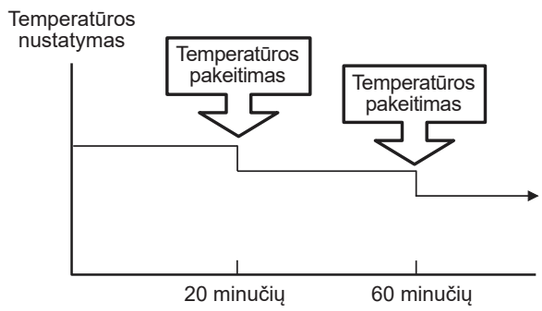


Įrenginys grąžina normalų veikimą, kai jutiklis aptinka žmogaus judėjimą.
Nustatyta temperatūra reguliuojama automatiškai, tačiau nuotoliniame valdiklyje temperatūros rodmenys nesikeičia.

PASTABA

Jutiklis aptinka žmogaus kūno generuojamų infraraudonųjų spindulių pokyčius. Todėl jutiklio tikslumas gali būti paveiktas šiais atvejais:

- aktyvumo lygis labai žemas (skaitant, žiūrint televizorių ir pan.) arba kai žmonių kūnus blokuoja ekranas, spintelė ar stiklo pertvara;
- temperatūra patalpoje yra labai aukšta ir viršija žmogaus kūno temperatūrą arba prie jos artėja (kai tik prasideda šaldymas);
- asmuo dėvi storus drabužius ir atsuka nugarą į oro kondicionierių;
- užuolaidos arba augalų lapai svyruoja dėl augintinio judėjimo ar oro srauto.

■ „Smart Eco“ su automatiniu išjungimu logika

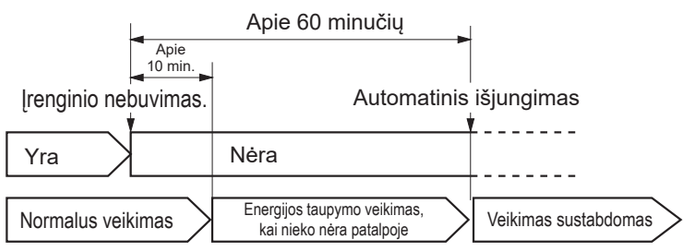

Judėjimas prieš automatinį išjungimą (veikimo sustabdymas)

- Jei įrenginys 60 minučių neranda jokio asmens, kai veikia „Eco“ su automatiniu išjungimu režimu, veikimas sustabdomas automatiškai.
- Veikimas neprasideda iš naujo, jei asmuo grįžta į patalpą, kai veikimas sustabdytas. Naudotojas turi iš naujo paleisti veikimą nuotoliniu valdikliu.
- Veikiant išjungimo laikmačiui pirmenybė teikiama išjungimo laikmačio veikimui.

PASTABA


- Jei yra kūdikių arba asmuo, kuris guli lovoje dėl ligos, rekomenduojama nenustatyti automatinio išjungimo, nes įrenginys gali nuspręsti, kad patalpoje nėra žmonių ir sustabdyti įrenginio veikimą.
- Tokiais atvejais veikimas gali būti automatiškai sustabdytas:
  - jei yra žmogus vietoje, kurioje žmonių jutiklis negali aptikti jo buvimo;
  - jei yra tik miegantis mažas vaikas;
  - jei yra tik augintinis.

Tokiais atvejais rekomenduojama atšaukti automatinio išjungimo funkciją.

LIETUVIŲ K.

Maitinimo saugumas (maksimalios srovės perjungimas)

- Ši funkcija apriboja didžiausią srovę veikiant oro kondicionieriui, todėl ji padės išvengti pertraukiklio suveikimo, jei didžiausia srovė pasieks pertraukiklio ribą. Ji riboja elektros srovę įrenginiui veikiant.

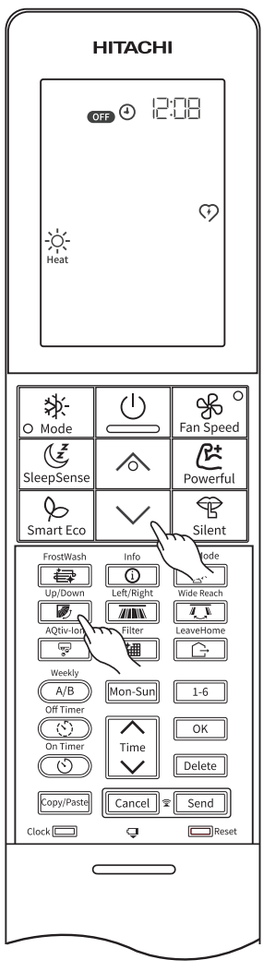

Kai nustatytas maitinimo saugumo režimas, didžiausia modelio srovės riba pasikeičia taip, kaip nurodyta toliau.

Tipas	Modelis	Didžiausia srovė nustačius maitinimo saugumo režimą
Vienas	1,8–3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Keli	10 kW	11,5 A (naudojant 1 vidinį įrenginį)
		14,0 A (naudojant 2 vidinius įrenginius)
		16,5 A (naudojant 3 vidinius įrenginius)
		16,5 A (naudojant 4 vidinius įrenginius)
		16,5 A (naudojant 5 vidinius įrenginius)

Kaip nustatyti maitinimo saugumo režimą („Power Safe“)

PRADĖTI

- Įjunkite vidinio įrenginio budėjimo režimą (išjungimo režimas nuotolinio valdiklio ekrane)
- Spauskite temperatūros mažinimo mygtuką ∨ ir pasukimo aukštyn / žemyn mygtuką ▭ maždaug 3 sekundes kartu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį.
- Skystųjų kristalų ekrane bus matomas simbolis ♡ϟ, o vidinis įrenginys priims signalą pyptelėdamas.

Kaip atšaukti maitinimo saugumo režimą

ATŠAUKTI


- Įjunkite vidinio įrenginio budėjimo režimą (išjungimo režimas nuotolinio valdiklio ekrane)
- Spauskite temperatūros mažinimo mygtuką ∨ ir pasukimo aukštyn / žemyn mygtuką ▭ apie 3 sekundes kartu.
- Simbolis ♡ϟ skystųjų kristalų ekrane dings, o vidinis įrenginys priims signalą pyptelėdamas.

PASTABA

- Nustačius maitinimo saugumo režimą, jis įrašomas nuotolinio valdiklio atmintyje ir išlieka nustatytas, net jei nuotolinis valdiklis nustatomas iš naujo arba pakeičiama baterija.
- Nustačius maitinimo saugumo režimo simbolis bus matomas visais režimais. Norint naudoti šią funkciją, atliekama vienkartinė nustatymo procedūra.
- Ši funkcija apribos didžiausią oro kondicionieriaus naudojamą srovę, sumažindama kompresoriaus greitį, todėl galite pajusti mažesnį vėsinimo ar šildymo efektyvumą, palyginti su įprastu režimu. Jei tai jaučiate, atšaukite maitinimo saugumo režimą, jei jis nustatytas.
- Kai šildant arba vėsinant veikia maitinimo saugumo režimas, didžiausias pajėgumas sumažės.
- Veikiant maitinimo saugumo režimui rekomenduojama naudoti automatinį ventiliatoriaus greitį.

„SleepSense“ veikimas

● Judesio jutikliu patalpos oro kondicionierius aptinka judesius, jų vietą ir temperatūrą aplink žmones, kad galėtų valdyti nustatytą temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį. Taip jis gali užtikrinti komfortą, taupyti energiją ir sukurti patogią miego aplinką.

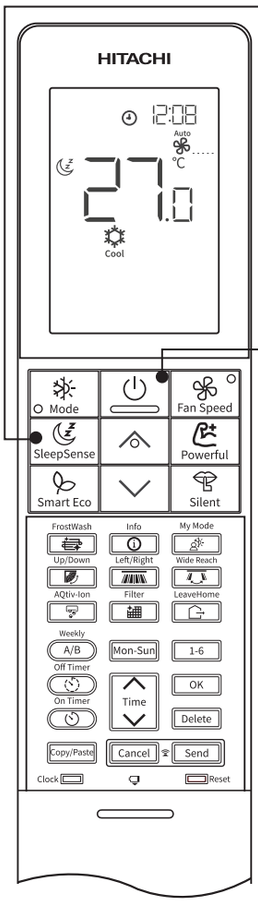

1

Kaip pradėti „SleepSense“ veikimą

● Paspaudus mygtuką „SleepSense“ [SleepSense], kai naudojamas vėsinimo arba šildymo režimas, oro kondicionierius paleidžia „SleepSense“ veikimą.

rodoma skystųjų kristalų ekrane.

Iš vidinio įrenginio pasigirsta pyptelėjimas.

Energiją taupantis veikimas prasidės automatiškai pakeitus nustatytą temperatūrą aukštesne arba žemesne, kad sumažintų veikimo energijos sąnaudas.

2

Kaip atšaukti „SleepSense“ veikimą

● Paspauskite [⏻] (Įjungimas ir išjungimas) mygtuką. Arba

● Vėl paspauskite „SleepSense“ mygtuką [SleepSense]. Arba režimo [Mode] mygtuką. skystųjų kristalų ekrane išnyks.
Iš vidinio įrenginio pasigirsta pyptelėjimas.

PASTABA

Jutiklis aptinka žmogaus kūno generuojamų infraraudonųjų spindulių pokyčius. Todėl jutiklio tikslumas gali būti paveiktas šiais atvejais:

- aktyvumo lygis labai žemas (skaitant, žiūrint televizorių ir pan.) arba kai žmonių kūnus blokuoja ekranas, spintelė ar stiklo pertvara;
- temperatūra patalpoje yra labai aukšta ir viršija žmogaus kūno temperatūrą arba prie jos artėja (kai tik prasideda šaldymas);
- asmuo dėvi storus drabužius ir atsuka nugarą į oro kondicionierių;
- užuolaidos arba augalų lapai svyruoja dėl augintinio judėjimo ar oro srauto.

PASTABA

- Paspaudus galingo režimo mygtuką, „SleepSense“ veikimas atšaukiamas.
- Automatiškai paleidus iš naujo, „SleepSense“ veikimas atšaukiamas ir įjungiamas ankstesnis veikimo režimas.
- Paspaudus mygtuką „LeaveHome“, mygtuką „Smart Eco“, mygtuką „Mano režimas“, „SleepSense“ veikimas atšaukiamas.


„SleepSense“ veikimas

LOGIKA („SleepSense“)

- Iš pradžių įrenginys veiks vėsinimo režimu 60 minučių nustatytomis sąlygomis.
- Judesio jutikliu patalpos oro kondicionierius gali stebėti žmonių judėjimą. Jei žmonių judėjimas neaptinkamas, temperatūra bus padidinta (vėsinant) 1 °C automatiškai ir ventiliatoriaus greitis bus pakeistas į tylųjį.
  Įrenginys toliau veiks 1 valandą.
- Jei aktyvumo sąlygos patalpoje yra stabilios, įrenginys toliau veiks, temperatūrai esant pakeltai dar 1 °C (vėsinant).
- „SleepSense“ veikimo metu, jei aptinkamas didelis aktyvumas / judėjimas, bus grąžinti ankstesni temperatūros ir ventiliatoriaus greičio nustatymai.
- „SleepSense“ veikimo metu, jei aptinkamas nedidelis aktyvumas / judėjimas, temperatūra bus sumažinta 1 °C.

„AQtiv-Ion“

Paspaudus mygtuką AQtiv-Ion („AQtiv-Ion“) įrenginiui veikiant šildymo, automatiniu, vėsinimo, džiovinimo, ventiliatoriaus režimu, paleidžiamas „AQtiv-Ion“ veikimas.

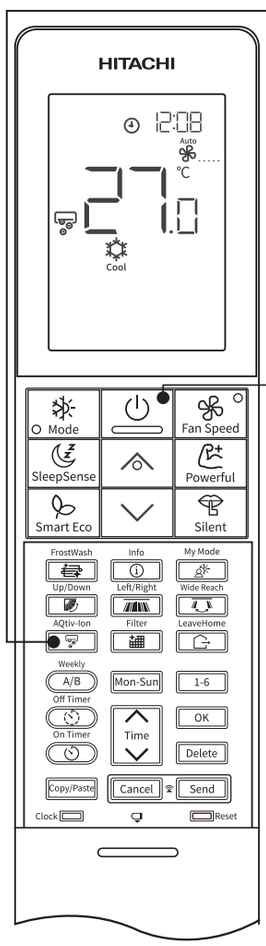

Kaip pradėti „AQtiv-Ion“ veikimą

1

- Paspauskite mygtuką „AQtiv-Ion“ AQtiv-Ion . Skystųjų kristalų ekrane rodoma .


Kaip atšaukti „AQtiv-Ion“ veikimą

2

- Paspauskite (Įjungimas ir išjungimas) mygtuką.
- Vėl paspauskite mygtuką „AQtiv-Ion“ AQtiv-Ion .
  skystųjų kristalų ekrane išnyks.

Tylusis režimas

Paspaudus mygtuką [Silent] (Tylusis), kai naudojamas automatinis, šildymo, džiovinimo, vėsinimo arba ventiliatoriaus režimas, ventiliatoriaus greitis pasikeičia, kad ventiliatorius veiktų tyliai .

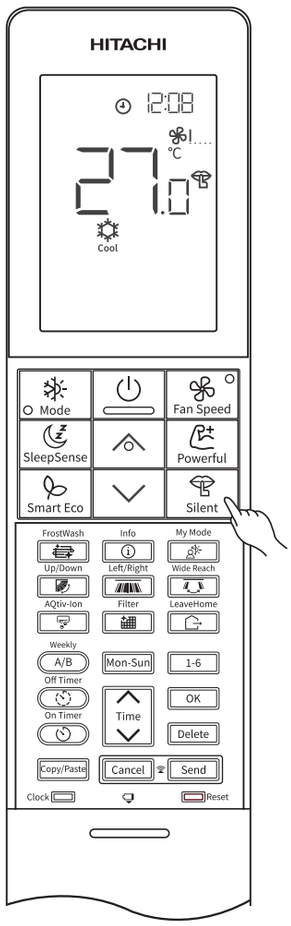

PRADĖTI

- Kai paspaudžiamas mygtukas [Silent] (Tylusis),
- „ “ rodoma skystųjų kristalų ekrane.
- Ventiliatoriaus greitis pakeičiamas į tylųjį .

ATŠAUKTI

- Paspauskite mygtuką [⏻] (Įjungimas ir išjungimas) arba
- paspauskite mygtuką [Silent] (Tylusis) dar kartą arba

  paspauskite mygtuką [Fan Speed] (Ventiliatoriaus greitis).

  Ventiliatoriaus greitis grįš į prieš pradedant tylųjį režimą buvusį greitį.

  Kai tylusis veikimas sustoja, „ “ išnyksta iš skystųjų kristalų ekrano.

PASTABA

- Pasirinkus galingą veikimą, tylusis veikimas bus atšauktas. Ventiliatoriaus greitis grįš į prieš pradedant tylųjį režimą buvusį greitį.
- Automatiškai paleidus įrenginį iš naujo, tylusis veikimas atšaukiamas. Ventiliatoriaus greitis grįš į prieš pradedant tylųjį režimą buvusį greitį.
- Atliekant bet kokias operacijas naudojant tylųjį ventiliatoriaus greitį , jei naudotojas paspaudžia mygtuką [Silent] (Tylusis), ventiliatoriaus greitis nesikeičia.
- Paspaudus režimo mygtuką, mygtuką „LeaveHome“ arba mygtuką „Mano režimas“, tylusis režimas atšaukiamas.

LIETUVIŲ K.

Oro srauto krypties reguliavimas (aukštyn / žemyn)


1 Reguliuoja oro srautą aukštyn ir žemyn.
Pagal veikimo režimą horizontalusis oro deflektorius automatiškai nustatomas kiekvienam veikimui tinkamu kampu. Deflektorių galima pasukti aukštyn ir žemyn, taip pat nustatyti norimu kampu naudojant mygtuką „ Up/Down “ (Aukštyn / žemyn).

Paspauskite mygtuką „ Up/Down “ (Aukštyn / žemyn). Deflektorius pradės svyruoti aukštyn ir žemyn.

„ “ rodoma skystųjų kristalų ekrane.

Paspauskite mygtuką „ Up/Down “ (Aukštyn / žemyn) dar kartą. Deflektorius (-ai) sustos dabartinėje padėtyje.

„ “ išnyksta skystųjų kristalų ekrane.

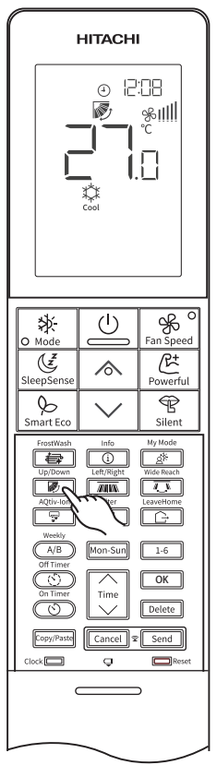

- Mygtuką „ Up/Down “ (Aukštyn / žemyn) paspaudus vieną kartą, horizontalusis oro deflektorius sukiojasi aukštyn ir žemyn. Jei mygtukas paspaudžiamas dar kartą, deflektorius sustoja esamoje padėtyje. Gali prireikti kelių sekundžių (apie 6), kol deflektorius pradės judėti.
- Kai veikimas sustabdomas, horizontalusis oro deflektorius pasislenka ir sustoja toje padėtyje, kurioje užsidaro oro išleidimo anga.


⚠ ATSARGIAI

- Nevaldykite deflektoriaus rankomis. Tai gali sukelti gedimą.
- Veikiant vėsinimo režimui, ilgai nelaikykite horizontaliojo oro deflektoriaus svyruojančio. Ant horizontaliojo oro deflektoriaus gali susidaryti šiek tiek rasos ir ji gali lašėti.

Oro srauto krypties reguliavimas (kairėn / dešinėn)

Oro srauto reguliavimas į kairę ir į dešinę lygiagrečiai.
Oro srauto reguliavimas į kairę ir į dešinę.

- Paspauskite mygtuką „Kairėn / dešinėn“ Left/Right . Deflektorius (-ai) pradės lygiagrečiai sukiotis į kairę ir į dešinę. Skystųjų kristalų ekrane rodoma .
- Vėl paspauskite mygtuką „Kairėn / dešinėn“ Left/Right . Deflektorius (-ai) sustos dabartinėje padėtyje. išnyksta skystųjų kristalų ekrane.

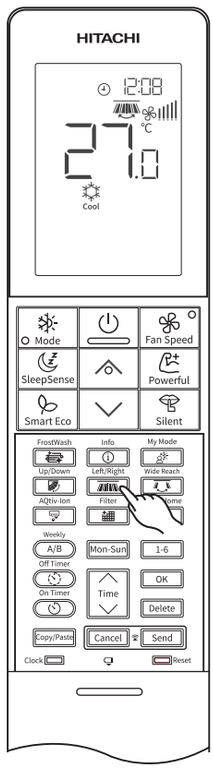

- Mygtuką „ Left/Right “ paspaudus vieną kartą, vertikalusis oro deflektorius sukiojasi į kairę ir į dešinę. Jei mygtukas paspaudžiamas dar kartą, deflektorius sustoja dabartinėje padėtyje. Gali prireikti kelių sekundžių (apie 6), kol deflektorius pradės judėti.
- Kai veikimas sustabdomas, vertikalusis oro deflektorius pajuda ir sustoja centrinėje padėtyje.


ATSARGIAI

- Nevaldykite deflektoriaus rankomis. Tai gali sukelti gedimą.
- Vėsinimo režimu nelaikykite vertikaliojo oro deflektoriaus pačioje kairiausioje ar dešiniausioje padėtyje ir ilgai nesukiokite. Ant vertikaliojo deflektoriaus gali susidaryti rasa ir nuo jo gali kristi vandens lašai.

Oro srauto krypties reguliavimas (platus pasiekiamumas)

Asimetriškai reguliuokite oro srautą į kairę ir į dešinę.

- Paspauskite plataus pasiekiamumo mygtuką Wide Reach . Deflektorius (-ai) pradės simetriškai svyruoti į kairę ir į dešinę pusę. rodoma skystųjų kristalų ekrane.
- Vėl paspauskite plataus pasiekiamumo mygtuką Wide Reach . Deflektorius (-ai) sustos dabartinėje padėtyje. išnyksta skystųjų kristalų ekrane.

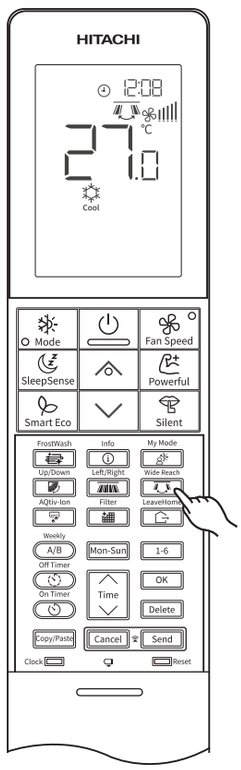

- Mygtuką „ Wide Reach “ paspaudus vieną kartą, vertikalusis oro deflektorius simetriškai sukiojasi į kairę ir į dešinę. Jei mygtukas paspaudžiamas dar kartą, deflektorius sustoja dabartinėje padėtyje. Gali prireikti kelių sekundžių (apie 6), kol deflektorius pradės judėti asimetriškai.
- Kai veikimas sustabdomas, vertikalusis oro deflektorius pajuda ir sustoja centrinėje padėtyje.

ATSARGIAI


- Nevaldykite deflektoriaus rankomis. Tai gali sukelti gedimą.
- Vėsinimo režimu nelaikykite vertikaliojo oro deflektoriaus pačioje kairiausioje ar dešiniausioje padėtyje ir ilgai nesukiokite. Ant vertikaliojo deflektoriaus gali susidaryti rasa ir nuo jo gali kristi vandens lašai.

Integruotojo „airCloud Go“ modulio inicijavimas

- Galite iš naujo nustatyti vidinius nustatymus (atkurti gamyklinius nustatymus) nuotoliniu valdikliu.

■ Kaip atkurti gamyklinius nustatymus

Atlikite šį nustatymą, kai nuotolinis valdiklis išjungtas.

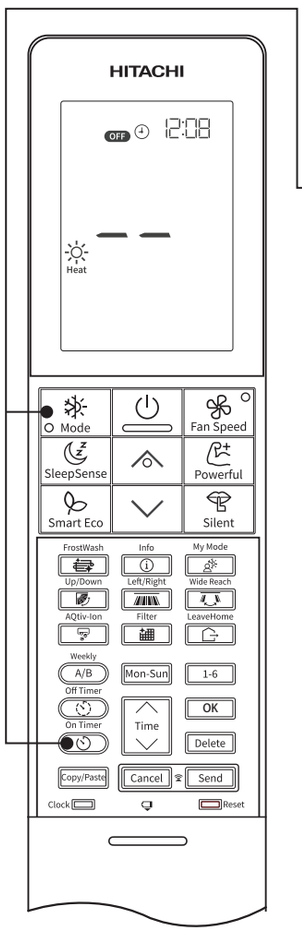


- 3 sekundes kartu spauskite mygtuką Mode (Režimas) ir mygtuką On Timer (Įjungimo laikmatis).
- Skystųjų kristalų ekrane 3 sekundes bus rodoma „ — — “ temperatūros segmente, tada bus rodomas normalus ekranas.
- Įsitikinkite, kad vidinio įrenginio lemputė „ “ pakartotinai 4 kartus sumirksi maždaug 20 sekundžių.
- Iš naujo paleiskite įrenginį ir patikrinkite, ar lemputė „ “ sumirksi 3 kartus. Tai užtikrina, kad įrenginys persijungs į susiejimo režimą ir bus sėkmingai atkurti gamykliniai nustatymai.

PASTABA

- Atminkite, kad konfigūracija bus išvalyta ir susiejimo procedūrą reikės atlikti dar kartą, kad galėtumėte naudoti integruotąjį „airCloud Go“ modulį.
- Daugiau informacijos apie integruotąjį „airCloud Go“ modulį rasite atskirame naudojimo vadove.

„Wi-Fi“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.

Kaip iš naujo nustatyti vidinio įrenginio filtro ženklą

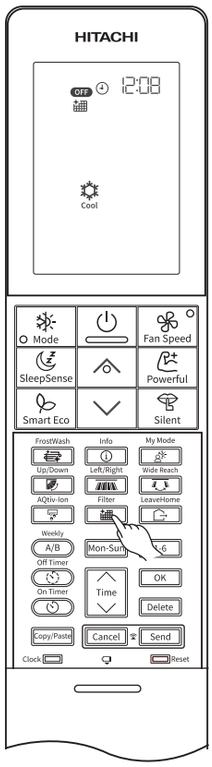

Bus rodomas vidinio įrenginio filtro ženklas ir lemputė „ “ mirksės tokiu ciklu: 1 sekundę švies ir 4 sekundes nešvies. Kadangi oro filtro valymas nebuvo atliktas ilgą laiką. Išvalykite oro filtrą.


Paspauskite filtro mygtuką Filter išjungimo režimu, nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį, kad iš naujo nustatytumėte filtro ženklą.

Simbolis „ “ bus matomas skystųjų kristalų ekrane maždaug 3 sekundes, o vidinio įrenginio filtro ženklas išsijungs.

PASTABA

- Filtro mygtukas aktyvus tik išjungimo režimu.

Atkūrimo funkcija (aparatūrai atkurti)

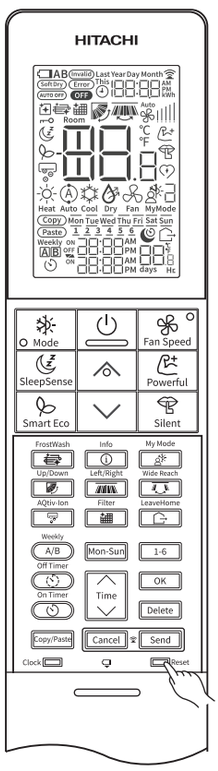

Jei keičiant baterijas arba atsitikus bet kokiam netikėtam įvykiui ekranas nepasikeičia paspaudus mygtuką arba pasirodo bet koks nepageidaujamas neaiškių simbolių ekranas, iš naujo nustatykite nuotolinio valdiklio aparatūrą paspausdami mygtuką „Atkurti“.


Norėdami iš naujo nustatyti nuotolinio valdiklio aparatūrą, paspauskite ir atleiskite mygtuką „Atkurti“. Ekranas 2 sekundes bus toks, kaip parodyta, tada persijungs į numatytąjį režimą.

PASTABA

- Norėdami paspausti atkūrimo mygtuką, naudokite kokį nors smailų daiktą, pvz., rašiklį.
- Nustačius nuotolinį valdiklį iš naujo, visi nustatymai bus nustatyti iš naujo, išskyrus kai kurias specialias naudotojo suaktyvintas funkcijas.

LIETUVIŲ K.

Mano režimas („Mano režimo“ veikimo paleidimas arba sustabdymas)

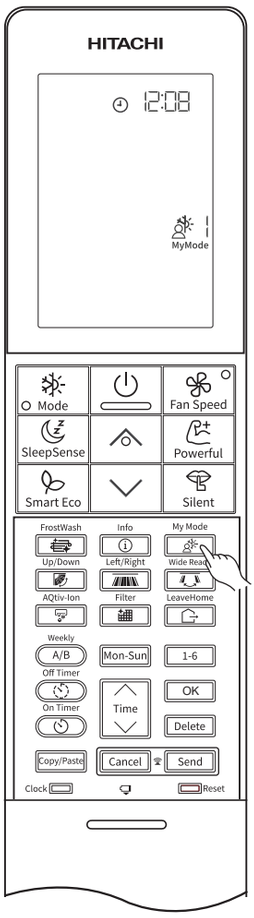

Numatytasis „Mano režimo“ nustatymas

Mano režimas	Režimas	Temperatūra	Ventiliatoriaus greitis	Įjungimo laikmatis / išjungimo laikmatis	Tylusis
1 mano režimas	VĖSINIMAS	25 °C	Automatinis	Nėra nustatymo	Nėra nustatymo
2 mano režimas	VĖSINIMAS	25 °C	Automatinis	Nėra nustatymo	Nėra nustatymo
3 mano režimas	VĖSINIMAS	25 °C	Automatinis	Nėra nustatymo	Nėra nustatymo

Kaip paleisti „Mano režimą“

- Norėdami įjungti oro kondicionierių, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (jei jis neveikia).
- Paspauskite mygtuką My Mode (Mano režimas). Oro kondicionierius pradės veikti režimu „1 mano režimas“ pagal numatytąją reikšmę, parodytą pirmiau esančioje lentelėje.
- Dar kartą paspauskite mygtuką „Mano režimas“, kad perjungtumėte į „2 mano režimas“ ir „3 mano režimas“.

Kaip sustabdyti „Mano režimą“

- Paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas), norėdami išjungti patalpos oro kondicionierių.


PASTABA

- Režimai „1 mano režimas“ , „2 mano režimas“ , „3 mano režimas“ buvo nustatyti pagal numatytuosius nustatymus. Tačiau juos galima pakeisti, kad atitiktų naudotojo komforto poreikius, vykdant „Mano režimo“ nustatymo procesą.
- „AQtiv-Ion“, pasukimas aukštyn / žemyn, pasukimas kairėn / dešinėn, plataus pasiekiamumo pasukimas, maitinimo saugumo ir informacijos funkcija gali būti pasiekiama naudojant „Mano režimą“.
- Ventiliatoriaus greičio mygtuko, įjungimo laikmačio, išjungimo laikmačio, temperatūros didinimo / mažinimo mygtuko, tyliojo režimo, galingo režimo, „SleepSense“, „Smart Eco“ ir savaitinio laikmačio nustatymo mygtukai išjungiami.
- „Mano režimo“ veikimą galima atšaukti paspaudus mygtuką Mode (Režimas) arba mygtuką LeaveHome („LeaveHome“).
- „FrostWash“ (rankinis režimas) neįsijungs „Mano režimu“.

Mano režimas (programavimas)

- Naudokite šį režimą patogiems asmeniniams nustatymams nustatyti. Mano režimą galima nustatyti naudojant nuotolinį valdiklį.
- Galima nustatyti iki 3 programų.

Kaip programuoti „Mano režimą“

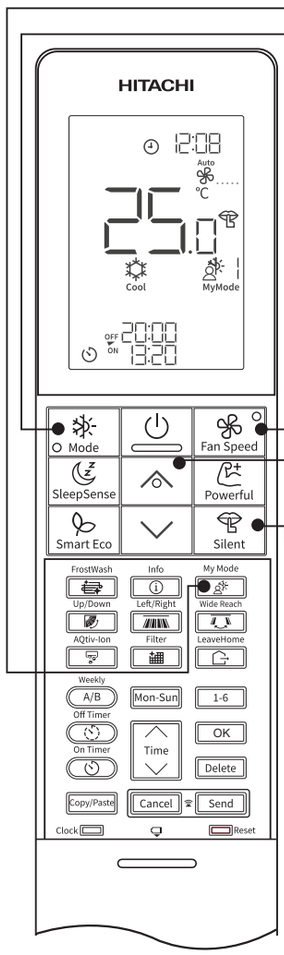

Perėjimas į „Mano režimo“ programavimą

1

- Nepertraukiamai spauskite mygtuką My Mode (Mano režimas) 5 sekundes, kad įjungtumėte „Mano režimo“ programavimą.
- Skystųjų kristalų ekrane mirksi „ MyMode “. „1“, „2“ arba „3“ rodoma „ MyMode “ dešinėje.
„ MyMode “ mirksėjimas išliks 10 sekundžių.
- Paspaudus mygtuką My Mode (Mano režimas), „ 1“, „ 2“ arba „ 3“, galima pasirinkti programuoti.

Režimo pasirinkimas

2

- Paspauskite mygtuką Mode (Režimas), kad pasirinktumėte norimą režimą, kol „ MyMode “ mirksi.
- Režimas cikliškai keisis tarp Heat (Šildymas) → Auto (Automatinis) → Cool (Vėsinimas) → Dry (Džiovinimas) → Fan (Ventiliatorius).

Ventiliatoriaus greičio pasirinkimas

3

- Paspauskite mygtuką Fan Speed (Ventiliatoriaus greitis), kad pasirinktumėte norimą ventiliatoriaus greitį, kol „ MyMode “ mirksi.
- Galimas ventiliatoriaus greitis gali būti pasirinktas tik pagal pasirinktą pageidaujamą režimą.

Norimos patalpos temperatūros pasirinkimas

4

- Paspauskite mygtuką arba , norėdami pasirinkti pageidaujamą temperatūrą, kol „ MyMode “ mirksi.
- Temperatūros diapazonas gali būti nustatytas nuo 16 °C iki 32 °C.
- Ventiliatoriaus režimu negalima nustatyti norimos patalpos temperatūros.

Tyliojo režimo pasirinkimas


5

- Paspauskite mygtuką Silent (Tylusis), kad nustatytumėte ir atšauktumėte tylųjį režimą, kol „ MyMode “ mirksi.

LIETUVIŲ K.

Mano režimas (programavimas)

Kaip programuoti „Mano režimą“

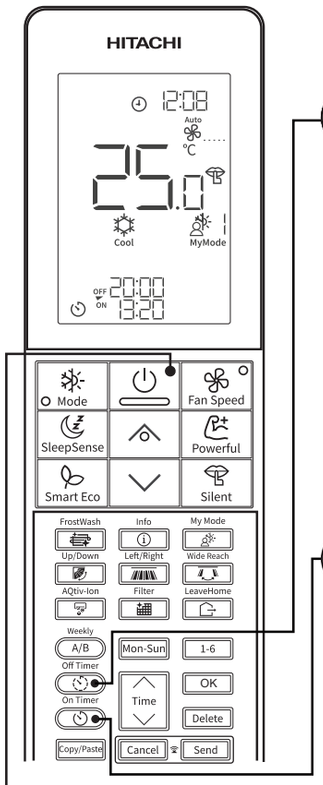

Išjungimo laikmačio nustatymas

6

- Paspauskite mygtuką Off Timer (išjungimo laikmatis), kad pasirinktumėte išjungimo laikmatį.
  „ OFF “ ir „ 0:00 “ arba ankstesnio nustatyto laiko simbolis pradeda mirksėti skystųjų kristalų ekrane.
- Paspauskite mygtuką Time norėdami nustatyti pageidaujamą išjungimo laikmatį.
- Paspauskite mygtuką Send . Bus nustatytas išjungimo laikmačio programavimas.
  OFF ir nustatyto išjungimo laiko simbolis nustoja mirksėti skystųjų kristalų ekrane.
- Norėdami atšaukti išjungimo laikmatį, paspauskite mygtuką Cancel .

Įjungimo laikmačio nustatymas

7

- Paspauskite mygtuką On Timer (įjungimo laikmatis), kad pasirinktumėte įjungimo laikmatį.
  „ ON “ ir „ 6:00 “ arba ankstesnio nustatyto laiko simbolis pradeda mirksėti skystųjų kristalų ekrane.
- Paspauskite mygtuką Time , norėdami nustatyti pageidaujamą įjungimo laikmatį.
- Paspauskite mygtuką Send . Bus įjungtas įjungimo laikmačio programavimas.
  ON ir nustatyto įjungimo laiko simbolis nustoja mirksėti skystųjų kristalų ekrane.
- Norėdami atšaukti įjungimo laikmatį, paspauskite mygtuką Cancel .

„Mano režimo“ nustatymas ir suaktyvinimas

8


- Baigę visus norimus nustatymus, paspauskite mygtuką (Įjungimas ir išjungimas), kai „ MyMode “ mirksi.
- Bus išsaugoti visi nustatymai, atlikti 2–7 veiksmuose, ir suaktyvintas „Mano režimas“, pasigirdus pyptelėjimui iš vidinio įrenginio.

PASTABA

- Jei programuojant „Mano režimą“ nuotolinis valdiklis nebus naudojamas 10 sekundžių, nuotolinis valdiklis išeis iš „Mano režimo“ programavimo ir programavimas nebus užregistruotas.
  Neužregistravus „Mano režimo“ programavimo, „Mano režimo“ pasirinkimas išliks su visais ankstesniais pasirinkimais ir ankstesnėmis reikšmėmis.
- Jei mygtukas „Mano režimas“ bus nuspaustas 5 sekundes programuojant „Mano režimą“, nuotolinis valdiklis išeis iš „Mano režimo“ programavimo.
  Neužregistravus „Mano režimo“ programavimo, „Mano režimo“ pasirinkimas išliks su visais ankstesniais pasirinkimais ir ankstesnėmis reikšmėmis.
- Jei „Mano režimo“ laikmatis pasibaigė, dar kartą paspauskite „Mano režimo“ mygtuką, kad iš naujo paleistumėte laikmačio veikimą.
- Jei bus pakeista baterija arba paspaustas atkūrimo mygtukas, bus atkurti numatytieji nuotolinio valdiklio „Mano režimo“ programavimo nustatymai. Jei reikia naujų nustatymų, dar kartą atlikite „Mano režimo“ programavimo veiksmus.
- Kai nustatytas veikimo režimo užraktas, „Mano režimu“ pasirenkamas režimas bus apribotas.
- Jokio laikmačio nustatyti negalima, jei pasirinktas „Mano režimas“.
- Jei savaitinis laikmatis jau nustatytas ir paspaudžiamas mygtukas „Mano režimas“, tada
  1. Jei pasirinktame „Mano režime“ nėra programos įjungimo / išjungimo laikmačio, nuotolinio valdiklio ekrane pasirodo savaitinio laikmačio simbolis kartu su „Mano režimo“ piktograma ir savaitinis laikmatis toliau veikia.
  2. Jei pasirinktame „Mano režime“ yra programos įjungimo / išjungimo laikmatis, savaitinio laikmačio simbolis dingsta iš nuotolinio valdiklio ekrano, kol „Mano režimo“ įjungimo / išjungimo laikmatis paleidžiamas / pasibaigia. Tada toliau veiks savaitinis laikmatis, o nuotolinio valdiklio ekrane taip pat pasirodys savaitinio laikmačio simbolis.

Veikimo režimo užraktas

Nuotoliniame valdiklyje galima nustatyti fiksuotą šildymo režimo (įskaitant ventiliatoriaus režimą), vėsinimo režimo ir džiovinimo režimo (įskaitant ventiliatoriaus režimą) veikimą.

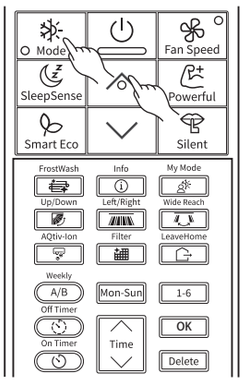

■ Šildymo režimo (įskaitant ventiliatoriaus režimą) veikimo užrakinimo būdas.

Apie 3 sekundes kartu spauskite mygtukus [Mode] (Režimas) ir [^], kai nuotolinis valdiklis išjungtas.

„ Heat “, „ Fan “ ir „ ⊸ “ bus rodoma maždaug 10 sekundžių. Vėliau „ Heat “ ir „ ⊸ “ išliks.

Tai rodo, kad šildymo režimo veikimas užrakintas.


Paspaudus mygtuką [Mode] (Režimas), bus rodoma „ Heat “ arba „ Fan “.

■ Šildymo režimo (įskaitant ventiliatoriaus režimą) veikimo atrakinimo būdas.

Apie 3 sekundes kartu spauskite mygtukus [Mode] (Režimas) ir [^], kai nuotolinis valdiklis išjungtas.

Ekrane maždaug 10 sekundžių bus rodomi visi veikimo režimo simboliai ir „ ⊸ “ išnyks. Paskui „ Heat “ išliks.

Tai rodo, kad šildymo režimo veikimas atrakintas.

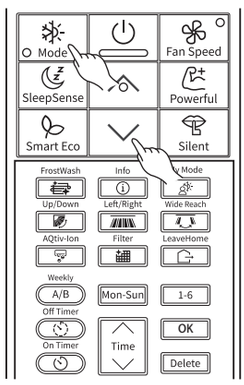

■ Vėsinimo ir džiovinimo režimų (įskaitant ventiliatoriaus režimą) užrakinimo būdas.

Apie 3 sekundes kartu spauskite mygtukus [Mode] (Režimas) ir [v], kai nuotolinis valdiklis išjungtas.

„ Cool “, „ Dry “, „ Fan “ ir „ ⊸ “ bus rodoma maždaug 10 sekundžių. Vėliau „ Cool “ ir „ ⊸ “ išliks.

Tai rodo, kad vėsinimo ir džiovinimo režimai yra užrakinti.

Paspaudus mygtuką [Mode] (Režimas), bus rodoma „ Cool “, „ Dry “ arba “ Fan “.

■ Vėsinimo ir džiovinimo režimų (įskaitant ventiliatoriaus režimą) atrakinimo būdas.

Apie 3 sekundes kartu spauskite mygtukus [Mode] (Režimas) ir [v], kai nuotolinis valdiklis išjungtas.

Ekrane maždaug 10 sekundžių bus rodomi visi veikimo režimo simboliai ir „ ⊸ “ išnyks. Paskui „ Heat “ išliks.

Tai rodo, kad vėsinimo ir džiovinimo režimai yra atrakinti.

PASTABA

- Veikimo režimo užrakto funkcija neįsijungs, jei įjungtas laikmačio rezervavimas arba „Mano režimas“. Pirmiausia turi būti išjungtas laikmačio rezervavimas. Tada galima įjungti veikimo režimo užrakinimo funkciją.
- Veikimo režimo užraktą galima išlaikyti, net jei paspaudžiamas mygtukas Reset (Atkurti).
- Veikimo režimo užraktas nebus nustatytas, jei veikia „FrostWash“ (rankinis režimas).
- Mygtukas „LeaveHome“ pasyvintas, kai veikia užrakintas vėsinimo ir džiovinimo režimas.
- ⊸ simbolis bus matomas visuose režimuose, jei veikimo režimo užraktas bus užrakintas. Norint naudoti šią funkciją, atliekama vienkartinė nustatymo procedūra.
- Pirmiausia reikia išjungti laikmačio funkciją, tada galima įjungti veikimo režimo užrakto funkciją.
- Jei kelių įrenginių sistemoje po pirmiausia įjungto įrenginio vėliau įjungtuose įrenginiuose pasirenkamas kitoks režimas, nei pirmiausia įjungtame įrenginyje, vėliau įjungti įrenginiai veikia BUDĖJIMO režimu.


LIETUVIŲ K.

Weekly A/B Savaitinio laikmačio veikimas

- Neįmanoma pasirinkti A arba B režimo. Kiekvienam režimui per dieną galima nustatyti iki 6 programų. Iš viso kiekvienam režimui savaitei galima nustatyti daugiausia 42 programas.
- Jei kalendorius ir laikrodis nenustatyti, savaitinio laikmačio rezervavimo nustatymo nustatyti negalima.
- Jei kalendorius ir laikrodis nustatyti netinkamai, savaitinis laikmatis neveiks tinkamai.
- Kalendoriaus ir laikrodžio rezervavimas turi būti nustatytas prieš pradedant naudoti savaitinį laikmatį.

1 veiksmas: nuotoliniame valdiklyje nustatykite rezervavimo tvarkaraštį. Išsiųskite užregistruotą rezervavimą į vidinį įrenginį ir tada naudokite.
2 veiksmas: pasirinkite A arba B režimą ir įjunkite arba išjunkite savaitinį laikmatį.
3 veiksmas: nukopijuokite ir atšaukite rezervavimo tvarkaraštį.

1 veiksmas: nuotoliniame valdiklyje nustatykite rezervavimo tvarkaraštį. Išsiųskite užregistruotą rezervavimą į vidinį įrenginį ir tada naudokite.

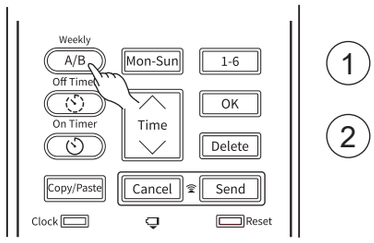


1
2

■ Kaip nustatyti savaitinį laikmatį.

1. Pasirinkite A arba B režimą
   Paspauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis). Nušvinta Weekly. A ir ⏲ mirksi ekrane. (Pasirinktas A režimas).
   Paspauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis) dar kartą. B ir ⏲ mirksi ekrane. (Pasirinktas B režimas).
   - Jei neatliktas rezervavimas, įjungimas / išjungimas, rodoma 10:00 _ _ ℃.
   - Jei rezervavimas buvo atliktas, įjungimas / išjungimas, 10:00 _ _ ℃ nepasirodys.


2. Nustatykite programą
   Spauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis) maždaug 3 sekundes. Pasirinkimo režimą galima keisti.
   ⏲, diena: pirmadienis, programos Nr.: 1, įjungimas / išjungimas, nustatymo laikas ir nustatymo temperatūra mirksi ekrane.

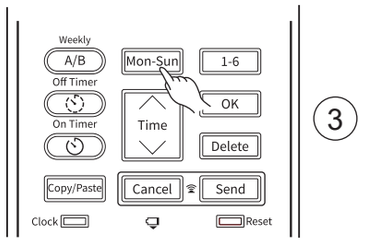

3

3. Pasirinkite norimą savaitės dieną
   Paspauskite mygtuką Mon-Sun (DIENA).
   Diena keičiama taip: pirmadienis ⟶ antradienis ⟶ trečiadienis ⟶ ketvirtadienis ⟶ penktadienis ⟶ šeštadienis ⟶ sekmadienis ⟶ pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis [visos dienos] ⟶ pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis [darbo dienos] ⟶ šeštadienis, sekmadienis [savaitgalis] ⟶ pirmadienis ⟶ antradienis .....


   Norėdami rezervuoti visomis dienomis, pasirinkite [Visos dienos].
   Norėdami rezervuoti nuo pirmadienio iki penktadienio, pasirinkite [Darbo dienos].
   Norėdami rezervuoti šeštadienį ir sekmadienį, pasirinkite [Savaitgalis].
   - Nustačius rezervavimą, lengva patikrinti ir redaguoti tuo pačiu metu.

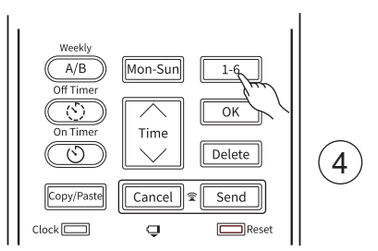


4

4. Paspauskite mygtuką 1–6, kad pasirinktumėte programos numerį.
   Numeris keičiamas taip: 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2 .....
   - Jei buvo nustatytas programos numeris, atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad atliktumėte pakeitimus.


Weekly A/B Savaitinio laikmačio veikimas

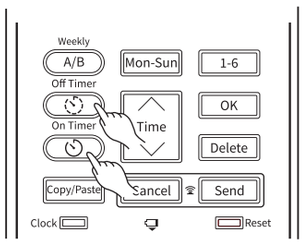


5

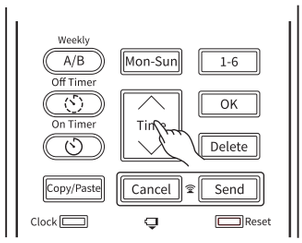


6

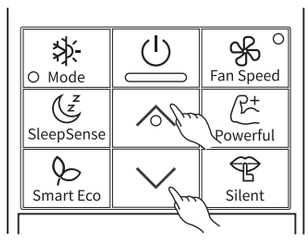

7

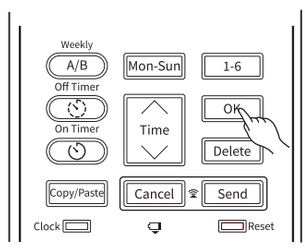

8

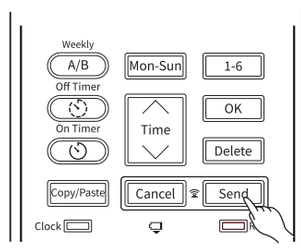

9

5. Paspauskite mygtuką Off Timer / On Timer (Įjungimo laikmatis), kad pasirinktumėte įjungimo laikmačio arba išjungimo laikmačio rezervavimą.
6. Paspauskite mygtuką Time (Laikas), kad nustatytumėte laiko rezervavimą.
7. Paspauskite mygtuką „Temperatūra“ ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte temperatūros rezervavimą.
   Temperatūros rezervavimas galimas su įjungimo laikmačio rezervavimu.
8. Paspauskite mygtuką OK (Gerai). Rezervavimai nustatyti. Šviečia diena, programos numeris, įjungimo rezervavimas, temperatūros nustatymas. ⏲ nuolat mirksės. Jei rezervavimas nebaigtas, nustatymai nebus išsaugoti atmintyje.

Norėdami tęsti rezervavimą, paspauskite mygtukus Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer .

Norėdami rezervuoti, atlikite 3–8 veiksmus.

9. Nustatę visus rezervavimus, spauskite mygtuką Send (Siųsti), nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį, maždaug 3 sekundes. Vidinio įrenginio laikmačio lemputė greitai mirksės.
   Iš vidinio įrenginio pasigirdus pyptelėjimui, laikmačio lemputė nušvinta. Įsitikinkite, kad nušvinta laikmačio lemputė.
   Tai rodo, kad rezervavimas buvo išsaugotas vidiniame įrenginyje ir laikmačio funkcija baigta.
   Rezervavimo turinys bus rodomas nuotolinio valdiklio ekrane.

- Jei vidinio įrenginio laikmačio lemputė nenušvinta, spauskite mygtuką Send (Siųsti), nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį, maždaug 3 sekundes.
- ATSARGIAI! Nespauskite mygtuko Cancel (Atšaukti) nustatydami rezervavimą, nes taip bus prarastas visas rezervavimo turinys.
- Rezervavimo turinys vidiniame įrenginyje nebus išsaugotas iki tol, kol bus paspaustas mygtukas Send (Siųsti).


PASTABA

- Per dieną galima nustatyti iki 6 programų. Įjungimo arba išjungimo laikmačio nustatymas kiekvienam programos numeriui gali būti atsitiktinis. Paspaudus mygtuką Send (Siųsti), kiekvienam programos numeriui nustatytas įjungimo arba išjungimo laikmatis bus automatiškai išdėstytas taip, kad 1 programa būtų anksčiausia, o 6 programa – vėliausia.
  Jei nustatymo laikas yra toks pats, pirmenybė bus teikiama naujausiam rezervavimo turiniui.
- ATSARGIAI! Jei nuotolinis valdiklis nenaudojamas ir mygtukas Send (Siųsti) nepaspaudžiamas per 1 minutę po rezervavimo, visi esami rezervavimai bus prarasti.
- Nustatant savaitinį laikmatį paspaudus bet kurį kitą mygtuką, išskyrus savaitinio laikmačio nustatymą, nuotolinis valdiklis išjungs savaitinio laikmačio rezervavimo nustatymą.

LIETUVIŲ K.

Weekly A/B Savaitinio laikmačio veikimas


2 veiksmas: pasirinkite A arba B režimą ir įjunkite arba išjunkite savaitinį laikmatį.

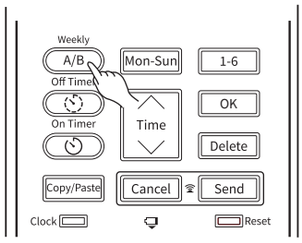

1
2

■ Kaip pasirinkti savaitinio laikmačio nustatymo A arba B režimą.

1. Paspauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis). A ir ⏲ mirksi ekrane. (Įprastai A režimas mirksi pirmiausia).
2. Paspauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis) dar kartą. B ir ⏲ mirksi ekrane.
3. Pasirinkite A arba B režimą. Paspauskite mygtuką Send (Siųsti), nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį, maždaug 3 sekundes. Vidinio įrenginio laikmačio lemputė greitai mirksės.

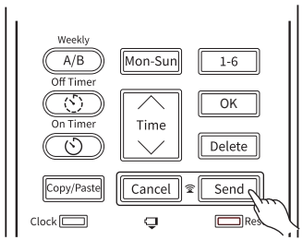


3

Iš vidinio įrenginio pasigirdus pyptelėjimui, laikmačio lemputė nušvinta.

Įsitikinkite, kad nušvinta laikmačio lemputė.

Tai nurodo, kad A arba B režimo pasirinkimas ir aktyvus savaitinis laikmatis patvirtinti.

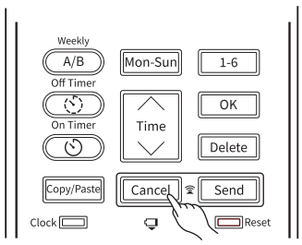

1

■ Neaktyvaus savaitinio laikmačio nustatymas.

1. Nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį ir paspauskite mygtuką Cancel (Atšaukti).
   Iš vidinio įrenginio pasigirs pyptelėjimas ir laikmačio lemputė išsijungs. Rezervavimo indikatorius taip pat pradings iš nuotolinio ekrano. Tai rodo, kad neaktyvus savaitinis laikmatis patvirtintas.


   - Norėdami vėl suaktyvinti savaitinio laikmačio nustatymą, pakartokite „Kaip pasirinkti savaitinio laikmačio nustatymo A arba B režimą“ veiksmus.

PASTABA


- Nustačius įjungimo laikmatį, išjungimo laikmatį, „Mano režimą“ su laikmačio programavimu, savaitinio laikmačio veikimas pertraukiamas. Pasibaigus įjungimo laikmačiui, išjungimo laikmačiui, „Mano režimui“ su laikmačiu programavimu, bus suaktyvinta savaitinio laikmačio funkcija.
- Kai įjungimo laikmatis, išjungimo laikmatis, „Mano režimas“ su laikmačio programavimu atšaukiamas, savaitinio laikmačio veikimas taip pat atšaukiamas. Norint suaktyvinti, reikia nustatyti savaitinio laikmačio veikimą.
- Automatiškai paleidus iš naujo, savaitinio laikmačio veikimas atšaukiamas. Norint suaktyvinti, reikia nustatyti savaitinio laikmačio veikimą.

Weekly A/B Savaitinio laikmačio veikimas


3 veiksmas: nukopijuokite ir atšaukite rezervavimo tvarkaraštį.

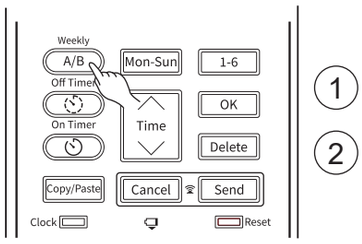


1
2

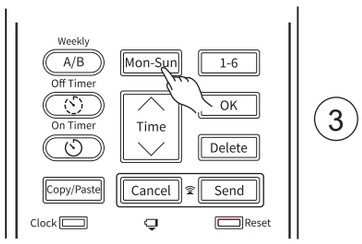


3

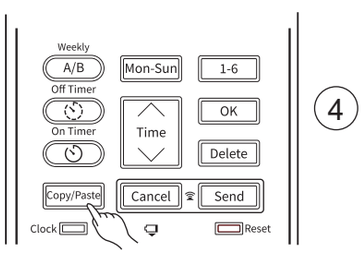


4

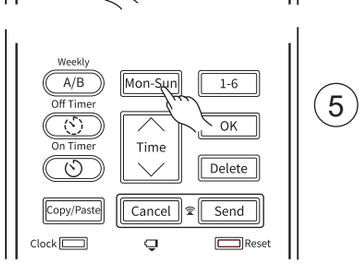

5

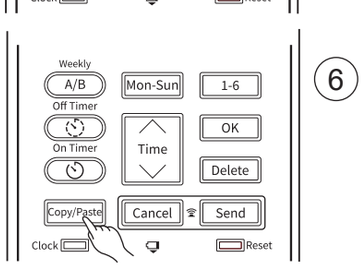

6

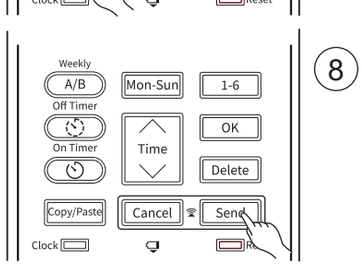

8

■ Kaip nukopijuoti ir įklijuoti.

Rezervavimo tvarkaraštį lengva redaguoti, nukopijuojant duomenis iš vienos dienos į kitą.

1. Paspauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis), norėdami pasirinkti A arba B režimą.
2. Spauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis) maždaug 3 sekundes, kad pradėtumėte redaguoti rezervavimo tvarkaraštį.
3. Paspauskite mygtuką Mon-Sun (DIENA), kad pasirinktumėte norimą nukopijuoti savaitės dieną.
4. Paspauskite mygtuką Copy/Paste (Kopijuoti / įklijuoti). Tada ekrane mirksi „ĮKLIJUOTI“.
   * Paspauskite mygtuką Cancel (Atšaukti), norėdami atšaukti KOPIJAVIMO režimą. Įjungtas normalus nustatymo režimas.
5. Paspauskite mygtuką Mon-Sun (DIENA), kad pasirinktumėte norimą įklijuoti savaitės dieną.
6. Paspauskite mygtuką Copy/Paste (Kopijuoti / įklijuoti) dar kartą, kad įklijuotumėte. Ekrane mirksi tik ⏲.
7. Norėdami toliau kopijuoti į kitas dienas, paspauskite Mon-Sun , 1–6 , Time arba Off Timer / On Timer .

   Tada pradėkite nuo 3 veiksmo.
8. Kai kopijavimas ir įklijavimas baigiamas, paspauskite mygtuką Send (Siųsti), nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį, maždaug 3 sekundes. Vidinio įrenginio laikmačio lemputė greitai mirksės. Iš vidinio įrenginio pasigirdus pyptelėjimui, LAIKMAČIO lemputė nušvinta.

   Įsitikinkite, kad nušvinta LAIKMAČIO lemputė.

   Jei LAIKMAČIO lemputė nenušvinta, paspauskite mygtuką Send (Siųsti) dar kartą.

- Rezervavimo duomenys nepasikeis, jei mygtukas Send (Siųsti) nebus paspaustas.


PASTABA

- Jei rezervavimo duomenų nėra, kopijuoti duomenų iš vienos dienos į kitą negalima.

LIETUVIŲ K.


Weekly A/B Savaitinio laikmačio veikimas

3 veiksmas: nukopijuokite ir atšaukite rezervavimo tvarkaraštį.

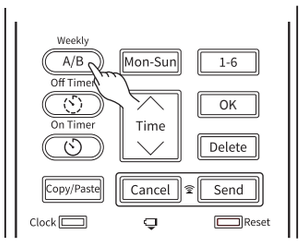


1


2

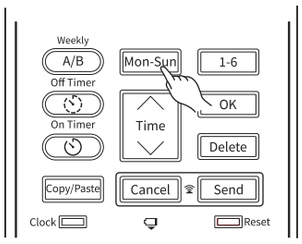


3

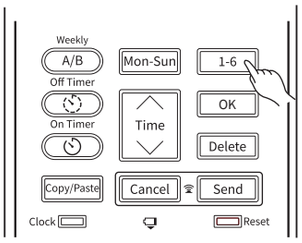

4

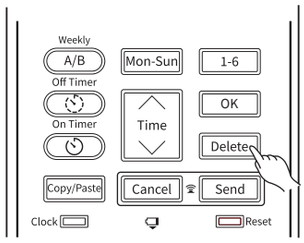

5

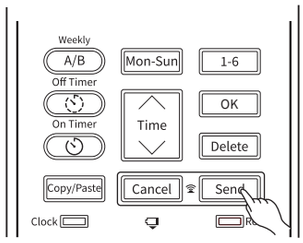

6

■ Kaip ištrinti savaitinio laikmačio duomenis.

[Ištrinti vieno programos numerio rezervavimą]


1. Paspauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis), norėdami pasirinkti A arba B režimą.
2. Spauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis) 3 sekundes, kad pradėtumėte redaguoti rezervavimo tvarkaraštį.
3. Paspauskite mygtuką Mon-Sun (DIENA), kad pasirinktumėte norimą redaguoti savaitės dieną.
4. Paspauskite 1–6 norėdami pasirinkti programos numerį. Pasirinktos programos numeris mirksi.
5. Paspauskite mygtuką Delete (Ištrinti). Pasirinktos programos numerio rezervavimas ištrinamas.
6. Ištrynę paspauskite mygtuką Send (Siųsti), nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį, maždaug 3 sekundes. Vidinio įrenginio laikmačio lemputė greitai mirksės.
   Iš vidinio įrenginio pasigirdus pyptelėjimui, LAIKMAČIO lemputė nušvinta.

   Įsitikinkite, kad nušvinta LAIKMAČIO lemputė.

- Rezervavimas nepasikeis, jei mygtukas Send (Siųsti) nebus paspaustas.

Weekly A/B Savaitinio laikmačio veikimas

3 veiksmas: nukopijuokite ir atšaukite rezervavimo tvarkaraštį.

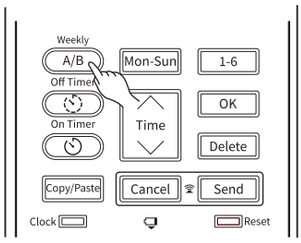


1
2

[Ištrinti vienos dienos rezervavimą]

1. Paspauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis), norėdami pasirinkti A arba B režimą.


2. Spauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis) 3 sekundes, kad pradėtumėte redaguoti rezervavimo tvarkaraštį.

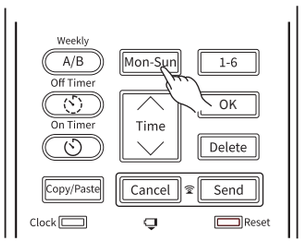

3

3. Paspauskite mygtuką Mon-Sun (DIENA), kad pasirinktumėte norimą redaguoti savaitės dieną.

4. Spauskite mygtuką Delete (Ištrinti) maždaug 10 sekundžių. Visų programų numerių rezervavimai bus ištrinti.
   - Paspaudus trumpai, vieno programos numerio rezervavimas bus ištrintas.

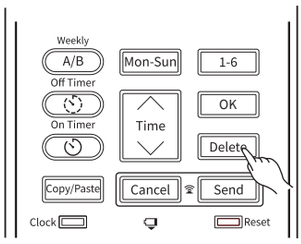


4

5. Ištrynę paspauskite mygtuką Send (Siųsti), nukreipę nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį, maždaug 3 sekundes. Vidinio įrenginio laikmačio lemputė greitai mirksės.
   Iš vidinio įrenginio pasigirdus pyptelėjimui, LAIKMAČIO lemputė nušvinta.


   Įsitikinkite, kad nušvinta LAIKMAČIO lemputė.

- Rezervavimas nepasikeis, jei mygtukas Send (Siųsti) nebus paspaustas.

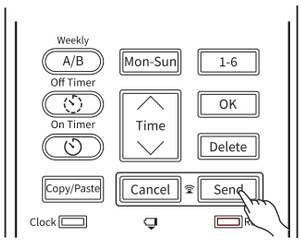

5


[Ištrinti A arba B režimą]

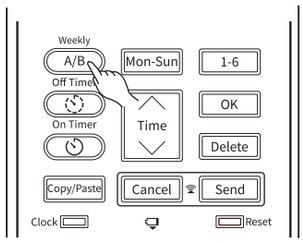

1

1. Paspauskite mygtuką Weekly A/B (Savaitinis), norėdami pasirinkti A arba B režimą.

2. Nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį ir spauskite mygtuką Delete (Ištrinti) maždaug 10 sekundžių, kol A arba B režimo ekranas mirksi.
   Iš vidinio įrenginio pasigirdus pyptelėjimui, A arba B režimo rezervavimai išnyks.

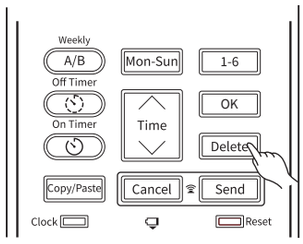

2

Pastaba.
Simbolis „Netinkamas“ rodomas 1 sekundę, o tada išnyksta laikant nuspaudus mygtuką „Ištrinti“.


PASTABA

- Jei visi rezervavimai nuotoliniame valdiklyje ištrinami ir paspaudžiamas mygtukas Send (Siųsti), signalas neperduodamas į vidinį įrenginį. LAIKMAČIO lemputė liks išjungta, o vidiniame įrenginyje saugomi rezervavimai nebus pakeisti.

LIETUVIŲ K.

ⓘ Informacijos funkcija

- Paspaudus mygtuką Info ⓘ (Informacija), nuotoliniame valdiklyje bus rodoma temperatūra aplink nuotolinį valdiklį ir mėnesinis energijos naudojimas.
- Pakeitę baterijas, nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinį įrenginį ir paspauskite mygtuką Info ⓘ (Informacija). Dabartinė kalendoriaus ir laikrodžio informacija bus perduota iš vidinio įrenginio.
- Kad būtų gauta informacija iš vidinio įrenginio, nuotolis tarp nuotolinio valdiklio ir vidinių įrenginių imtuvo turi būti iki 2 metrų.

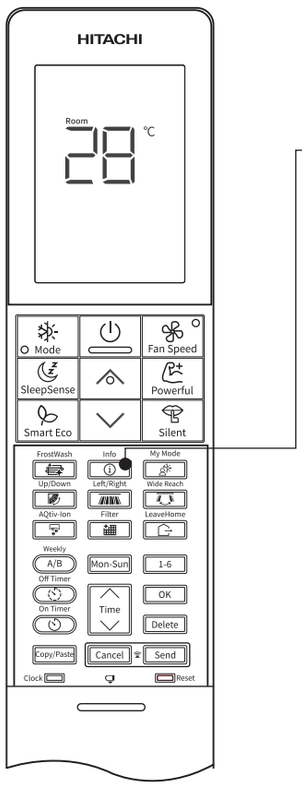

■ Kaip patikrinti temperatūrą aplink nuotolinį valdiklį

1 Paspauskite mygtuką Info ⓘ (Informacija).
Temperatūra bus rodoma 10 sekundžių.

■ Kaip patikrinti mėnesio energijos naudojimą

Nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinio įrenginio imtuvą (2 metrų atstumu nuo vidinio įrenginio) ir paspauskite mygtuką Info ⓘ (Informacija). Palaukite 2 sekundes, kol bus perduotas signalas.

Kol rodoma temperatūra aplink nuotolinį valdiklį, pakartotinai spauskite mygtuką Info ⓘ (Informacija). Ekrane bus cikliškai rodoma:

šio mėnesio energijos sąnaudos šildymui ⟶ praėjusio mėnesio energijos sąnaudos šildymui ⟶ šio mėnesio energijos sąnaudos vėsinimui ⟶ praėjusio mėnesio energijos sąnaudos vėsinimui ⟶ temperatūra aplink nuotolinį valdiklį ⟶ šio mėnesio energijos sąnaudos šildymui .....

- Jei indikatorius nerodomas, priartinkite nuotolinį valdiklį prie vidinio įrenginio imtuvo.
- Nurodyta reikšmė turi būti laikoma tik orientacine.

■ Dabartinę kalendoriaus ir laikrodžio informaciją galima gauti iš vidinio įrenginio

Nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinio įrenginio imtuvą (2 metrų atstumu nuo vidinio įrenginio) ir paspauskite mygtuką Info ⓘ (Informacija). Palaukite 2 sekundes, kol bus perduotas signalas.

Gavę dabartinę kalendoriaus ir laikrodžio informaciją, patikrinkite, ar ji teisinga, paspausdami mygtuką Clock ▭ (Laikrodis).

- Jei vidinis įrenginys nėra maitinamas arba kalendorius ir laikrodis nenustatyti, informacijos funkcija negali būti naudojama informacijai siųsti ar gauti.


PASTABA

- Jei sutrinka oro kondicionierius veikimas, paspaudus mygtuką Info ⓘ (Informacija), bus rodomas klaidos kodas. Nukreipkite nuotolinį valdiklį į vidinio įrenginio imtuvą (2 metrų atstumu nuo vidinio įrenginio) ir paspauskite mygtuką Info ⓘ (Informacija). Palaukite 2 sekundes, kol bus perduotas signalas. Bus rodomas klaidos kodas. Paskambinkite į aptarnavimo centrą ir nurodykite klaidos kodą.
- Informacija apie mėnesio energijos sąnaudas nėra prieinama 5 patalpų kelių įrenginių sistemai.
- Informacijos funkcija skirta mėnesio energijos sąnaudoms patikrinti.
  Montuojant nutrūkus maitinimui arba įjungus / išjungus pertraukiklį, pasirūpinkite, kad būtų nustatytas kiekvieno vidinio įrenginio laikrodis ir kalendorius (įrenginys veikia budėjimo režimu arba automatiškai paleistas iš naujo), vieno įrenginio arba kelių įrenginių sistemos atveju, paspausdami mygtuką ⏻ (Įjungimas ir išjungimas).
  Jei to nepadarysite, nuotoliniame valdiklyje nebus rodomos mėnesio energijos sąnaudos.

HITACHI

PRIRUČNIK ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ

RC-BGH1FA0G

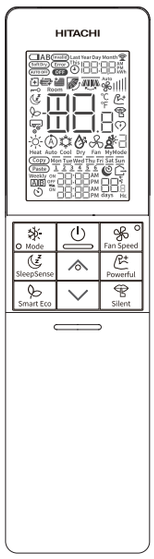

SOBNI KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ

SPLIT TIPA

SERIJA RAK-XJ-Q-R-HAE
SERIJA RAK-XJ-Q-R-HBE
SERIJA RAK-VJ-PHAT
SERIJA RAI-VJ-QHAE
SERIJA RAI-VJ-RHAE

HR Priručnik za daljinski upravljač Stranica 761~800

Hlađenje i grijanje


<rev.0-10/2023>

HRVATSKI

Priprema prije rada


■ Ugradnja baterija

1. Klizno povucite poklopac da biste ga uklonili.
2. Umetnite dvije suhe baterije AAA.LR03 (alkalne). Smjer baterija treba odgovarati oznakama u kućištu.
3. Vratite poklopac u izvorni položaj.

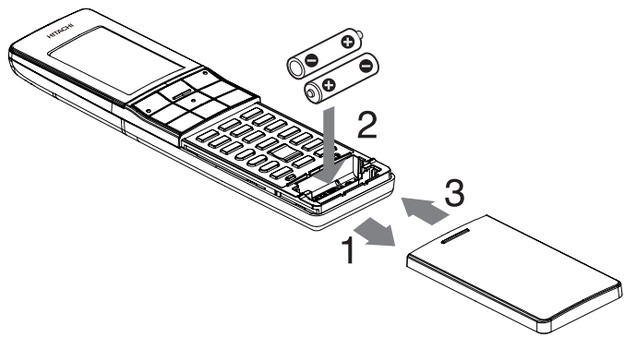

■ Pričvršćivanje nosača daljinskog upravljača na zid

1. Odaberite mjesto s kojeg signali mogu doseći jedinicu.
2. Pričvrstite nosač daljinskog upravljača na zid, stup ili slično mjesto pomoću priloženih vijaka.
3. Postavite daljinski upravljač u nosač daljinskog upravljača.

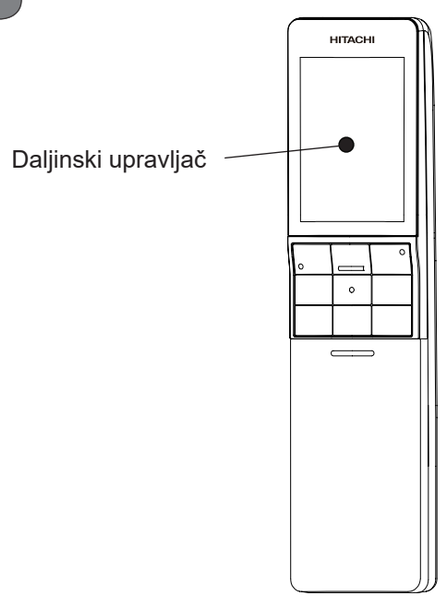


NAPOMENA

Napomene o baterijama


- Prilikom zamjene baterija upotrebljavajte baterije iste vrste i istovremeno zamijenite obje stare baterije.
- Ako se sustav dugo ne upotrebljava, izvadite baterije.
- Baterije će trajati približno 1 godinu. No, ako unutar godinu dana zaslon daljinskog upravljača počinje blijedjeti i dolazi do pada učinkovitosti prijema, zamijenite obje baterije novima veličine AAA.LR03 (alkalne).
- Priložene baterije namijenjene su za početnu upotrebu sustava.
  Razdoblje iskoristivosti baterija može biti kratko, ovisno o datumu proizvodnje klimatizacijskog uređaja.

Napomene o daljinskom upravljaču

- Daljinski upravljač nikad ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Prašina na prijenosniku ili prijemniku signala smanjit će osjetljivost. Prašinu obrišite mekom krpom.
- Komunikacija signalom možda će biti onemogućena ako se u prostoriji nalazi fluorescentna svjetiljka s elektroničkim pokretačem (na primjer, svjetiljka s inverterom). U tom slučaju potražite savjet u prodavaonici.
- Ako se signalima daljinskog upravljača upravlja drugim uređajem, premjestite uređaj na drugo mjesto ili potražite savjet u servisu.
- Ako ne upotrebljavate daljinski upravljač, zatvorite klizni poklopac kako biste spriječili kvar.

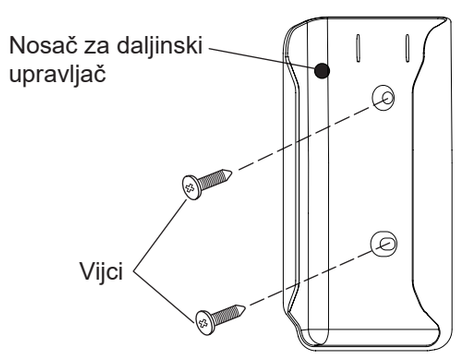

Priprema prije rada

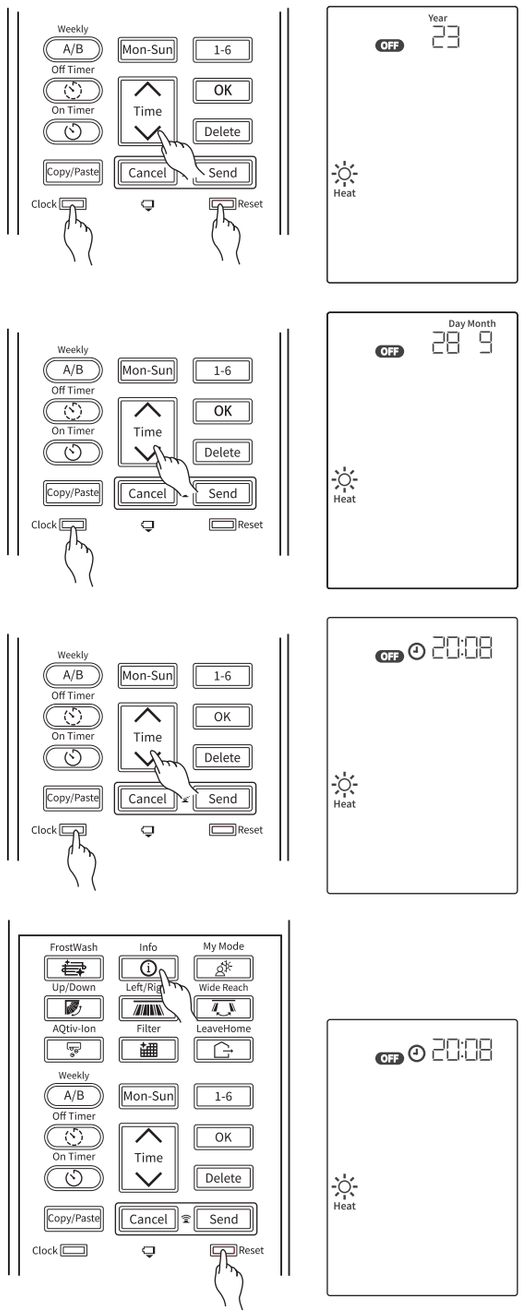

■ Postavljanje kalendara i sata

1. Pritisnite gumb Reset (Ponovno postavljanje) prilikom prvog postavljanja. Treperi „Year” (Godina).
2. Pritisnite gumb Time (Vrijeme) da biste postavili trenutačnu godinu.
3. Pritisnite gumb Clock (Sat). Trepere „Day” (Dan) i „Month” (Mjesec).
4. Pritisnite gumb Time (Vrijeme) da biste postavili trenutačni dan i mjesec.
5. Pritisnite gumb Clock (Sat). Treperi „🕘”.
6. Pritisnite gumb Time (Vrijeme) da biste sat postavili na trenutačno vrijeme.
7. Pritisnite gumb Clock (Sat).

   Postavljeni su kalendar i sat.

Za izmjenu kalendara i sata pritisnite gumb Clock (Sat). Zatim slijedite korake od 2. do 7.

Nakon zamjene baterija ili ponovnog postavljanja daljinskog upravljača potrebno je ponovno postaviti kalendar i sat.

Nakon zamjene baterija izvršite sljedeće:
1. Pritisnite gumb Reset (Ponovno postavi).
2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb Info (Informacije).
3. Prenijet će se kalendar i sat s unutarnje jedinice.

■ Kalendar i sat unutarnje jedinice neće se prenijeti u ovim slučajevima:
- Ako dođe do nestanka struje.
- Ako korisnik postavi sklopku u položaj ISKLJUČENO (jedinica nije u STANJU MIROVANJA).
- Ako unutarnja jedinica nema informacije o datumu i satu.
- Ako daljinski upravljač ne prima signal od unutarnje jedinice.

NAPOMENA


Napomena o postavljanju kalendara i sata.
- Ako kalendar i sat nisu postavljeni, nije moguće postaviti značajke Mjerač vremena uključivanja, Mjerač vremena isključivanja, Moj način rada s mjeračem vremena, Dani za LeaveHome i Tjedni mjerač vremena.
- Ako kalendar i sat nisu ispravno postavljeni, značajke Mjerač vremena uključivanja, Mjerač vremena isključivanja, Moj način rada s mjeračem vremena, Dani za LeaveHome i Tjedni mjerač vremena neće ispravno raditi.
- Ako su značajke Mjerač vremena uključivanja, Mjerač vremena isključivanja, Moj način rada s mjeračem vremena, Dani za LeaveHome i Tjedni mjerač vremena postavljene, kalendar i sat ne mogu se promijeniti. Ako morate promijeniti kalendar i sat, potrebno je poništiti značajke Mjerač vremena uključivanja, Mjerač vremena isključivanja, Moj način rada, Dani za LeaveHome i Tjedni mjerač vremena.
- Ako tijekom promjene/ažuriranja kalendara i sata ne pritisnete nijedan gumb tijekom 60 sekundi ili aktivno ne pritisnete nijedan gumb, zatvorit će se postavljanje sata i prikazati prethodno postavljena vrijednost.
- Ako kalendar i sat nisu postavljeni, „Year” (Godina) i „--” prestaju treperiti nakon 60 sekundi ako se ne poduzmu daljnji koraci, ali korisnik u bilo kojem trenutku može postaviti kalendar i sat slijedeći prethodno navedene korake ili pritiskom bilo kojeg gumba povezane funkcije (A/B, Mjerač vremena uključivanja, Mjerač vremena isključivanja, Povećavanje/smanjivanje vremena).

HRVATSKI

Nazivi i funkcije daljinskog upravljača

DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Omogućuje upravljanje unutarnjom jedinicom. Domet upravljača iznosi oko 7 metara. Ako se unutarnjim osvjetljenjem upravlja elektronički, domet upravljača može biti kraći.
  Jedinica se može pričvrstiti na zid s pomoću priloženih vijaka. Prije postavljanja morate provjeriti je li moguće daljinskim upravljačem upravljati unutarnjom jedinicom.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ako padne ili se smoči, možda će se ugroziti mogućnost prijenosa signala.
- Nakon umetanja novih baterija u daljinski upravljač jedinici će trebati približno 3 – 4 sekunde za reakciju na naredbe i rad.
- LCD zaslon isključit će se ako se daljinski upravljač ne upotrebljava oko 3 minute tijekom stanja Isključeno, što je na zaslonu prikazano kao OFF.
- Tijekom postavljanja sata LCD zaslon isključit će se 3 minute kasnije ako se daljinski upravljač ne upotrebljava.
- LCD se uključuje nakon pritiska na bilo koji gumb.
- LCD se neće isključiti tijekom postavljanja MJERAČA VREMENA.

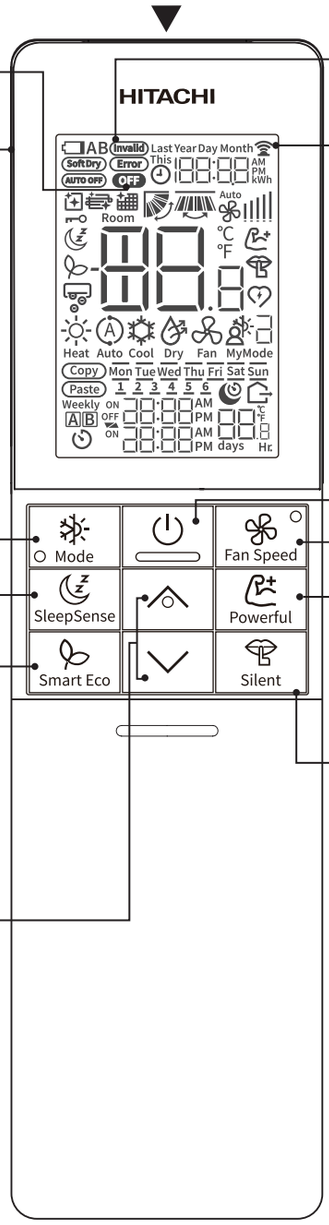

Prijenos/prijem signala

Oznaka isključenog uređaja

Senzor temperature prostorije
Senzor temperature u daljinskom upravljaču očitava temperaturu u okruženju daljinskog upravljača.

Gumb za odabir načina rada
S pomoću tog gumba birate način rada. Svakim pritiskom na gumb ciklički se izmjenjuju načini rada (grijanje) → (automatski) → (hlađenje) → (odvlaživanje) → (ventilacija).
(☞ Stranica 766)

Gumb SleepSense
(☞ Stranica 783)

Gumb Smart Eco
S pomoću tog gumba postavljate način rada Eco.
(☞ Stranica 780)

Gumb temperature
Postavljanje temperature prostorije. Vrijednost će se promijeniti brže ako se gumb drži pritisnutim.
(☞ Stranica 766)

Oznaka nevaljanog rada
Prikazuje se u slučaju nevaljane postavke ili radnje.

Oznaka prijenosa
Oznaka prijenosa svijetli tijekom slanja signala.


Gumb za uključivanje/isključivanje
Pritisnite taj gumb za pokretanje rada.
Pritisnite ga ponovno za zaustavljanje rada.
(☞ Stranica 766)

Gumb brzine ventilatora
Odabir brzine ventilatora.
(☞ Stranica 766)

Gumb Maksimalna snaga
(☞ Stranica 770)

Gumb Nečujno
(☞ Stranica 785)

Nazivi i funkcije daljinskog upravljača

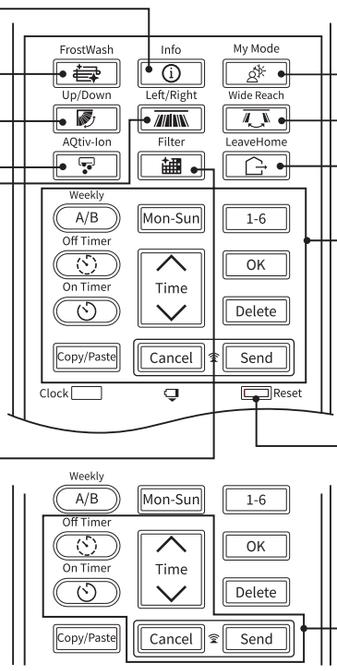

Gumb Informacije
(☞ Stranica 800)

Gumb FrostWash
(☞ Stranica 772)

Gumb gore/dolje
Upravlja kutom vodoravnih usmjerivača zraka.
(☞ Stranica 786)

Gumb AQtiv-Ion
(☞ Stranica 784)

Gumb lijevo/desno
Upravlja kutom okomitih usmjerivača zraka.
(☞ Stranica 787)

Gumb za ponovno postavljanje filtra
(☞ Stranica 789)

Gumb Moj način
(☞ Stranica 790)

Gumb za široki raspon
Upravlja kutom okomitih usmjerivača zraka.
(☞ Stranica 787)

Gumb LeaveHome
(☞ Stranica 771)

Gumbi za postavljanje opcije Tjedni mjerač vremena
S pomoću tih gumba postavljate tjedni mjerač vremena.
(☞ Stranica 794)

Gumb za ponovno postavljanje
(☞ Stranica 789)

Gumbi za postavljanje opcije Mjerač vremena za uključivanje/isključivanje
Ti se gumbi upotrebljavaju za postavljanje mjerača vremena za uključivanje/isključivanje.
(☞ Stranica 779)

Mode	Izbornik načina rada
	Grijanje
A	Automatski
	Hlađenje
	Odvlaživanje
	Ventilacija
Auto	Brzina ventilatora Automatski Nečujno Sporo Umjereno Brzo Superbrzo
	Uključivanje/isključivanje
	Smart Eco
	AQtiv-Ion
Weekly A/B	Izbor načina rada A ili B za tjedni mjerač vremena

Fan	Ventilacija
	Snažno
	Nečujno
	Informacije
	SleepSense
	Gore/dolje
	Lijevo/desno
	Široki raspon
	LeaveHome
	FrostWash
Mon-Sun	Dan
	Filtar

	Moj način
1 – 6	Br. programa
Off Timer / On Timer	Mjerač vremena za uključivanje/isključivanje
Time	Vrijeme
OK	U REDU
Delete	Izbriši
Copy/Paste	Kopiraj/zalijepi
Cancel	Otkaži
Send	Pošalji
Clock	Sat

Funkcija pozadinskog osvjetljenja

- Pozadinsko osvjetljenje služi za pregled očitavanja na LCD zaslonu u mraku.
- Pritiskom na bilo koji gumb LCD zaslon zasvijetlit će na približno 7 sekundi. Nakon približno 7 sekundi svjetlo se automatski gasi.
- Funkcija je neovisna o svim ostalim funkcijama klimatizacijskog uređaja.
- Pozadinsko je osvjetljenje bijele boje.

Mjere opreza za upotrebu

- Daljinski upravljač nemojte postavljati na sljedeća mjesta:
  - na izravnu sunčevu svjetlost
  - u blizini grijača.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Nemojte ga ispuštati na pod i zaštitite ga od vode.
- Vanjska jedinica nakon zaustavljanja neće se ponovno pokrenuti oko 3 minute (osim u slučaju isključivanja napajanja ili isključivanja kabela za napajanje i ponovnog uključivanja).
  Na taj se način štiti uređaj i to ne predstavlja kvar.
- Ako tijekom rada pritisnete gumb za odabir načina rada, uređaj se radi sigurnosti može zaustaviti na oko 3 minute.

HRVATSKI

Razne funkcije


■ Komanda automatskog ponovnog pokretanja

- Ako dođe do nestanka električne struje, uređaj će se nakon uključivanja električne struje automatski ponovno pokrenuti u prethodnom načinu rada i smjeru protoka zraka.
  (Budući da rad nije zaustavljen daljinskim upravljačem.)
- Ako ne želite da se rad uređaja nastavi nakon uključivanja električne struje, isključite napajanje.
  Kada uključite sklopku, rad će se automatski ponovno pokrenuti u prethodnom načinu rada i smjeru protoka zraka.

Napomena: 1. Ako vam ne treba Komanda automatskog ponovnog pokretanja, potražite savjet prodajnog zastupnika.
2. Komanda automatskog ponovnog pokretanja nije dostupna kada je postavljen mjerač vremena.

Automatski način rada

Uređaj će automatski odrediti način rada (grijanje ili hlađenje) ovisno o trenutačnoj temperaturi prostorije. Odabrani način rada promijenit će se ovisno o promjeni temperature prostorije. Međutim, način rada neće se promijeniti ako je unutarnja jedinica spojena na vanjsku jedinicu za više tipova uređaja.

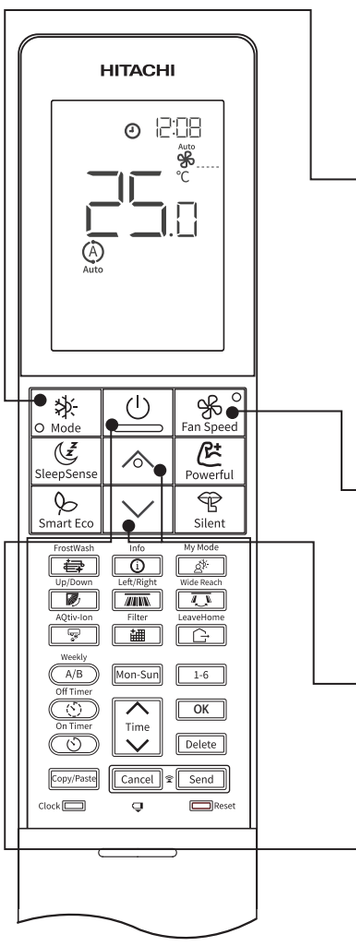

1

Pritisnite gumb za odabir načina rada kako bi se na zaslonu prikazao način rada (Automatski).

- Ako je odabran automatski način rada, uređaj će automatski odrediti način rada (grijanje ili hlađenje) ovisno o trenutačnoj temperaturi prostorije.
- Ako način rada koji je jedinica automatski odabrala nije zadovoljavajuć, ručno promijenite postavku načina (grijanje, odvlaživanje, hlađenje ili ventilacija).

2

Postavite željenu brzinu ventilatora s pomoću gumba Fan Speed (Brzina ventilatora) (postavka se prikazuje na zaslonu).

Auto (Automatski) → (Nečujno) → (Sporo) → (Umjereno) → (Brzo) → (Superbrzo)

3

Postavite željenu temperaturu prostorije s pomoću gumba za temperaturu (postavka se prikazuje na zaslonu).
Postavka temperature i stvarna temperatura prostorije mogu se razlikovati ovisno o uvjetima.
Temperaturni raspon može se postaviti između 16,0 °C i 32,0 °C.

POKRETANJE
ZAUSTAVLJANJE


Pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje).
Rad se pokreće uz kratki zvučni signal.
Ponovno pritisnite gumb za zaustavljanje rada.

■ Budući da se postavke pohranjuju u memoriji daljinskog upravljača, sljedeći put trebate samo pritisnuti gumb (Uključivanje/isključivanje).

Pritisnite gumb Fan Speed (Brzina ventilatora) i odaberite opciju Automatski, Nečujno, Sporo, Umjereno, Brzo ili Superbrzo.

Grijanje

- Upotrebljavajte uređaj za grijanje ako je vanjska temperatura niža od 24 °C.
  Ako je pretoplo (više od 24 °C), funkcija grijanja možda neće raditi kako bi se zaštitio uređaj.

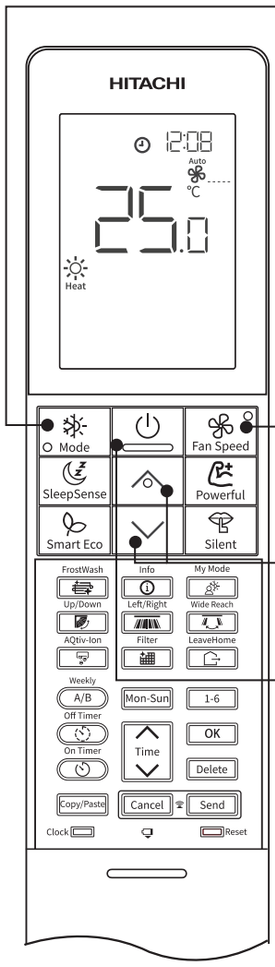

1 Pritisnite gumb za odabir načina rada kako bi se na zaslonu prikazalo Heat (Grijanje).

2 Postavite željenu brzinu ventilatora s pomoću gumba Fan Speed (Brzina ventilatora) (postavka se prikazuje na zaslonu).

Auto (Automatski) → (Nečujno) → (Sporo) → (Umjereno) → (Brzo) → (Superbrzo)

3 Postavite željenu temperaturu prostorije s pomoću gumba za temperaturu (postavka se prikazuje na zaslonu).

Postavka temperature i stvarna temperatura prostorije mogu se razlikovati ovisno o uvjetima.

Temperaturni raspon može se postaviti između 16,0 °C i 32,0 °C.

POKRETANJE ZAUSTAVLJANJE

Pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje). Grijanje se pokreće uz kratki zvučni signal. Ponovno pritisnite gumb za zaustavljanje rada.

- Budući da se postavke pohranjuju u memoriji daljinskog upravljača, sljedeći put trebate samo pritisnuti gumb (Uključivanje/isključivanje).
- Tijekom automatskog načina rada ventilatora brzina ventilatora automatski se mijenja kako slijedi:
  - Ako je velika razlika između temperature prostorije i postavljene temperature, ventilator počinje raditi pri postavci brzine Superbrzo.
  - Kada temperatura prostorije dosegne unaprijed postavljenu temperaturu, brzina ventilatora promijenit će se na manju brzinu kako bi se postigli optimalni uvjeti temperature prostorije za prirodno zdravo grijanje.


■ Odmrzavanje

Odmrzavanje se provodi otprilike jednom svakog sata ako se na izmjenjivaču topline vanjske jedinice formirao mraz, sa svakim ciklusom u trajanju od 5 ~ 10 minuta.
Tijekom postupka odmrzavanja lampica rada bljeska u ciklusima od 2 sekunde uključeno i 1 sekunde isključeno.
Odmrzavanje traje maksimalno 20 minuta.
Međutim, ako je unutarnja jedinica spojena na vanjsku jedinicu za više tipova uređaja, odmrzavanje traje maksimalno 15 minuta.
(Ako se upotrebljava cijev dulja od uobičajene, vjerojatno će nastati mraz.)

HRVATSKI

Odvlaživanje

Upotrebljavajte uređaj za odvlaživanje ako je temperatura prostorije viša od 16 °C.
Ako je temperatura niža od 15 °C, funkcija odvlaživanja neće raditi.

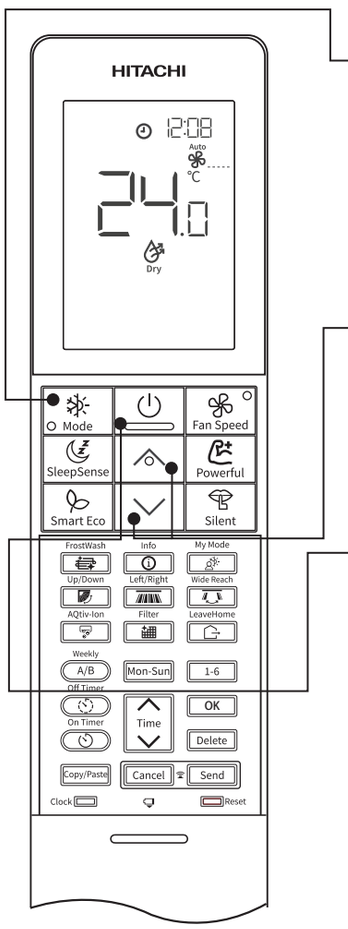

1 Pritisnite gumb za odabir načina rada kako bi se na zaslonu prikazalo (Odvlaživanje).
Brzina ventilatora postavljena je na Automatski.
Pritisnite gumb [Fan Speed] (Brzina ventilatora) i odaberite opciju Nečujno, Sporo ili Automatski.

2 Postavite željenu temperaturu prostorije s pomoću gumba za temperaturu (postavka se prikazuje na zaslonu).



Raspon temperature od 20,0 ˚C do 26,0 ˚C preporučuje se kao temperatura prostorije za odvlaživanje.
Temperaturni raspon može se postaviti između 16,0 °C i 32,0 °C.

POKRETANJE ZAUSTAVLJANJE

Pritisnite gumb [⏻] (Uključivanje/isključivanje). Odvlaživanje se pokreće uz kratki zvučni signal. Ponovno pritisnite gumb za zaustavljanje rada.


■ Budući da se postavke pohranjuju u memoriji daljinskog upravljača, sljedeći put trebate samo pritisnuti gumb [⏻] (Uključivanje/isključivanje).

■ Funkcija odvlaživanja

- Ako je temperatura prostorije viša od postavljene temperature: uređaj će odvlažiti prostoriju, smanjujući temperaturu prostorije na unaprijed postavljenu razinu.
  Ako je temperatura prostorije niža od postavke temperature: odvlaživanje će se provesti na postavci temperature koja je neznatno niža od trenutačne temperature prostorije, bez obzira na postavku temperature.
- Unaprijed postavljena temperatura prostorije možda neće biti dosegnuta ovisno o broju osoba prisutnih u prostoriji ili drugim uvjetima prostorije.

Hlađenje

Upotrebljavajte uređaj za hlađenje ako je vanjska temperatura u rasponu od –10 do 46 °C.
Ako je unutarnja vlažnost jako visoka (više od 80 %), moguće je stvaranje rose na rešetki za izlaz zraka unutarnje jedinice.

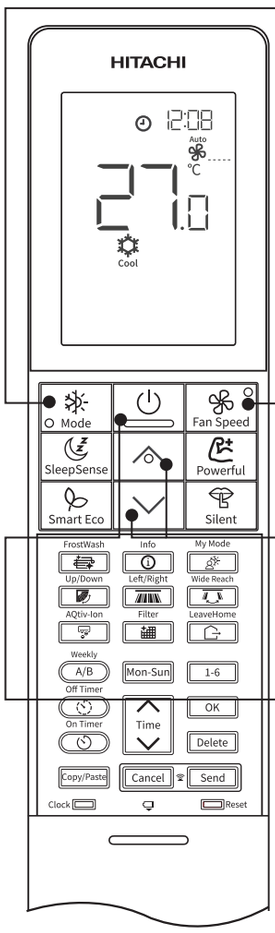

1 Pritisnite gumb za odabir načina rada kako bi se na zaslonu prikazalo Cool (Hlađenje).

2 Postavite željenu brzinu ventilatora s pomoću gumba Fan Speed (Brzina ventilatora) (postavka se prikazuje na zaslonu).

Auto (Automatski) → (Nečujno) → (Sporo) → (Umjereno) → (Brzo) → (Superbrzo)

3 Postavite željenu temperaturu prostorije s pomoću gumba za temperaturu (postavka se prikazuje na zaslonu).
Postavka temperature i stvarna temperatura prostorije mogu se razlikovati ovisno o uvjetima.
Temperaturni raspon može se postaviti između 16,0 °C i 32,0 °C.

POKRETANJE ZAUSTAVLJANJE


Pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje). Hlađenje se pokreće uz kratki zvučni signal. Ponovno pritisnite gumb za zaustavljanje rada. Funkcija hlađenja ne pokreće se ako je postavka temperature viša od trenutačne temperature prostorije (čak i ako svijetli svjetlo (Rad)). Funkcija hlađenja pokreće se odmah nakon što postavite temperaturu nižu od trenutačne temperature prostorije.

- Budući da se postavke pohranjuju u memoriji daljinskog upravljača, sljedeći put trebate samo pritisnuti gumb (Uključivanje/isključivanje).
- Tijekom automatskog načina rada ventilatora brzina ventilatora automatski se mijenja kako slijedi:
  - Ako je velika razlika između temperature prostorije i postavljene temperature, ventilator počinje raditi pri postavci brzine Superbrzo.
  - Kada temperatura prostorije dosegne prethodno postavljenu temperaturu, brzina ventilatora promijenit će se na manju brzinu kako bi se ostvarili optimalni uvjeti temperature prostorije za prirodno zdravo hlađenje.

HRVATSKI

Način rada ventilatora

Korisnik uređaj može upotrebljavati samo za cirkulaciju zraka.

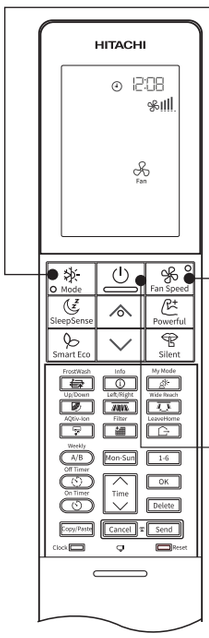

1 Pritisnite gumb za odabir načina rada kako bi se na zaslonu prikazalo Fan (Ventilacija).

2 Pritisnite gumb Fan Speed (Brzina ventilatora).

(Nečujno) → (Sporo) → (Umjereno) → (Brzo) ← (Superbrzo)


POKRETANJE / ZAUSTAVLJANJE

Pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje). Ventilator se pokreće uz kratki zvučni signal.

Ponovno pritisnite gumb za zaustavljanje rada.

Snažni rad

- Ako pritisnete gumb Powerful (Snažno) dok je uključen automatski način rada, grijanje, hlađenje, odvlaživanje ili ventilacija, klimatizacijski uređaj radit će pri maksimalnoj snazi.
- Tijekom snažnog načina rada hladniji ili topliji zrak ispuhivat će se iz unutarnje jedinice za hlađenje odnosno grijanje.

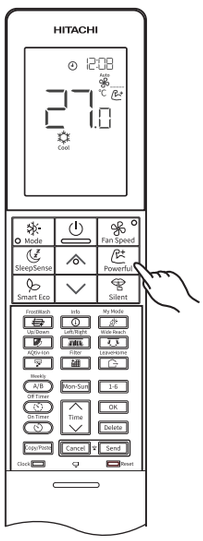

POKRETANJE

Pritisnite gumb Powerful (Snažno) tijekom rada uređaja.

- Na LCD zaslonu prikazuje se simbol „”.
  Snažni rad prekida se za 20 minuta. Nakon toga sustav automatski nastavlja raditi s postavkama na kojima je radio prije uključivanja načina rada Snažno.

OTKAZIVANJE

- Pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje). Ili ponovno pritisnite gumb Powerful (Snažno) i zaustavlja se snažni način rada.
- „” nestaje s LCD zaslona.

NAPOMENA


- Odabirom načina rada SleepSense, Smart Eco, LeaveHome, Nečujno ili Moj način rada zaustavlja se način rada Snažno.
- Kapacitet klimatizacijskog uređaja ne povećava se dok je odabran način rada Snažno:
  – ako klimatizacijski uređaj već radi pri maksimalnom kapacitetu
  – neposredno prije odmrzavanja (ako je klimatizacijski uređaj u načinu rada grijanja).

LeaveHome


Spriječite prevelik pad sobne temperature kada nema nikoga kod kuće. Početna postavljena temperatura iznosi 10 °C, a može se postaviti u rasponu od 10 °C do 16 °C.

Tim načinom rada može se upravljati u načinima „Kontinuirani način rada" ili „Način rada dnevnog mjerača vremena". Upotrijebite „Način rada dnevnog mjerača vremena" za postavljanje broja dana do 99 dana.

Kontinuirani način rada

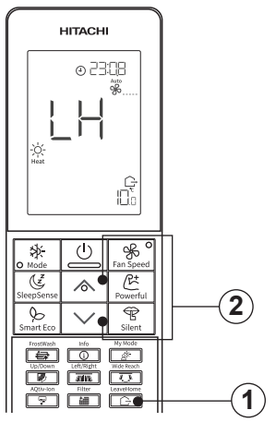

Način rada dnevnog mjerača vremena

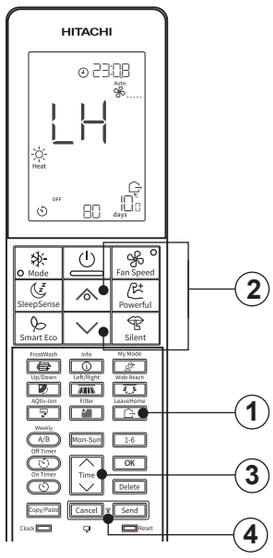

■ Pokretanje načina rada LeaveHome

Opcija 1. Kontinuirani način rada.

1. Pritisnite gumb [LeaveHome] (LeaveHome) dok je rad uređaja zaustavljen ili pokrenut. Temperatura prostorije postavljena je na 10 °C i pokreće se grijanje.
2. Postavite željenu temperaturu prostorije s pomoću gumba za temperaturu.
   Temperaturni raspon može se postaviti između 10 °C i 16 °C. Na LCD zaslonu prikazuju se:
   „Heat", „LH", „Auto", „ ".

Opcija 2. Način rada dnevnog mjerača vremena.

Pritisnite gumb [LeaveHome] (LeaveHome) dok je rad uređaja zaustavljen ili pokrenut.
Temperatura prostorije postavljena je na 10 °C i pokreće se grijanje.
Postavite željenu temperaturu prostorije s pomoću gumba za temperaturu.
Temperaturni raspon može se postaviti između 10 °C i 16 °C.
Na LCD zaslonu prikazuju se: „Heat", „LH", „Auto", „ " i postavljena temperatura.

3. Po potrebi postavite broj dana rada (od 1 do 99 dana).
   Pritisnite gumb [Time] (Vrijeme) da biste odabrali broj dana.
   Broj dana treperi.
   * Pritisnite „ (GORE)" ili „ (DOLJE)" da biste postavili broj dana od 1 do 99 dana.
   * Broj dana broji se od trenutka kada sat pokazuje 0:00.
4. Pritisnite gumb [Send] (Pošalji) da biste potvrdili broj dana rada.
   Prikaz broja dana rada prestat će treperiti.
   Pritisnite gumb [Cancel] (Otkaži) da biste ponovno postavili broj dana rada ili da biste postavili kontinuiran rad.

Otkazivanje načina rada LeaveHome

- Pritisnite gumb [ ] (uključivanje/isključivanje) ili
- ponovno pritisnite gumb [LeaveHome] (LeaveHome).
  Povratak u prethodni način rada ili
- promijenite postavku u drugi način rada tako da pritisnete gumb [Mode] (Način rada).

NAPOMENA


- Nakon što dosegnete željeni broj dana za način rada LeaveHome ili ako ponovno pritisnete gumb (LeaveHome), jedinica će raditi u prethodnom načinu rada.
- Tijekom načina rada LeaveHome ne mogu se mijenjati brzina ventilatora te položaj vodoravnog i okomitog usmjerivača zraka.
- Ako pritisnete gumb (LeaveHome), otkazuje se primjena značajki Tjedni mjerač vremena, Moj način rada ili Jednokratni mjerač vremena.
- U slučaju nestanka struje, nakon automatskog ponovnog pokretanja sve postavke za broj dana poništit će se i jedinica će biti u kontinuiranom načinu rada.
- Načini Snažno, Nečujno, SleepSense, Moj način rada, Tjedni mjerač vremena i Smart Eco nisu primjenjivi tijekom rada značajke LeaveHome.
- AQtiv-Ion može se odabrati tijekom rada značajke LeaveHome.
- Za više spojenih uređaja
  - Načini rada Ventilacija/Hlađenje/Odvlaživanje i LeaveHome ne mogu raditi istovremeno.
    Jedinica koja se prva pokrene ima prioritet, a ostale jedinice u drugim načinima rada bit će u stanju mirovanja.
  - Funkcija grijanja može se upotrebljavati u načinu rada LeaveHome.
  - Ako jedna ili više prostorija imaju postavku načina rada LeaveHome, temperatura postavljena za način LeaveHome možda neće biti dosegnuta. To također ovisi o vanjskoj temperaturi.

HRVATSKI

Rad funkcije FrostWash 3.0 u zatvorenom

- Prašina i prljavština koja se zalijepi na izmjenjivač topline na unutarnjoj jedinici može prouzročiti neugodne mirise. Očistite je zamrzavanjem i odmrzavanjem izmjenjivača topline.
- Funkcija FrostWash 3.0 može raditi kada je vanjska temperatura između 1 °C i 43 °C, a unutarnja vlažnost od 30 % do 70 %.


Postupak rada funkcije FrostWash 3.0 u zatvorenom

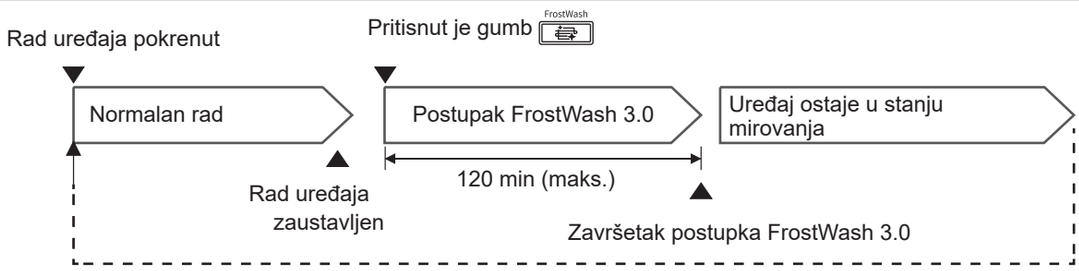

- Lampica „” na unutarnjoj jedinici zasvijetlit će tijekom rada funkcije FrostWash 3.0.
- Ako pritisnete gumb „Uključivanje/isključivanje” tijekom rada funkcije FrostWash 3.0, funkcija će prestati s radom.
- Radi zaštite uređaja funkcija FrostWash 3.0 može se ponoviti tek za oko 60 minuta nakon prethodnog pokretanja.

FrostWash 3.0 u zatvorenom (ručni način rada)

Pritisnite gumb FrostWash (FrostWash 3.0) dok je uređaj isključen i ručno će se pokrenuti postupak FrostWash 3.0.

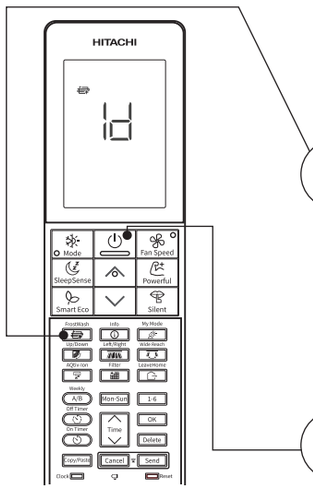

Kako pokrenuti i otkazati postupak FrostWash 3.0 u zatvorenom prostoru (ručni odabir načina rada).

1

- Pritisnite gumb FrostWash 3.0 FrostWash, na LCD zaslonu prikazat će se FrostWash 3.0 i . Funkcija FrostWash 3.0 pokreće se uz zvučni signal i uključivanje lampice „” na unutarnjoj jedinici.
- Nakon sat vremena „” i „” nestat će s LCD zaslona. Nakon otprilike dva sata unutarnja jedinica zaustavit će rad funkcije FrostWash 3.0.
- Radi zaštite uređaja funkcija FrostWash 3.0 može se ponoviti tek za oko 60 minuta nakon dovršetka prethodnog pokretanja.


2

- Pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje) i uređaj će prestati s radom. Isključuje se lampica „” na unutarnjoj jedinici.

Mjere opreza za upotrebu

- Tijekom rada funkcije FrostWash 3.0 nemojte otvarati prozore ni vrata. Vlaga će se kondenzirati na usmjerivaču zraka i povremeno kapati. To će namočiti vaš namještaj.
- Nemojte otvarati ni skidati prednju ploču tijekom rada funkcije FrostWash 3.0. To može prouzročiti ozljede ili kvar uređaja.
- Funkcijom FrostWash 3.0 ne ispire se sva prašina i prljavština.
- Tijekom rada funkcije FrostWash 3.0 može se čuti zvuk zviždanja ili šuškanja.
- Ako klimatizacijski uređaj neprestano radi, funkcija FrostWash 3.0 neće biti učinkovita.
- Ako se napajanje isključi tijekom rada funkcije FrostWash 3.0 pa ponovno uključi, funkcija FrostWash 3.0 neće se ponovno pokrenuti.
- Nakon što uključite napajanje pričekajte trenutak prije ponovnog pokretanja funkcije FrostWash 3.0.
- Ako su postavljeni mjerači vremena uključivanja ili isključivanja, prije pokretanja funkcije FrostWash 3.0 potrebno je otkazati te mjerače.
- Ako je odabran Moj način rada, funkcija FrostWash 3.0 neće raditi.
- Za uređaje s više unutarnjih jedinica:
  1. Pokretanje funkcije FrostWash 3.0 može se pokrenuti samo za jednu unutarnju jedinicu.
  2. Prioritet ima unutarnja jedinica koja je prva pokrenula FrostWash 3.0 te će se funkcija FrostWash 3.0 izvršiti na njoj.
  3. Rad klimatizacijskog uređaja ima prednost nad radom funkcije FrostWash 3.0 u zatvorenom.

FrostWash 3.0 (Automatski način rada) i DuraSpin (Automatski način rada) (za model s jednom unutarnjom jedinicom)

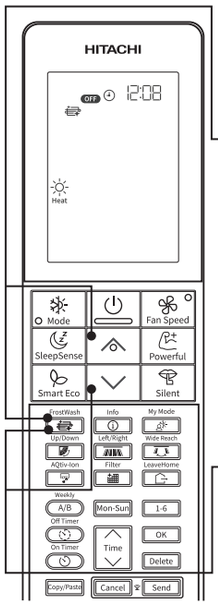

Kako omogućiti FrostWash 3.0 (automatski) i DuraSpin (automatski)

1

- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za povećavanje temperature ⌃ i gumb funkcije FrostWash 3.0 (FrostWash) dok je daljinski upravljač isključen i usmjeren prema unutarnjoj jedinici.

  Na LCD zaslonu prikazuje se i označava da su omogućene funkcije FrostWash 3.0 (automatski) i DuraSpin (automatski).
- Ako se funkcije FrostWash 3.0 (automatski) i DuraSpin (automatski) ne upotrebljavaju tijekom duljeg vremenskog razdoblja, možda neće biti moguće u postupnosti ukloniti prašinu i prljavštinu koja se nakupila na izmjenjivaču topline na unutarnjoj jedinici. To može prouzročiti neugodan miris. Zbog toga preporučujemo da često pokrećete program FrostWash 3.0 s pomoću daljinskog upravljača.

Kako onemogućiti FrostWash 3.0 (automatski) i DuraSpin (automatski)

2

- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za smanjenje temperature ⌄ i gumb funkcije FrostWash 3.0 (FrostWash) dok je daljinski upravljač isključen i usmjeren prema unutarnjoj jedinici.

  nestaje sa zaslona i označava da su onemogućene funkcije FrostWash 3.0 (automatski) i DuraSpin (automatski).
- Zaslon na daljinskom upravljaču.

  Kada su funkcije FrostWash 3.0 (automatski) i DuraSpin (automatski) omogućene, na LCD zaslonu prikazuje se „ ”.


  Kada su funkcije FrostWash 3.0 (automatski) i DuraSpin (automatski) onemogućene, „ ” nestaje s LCD zaslona.

Napomena: Funkcije FrostWash 3.0 (automatski način rada) i DuraSpin (automatski način rada) postavljaju se i otkazuju s pomoću kombinacije gumba za povećavanje temperature ⌃ ili gumba za smanjenje temperature ⌄ i gumba FrostWash 3.0 (FrostWash) kako je prethodno opisano.

FrostWash 3.0 u zatvorenom prostoru (automatski način rada)

Preduvjeti za automatsko pokretanje funkcije FrostWash 3.0 u zatvorenom prostoru

Klimatizacijski uređaj ukupno je radio više od 42 sata
⊕
Klimatizacijski uređaj radio je više od 30 minuta pa prestao s radom tijekom npr. hlađenja
⊕
Senzor prisutnosti prepoznaje da se u prostoriji nalazi osoba tijekom 15 min i češće od četiri puta ili da nitko nije u prostoriji na 15 min

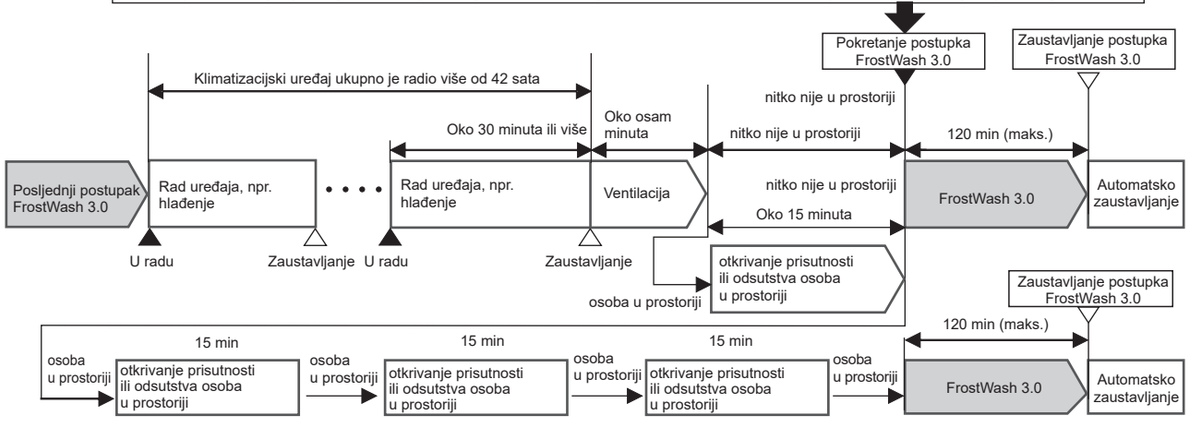


- Kada vanjska temperatura ili unutarnja vlažnost nije prikladna za izvođenje postupka FrostWash 3.0, radit će samo ventilacija, a postupak FrostWash 3.0 ponovno će se pokrenuti kada se sobni klimatizacijski uređaj postavi u stanje mirovanja.
- Ovisno o uvjetima u prostoriji, izmjenjivač topline ponekad se možda neće zamrznuti.
- Kada tijekom izvršavanja postupka FrostWash 3.0 nastupi postavljeno vrijeme mjerača vremena uključivanja, postupak FrostWash 3.0 će se zaustaviti, a uređaj će se pokrenuti u prethodno postavljenom načinu rada.
- Ako je razdoblje između postavljenog mjerača vremena uključivanja i mjerača vremena isključivanja kraće od dva sata, postupak FrostWash 3.0 možda se neće uspjeti dovršiti. U tom slučaju postupak FrostWash 3.0 ponovno će se pokrenuti kada se sobni klimatizacijski uređaj postavi u stanje mirovanja.
- Za povratak na uobičajeni interval (42 h) postupka FrostWash 3.0 (automatski) zaustavite rad klimatizacijskog uređaja i pokrenite postupak FrostWash 3.0 (automatski) ili FrostWash 3.0 (ručni).
- Ako se postupak FrostWash 3.0 nije pokretao u posljednja 84 sata, automatski će se uključiti nakon zaustavljanja rada uređaja, čak i ako je senzor prisutnosti u prostoriji otkrio osobu.
- Ako se postupak FrostWash 3.0 zaustavi usred postupka, uređaj će automatski ponovno pokrenuti FrostWash 3.0 po završetku sljedećeg postupka.

HRVATSKI

Rad funkcije FrostWash u zatvorenom (za modele s više unutarnjih jedinica)

■ FrostWash u zatvorenom (ručni način rada)

Pritisnite gumb FrostWash (FrostWash) dok je uređaj isključen i ručno će se pokrenuti postupak FrostWash.

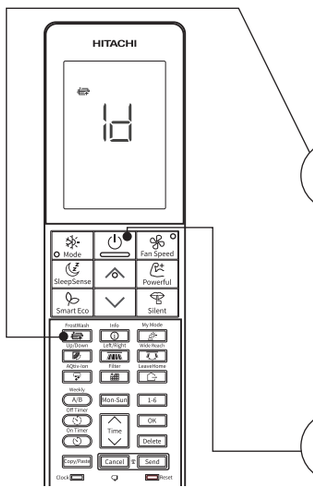

■ Kako pokrenuti i otkazati postupak FrostWash u zatvorenom prostoru (ručni odabir načina rada).

1

- Pritisnite gumb FrostWash, na LCD zaslonu prikazat će se FrostWash i . Funkcija FrostWash pokreće se uz zvučni signal i uključivanje lampice „” na unutarnjoj jedinici.
- Nakon sat vremena „” i „” nestat će s LCD zaslona. Nakon otprilike dva sata unutarnja jedinica zaustavit će rad funkcije FrostWash.
- Radi zaštite uređaja funkcija FrostWash može se ponoviti tek za oko 60 minuta nakon dovršetka prethodnog pokretanja.

2

- Pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje) i uređaj će prestati s radom. Isključuje se lampica „” na unutarnjoj jedinici.

Mjere opreza za upotrebu


- Tijekom rada funkcije FrostWash nemojte otvarati prozore ni vrata. Vlaga će se kondenzirati na usmjerivaču zraka i povremeno kapati. To će namočiti vaš namještaj.
- Nemojte otvarati ni skidati prednju ploču tijekom rada funkcije FrostWash. To može prouzročiti ozljede ili kvar uređaja.
- Funkcijom FrostWash ne ispire se sva prašina i prljavština.
- Tijekom rada funkcije FrostWash može se čuti zvuk zviždanja ili šuškanja.
- Ako klimatizacijski uređaj neprestano radi, funkcija FrostWash neće biti učinkovita.
- Ako se napajanje isključi tijekom rada funkcije FrostWash pa ponovno uključi, funkcija FrostWash neće se ponovno pokrenuti.
- Nakon što uključite napajanje pričekajte trenutak prije ponovnog pokretanja funkcije FrostWash.
- Ako su postavljeni mjerači vremena uključivanja ili isključivanja, prije pokretanja funkcije Frostwash potrebno je otkazati te mjerače.
- Ako je odabran Moj način rada, funkcija Frostwash neće raditi.
- Za uređaje s više unutarnjih jedinica:
  1. Pokretanje funkcije FrostWash može se pokrenuti samo za jednu unutarnju jedinicu.
  2. Prioritet ima unutarnja jedinica koja je prva pokrenula FrostWash te će se funkcija FrostWash izvršiti na njoj.
  3. Rad klimatizacijskog uređaja ima prednost nad radom funkcije FrostWash u zatvorenom.

Rad funkcije FrostWash za unutarnju jedinicu (za model s jednom unutarnjom jedinicom)

- Prašina i prljavština uklanjaju se zamrzavanjem i odmrzavanjem na izmjenjivaču topline. Funkcija FrostWash na otvorenom radi kada je vanjska temperatura između 5 °C ~ 25 °C, a unutarnja temperatura 5 °C ~ 25 °C
- Funkcija FrostWash na otvorenom radit će automatski (ukupno vrijeme rada ili stanja mirovanja doseže 60 dana).
- Tijekom rada funkcije FrostWash na otvorenom normalna je pojava male količine kondenzata na površini osnovne ploče vanjske jedinice.

■ FrostWash za unutarnju jedinicu (automatski način rada)

Postupak rada funkcije FrostWash na otvorenom

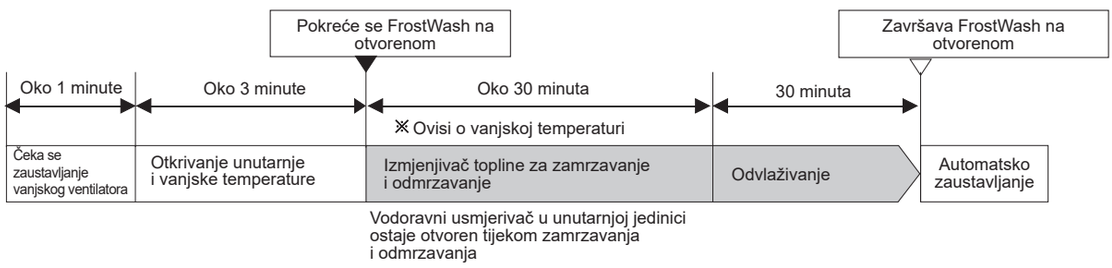

- LED lampica funkcije FrostWash na unutarnjoj jedinici počne svijetliti tijekom rada funkcije FrostWash na otvorenom.
- Ako korisnik želi zaustaviti rad funkcije FrostWash, mora pritisnuti gumb ⏻ (Uključivanje/isključivanje).
- Nakon otprilike 10 ili više minuta rada ili prilikom svakog zaustavljanja ventilator u vanjskoj jedinici okretat će se u suprotnom smjeru oko tri minute radi uklanjanja prašine s izmjenjivača topline.
- Tijekom rada funkcije FrostWash na otvorenom zamrzava se cijeli izmjenjivač topline. Nakon toga se odmrzava kako bi se isprala prljavština s izmjenjivača topline.
- Nemojte približavati kosu ili užad vanjskoj jedinici dok se ventilator vanjske jedinice okreće u suprotnom smjeru.

Preduvjeti za automatsko pokretanje funkcije FrostWash na otvorenom

60 dana nakon posljednjeg rada funkcije FrostWash na otvorenom
⊕
Unutarnja i vanjska temperatura zadovoljavaju uvjet


- Ako uvjeti nisu zadovoljeni, funkcija FrostWash na otvorenom ponovno će se pokrenuti sljedećeg dana u isto vrijeme.
- Ako korisnik prekine ili otkaže rad usred postupka FrostWash na otvorenom, automatska funkcija FrostWash na otvorenom automatski će se pokrenuti nakon 60 dana.
- Ako se vrijeme za automatsku funkciju FrostWash u zatvorenom i funkciju FrostWash na otvorenom preklapa, najprije će se pokrenuti i izvršiti FrostWash u zatvorenom.
- Ovisno o okruženju, izmjenjivač topline možda se neće zamrznuti.
- Radi zaštite uređaja kada vani puše jak vjetar, funkcija FrostWash na otvorenom neće se pokrenuti.

HRVATSKI

Postupak Mould Guard Function 2.0 (za model s jednom unutarnjom jedinicom)


- Postupak Mould Guard Function 2.0 pokrenut će se neposredno nakon zaustavljanja rada, ali i tijekom uvjeta zaustavljenog rada, ako su temperatura prostorije i temperatura okruženja u skladu s uvjetima nakon nekoliko sati visoke vlage.
  - Postupak Mould Guard Function 2.0 traje oko 120 minuta.
  - Ovim se postupkom ne može ukloniti plijesan ni sterilizirati uređaj.

Postupak Mould Guard Function 2.0

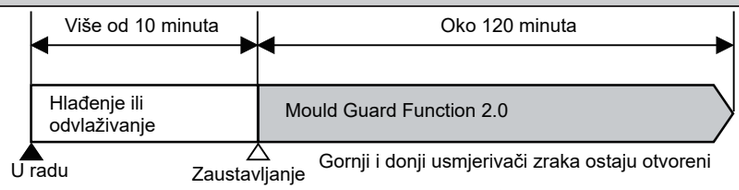

- Za vrijeme postupka Mould Guard Function 2.0 svijetli lampica „ ” na unutarnjoj jedinici.
- Ako klimatizacijski uređaj radi u načinu hlađenja, odvlaživanja ili u automatskom načinu rada dulje od 10 minuta a zatim se isključi, pokrenut će se način rada Mould Guard Function 2.0.
- Sobna temperatura ili vlažnost mogu porasti.

Kako postaviti i otkazati postupak Mould Guard Function 2.0

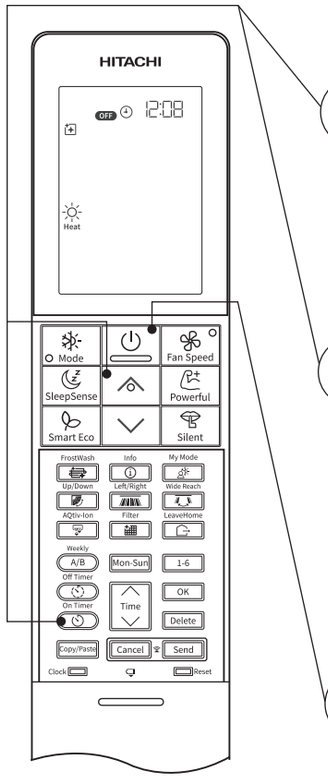

1

Postavljanje

- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za povećavanje temperature i mjerača vremena uključivanja (On Timer) dok je daljinski upravljač isključen i usmjeren prema unutarnjoj jedinici.
  Na LCD zaslonu prikazuje se simbol „ ”.

2

Otkazivanje

- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za povećavanje temperature i mjerača vremena uključivanja (On Timer) dok je daljinski upravljač isključen i usmjeren prema unutarnjoj jedinici.
- „ ” nestaje s LCD zaslona.
- Nakon postavljanja funkcije Mould Guard Function 2.0 ikona te funkcije stalno će se prikazivati na LCD zaslonu. Funkcija se pohranjuje u memoriju daljinskog upravljača i ostaje postavljena čak i nakon ponovnog postavljanja ili zamjene baterije upravljača. Funkciju je potrebno postaviti samo jednom za daljnju uporabu.

Kako obustaviti način Mould Guard Function 2.0 usred rada

3

- Dvaput pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje) i postupak će se zaustaviti.
- Isključuje se lampica „ ” na unutarnjoj jedinici. Međutim, postavka načina Mould Guard Function 2.0 neće se otkazati, već će se samo obustaviti postupak.


NAPOMENA

- Ako se rad uređaja zaustavi mjeračem vremena isključivanja, način rada Mould Guard Function 2.0 neće raditi.
- Ako se postavi mjerač vremena uključivanja i odredi vrijeme unutar razdoblja od naredna dva sata, postupak Mould Guard Function 2.0 neće se pokrenuti.
- Postupak Mould Guard Function 2.0 može se pokrenuti uz rad ventilacije, ovisno o uvjetima.
- Tijekom postupka Mould Guard Function 2.0 može doći do porasta temperature ili vlažnosti.
- Ako se u blizini unutarnje jedinice nalazi prozor, tijekom postupka Mould Guard Function 2.0 na njemu se može stvoriti kondenzacija vlage. Ako je potrebno, otkažite postupak Mould Guard Function 2.0.

Funkcija Mould Guard (samo ventilacija) (za modele s više unutarnjih jedinica)


- Nakon zaustavljanja hlađenja ventilator unutarnje jedinice suši se ventilacijom kako bi se spriječilo stvaranje plijesni unutar unutarnje jedinice.
  - Postupak Mould Guard traje približno 60 minuta.
  - Ovim se postupkom ne može ukloniti plijesan ni sterilizirati uređaj.

Način rada za zaštitu od plijesni Mould Guard

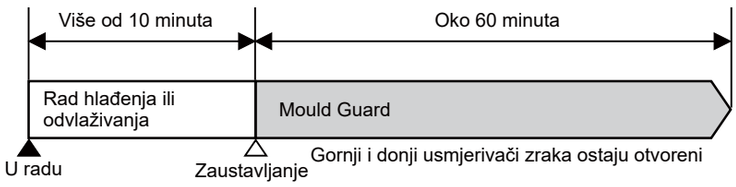

- Lampica „ ” na unutarnjoj jedinici svijetli tijekom rada funkcije Mould Guard.
- Ako klimatizacijski uređaj dulje od 10 minuta radi u načinu hlađenja ili odvlaživanja, a zatim se isključi, pokrenut će se način rada Mould Guard.
- Sobna temperatura ili vlažnost mogu porasti.

Kako postaviti i otkazati način rada za zaštitu od plijesni Mould Guard

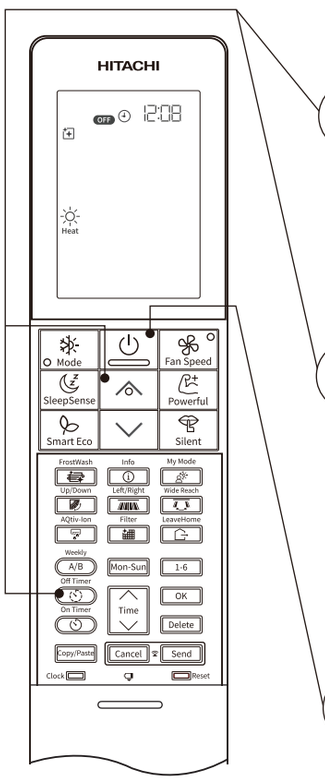

1

Postavljanje

- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za povećavanje temperature i mjerača vremena uključivanja (On Timer) dok je daljinski upravljač isključen i usmjeren prema unutarnjoj jedinici.
  Na LCD zaslonu prikazuje se simbol „ ”.

2

Otkazivanje

- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za povećavanje temperature i mjerača vremena uključivanja (On Timer) dok je daljinski upravljač isključen i usmjeren prema unutarnjoj jedinici.
- „ ” nestaje s LCD zaslona.
- Nakon postavljanja funkcije Mould Guard ikona te funkcije stalno će se prikazivati na LCD zaslonu. Funkcija se pohranjuje u memoriju daljinskog upravljača i ostaje postavljena čak i nakon ponovnog postavljanja ili zamjene baterije upravljača. Funkciju je potrebno postaviti samo jednom za daljnju uporabu.

Kako obustaviti način rada Mould Guard usred postupka

3

- Dvaput pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje) i postupak će se zaustaviti.
- Isključuje se lampica „” na unutarnjoj jedinici. Međutim, postavka za Mould Guard neće se otkazati, već će se samo obustaviti postupak.

NAPOMENA


- Ako se rad uređaja zaustavi nakon grijanja, način rada za zaštitu od plijesni Mould Guard neće se pokrenuti.
- Ako je rad jedinice zaustavljen mjeračem vremena isključivanja, način rada Mould Guard neće raditi.
- Ako se postavi mjerač vremena uključivanja i odredi vrijeme unutar razdoblja od naredna dva sata, način rada Mould Guard neće raditi.
- Tijekom postupka Mould Guard može doći do porasta temperature ili vlažnosti.
- Ako se u blizini unutarnje jedinice nalazi prozor, tijekom postupka Mould Guard na njemu se može stvoriti kondenzacija vlage. Ako je potrebno, isključite način rada Mould Guard.

HRVATSKI

Funkcija Mould Guard (s grijanjem)


- Nakon što se hlađenje zaustavi, ventilator unutarnje jedinice suši se grijanjem ili ventilacijom kako bi se spriječilo stvaranje plijesni unutar unutarnje jedinice.
  - Postupak zaštite od plijesni traje približno 100 minuta.
  - Ovim se postupkom ne može ukloniti plijesan ni sterilizirati uređaj.

Način rada za zaštitu od plijesni Mould Guard

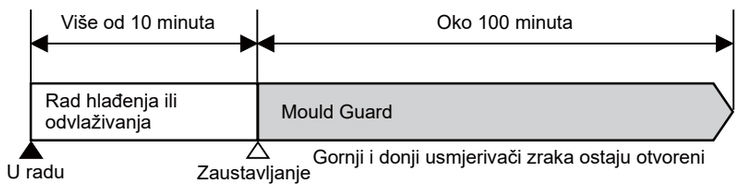

- Lampica „ ” na unutarnjoj jedinici svijetli tijekom rada funkcije Mould Guard.
- Ako klimatizacijski uređaj dulje od 10 minuta radi u načinu hlađenja, odvlaživanja ili u automatskom načinu rada, a zatim se isključi, pokrenut će se način rada za zaštitu od plijesni Mould Guard.
- Sobna temperatura ili vlažnost mogu porasti.

Kako postaviti i otkazati način rada za zaštitu od plijesni Mould Guard

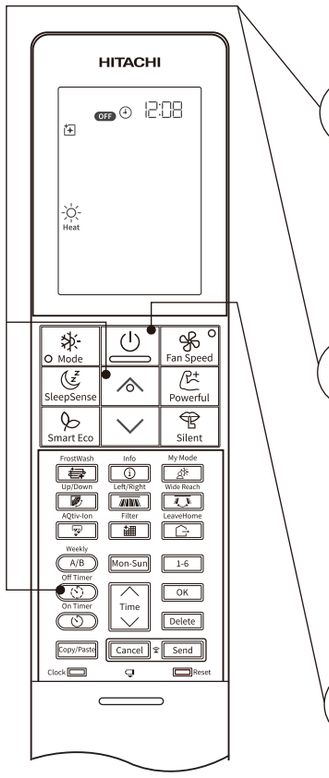

1

Postavljanje

- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za povećavanje temperature i mjerača vremena uključivanja (On Timer) dok je daljinski upravljač isključen i usmjeren prema unutarnjoj jedinici.
  Na LCD zaslonu prikazuje se simbol „ ”.

2

Otkazivanje

- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za povećavanje temperature i mjerača vremena uključivanja (On Timer) dok je daljinski upravljač isključen i usmjeren prema unutarnjoj jedinici.
- „ ” nestaje s LCD zaslona.
- Nakon postavljanja funkcije Mould Guard ikona te funkcije stalno će se prikazivati na LCD zaslonu. Funkcija se pohranjuje u memoriju daljinskog upravljača i ostaje postavljena čak i nakon ponovnog postavljanja ili zamjene baterije upravljača. Funkciju je potrebno postaviti samo jednom za daljnju uporabu.

Kako obustaviti način rada Mould Guard usred postupka


3

- Dvaput pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje) i postupak će se zaustaviti.
- Isključuje se lampica „” na unutarnjoj jedinici. Međutim, postavka za Mould Guard neće se otkazati, već će se samo obustaviti postupak.

NAPOMENA

- Ako se rad uređaja zaustavi nakon grijanja, način rada za zaštitu od plijesni Mould Guard neće se pokrenuti.
- Ako je rad jedinice zaustavljen mjeračem vremena isključivanja, način rada Mould Guard neće raditi.
- Ako se postavi mjerač vremena uključivanja i odredi vrijeme unutar razdoblja od naredna dva sata, način rada Mould Guard neće raditi.
- Način rada za zaštitu od plijesni Mould Guard može se pokrenuti uz ventilaciju, ovisno o uvjetima.
- Sobna temperatura ili vlažnost mogu porasti.
- Ako se u blizini unutarnje jedinice nalazi prozor, tijekom postupka Mould Guard na njemu se može stvoriti kondenzacija vlage. Ako je potrebno, isključite način rada Mould Guard.

Način rada jednokratnog mjerača vremena (mjerača vremena uključivanja/isključivanja)

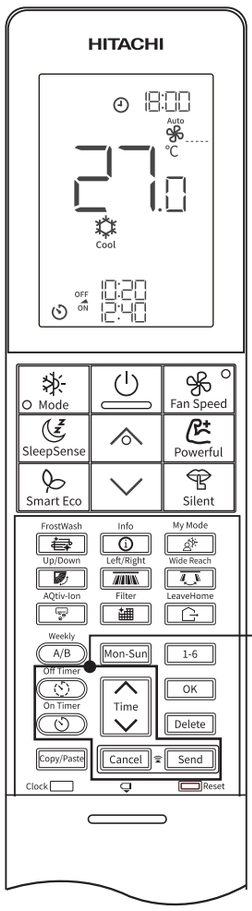

1

Mjerač vremena isključivanja

Uređaj se može postaviti tako da se isključi u unaprijed postavljeno vrijeme.

1. Pritisnite gumb Off Timer (Mjerač vremena isključivanja) OFF i na zaslonu će treperiti 0:00.
2. Postavite „vrijeme isključivanja" s pomoću gumba Time (Vrijeme).
3. Nakon postavljanja usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb Send (Slanje).
   OFF i „postavljeno vrijeme" počet će svijetliti konstantnim svjetlom i prestati treperiti.
   Unutarnja jedinica oglašava kratki zvučni signal i uključuje se lampica (Mjerač vremena) na unutarnjoj jedinici.

Mjerač vremena uključivanja

Uređaj će se uključiti u postavljeno vrijeme.

1. Pritisnite gumb On Timer (Mjerač vremena uključivanja) ON i na zaslonu će treperiti 6:00.
2. Postavite „vrijeme uključivanja" s pomoću gumba Time (Vrijeme).
3. Nakon postavljanja usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb Send (Slanje).
   ON i „postavljeno vrijeme" počet će svijetliti konstantnim svjetlom i prestati treperiti.
   Unutarnja jedinica oglašava kratki zvučni signal i uključuje se lampica (Mjerač vremena) na unutarnjoj jedinici.

Mjerač vremena uključivanja/isključivanja

- Uređaj će se uključiti (isključiti) i isključiti (uključiti) u postavljeno vrijeme.
- Prva se promjena događa u unaprijed postavljeno vrijeme koje nastupa ranije.
- Na zaslonu se prikazuje strelica koja pokazuje slijed promjena.

1. Pritisnite gumb Off Timer (Mjerač vremena isključivanja) kako bi na zaslonu treperili simboli OFF i 0:00.
2. Postavite „vrijeme isključivanja" s pomoću gumba Time (Vrijeme). Nakon postavljanja usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb Send (Slanje).
3. Pritisnite gumb On Timer (Mjerač vremena uključivanja) kako bi se uključili simbol OFF i postavljeno „vrijeme isključivanja". ON i 6:00 trepere.
4. Postavite „vrijeme uključivanja" s pomoću gumba Time (Vrijeme).
5. Nakon postavljanja usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb Send (Slanje)
   ON i postavljeno „vrijeme uključivanja" počet će svijetliti konstantnim svjetlom i prestati treperiti.
   Unutarnja jedinica oglašava kratki zvučni signal i uključuje se lampica (Mjerač vremena) na unutarnjoj jedinici.

■ Otkazivanje rezervacije

- Usmjerite signalni prozorčić daljinskog upravljača prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb Cancel (Otkaži).
  i „Postavljeno vrijeme uključivanja ili isključivanja" isključuju se uz kratki zvučni signal te se isključuje lampica (Mjerač vremena) na unutarnjoj jedinici.


NAPOMENA

- Mjerač vremena može se upotrebljavati na tri načina: Mjerač vremena isključivanja, mjerač vremena uključivanja i mjerač vremena uključivanja/isključivanja. Prvo postavite trenutačno vrijeme jer služi kao referenca.
- Mjerač vremena uključivanja i mjerač vremena isključivanja mogu se postaviti istovremeno.
- Ako je tjedni mjerač vremena već postavljen, postavljanjem jednokratnog mjerača vremena prioritet se prebacuje na taj mjerač. Nakon dovršetka rada jednokratnog mjerača vremena aktivirat će se rad tjednog mjerača vremena.
- Ako pritisnete tipku Moj način rada ili LeaveHome, otkazat će se mjerač vremena uključivanja, mjerač vremena isključivanja ili mjerač vremena uključivanja/isključivanja.
- Ako tijekom postavljanja jednokratnog mjerača vremena u roku od jedne minute ne pritisnete tipku za povećanje/smanjenje vremena, zatvorit će se način postavljanja mjerača vremena.
- Kada su istovremeno postavljena oba mjerača vremena, tada se na LCD zaslonu pojavljuje ▼ ili ▲ s mjeračem vremena koji će se prvi izvršiti ili koji će prvi isteći.
- Ako je postavljen jednokratni mjerač vremena, postavku sata nije moguće promijeniti. Ako pritisnete gumb sata tijekom postavljanja jednokratnog mjerača vremena, prikazivat će postavljeni dan i mjesec oko 10 sekundi.

HRVATSKI

Način rada Smart Eco


- Senzor otkriva prisutnost ljudi u prostoriji. Ako nitko nije otkriven, jedinica automatski pokreće štednju energije promjenom postavljene temperature u dva koraka.
- Gumbom Smart Eco može se vršiti odabir mogućnosti te funkcije; prvim pritiskom gumba pokreće se način rada Eco, drugim pritiskom gumba pokreće se način rada Eco s automatskim isključivanjem, a trećim pritiskom gumba otkazuje se način rada Eco i način rada Eco s automatskim isključivanjem.

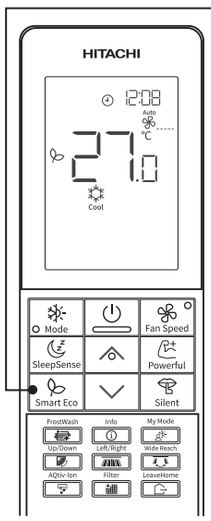

Pritisak gumba	1	→ 2 →	3
Odabrana funkcija	Eco	Eco s automatskim isključivanjem	Otkazivanje

1 Pokretanje načina rada Smart Eco

- Pritisnite gumb Smart Eco [Smart Eco] dok je uključeno grijanje, automatski način rada, hlađenje ili odvlaživanje i klimatizacijski uređaj pokrenut će način rada „Eco”.
  Na LCD zaslonu prikazuje se simbol .
- Unutarnja jedinica oglašava kratki zvučni signal.
  Senzor počinje otkrivati prisutnost ljudi u prostoriji. Rad štednje energije pokrenut će se automatskom promjenom postavljene temperature na višu ili nižu vrijednost i smanjenjem potrošnje električne energije.

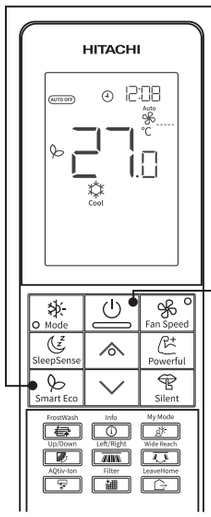

2 Pokretanje načina rada Eco s automatskim isključivanjem

- Ponovno pritisnite gumb Smart Eco [Smart Eco] i pokrenut će se automatsko isključivanje uz način rada Eco.
  Senzor otkriva razinu aktivnosti/kretanja u prostoriji i automatski isključuje uređaj, čime se postiže ušteda energije tijekom dana.
  Na LCD zaslonu prikazuju se simboli i AUTO OFF .
- Unutarnja jedinica oglašava kratki zvučni signal.

3 Otkazivanje načina rada Eco s automatskim isključivanjem

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje [⏻] . Ili
- Ponovno pritisnite gumb Eco [Smart Eco].

NAPOMENA


Ako je potrošnja električne energije već niska, način rada Smart Eco neće dodatno smanjiti potrošnju električne energije.

- Pritiskom gumba (Snažno) otkazuje se način rada Eco ili Eco s automatskim isključivanjem.
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja otkazuje se način rada Eco ili Eco s automatskim isključivanjem i uređaj će se pokrenuti u prethodno odabranom načinu rada.
- Ako pritisnete gumb Način rada, LeaveHome, SleepSense ili gumb Moj način rada, otkazuje se način rada Eco ili Eco s automatskim isključivanjem.


Kako funkcionira Smart Eco

Ako uređaj ne otkrije osobu u prostoriji 20 minuta, postavljena temperatura automatski se mijenja radi uštede energije. Ako 60 minuta nema nikoga u prostoriji, postavljena temperatura dodatno se mijenja.

Hlađenje [prikaz dijagrama samo u svrhu ilustracije]

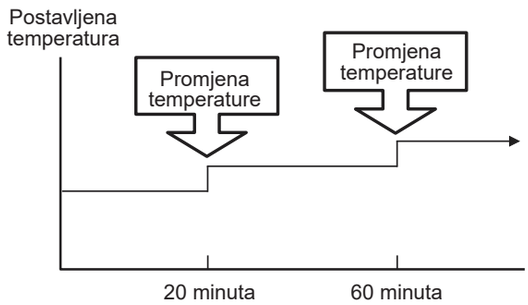

Grijanje [prikaz dijagrama samo u svrhu ilustracije]

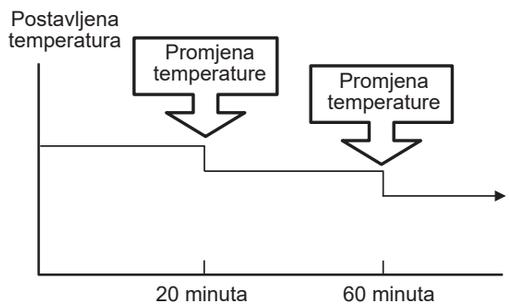


Jedinica se vraća u uobičajeni rad ako senzor otkrije kretanje osobe.
Postavljena temperatura automatski se prilagođava, no ne mijenja se prikazana temperatura na daljinskom upravljaču.

NAPOMENA

Senzor otkriva promjene u infracrvenom zračenju koje generira ljudsko tijelo. Zbog toga sljedeće okolnosti mogu utjecati na rad senzora:

- Razina ljudske aktivnosti vrlo je niska (čitanje, gledanje TV-a itd.) ili su ljudska tijela zaklonjena zaslonom, ormarićem ili staklenom pregradom.
- Sobna temperatura vrlo je visoka i prekoračuje temperaturu ljudskog tijela ili joj se približava (prilikom pokretanja hlađenja).
- Osoba nosi debelu odjeću i leđima je okrenuta klimatizacijskom uređaju.
- Zavjese ili lišće biljaka njišu se zbog kretanja kućnih ljubimaca ili protoka zraka.

■ Kako funkcionira Smart Eco s automatskim isključivanjem

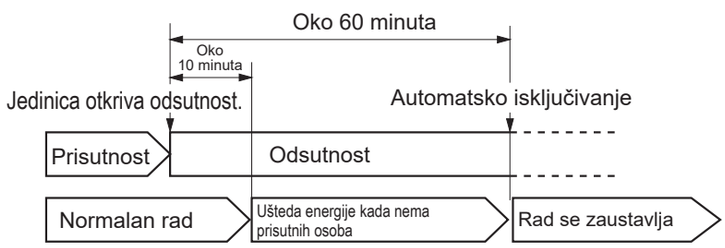

Radnja prije automatskog isključivanja (prekida rada)

- Ako uređaj ne otkrije nijednu osobu za vrijeme načina rada Eco s automatskim isključivanjem tijekom 60 minuta, rad uređaja automatski se zaustavlja.
- Nakon što se uređaj isključi, neće se ponovno pokrenuti ni ako neka osoba ponovno uđe u prostoriju. Korisnik mora ponovno pokrenuti uređaj daljinskim upravljačem.
- Ako je postavljen i uključen mjerač vremena isključivanja, prednost se daje vremenu postavljenom na mjeraču vremena isključivanja.

NAPOMENA

- Ako se u prostoriji nalazi dojenče ili osoba koja miruje zbog bolesti, ne preporučuje se postavljanje uređaja na „Automatsko isključivanje”. Uređaj može pogrešno utvrditi da nema nikoga u prostoriji i isključiti se.
- U sljedećim slučajevima rad uređaja može se automatski zaustaviti:
  - ako se u prostoriji nalazi osoba, ali je na mjestu gdje senzor ne može detektirati njenu prisutnost
  - ako se u prostoriji nalazi samo osoba koja spava ili malo dijete koje spava
  - ako se u prostoriji nalazi samo kućni ljubimac.

U tim slučajevima preporuča se otkazati funkciju automatskog isključivanja.


HRVATSKI

Power Safe (prebacivanje na maksimalno napajanje)

- Ta funkcija ograničava maksimalno strujno opterećenje za vrijeme rada klimatizacijskog uređaja, čime se pomaže spriječiti izbacivanje sklopke zbog prekoračenja ograničenja strujnog opterećenja. Ograničava strujno opterećenje tijekom rada uređaja.

Kada je uključena opcija Power Safe, ograničenje maksimalnog strujnog opterećenja mijenja se kako je navedeno u nastavku.

Vrsta	Model	Maksimalno strujno opterećenje uz opciju Power Safe
Jedna jedinica	1,8 ~ 3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Više jedinica	10 kW	11,5 A (za rad jedne unutarnje jedinice)
		14,0 A (za rad dviju unutarnjih jedinica)
		16,5 A (za rad triju unutarnjih jedinica)
		16,5 A (za rad četiriju unutarnjih jedinica)
		16,5 A (za rad pet unutarnjih jedinica)

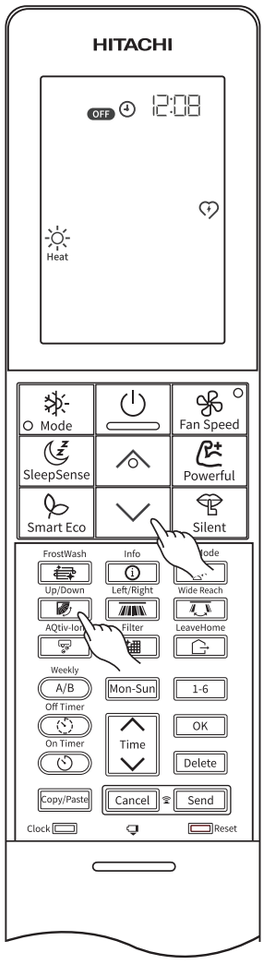

POKRETANJE

Kako postaviti opciju Power Safe

- Postavite unutarnju jedinicu u stanje mirovanja (način rada ISKLJUČENO na zaslonu daljinskog upravljača)
- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za smanjivanje temperature [∨] i gumb za njihanje prema gore/dolje [▭] dok je daljinski upravljač usmjeren prema unutarnjoj jedinici.
- Na LCD zaslonu prikazuje se simbol ♡ i unutarnja jedinica prihvaća naredbu uz oglašavanje zvučnog signala.

OTKAZIVANJE

Kako otkazati opciju Power Safe


- Postavite unutarnju jedinicu u stanje mirovanja (način rada ISKLJUČENO na zaslonu daljinskog upravljača)
- Istovremeno na tri sekunde pritisnite gumb za smanjivanje temperature [∨] i gumb za njihanje usmjerivača prema gore/dolje [▭].
- S LCD zaslona nestaje simbol ♡ i unutarnja jedinica prihvaća naredbu uz oglašavanje zvučnog signala.

NAPOMENA

- Nakon postavljanja način Power Safe pohranjuje se u memoriju daljinskog upravljača i ostaje aktiviran čak i nakon ponovnog postavljanja daljinskog upravljača ili zamjene baterije.
- Ako se aktivira opcija Power Safe, njen simbol prikazivat će se u svim načinima rada. Funkciju je potrebno postaviti samo jednom za daljnju uporabu.
- Ova funkcija ograničava maksimalno strujno opterećenje klimatizacijskog uređaja smanjenjem brzine kompresora, pa možete primijetiti da je hlađenje ili grijanje slabije u usporedbi s normalnim načinom rada. Ako vam to ne odgovara, otkažite opciju Power Safe ako je ona postavljena.
- Ako je aktivirana opcija Power Safe, smanjit će se maksimalni kapacitet uređaja tijekom grijanja ili hlađenja.
- Tijekom postavljanja načina Power Safe preporučuje se uključivanje automatske brzine ventilacije.

Način rada SleepSense

- Sobni klimatizacijski uređaj koristi senzor kretanja kako bi utvrdio kretanje, lokaciju i temperaturu oko osoba u prostoriji i upravljao postavljenom temperaturom i brzinom ventilacije radi osiguravanja optimalnog rada uz uštedu energije i postizanja ugodnog okruženja za spavanje.

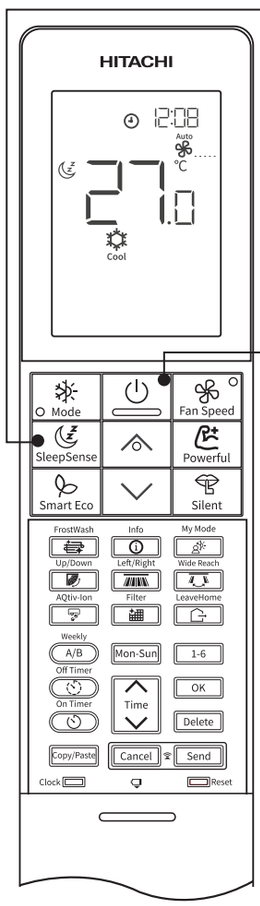

1

Pokretanje načina rada SleepSense

- Pritisnite gumb SleepSense [SleepSense] dok je uključeno hlađenje ili grijanje i klimatizacijski uređaj pokrenut će način rada „SleepSense”. Na LCD zaslonu prikazuje se simbol .
  Unutarnja jedinica oglašava kratki zvučni signal.
  Rad štednje energije pokrenut će se automatskom promjenom postavljene temperature na višu ili nižu vrijednost i smanjenjem potrošnje električne energije.

2

Otkazivanje načina rada SleepSense

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje [⏻] . Ili
- Ponovno pritisnite gumb SleepSense [SleepSense] . Ili gumb za način rada [Mode] . S LCD zaslona nestaje simbol .
  Unutarnja jedinica oglašava kratki zvučni signal.

NAPOMENA

Senzor otkriva promjene u infracrvenom zračenju koje generira ljudsko tijelo. Zbog toga sljedeće okolnosti mogu utjecati na rad senzora:

- Razina ljudske aktivnosti vrlo je niska (čitanje, gledanje TV-a itd.) ili su ljudska tijela zaklonjena zaslonom, ormarićem ili staklenom pregradom.
- Sobna temperatura vrlo je visoka i prekoračuje temperaturu ljudskog tijela ili joj se približava (prilikom pokretanja hlađenja).
- Osoba nosi debelu odjeću i leđima je okrenuta klimatizacijskom uređaju.
- Zavjese ili lišće biljaka njišu se zbog kretanja kućnih ljubimaca ili protoka zraka.

NAPOMENA

- Pritiskom na gumb (način rada Snažno) otkazuje se način rada SleepSense.
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja način rada SleepSense se otkazuje i uređaj će se pokrenuti u prethodno odabranom načinu rada.
- Pritiskom gumba LeaveHome, Smart Eco ili Moj način rada otkazuje se način rada SleepSense.

HRVATSKI


Način rada SleepSense

Kako funkcionira (SleepSense)

- Uređaj će isprva raditi u načinu rada za hlađenje tijekom 60 minuta kako je postavljen.
- Zahvaljujući senzoru kretanja klimatizacijski uređaj može pratiti kretanje ljudi. Ako se ne otkrije kretanje osoba, temperatura će se automatski povećati za 1 °C (u slučaju hlađenja), a brzina ventilatora promijenit će se u nečujan rad.
  Uređaj će nastaviti raditi još 1 sat.
- Ako se stanje ili razina aktivnosti u prostoriji ne promijeni, uređaj će nastaviti raditi uz povećavanje temperature za 1 °C (u slučaju hlađenja) ili smanjenje temperature za 1 °C (u slučaju grijanja).
- Ako za vrijeme rada u načinu rada SleepSense uređaj utvrdi značajan porast aktivnosti ili kretanja, temperatura i brzina ventilatora vratit će se na prethodne postavke.
- Ako u načinu rada SleepSense uređaj utvrdi manji porast aktivnosti/kretanja, temperatura će se smanjiti za 1 °C.

AQtiv-Ion

Pritiskom gumba AQtiv-Ion (AQtiv-Ion) za vrijeme grijanja, hlađenja, automatskog načina rada, odvlaživanja ili ventilacije pokreće se funkcija AQtiv-Ion.

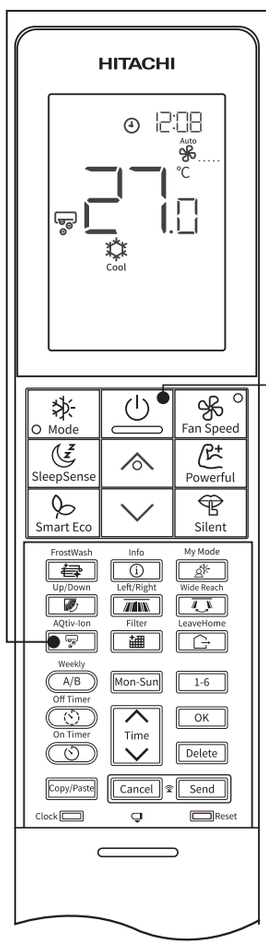

1

Pokretanje funkcije AQtiv-Ion

- Pritisnite gumb AQtiv-Ion (AQtiv-Ion). Na LCD zaslonu prikazuje se simbol .


2

Otkazivanje funkcije AQtiv-Ion

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje .
- Ponovno pritisnite gumb AQtiv-Ion (AQtiv-Ion).
  S LCD zaslona nestaje simbol .

Način rada Nečujno

Pritiskom na gumb [Silent] (Nečujno) tijekom automatskog načina rada, grijanja, odvlaživanja, hlađenja ili ventilacije rad ventilatora postat će nečujan .

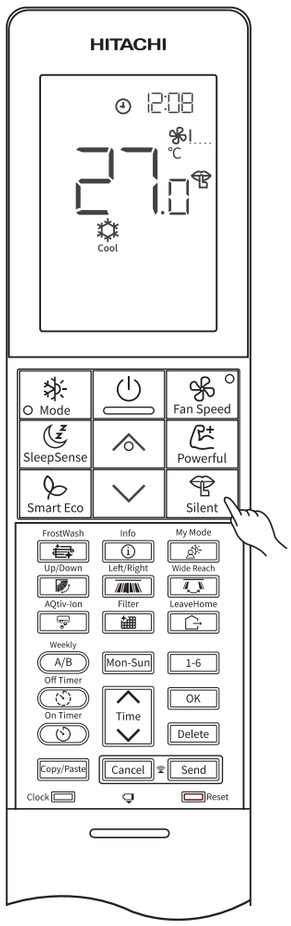

POKRETANJE

- Kada pritisnete gumb [Silent] (Nečujno),
- na LCD zaslonu prikazuje se simbol „ ” .
- Rad ventilatora postaje nečujan .

OTKAZIVANJE

- Pritisnite gumb [⏻] za uključivanje/isključivanje ili
- ponovno pritisnite gumb [Silent] (Nečujno) ili

  Pritisnite gumb [Fan Speed] (Brzina ventilatora).

  Brzina ventilatora vratit će se na prethodnu brzinu ventilatora prije uključivanja načina rada Nečujno.

  Kada se zaustavi način rada Nečujno, „ ” će nestati s LCD zaslona.

NAPOMENA

- Ako se odabere način rada Snažno, otkazuje se način rada Nečujno. Brzina ventilatora vratit će se na prethodnu brzinu ventilatora prije uključivanja načina rada Nečujno.
- Nakon ponovnog automatskog pokretanja uređaja, otkazuje se način rada Nečujno. Brzina ventilatora vratit će se na prethodnu brzinu ventilatora prije uključivanja načina rada Nečujno.
- Tijekom načina rada koji uključuju nečujan ventilator , ako korisnik pritisne gumb [Silent] (Nečujno) brzina ventilatora neće se promijeniti.
- Pritiskom na gumb načina rada, gumb LeaveHome ili Moj način rada poništava se način rada Nečujno.

HRVATSKI

Podešavanje smjera protoka zraka (gore/dolje)


1 Prilagodite protok zraka prema gore i dolje.
Vodoravni usmjerivač zraka automatski se postavlja pod pravilnim kutom koji odgovara pojedinom odabranom načinu rada. Usmjerivač se može njihati prema gore i dolje te se također može postaviti pod željeni kut s pomoću gumba „ Up/Down (Gore/Dolje)”.

Pritisnite gumb „ Up/Down (Gore/Dolje)”. Usmjerivači će se početi njihati prema gore i dolje.

Na LCD zaslonu prikazuje se simbol „ ”.

Ponovno pritisnite gumb „ Up/Down (Gore/Dolje)”. Usmjerivači će se zaustaviti u trenutačnom položaju.

S LCD zaslona nestaje simbol „ ”.

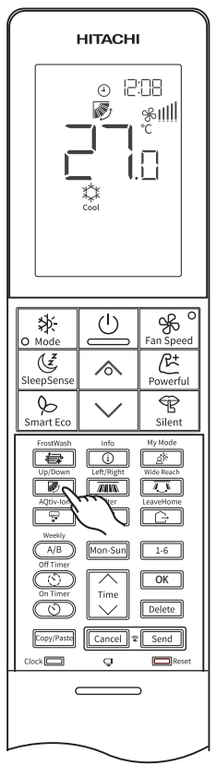

- Ako se gumb „ Up/Down (Gore/Dolje)” pritisne jednom, vodoravni usmjerivač zraka njiše se prema gore i dolje. Ako ponovno pritisnete gumb, usmjerivač se zaustavlja u trenutačnom položaju. Možda će biti potrebno nekoliko sekundi (oko 6 sekundi) da se usmjerivač počne kretati.
- Kada se rad zaustavi, vodoravni usmjerivač zraka pokreće se i zaustavlja u položaju u kojem se izlaz zraka zatvara.


⚠ OPREZ

- Ne dirajte usmjerivač rukama. To može prouzročiti kvar.
- Tijekom hlađenja nemojte vodoravne usmjerivače zraka pustiti da se njišu predugo. Moguće je stvaranje rose na vodoravnim usmjerivačima zraka i s njih može početi kapati voda.

Podešavanje smjera protoka zraka (ulijevo/udesno)

Paralelno podešavanje protoka zraka ulijevo/udesno.
Podešavanje protoka zraka ulijevo/udesno.

- Pritisnite gumb za kretanje ulijevo/udesno Left/Right . Usmjerivači će se početi paralelno njihati ulijevo i udesno. Na LCD zaslonu prikazuje se simbol .
- Ponovno pritisnite gumb za ulijevo/udesno Left/Right . Usmjerivači će se zaustaviti u trenutačnom položaju. S LCD zaslona nestaje simbol .

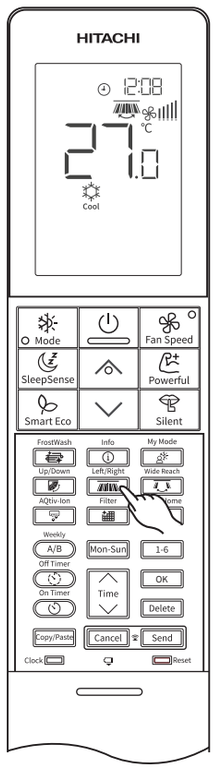

- Ako jednom pritisnete gumb „ Left/Right ”, okomiti usmjerivač zraka njihat će se ulijevo i udesno. Ako ponovno pritisnete gumb, usmjerivač se zaustavlja u svom trenutačnom položaju. Možda će biti potrebno nekoliko sekundi (oko šest sekundi) da se usmjerivač počne kretati.
- Kada se rad uređaja zaustavi, okomiti usmjerivač zraka pokreće se i zaustavlja u središnjem položaju.


⚠ OPREZ

- Ne dirajte usmjerivač rukama. To može prouzročiti kvar.
- Kada je uređaj postavljen na hlađenje, ne ostavljajte okomite usmjerivače zraka predugo u krajnjem lijevom ni krajnjem desnom položaju ni da se njišu. Na okomitom usmjerivaču zraka može doći do kondenzacije i kapanja vode.

Podešavanje smjera protoka zraka (široki doseg)

Asimetrično podesite protok zraka lijevo i desno.

- Pritisnite gumb za široki doseg Wide Reach . Usmjerivači će se početi simetrično njihati ulijevo i udesno. Na LCD zaslonu prikazuje se simbol .
- Ponovno pritisnite gumb za široki doseg Wide Reach . Usmjerivači će se zaustaviti u trenutačnom položaju. S LCD zaslona nestaje simbol .

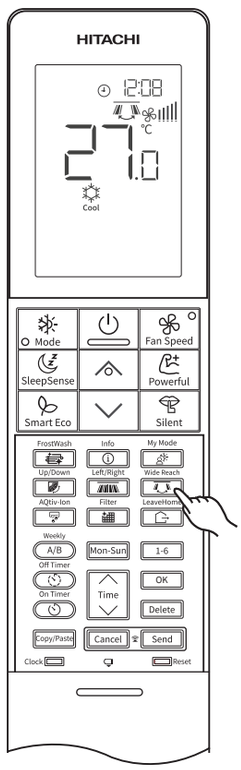

- Ako gumb „ Wide Reach ” pritisnete jedanput, okomiti usmjerivač zraka simetrično će se njihati ulijevo i udesno. Ako ponovno pritisnete gumb, usmjerivač se zaustavlja u svom trenutačnom položaju. Možda će biti potrebno nekoliko sekundi (oko šest sekundi) da se usmjerivač počne asimetrično kretati.
- Kada se rad uređaja zaustavi, okomiti usmjerivač zraka pokreće se i zaustavlja u središnjem položaju.

⚠ OPREZ

- Ne dirajte usmjerivač rukama. To može prouzročiti kvar.
- Kada je uređaj postavljen na hlađenje, ne ostavljajte okomite usmjerivače zraka predugo u krajnjem lijevom ni krajnjem desnom položaju ni da se njišu. Na okomitom usmjerivaču zraka može doći do kondenzacije i kapanja vode.


HRVATSKI

Početno pokretanje ugrađenog modula airCloud Go

- Interne postavke možete ponovno postaviti (vratiti na tvorničke postavke) s pomoću daljinskog upravljača.

■ Kako vratiti tvorničke postavke

Ovo postavljanje morate izvršiti dok je daljinski upravljač isključen.

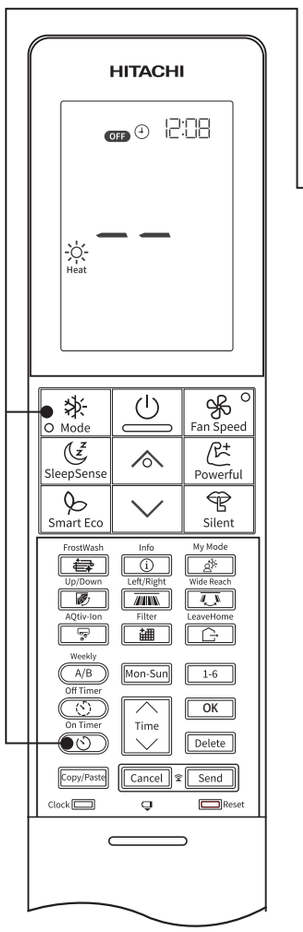


- Istovremeno pritisnite gumb Mode (Način rada) i gumb On Timer (Mjerač vremena uključivanja) na tri sekunde.
- U segmentu temperature na LCD zaslonu prikazat će se „ – – ” na tri sekunde, a zatim će se zaslon vratiti u početno stanje.
- Lampica „ ” na unutarnjoj jedinici mora četiri puta uzastopno zatreperiti na otprilike 20 sekundi.
- Ponovno pokrenite jedinicu i provjerite hoće li lampica „ ” triput zatreperiti. To pokazuje da uređaj ulazi u način uparivanja i da je vraćanje na tvorničke postavke uspješno izvršeno.

NAPOMENA

- Imajte na umu da će se konfiguracija poništiti i postupak uparivanja morat će se ponoviti da bi se mogao koristiti ugrađeni modul airCloud Go.
- Za više informacija o ugrađenom modulu airCloud Go pogledajte zaseban priručnik za uporabu.

„Wi-Fi” je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke „Wi-Fi Alliance”.

Kako ponovno postaviti znak filtra na unutarnjoj jedinici

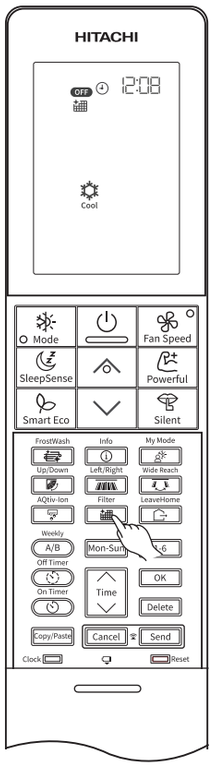

Znak filtra na unutarnjoj jedinici prikazat će se uz lampicu „ ” koja svake četiri sekunde zatreperi na jednu sekundu. Čišćenje filtra zraka nije dugo obavljeno. Očistite filtar zraka.


Da biste ponovno postavili znak filtra, pritisnite gumb filtra Filter dok je uređaj isključen i daljinski upravljač usmjeren prema unutarnjoj jedinici.

Simbol „ ” prikazat će se na LCD zaslonu na tri sekunde i isključit će se znak filtra na unutarnjoj jedinici.

NAPOMENA

- Gumb Filtar radi samo dok je uređaj isključen.

Funkcija ponovnog postavljanja (za ponovno postavljanje hardvera)

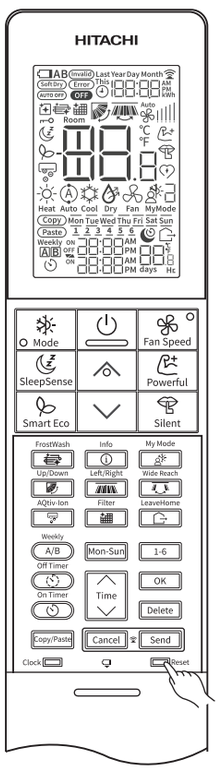

Ako se tijekom zamjene baterije ili bilo kojeg drugog izvanrednog događaja pritiskom na gumb zaslon ne mijenja ili se pojavi bilo koji neželjeni prikaz, pritisnite gumb Ponovno postavljanje da biste iznova postavili hardver daljinskog upravljača.


Kako biste iznova postavili hardver daljinskog upravljača pritisnite pa otpustite gumb Ponovno postavljanje. Zaslon će se prikazati na dvije sekunde, a zatim će se vratiti na zaslon zadanog načina rada.

NAPOMENA

- Upotrijebite neki šiljasti predmet, npr. kemijsku olovku, kako biste pritisnuli gumb za ponovno postavljanje.
- Nakon što se daljinski upravljač ponovno postavi, sve postavke iznova će se postaviti osim nekih posebnih funkcija koje je aktivirao korisnik.

HRVATSKI

Moj način rada (pokretanje ili zaustavljanje rada u načinu rada Moj način rada)

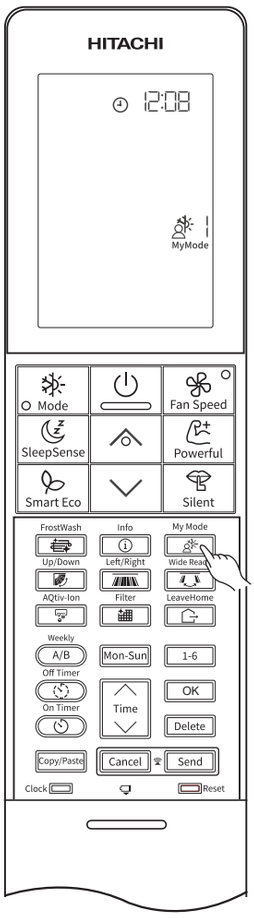

Zadana postavka za Moj način rada

Moj način rada	Način rada	Temperatura	Brzina ventilatora	Mjerač vremena uključivanja/isključivanja	Nečujno
Moj način 1	HLAĐENJE	25 °C	Automatski	Nema postavke	Nema postavke
Moj način 2	HLAĐENJE	25 °C	Automatski	Nema postavke	Nema postavke
Moj način 3	HLAĐENJE	25 °C	Automatski	Nema postavke	Nema postavke

Kako pokrenuti Moj način rada

- Ako klimatizacijski uređaj nije pokrenut, za njegovo pokretanje pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje .
- Pritisnite gumb My Mode (Moj način rada). Klimatizacijski uređaj pokrenut će se u načinu Moj način rada 1 prema zadanoj vrijednosti prikazanoj u prethodnoj tablici.
- Ponovno pritisnite gumb Moj način rada za promjenu u Moj način rada 2 i Moj način rada 3.

Kako zaustaviti Moj način rada

- Pritisnite gumb (Uključivanje/isključivanje) da biste isključili klimatizacijski uređaj.


NAPOMENA

- Moj način rada 1, Moj način rada 2, Moj način rada 3 postavljeni su na zadane postavke. Međutim, te se postavke mogu promijeniti u skladu s potrebama udobnosti korisnika slijedeći postupak za postavljanje načina Moj način rada.
- Funkcije AQtiv-Ion, njihanje prema gore/dolje, njihanje ulijevo/udesno, njihanje u širokom dosegu zraka, Power Safe i funkcija Informacije moguće su uz Moj način rada.
- Onemogućuju se gumb za brzinu ventilatora, Mjerač vremena uključivanja, Mjerač vremena isključivanja, gumb za povećavanje/smanjivanje temperature, gumb za način Nečujno, gumb za način Snažno, SleepSense, Smart Eco i Tjedni mjerač vremena.
- Moj način rada može se otkazati pritiskom gumba Mode (Način rada) ili pritiskom gumba LeaveHome (LeaveHome).
- FrostWash (ručni način rada) neće se aktivirati ako je uključen Moj način rada.

Moj način rada (programiranje)

- Upotrijebite ovaj način rada za postavljanje osobnih preferencija. Moj način rada može se postaviti s pomoću daljinskog upravljača.
- Mogu se postaviti najviše tri programa.

Kako programirati Moj način rada

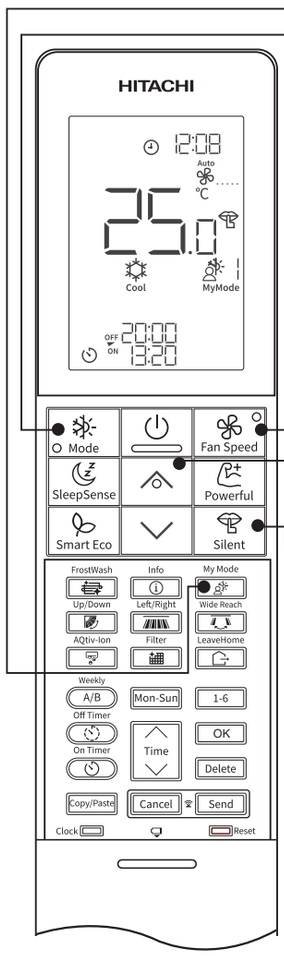

1 Otvorite programiranje za Moj način rada

- Uzastopno pritišćite gumb My Mode (Moj način rada) pet sekundi da biste otvorili programiranje za Moj način rada.
- Na LCD zaslonu treperi „MyMode". „1", „2" ili „3" pojavljuje se desno od „MyMode". Treperenje lampice „MyMode" potrajat će 10 sekundi.
- Pritiskom gumba My Mode (Moj način rada), moguće je za programiranje odabrati „MyMode 1", „MyMode 2" ili „MyMode 3".

2 Odabir načina rada

- Pritisnite gumb Mode (Način rada) da biste odabrali željeni način rada dok treperi lampica „MyMode".
- Način rada ciklički će se mijenjati iz načina rada Heat (Grijanje) → Auto (Automatski) → Cool (Hlađenje) → Dry (Odvlaživanje) → Fan (Ventilacija).

3 Odabir brzine ventilatora

- Pritisnite gumb Fan Speed (Brzina ventilatora) da biste odabrali željenu brzinu ventilacije dok treperi lampica „MyMode".
- Dostupna brzina ventilatora može se odabrati samo prema odabranom željenom načinu rada.

4 Odabir željene temperature prostorije

- Pritisnite gumb ili gumb da biste odabrali željenu temperaturu dok treperi lampica „MyMode".
- Temperaturni raspon može se postaviti između 16 °C i 32 °C.
- U načinu rada ventilatora ne može se postaviti na željenu temperaturu prostorije.


5 Odabir načina rada Nečujno

- Pritisnite gumb Silent (Nečujno) da biste postavili ili poništili način rada Nečujno dok treperi lampica „MyMode".

HRVATSKI

Moj način rada (programiranje)

Kako programirati Moj način rada

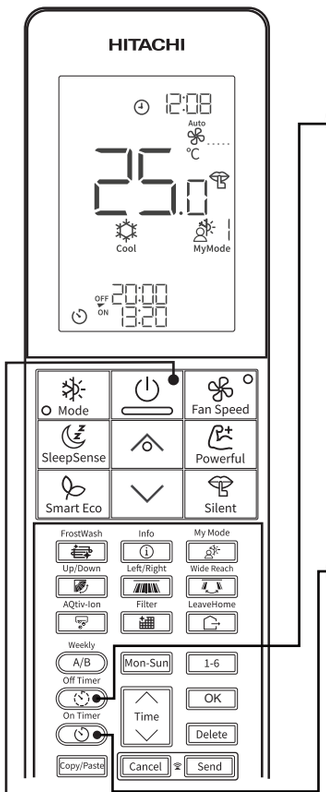

Postavljanje mjerača vremena isključivanja

6

- Pritisnite gumb Off Timer (Mjerač vremena isključivanja) da biste odabrali mjerač vremena isključivanja.
  Simboli OFF i „ 0:00 ” ili prethodno „Postavljeno vrijeme” počet će treperiti na LCD zaslonu.
- Pritisnite gumb Time za postavljanje željenog mjerača vremena isključivanja.
- Pritisnite gumb Send . Time će se omogućiti programiranje mjerača vremena isključivanja.
  Simboli OFF i postavljenog vremena isključivanja prestat će treperiti na LCD zaslonu.
- Da biste poništili mjerač vremena isključivanja, pritisnite gumb Cancel .

Postavljanje mjerača vremena uključivanja

7

- Pritisnite gumb On Timer (Mjerač vremena uključivanja) da biste odabrali mjerač vremena uključivanja.
  Simboli ON i „ 6:00 ” ili prethodno „postavljeno vrijeme” počet će treperiti na LCD zaslonu.
- Pritisnite gumb Time za postavljanje željenog mjerača vremena uključivanja.
- Pritisnite gumb Send . Time će se omogućiti programiranje mjerača vremena uključivanja.
  Simboli ON i vremena za uključivanje prestat će treperiti na LCD zaslonu.
- Da biste poništili mjerač vremena uključivanja, pritisnite gumb Cancel .

Postavite i aktivirajte Moj način rada

8


- Nakon što unesete sve željene postavke, pritisnite gumb ⏻ (uključivanje/isključivanje) dok treperi lampica „ MyMode ”.
- Time će se spremiti sve postavke izvršene od 2. do 7. koraka i aktivirati Moj način rada uz oglašavanje zvučnog signala unutarnje jedinice.

NAPOMENA

- Ako se daljinskim upravljačem ne upravlja dulje od 10 sekundi tijekom programiranja za Moj način rada, daljinski upravljač zatvorit će programiranje za Moj način rada bez registracije programiranja.
  Bez registracije programiranja za Moj način rada postavke za Moj način rada ostat će na prethodno odabranim vrijednostima.
- Ako tijekom programiranja za Moj način rada na pet sekundi pritisnete gumb Moj način rada, daljinski upravljač zatvorit će programiranje za Moj način rada.
  Bez registracije programiranja za Moj način rada postavke za Moj način rada ostat će na prethodno odabranim vrijednostima.
- Ako je mjerač vremena za Moj način rada istekao, ponovno pritisnite gumb Moj način rada da biste ponovno pokrenuli rad mjerača vremena.
- Ako zamijenite bateriju ili pritisnete tipku za ponovno postavljanje, postavke za Moj način rada na daljinskom upravljaču ponovno će se postaviti na zadane. Ako su potrebne nove postavke, ponovno izvršite programiranje za Moj način rada.
- Kada se postavi zaključavanje načina rada, načini rada koji se mogu odabrati dok je aktivan Moj način rada bit će ograničeni.
- Ako je odabran Moj način rada, ne može se postaviti nijedan mjerač vremena.
- Ako je tjedni mjerač vremena već postavljen i pritisnuli ste gumb Moj način rada:
  1. Ako odabrani Moj način rada nema programiran mjerač vremena uključivanja/isključivanja, na zaslonu daljinskog upravljača pojavljuje se simbol tjednog mjerača vremena i ikona za Moj način rada, a tjedni mjerač vremena nastavlja raditi.
  2. Ako odabrani Moj način rada ima programiran mjerač vremena uključivanja/isključivanja, simbol tjednog mjerača vremena nestaje sa zaslona daljinskog upravljača dok mjerač vremena uključivanja/isključivanja za Moj način rada ne istekne ili dok se ne izvrši. Tjedni će mjerač vremena nastaviti raditi, a na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se simbol tjednog mjerača vremena.

Zaključavanje načina rada

Na daljinskom upravljaču moguće je fiksno postaviti način rada na Grijanje (uključujući Ventilaciju), Hlađenje i Odvlaživanje (uključujući Ventilaciju).

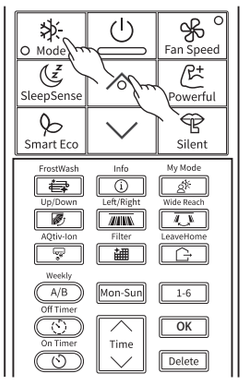

■ Metoda za zaključavanje načina rada na Grijanje (uključujući Ventilaciju).

Istovremeno pritisnite gumbe [Mode] (Način rada) i [⌒] na približno tri sekunde dok je daljinski upravljač isključen.

„ Heat ”, „ Fan ” i „ ⊶ ” prikazivat će se oko 10 sekundi. Nakon toga nastavit će se prikazivati „ Heat ” i „ ⊶ ”.

To znači da je način rada zaključan na Grijanje.


Kada pritisnete gumb [Mode] (Način rada), prikazat će se „ Heat ” ili „ Fan ”.

■ Metoda za otključavanje načina rada postavljenog na Grijanje (uključujući Ventilaciju).

Istovremeno pritisnite gumbe [Mode] (Način rada) i [⌒] na približno tri sekunde dok je daljinski upravljač isključen.

Simboli svih načina rada prikazat će se na zaslonu na oko 10 sekundi i „ ⊶ ” će nestati. Nakon toga nastavit će se prikazivati „ Heat ”.

To znači da je način rada prethodno zaključan na Grijanje otključan.

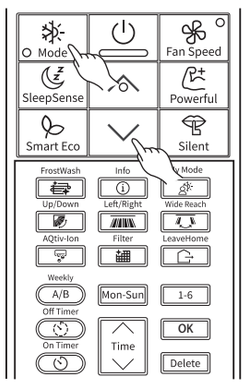

■ Metoda za zaključavanje načina rada na Hlađenje i Odvlaživanje (uključujući Ventilaciju).

Istovremeno pritisnite gumbe [Mode] (Način rada) i [⌄] na približno tri sekunde dok je daljinski upravljač isključen.

„ Cool ”, „ Dry ”, „ Fan ” i „ ⊶ ” prikazivat će se oko 10 sekundi. Nakon toga nastavit će se prikazivati „ Cool ” i „ ⊶ ”.

To znači da su načini rada Hlađenje i Odvlaživanje zaključani.

Kada pritisnete gumb [Mode] (Način rada), prikazat će se „Cool”, „Dry” ili „Fan”.

■ Metoda za otključavanje načina rada postavljenog na Hlađenje i Odvlaživanje (uključujući Ventilaciju).

Istovremeno pritisnite gumbe [Mode] (Način rada) i [⌄] na približno tri sekunde dok je daljinski upravljač isključen.

Simboli svih načina rada prikazat će se na zaslonu na oko 10 sekundi i „⊶” će nestati. Nakon toga nastavit će se prikazivati „Heat”.

To znači da su načini rada prethodno zaključani na Hlađenje i Odvlaživanje otključani.

NAPOMENA

- Funkcija zaključavanja načina rada neće se aktivirati ako je zakazan mjerač vremena ili uključen Moj način rada. Najprije treba otkazati mjerač vremena. Zatim se može aktivirati funkcija zaključavanja načina rada.
- Zaključavanje načina rada može se zadržati čak i ako se pritisne gumb [Reset] (Ponovno postavljanje).
- Zaključavanje načina rada neće biti postavljeno ako je uključen FrostWash (ručni način rada).
- Gumb LeaveHome onemogućen je dok je način rada zaključan na Hlađenje i Odvlaživanje.
- Simbol ⊶ bit će vidljiv u svim načinima rada ako je način rada zaključan. Funkciju je potrebno postaviti samo jednom za daljnju uporabu.
- Da bi se funkcija zaključavanja načina rada mogla aktivirati, najprije je potrebno deaktivirati funkciju mjerača vremena.
- Ako je spojeno više jedinica i ako jedinice koje bi započele s radom nakon prve jedinice odaberu različite načine rada od prve jedinice, sekundarna jedinica bit će u STANJU MIROVANJA.


HRVATSKI

Weekly A/B Rad tjednog mjerača vremena

- Moguće je odabrati način rada A ili B. Za pojedini način rada po danu je moguće postaviti do 6 programa. Ukupno je tjedno moguće postaviti maksimalno 42 programa za pojedini način rada.
- Ako kalendar i sat nisu postavljeni, ne može se postaviti tjedni mjerač vremena.
- Ako kalendar i sat nisu točno postavljeni, tjedni mjerač vremena neće raditi pravilno.
- Rezervacija za kalendar i sat mora biti postavljena prije rada tjednog mjerača vremena.


1. korak: Postavite raspored rezervacije na daljinskom upravljaču. Pošaljite registriranu rezervaciju na unutarnju jedinicu, a zatim upravljajte uređajem.
2. korak: Odaberite Način rada A ili B i aktivirajte ili deaktivirajte tjedni mjerač vremena.
3. korak: Kopirajte i otkažite raspored rezervacije.

1. korak: Postavite raspored rezervacije na daljinskom upravljaču. Pošaljite registriranu rezervaciju na unutarnju jedinicu, a zatim upravljajte uređajem.

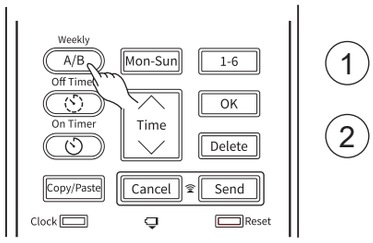


■ Kako postaviti tjedni mjerač vremena.

1. Odaberite Način rada A ili B
   Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno). Početak će svijetliti Weekly. Na zaslonu trepere simboli A i ⏲. (Odabran je Način rada A).
   Ponovno pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno), na zaslonu će treperiti simboli B i ⏲. (Odabran je Način rada B).
   - Ako nije napravljena nijedna rezervacija, prikazat će se simbol za UKLJUČENO/ISKLJUČENO, 0:00 _ _ ℃
   - Ako je napravljena rezervacija, neće se prikazati simbol za UKLJUČENO/ISKLJUČENO, 0:00 _ _ ℃ .
2. Postavite program
   Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno) na oko tri sekunde. Moguće je promijeniti način odabira.
   ⏲ , dan: pon, br. programa: na zaslonu trepere 1, UKLJUČENO/ISKLJUČENO, vrijeme postavke i temperatura postavke.

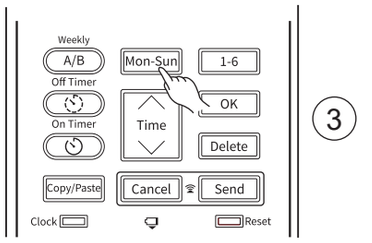


3. Odaberite željeni dan u tjednu
   Pritisnite gumb Mon-Sun (DAN).
   Dan se mijenja iz pon ⟶ uto ⟶ sri ⟶ čet ⟶ pet ⟶ sub ⟶ ned ⟶ pon, uto, sri, čet, pet, sub, ned [svi dani] ⟶ pon, uto, sri, čet, pet [radni dan] ⟶ sub, ned [vikend] ⟶ pon ⟶ uto...

   Odaberite opciju [Svi dani] za dnevnu rezervaciju.
   Odaberite opciju [radni dan] za rezervaciju od ponedjeljka do petka.
   Odaberite opciju [vikend] za rezervaciju subotom i nedjeljom.
   - Nakon postavljanja rezervacije jednostavno možete istovremeno provjeriti i urediti postavku.

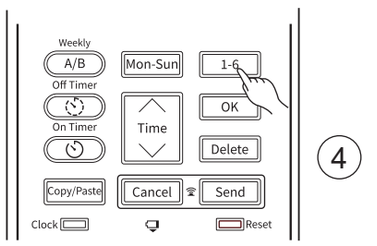


4. Pritisnite gumb 1–6 za odabir broja programa.
   Broj se mijenja od 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 4 ⟶ 5 ⟶ 6 ⟶ 1 ⟶ 2...
   - Ako je postavljen broj programa, slijedite prethodne upute za promjenu.


Weekly A/B Rad tjednog mjerača vremena

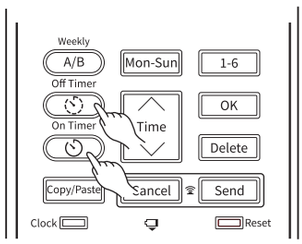


5

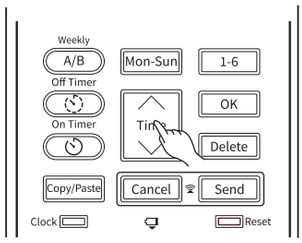


6

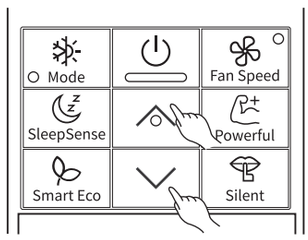

7

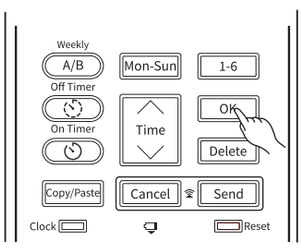

8

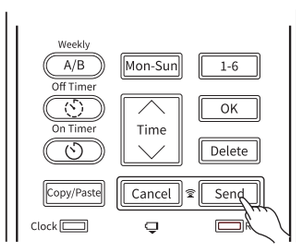

9

5. Pritisnite gumb Off Timer / On Timer (Mjerač vremena uključivanja/isključivanja) da biste odabrali zakazivanje mjerača vremena uključivanja ili mjerača vremena isključivanja.
6. Pritisnite gumb Time (Vrijeme) za zakazivanje vremena.
7. Pritisnite gumb (Temperatura ∧ ili ∨) za postavljanje rezervacije temperature.
   Rezervacija temperature moguća je s rezervacijom mjerača vremena uključivanja.
8. Pritisnite gumb OK (U redu). Rezervacije su postavljene. Zasvijetlit će dan, broj programa, rezervacija UKLJUČIVANJA, temperatura postavke. ⏲ kontinuirano treperi. Ako rezervacija nije potpuna, postavke se neće pohraniti u memoriju.

Za nastavak rezervacije pritisnite gumbe Mon-Sun 1 – 6 Time Off Timer / On Timer .

Slijedite korake od 3 do 8 za rezervaciju.

9. Nakon postavljanja svih rezervacija pritisnite gumb Send (Slanje) usmjeravajući daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici na oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treperiti.
   Nakon kratkog zvučnog signala unutarnje jedinice uključit će se lampica mjerača vremena.
   Provjerite svijetli li lampica mjerača vremena.
   To pokazuje da je rezervacija pohranjena u unutarnjoj jedinici te da je funkcija mjerača vremena zaključena.
   Sadržaj rezervacije prikazat će se na zaslonu daljinskog upravljača.

- Ako se lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici ne uključi, pritisnite gumb Send (Slanje) usmjeravajući daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici na oko 3 sekunde.
- OPREZ! Nemojte pritisnuti gumb Cancel (Odustani) tijekom postavljanja rezervacije jer će se na taj način izgubiti sav sadržaj rezervacije.
- Sadržaj rezervacije neće se pohraniti u unutarnjoj jedinici sve dok se ne pritisne gumb Send (Slanje).


NAPOMENA

- Po danu se može postaviti do 6 programa. Postavka mjerača vremena uključivanja i mjerača vremena isključivanja za broj svakog programa može se dodijeliti nasumično. Kada pritisnete gumb Send (Slanje), postavka mjerača vremena uključivanja i mjerača vremena isključivanja za broj svakog programa automatski će se rasporediti tako da program 1 ima najranije vrijeme, a program 6 najkasnije.
  Ako je vrijeme postavke isto, prioritet ima sadržaj posljednje rezervacije.
- OPREZ! Ako je daljinski upravljač ostao u stanju mirovanja i gumb Send (Slanje) nije pritisnut u roku od jedne minute nakon stvaranja rezervacija, izgubit će se sve trenutačne rezervacije.
- Ako tijekom postavljanja tjednog mjerača vremena pritisnete bilo koji gumb osim gumba za postavljanje tjednog mjerača vremena, daljinski upravljač izaći će iz postavke rezervacije tjednog mjerača vremena.

HRVATSKI

Weekly A/B Rad tjednog mjerača vremena

2. korak: Odaberite Način rada A ili B i aktivirajte ili deaktivirajte tjedni mjerač vremena.

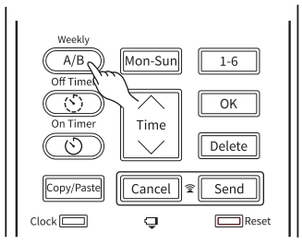


1

2


■ Odabir Načina rada A ili B za postavku tjednog mjerača vremena.

1. Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno). Na zaslonu će treperiti A i ⏲. (Obično će najprije zatreperiti Način rada A).
2. Ponovno pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno). Na zaslonu će treperiti simboli B i ⏲.
3. Odaberite Način rada A ili B. Pritisnite gumb Send (Slanje) usmjeravajući daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici na oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treperiti.

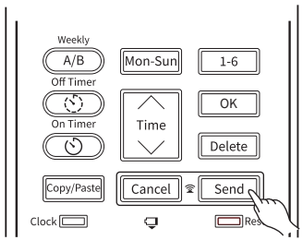

3

Nakon kratkog zvučnog signala unutarnje jedinice uključit će se lampica mjerača vremena.
Provjerite svijetli li lampica mjerača vremena.
To označava da je potvrđen odabir Načina rada A ili B te da je aktivan Tjedni mjerač vremena.

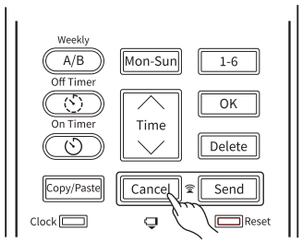

1

■ Postavljanje neaktivnog tjednog mjerača vremena.

1. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb Cancel (Odustani).
   Oglasit će se kratki zvučni signal iz unutarnje jedinice i isključit će se lampica mjerača vremena. Nestat će i oznaka rezervacije na zaslonu daljinskog upravljača. To označava da je neaktivan tjedni mjerač vremena potvrđen.


   - Kako biste ponovno aktivirali postavku tjednog mjerača vremena, ponovite korake iz odjeljka „Odabir Načina rada A ili B za postavku tjednog mjerača vremena”.

NAPOMENA

- Prilikom postavljanja programiranja mjerača vremena uključivanja, mjerača vremena isključivanja i Mog načina rada s mjeračem vremena prekida se rad tjednog mjerača vremena. Nakon što dovršite programiranje mjerača vremena uključivanja, mjerača vremena isključivanja i Mog načina rada s mjeračem vremena aktivirat će se rad tjednog mjerača vremena.
- Kada se programiranje mjerača vremena uključivanja, mjerača vremena isključivanja, Mog načina rada s mjeračem vremena otkaže, otkazuje se i rad tjednog mjerača vremena. Potrebno je postaviti tjedni mjerač vremena za aktivaciju.
- Nakon ponovnog automatskog pokretanja otkazuje se rad tjednog mjerača vremena. Potrebno je postaviti tjedni mjerač vremena za aktivaciju.


Weekly A/B Rad tjednog mjerača vremena

3. korak: Kopirajte i otkažite raspored rezervacije.

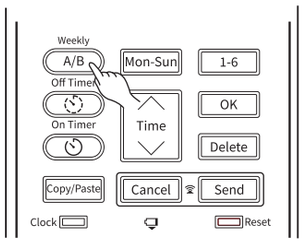


1


2

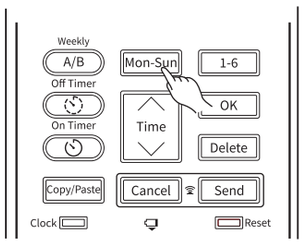


3

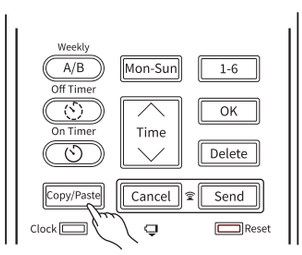


4

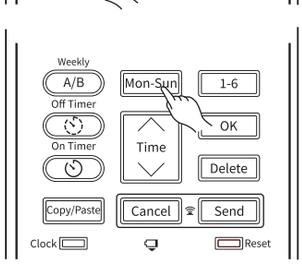

5

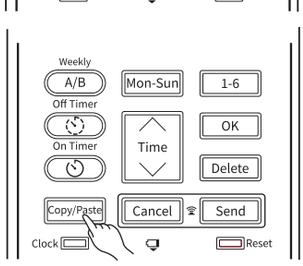

6

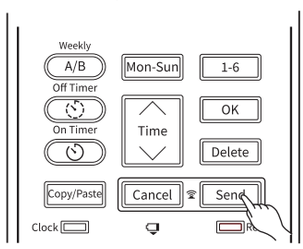

8

■ Kopiranje i lijepljenje.

Uređivanje rasporeda rezervacije jednostavno je ako se podaci kopiraju iz jednog dana u drugi.

1. Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno) za odabir načina rada A ili B.
2. Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno) na oko tri sekunde za početak uređivanja rasporeda rezervacije.
3. Pritisnite gumb Mon-Sun (DAN) da biste odabrali dan u tjednu za kopiranje.
4. Pritisnite gumb Copy/Paste (Kopiraj/zalijepi). Na zaslonu će zatim početi treperiti „PASTE” (Zalijepi).
   * Pritisnite gumb Cancel (Odustani) za poništavanje načina KOPIRANJE. Aktivira se Uobičajeni način rada.
5. Pritisnite gumb Mon-Sun (DAN) da biste odabrali dan u tjednu za lijepljenje.
6. Još jednom pritisnite gumb Copy/Paste (Kopiraj/zalijepi) da biste zalijepili. ⏲ samo treperi na zaslonu.
7. Za nastavak kopiranja u druge dane pritisnite Mon-Sun , 1–6 , Time ili Off Timer / On Timer .

   Zatim krenite od 3. koraka.
8. Nakon završetka kopiranja i lijepljenja pritisnite gumb Send (Slanje) usmjeravajući daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici na oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treperiti.
   Nakon kratkog zvučnog signala unutarnje jedinice uključit će se lampica MJERAČA VREMENA.
   Provjerite svijetli li lampica MJERAČA VREMENA.

   Ako lampica MJERAČA VREMENA ne svijetli, ponovno pritisnite gumb Send (Slanje).


- Podaci o rezervaciji neće se promijeniti ako ne pritisnete gumb Send (Slanje).

NAPOMENA

- Ako nema podataka rezervacije, ne može se izvršiti kopiranje podataka iz jednog dana u drugi.


HRVATSKI

3. korak: Kopirajte i otkažite raspored rezervacije.

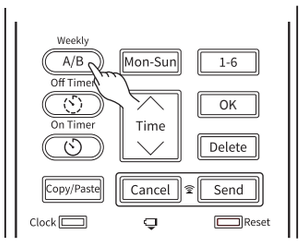


1


2

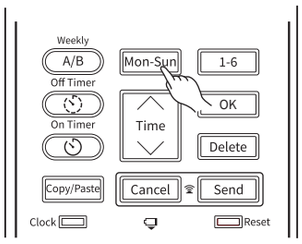


3

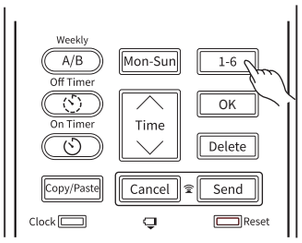

4

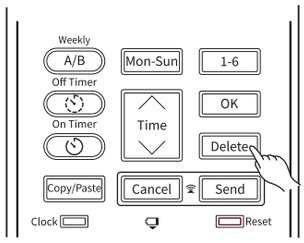

5

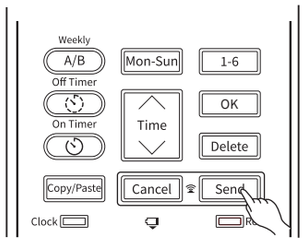

6


■ Brisanje podataka tjednog mjerača vremena.

[Izbrišite rezervaciju za jedan broj programa]

1. Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno) za odabir načina rada A ili B.
2. Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno) na 3 sekunde za početak uređivanja rasporeda rezervacije.
3. Pritisnite gumb Mon-Sun (DAN) za odabir dana u tjednu za uređivanje.
4. Pritisnite 1–6 za odabir broja programa. Treperit će odabrani broj programa.
5. Pritisnite gumb Delete (Brisanje). Briše se rezervacija odabranog broja programa.
6. Nakon brisanja pritisnite gumb Send (Slanje) usmjeravajući daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici na oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treperiti.
   Nakon kratkog zvučnog signala unutarnje jedinice uključit će se lampica MJERAČA VREMENA.
   Provjerite svijetli li lampica MJERAČA VREMENA.

● Rezervacija se neće promijeniti ako ne pritisnete gumb Send (Slanje).

3. korak: Kopirajte i otkažite raspored rezervacije.

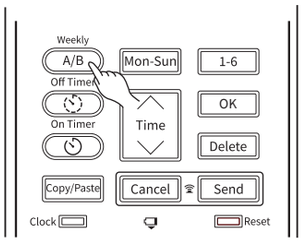


1

2


[Izbrišite rezervaciju jednog dana]

1. Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno) za odabir načina rada A ili B.
2. Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno) na 3 sekunde za početak uređivanja rasporeda rezervacije.

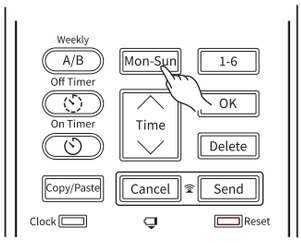


3

3. Pritisnite gumb Mon-Sun (DAN) za odabir dana u tjednu za uređivanje.
4. Pritisnite gumb Delete (Brisanje) na oko 10 sekundi. Izbrisat će se rezervacije za sve brojeve programa.
   - Ako se kratko pritisne, izbrisat će se rezervacija za jedan broj programa.

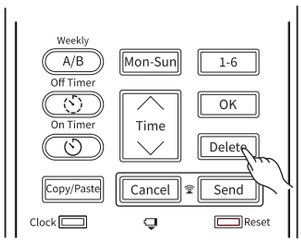


4

5. Nakon brisanja pritisnite gumb Send (Slanje) usmjeravajući daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici na oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treperiti.
   Nakon kratkog zvučnog signala unutarnje jedinice uključit će se lampica MJERAČA VREMENA.
   Provjerite svijetli li lampica MJERAČA VREMENA.
   - Rezervacija se neće promijeniti ako ne pritisnete gumb Send (Slanje).

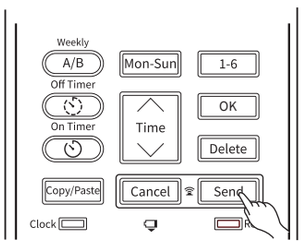


5

[Izbrišite Način rada A ili B]

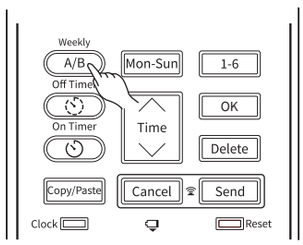

1

1. Pritisnite gumb Weekly A/B (tjedno) za odabir načina rada A ili B.
2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb Delete (Brisanje) na oko 10 sekundi dok Način rada A ili B treperi na zaslonu.
   Nakon kratkog zvučnog signala unutarnje jedinice nestat će rezervacije za Način rada A ili B.

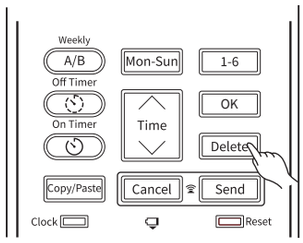

2

Napomena:
simbol „Nevaljano” prikazuje se na zaslonu jednu sekundu, a zatim nestaje dok držite gumb Brisanje.


NAPOMENA

- Ako izbrišete sve rezervacije na daljinskom upravljaču i pritisnete gumb Send (Slanje), unutarnjoj jedinici neće se prenositi nikakvi signali. Lampica MJERAČA VREMENA ostat će isključena i neće se izvršiti nikakve promjene rezervacija pohranjenih na unutarnjoj jedinici.

HRVATSKI

ⓘ Funkcija Informacije

- Ako pritisnete gumb Info ⓘ (Informacije), na daljinskom upravljaču prikazat će se temperatura oko daljinskog upravljača i mjesečna potrošnja električne energije.
- Nakon zamjene baterija usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb Info ⓘ (Informacije). Trenutačni kalendar i sat prenijet će se s unutarnje jedinice.
- Kako bi se mogle primati informacije s unutarnje jedinice, udaljenost između daljinskog upravljača i prijemnika unutarnje jedinice mora biti najviše 2 metra.

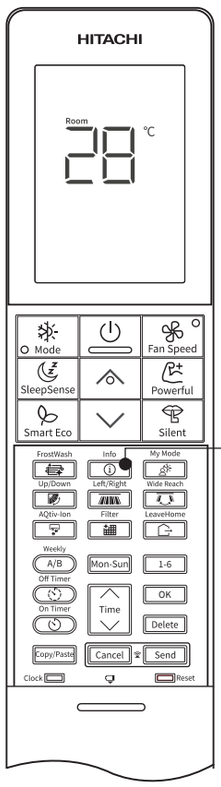

■ Provjera temperature oko daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb Info ⓘ (Informacije).
   Temperatura će se prikazati na oko 10 sekundi.

■ Provjera mjesečne potrošnje električne energije

Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku unutarnje jedinice (unutar 2 metra ispred unutarnje jedinice) i pritisnite gumb Info ⓘ (Informacije).
Pričekajte 2 sekunde za prijenos signala.
Dok je prikazana temperatura oko daljinskog upravljača, više puta uzastopce pritisnite gumb Info ⓘ (Informacije). Prikazat će se zaslon kao u nastavku:
potrošnja električne energije za ovaj mjesec za grijanje ⟶ potrošnja električne energije za prošli mjesec za grijanje ⟶ potrošnja električne energije za ovaj mjesec za hlađenje ⟶ potrošnja električne energije za prošli mjesec za hlađenje ⟶ temperatura oko daljinskog upravljača ⟶ potrošnja električne energije za ovaj mjesec za grijanje... ciklički.

- Ako se ništa ne prikazuje, približite daljinski upravljač prijemniku unutarnje jedinice.
- Navedena vrijednost smatra se samo smjernicom.

■ Trenutačni kalendar i sat mogu se dohvatiti s unutarnje jedinice

Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku unutarnje jedinice (unutar 2 metra ispred unutarnje jedinice) i pritisnite gumb Info ⓘ (Informacije).
Pričekajte 2 sekunde za prijenos signala.
Nakon primitka trenutačnog kalendara i sata provjerite jesu li točni tako da pritisnete gumb Clock ▭ (Sat).

- Ako nema napajanja unutarnje jedinice ili kalendar i sat nisu postavljeni, funkcija Informacije ne može se upotrebljavati za slanje ili primanje informacija.

NAPOMENA

- Ako dođe do kvara klimatizacijskog uređaja, kada pritisnete gumb Info ⓘ (Informacije), prikazat će se kod pogreške. Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku unutarnje jedinice (unutar 2 metra ispred unutarnje jedinice) i pritisnite gumb Info ⓘ (Informacije). Pričekajte 2 sekunde za prijenos signala. Prikazat će se kod pogreške.
  Nazovite servis i navedite kod pogreške.
- Informacije o „mjesečnoj potrošnji električne energije" nisu dostupne za višestruki sustav za pet prostorija.
- Funkcija Informacije za provjeru mjesečne potrošnje električne energije.
  Tijekom instalacije, u slučaju nestanka struje ili uključivanja/isključivanja sklopke, morate postaviti sat i kalendar za svaku unutarnju jedinicu (jedinica u stanju mirovanja ili automatskog pokretanja), za jednostruki ili višestruki spoj, tako da pritisnete gumb ⏻ (Uključivanje/isključivanje).
  U protivnom se na daljinskom upravljaču neće prikazati iznos mjesečne potrošnje električne energije.