


OBS! Endast maxbegränsade MMA termostater

Note! Only max limited MMA thermostats

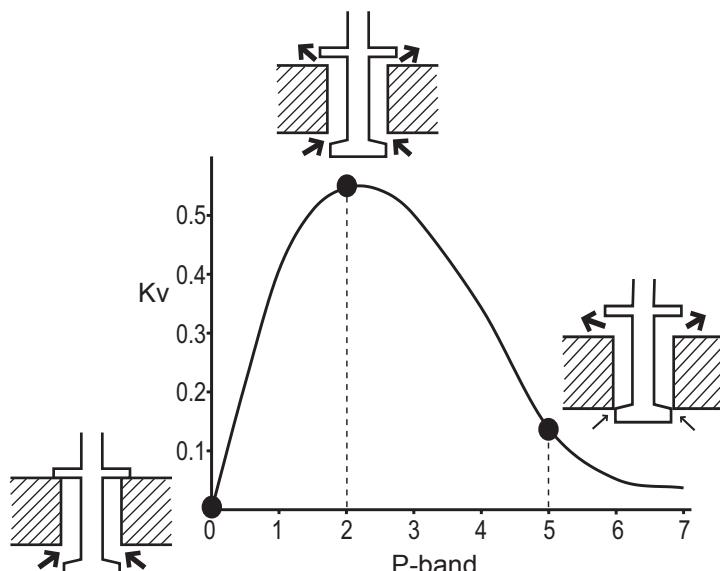

Om rumstemperaturen blivit ca 4°C under inställt värde eller lägre p.g.a. t.ex. långvarig vädring eller bortfall av värmekälla:

Vrid ned termostaten till **2-3°C lägre än aktuell rumstemperatur**. När rumstemperaturen stigit, öka succesivt inställningen till önskat värde.


If the room temperature has become about 4°C below the set value or lower, due to airing or loss of a heating source :

Set the thermostat **2-3°C lower than the actual room temperature**. When the set value has been reached, increase gradually to the desired value.

| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 0 | * | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Stängd Closed | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 °C |





Temp. vid stängd ventil
Temp. when valve is closed

Ca rumstemp. / room temp. (2K)

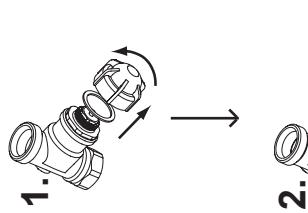

Förinställning
antal varv från stängd ventil
Pre-setting
number of turns from closed
valve.
[Kv 2°C]

Angivna kv-värden gäller för
montering av termostat
vilket ger nominell lyft höjd.
The kv-value is valid with
thermostatichead mounted
which gives nominal stroke.

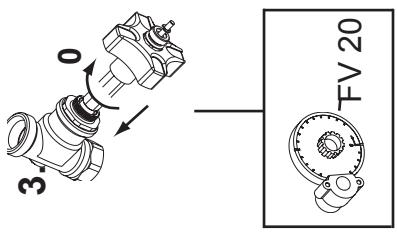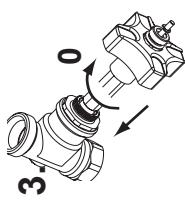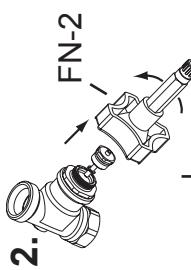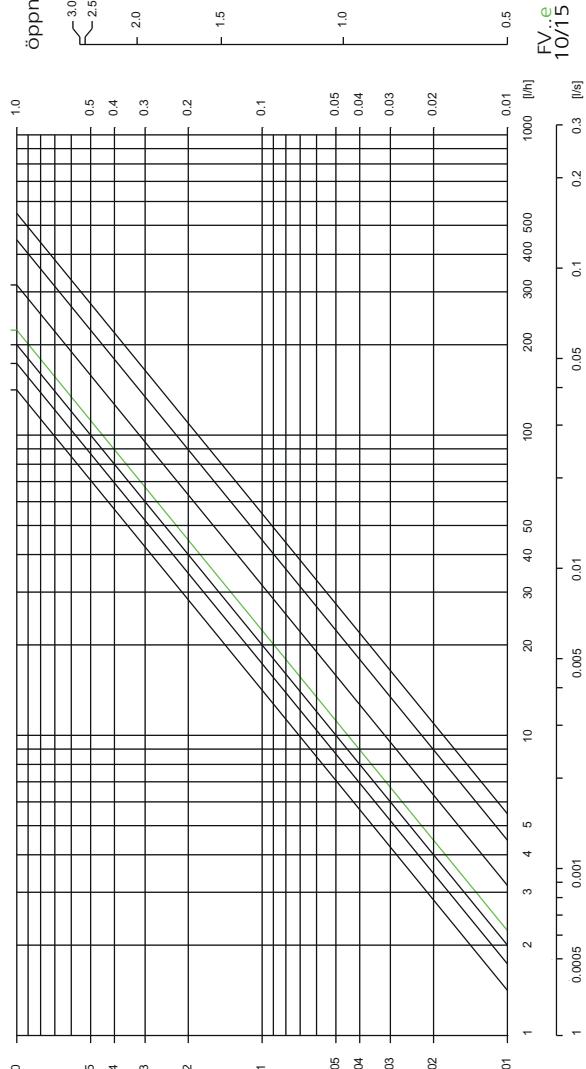

- 4a.**
Nollställ
Turn to
zero
Nullstellung
- 4b.**
Ställ in Kv
Set Kv
Einstellung
Kv
- 4c.**
Alt. 2
- 4d.**
Alt. 1
- 5.**
FV_e
10/15
- 6.**
2°C