
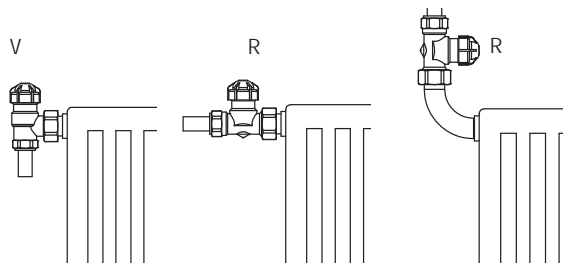
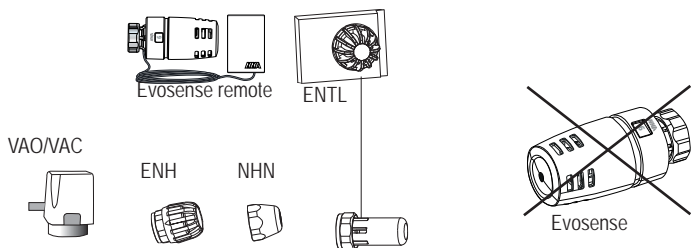
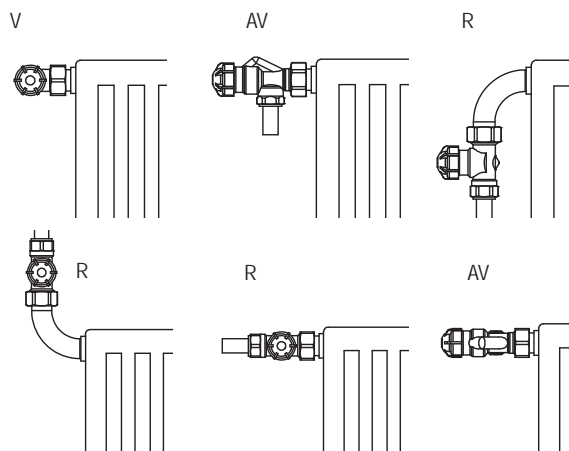


3/4 varv / of a turn / Umdrehung /  
 d'un tour / kierrosta / omdrejning - 2K

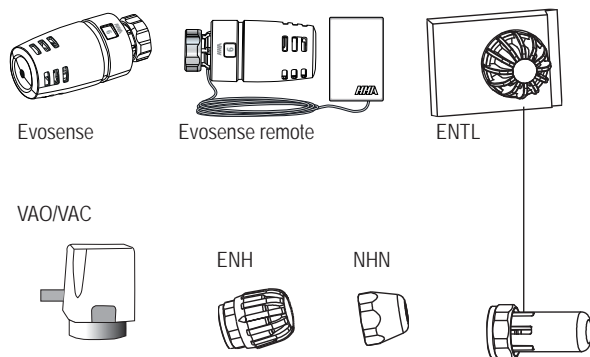


FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV 15 är godkända enligt EN215 tillsammans med/ are approved under EN215 in combination with/ Geprüft nach EN215 in kombination mit/ Approuvé selon EN215 avec/ er godkendte iht. EN215 sammen med Evosense. FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV 15 ovat hyväksytyjä EN215 mukaan evosense.

FVR10, FVR15, FVV15 är godkända enligt EN215 tillsammans med/ are approved under EN215 in combination with/ Geprüft nach EN215 in kombination mit/ Approuvé selon EN215 avec/ er godkendte iht. EN215 sammen med DTW.

FVR10, FVR15, FVV15 ovat hyväksytyjä EN215 mukaan ja DTW kanssa



Allt montage skall utföras enligt AMA

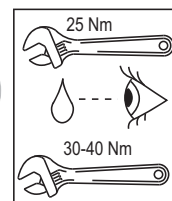

**Kan även installeras i kylanläggning, men endast i kombination med VAO/VAC.**  
**Can also be installed in refrigerating plants, but only combined with VAO/VAC.**  
**Kann auch in Kuhlanlagen installiert werden, jedoch nur in Kombination mit VAO/VAC.**  
**Peut aussi être monté dans une installation de refroidissement, mais seulement en combinaison avec VAO/VAC.**  
**Venttiiliä voidaan käyttää myös jäähdytysjärjestelmissä, mutta varustettuna toimilaitteella VAO/VAC.**  
**Kan også installeres i køleanlæg, men kun i kombination med VAO/VAC.**


# Förinställning, Pre setting, Voreinstellung, Préréglage, Esisäätö Forindstilling

FV., FVX


**1.** Öppningsvarv **N** gäller för:  
Turns open **N** valid for:  
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:  
Tours d'ouverture **N** concernent:  
Avauskerroksset **N**:  
Äbningsomdrejning **N** gælder for:





**2.** **KVS**  
Styphylsä öppen [varv]  
Pre setting

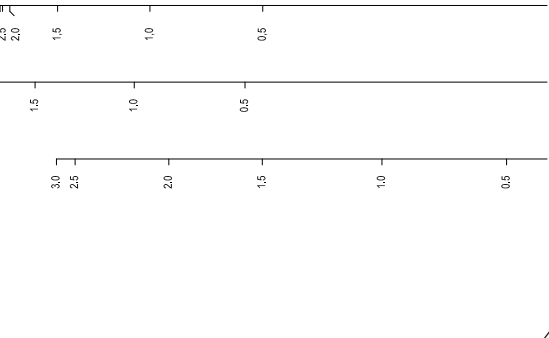


**3.** **KV 2K**  
Styphylsä öppen [varv]  
Turns open **N**

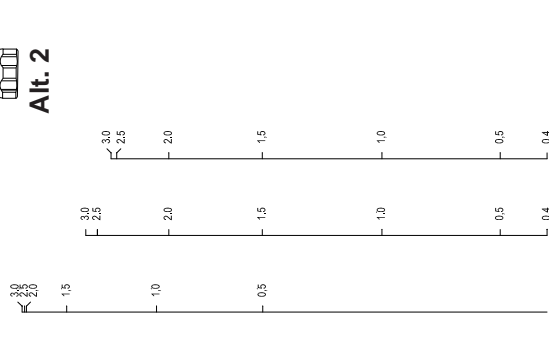

**4a.** Inställning med verktyg FV gäller endast 2K.  
Setting by means of the FV tool only valid for 2K.  
Voreinstellung mit Werkzeug FV gilt nur für 2K.  
Préglage à l'aide de l'outil FV valable seulement pour 2K.  
FV esisäätökalua käytetään vain 2K.  
Indstilling med værktøjet FV gælder kun for 2K.

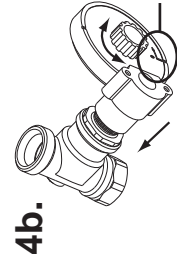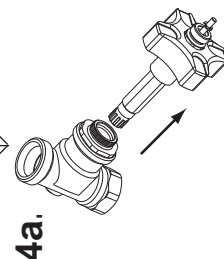

**4b.** Nollställ  
Turn to zero  
Nullstellung  
Mettre à zero  
Aseta käyttöttaulu nolllaan  
Nullstil

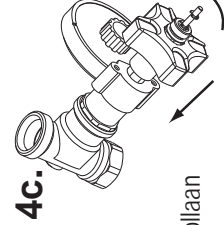

**4c.** Ställ in Kv  
Set Kv  
Einstellung Kv  
Ajuster Kv  
Aseta haluttu Kv  
Indstil Kv

