


SV **XB-100 Horisontalfäste**

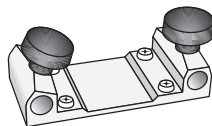

Monteringsanvisning









Montera fästet på stativet med de självgående skruvarna. Rikta upp med en vinkelhake.

Tidigare modeller utan hål

Flytta maskinskylden från ovsidan till sidan på maskinen. Ta först bort infodekalen på 2000 modellen.

Markera läget för den första skruven och borra. \varnothing 5,0 mm för modell 2000 och \varnothing 4,3 mm för modell 1200. Droppa lite olja på skruvarna vid monteringen på 2000 modellen.

Montera fästet med en skruv och kontrollera uppriktningen med vinkelhaken. Markera de återstående hålen. Ta bort fästet och borra.

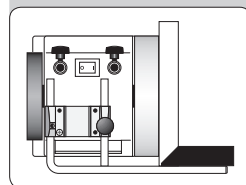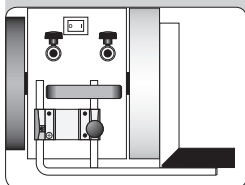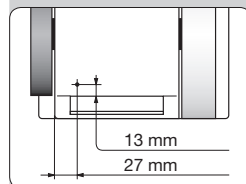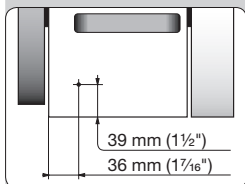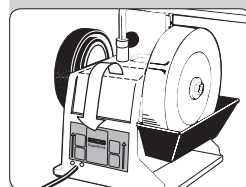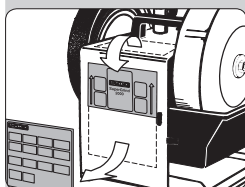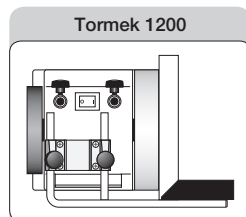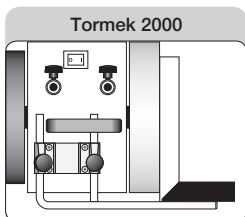

Varning!

Ta ur sladden från nätet innan du börjar med detta arbete. Se till att borsten inte går så djupt att den når motorn under.