


Installera MORAKOMBI ROT-koppling och MORA's demonterbara blandarväggbricka enligt nedan:


OBS! Kopplingsatsen är endast avsedd för att användas i samband med renoveringar, byte av väggbeklädnad.

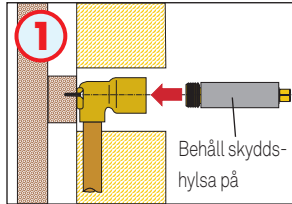

1 Montering


Montera ROT-kopplingen med lin och tätningspasta i gängorna. Använd nyckelgreppet i änden för att skriva fast kopplingen. Denna ände fungerar även som propp.

OBS! Vid excenterkoppling (180 c/c) se till att rätt c/c mått erhålles (160 mm.).

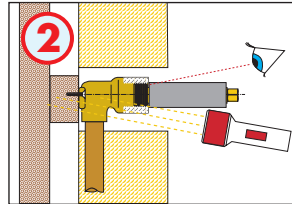


2 Provtryckning/Inspektion

Släpp på vattentrycket. Kontrollera noggrant med hjälp av ficklampa att det verkligen är tätt. Vänta gärna ett dygn för att ytterligare undvika risk för droppläckage. För att skydda tätningssyrtorna under byggtiden bör isoleringsband el. dyl. anbringas på kopplingen.

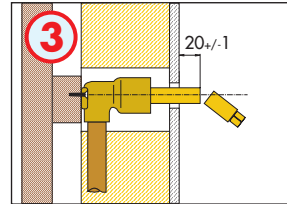


3 Kapning

Färdigställ väggbeklädnaden runt ROT-kopplingarna. **OBS.** Tätskiktet ska gå ända mot rotkopplingen. Drag av skyddshylsan. Kapa ROT-kopplingen 20 ± 1 mm från väggen. Grada och rengör röret från mässingspån.

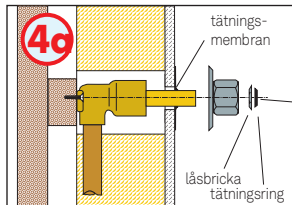


4a Montering av väggbricka

Se monteringsanvisning 890232 (medföljer). Gäller kopplingsatserna MA-nr 630330 och 630331.

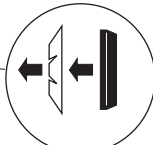


OBS!
 Vänd låsbrickan och tätningssyrtorna rätt

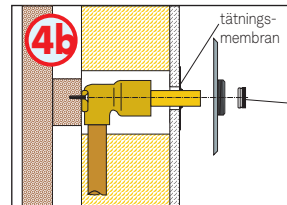


4b Montering av väggbricka

Se monteringsanvisning 890234 (medföljer). Gäller kopplingsatserna MA-nr 630332.

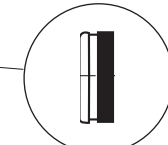


OBS!
 Vänd packnings-satsen rätt


Vid montering av kopplingsats MA-nr 63 03 32 kan du gå vidare med Mora Armatur's kopplingshus M22x1 enligt nedan:

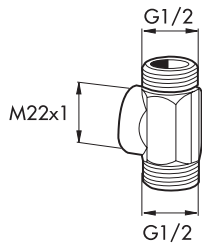


MA-nr 63 23 03
 RSK-nr 854 33 60

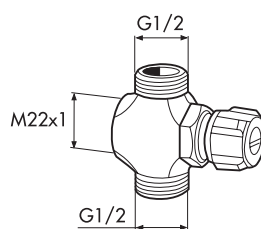


MA-nr 63 23 04
 RSK-nr 854 33 61

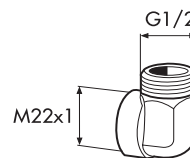


MA-nr 63 23 05
 RSK-nr 854 33 62




MA-nr 63 23 06
 RSK-nr 854 33 63

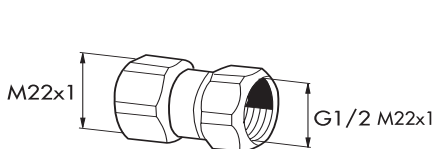


MA-nr 63 23 30
 RSK-nr 854 33 66

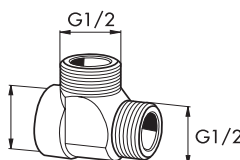

MA-nr 63 23 07
 RSK-nr 854 33 64

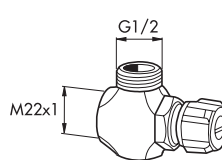

MA-nr 63 23 31
 RSK-nr 854 33 68

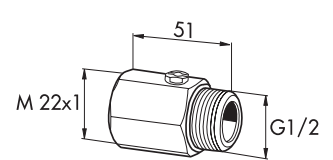

MA-nr 63 23 32
 RSK-nr 854 34 48