


# RÖRKLAMMER FALU-SNAP

## VIT RSK 381 1407 ART NR FP 14100



c/v = mått centrum/vägg.

Använd a-måttet för att hitta passande distans och tätning.

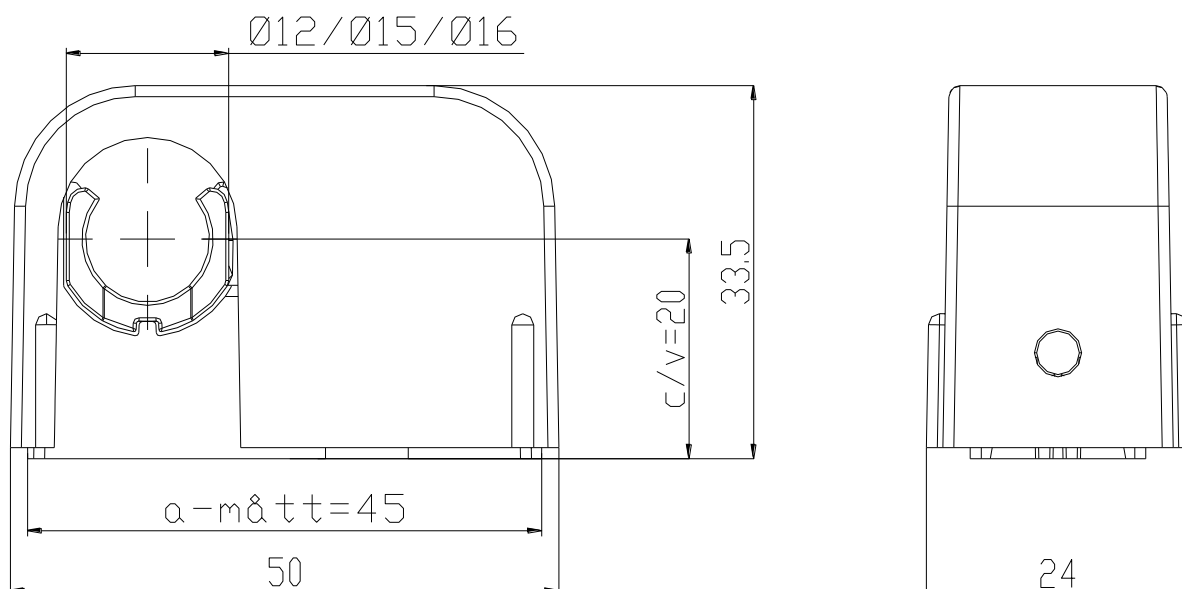

**Faluplast**