

Monteringsanvisning FLEXIBRUNN

Allmänna anvisningar

FLEXIBRUNN är typgodkänd av RISE, SC0138-10

Installationen ska utföras enligt branschregler för säker vatteninstallation i respektive land.


Brunnens yttre fläns får inte vara närmare än 200mm från någon väggs tätskikt.

Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt, med en tolerans om ± 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens ytterkant.

I Sverige gäller "Branschregler Säker Vatteninstallation".
I Norge gäller "Bygebransjens Våtrumsnorm".

Mer information och anvisningar finns på:

www.bkr.se // www.gvk.se // www.sakervatten.se

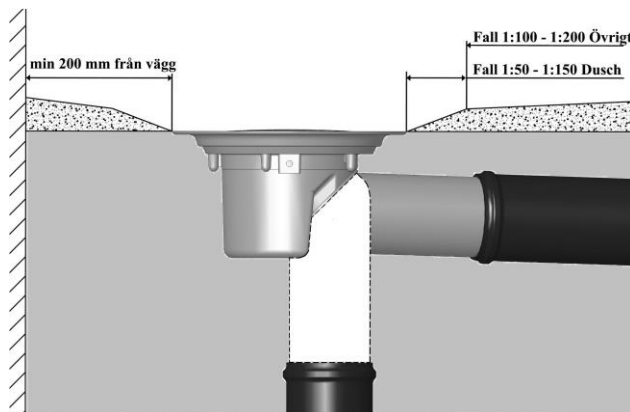

FLEXIBRUNN innehåller.

- 1 st. golvbrunnens hus inkl. monterat flexibelt rör.
- 1 st. dykrör
- 1 st. klämring
- 1 st. sil
- 1 st. skyddslock
- 1 st. O-ring, NBR 159x4mm
- 5 st. rostfria specialskravar, PH2 3,8x23 A4

Tillbehör:


Luktstopp RSK 713 3836 // NRF 451 5987

Råttbarriär RSK 713 3840 // NRF 451 5992

Rostfri sil RSK 712 9809 // NRF 451 6025



Med Faluplasts typgodkända FLEXIBRUNN klarar man vertikalt eller horisontellt montage. Golvbrunnens utloppsrör kan vridas 180°. FLEXIBRUNN kan därmed enkelt anpassas till rätt fall mot det fasta avloppsröret. FLEXIBRUNN är tillverkad av polypropen plast, som tål höga temperaturer och har god kemikalieresistens.

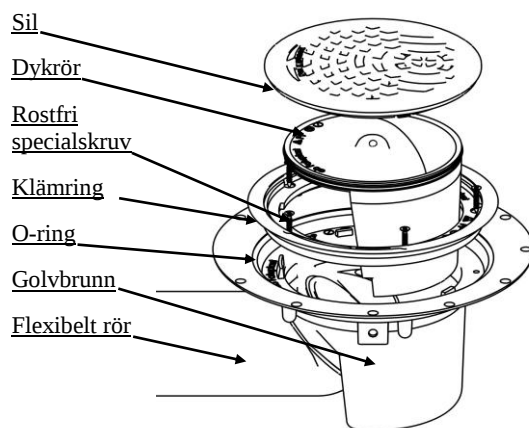

FLEXIBRUNN

Faluplast

RSK 711 3607
NRF 451 6207
LVI 331 9902
VVS 153100075

Art.nr. 65000



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

**** OBS Nya RSK nummer på tillbehör OBS ****

Installation i Betongbjälklag

! Vid installation av FLEXIBRUNN i betongbjälklag ska brunnensfixtur användas. Brunnensfixturen ger en exakt fixering av golvbrunnen i höjd och våg. Det anslutande spillvattenröret måste fixeras högst 200mm från golvbrunnen.


Använd Faluplast brunnensfixtur (RSK 712 9556).

Följ monteringsanvisningen som medföljer brunnensstödet. (Se även www.faluplast.com)


! Skyddslocket skall sitta kvar under byggtiden!



Installation med plastmatta

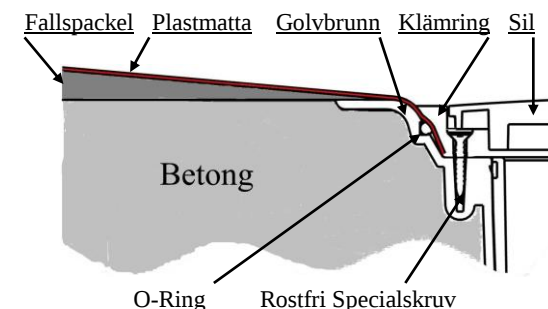

Installation med klinker

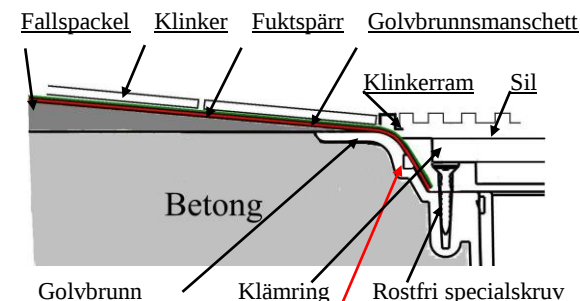

Tag bort O-ringens vid användning av självhäftande golvbrunnsmanschett.

Installation i träbjälklag

Vid installation i träbjälklag ska Faluplast Monteringsplatta, RSK 713 3830 // NRF 451 6201, användas. Följ monteringsanvisningen som medföljer monteringsplattan. (se även www.faluplast.com)

Monteringsplattan är vändbar och kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt. För att åstadkomma undergjutning rekommenderar vi den 12 mm höga distansringen som medföljer monteringsplattan. Det går även att använda Faluplasts Förhöjningsringar (Tillbehör) 15mm eller 25mm.



Tag bort O-ringen vid användning av självhäftande golvbrunnsmanschett.


Förhöjningsringspaket 15mm ingår följande.

- 1 st. Förhöjningsring 15mm
RSK 712 9672 // NRF 451 6019
- 1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm
- 5 st. Rostfria specialskruv PH2 3,8 x 23 A4

Förhöjningsringspaket 25mm ingår följande.

- 1 st. Förhöjningsring 25mm
RSK 712 9673 // NRF 451 6021
- 1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm
- 5 st. Rostfria specialskruv PH2 3,8 x 23 A4

Klinker Golvskiva Golvbrunnsmanschett Klinkerram Sil Klämring

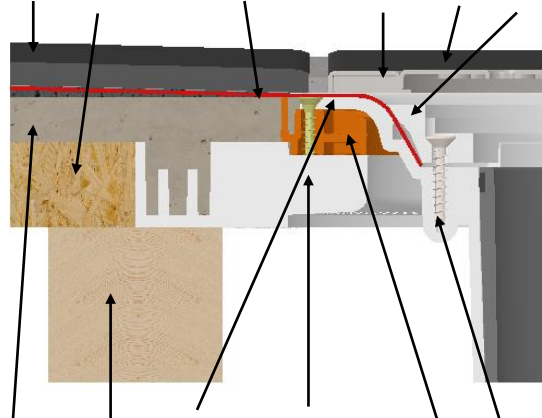

Undergjutning Regel Golvbrunn Monteringsplatta Distansring Specialskruv

Montering av Golvbrunnsmanschett

- Vid utskärning av hål i tätskikt:
Använd Faluplast skärmall, RSK 711 3619 // NRF 451 5969
- Placera skärmallen i golvbrunnen innan tätskiktet monteras. Följ anvisningen som medföljer skärmallen. (se även www.faluplast.com)
- Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tätskikt / golvbrunnsmanschett.
- Placera golvbrunnsmanschetten centrerat över brunnen/förhöjningsringen och markera läget. Drag av skyddsfilmerna och klistra fast manschetten centrerad mot markeringen.
- Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
- Tryck ner och vrid klämringen tills uttaget i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild nedan.
- Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Max 1,0Nm åtdragningsmoment.




Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !



Skruvdragare får EJ användas. Använd momentskruvmejsel !



- Tryck till sist silen i klämringen.

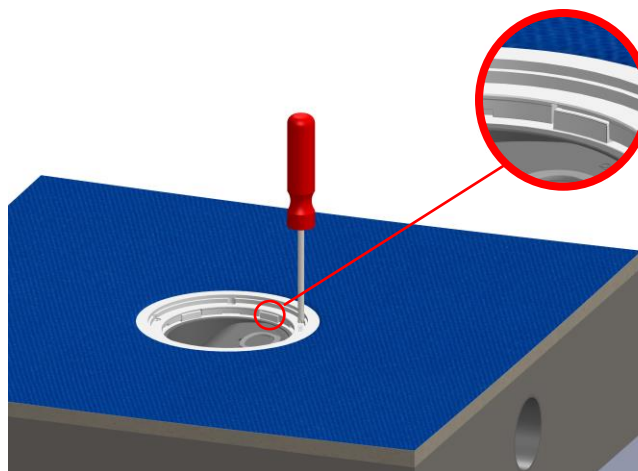

Montering av plastmatta

- Vid utskärning av hål i tätskikt:
Använd Faluplast skärmall, RSK 711 3619 // NRF 451 5969
- Lägg o-ringen i spåret i golvbrunnssätet.
- Placera skärmallen i golvbrunnen innan tätskiktet monteras. Följ instruktionen som medföljer skärmallen. (se även www.faluplast.com)
- Lägg tätskikt/mattan över golvbrunnen och fäst enligt tillverkarens anvisningar.
- Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
- Tryck ner och vrid klämringen tills uttaget i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild nedan-mitten.
- Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Max 1,0Nm åtdragningsmoment.




Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !



Skruvdragare får EJ användas. Använd momentskruvmejsel !



- Tryck till sist silen i klämringen.

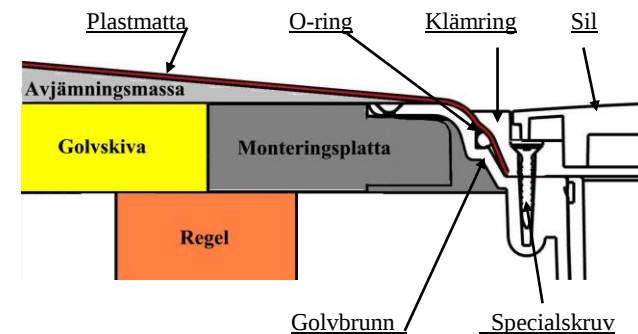

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.