


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

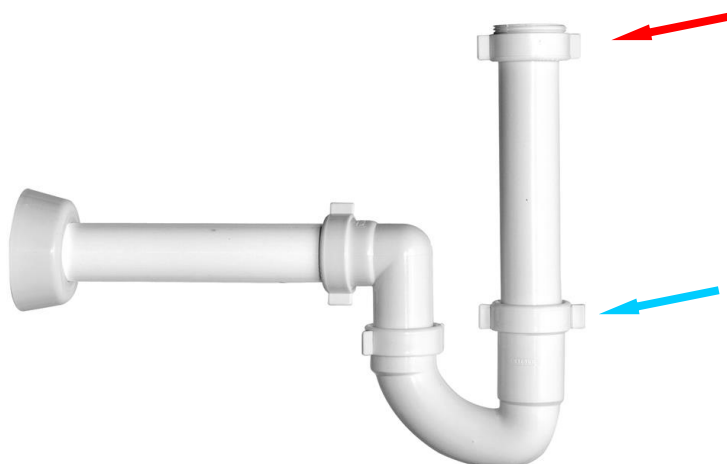

## VATTENLÅS VÄGG SJÄLVRENSANDE

Komplett med rör och vägghuv

RSK 807 2032 Art nr 44700 40mm vit

Vattenlåset är tillverkat i PP (Polypropen) Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att synliga delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel. Det är viktigt att det finns vatten i låset, pga att det kan komma lukt upp annars.

### *Användningsområde:*

Självrensandevattenlås för t.ex. handfat till vägg.  
Anslutning mot bottenventil med 1 ½" eller 1 ¼"

### *Montering:*

Tag reda på ev. krav som gäller för ev håltagning av tätskikt etc.

Produkten är ej monterad som på bild, från fabrik.

- Mät ut din installation.
- Montera ihop produkten så den ser ut som på bild.
- Vid behov kapas röret mot vägg med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor. Det går att kapa i båda ändar men ska minst vara 40mm kvar för instick i vägg/vinkel.
- Montera huv på rör och anslut mot vägg (rör bör sticka minst 40mm in i nippel/vägg) Möjligen kan man behöva applicera ett smörjmedel vid montering av rör in i muff/gumminippel.
- Montera låset mot bottenventil och skruva åt muttern. Använd gängnippel om du har 1 ¼" anslutning. Glöm inte packningen mellan teleskop och gängnippel, grå/grön. (Du ska ha den svarta packningen mellan gängnippeln och bottenventil)
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

### **Rengöring:**

I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Resning ska normalt inte behövas i denna typ av lås men vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil, se röd pil. Observera att det finns packningar som ska sparas, rengöras och återanvändas. En grå/grön mot teleskopet. En svart mot bottenventil, om du har 1 ¼" anslutning.
- Vinkla ut låset från bottenventilen. Nu kan det komma en skvätt vatten från låset.
- Skruva loss teleskopet, se blå pil.
- Rengör u-delen med borste (u-delen sitter kvar på röret)
- Återmontera delarna i omvänd ordning. Glöm inte packningarna. Vid 1 ¼" anslutning ska gängnippeln användas och då ska den svarta packningen monteras mellan gängnippeln och bottenventil. Den grå/gröna ska alltid monteras mot vita teleskopets fläns.
- Testa att produkten är tät !

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 0,6liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider

**Faluplast**