


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

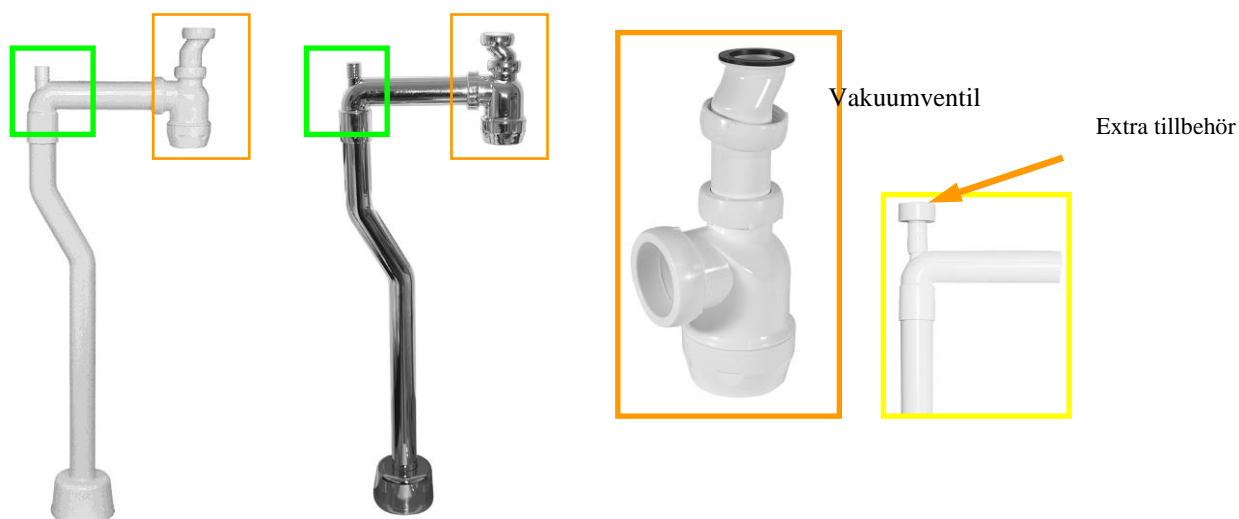

## VATTENLÅS FLEXI PUNG

Komplett med rör och golvhuv

<b>RSK 807 3653</b>	<b>Art.nr. 43210</b>	<b>40mm</b>	<b>vit</b>
<b>RSK 807 3655</b>	<b>Art.nr. 43215</b>	<b>40mm</b>	<b>förokromad</b>

Vattenlås, Flexivinkeln och golvhuv är tillverkade i PP (Polypropen) och rör i ABS (AkrylButadienStyren) Förokromningen är av elektrolytisk typ (äka krom) Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att (synliga) delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel. Det är viktigt att det finns vatten i låset, pga att det kan komma lukt upp annars.

### Användningsområde:

Pungvattenlås för t.ex. handfat till golv.

3/4" (Ø21mm) anslutning för t.ex. tvättmaskin eller vacuumventil (extra tillbehör RSK 313 1134)

### Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för ev håltagning av tätskikt etc.

Produkten är ej monterad som på bild, från fabrik.

- Mät ut din installation.
- Vid behov kapas röret med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapsånor. Det går att kapa i båda ändar. Det ska minst vara 40mm kvar för instick i låset. Tänk på att det är svårare att kapa ett kromat rör. Sågbladet bör fixeras så att det inte "hoppas" och repar ytan.
- Montera pungvattenlås mot bottenventil.
- Montera huv på rör och anslut mot golv sedan mot punglås och dra åt.
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

### Slanganslutning:

Man kan ansluta t.ex. en tvättmaskin via slanganslutningsnippeln, se grön ram.  
OBServera att det inte är något hål i nippeln utan det måste borraras/skäras vid installation.

- Säkra alltid en anslutning med slangklämma.
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

### Vakuumentil:

Det måste alltid finnas vatten i låset. I de fall lukt förekommer kan man avhjälpa detta med en vakuumentil (extra tillbehör RSK 313 1134) som monteras på slangnippeln, se gul ram

- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

### **Rengöring:**

(I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt)  
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil, se röd pil.
- Vinkla ut låset från bottenventilen.  
(Ev. måste man lossa muttern mot Ø40 röret något för att kunna vinkla ut låset)
- Skruva loss koppen, se blå pil.
- Rengör kopp och hus (huset sitter kvar på röret) med borste.
- Återmontera delarna i omvänd ordning.  
OBS Det sitter en o-ring i koppen (lite dolt i ett spår) som inte får skadas.
- Testa att produkten är tät !

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gången löper in rätt och att den inte skär.  
Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 0,6liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

