


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

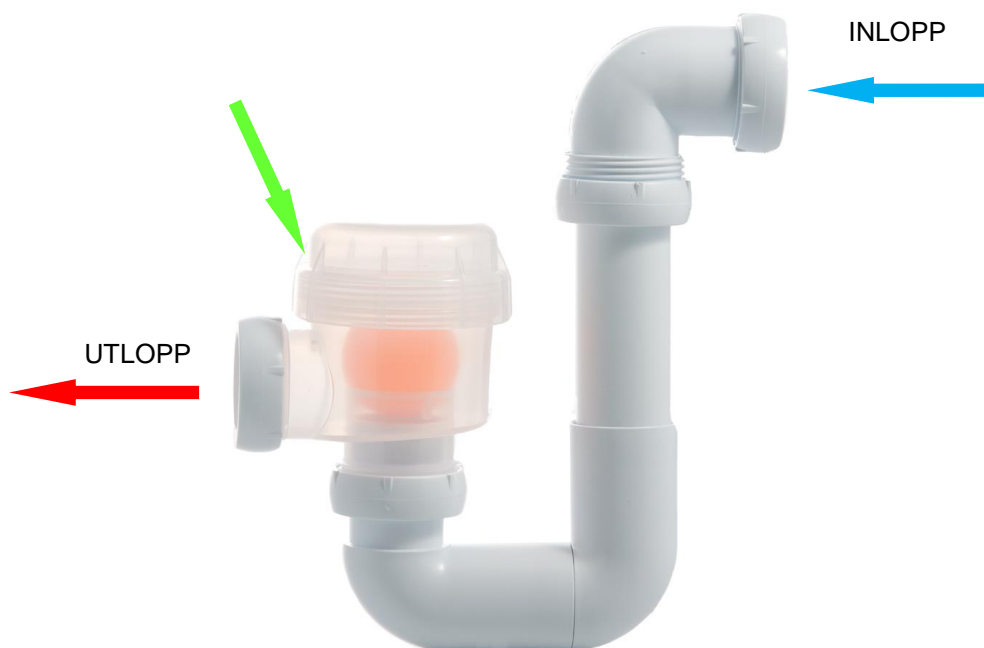

Vattenlås för ventilationsaggregat 32mm

RSK 807 3901 FP 45710 Vit

Produkten är tillverkad i PP (Polypropen) samt ABS (AkrylButadienStyren)
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Vattenlås för ventilationsaggregat.
Ej för övertryck. Max undertryck 950Pa

Montering:

Blå pil, i bild ovan, visar inloppssidan. Röd pil utloppssidan.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.
Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor.
Skjut i röret tills röret bottnar och drag åt muttern
OBS var noggrann att röret bottnat i delen !

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast när muttern är åtdragen.
Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät !

Röret ska sedan fixeras med klammer.
För skarvar bör klammer sitta på båda sidor av detaljen.

Underhåll:

Vi behov kan man demontera och göra rent låset invändigt enligt nedan.

- Skruva loss ”koppen”, se grön pil i bild. Använd händerna !
(Sitter det hårt använd då en rörtång med stor försiktighet)
- Tag ur bollen.
- Rengör vattenlåset och bollen från smuts och beläggning.
- Återmontera bollen och koppen.
- Testa att produkten är tät.

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär.
Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider
Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°
Sväljkapacitet 0,55liter/sek

