



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



Denna produkt är anpassad till Branschregler
Säker Vatteninstallation.
Faluplast garanterar produktens funktion om
branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Allmänna anvisningar

Faluplasts förhöjningsringar används i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv för att höja upp golvbrunnens tätskiktanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras.

Förhöjningsringarna är typgodkända av RISE SC0138-10.



Faluplast förhöjningsring ska endast användas tillsammans med Faluplast brunn och finns i två utföranden:
15 mm (RSK 712 9672 // NRF 451 6019)
25 mm (RSK 712 9673 // NRF 451 6021)

Förhöjningsring paketet innehåller följande:

- 1st. Förhöjningsring
- 5st. Rostfria specialskrubar, 3,8 x 23 A4
- 1st. O-ring NBR 159 x 4mm

1. Om det är en befintlig golvbrunn börjar man med att demontera silen och sedan klämringen genom att lossa samtliga skruvar. (5st)
Använd t.ex. skruvmejsel Wera (Art.nr 05008752001) för Phillipsskrub (PH2)

2. Montera O-ringen i brunnhusets spår, se röd pil.



Använd alltid O-ring mellan brunn och förhöjningsring.



3. Montera förhöjningsringen i rätt position, så att urtagen kommer i rätt läge, se röd ring.

Drag därefter åt de fem medföljande specialskrubarna växelvis diagonalt till dess att förhöjningsringen ligger plant och stabilt i golvbrunnen.

Verifiera att förhöjningsringen sitter plant och stadigt i brunnen
Förhöjningsringens skruvhål får ej deformeras.




Skruva för hand. Åtdragningsmoment max 1,0Nm
Använd t.ex. momentmejsel Wera 7440 (Art.nr 7440) och Phillipsbits 2 (PH2)

OBSERVERA!

Återanvänd ej den demonterade klämringen.
Använd någon av följande produkter där klämring ingår:

Klämringspaket	RSK 712 9807 // NRF 451 6023
Silpaket (Vit)	RSK 712 9808 // NRF 451 6024
Silpaket (Grå)	RSK 712 9809 // NRF 451 6025

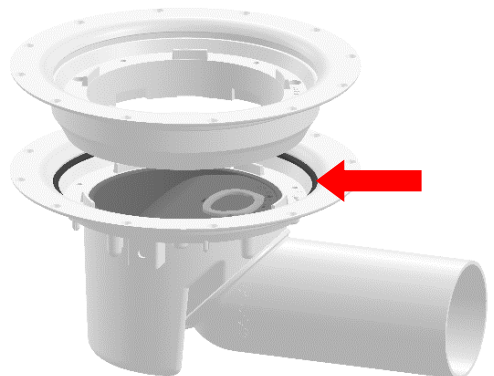

Montera sedan vidare enligt GOLVBRUNNENS monteringsanvisning.