


# Garageinredning

## Garage interior

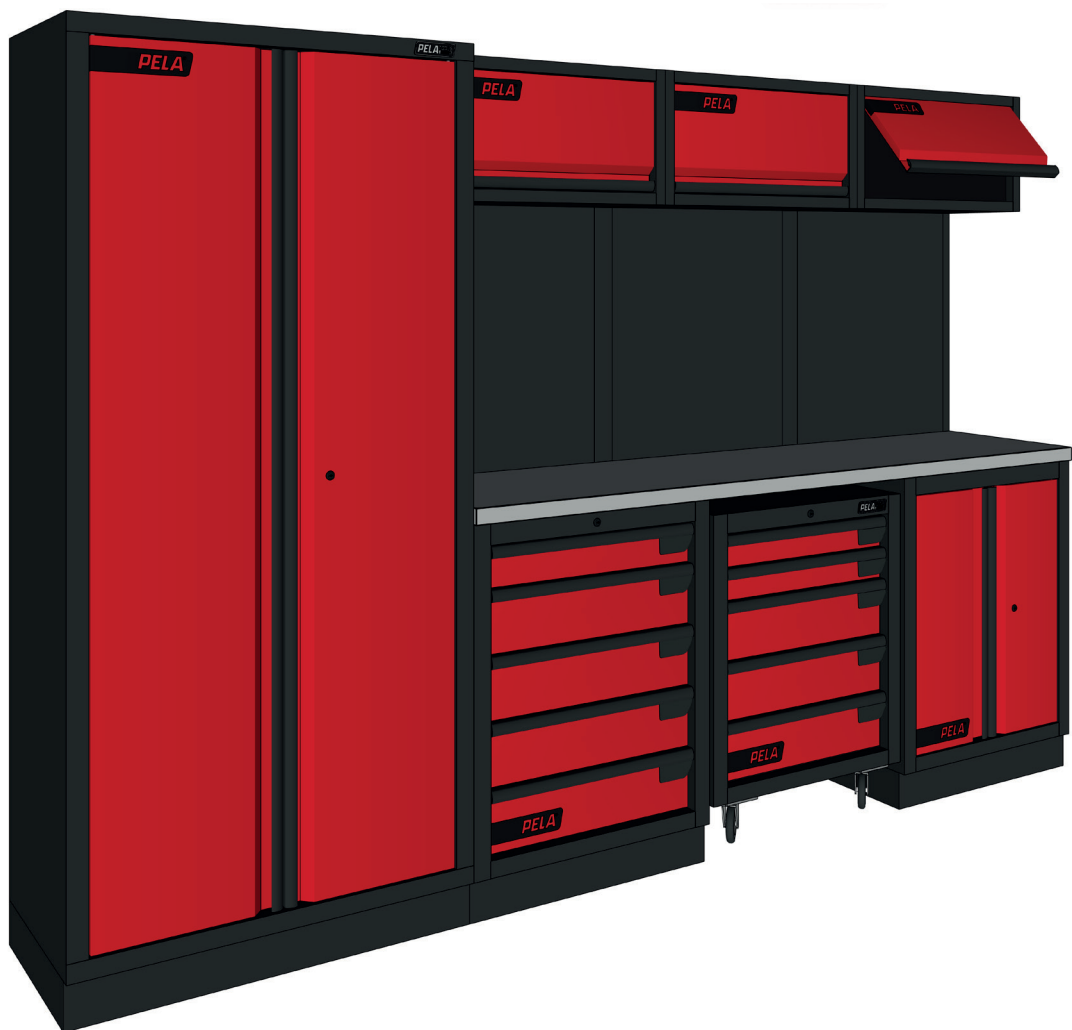

Item No:  
546213 & 546214



## Kontaktinformation

Verktysboden Erflux AB  
Källbäckstrydgatan 1  
SE-507 42 Borås  
Telefon: 033-202650  
Mejl: [info@verktysboden.se](mailto:info@verktysboden.se)

## Miljöskydd / Skrotning

Återvinn önskat material, släng  
det inte bland hushållssoporna. Alla  
maskiner, tillbehör och förpackningar  
skall sorteras och lämnas till en  
återvinningscentral och där kasseras på ett  
miljövänligt sätt.




## Varning: Hög viktrisk!


Ta hjälp av två eller fler personer för att flytta,  
montera eller installera hyllorna och skåpen för  
att undvika ryggsador. Lämna inte barn utan  
tillsyn vid skåpen.

**Notera:** För vidare instruktioner, se monterings-  
film på [verktysboden.se](http://verktysboden.se)


## Viktkapacitet

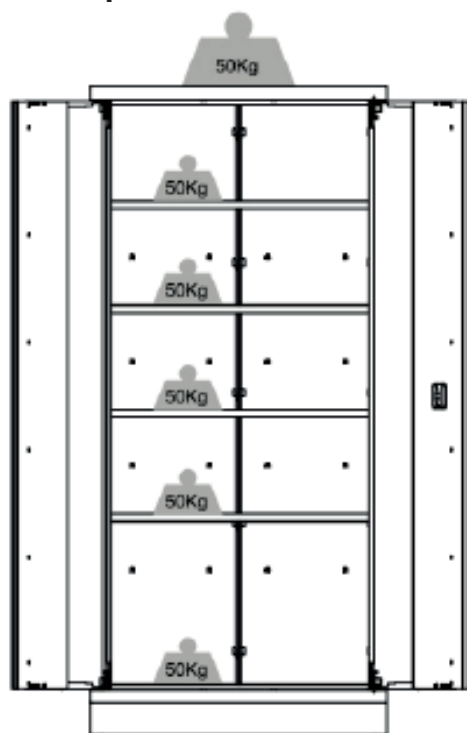


Skåp med dubbel dörr  
max 300 kg

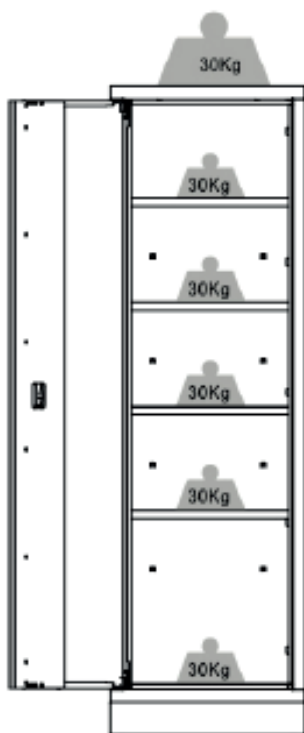


Skåp med en dörr  
max 180 kg

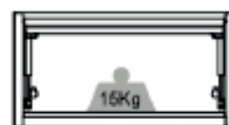


Överskåp  
max 15 kg

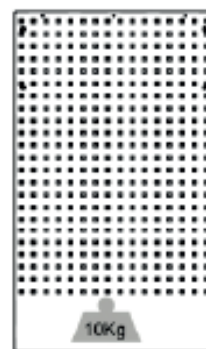

Verktygstavla  
max 10 kg

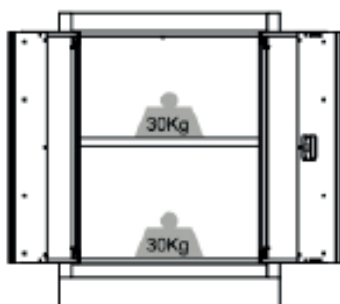

Underskåp  
max 60 kg

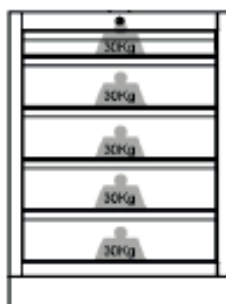

Skåp med lådor  
max 150 kg




Skåp med soptunna  
max 90 kg

## Nödvändiga verktyg



Skiftnyckel



Vattenpass



Måttband



Hylsnyckel



Hylsa



Vinkelhake



Penna



Philips bits



Philips skruvmejsel



Skruvdragare



Borr

## Tillbehör



Sexkants  
bult  
(M6X16)



Mutter



Plaststift



Sexkants  
bult  
(M8X16)



Bricka  
(08)



Fjäderbricka



Träskruv  
(ST6X16)



Sänkt skruv  
(M6X16)


## Monteringsförslag för skåpen

### Viktig information:

#### Vänligen läs före montering!

Bilderna som visas är bara exempel. Baserat på ditt köp, kan skåpen bli monterade i en mängd olika konstellationer.






Tänk på eventuell plats för eluttagen när du bestämmer dig för din layout/konstellation.

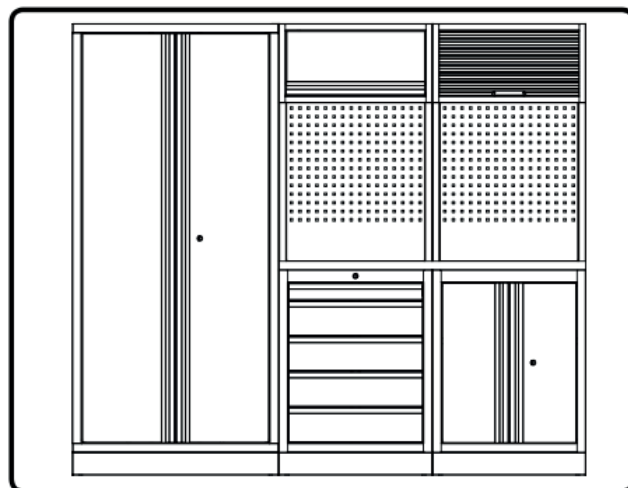

### Montering av fötter


(valfritt tillbehör, artikelnummer: 520621)

Börja med att sätta fast fötterna (det valfria tillbehöret, 520621). Vänligen hoppa över denna sida om du inte har köpt fötter till garageinredningen.

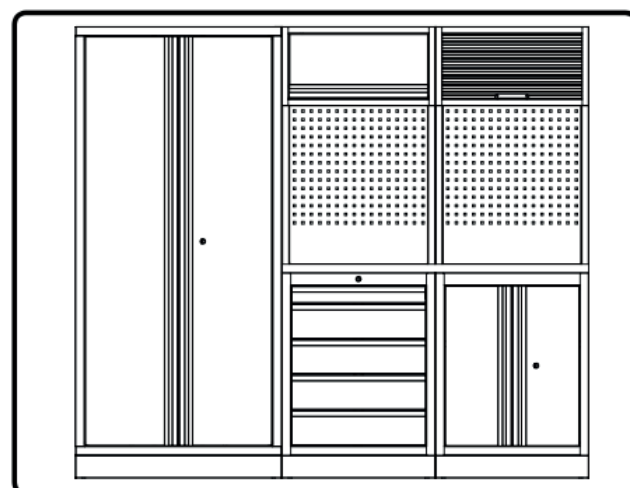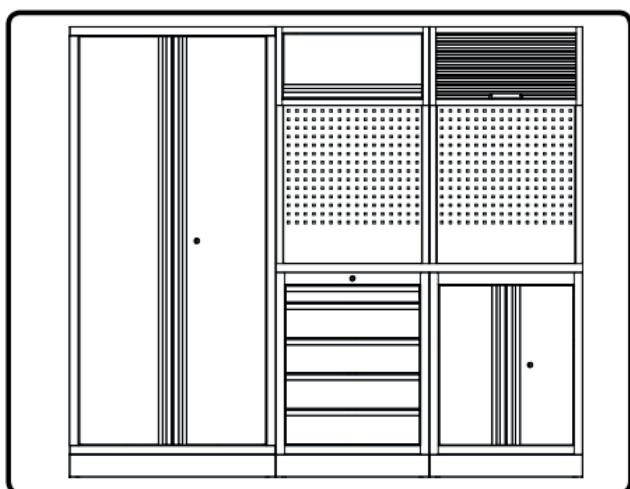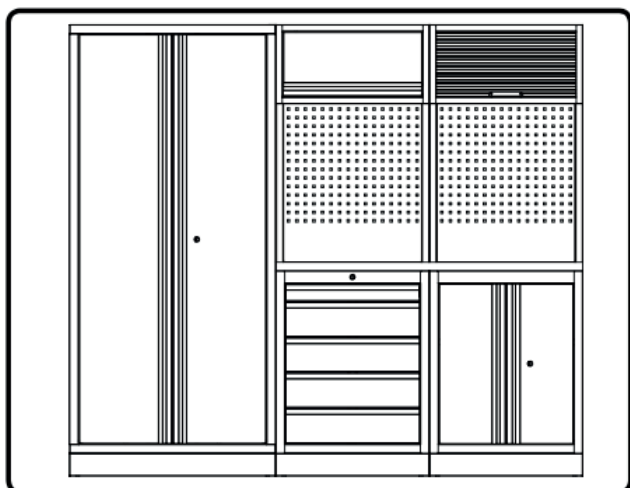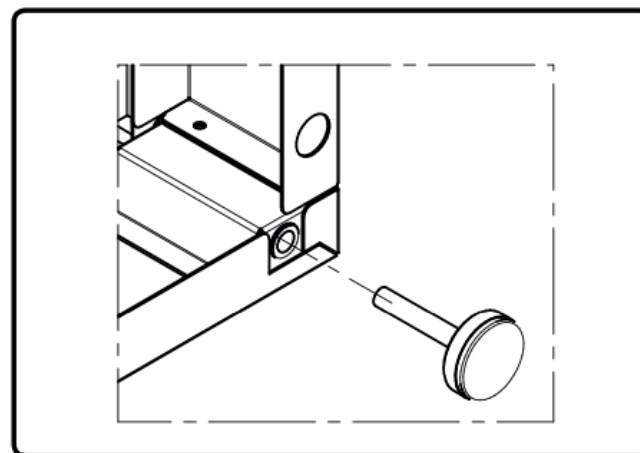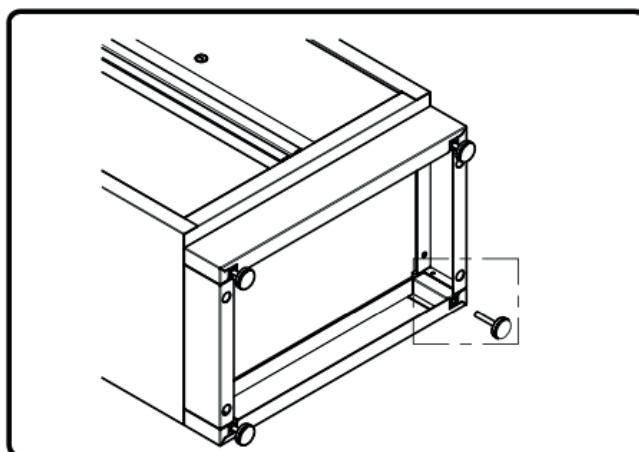

## Montering av pelare

Följande tillbehör behövs:

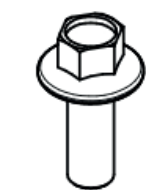


Sextaktsbult  
(M6x16)



Mutter  
(M6)

Nitmutter

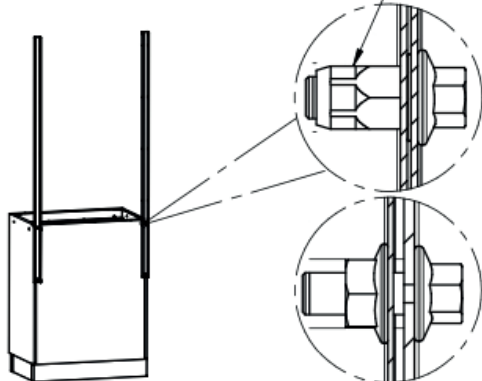

För skåpet och  
stödfästet

## Montering av verktygstavlan


Följande tillbehör behövs:



Sextaktsbult  
(M6x16)



Mutter  
(M6)

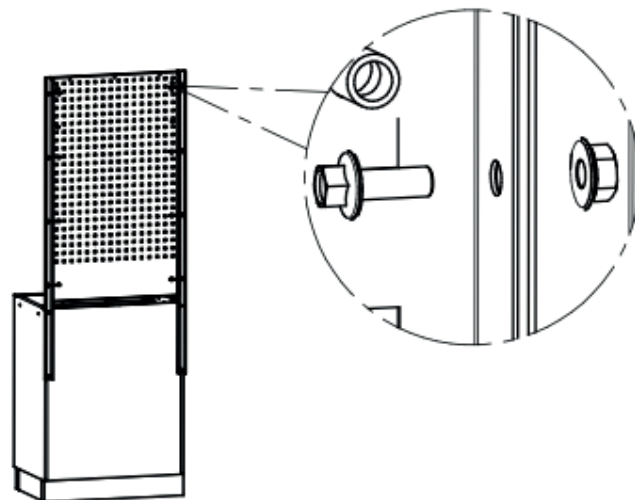

## Montera ihop skåpen



Placera och fäst skåpen vägg mot vägg. Justera de fyra fötterna (valfritt tillbehör) för att vara säkra på att de ligger jämnt på marken. Följande behövs:






Sextaktsbult  
(M6x16)




Mutter  
(M6)

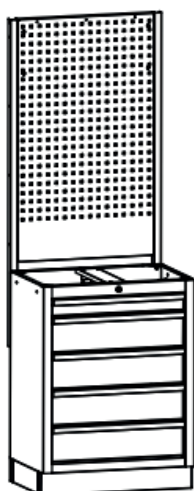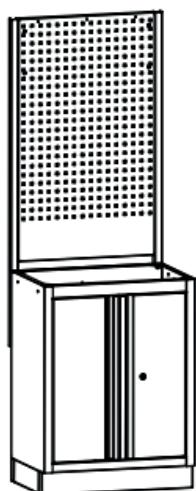


## Sätt ihop skåpet med underskåpet

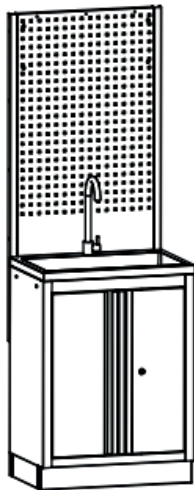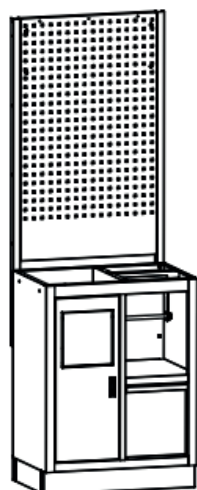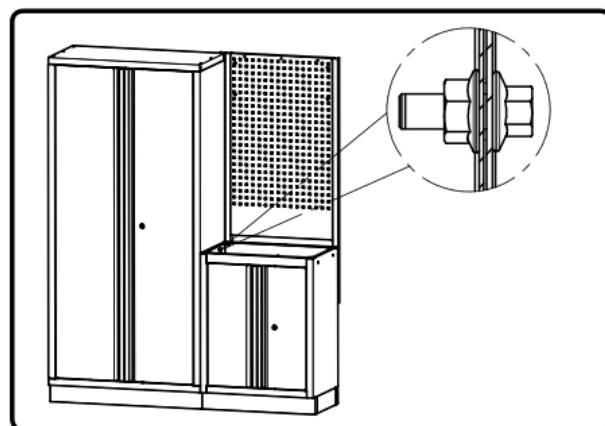


## Sätt ihop skåpet med lådor & underskåpet

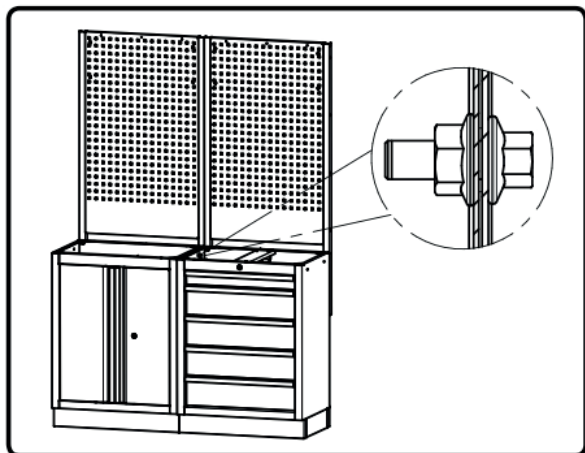


## Sätt ihop diskbänken med underskåpet

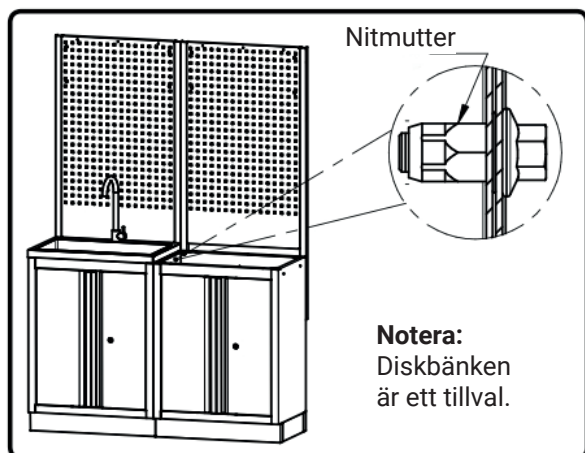


## Sätt ihop underskåpet med hörnskåpet

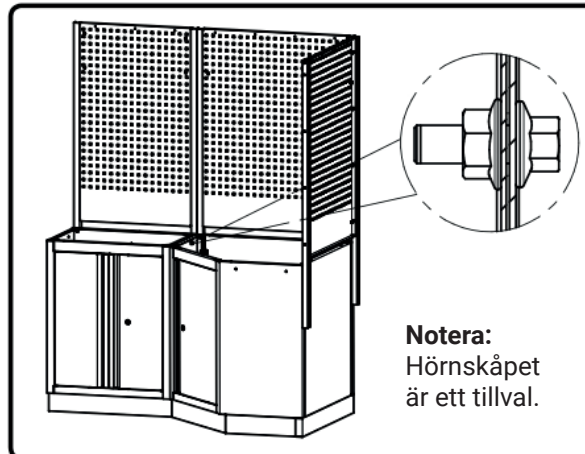


## Sätt ihop underskåpet med stödfästen

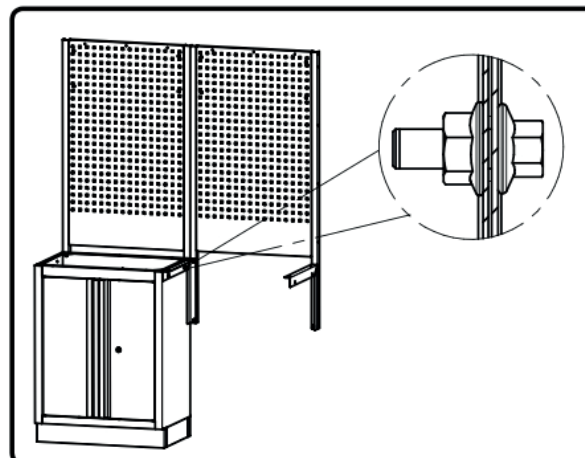


## Ta bort lådor

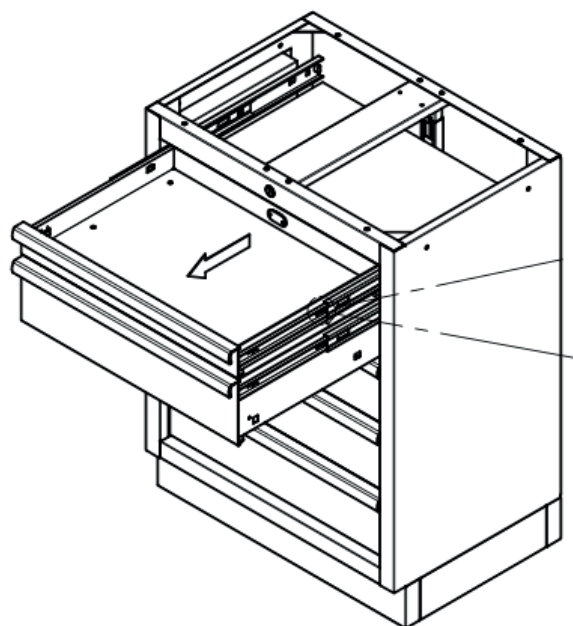

Vänster sida

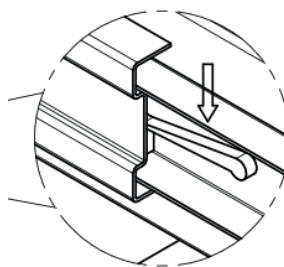

Höger sida

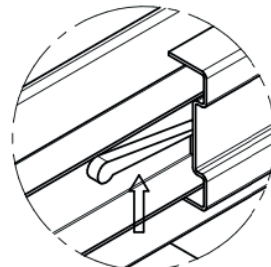

Tryck på lådans sidodelar som visas på bilden samtidigt för att ta bort lådorna


## Montering av bänkskivan






Sexkantsbult  
(M6x16)



Träskruv  
(ST6x16)

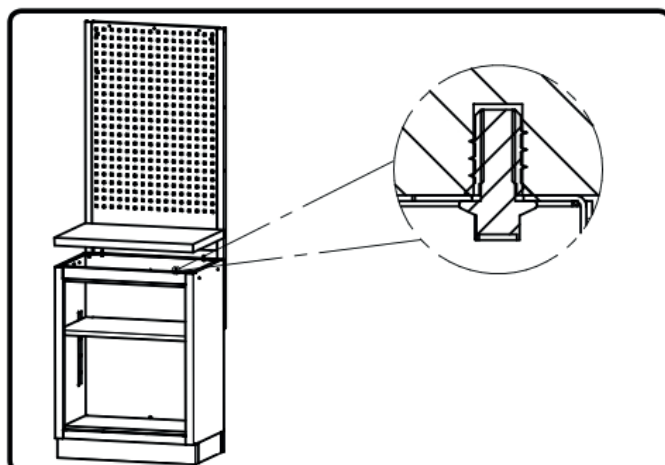


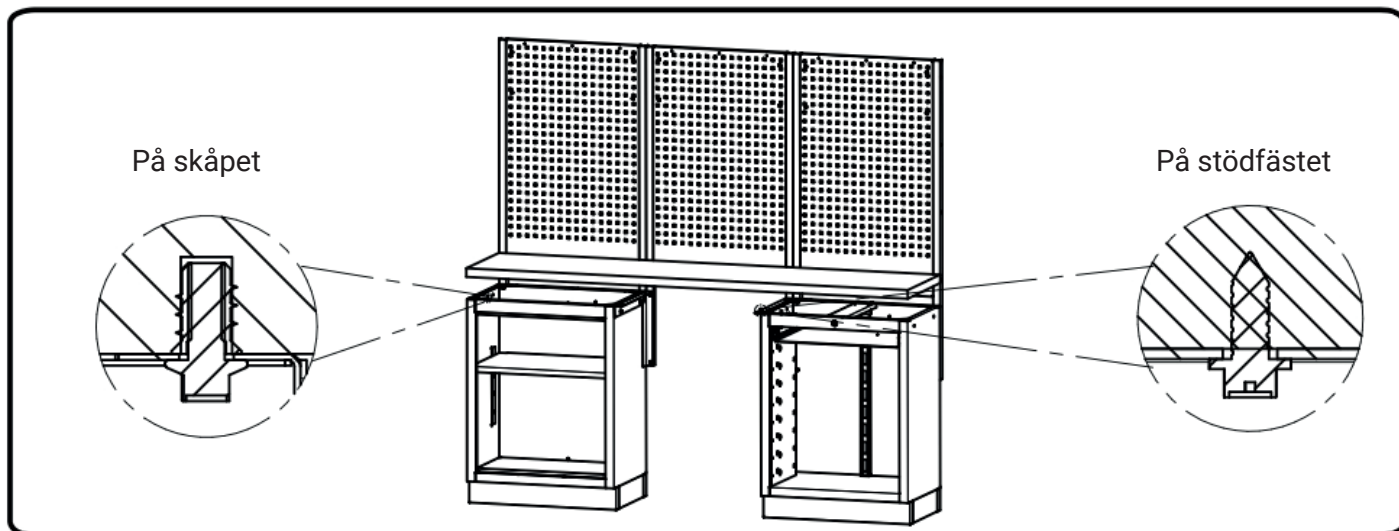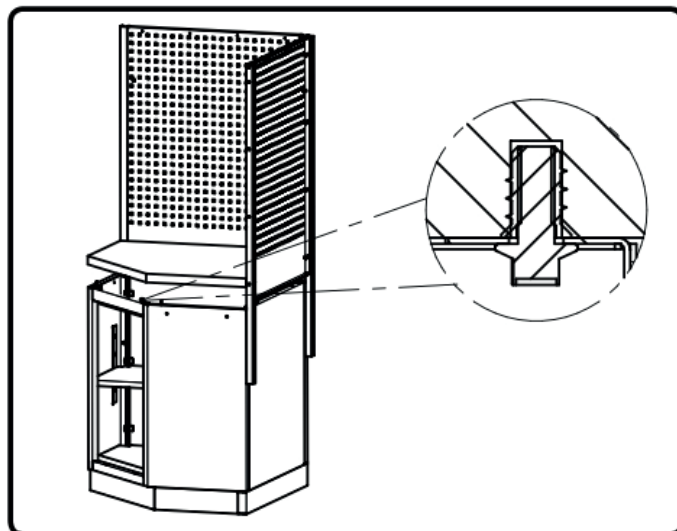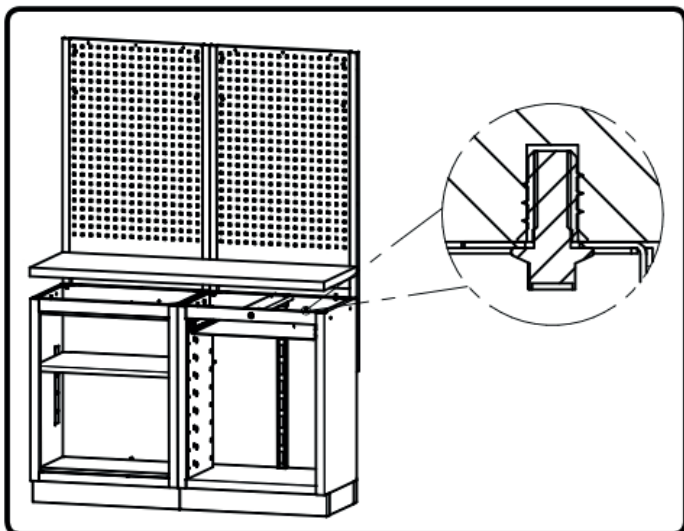


### Montera ihop pelarna

Sexkantsbult  
(M6x16)

Mutter  
(M6)

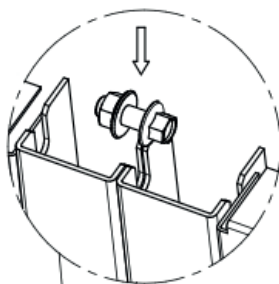

Behöver inte fästas i hörnet

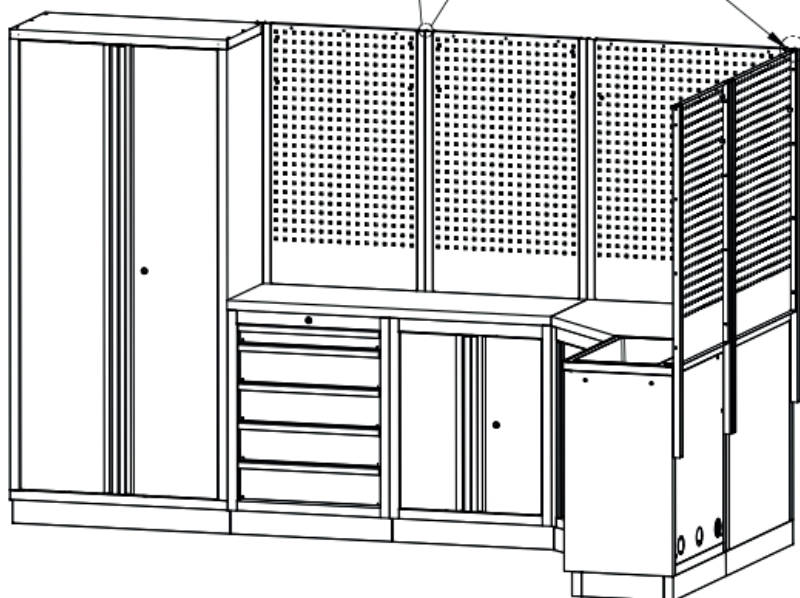

## Montering av överskåp




Sexkantsbult  
(M8x16)



Bricka  
(D8)





Fjäderbricka  
(D8)

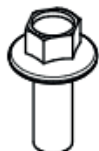

Sexkantsbult  
(M6x16)



Mutter  
(M6)

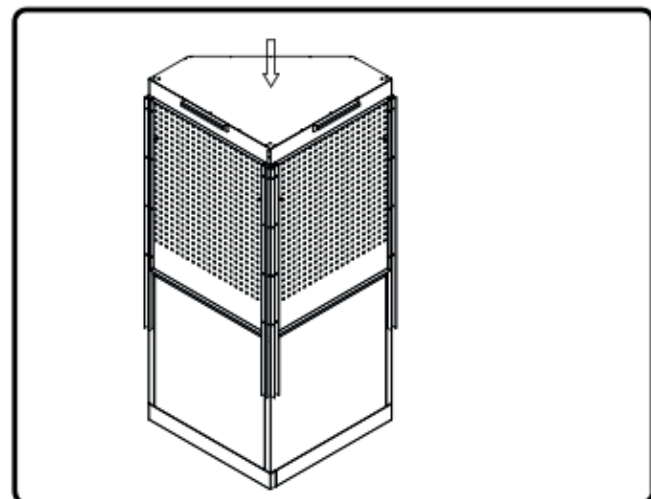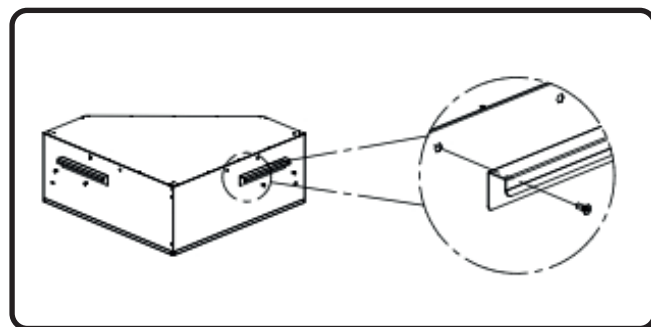


Förmontera bulten  
och brickan på  
panelen

Häng på  
överskåpet och  
fästbulten



OBS! Detta steg gäller alla överskåp!

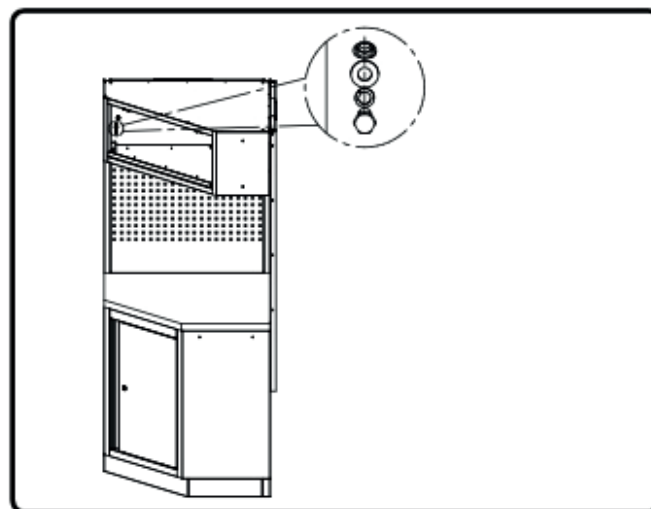

## Montering av överskåp [hörnskåp]

**Notera:** Hörnskåpet är ett tillval.



Sexkantsbult  
(M8x16)



Bricka  
(D8)




Fjäderbricka  
(D8)





Sänkskruv  
(M6x16)

## Montering av högskåp

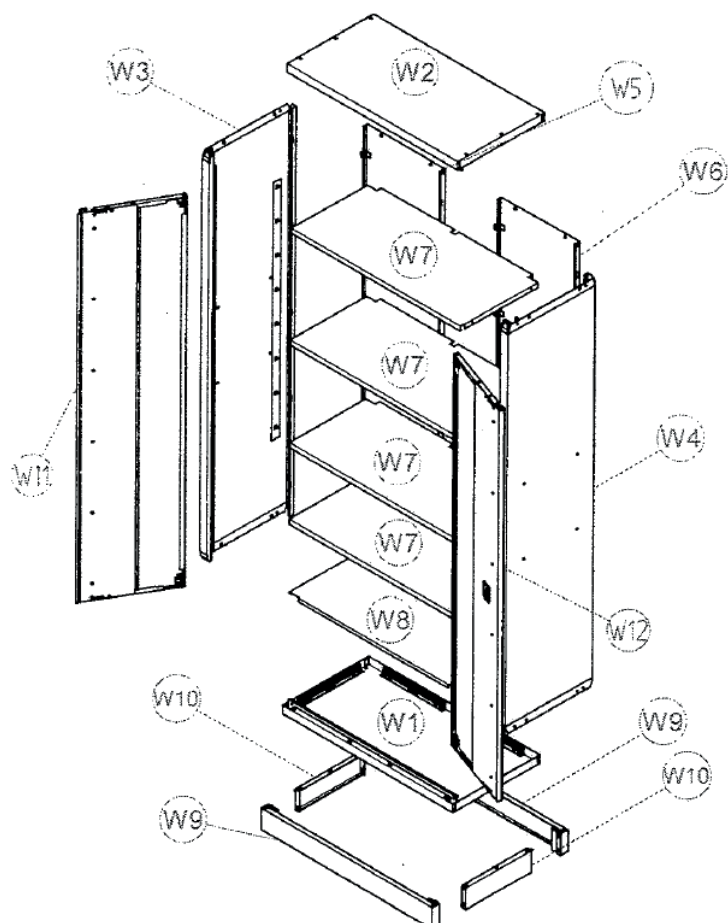


| Del | Beskrivning              | Antal |
|-----|--------------------------|-------|
| W1  | Bottenpanel              | 1     |
| W2  | Toppanel                 | 1     |
| W3  | Vänster sidopanel        | 1     |
| W4  | Höger sidopanel          | 1     |
| W5  | Vänster bakpanel         | 1     |
| W6  | Höger bakpanel           | 1     |
| W7  | Hyllplan                 | 4     |
| W8  | Hyllplan botten          | 1     |
| W9  | Bottensarg fram/bak      | 2     |
| W10 | Bottensarg vänster/höger | 2     |
| W11 | Vänster dörr             | 1     |
| W12 | Höger dörr               | 1     |

Steg 1, montera bottensargen.

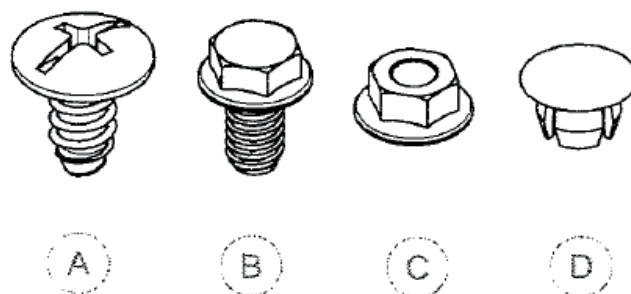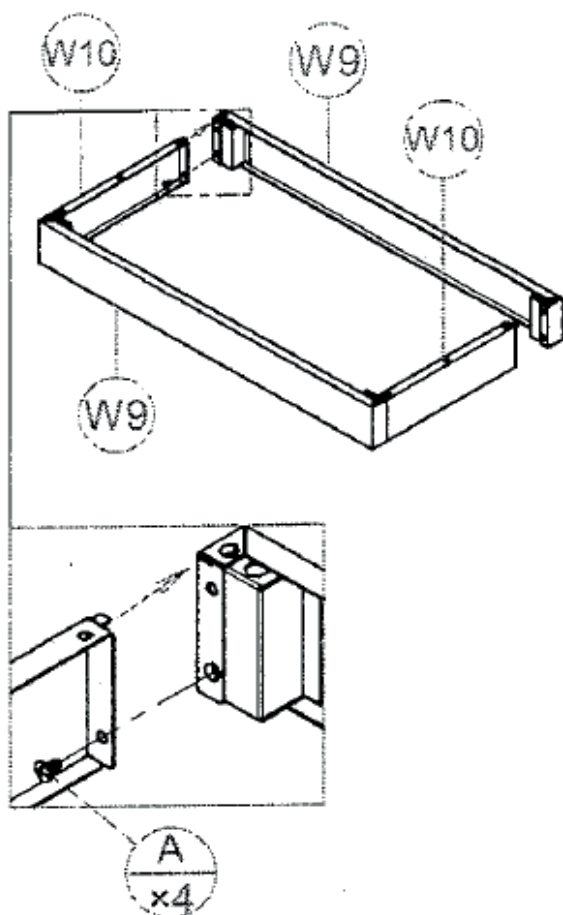


| Del | Beskrivning        | Antal |
|-----|--------------------|-------|
| A   | Skruv ST6x12       | 18+1  |
| B   | Sexkantsbult M6x16 | 4     |
| C   | Mutter M6          | 4     |
| D   | Plastplugg         | 4     |

Steg 2, montera bottenpanelen.


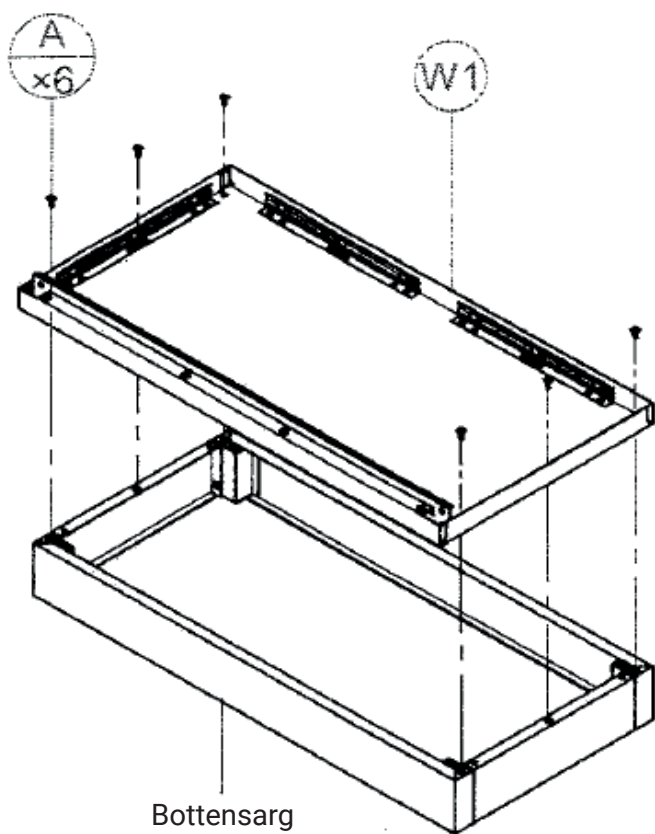


Steg 4, montera botten- och toppanelerna.

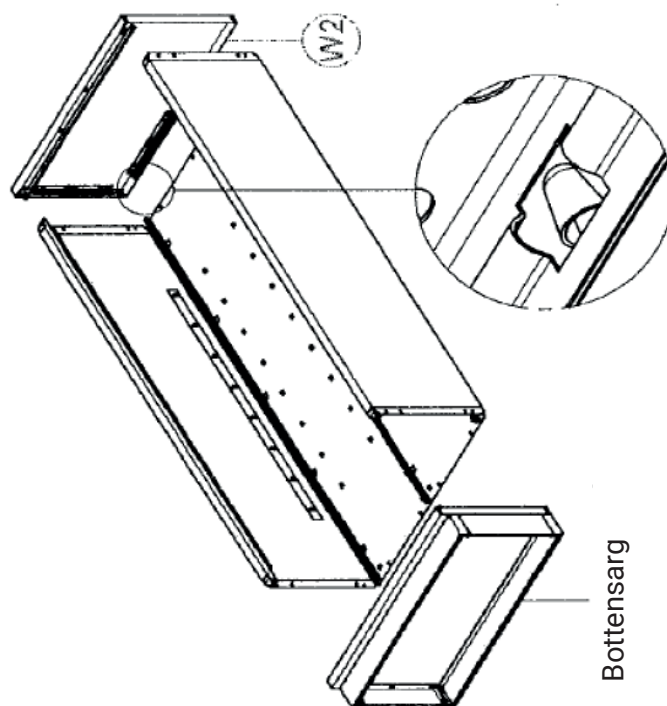


Steg 5, fäst vägghpaneler i bottensargen och toppanelen

Steg 3, montera bak- och sidopaneler.

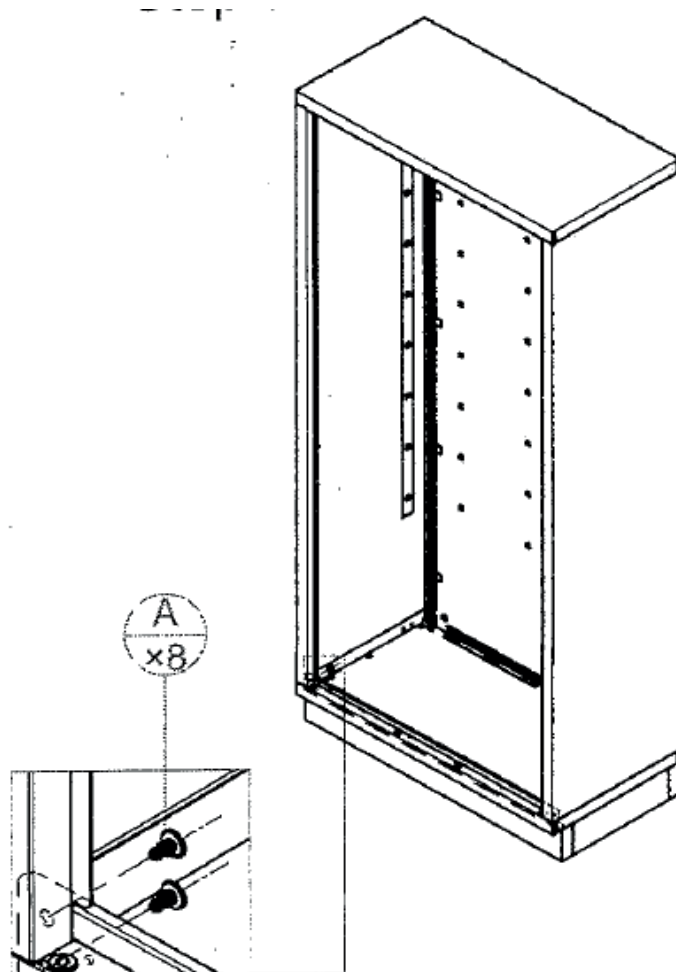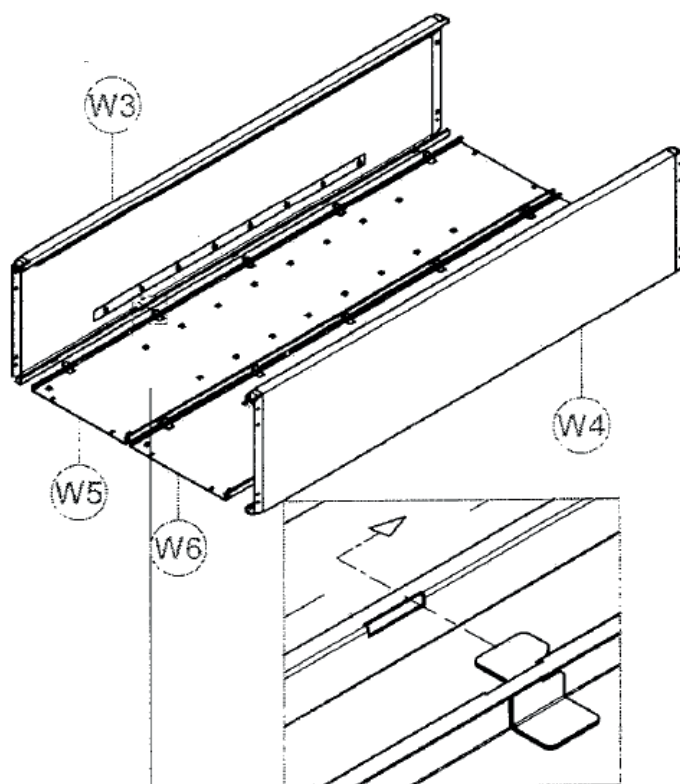


Steg 6, montera de 4 hyllplanen efter eget tycke.


**Notera:** W8 är ett smalare hyllplan och placeras i botten

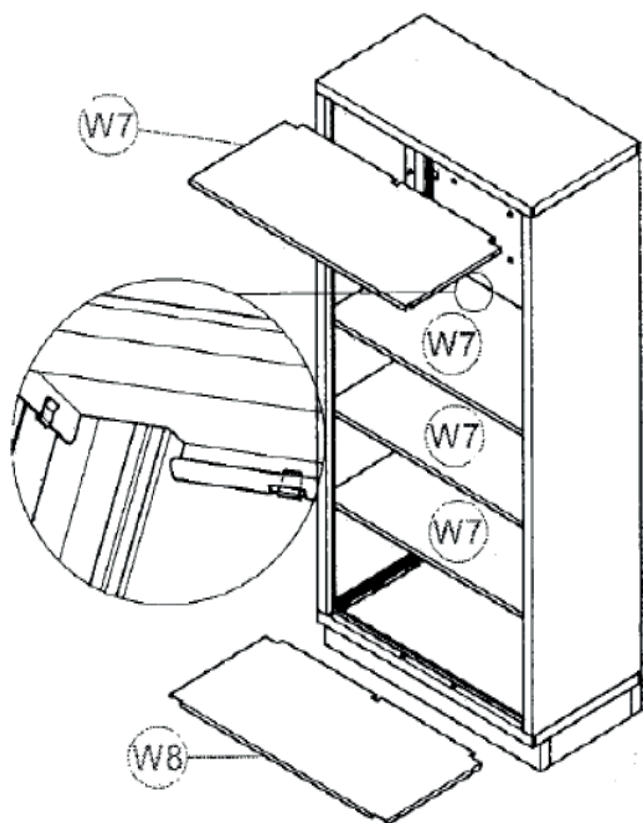

Steg 8, fäst skåpet i pelaren samt i underskåpet.

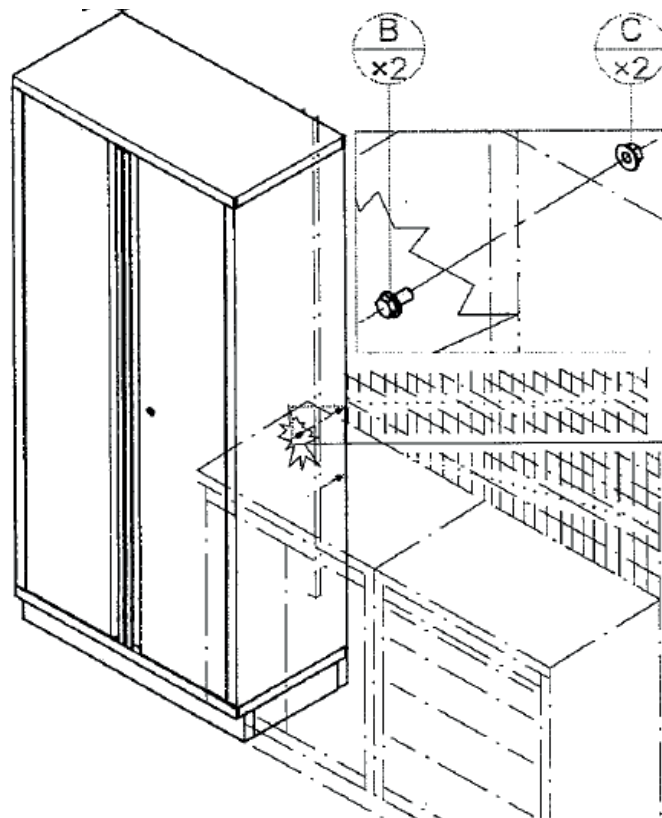


Steg 7, montera dörrarna.

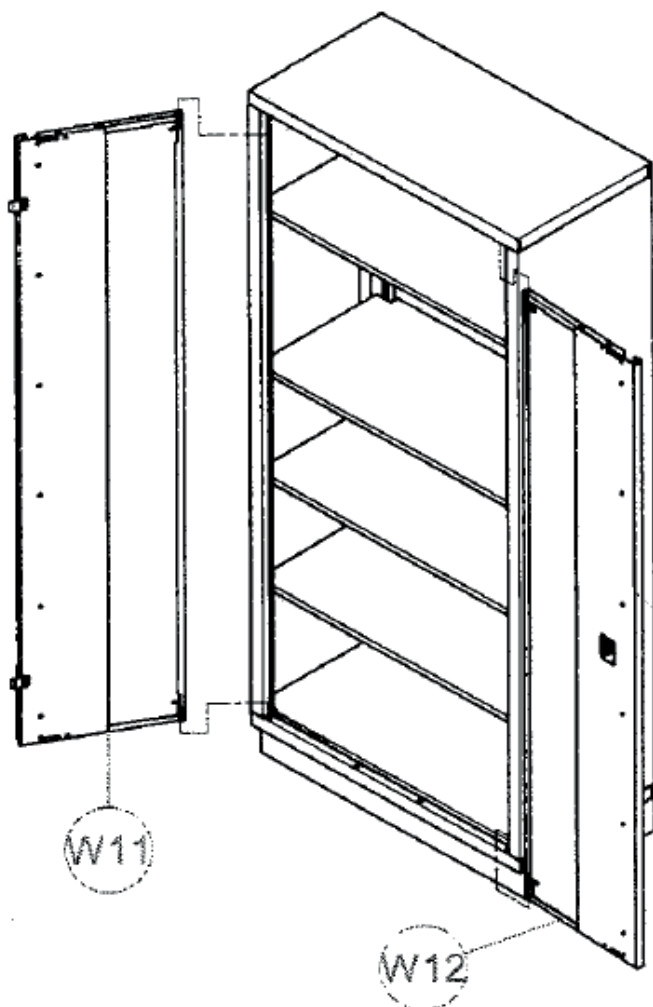

### Montering av LED lampor

(valfritt tillbehör, artikelnummer 520736)

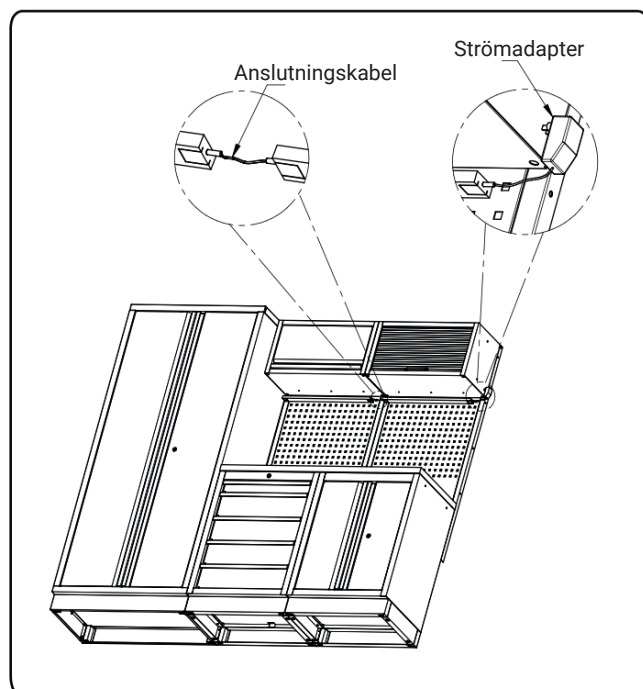

## Contact

PELA Tools  
Solängsvägen 13  
SE-513 70 Borås  
Telefon: 033-202650  
E-mail: [order@pelatools.se](mailto:order@pelatools.se)

## Environmental protection / Scrapping

Recycle any unwanted material, do not throw it in the household rubbish. All machines, accessories and packaging must be sorted and left at a recycling center and disposed of in an environmentally friendly manner.




## Warning: High weight risk!


Use two or more people to move, assemble or install the shelves and cabinets to avoid back injuries. Do not leave children unattended at the cabinets.

**Note:** For further instructions, see the assembly film on [verktygsboden.se](http://verktygsboden.se)


## Weight capacity

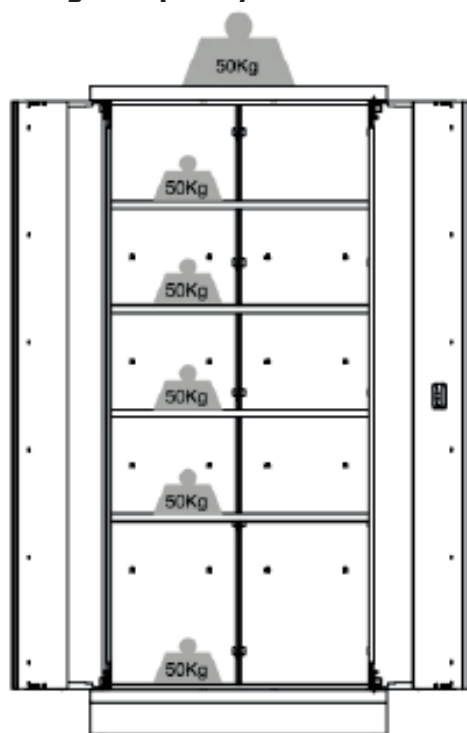


Cabinet with double door  
max 300 kg

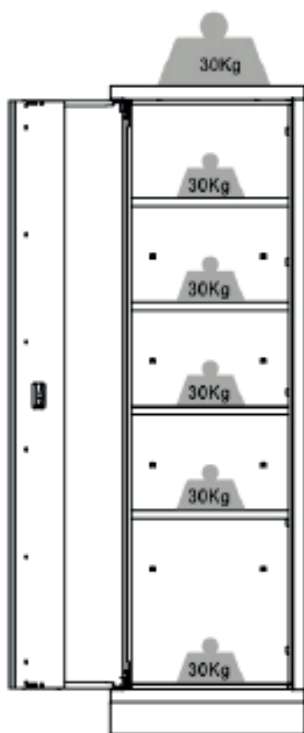


Cabinets with one door  
max 180 kg

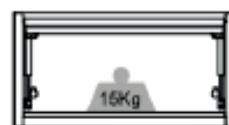


Upper cabinets  
max 15 kg

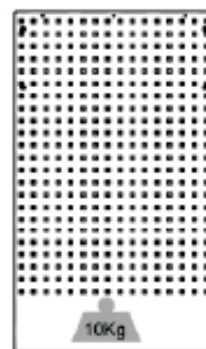


Tool board  
max 10 kg

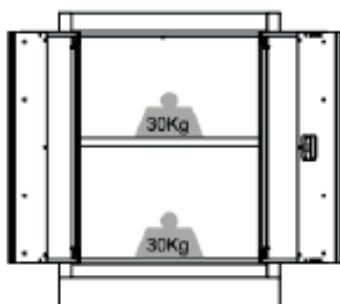

Lower cabinets  
max 60kg

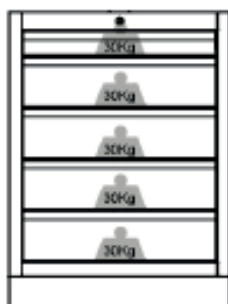


Cabinets with drawers  
max 150 kg

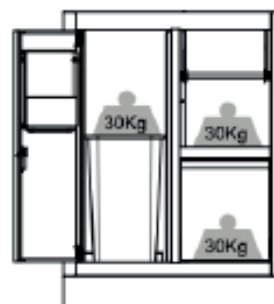


Cabinet with rubbish bin  
max. 90 kg

## Necessary tools

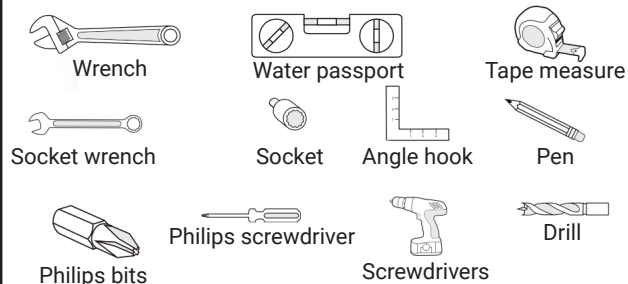

## Accessories

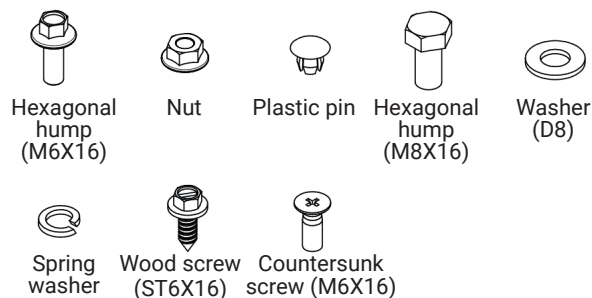


## Mounting suggestions for the cabinets

### Important information:

#### Please read before installation!






The images shown are only examples. Based on your purchase, the cabinets can be assembled in a variety of ways different constellations. Consider the possible location of electrical outlets when deciding on your layout/constellation.

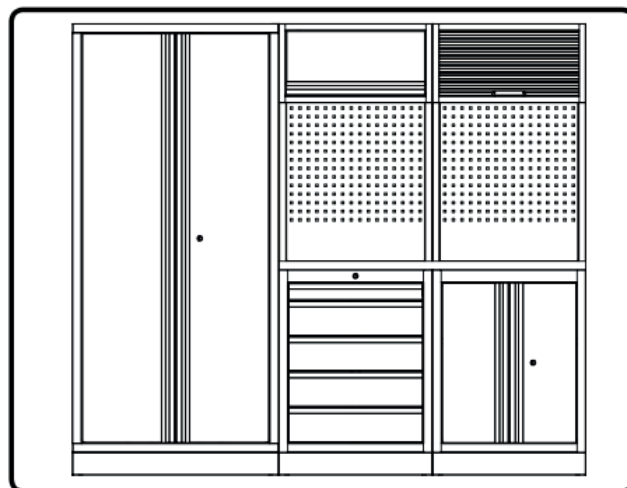

### Installation of feet


(optional accessory, article number: 520621)

Start by attaching the feet (the optional accessory, 520621). Please skip this page if you haven't bought feet for the garage interior.

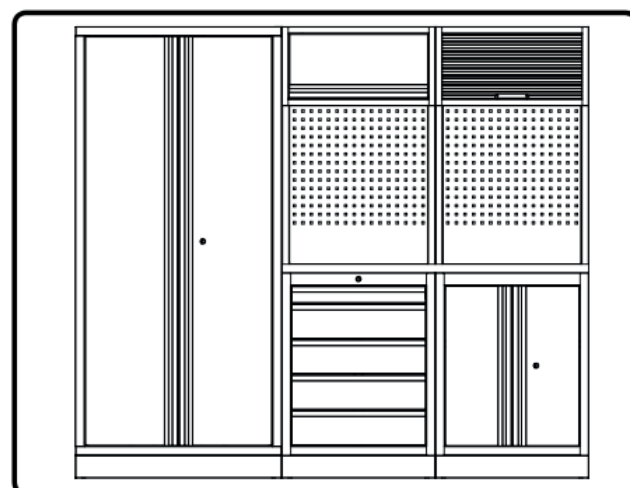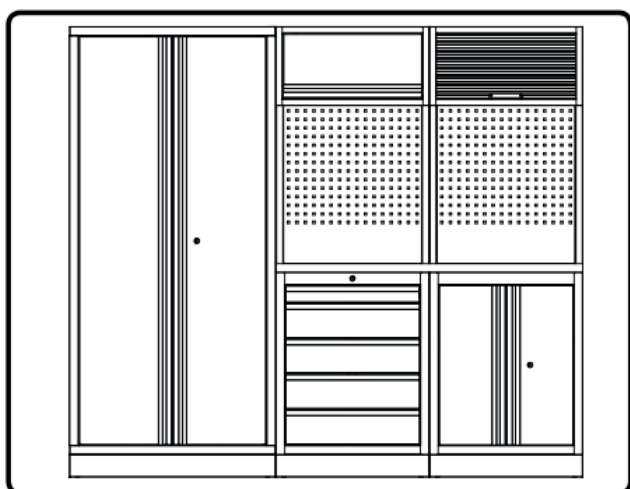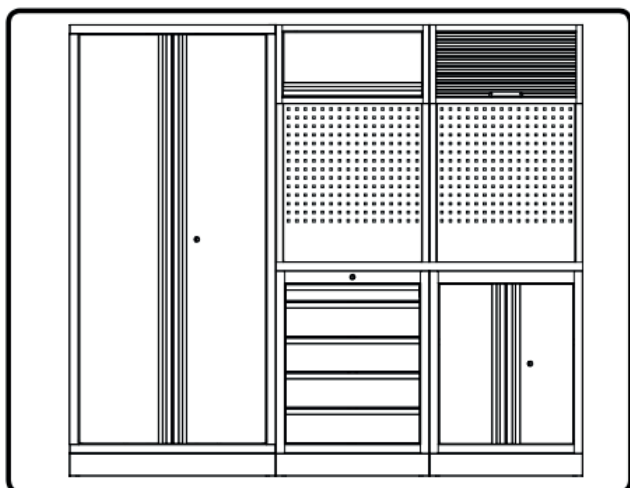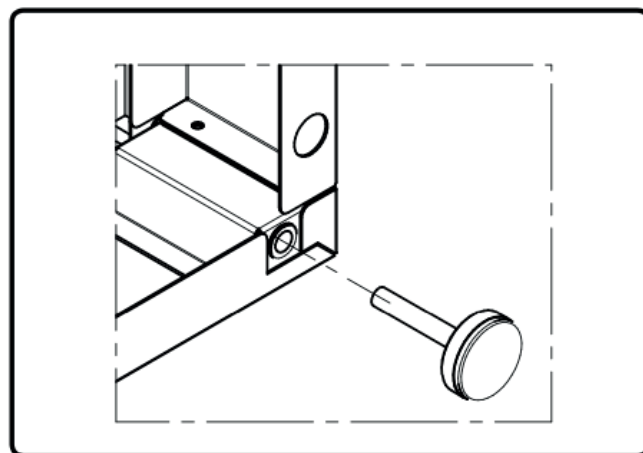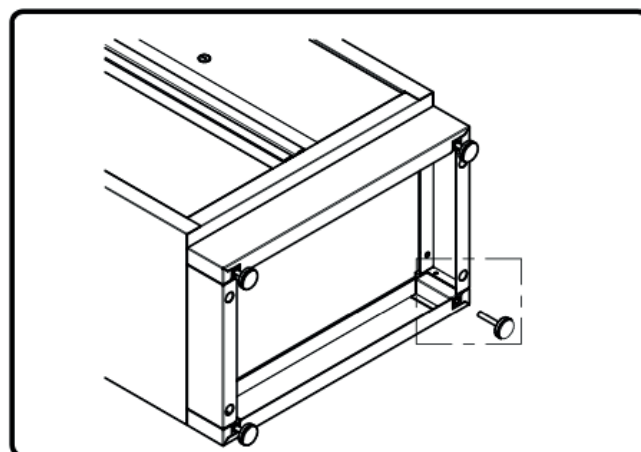


## Assembly of columns

The following accessories are needed:

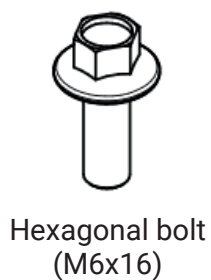





Rivet nut

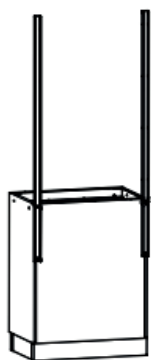

For the cabinet and the support bracket

## Assembly of the tool board




The following accessories are needed:

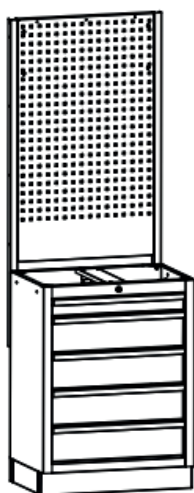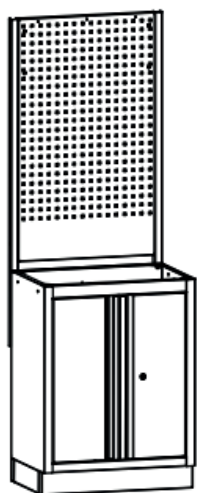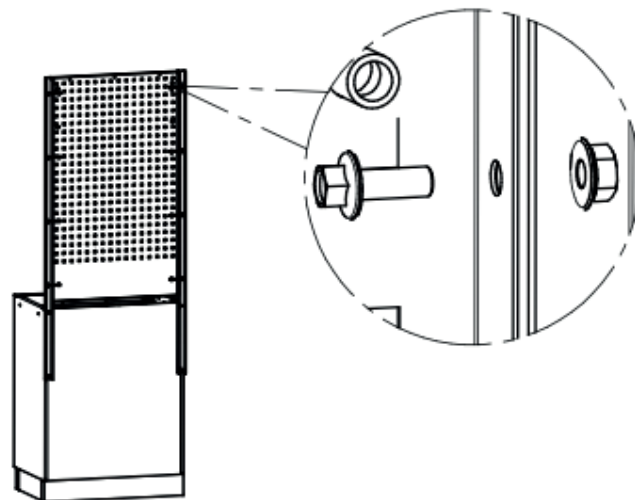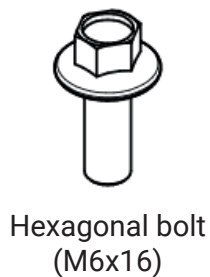


## Assembling the cabinets

Place and secure the cabinets wall to wall. Adjust the four feet (optional accessory) to make sure they lie evenly on the ground.


The following are needed:

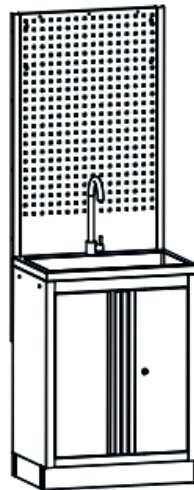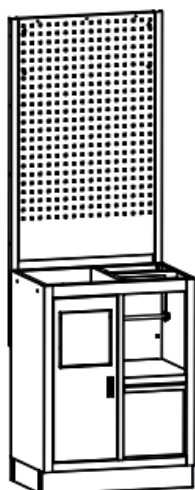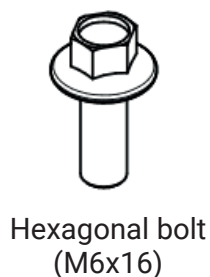


## Assemble the cabinet with the base cabinet

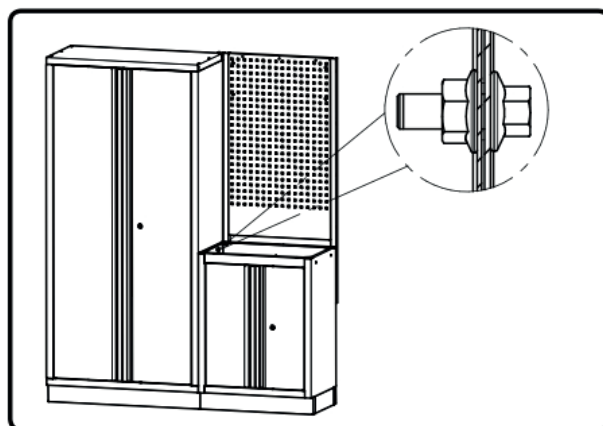


## Assemble cabinet with drawers and base cabinet

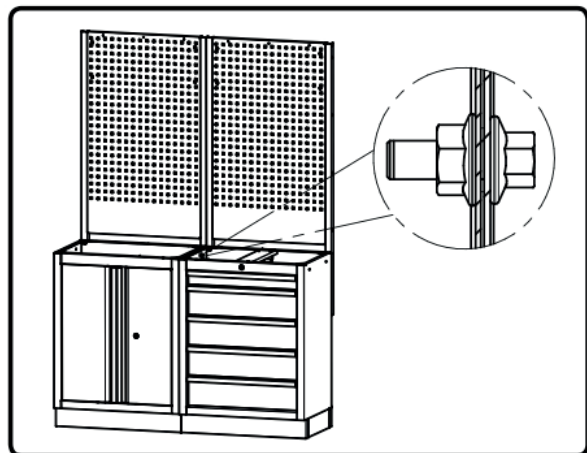


## Removing drawers

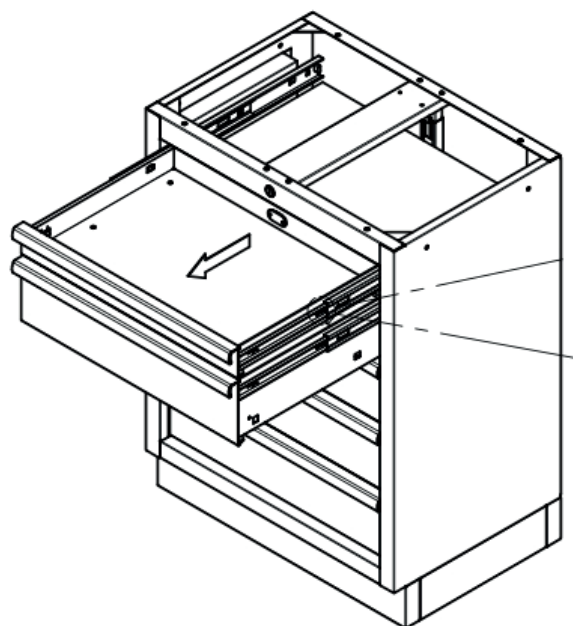


## Assemble the sink with the base cabinet

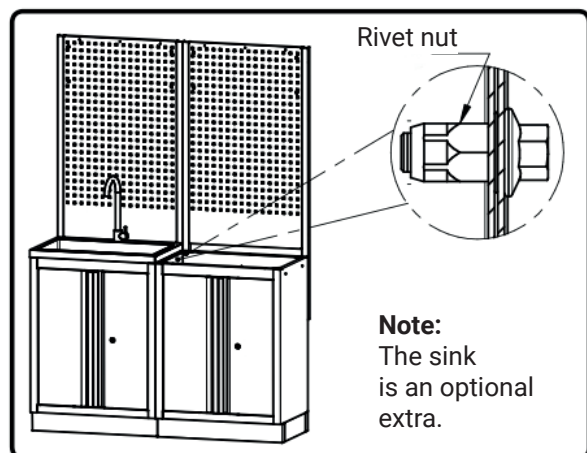


## Assemble base cabinet with corner cabinet

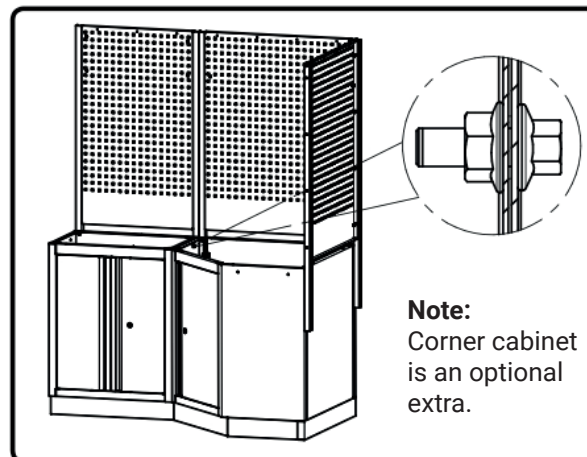


## Assemble base cabinet with support brackets

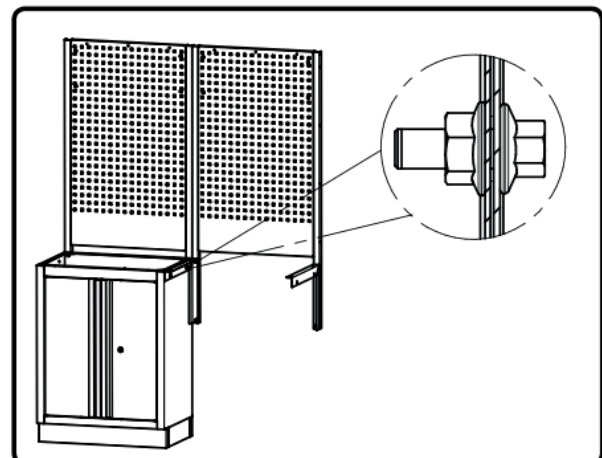

Left side

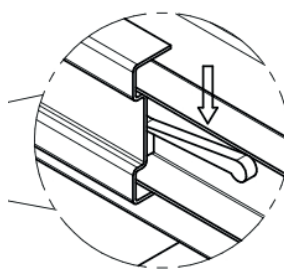

Right side

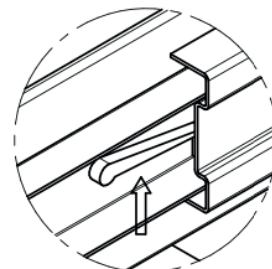

Press the side parts of the box as shown in the picture at the same time to remove the boxes


## Assembly of the worktop






Hexagonal bolt  
(M6x16)




Wood screw  
(ST6x16)

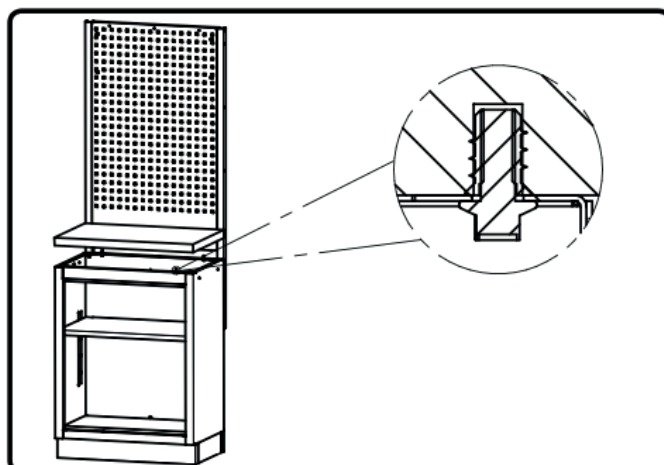

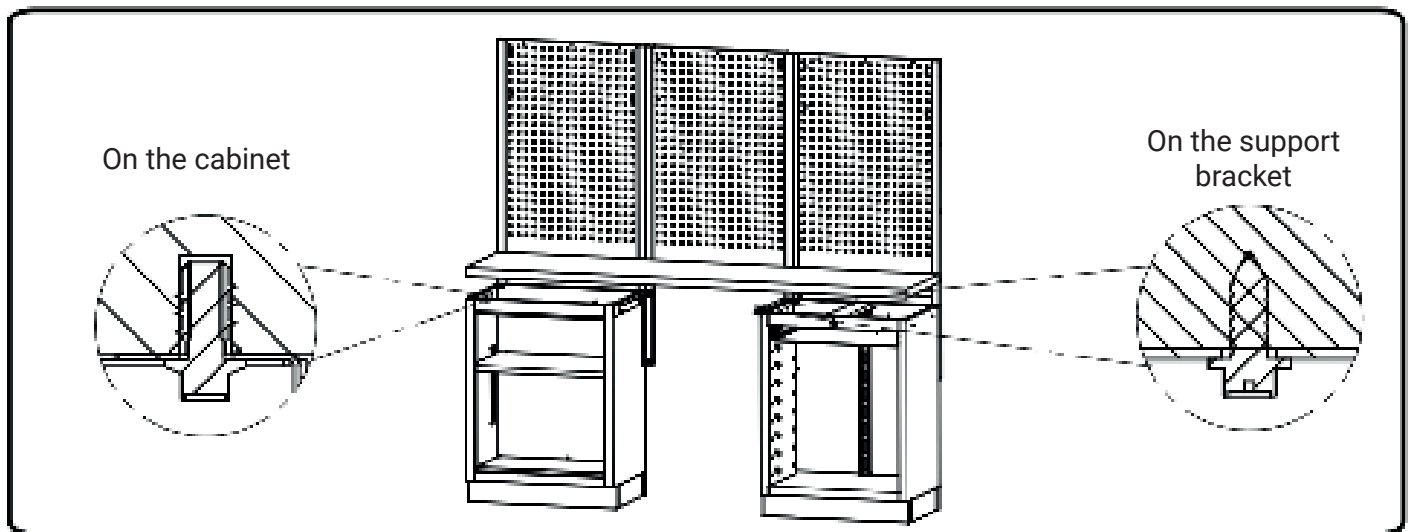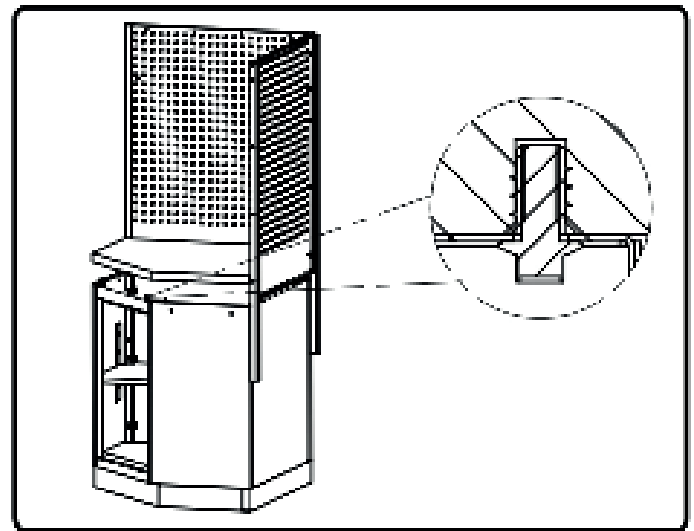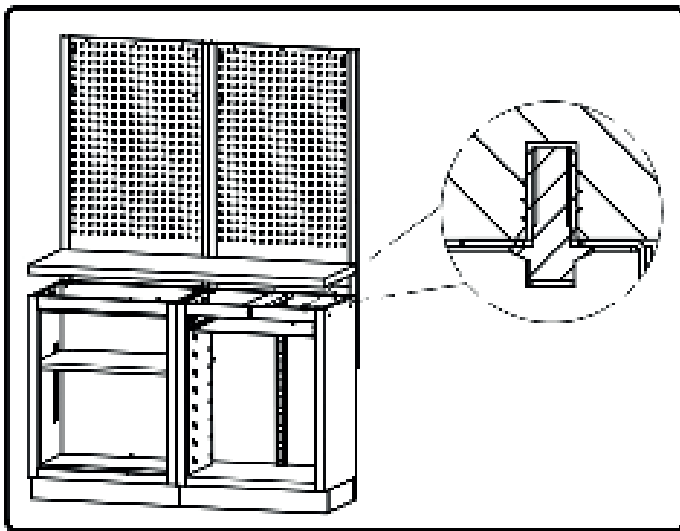


### Assembling the columns

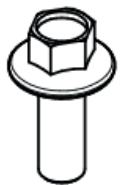


Hexagonal bolt  
(M6x16)



Washer  
(M6)

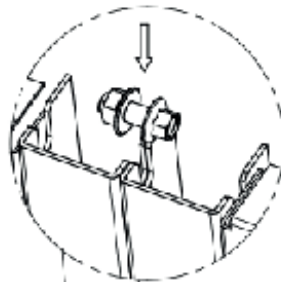

Does not need to be attached  
to the corner

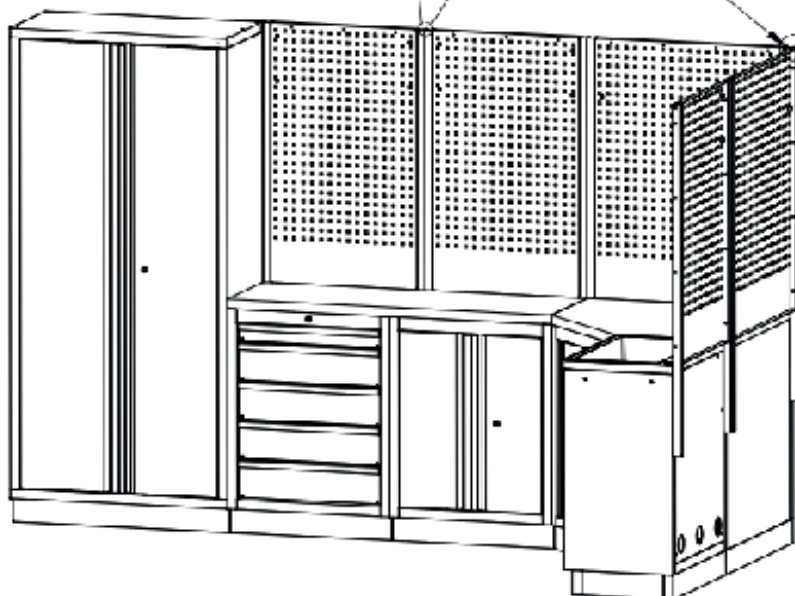

## Installation of upper cabinets



Hexagonal bolt  
(M8x16)




Washer  
(D8)

Spring washer  
(D8)




Hexagonal bolt  
(M6x16)

Washer  
(M6)

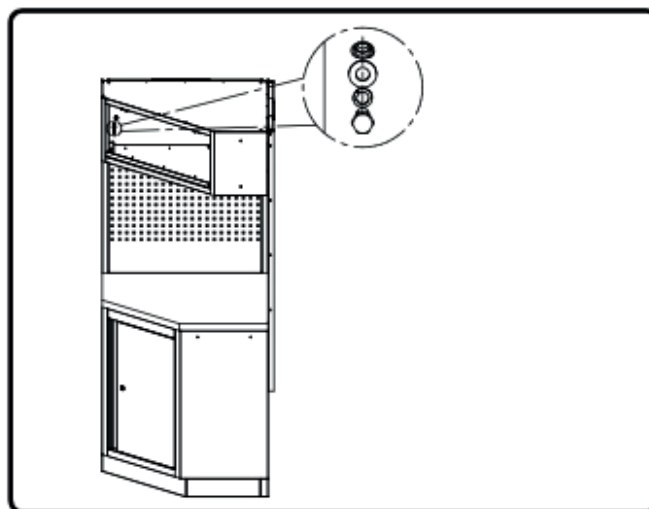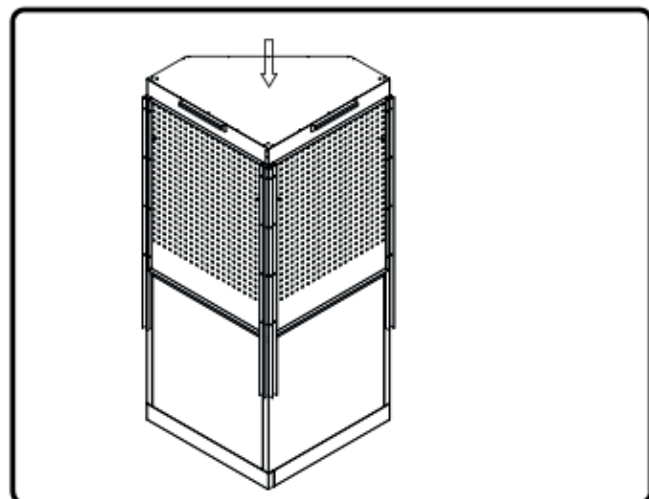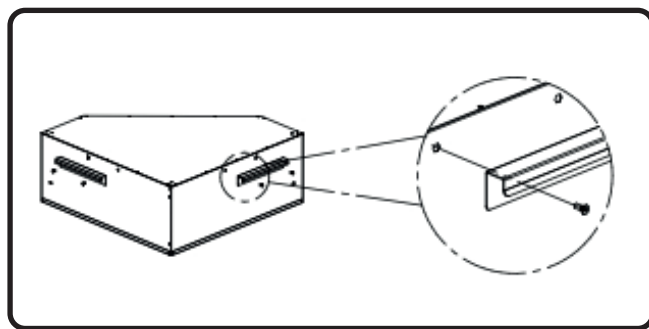

Pre-assemble the  
bolt and the tray on  
the panel

Hanging on the top  
cabinet and fixing  
bolt

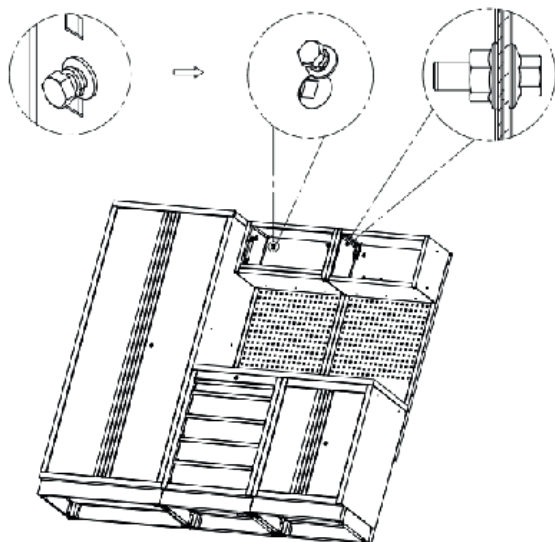

NOTE! This step applies to all upper cabinets!

## Installation of upper cabinets [corner cabinets]

**Note:** The corner cabinet is an optional extra.



Hexagonal bolt  
(M8x16)


Brick  
(D8)

Spring washer  
(D8)





Countersunk screw  
(M6x16)

## Assembly of high cabinets

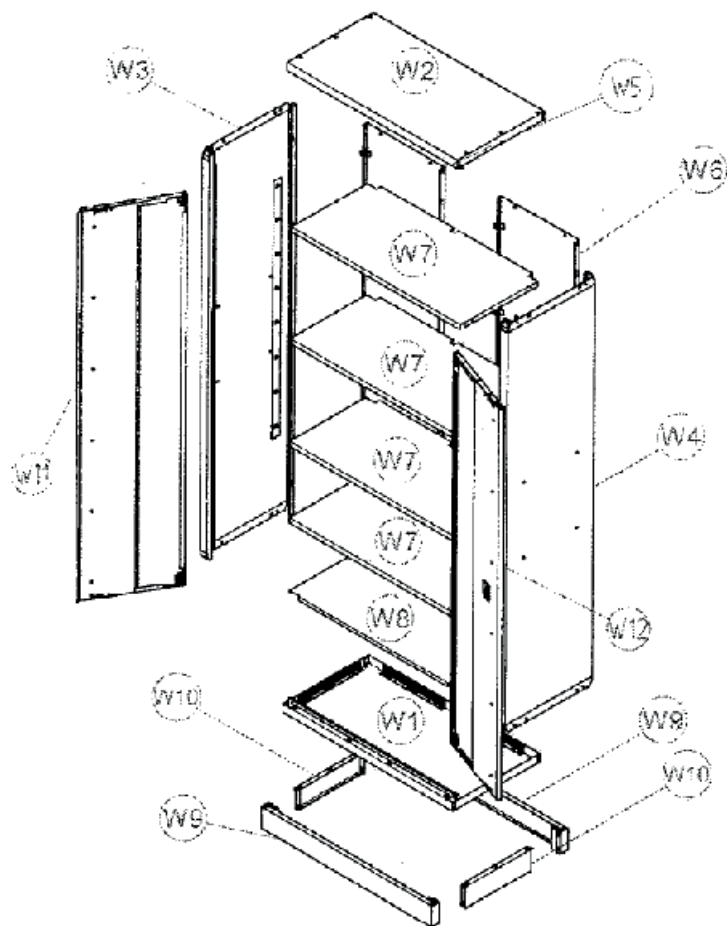


| Del | Description            | Antal |
|-----|------------------------|-------|
| W1  | Bottom panel           | 1     |
| W2  | Top panel              | 1     |
| W3  | Left side panel        | 1     |
| W4  | Right side panel       | 1     |
| W5  | Left rear panel        | 1     |
| W6  | Right rear panel       | 1     |
| W7  | Shelf plan             | 4     |
| W8  | Shelf bottom           | 1     |
| W9  | Front/rear bottom sill | 2     |
| W10 | Bottom sill left/right | 2     |
| W11 | Left door              | 1     |
| W12 | Right door             | 1     |

Step 1, assemble the bottom saddle.

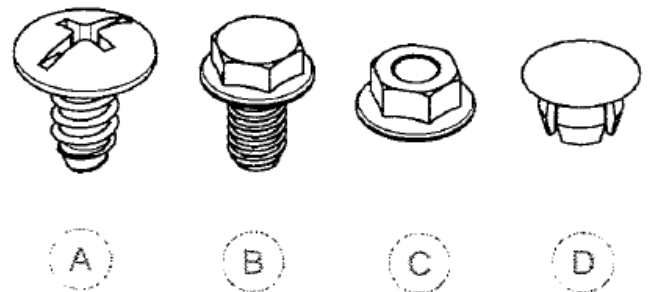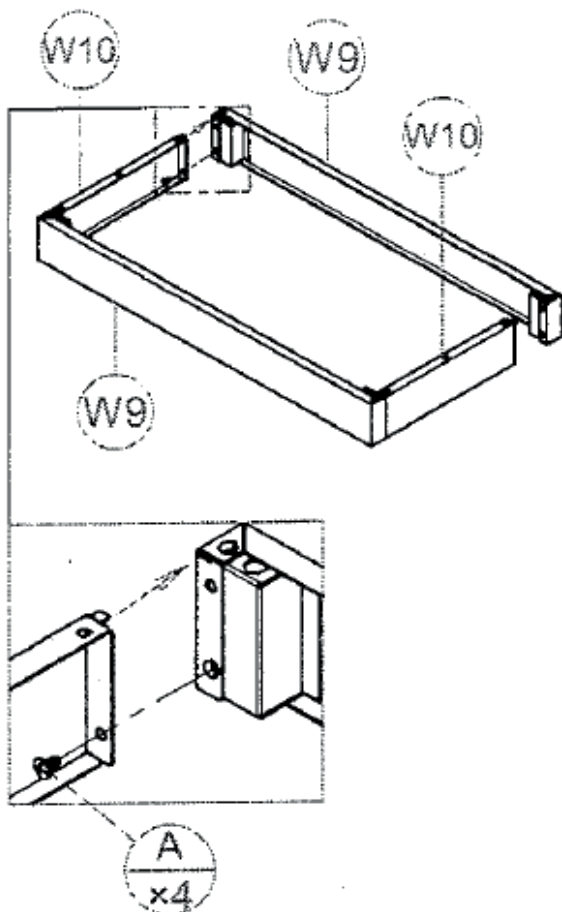


| Del | Description        | Antal |
|-----|--------------------|-------|
| A   | Screw ST6x12       | 18+1  |
| B   | Hexagon bolt M6x16 | 4     |
| C   | Nut M6             | 4     |
| D   | Plastic plug       | 4     |

Step 2, install the bottom panel.


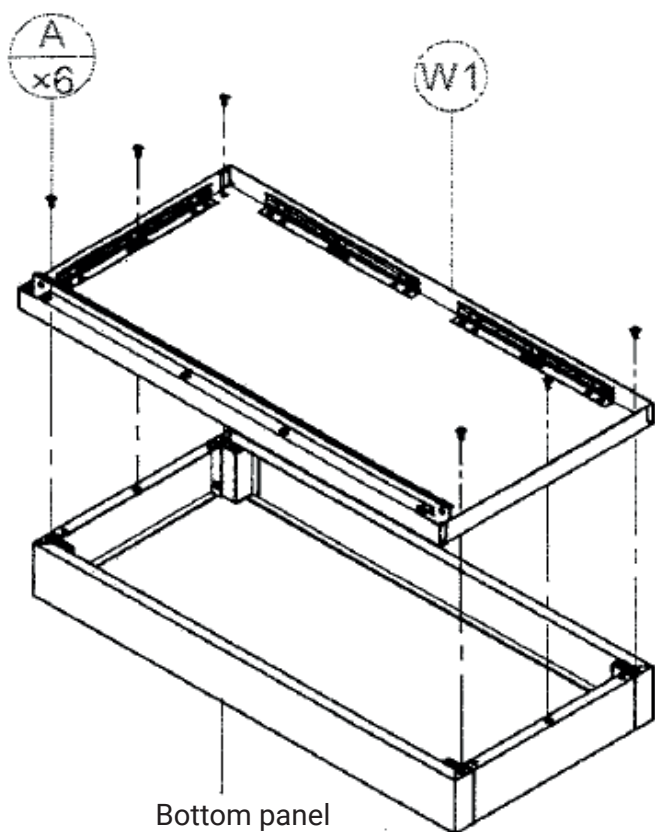


Step 4, assemble the bottom and top panels.

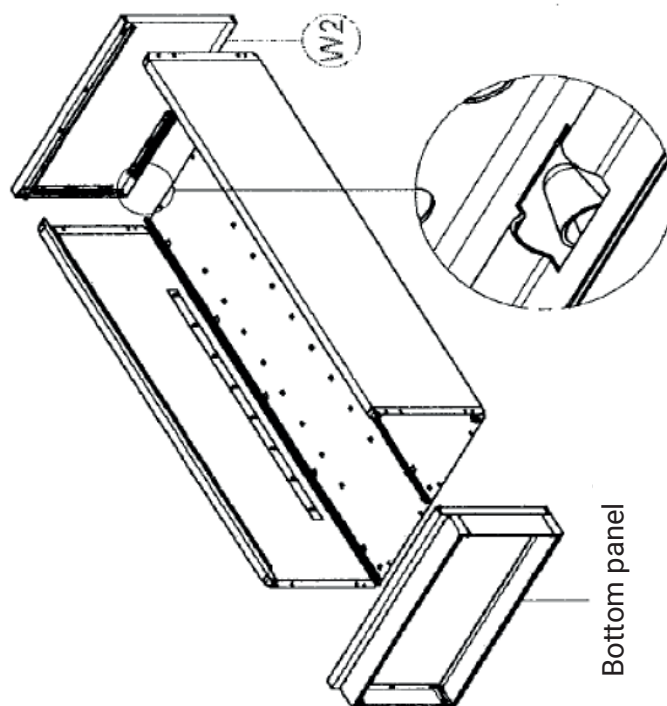


Step 5, attach wall panels to the bottom flange and the top flange


Step 3, install the rear and side panels.

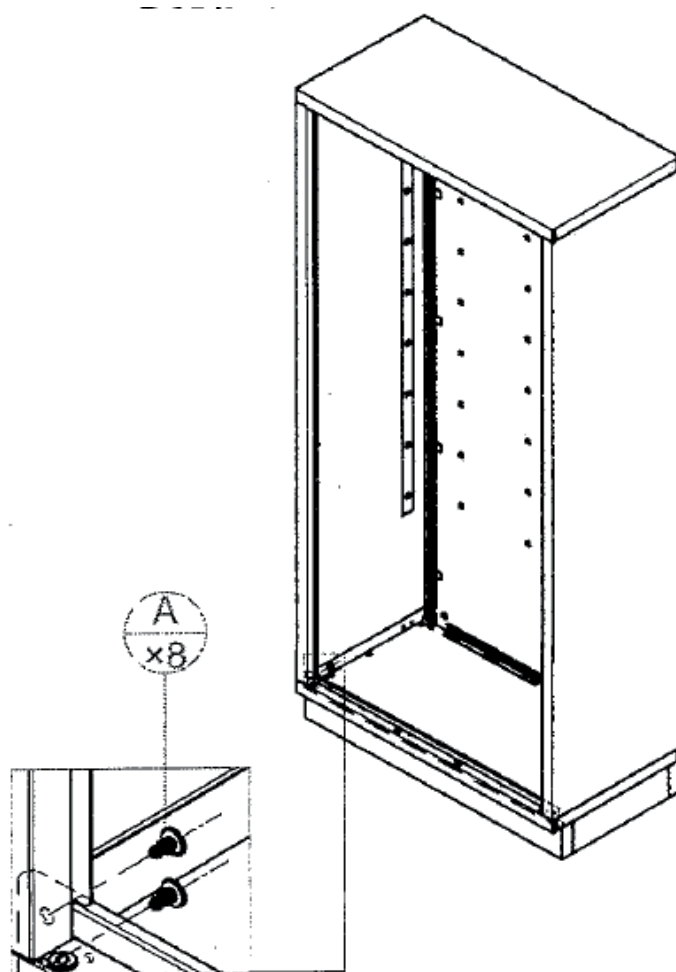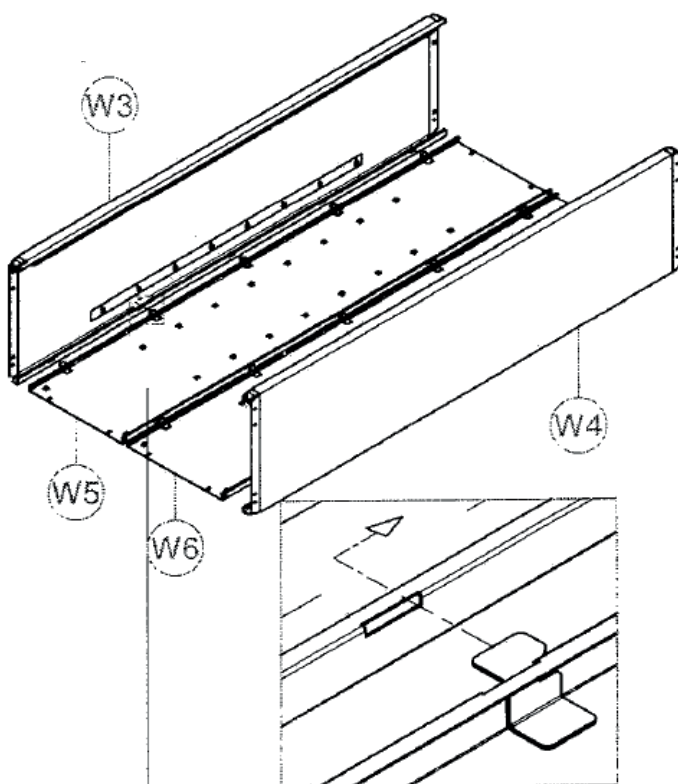


Step 6, assemble the 4 shelves to your liking.  
**Note:** The W8 is a narrower shelf and is placed at the bottom

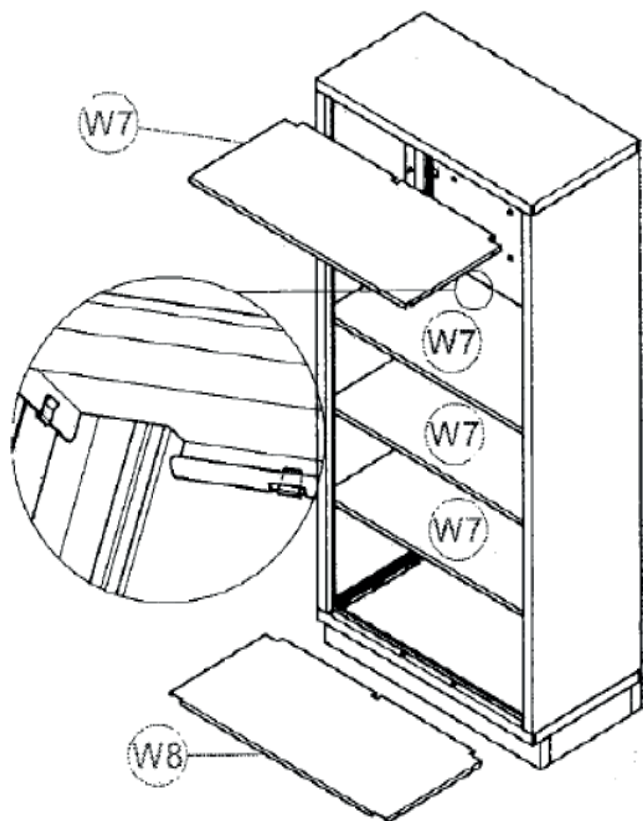

Step 8, attach the cabinet to the column and to the base cabinet.

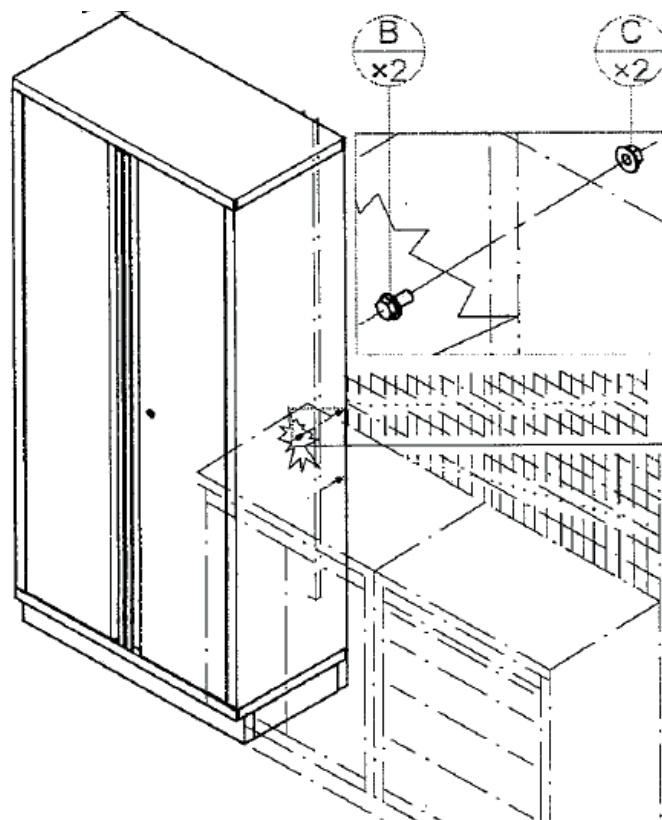


Step 7, install the doors.

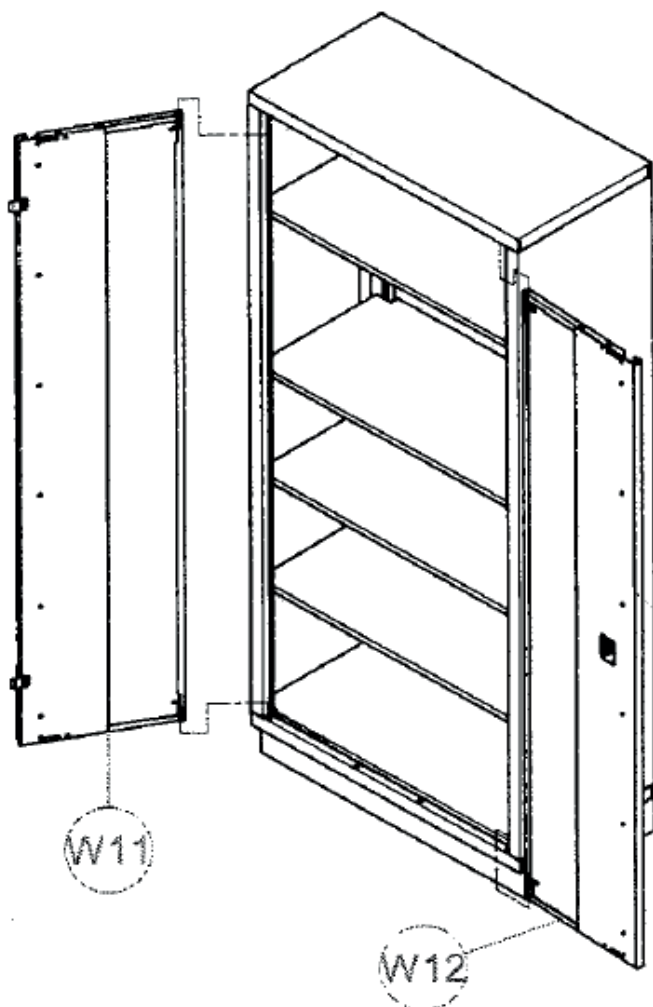

### Installation of LED lamps

(optional accessory, article number 520736)

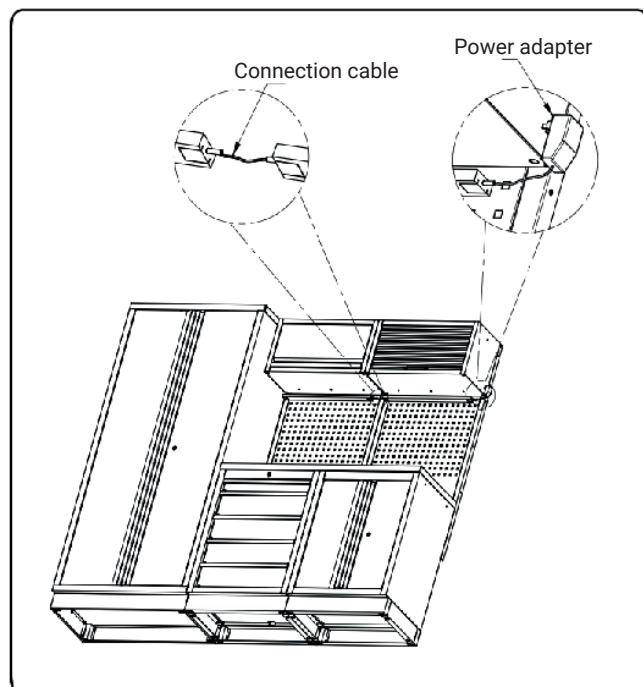



## Kontaktinformasjon

Verktysboden Erflux AB  
Källbäckstrydgatan 1  
SE-507 42 Borås  
Telefon: 033-202650  
E-post: [info@verktysboden.se](mailto:info@verktysboden.se)

## Miljøvern/kassering

Gjenvinn uønsket materiale.  
Det skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Alle maskiner, alt tilbehør og all emballasje skal sorteres og leveres til en gjenvinningsstasjon og kasseres på en miljøvennlig måte.




## Advarsel: Høy vektrisiko!

Bruk to eller flere personer til å flytte, montere eller installere hyllene og skapene for å unngå ryggskader. Ikke la barn være uten tilsyn ved skapene.

**Merk:** For ytterligere instruksjoner, se monteringsfilmen på [verktysboden.se](http://verktysboden.se)


## Vektkapasitet

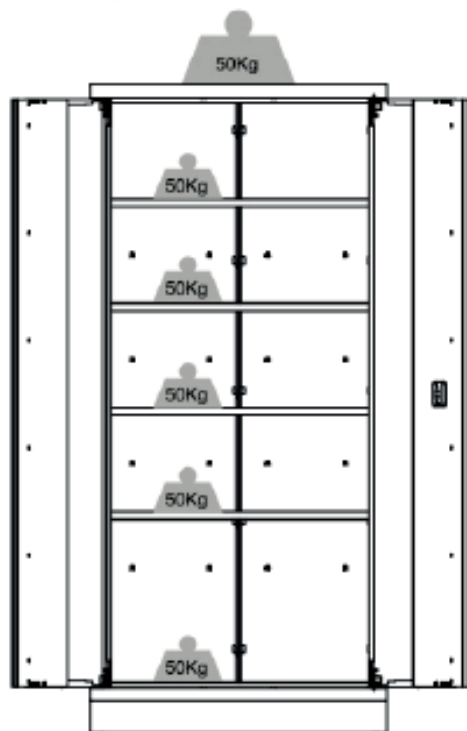


Skap med dobbeltdør  
maks. 300 kg




Skap med én dør  
maks. 180 kg

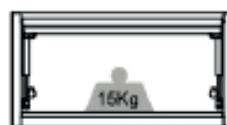


Overskap  
maks. 15 kg

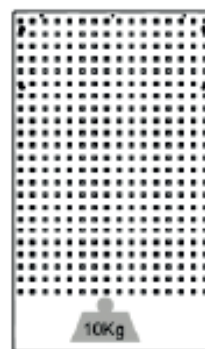


Verktøytavle  
maks. 10 kg

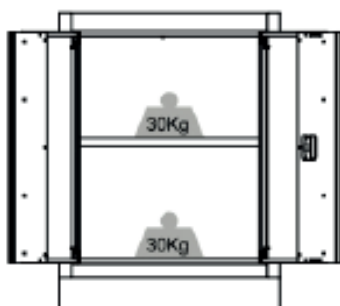

Underskap  
maks. 60 kg

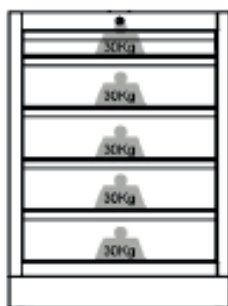

Skap med skuffer  
maks. 150 kg

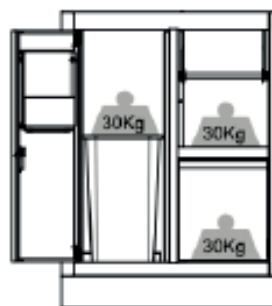

Skap med søppelbøtte  
maks. 90 kg

## Nødvendige verktøy



Skiftenøkkel



Vannpass



Målebånd



Skiftenøkkel




Pipe



Vinkelkrok



Penn

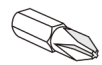

Philips bits



Philips-skrutrekker



Skrutrekker



Bore

## Tilbehør



Sekskantet  
pukkel  
(M6X16)



Skive



Plaststift



Sekskantet  
pukkel  
(M8X16)



Bricka  
(08)



Fjærskive



Skrue i tre  
(ST6X16)




Senket skrue  
(M6X16)

## Forslag til montering av skapene

### Viktig informasjon:

#### Vennligst les før installasjon!






De viste bildene er kun eksempler. Basert på du kjøper, kan skapene monteres på en rekke forskjellige måter forskjellige konstellasjoner. Ta hensyn til mulig plassering av stikkontakter når du velger layout/konstellasjon.

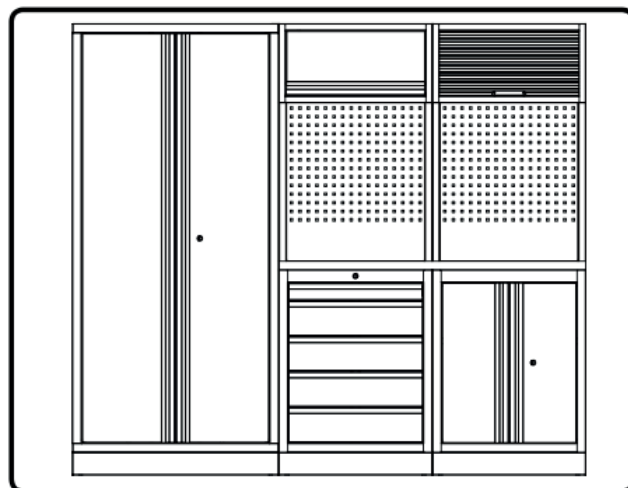

### Montering av føtter

(valgfritt tilbehør, artikkelnummer: 520621)

Begynn med å montere føttene (valgfritt tilbehør, 520621). Vennligst hopp over denne siden hvis du ikke har kjøpt føtter til garasjeinnredningen.

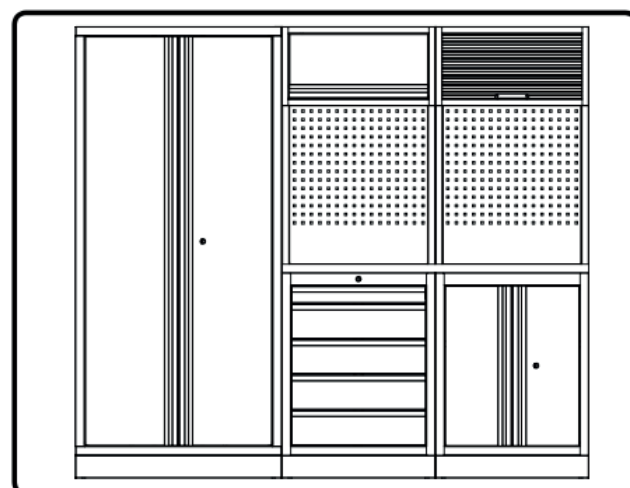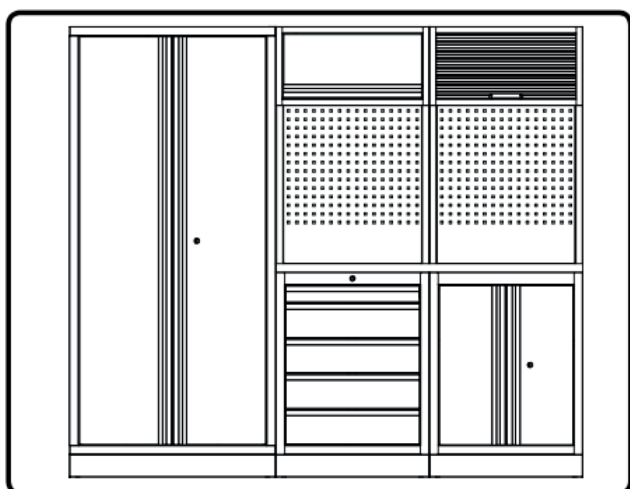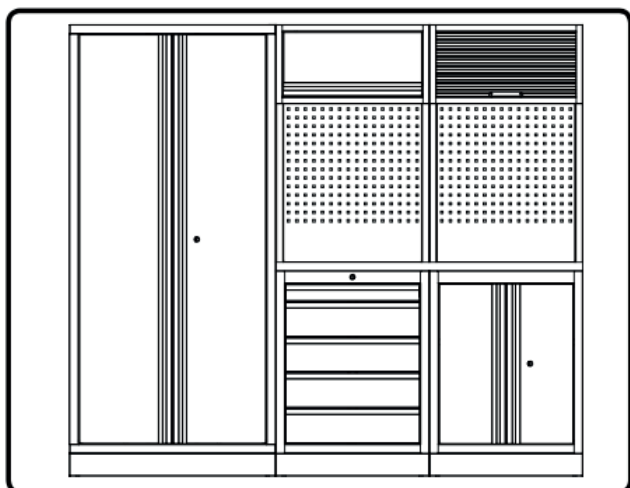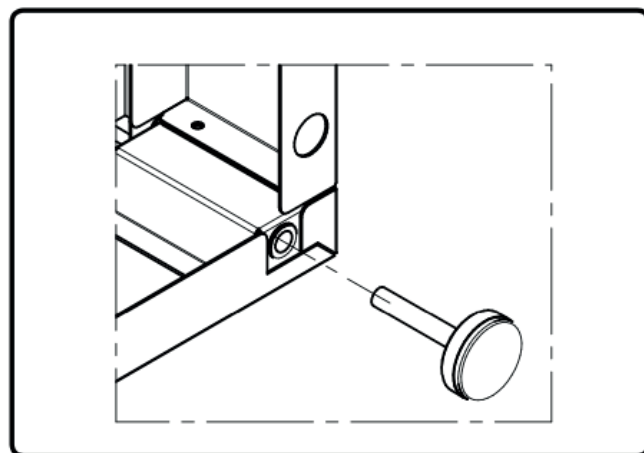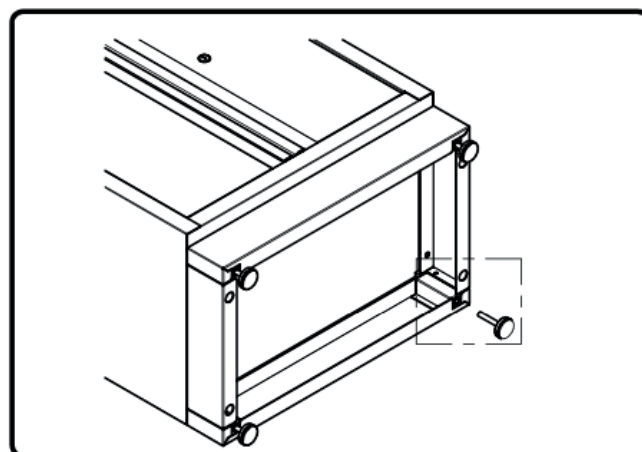


## Montering av søyler

Følgende tilbehør er nødvendig:





Naglemutter

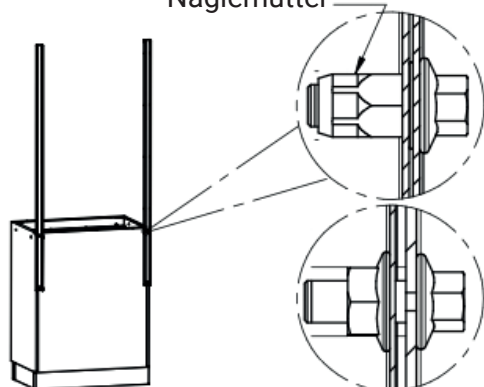

For skapet og støttebraketten

## Montering av verktøykortet

Følgende tilbehør er nødvendig:

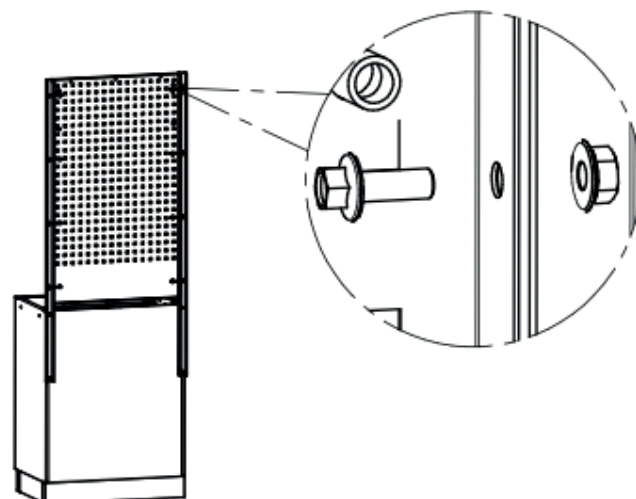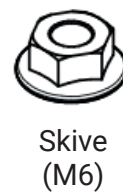

## Montering av skapene

Plasser og fest skapene vegg mot vegg. Juster de fire føttene (ekstraustyr) slik at de står jevnt på bakken.





Følgende er nødvendig:




Sekskantet bolt  
(M6x16)




Skive  
(M6)

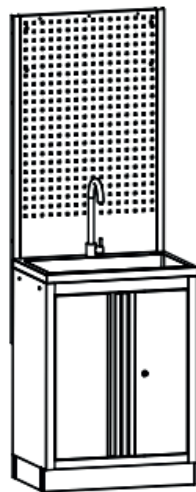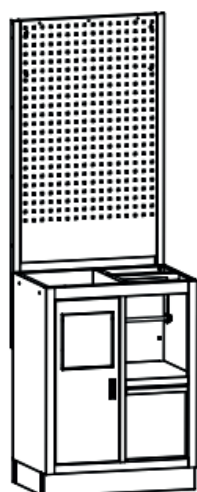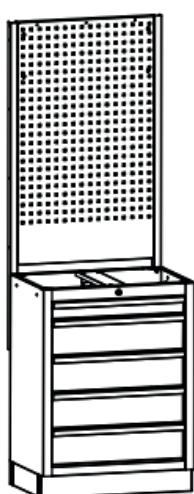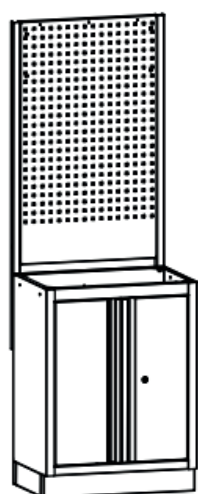


## Sett sammen skapet med underskapet

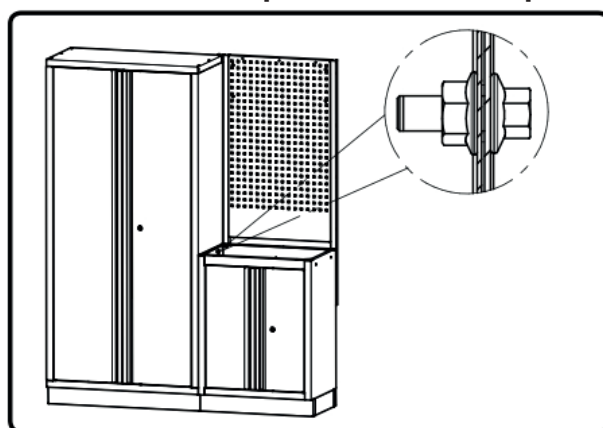


## Sett sammen skapet med skuffer og underskap

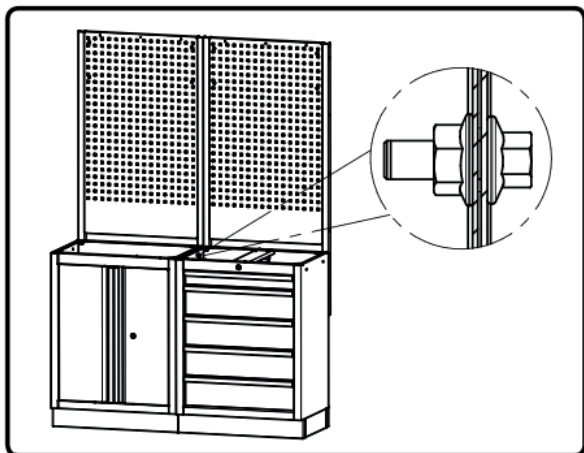


## Fjerne skuffer

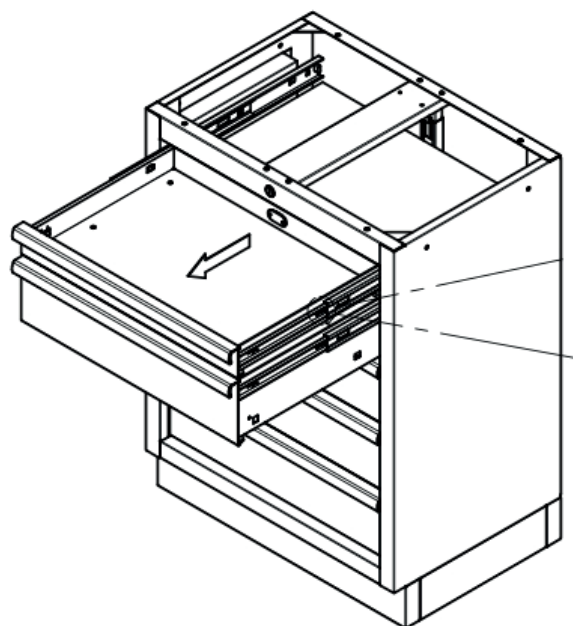


## Monter vasken sammen med underskapet

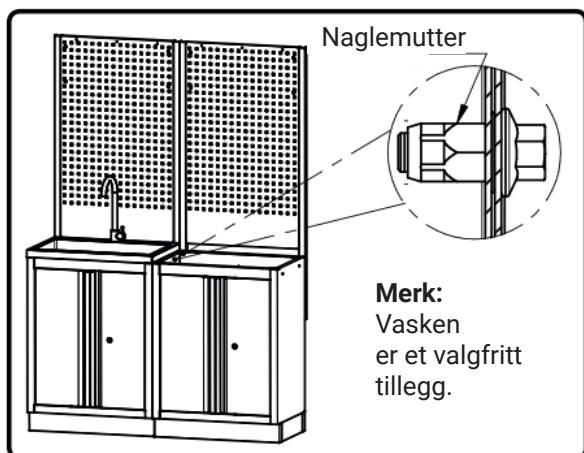


## Sett sammen underskapet med hjørneskapet

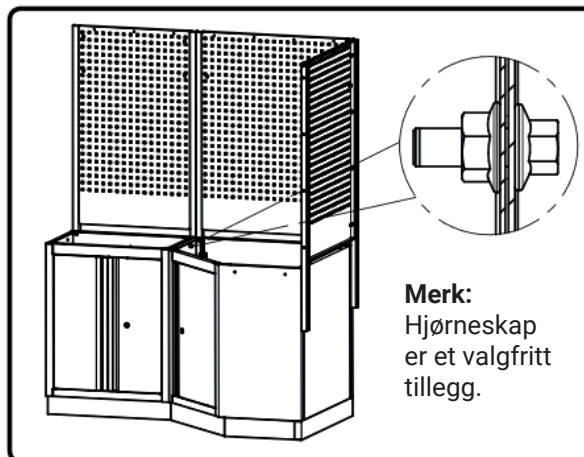


## Monter underskapet med støttebraketter

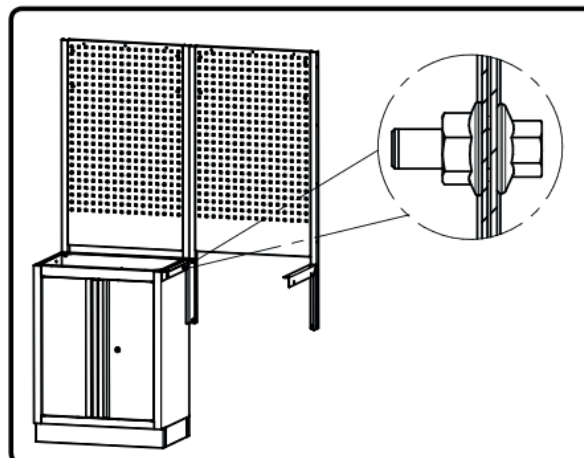

Venstre side

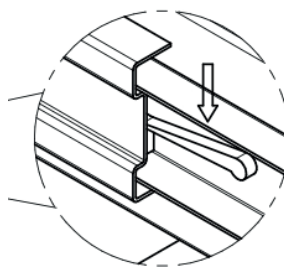

Høyre side

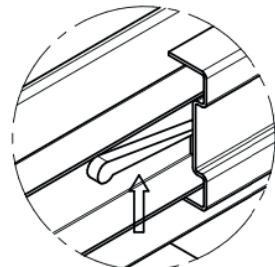

Trykk samtidig på boksens sidedeler som vist på bildet for å fjerne boksene


## Montering av benkeplaten






Sekskantet bolt  
(M6x16)



Skrue i tre  
(ST6x16)

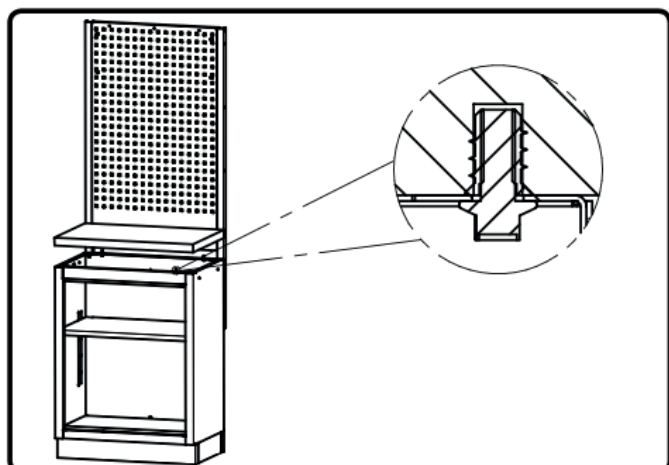


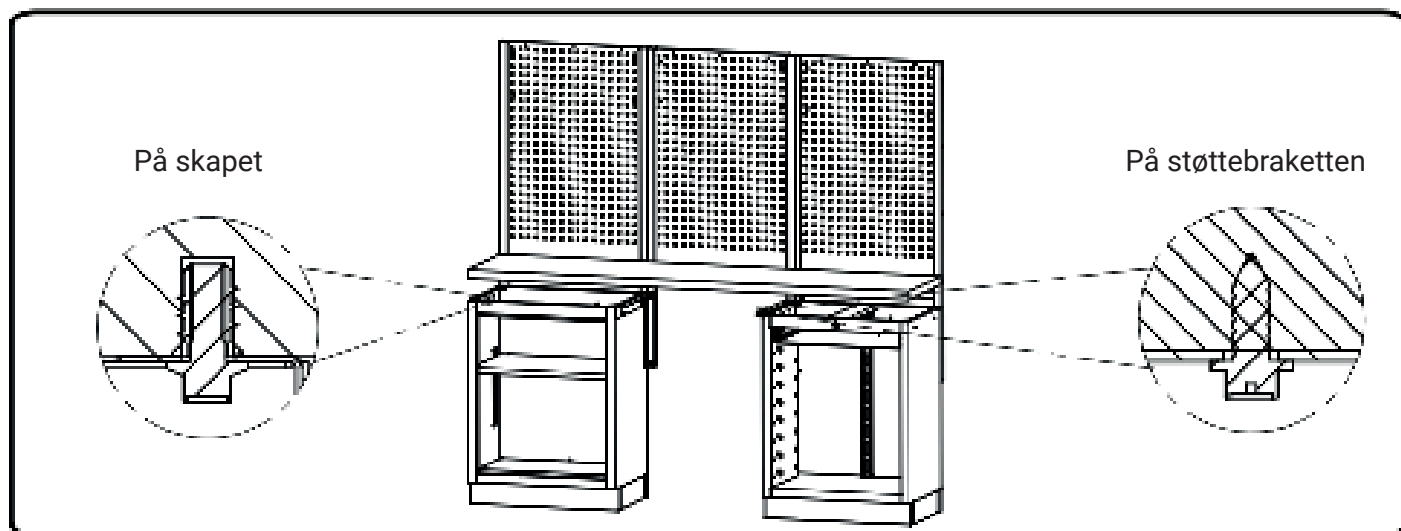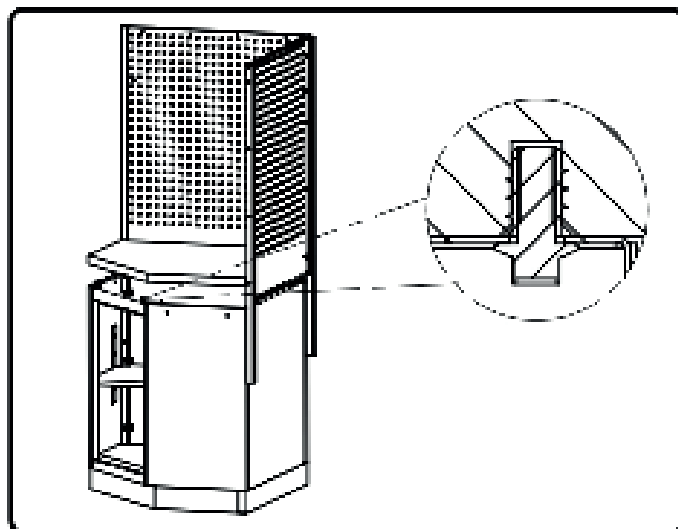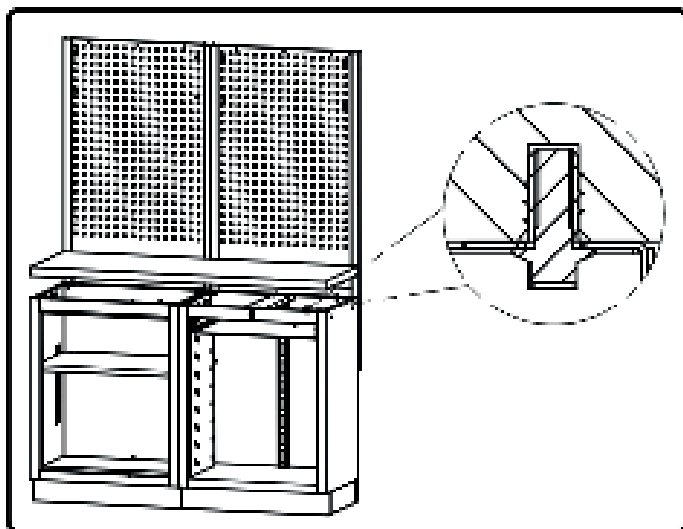


### Montering av søylene

Sekskantet bolt  
(M6x16)

Skive  
(M6)

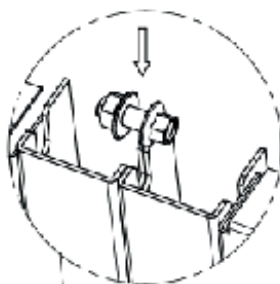

Trenger ikke å festes til hjørnet

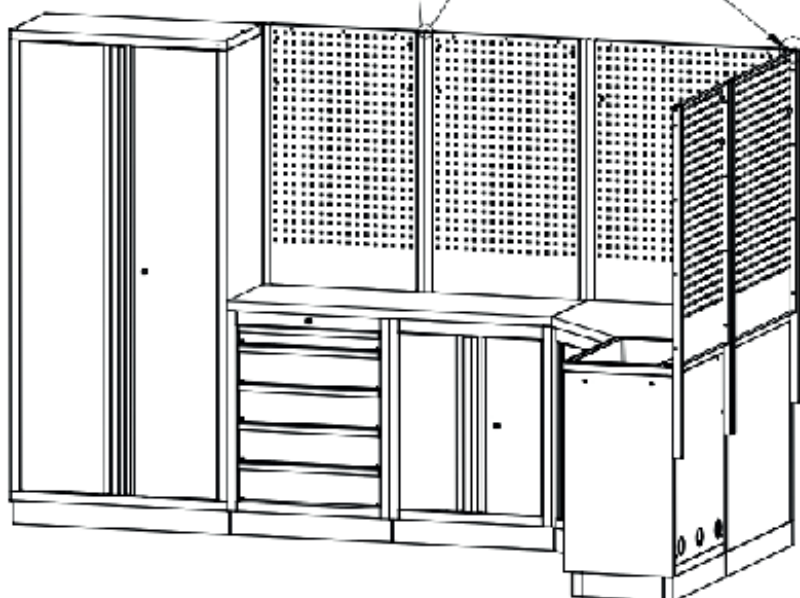

## Montering av overskap




Sekskantet bolt  
(M8x16)



Skive  
(D8)






Fjærskive  
(D8)

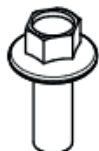

Sekskantet bolt  
(M6x16)




Skive  
(M6)

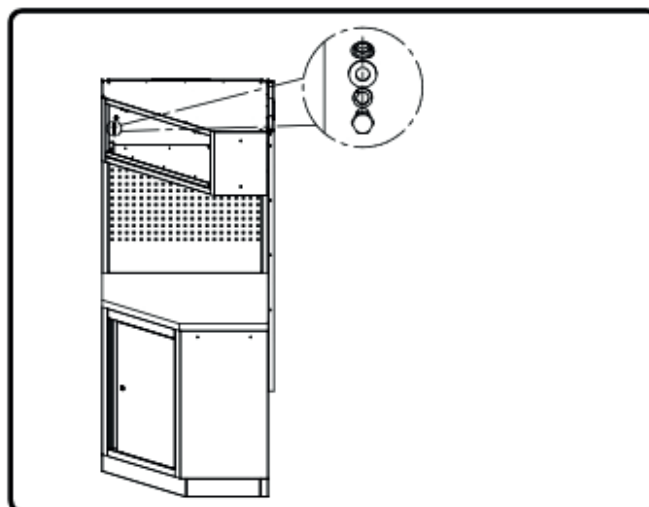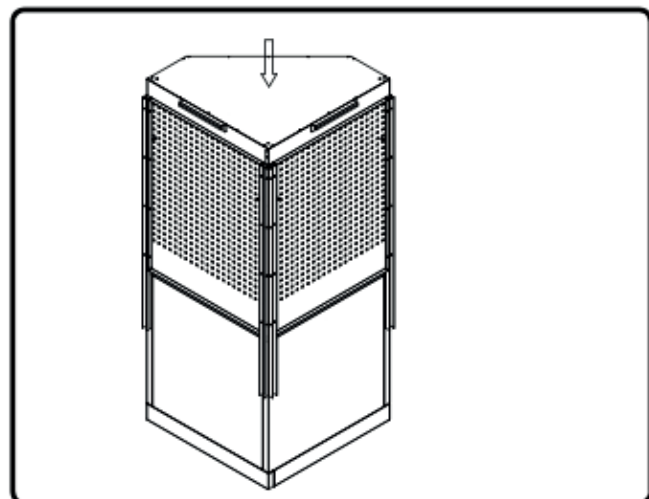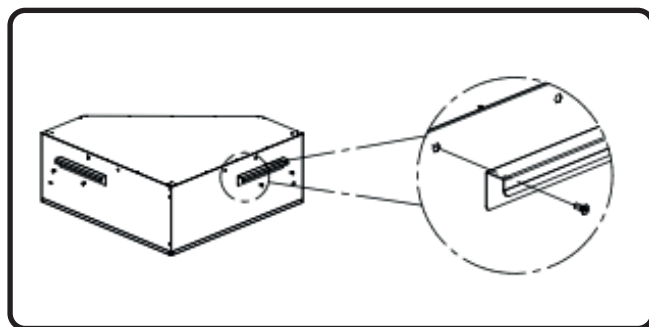

Forhåndsmontere  
bolten og skuffen  
på panelet

Oppheng på  
overskap og  
festebolt

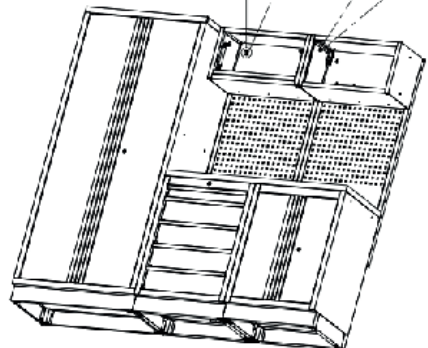

**MERK!** Dette trinnet gjelder for alle overskap!

## Installasjon av overskap [hjørneskap]

**Merk:** Hjørneskapet er ekstraustyr.



Sekskantet bolt  
(M8x16)



Skive  
(D8)




Fjærskive  
(D8)





Senket skrue  
(M6x16)

## Montering av høyskap

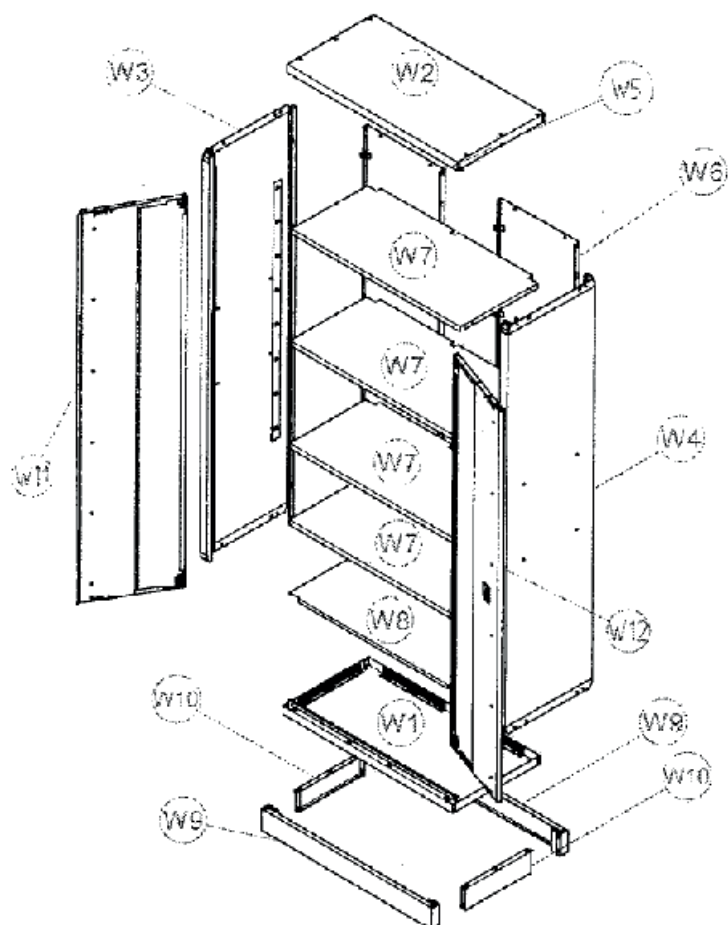


| Del | Beskrivelse                 | Antal |
|-----|-----------------------------|-------|
| W1  | Nederste panel              | 1     |
| W2  | Toppanel                    | 1     |
| W3  | Venstre sidepanel           | 1     |
| W4  | Høyre sidepanel             | 1     |
| W5  | Venstre bakpanel            | 1     |
| W6  | Høyre bakpanel              | 1     |
| W7  | Hyllplan                    | 4     |
| W8  | Hyllebunn                   | 1     |
| W9  | Nedre terskel foran/bak     | 2     |
| W10 | Nedre terskel venstre/høyre | 2     |
| W11 | Venstre dør                 | 1     |
| W12 | Høyre dør                   | 1     |

Trinn 1, monter den nederste salen.

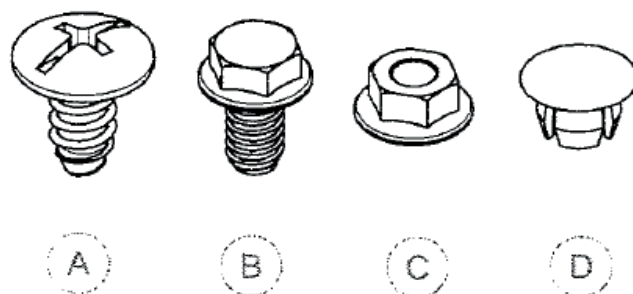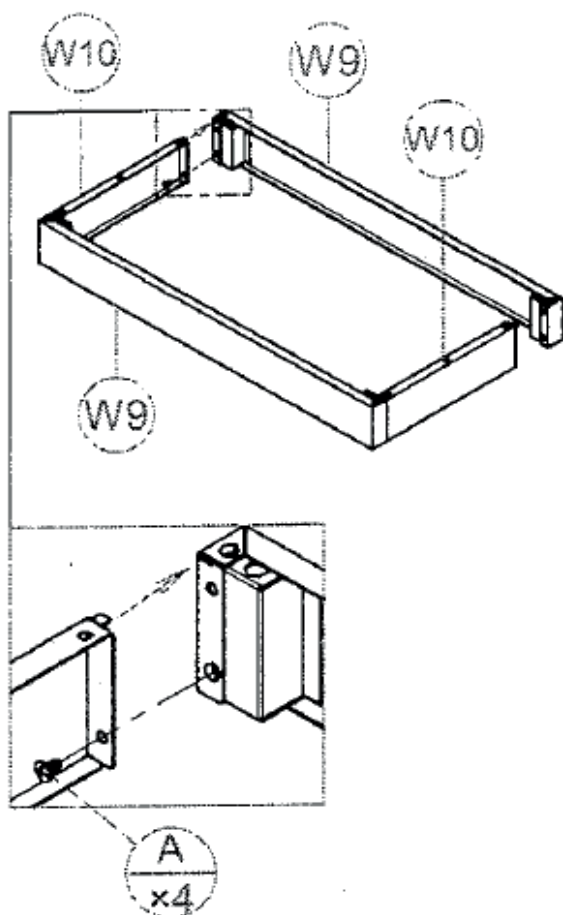


| Del | Beskrivelse        | Antal |
|-----|--------------------|-------|
| A   | Skrue ST6x12       | 18+1  |
| B   | Sexkantsbult M6x16 | 4     |
| C   | Mutter M6          | 4     |
| D   | Plastplugg         | 4     |


Trinn 2, monter bunnpanelet.

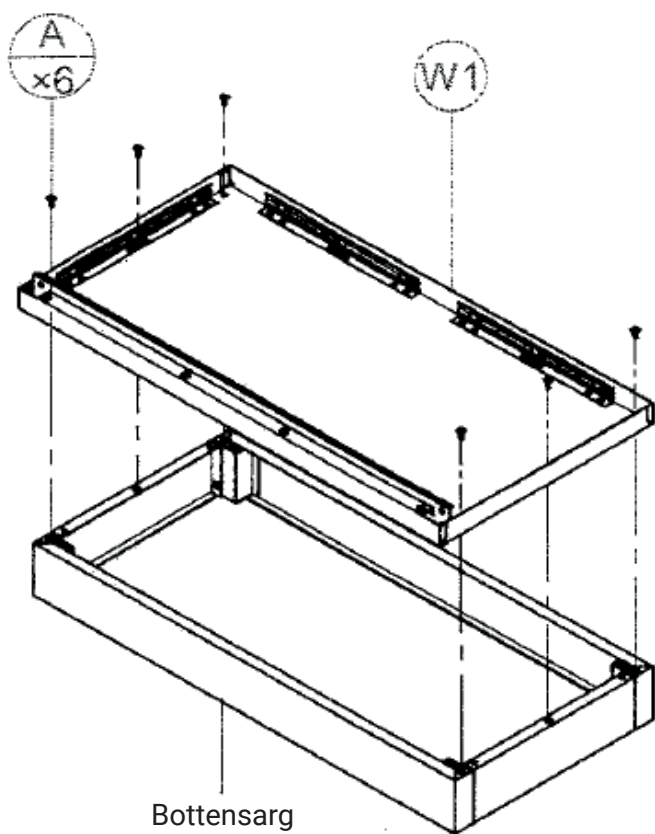


Trinn 4, monter bunn- og toppanelene.

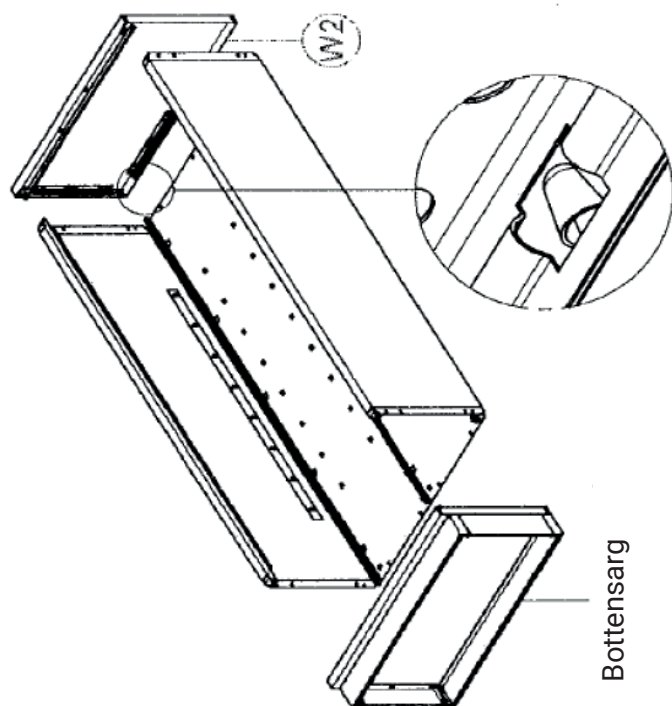


Trinn 3, monter bak- og sidepanelene.

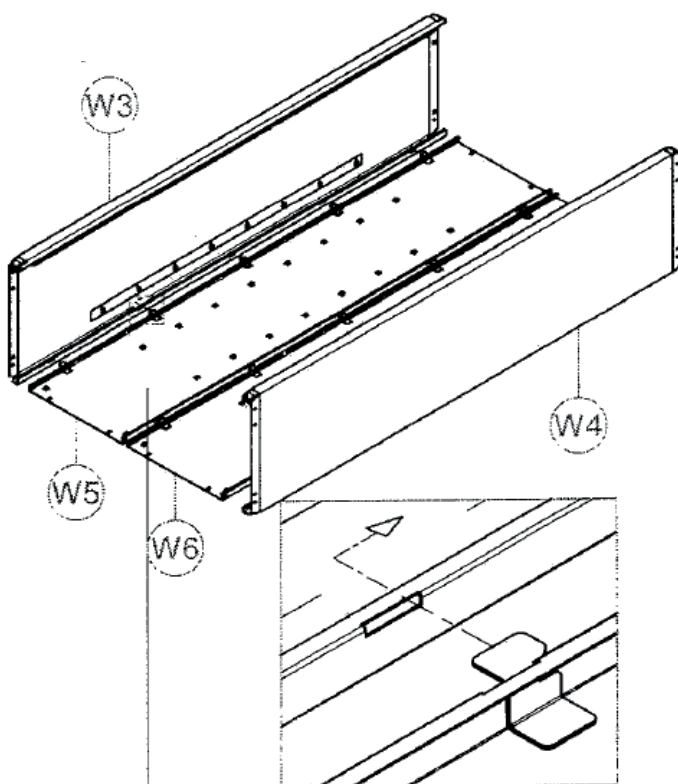


Trinn 5, fest veggpanelene til den nederste flensen og den øverste flensen

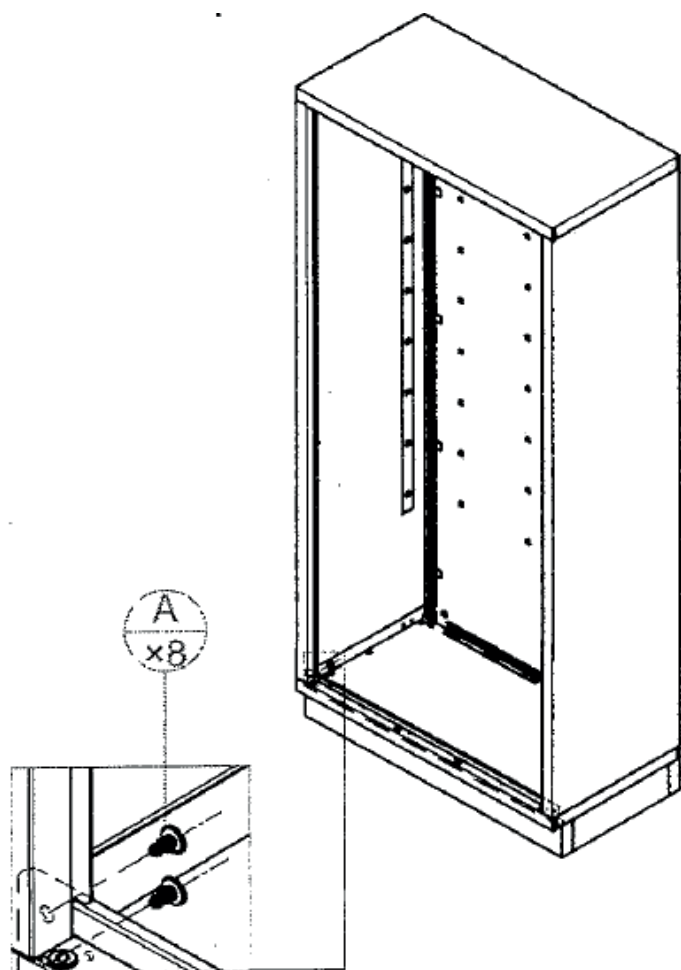


Trinn 6, monter de 4 hyllene etter eget ønske.  
**Merk:** W8 er en smalere hylle og plasseres ned-  
 erst

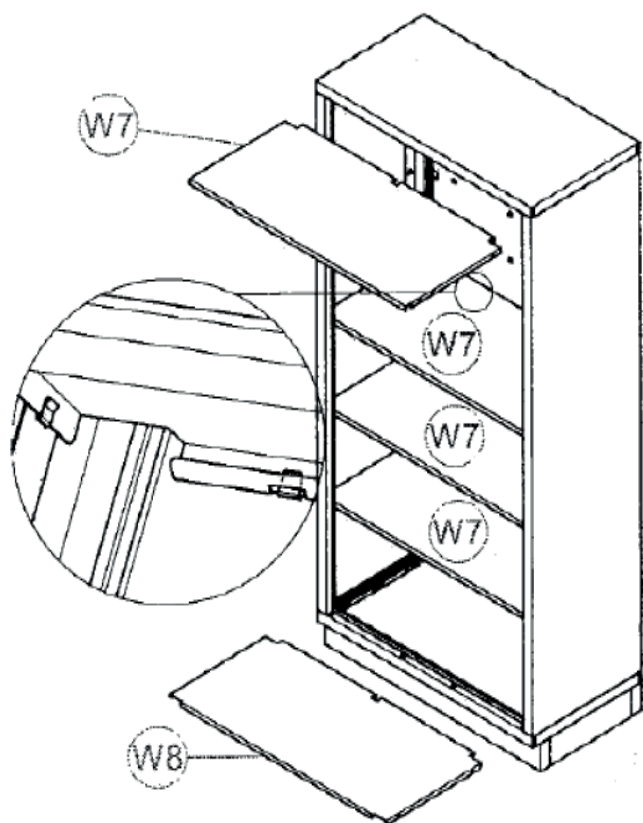


Trinn 8, fest skapet til søylen og til underskapet.

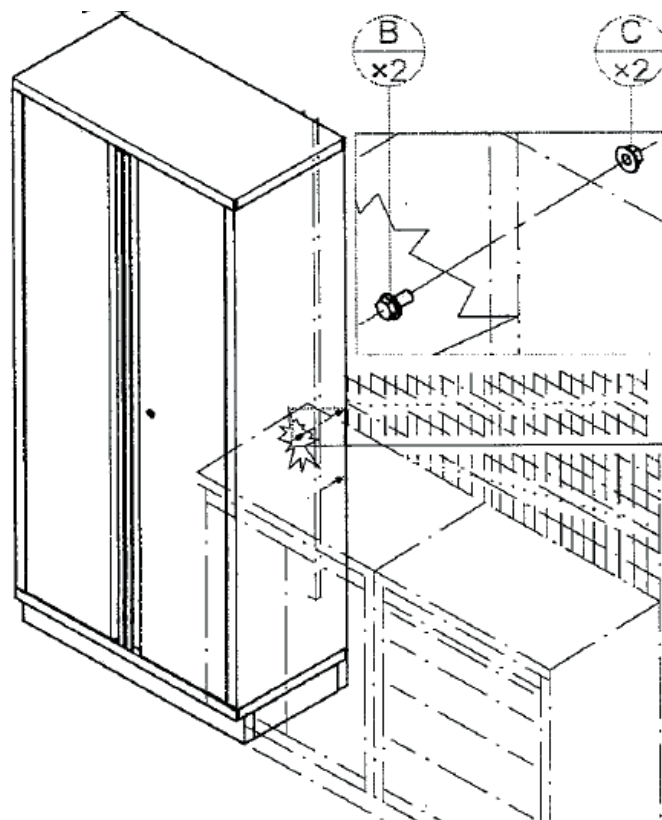

Trinn 7, monter dørene.

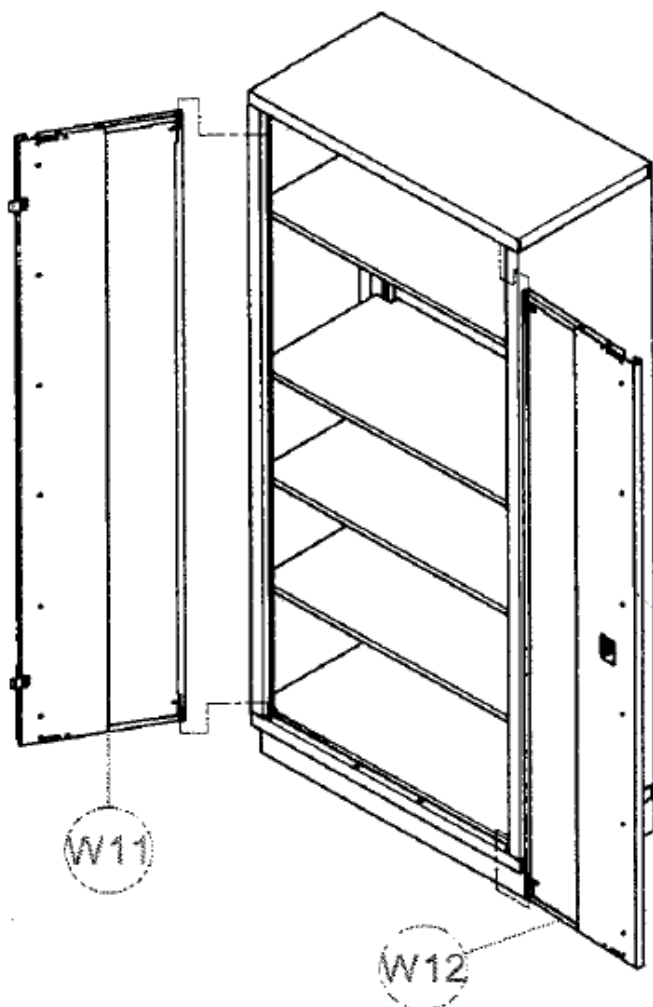

**Installasjon av LED-lamper**  
 (valgfritt tilbehør, artikkelnummer 520736)

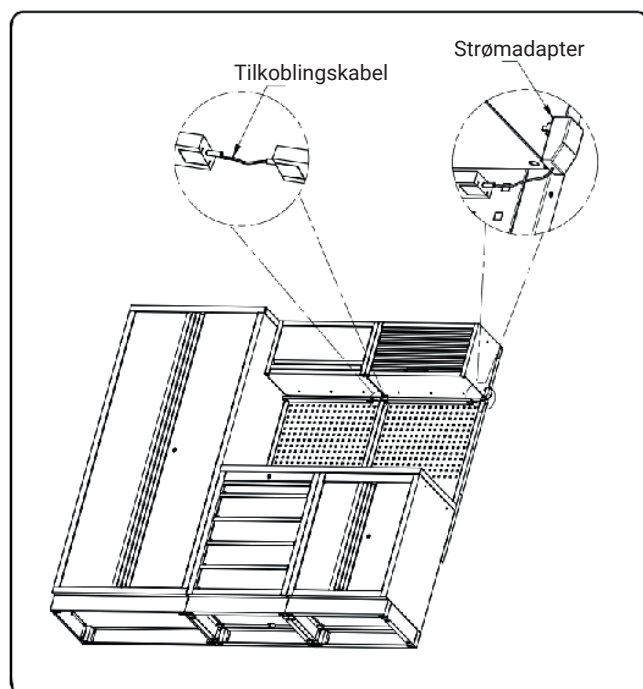

## Kontaktoplysninger

Verktøjsboden Erflux AB  
Källbäckstrydgatan 1  
SE-507 42 Borås, Sverige  
Telefon: 033-202650  
E-mail: [info@verktøjsboden.se](mailto:info@verktøjsboden.se)

## Miljøbeskyttelse/skrotning

Genanvend uønsket materiale, smid det ikke i husholdningsaffaldet. Alle maskiner, alt tilbehør og al emballage skal sorteres og afleveres på en genbrugsstation, hvor det skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.



## Advarsel: Risiko for høj vægt!


Brug to eller flere personer til at flytte, samle eller installere hylder og skabe for at undgå rygskader. Efterlad ikke børn uden opsyn ved skabe.

**Bemærk:** For yderligere instruktioner, se monteringsfilmen på [verktøjsboden.se](http://verktøjsboden.se)

## Nødvendige værktøjer



Skruenøgle



Vandpas



Målebånd



Topnøgle



Fatning




Vinkelkrog



Pen



Philips bits



Philips-skruetrækker



Skruetrækkere



Bore

## Tilbehør



Sekskantet pukkel (M6X16)



Møtrik



Plastiknål



Sekskantet pukkel (M8X16)



Skive (Ø8)



Fjederskive




Træskruer (ST6X16)



Undersænket skrue (M6X16)


## Vægtkapacitet

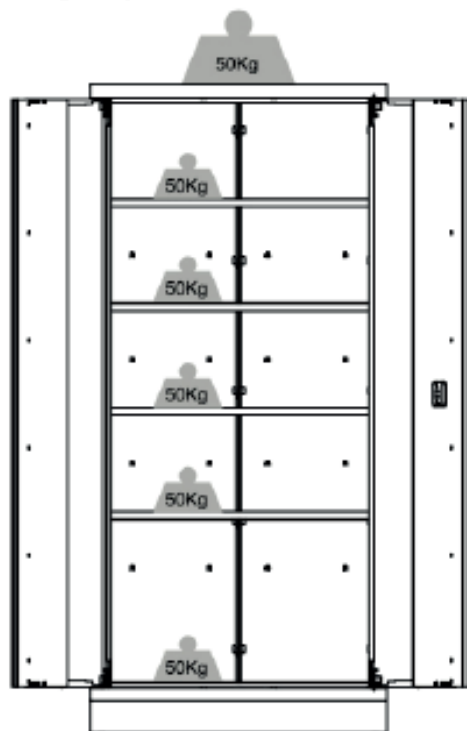


Skab med dobbeltdør  
max 300 kg




Skabe med én låge  
maks. 180 kg

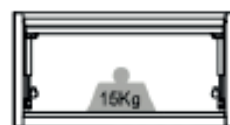


Overskabe  
maks. 15 kg

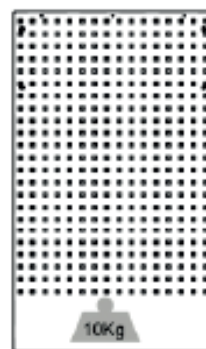


Værktøjstavle  
maks. 10 kg

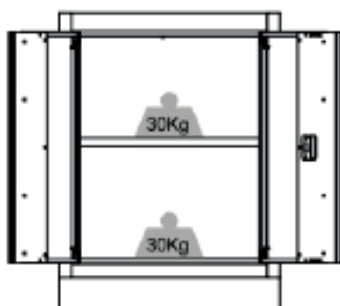

Underskabe  
max 60 kg

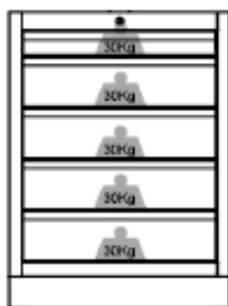

Skabe med skuffer  
maks. 150 kg

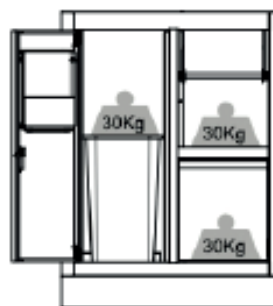

Skab med skraldespand  
maks. 90 kg


## Forslag til montering af skabene

### Vigtig information:

#### Læs venligst før installation!

De viste billeder er kun eksempler. Baseret på dit køb, kan skabene samles på mange forskellige måder forskellige konstellationer.






Overvej den mulige placering af stikkontakter, når du beslutter dig for layout/konstellation.

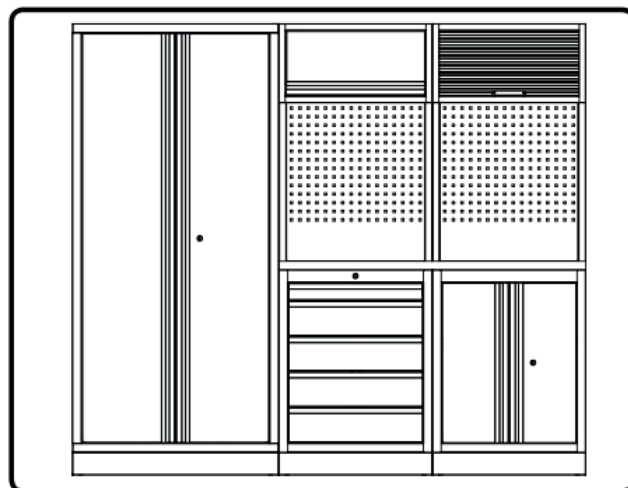

### Montering af fødder


(valgfrit tilbehør, artikelnummer: 520621)

Start med at montere fødderne (valgfrit tilbehør, 520621). Spring venligst denne side over hvis du ikke har købt fødder til garagen indvendigt.

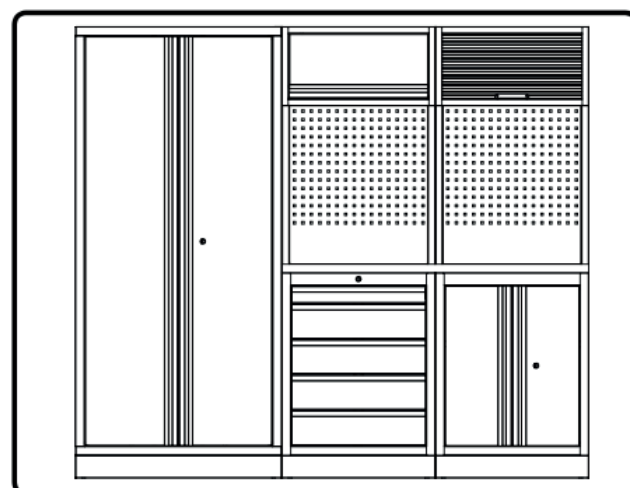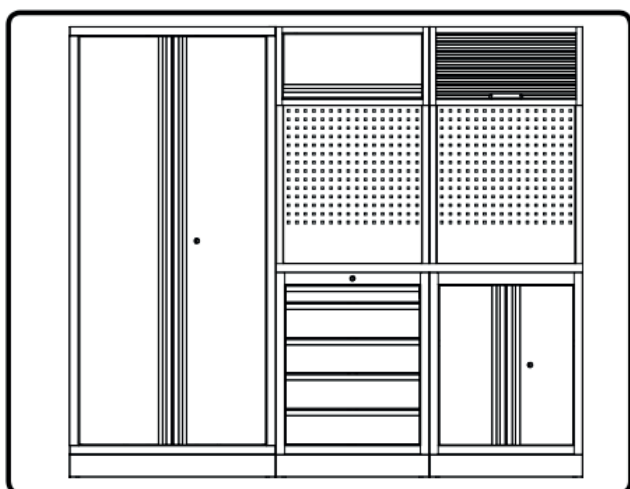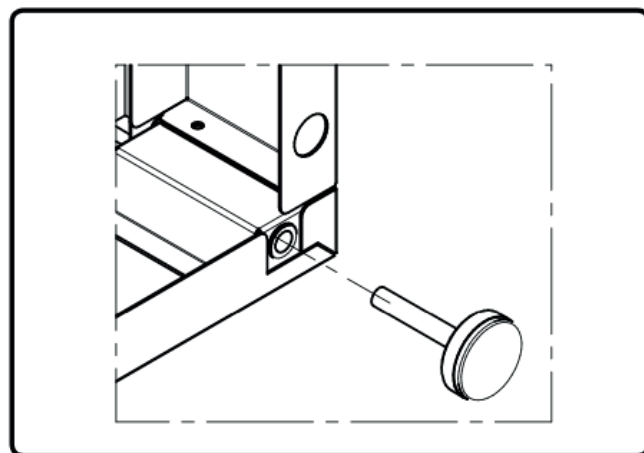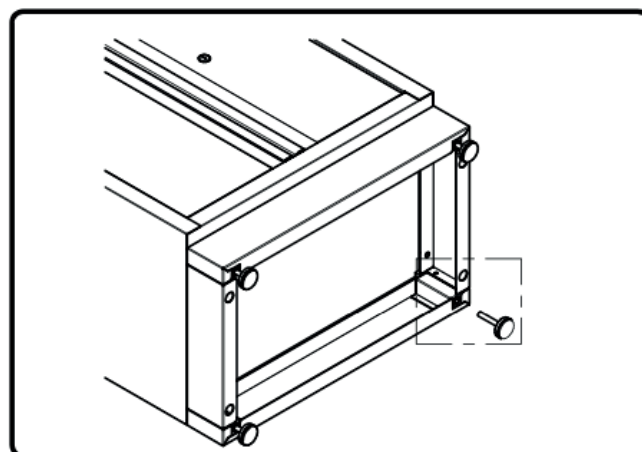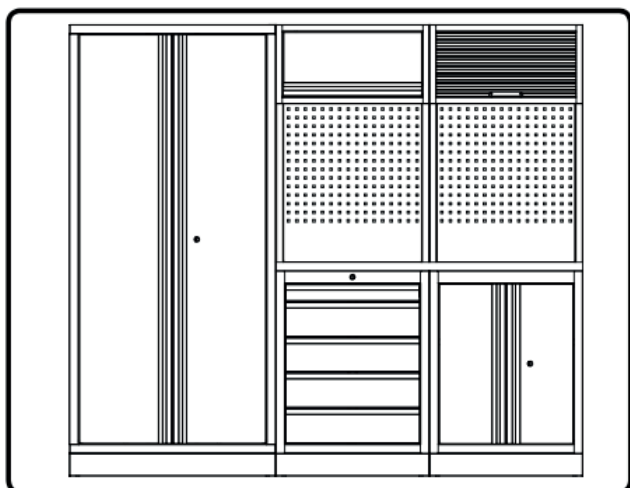

## Montering af søjler

Følgende tilbehør er nødvendigt:

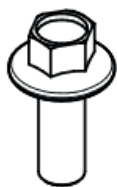


Sekskantet bolt  
(M6x16)



Møtrik  
(M6)

Nitmutter

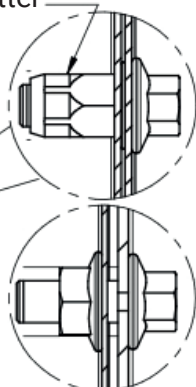

Til kabinettet og  
støttebeslaget

## Montering af værktøjskortet


Følgende tilbehør er nødvendigt:



Sekskantet bolt  
(M6x16)



Møtrik  
(M6)

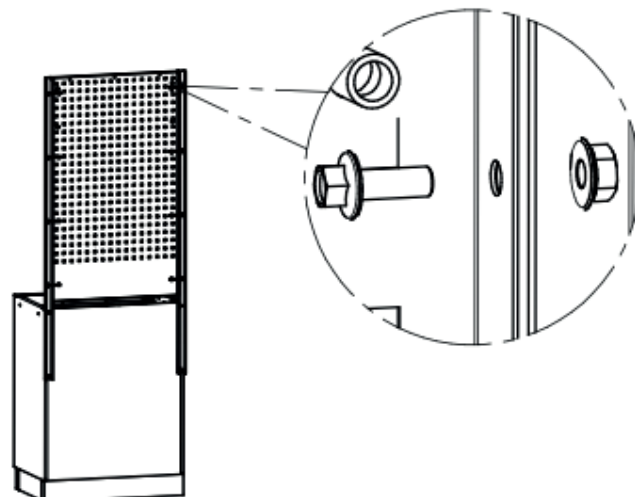

## Samling af kabinetterne

Placer og fastgør skabene væg mod væg. Juster de fire fødder (valgfrit tilbehør), så de står jævnt på jorden.





Der er brug for følgende:




Sekskantet bolt  
(M6x16)




Møtrik  
(M6)

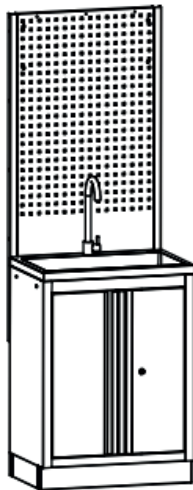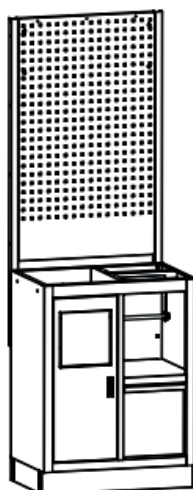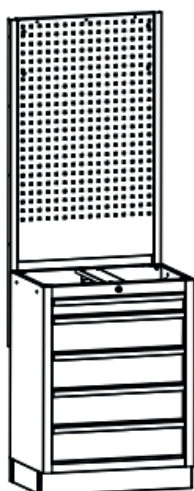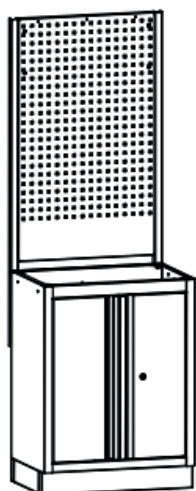


## Saml kabinettet med underskabet

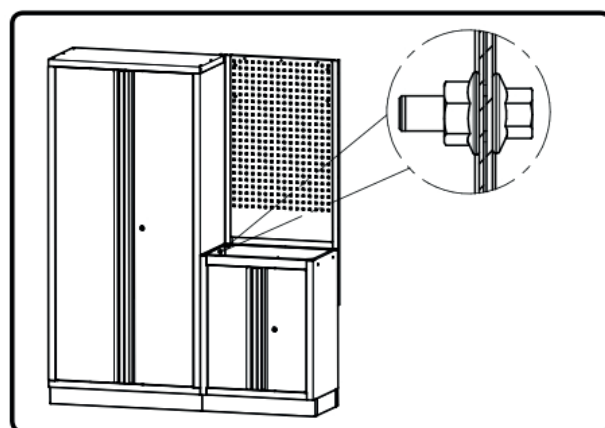


## Saml skabet med skuffer og underskab

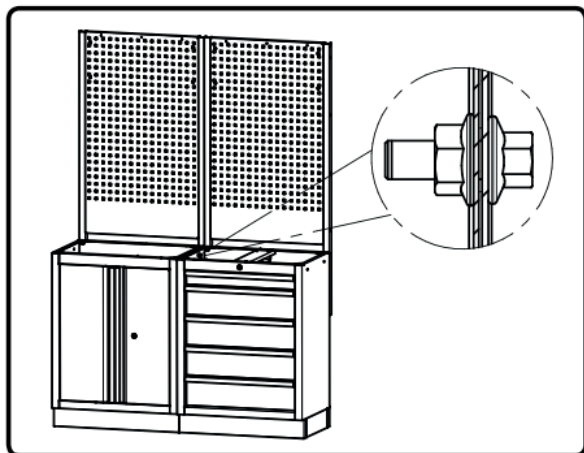


## Fjernelse af kasser

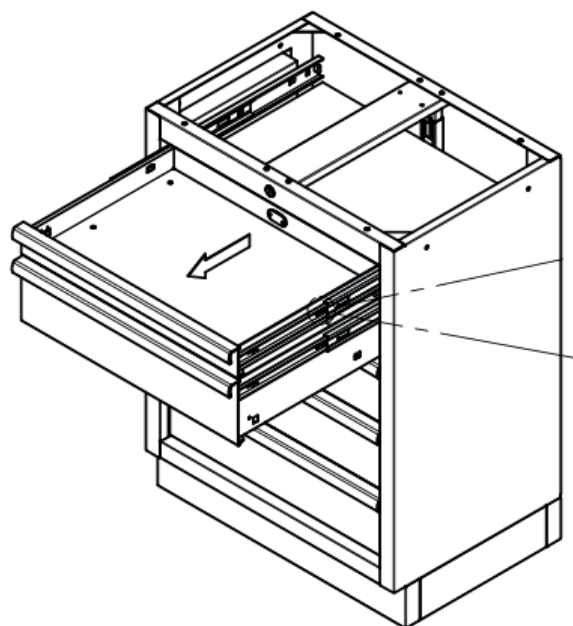


## Saml vasken med underskabet

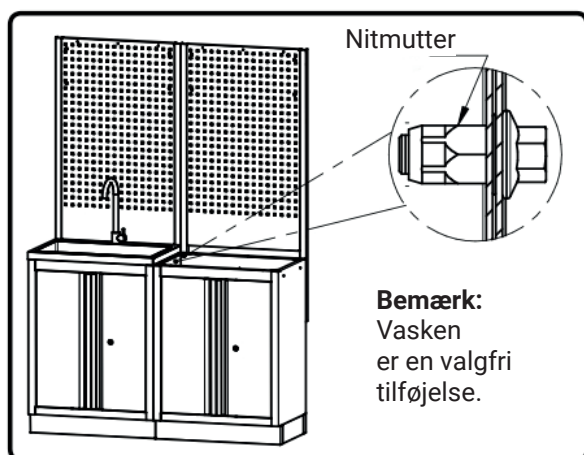


## Saml underskabet med hjørneskabet

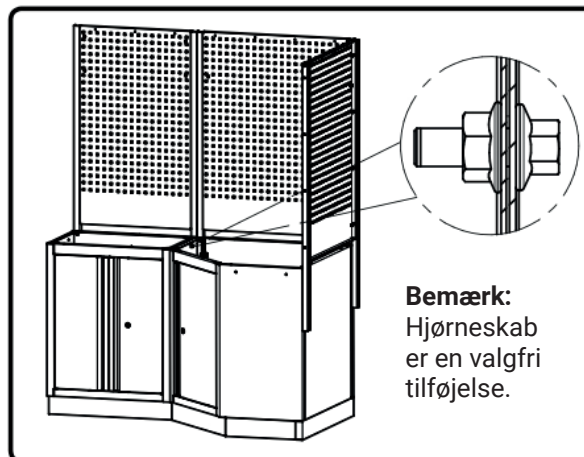


## Saml underskabet med støttebeslagene

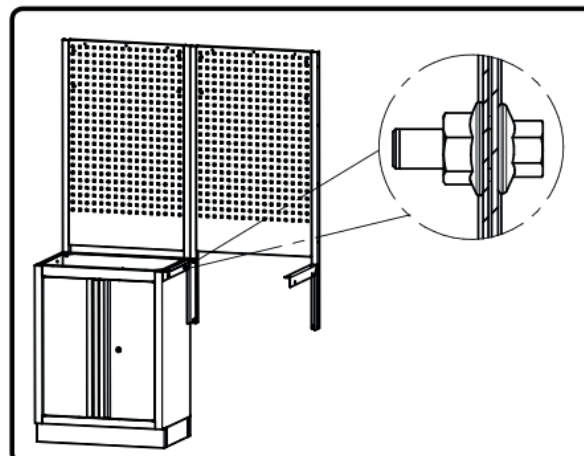

Venstre side

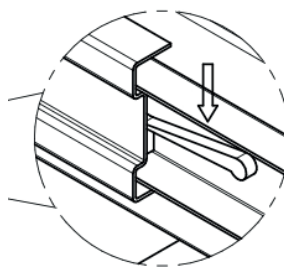

Højre side

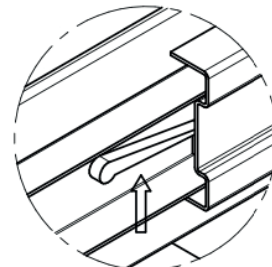

Tryk på kassens sidedele som vist på billedet på samme tid for at fjerne kasserne


## Montering af bordpladen






Sekskantet bolt  
(M6x16)



Træskrue  
(ST6x16)

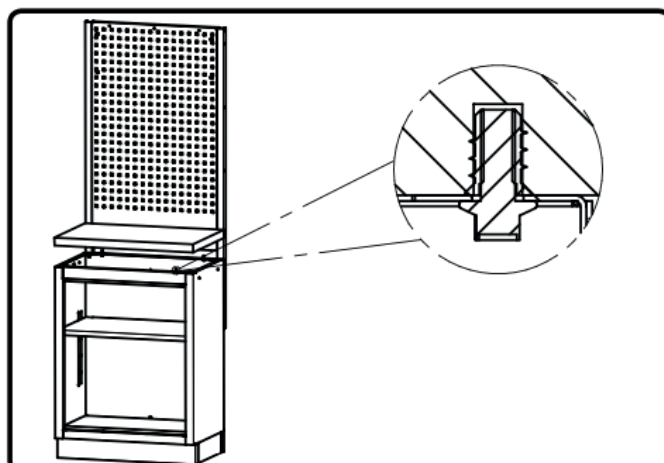


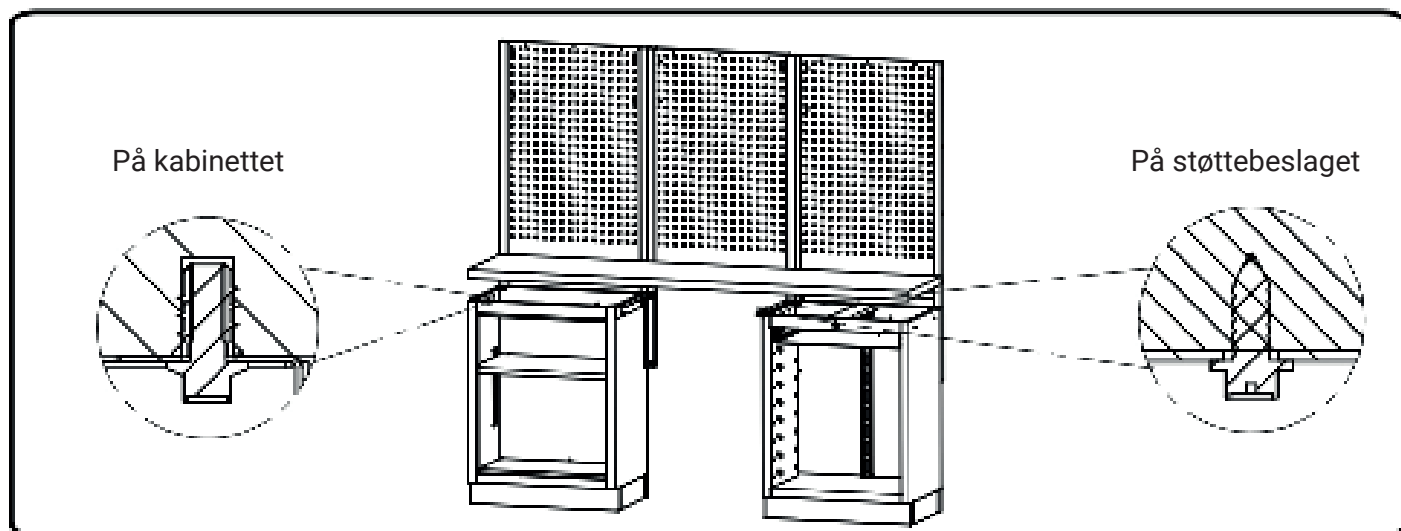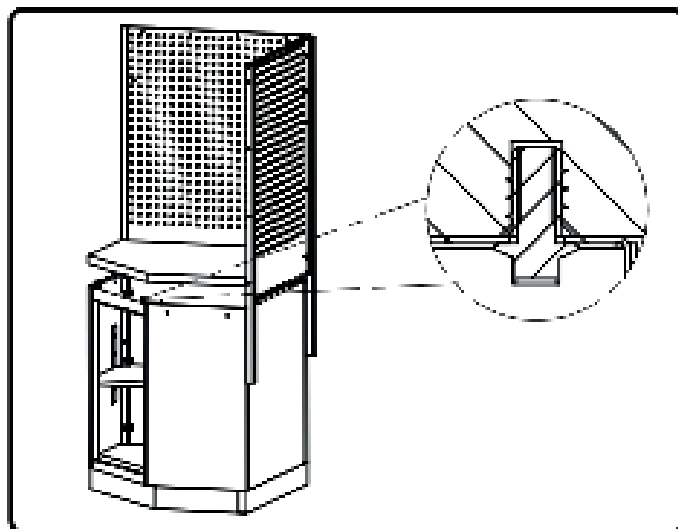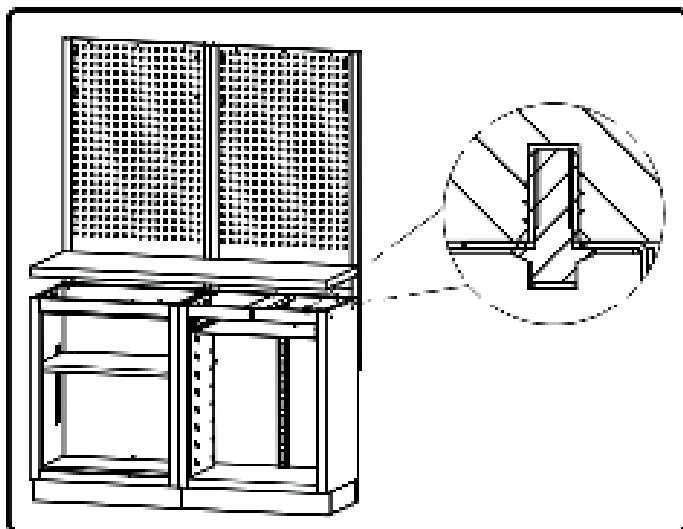


### Samling af søjlerne

Sekskantet bolt  
(M6x16)

Møtrik  
(M6)

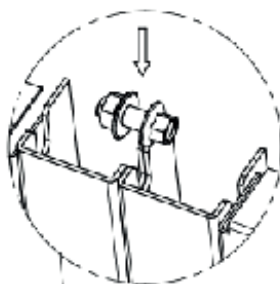

Behøver ikke at være fastgjort til hjørnet

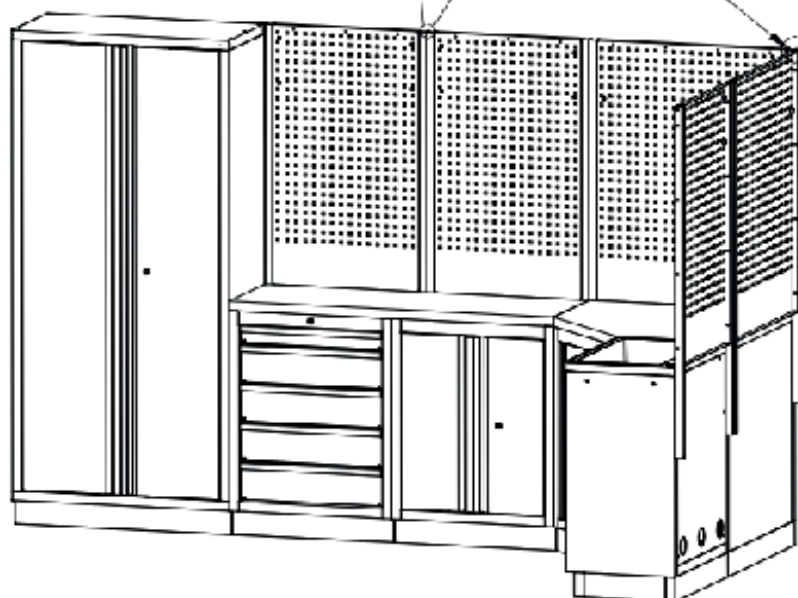

## Montering af overskabe




Sekskantet bolt  
(M8x16)



Skive  
(D8)






Fjederskive  
(D8)

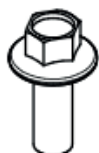

Sekskantet bolt  
(M6x16)




Møtrik  
(M6)

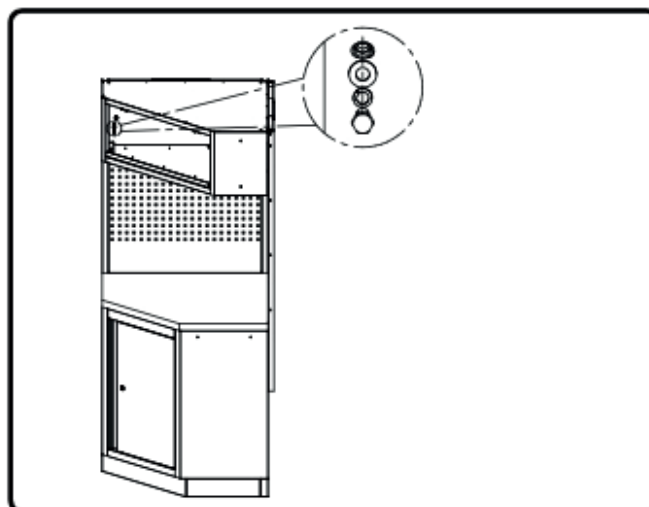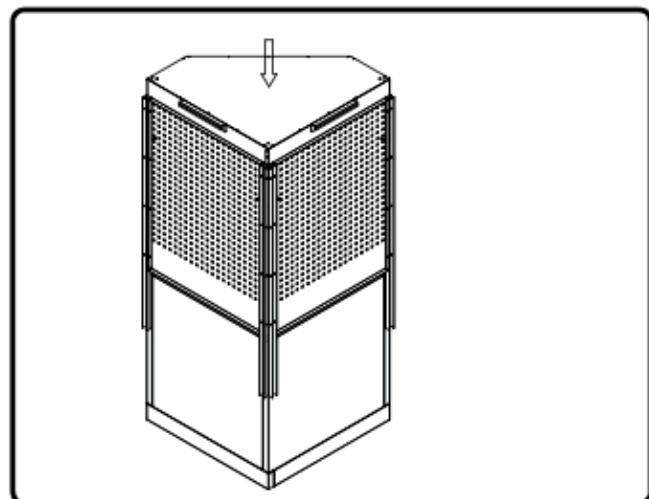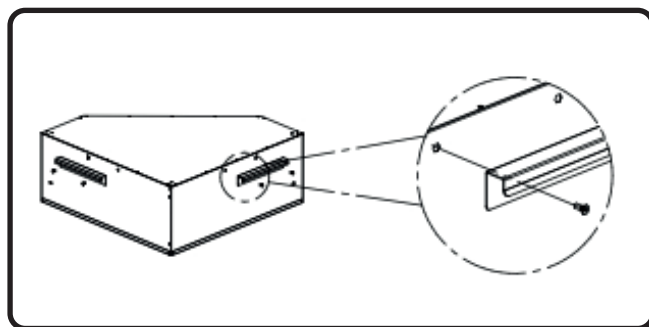

Forudgående sam-  
ling af bolten og  
bakken på panelet

Ophæng på  
overskabet og  
fastgørelsesbolt

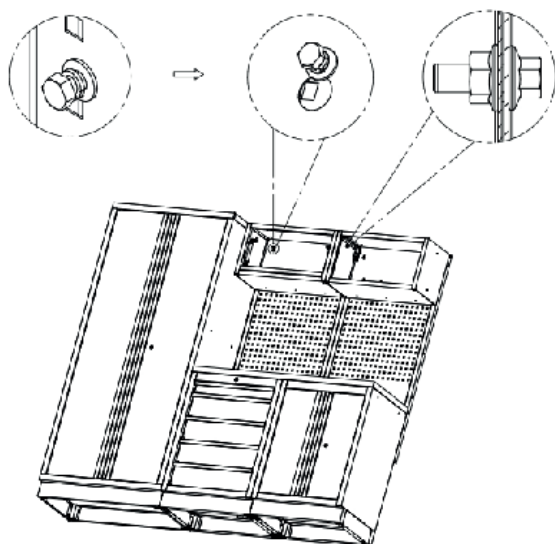

**BEMÆRK!** Dette trin gælder for alle overskabe!

## Montering af overskabe (hjørneskabe)

**Bemærk!** Hjørneskabet er ekstraudstyr.



Sekskantet bolt  
(M8x16)



Skive  
(D8)




Fjederskive  
(D8)





Undersænket skrue  
(M6x16)

## Montering af højskabe

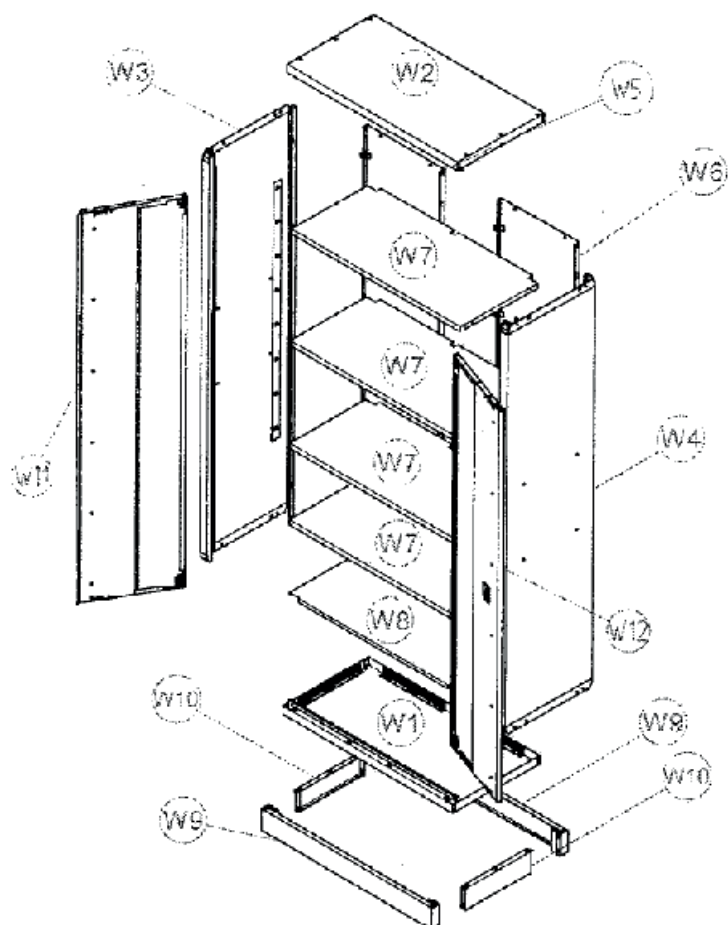


| Del | Beskrivelse            | Antal |
|-----|------------------------|-------|
| W1  | Nederste panel         | 1     |
| W2  | Toppanel               | 1     |
| W3  | Venstre sidepanel      | 1     |
| W4  | Højre sidepanel        | 1     |
| W5  | Venstre bagpanel       | 1     |
| W6  | Højre bagpanel         | 1     |
| W7  | Hyldeplan              | 4     |
| W8  | Hyldebund              | 1     |
| W9  | Bundkarme for/bag      | 2     |
| W10 | Bundkarm venstre/højre | 2     |
| W11 | Venstre dør            | 1     |
| W12 | Højre dør              | 1     |

Trin 1, saml den nederste sadel.

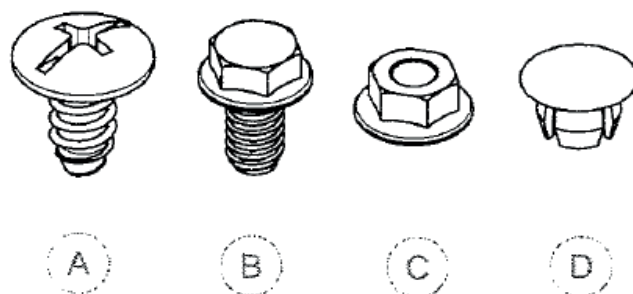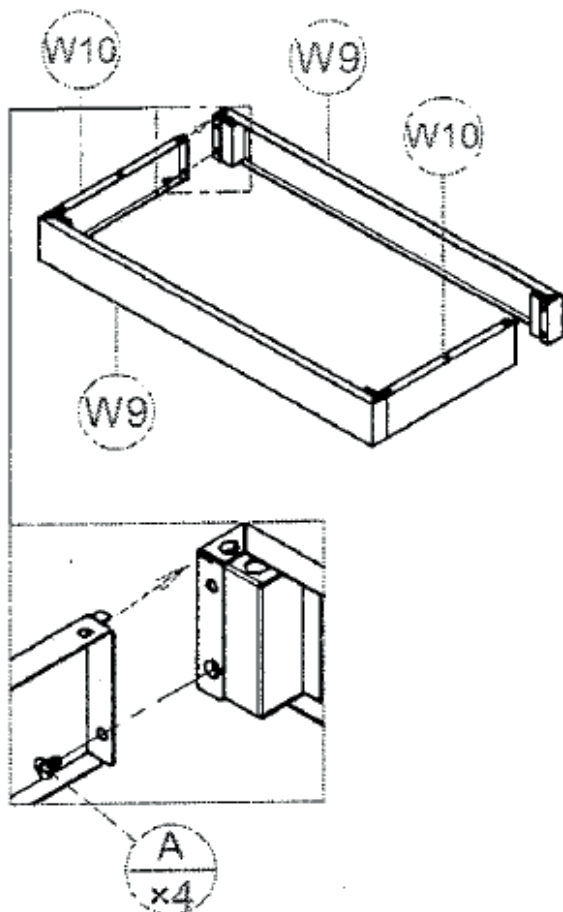


| Del | Beskrivelse        | Antal |
|-----|--------------------|-------|
| A   | Skrue ST6x12       | 18+1  |
| B   | Sexkantsbult M6x16 | 4     |
| C   | Møtrik M6          | 4     |
| D   | Plastplugg         | 4     |


Trin 2, monter bundpanelet.

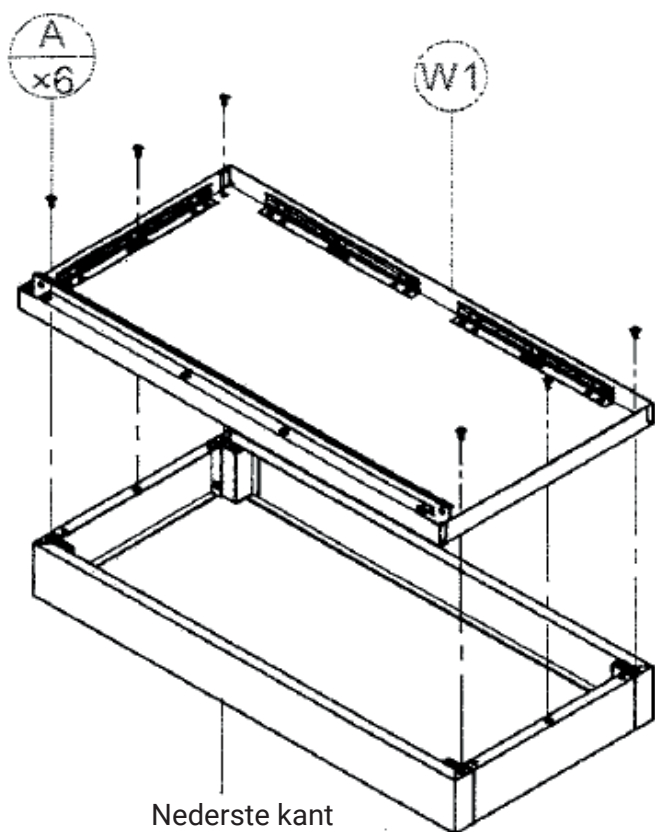


Trin 4: Saml bund- og toppanelerne.

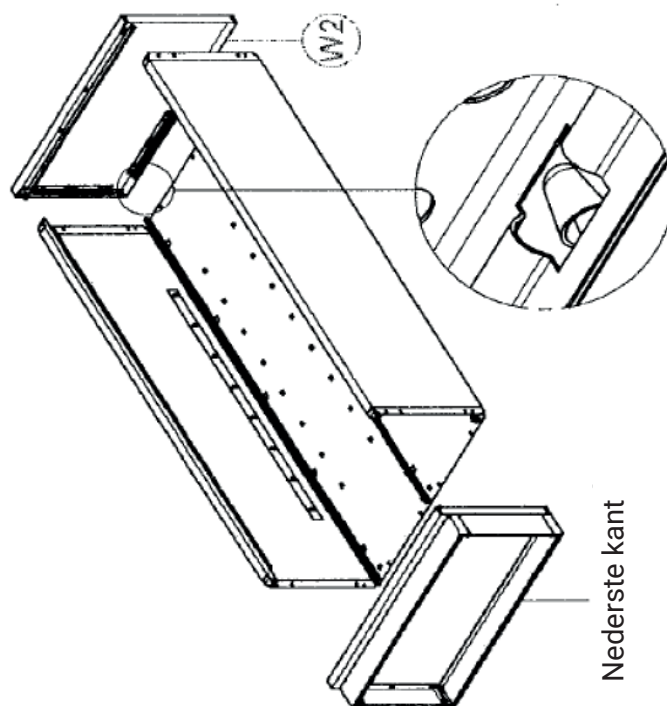

Trin 3, monter bag- og sidepanelerne.

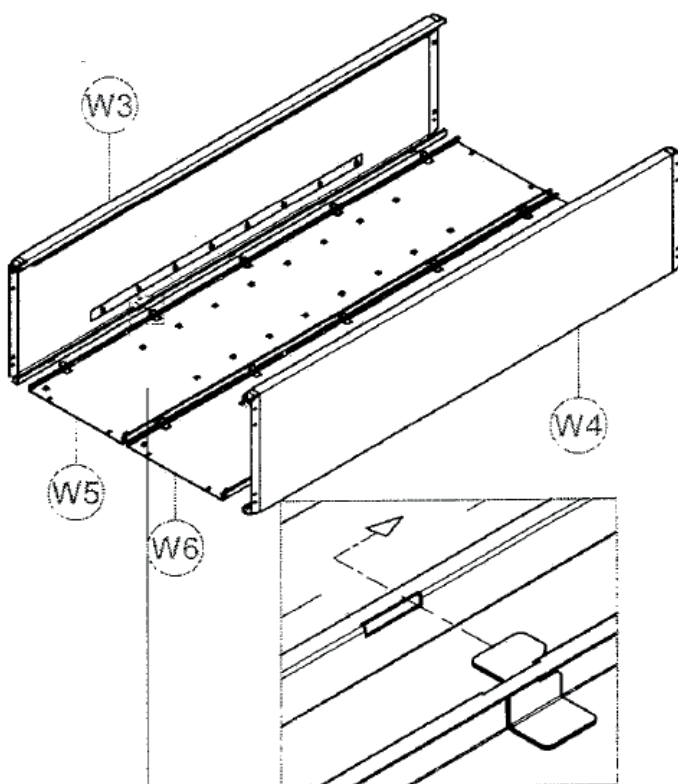


Trin 5, fastgør vægpanelerne til den nederste flange og den øverste flange

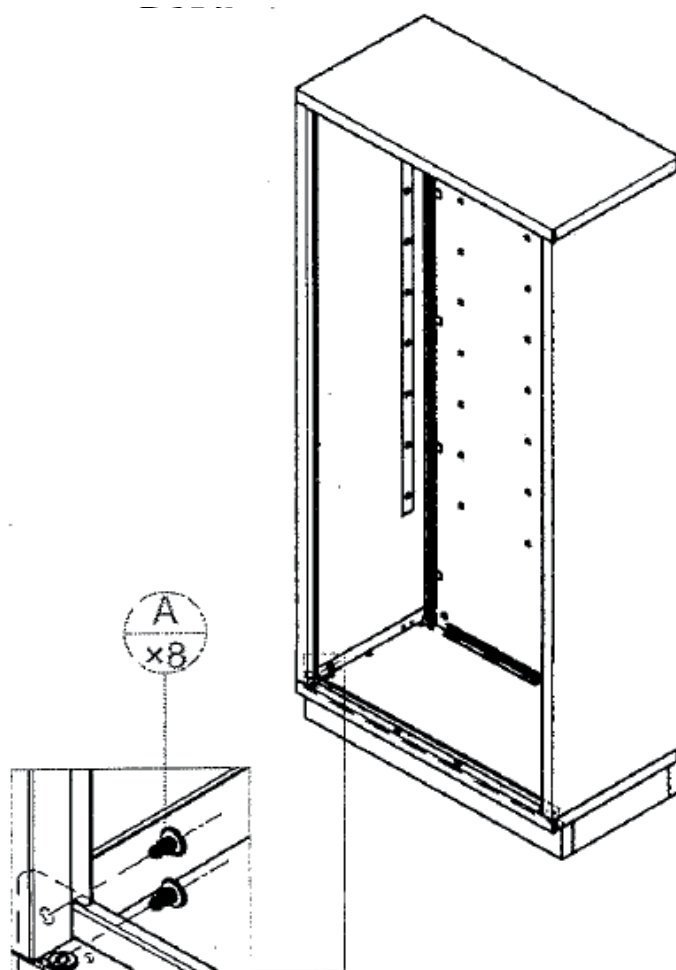


Trin 6: Saml de 4 hylder, som du vil have dem.


**Bemærk:** W8 er en smallere hylde og placeres nederst

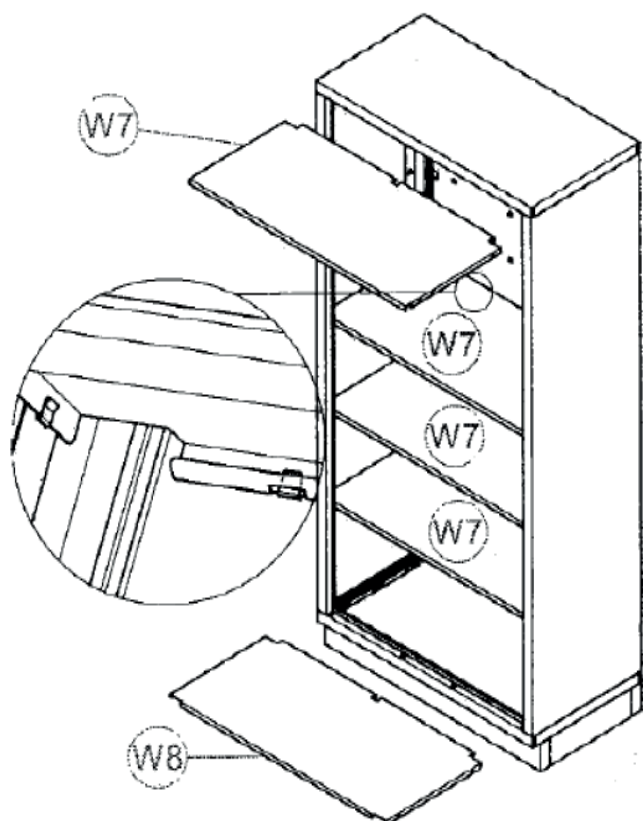

Trin 8, fastgør skabet til søjlen og til underskabet.

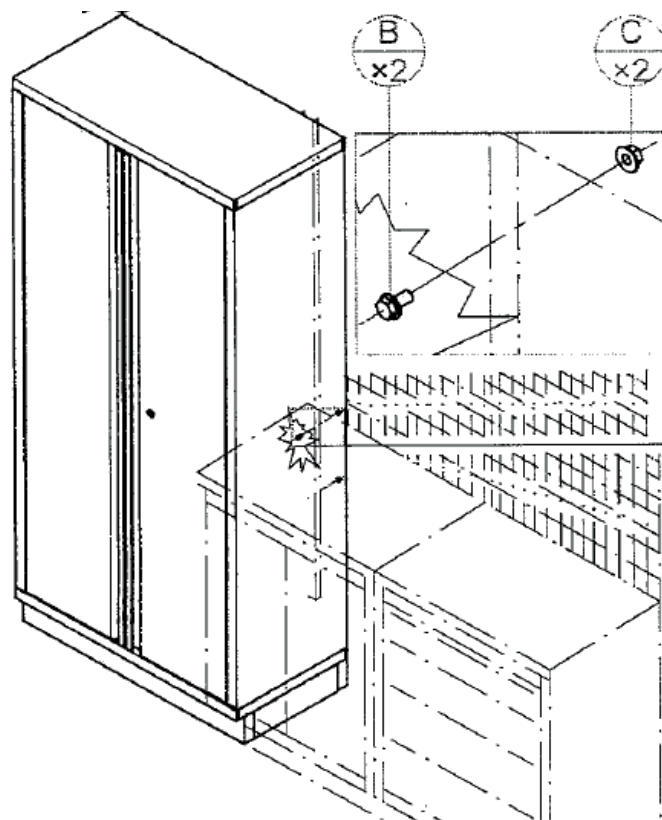


Trin 7, monter dørene.

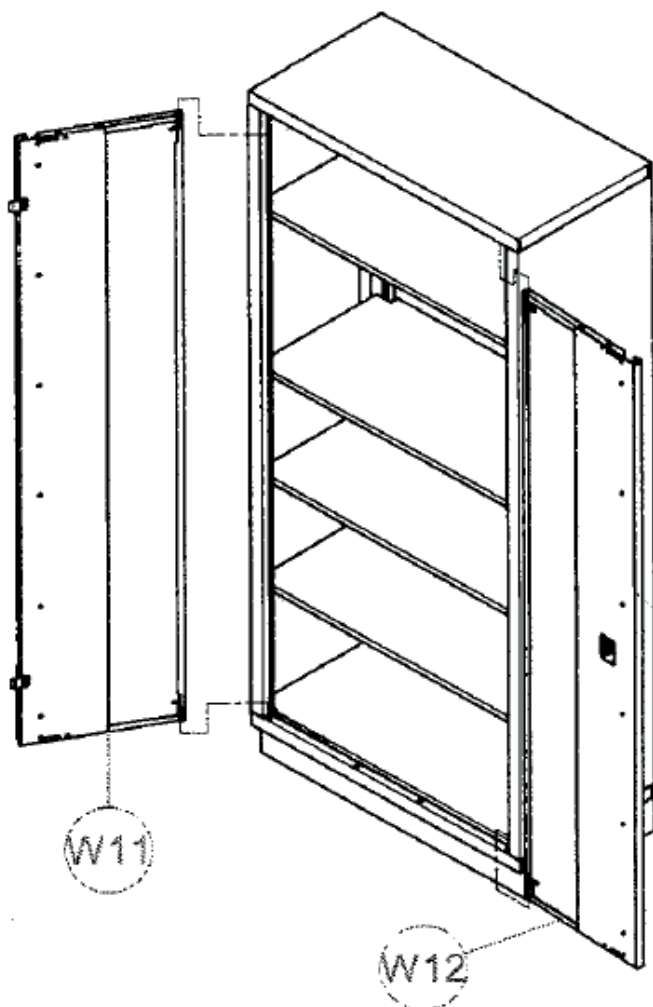

### Installation af LED-lamper

(valgfrit tilbehør, artikelnummer 520736)

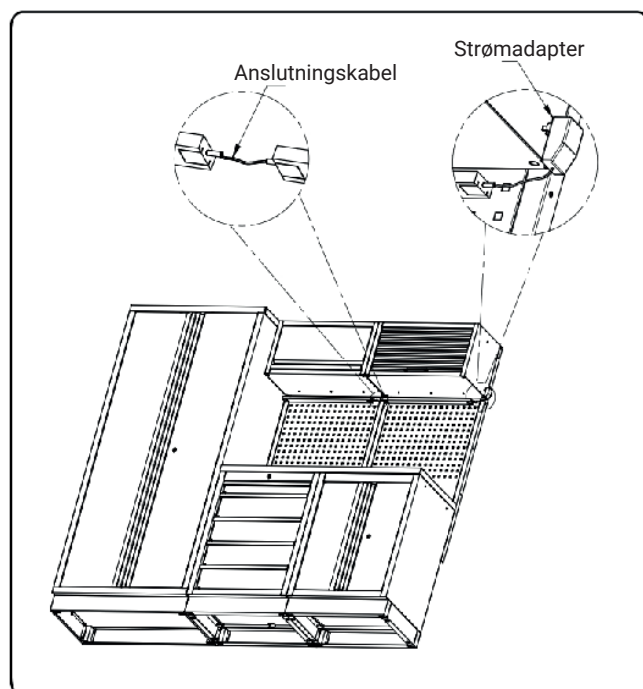

## Yhteystiedot

Verktysboden Erfilux AB  
Källbäckstrydsgatan 1  
SE-507 42 Borås  
Puhelin: 033-202650  
Sähköposti: info@verktysboden.se

## Ympäristönsuojelu / Käytöstä poistaminen

Kierrätä käytöstä poistettut materiaalit. Älä hävitä niitä talousjätteen mukana. Kaikki koneet, lisävarusteet ja pakkaukset on lajiteltava ja vietävä kierrätyskeskukseen, jossa ne hävitetään ympäristöä säästävällä tavalla.



## Varoitus: Korkea painoriski!


Käytä kahta tai useampaa henkilöä hyllyjen ja kaappien siirtämiseen, kokoamiseen tai asentamiseen selkävammojen välttämiseksi. Älä jätä lapsia ilman valvontaa kaappien ääreen.

**Huomautus:** Katso lisäohjeita kokoonpanokuvas-  
ta osoitteessa verktysboden.se

## Painokapasiteetti



Kaappi kaksoisovella  
max 300 kg

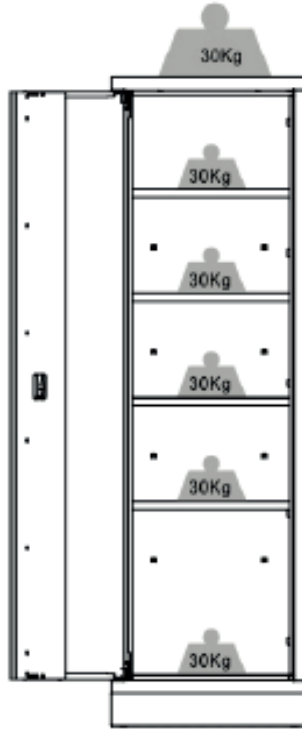


Kaapit, joissa on yksi ovi  
max 180 kg




Yläkaapit  
max 15 kg



Työkalutaulu  
max 10 kg

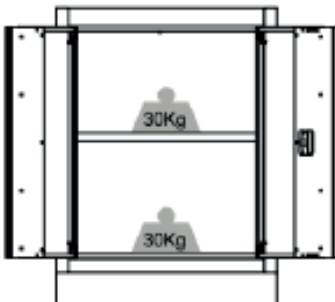

Alakaapit  
max 60kg

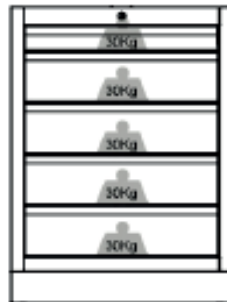

Kaapit, joissa on laatikot  
max 150 kg



Kaappi, jossa on roska-astia  
enintään 90 kg

## Tarvittavat välineet



Avainavain



Vesipassi



Mittanauha



Hylsyavain



Hylsy



Kulmakoukku



Kynä



Philipsin bitit



Philips-ruuvimeisseli



Ruuvimeisselit



Porata

## Tarvikkeet



Kuusikul-  
mainen pultti  
(M6X16)



Mutteri



Muovinen  
tappi



Kuusikul-  
mainen pultti  
(M8X16)



Jousialu-  
slaatta  
(08)



Jousialu-  
slaatta



Puuruuvi  
(ST6X16)




Umpiruuvi  
(M6X16)

## Asennusehdotukset kaappeja varten

### Tärkeää tietoa:

#### Lue ennen asennusta!

Esitetyt kuvat ovat vain esimerkkejä. Perustuu kaapit voidaan koota monella eri tavalla eri tähtikuvioita. Ota huomioon pistorasioiden mahdollinen sijainti, kun päätät ulkoasusta/asetelmasta.





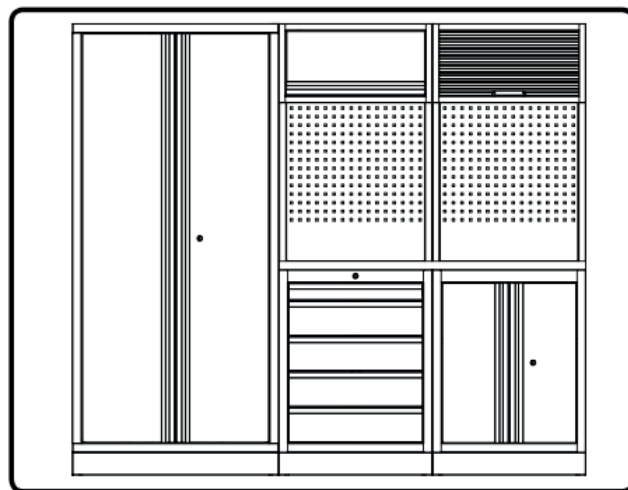


### Jalkojen asennus

(lisävaruste, tuotenumero: 520621)

Aloita kiinnittämällä jalat (lisävaruste, 520621).

Ohita tämä sivu jos et ole ostanut jalkoja autotaliin sisätiloihin.

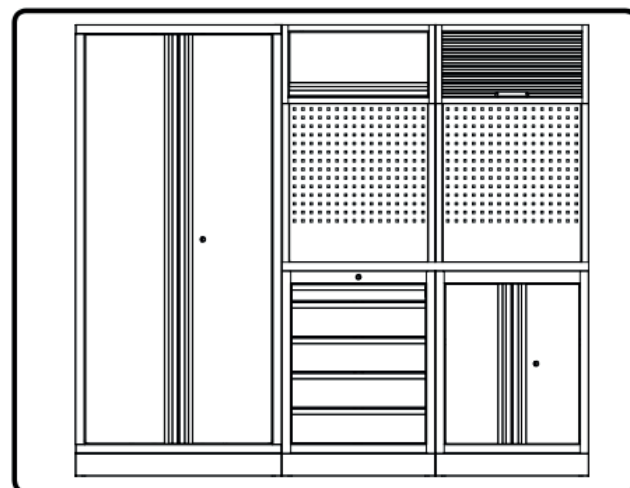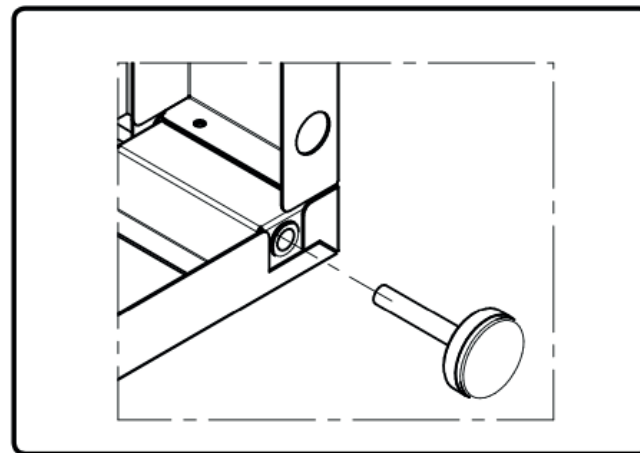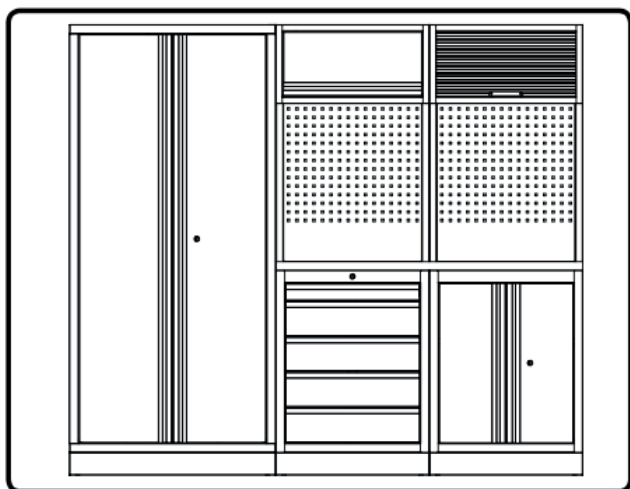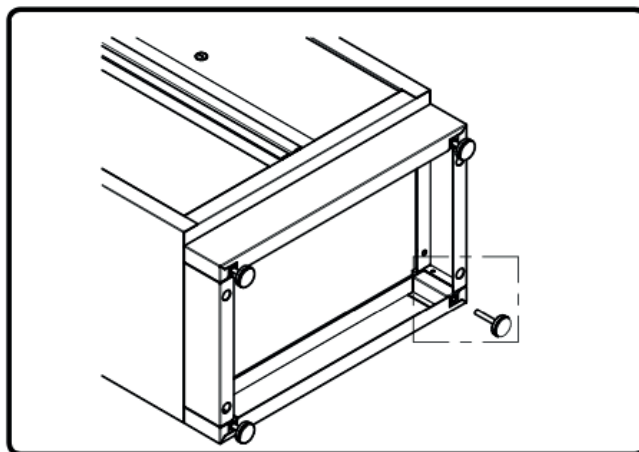
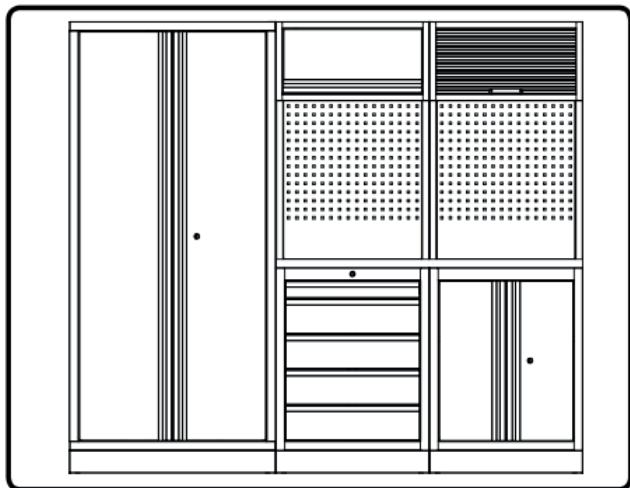


## Pylväiden kokoaminen



Tarvitaan seuraavat lisävarusteet:



Nitmutter

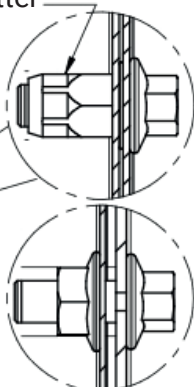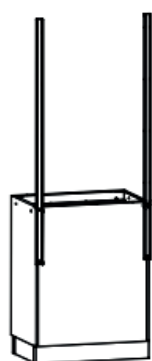


Kaapin ja tukikannatin

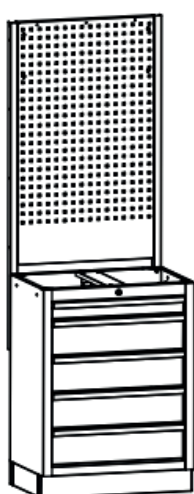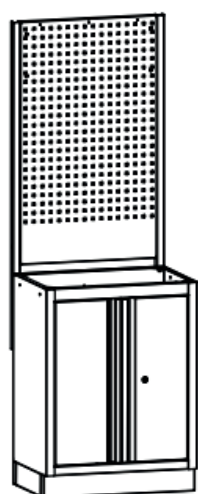

## Työkalulevyn kokoaminen

Tarvitaan seuraavat lisävarusteet:

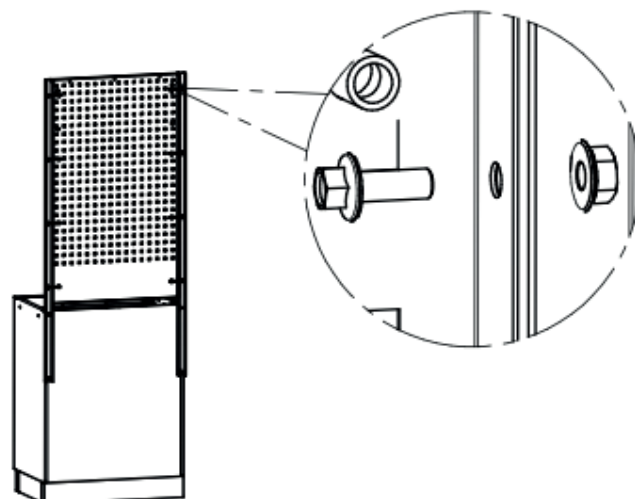

## Kaappien kokoaminen

Aseta ja kiinnitä kaapit seinä seinään. Säädä neljä jalkaa (valinnainen lisävaruste) niin, että ne asettuvat tasaisesti maahan.

Tarvitaan seuraavat tiedot:






Kuusiokolopultti  
(M6x16)




Mutteri  
(M6)


## Kokoa kaappi ja peruskaappi yhteen

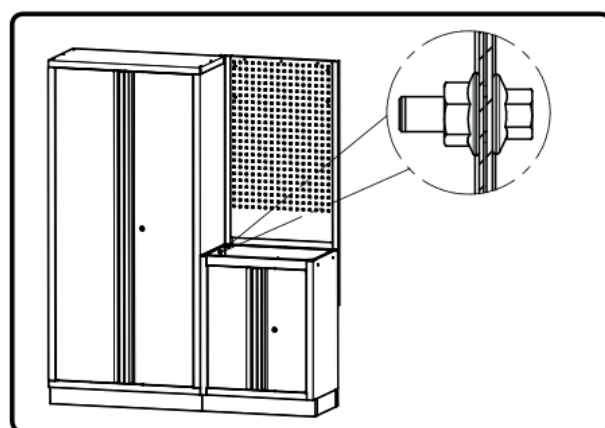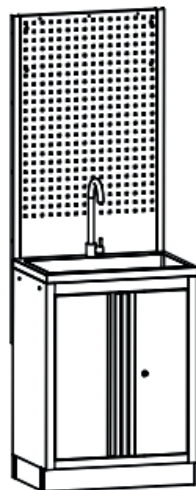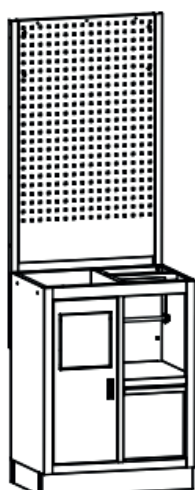


## Kokoa kaappi laatikoineen & alakaappi

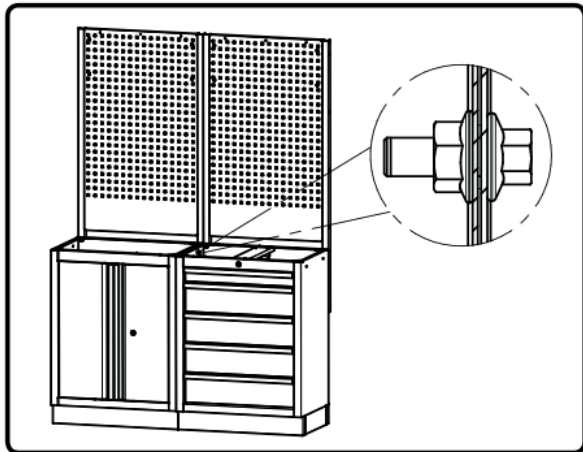


## Poista laatikot

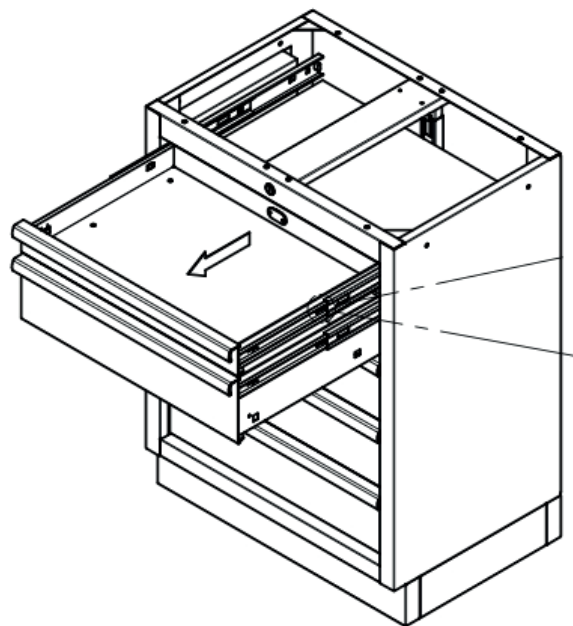


## Asenna pesuallas ja alakaappi yhteen

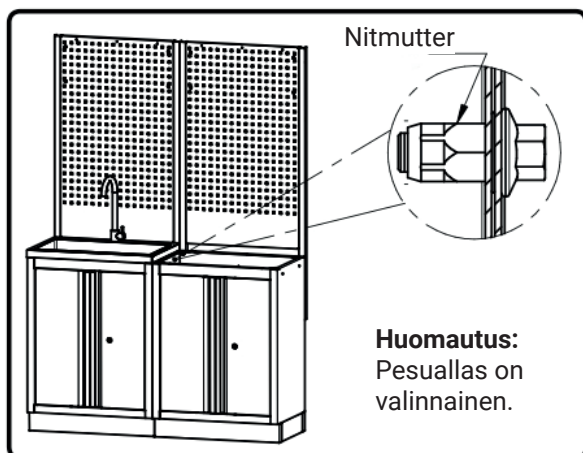


Vasen puoli

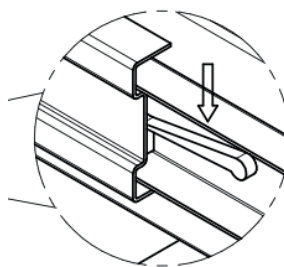

Oikea puoli

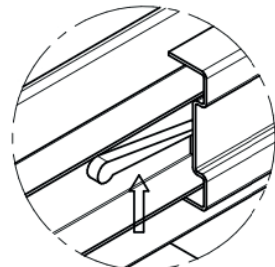

## Kokoa peruskaappi ja kulmakaappi yhteen

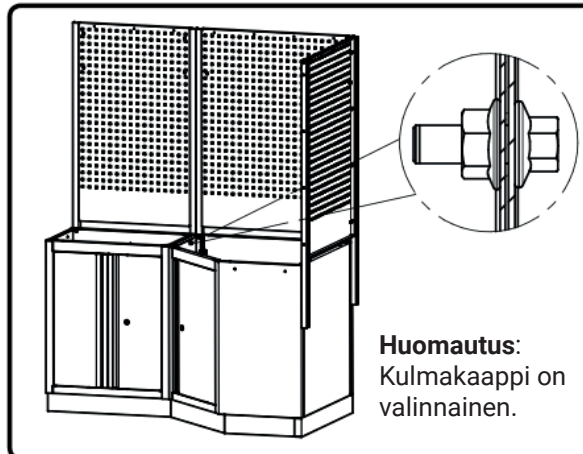

Paina laatikon sivuosia kuvan osoittamalla tavalla samanaikaisesti, jotta laatikot irtoavat

## Työtason kokoaminen








Kuusiokolopultti  
(M6x16)




Puuruuvi  
(ST6x16)

## Kokoa peruskaappi tukikannattimilla

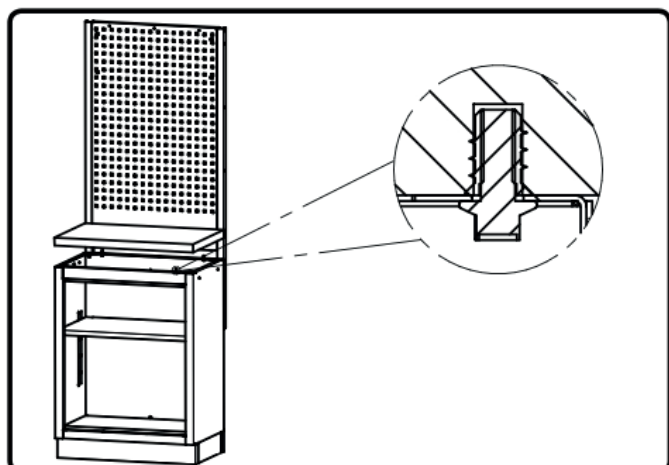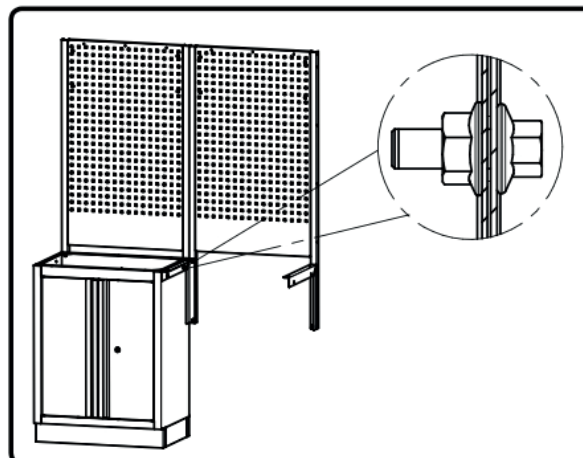

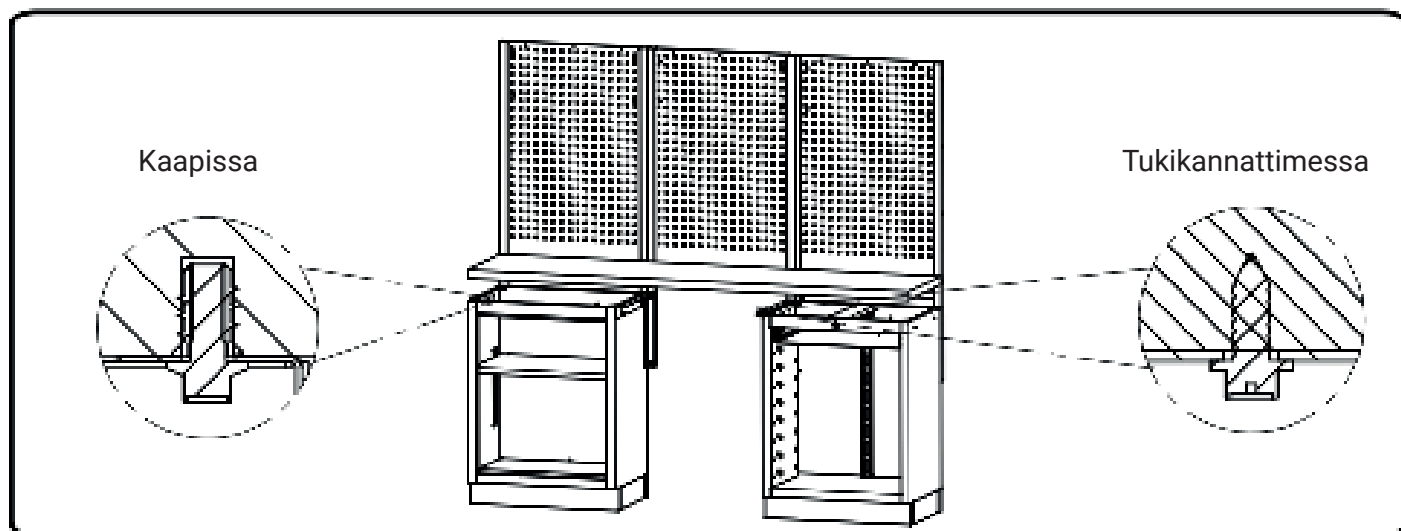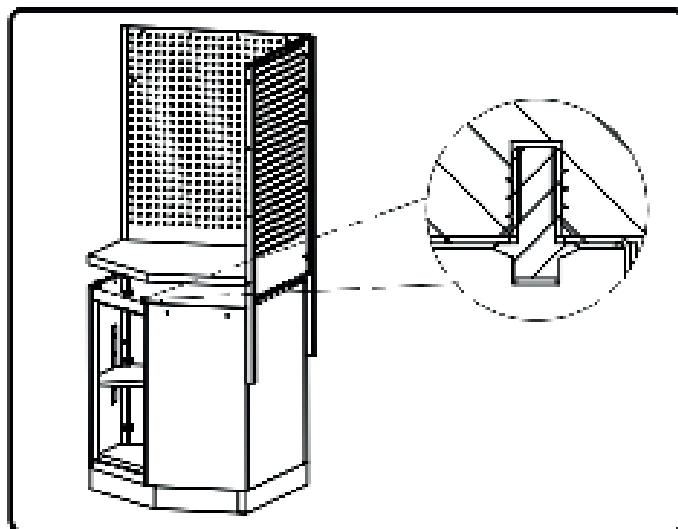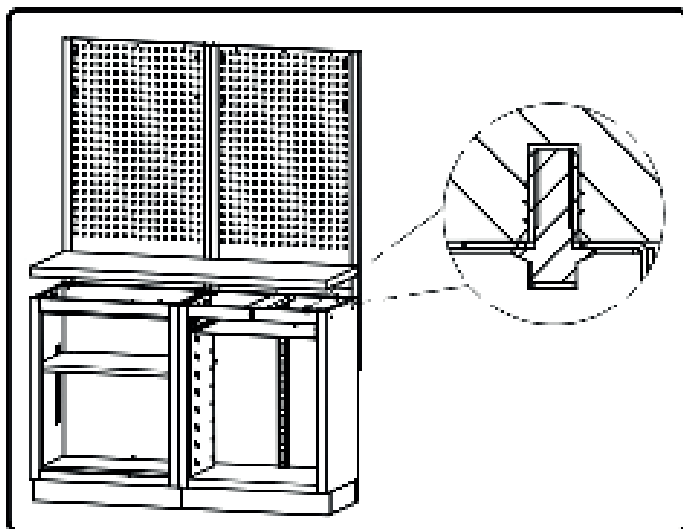


## Pylväiden kokoaminen

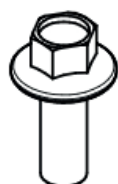


Kuusiokolopultti  
(M6x16)



Mutteri  
(M6)

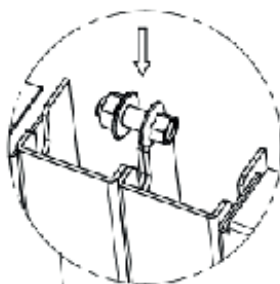

Ei tarvitse kiinnittää kulmaan

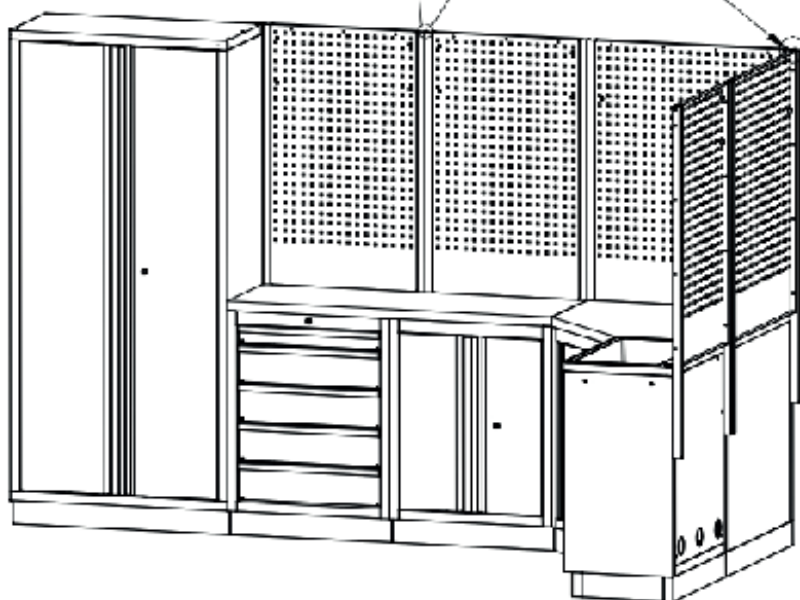

## Yläkaappien asennus



Kuusiokolopultti  
(M8x16)




Aluslevy  
(D8)

Jousialuslaatta  
(D8)




Kuusiokolopultti  
(M6x16)

Mutteri  
(M6)

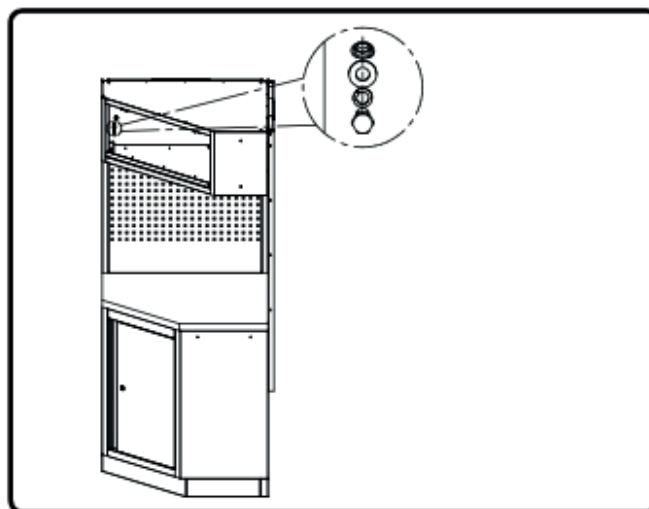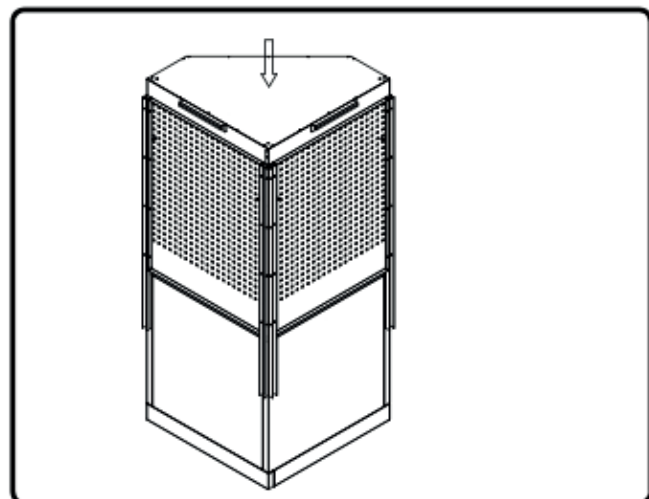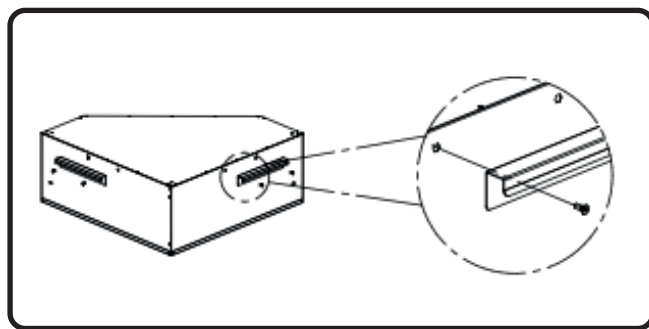

Pultin esiasentaminen ja paneelissa oleva lokero

Ripustetaan yläkaappiin ja kiinnityspulttiin

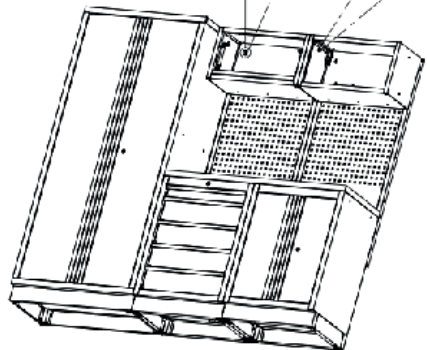

**HUOM!** Tämä vaihe koskee kaikkia yläkaappeja!

## Yläkaappien [kulmakaappien] asennus

**Huomautus:** Kulmakaappi on lisävaruste.



Kuusiokolopultti  
(M8x16)


Aluslevy  
(D8)

Jousialuslaatta  
(D8)





Umpiruuvi  
(M6x16)

## Korkeiden kaappien kokoaminen

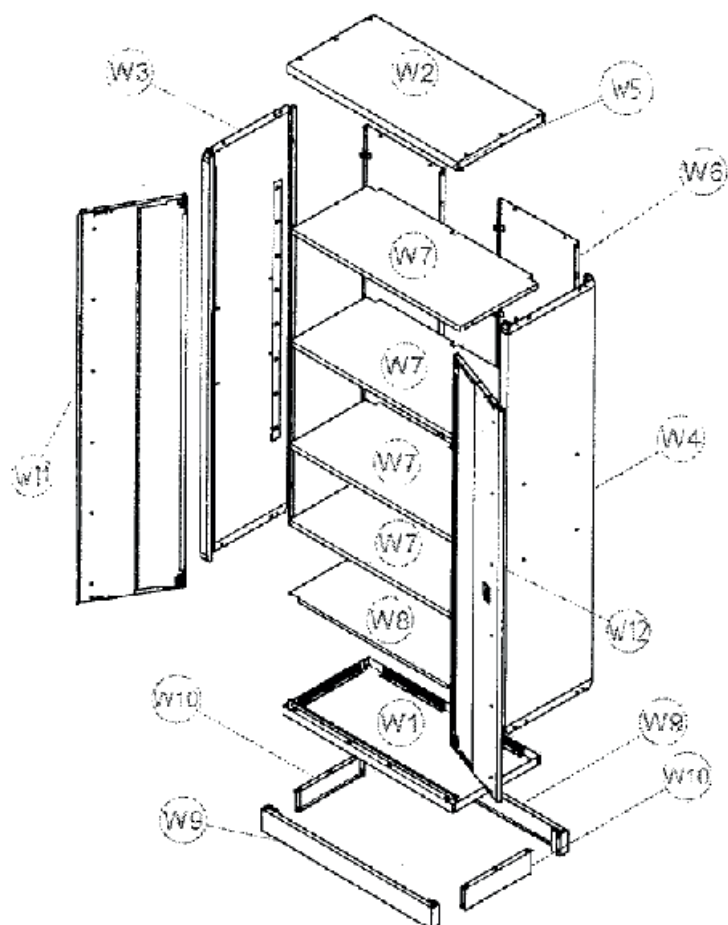


| Del | Kuvaus                   | Antal |
|-----|--------------------------|-------|
| W1  | Alin paneeli             | 1     |
| W2  | Toppanel                 | 1     |
| W3  | Vasen sivupaneeli        | 1     |
| W4  | Oikea sivupaneeli        | 1     |
| W5  | Vasen takapaneeli        | 1     |
| W6  | Oikea takapaneeli        | 1     |
| W7  | Hyllysuunnitelma         | 4     |
| W8  | Hyllyn pohja             | 1     |
| W9  | Etu/taka-alaslaskukynnys | 2     |
| W10 | Alin kynnys vasen/oikea  | 2     |
| W11 | Vasen ovi                | 1     |
| W12 | Oikea ovi                | 1     |

Vaihe 1, kokoa pohjasatula.

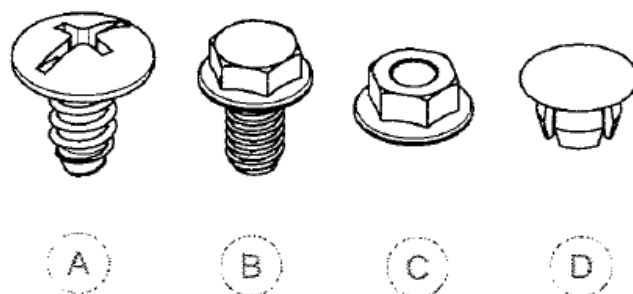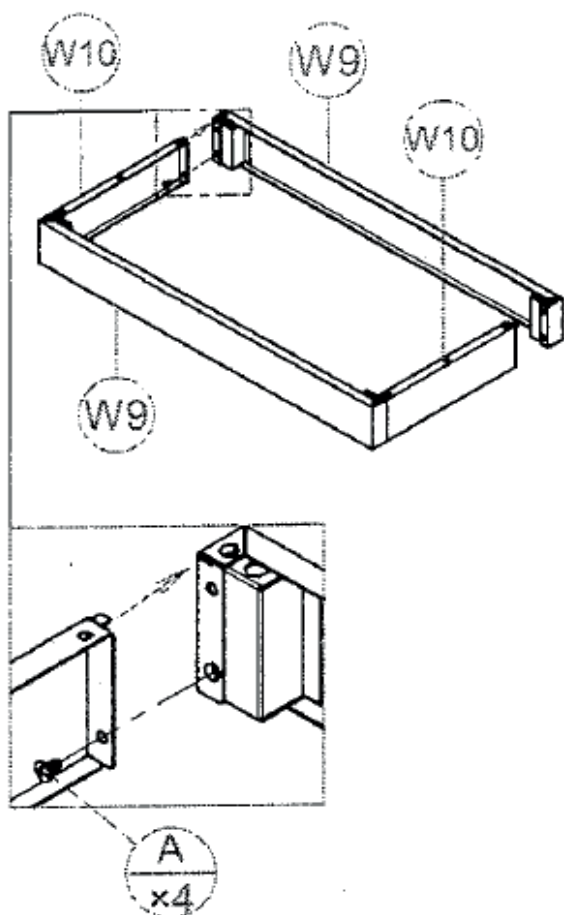


| Del | Kuvaus                      | Antal |
|-----|-----------------------------|-------|
| A   | Ruuvi ST6x12                | 18+1  |
| B   | Kuusikulmainen pultti M6x16 | 4     |
| C   | Mutteri M6                  | 4     |
| D   | Muovinen tulppa             | 4     |


Vaihe 2, asenna alapaneeli.

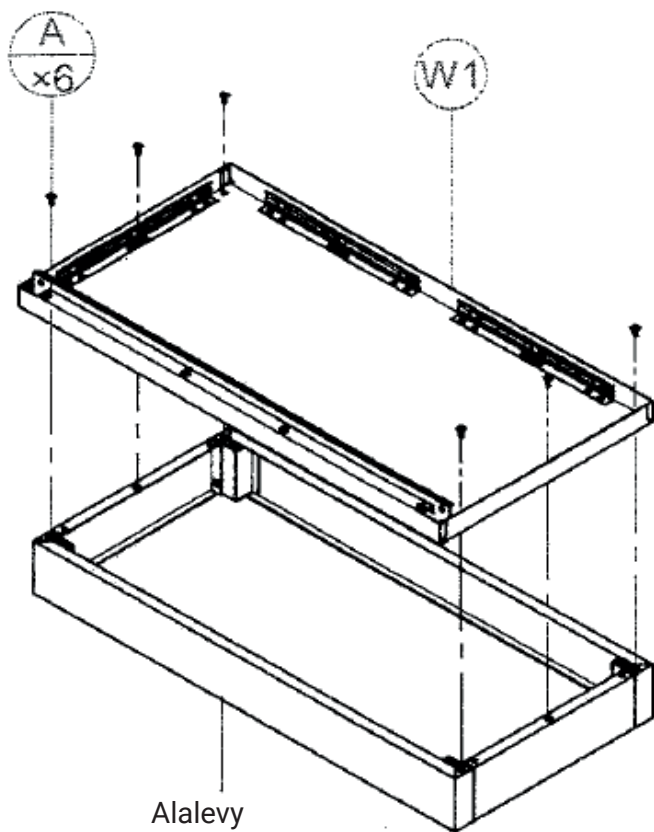


Vaihe 4, kokoa ala- ja yläpaneelit.

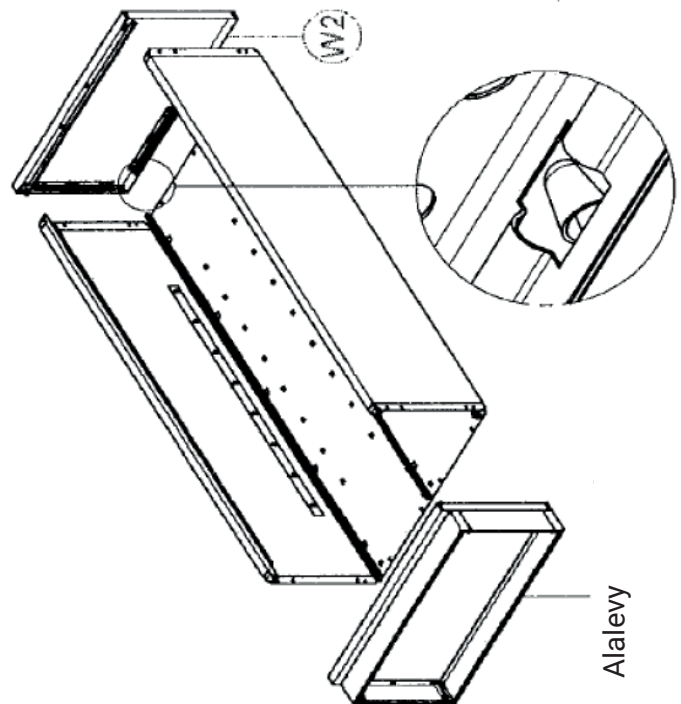

Vaihe 3, asenna taka- ja sivupaneelit.

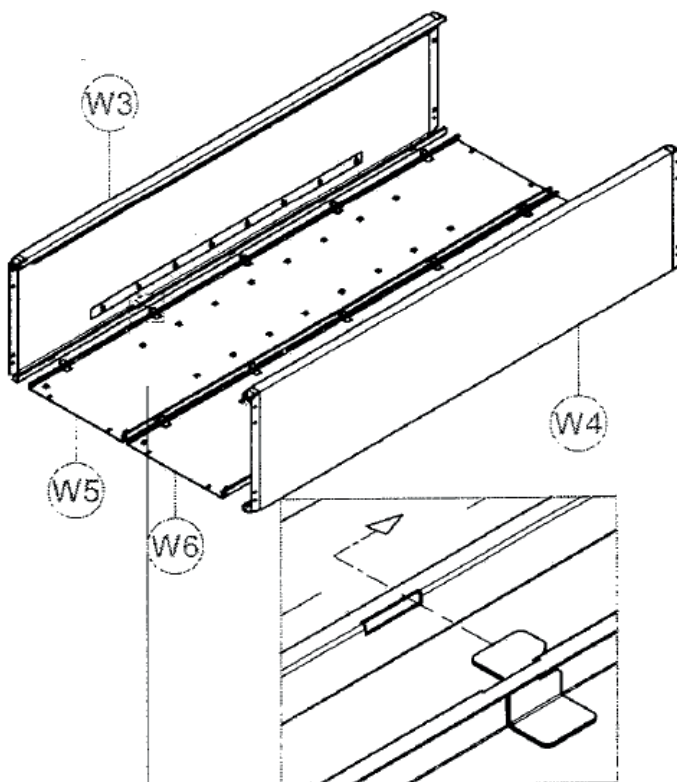


Vaihe 5, seinäpaneelien kiinnittäminen alareunaan ja kattopaneeliin.

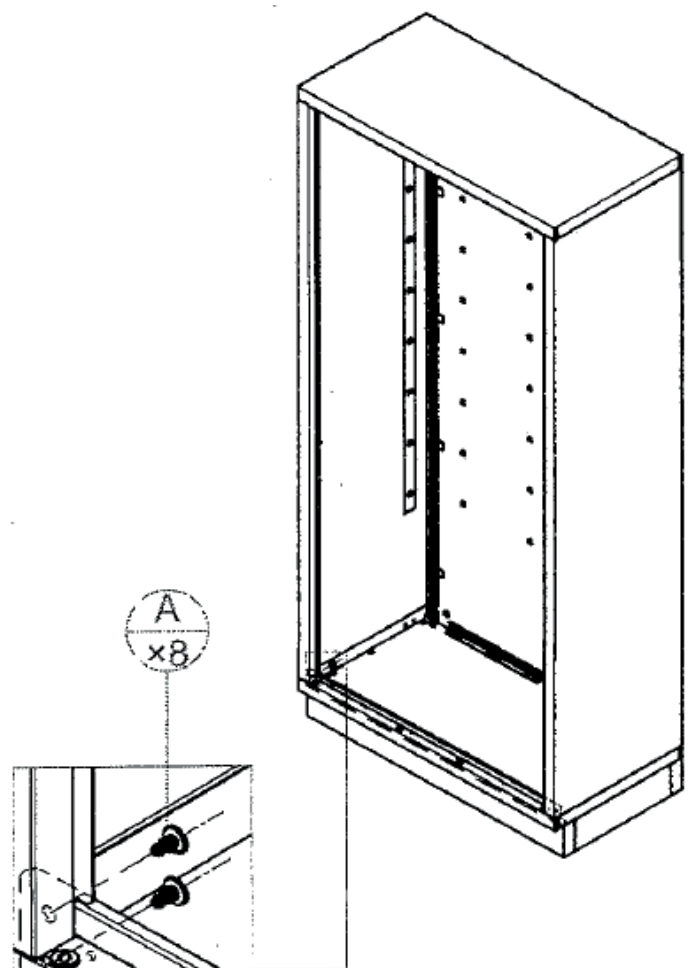


Vaihe 6, kokoa 4 hyllyä haluamallasi tavalla.


**Huomautus:** W8 on kapeampi hylly, ja se sijoitetaan alareunaan

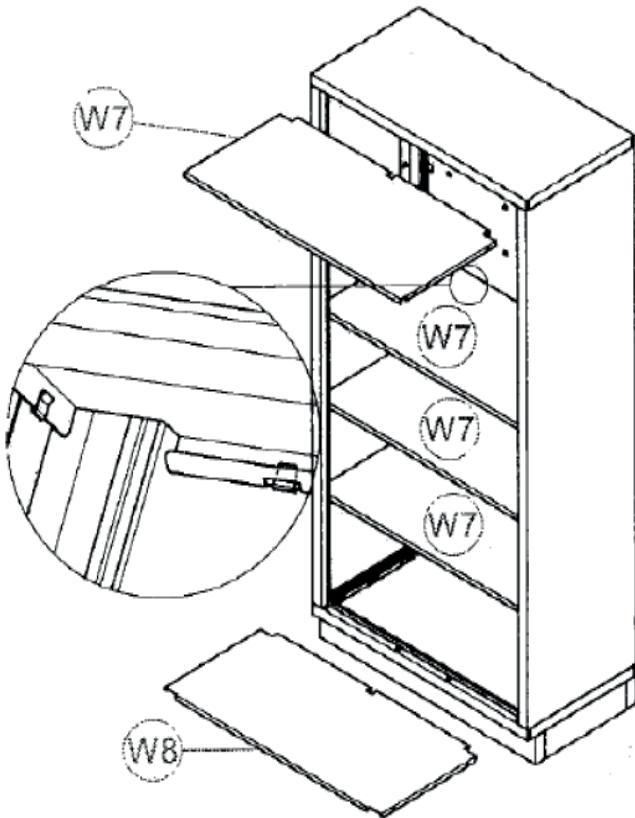

Vaihe 8, kiinnitä kaappi pylvääseen ja peruskaappiin.

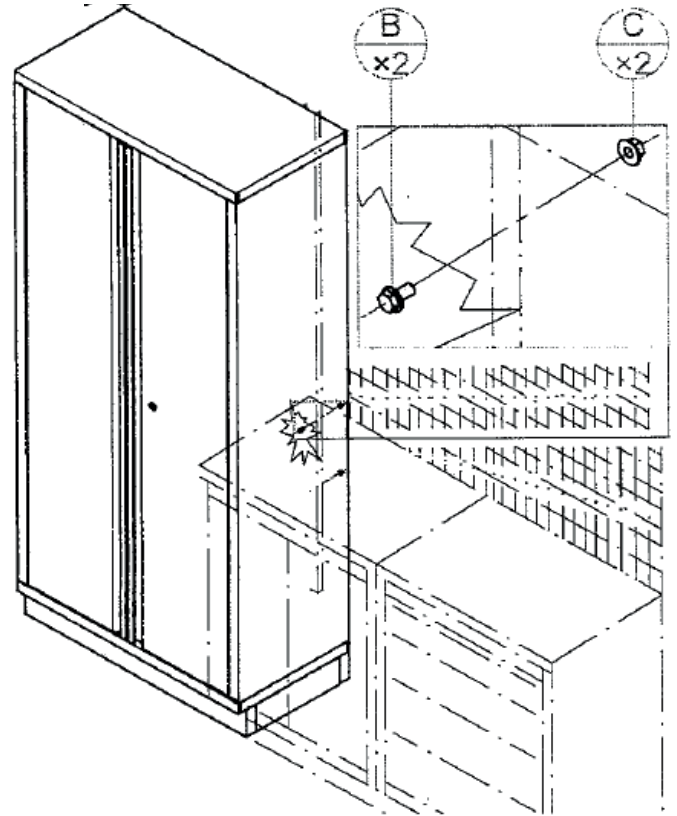

Vaihe 7, asenna ovet.

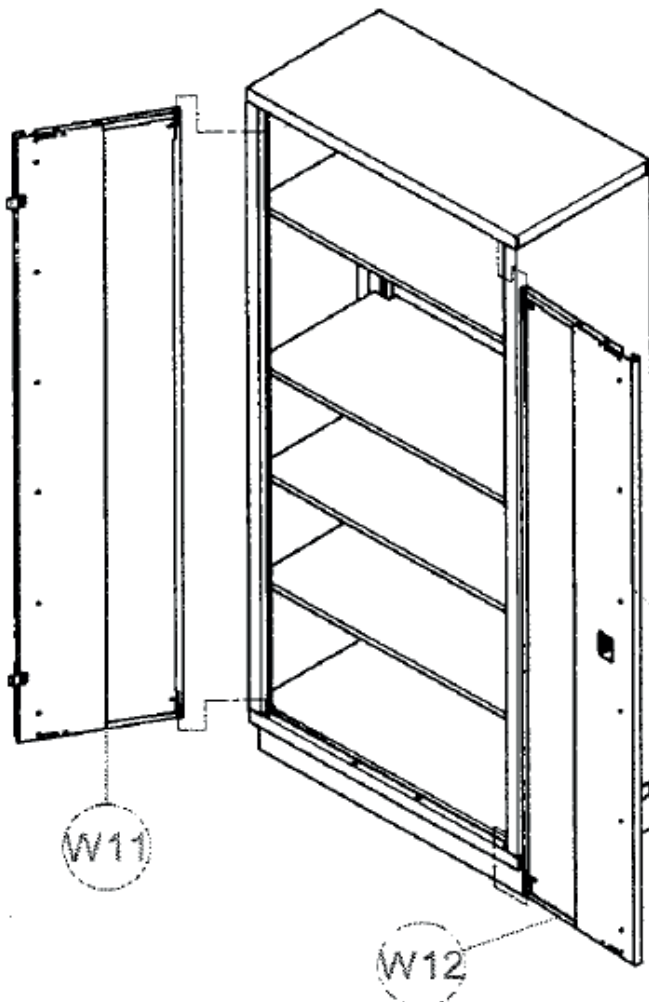

### LED-valaisimien asennus

(lisävaruste, tuotenumero 520736)

