


TOPCON PLS-360/ 360E

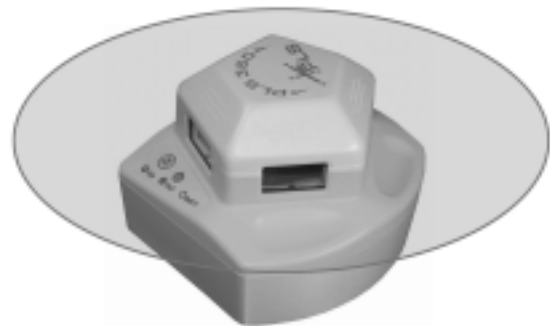


**PACIFIC LASER
SYSTEMS**

En Proffsionell Standard

MADE IN USA


Benämning

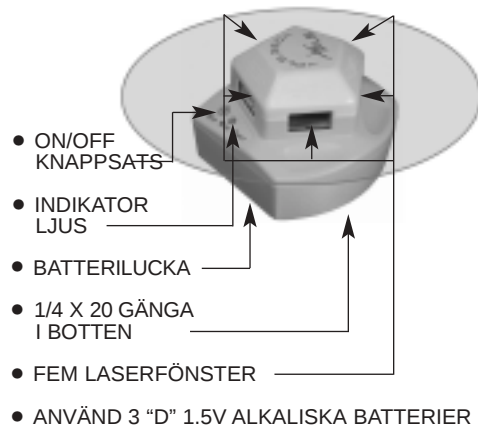

- ON/OFF KNAPPSATS
- INDIKATOR LJUS
- BATTERILUCKA
- 1/4 X 20 GÄNGA I BOTTEN
- FEM LASERFÖNSTER
- ANVÄND 3 "D" 1.5V ALKALISKA BATTERIER
- LEVERERAS MED:
 - TRANSPORTVÄSKA
 - VÄGGFÄSTE
 - LASERMOTTAGARE (PLS-360E)

PLS IS A REGISTERED TRADEMARK OF
PLS • PACIFIC LASER SYSTEMS

Knappfunktioner

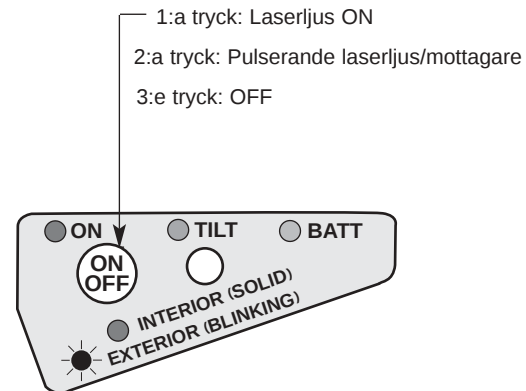

INDIKATOR FUNKTIONER

- | | |
|-----------------|--------------------|
| GRÖNT LJUS: | ON |
| RÖTT LJUS: | UR-LÄGE |
| BLINKANDE LJUS: | DÅLIGT BATTERI |
| FAST LJUS: | INOMHUS |
| BLINKANDE LJUS: | UTOMHUS/ MOTTAGARE |

Garanti

Enligt villkoren i den här garantin, garanterar PLS Laser att produkten är fri från defekter i material och utförande under normal användning för en period av ett år fr.o.m inköpsdatumet. Under garantitiden och vid påvisat inköpsdatum blir produkten reparerad eller utbytt (mot en likadan modell), utan kostnad för reservdelar eller arbete, genom PLS Laser. Kostnaden för transport, packmaterial eller ev. försäkringar betalas av kunden. Efter garantireparation eller utbyte, skickas produkten i retur till kunden, kund betalar frakt. Garantin gäller inte på denna produkt om den har blivit felaktigt använd eller vid avsiktligt missbruk. Ej heller vid batteriläckage, märken eller slag på plasthöljet, trasigt laserfönster, skador på knappsats/LED.

Om certifikatmärket är borttaget gäller ej garanti.


Tillverkaren tar inget ansvar för följder av felaktigt bruk eller avsiktligt missbruk, inklusive all direkt, indirekt eller efterföljande skada, förlorad omsättning till följd av användning som avviker från denna handbok.

U.S. PATENT PENDING

Säkerhetsföreskrifter

VARNING: ANVÄNDNING AV REGLAGE, INSTÄLLNING
INSTÄLLNING ELLER ANNAN HANDLING SOM
AVVIKER FRÅN DENNA HANDBOK KAN UTSÄTTA
DIG ELLER ANDRA FÖR FARLIG STRÅLNING.

VARNINGSMÄRKE

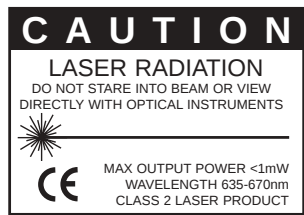


ID# CERTIFIKATMÄRKE

PLS360 COMPLIES WITH FDA PERFORMANCE STDS.
21 CFR, SUBCHAPTER J

SERIAL NUMBER:
MFG'D:

CAUTION: LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT
STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL
INSTRUMENTS. PATENT PENDING
REG. US PATENT OFFICE
PLS 2656 BRIDGEWAY, SAUSALITO, CA 94965

Dessa märken är monterade på
varje PLS Laser. Bör Ej tas bort
eller förstöras.

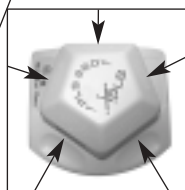

LASER-
ÖPPNING

UNDVIK ATT SE RAKT
IN I LASERÖPPNINGEN

Kontroll


Vi rekommenderar att ni kontrollerar er PLS-360 regelbundet
för att säkerställa dess noggrannhet.

KONTROLL AV HÖJD: Sätt upp instrumentet mellan 2 väggar.
Avståndet bör vara ca. 10m (se Fig. 1)


Tryck på knappen ON på PLS-360. Placera PLS-360 ca. 15cm ifrån
väggen & riktad mot tavla 1, markera laserlinjen. Märk den A1.
Markera laserlinjen mot tavla 2. Märk den B1.

Placera nu PLS-360 ca. 15cm ifrån tavla 2 & markera laserlinjen.
Märk den B2. Markera laserlinjen vid tavla 1 & märk den A2.

Mät avståndet mellan A1 och A2, B1 och B2.
Om avståndet är lika, är lasern inom specifikation.
Om avståndet är mer än 1.5mm mellan de två olika
mätningarna, bör lasern kalibreras.

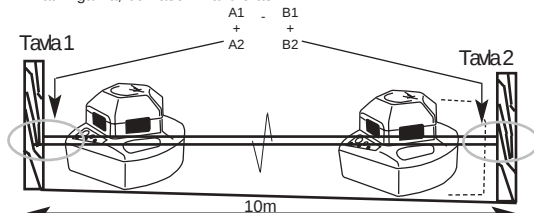

Det är också viktigt att kontrollera laserhöjden vid alla 5 laserfönster.
Placera PLS360 ca. 10m ifrån en vägg med ett laserfönster
riktat parallellt mot väggen. Markera laserlinjen.
Vrid lasern så att varje av de 4 återstående laserfönstren
riktas parallellt mot väggen. Varje laserlinje bör vara inom ca.1mm.

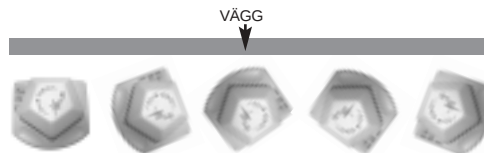

Specifikationer

SPECIFICATIONS

Laserdiod:	Synliga laserdioder 630-650 nm
Arbetsområde:	30 m/60m Mottagare
Noggrannhet:	3mm / 30m
Nivellering:	Automatisk
Nivelleringsområde:	+/- 8°
Strömförsörjning:	3st "D" batterier alkaliska
Batteridriftstid:	ca.35 timmar kontinuerlig användning
Arbetstemperatur:	-18 C till +49 C

Indikator:	Grönt ljus: ON Rött ljus: TILT/Utanför självnivelleringsområdet Fast ljus: Dåligt batteri Fast ljus: Interiör Blinkande ljus: Exteriör
Vattenskyddad:	Vattensäker; ej dränkbar
Dimensioner:	L 125mm B 120mm H 90mm
Vikt:	1.9 kg (inkl.batterier)



PLS LAB TECHNICIANS

PLS
PACIFIC LASER
SYSTEMS

En Professionell Standard