


Utbytesinsats AGA/Thermoapnel



Användningsområden

Utbytesinsats RNT ersätter insatsen i 2-rörs radiatorkoppel av AGA Thermopanelns fabrikat 1970-1988.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termo-ställdon eller handratt.

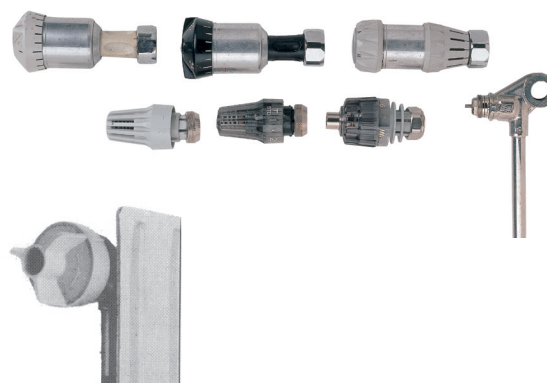

Kännetecknen

AGA Thermopanelns radiatorkoppel kännetecknas med en grå plastratt med vingar eller en grå eller transparent termostat. Kopplet har en blå tejp på tilloppsröret. Insats RNT har en exakt förinställnings funktion dold under packboxen, förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagram (se baksidan). Med förinställningsverktyg FV3 förenklas inställningen. Ventilen levereras med grå skydds ratt, vilket betyder förinställning. Skydds rattan kan under byggnadstiden användas som avstängning. Nominell lyfthöjd 2°K inställs genom att först skruva skydds rattan i botten och därefter öppna 3/4 varv. Insatsens säte monteras med ett monteringsverktyg MRNT. Insatsens gänga är M16x1. OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differens tryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differens tryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C

Kv värde

0,01-0,4


Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

Vikt

72 g

Gammalt utförande

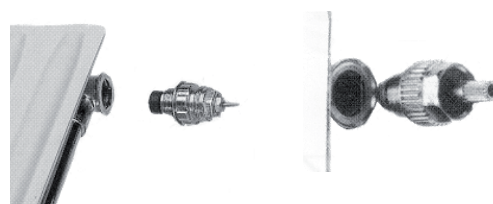

Nytt utförande



Förinställning FN nyckel

Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.


Skruva av skyddsramen. Demontera packboxen med stift (använd toppen på förinställningsnyckeln FN). Sätt ned förinställningsnyckeln med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.

Förinställning FV3

- Demontera av skyddsram och packbox som ovan.
- Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.
- Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet över den lätttrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln genom donet.
- Nollställ skalan mot indexmarkeringen.
- Skruva upp stryphylsan så att önskat kv-värde sammanfaller med indexmarkeringen.
- Montera tillbaka packbox med stift.



Tryckfallsdiagram för RNT-insats (Thermopanel - ThermoCom)

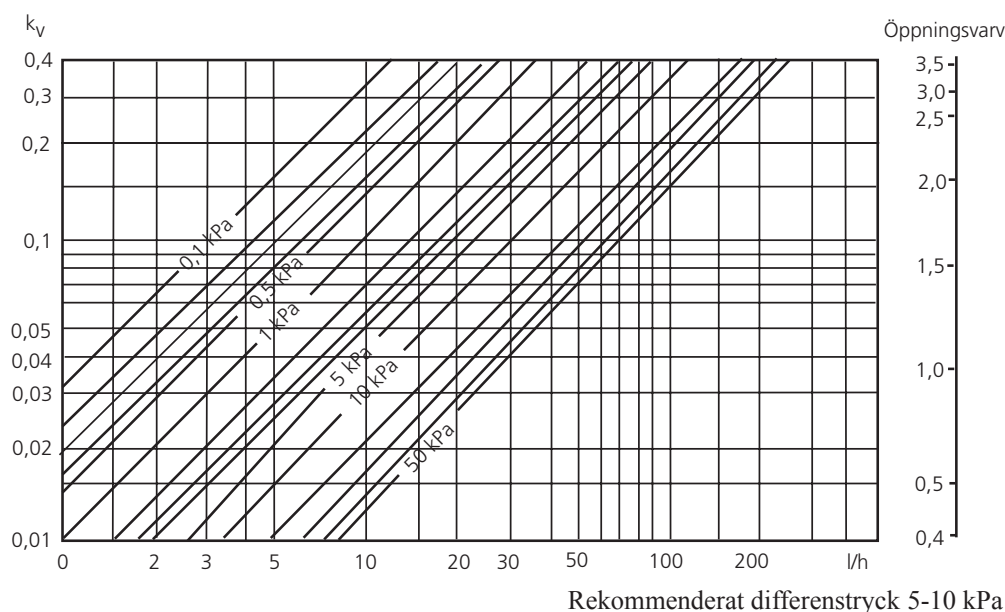

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 56 48	4095201	RNT	Utbytesinsats radiatorkoppel AGA/Thermopanel
480 56 50	4873401	MRNT	Monteringsverktyg till RNT

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.