


Multifäste MB-100




- Med detta multifäste kan du slipa på sidan av Tormeks diamantskivor och på det sättet få en plan slipfas.
- Kan användas tillsammans med Tormeks jigger för knivar, yxor, svarvverktyg, snideriverktyg, stämjärn och hyveljärn.
- Kan användas i både horisontalfästet och vertikalfästet.
- Inställbar så att du alltid hittar en bra position för varje verktyg.

Placering av maskinen

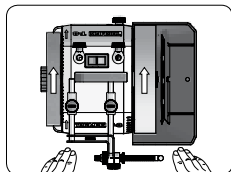

När MB-100 monterats
i det horisontella fästet.

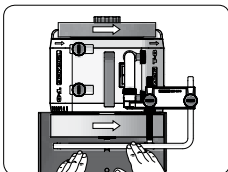



När MB-100 monterats
i det vertikala fästet.

Med Multifästet MB-100 kan du slipa på sidan av Tormeks diamantskivor och på det sättet få en plan slipfas vilket föredras i vissa användningsområden. MB-100 har en justerbar led som möjliggör justering av slippositionen utifrån vad som är optimalt för respektive verktyg och jigg. Det kan monteras både i det vertikala och i det horisontella fästet.


MB-100 kan användas tillsammans med följande av Tormeks jigger: Jigg för knivar SVM-45, Jigg för långa knivar SVM-140, Hållare för små knivar SVM-00, Jigg för saxar SVX-150, Jigg för yxor SVA-170, Jigg för korta verktyg SVS-38, Jigg för skölpar SVD-186, Multijigg SVS-50, Jigg för raka eggar SE-77 och Slipstöd SVD-110.

Anm Observera att MB-100 endast passar för slipning med diamant-skiva. Det är ej avsett för slipstenar eftersom de kräver svarvning, vilket inte är möjligt på sidan.

Slipposition

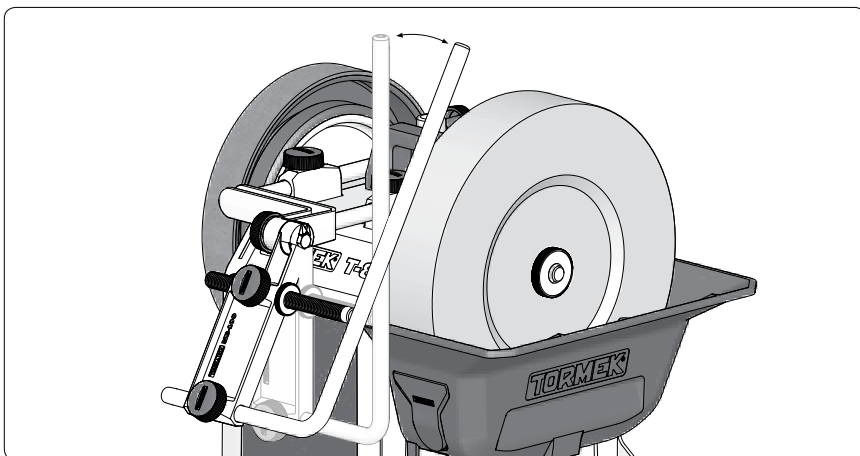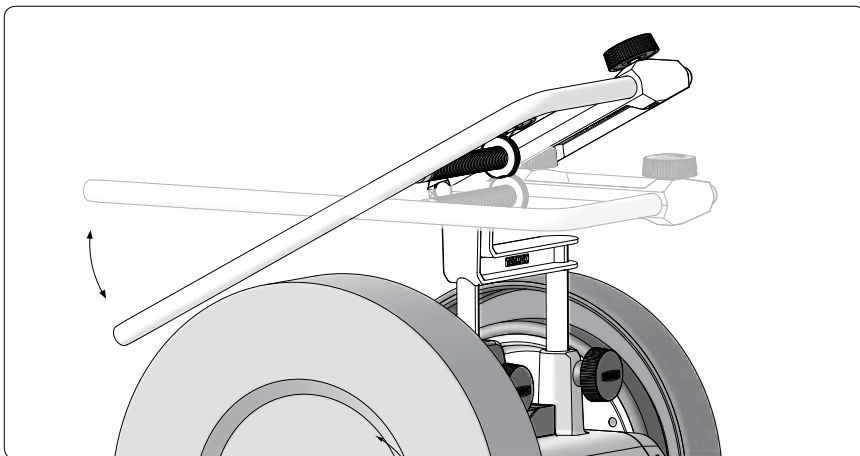

Både i vertikalt och horisontellt monteringsläge kan slippositionen justeras. Detta påverkar aldrig vinkelinställningen.

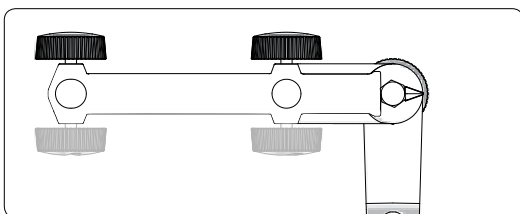


Flytta låsrattarna och montera dem på valfri sida av fästet för att underlätta låsning i vertikalt respektive horisontellt läge.

Inställning av slipvinkel


Vid inställning av slipvinkeln med den uppdaterade WM-200, följ den översta vinkelskalan, märkt med MB-100 (1). Vid inställning av slipvinkel med den tidigare WM-200, addera 18° på din önskade vinkel (2). Exempel: Om du ska slipa ett stämjärn till 25° vinkel, addera 18° på vinkelmätaren, dvs. 43° . Ställ **alltid** diameterkompensatorn på WM-200 på 250 mm vid slipning med MB-100.

1. Inställning med den uppdaterade WM-200

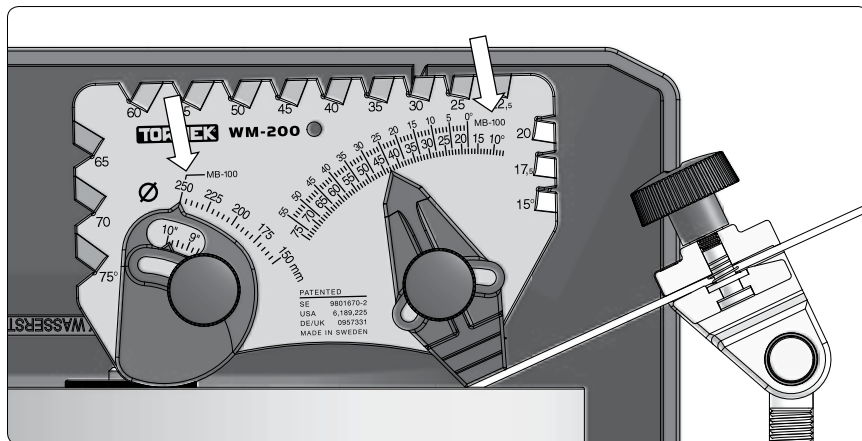



Följ den översta vinkelskalan, märkt med MB-100.

2. Inställning med tidigare version av WM-200

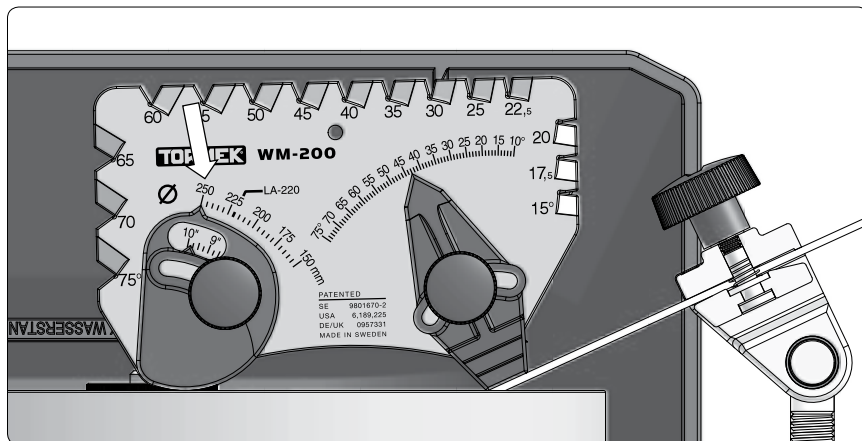


Addera 18° på din önskade vinkel.

Finjustering

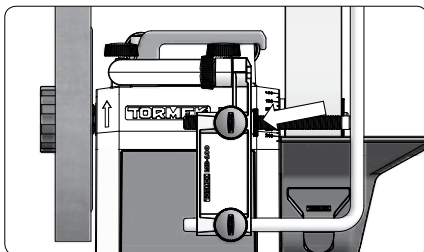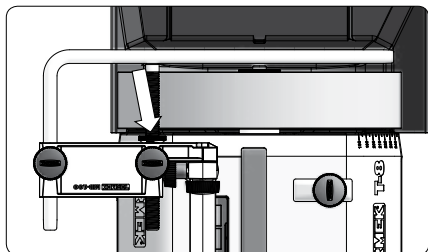


Eggvinkeln ställs in med universalstödet finjustering. Övriga inställningar på MB-100 påverkar ej vinkeln.


Slipning

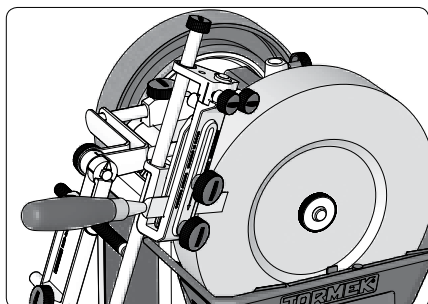

Exempel på slipning av stämjärn med jigg SE-77.

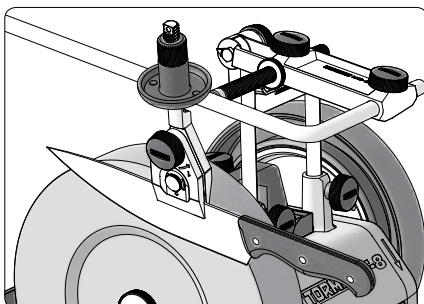

Exempel på slipning av kniv med jigg SVM-45.

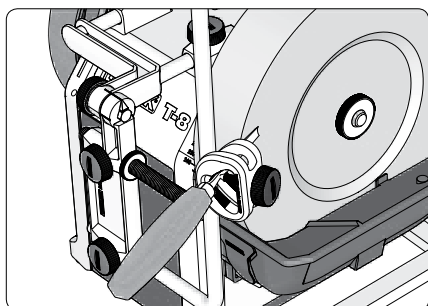

Exempel på slipning av getfot med jigg SVS-38.

Tips Vid slipning med MB-100 kan det vara en fördel att stå närmare diamantskivan för bättre kontroll. Prova dig fram och justera eventuellt höjden på maskinen, alternativt sitt ner vid slipning.