

Nätspänning

230 V/50 Hz

Standbyeffekt

0,3 W

Drifttemperatur utanför dosa

-20 till +35 °C

Dimensioner

46x46x18 mm

LasttypBakkant (trailing edge)
Framkant (leading edge)**Skydd**Övertemperatur mjukvara
Övertemperatur hårdvara
Överlast mjukvara**Radio**2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm**Radoräckvidd**

Ca 10 m inomhus


Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOMAllt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker.
Nationella lagar och regler ska följas.**Plejd AB**Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige**Uppfyllda standarder**

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning DIM-02 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: plejd.com/compliance

Plejd

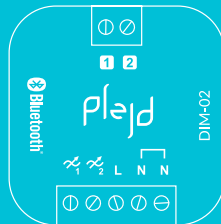DIM-02
INSTALLATIONS MANUALDu hittar mer information i **Plejd**-appen eller på **plejd.se**

OBS!

Vid installation är produkten inte dimbar. Använd appen för att konfigurera produkten före användning.

1 Koppla in produkten

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips (MNT-01, medföljer ej).


Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera dimrar i samma dosa minskar den totala effekten.

DIM-02 är en tvåkanalig universaldimmer med utgång för två olika laster på upp till 100 VA per kanal och har justerbar minimi-, maximi- och startnivå.

Last per utgång (total maxeffekt 200 VA)

Halogen/glödljus (230 V)	0-100 W
LED-ljuskällor/drivdon (230 V bakkant)	0-100 VA
LED-ljuskällor/drivdon (230 V framkant)	0-50 VA
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0-100 VA

Använd ej med: lysrör, konventionella transformatorer eller lågenergilampor.

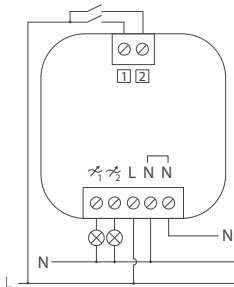

Extra styringångar 1 2

Kontrollingång 1 och 2 kan användas för styrning med t.ex.

- återfjädrande tryckknapp (förinställt så att ingång 1 och 2 styr respektive utgång 1 och 2)
- strömställare
- rörelsevakt (med neutralledare).


Ingångarna kan också användas för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick på en tryckknapp användas för att aktivera scenarion.

2 Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play.

När du strömförsörjt produkten enligt kopplings-schemat kan du enkelt konfigurera den med appen. För att göra detta krävs internetanslutning och Bluetooth®. Du behöver ingen ytterligare utrustning för att komma igång. Alla inställningar för produkten görs sedan enkelt i appen.

3 Lämna över Plejd-systemet

Lämna över Plejd-systemet till din kund genom att skriva systemkoden på den medföljande klisterlappen . Koden hittar du i appen när du är färdig med installationen.

Fäst klisterlappen i kundens elcentral. Överlämna sedan välkomstfoldern  till kunden.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice: support@plejd.com | +46 (0) 10 203 89 91