

Användarmanual Infray E3m



** = Gäller endast Xeye E3+

1. Slå på.

Tryck på På / Av-knappen i 3 sekunder för att slå på kameran. Lampan som indikerar att kameran är på lyser och kamerans skärm aktiveras.

2. Slå av.

Tryck på På / Av-knappen i 3 sekunder och kameran stängs av.

3. Standby.

Ett kort tryck på På / Av-knappen när kameran är på sätter kameran i viloläge. Ett kort tryck kommer att ta kameran ur viloläge och återgå till normalt läge.

Detta inaktiverar och aktiverar bildskärmen vid handhavande och spar tid och ström.

4. Byt Färgfilter.

När kameran är på, ändras färgfiltret genom att trycka på knappen Färgfilter.

Färgfiltret växlar mellan White Hot, Black Hot, Red Hot och Pseudo Color.




White hot



Black hot



Red hot

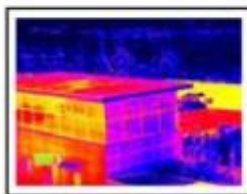

Pseudo color

6. Zoom.

Om du trycker på zoom-knappen när kameran är på visas 1x och 2x zoom.

8. Synkorrigering.

Genom att justera knappen för visuell korrigering kan bilden justeras enligt användarens syn.

9. Meny/Settings.

Håll Zoom-knappen intryckt tills menyn visas på skärmen. Bläddra upp och ner i menyn genom att trycka på färgfilter och inspelningsfoto / video-knappen. Om du trycker på zoomknappen en gång ändras det aktuella valet, till exempel Wifi på / av, Ljusstyrka (skärmens ljusstyrka), Analog videoaktivering, Val av kalibreringsläge och Återställ fabriksinställningar.

Tryck och håll ner Zoom-knappen för att lämna menyn igen.



setting menu

10. Video ut.

I menyn aktiveras Video. Det kommer då att visas en Video Out-ikon i nedre högra hörnet och analog video kan anslutas till bildskärmen / bildskärmen via den medföljande videokabeln som också ansluter till USB-porten på kameran.



video output

11. Laddning.

När ljuset som indikerar att kameran är på börjar lysa rött är batteriet snart tomt och det behöver laddas. Ta bort locket på USB-porten och sätt i USB-kabeln för att ladda. När kameran är laddad lyser den gult och växlar till grönt när kameran är fulladdat.

För ytterligare hjälp, vänligen kontakta oss på telefon +46 70 992 0223 eller besök vår hemsida www.ptnordic.com