

Ozone Generator

Ozongenerator



Item No:
532512



Kontaktinformation

Verktysboden Erfilux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-202650
Mejl: info@verktysboden.se

Miljöskydd / Skrotning

Återvinn önskat material, släng det inte bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningar skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.



Spara denna manual

Du kommer att behöva manualen för säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, dellista och diagram. Spara din faktura/ kvitto tillsammans med denna manual. Skriv upp faktura/kvittonumret på insidan av omslaget. Förvara manualen och fakturan/ kvittot på en säker, torr plats för senare bruk. Vänligen läs all information som finns i den här användarhandboken innan du använder din nya ozongenerator.

Varning

Denna produkten är inte en medicinsk enhet. Överdrivna ozonkoncentrationer kan orsaka irritation i luftvägarna. Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, eller mental förmåga, såvida de inte är övervakade eller har fått tydliga instruktioner som de förstår och kan följa. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten. Se till att inga personer och djur är i rummet när du använder ozongeneratoren.

Är ozon ofarligt?

Ja men måttlighet är nyckeln. Ozon i mycket höga koncentrationer kan vara irriterande. Vi rekommenderar att du ställer in O3-ratten ordentligt.

Vad gör ozongeneratoren?

Den behandlar luften i ditt hem eller bil genom att bryta ner lukt som orsakar föroreningar, döda virus, bakterier och mögel, och tar bort luftburna föroreningar (rök, damm, husdjursdamm, pollen) från luften.


Före användning:

1. Innan du använder enheten, se till att det inte finns några personer eller djur i rummet.
2. Anslut enheten, indikatorlampan börjar lysa
3. Vrid tidtagaren medurs och välj tid, tidsintervallet är mellan 5 minuter och 120 minuter.

4. Enheten stängs av automatiskt när den når sin förinställda tid.
5. När enheten varit avstängd i 40 minuter, öppna fönster för att vädra ur.

Läs ALLA instruktioner noga innan du använder den här produkten!

Indikator lampa

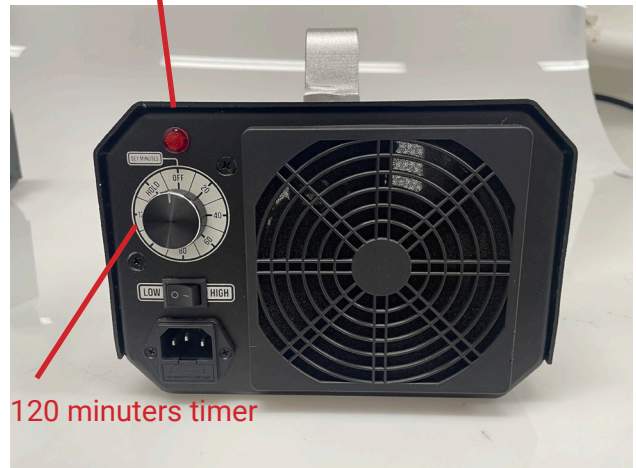


120 minuters timer



Fläkt och förfilter



Strömkontakt

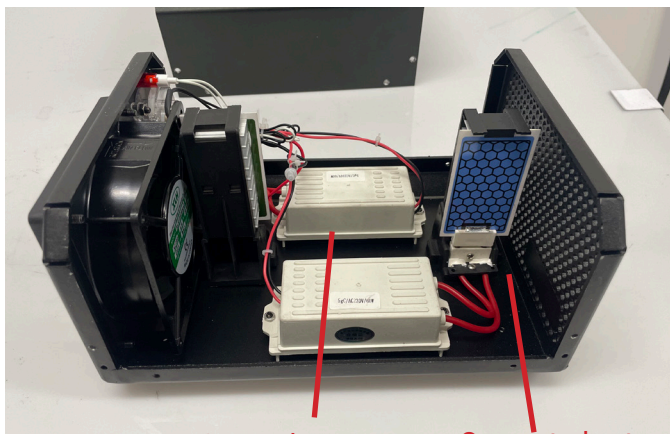

Ozon platta

Ozon styrkort

Underhåll:

När enheten producerar mindre och mindre ozon eller inte längre producerar ozon, måste den gamla ozonplattan bytas ut. Normalt måste ozonplattan bytas ut efter att ha arbetat i 8000 timmar.

Användning:

1. Anslut enheten;
2. Vrid timern och välj önskad tid.
3. Enheten startas och indikatorlampan lyser;
4. Enheten stängs av automatiskt när tiden går ut och lampan tänds.

Specifikationer	
Modell	BK05
Volt	220V-240V/50-60Hz/1Phase
Effekt	83W for BK05
Antal ozonplattor	1 st
Ozonproduktion	3500mg/H
Ozonplattans dimension	9*5 cm
Luftflöde	Max 100 CFM (2.8MJ/Min)
Ljud	35 DB
Nedkylningsmetod	Luftkylning
Lufttillförsel	Luftkälla
N. W/G. W	2 KG/2- 5 KG
Produktdimension	24*19*18.5cm
Förpackningsdimension	27*25*21cm
Tillämpligt område	6000 SQ. Ft for BK05

EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS

ORIGINAL DEKLARATION

Vi, tillverkaren

Företag: Verktygsboden Erfilux AB
Adress: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden
Telefon: +46-33-2026 53

intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt marknadsförd under varumärket PELA

Maskin: Ozongenerator 3,5G, Ozongenerator 10G
Typbeteckning: BK05, BK10
Artikelnummer: 532512, 532513

följer alla relevanta bestämmelser i enlighet med LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS

För att tillmötesgå ovan nämnt direktiv har följande harmoniserade standarder använts:

Standard:

EN 60335-2-65:2003+A1:2008+C1:2004+A11:2012, EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-3:2013+A1, EN 61000-3-2:2019+A1, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-8:2017

Notified body: Alberk QA International Technical Control and Certification Corp.
Certifikatsnummer: 22020025 001, 22020025 002, 22020025 003

Denna produkt var CE märkt år: 2022

Person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen, och är etablerad i Europeiska gemenskapen:

Namn: Lars Edwardsson
Adress: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden

Denna deklARATION gäller uteslutande för produkten i det utförande den placerades på marknaden och exkluderar komponenter som tillförs nu och/eller vid senare tillfälle av slutkunden.

Stad och land: Borås, Sverige

Datum: 05/05/2022

Namn:
Befattning:


Magnus Johansson
Inköpschef

VERKTYGSBODEN

PELA
TOOLS

Contact

PELA Tools
Solängsvägen 13
SE-513 70 Borås
Phone: 033-202650
E-mail: order@pelatools.com

Environmental protection / Scrapping

Recycle any unwanted material, do not throw it in the household rubbish. All machines, accessories and packaging must be sorted and left at a recycling center and disposed of in an environmentally friendly manner.



Save this manual

You will need the manual for safety warnings, operating instructions, care instructions, parts list and diagrams. Save your invoice/receipt together with this manual. Write the invoice/receipt number on the inside of the cover. Keep the manual and the invoice/receipt in a safe, dry place for later use. Please read all the information in this user manual before using your new ozone generator.

Warning

This product is not a medical device. Excessive ozone concentrations can cause respiratory tract irritation. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical or mental capacity, unless they are supervised or given clear instructions which they understand and can follow. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Make sure no people or animals are in the room when using the ozone generator.

Is ozone harmless?

Yes but moderation is key. Ozone in very high concentrations can be irritating. We recommend that you set the O3 knob properly.

What does the ozone generator do?

It treats the air in your home or car by breaking down odors that cause pollution, killing viruses, bacteria and mold, and removing airborne pollutants (smoke, dust, pet dust, pollen) from the air.


Before use:

1. Before using the device, make sure that there are no people or animals in the room.
2. Connect the device, the indicator light starts to shine.


3. Turn the timer clockwise and select time, the time interval is between 5 minutes and 120 minutes.
4. The machine switches off automatically when it reaches its preset time.
5. When the machine has been off for 40 minutes, open the windows to ventilate.

Read ALL instructions carefully before using this product!

Indicator lamp

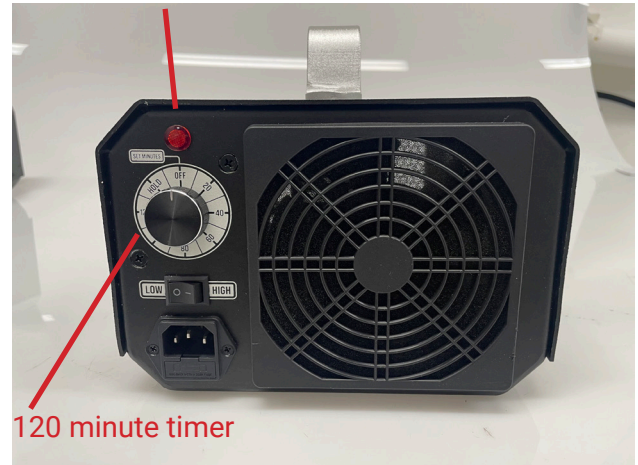


120 minute timer

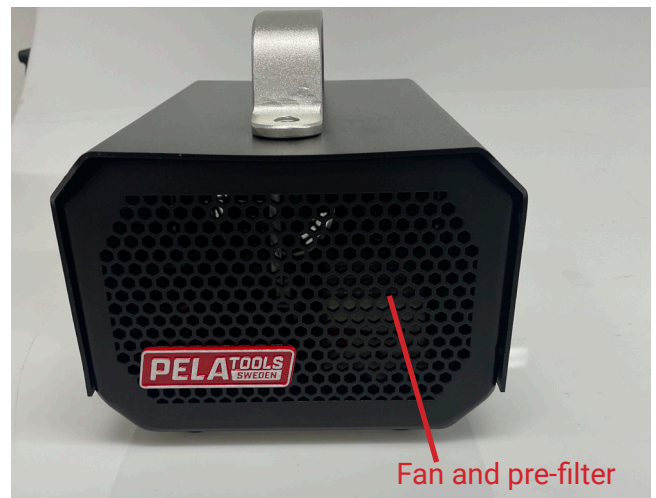

Fan and pre-filter



Power socket

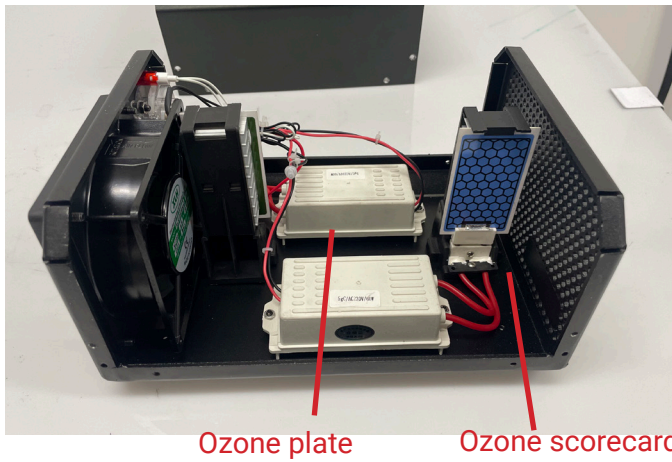

Usage:

1. Connect the device;
2. Turn the timer and select the desired time.
3. The unit starts and the indicator light turns on;
4. The unit switches off automatically when the time expires and the light turns on.

Maintenance:

When the unit produces less and less ozone or no longer produces ozone, the old ozone plate must be replaced. Normally the ozone plate must be replaced after working for 8000 hours.

Specifications	
Model	BK05
Voltage	220V-240V/50-60H2/IPHase
Power	83W for BK05
Ozone plate quantity	1 piece
Ozone output	3500mg/H
Ozone plate dimension	9*5 cm
Air flow	Max 100 CFM (2.8MJ/Min)
Noise	35 DB
Cooling-down method	Air cooling
Air supply	Air source
N. W/G. W	2 KG/2- 5 KG
Product dimension	24*19*18.5cm
Package dimension	27*25*21cm
Applicable area	6000 SQ. Ft for BK05

EU Declaration of Conformity

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS

ORIGINAL Declaration of conformity

We, the manufacturer

Company: Verktysboden Erfilux AB
Address: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden
Telephone number: +46-33-2026 53

Declare under our sole responsibility that the product

Machine: Ozongenerator 3,5G, Ozongenerator 10G
Type designation: BK05, BK10
Item number: 532512, 532513

fulfils all relevant provisions of the LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS

To show compliance with the above Directives the following harmonized standards have been applied:

Standards:

EN 60335-2-65:2003+A1:2008+C1:2004+A11:2012, EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-3:2013+A1, EN 61000-3-2:2019+A1, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-8:2017

Notified body: Alberk QA International Technical Control and Certification Corp.
Certificate number: 22020025 001, 22020025 002, 22020025 003

This product was CE marked year: 2022

Person authorized to compile the technical file:

Namn: Lars Edwardsson
Adress: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden

This declaration relates to the machinery in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.

City and Country: Borås, Sverige Date: 05/05/2022

Name: 
Position: Purchasing Manager

VERKTYGSBODEN

PELA
TOOLS

Kontaktinformasjon

Verktøysboden Erflux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-202650
E-post: info@verktøysboden.se

Miljøvern/ kassering

Gjenvinn uønsket materiale.
Det skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Alle maskiner, alt tilbehør og all emballasje skal sorteres og leveres til en gjenvinningsstasjon og kasseres på en miljøvennlig måte.



Ta vare på denne bruksanvisningen

Du trenger håndboken for sikkerhetsadvarsler, monteringsanvisninger, håndtering, vedlikeholdsråd, delaliste og diagrammer. Ta vare på din faktura/kvittering sammen med denne håndboken. Skriv faktura-/kvitteringsnummeret på innsiden av omslaget. Oppbevar håndboken og fakturaen/kvitteringen på et trygt, tørt sted for fremtidig referanse. Vennligst les all informasjonen i denne brukerhåndboken før du bruker den nye ozongeneratoren.

Advarsel

Dette produktet er ikke et medisinsk utstyr. For høye ozonkonsentrasjoner kan forårsake irritasjon i luftveiene. Denne enheten er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske eller mentale evner, med mindre de er under oppsyn eller har fått klare instruksjoner som de forstår og kan følge. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med enheten. Pass på at ingen mennesker eller dyr er i rommet når du bruker ozongeneratoren.

Er ozon ufarlig?

Ja, men moderasjon er nøkkelen. Ozon i svært høye konsentrasjoner kan være irriterende. Vi anbefaler at du stiller inn O3-skiven riktig.

Hva gjør ozongeneratoren?

Den behandler luften i hjemmet eller bilen ved å bryte ned lukt som forårsaker forurensninger, døde virus, bakterier og mugg, og fjerne luftbårne forurensninger (røyk, støv, støv fra kjæledyr, pollen) fra luften.

Før bruk:

1. Før du bruker enheten, sørg for at det ikke er mennesker eller dyr i rommet.
2. Koble til enheten, indikatorlampen vil begynne å lyse
3. Vri timeren med klokken og velg tid, tidsintervallet er mellom 5 minutter og 120 minutter.

4. Enheten slås automatisk av når den når sin forhåndsinnstilte tid.
5. Etter at enheten har vært avslått i 40 minutter, åpne vinduene for å luften ut.

Les ALLE instruksjoner nøye før du bruker dette produktet!

Indikatorlampe




120 minutters timer



Vifte og forfilter



Strømkontakt

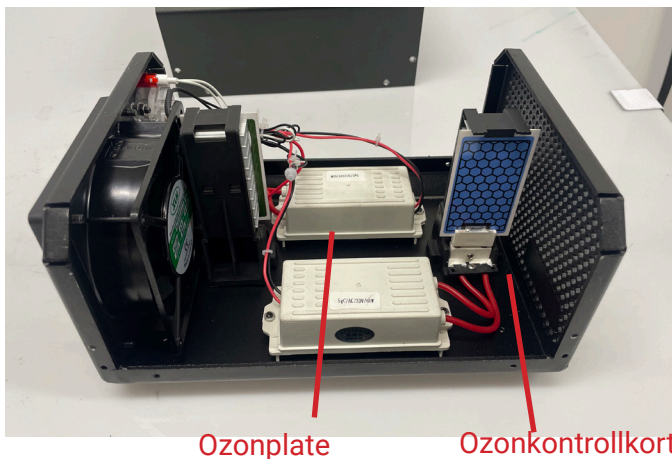

Vedlikehold:

Når enheten produserer mindre og mindre ozon eller ikke lenger produserer ozon, må den gamle ozonplaten skiftes ut. Vanligvis må ozonplaten skiftes ut etter å ha blitt brukt i 8000 timer.

Bruk:

1. Koble til enheten.
2. Vri på timeren og velg ønsket tid.
3. Enheten starter opp og indikatorlampen lyser.
4. Enheten slår seg av automatisk når tiden går ut og lampen slås på.

Spesifikasjoner	
Modell	BK05
Volt	220V-240V/50-60Hz/1-fas
Effekt	83W for BK05
Antall ozonplater	1 stk.
Ozonproduksjon	3500mg/t
Ozonplatens dimensjon	9*5 cm
Luftstrøm	Maks 100 CFM (2,8 MJ/min)
Lyd	35 DB
Kjølemetode	Luftkjøling
Lufttilførsel	Luftkilde
N. W/G. W	2 KG / 2-5 KG
Produktdimensjon	24*19*18.5cm
Emballasjedimensjon	27*25*21cm
Egnet område	6000 kv. fot for BK05

EF-SAMSVARERKLÆRING

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS

OPPRINNELIG ERKLÆRING

Vi, produsenten,

Foretak: Verktysboden Erfilux AB
Adresse: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden
Telefon: +46-33-2026 53

forsikrer om at konstruksjon og produksjon av dette produktet markedsført under varemerket PELA

Maskin: Ozongenerator 3,5G, Ozongenerator OG
Typebetegnelse: BK05, BK10
Artikkelnummer: 532512, 532513

følger alle relevante bestemmelser i samsvar med LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS

For å være i samsvar med de ovennevnte direktivene, er følgende harmoniserte standarder brukt:

Standard:

EN 60335-2-65:2003+A1:2008+Cl:2004+A1:2012, EN 60335-1:2012+AC:2014+A1:2014+A13 :2017+Al:2019+A14:2019+A2 :2019+A15 :2021, EN 62233 :2008, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-3 :2013+Al, EN 61000-3-2:2019+Al, IEC 62321-2 :2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5 :2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2 :2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-8:2017

Kontrollorgan: Alberk QA International Technical Control and Certification Corp
Sertifikatnummer: 22020025 001, 22020025 002, 22020025 003

Dette produktet ble CE-merket i: 2022

Person som er autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen, og er etablert i Det europeiske fellesskapet:

Navn: Lars Edwardsson
Adresse: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden

Denne erklæringen gjelder utelukkende for produktet i den utførelsen det ble markedsført i og utelukker komponenter som sluttkunden legger til nå og/eller på et senere tidspunkt.

Poststed og land: Borås, Sverige

Dato: 05/05/2022

Navn:
Stilling:


Magnus Johansson
Innkjøpssjef

VERKTYGSBODEN



Kontaktoplysninger

Verktøjsboden Erflux AB
Källbäckstrydgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: +46 033-202650
E-mail: info@verktøjsboden.se

Miljøbeskyttelse/skrotning

Genanvend uønsket materiale, smid det ikke i husholdningsaffaldet. Alle maskiner, alt tilbehør og al emballage skal sorteres og afleveres på en genbrugsstation, hvor det skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.



Gem denne brugsanvisning

Du skal bruge brugsanvisningen til sikkerhedsadvarsler, monteringsvejledninger, håndtering, vedligeholdelsesinstruktioner, delliste og diagrammer. Gem din faktura/kvittering sammen med denne brugsanvisning. Skriv faktura-/kvitteringsnummeret på indersiden af omslaget. Opbevar manualen og fakturaen/kvitteringen på et sikkert, tørt sted til fremtidig reference. Læs venligst alle oplysninger i denne brugsanvisning, inden du anvender din nye ozongenerator.

Advarsel

Dette produkt er ikke en medicinsk enhed. For høje ozonkoncentrationer kan forårsage irritation af luftvejene.

Denne enhed er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner, medmindre de er under opsyn eller har fået klare instruktioner, som de forstår og kan følge. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Sørg for, at der ikke er mennesker eller dyr i rummet, når du anvender ozongeneratoren.

Er ozon uskadeligt?

Ja, men alt med måde er nøglen her. Ozon i meget høje koncentrationer kan være irriterende. Vi anbefaler, at du indstiller O3-drejeknappen.

Hvad gør ozongeneratoren?


Den behandler luften i dit hjem eller din bil ved at nedbryde lugt, som forårsager forurenende stoffer, dræbe vira, bakterier og skimmelsvamp, og fjerner luftbårne forurenende stoffer (røg, støv, kæledyrsskæl, pollen) fra luften.

Før brug:


1. Inden du anvender enheden, skal du sørge for, at der ikke er mennesker eller dyr i rummet.
2. Tilslut enheden, indikatorlyset begynder at lyse
3. Drej timeren med uret og vælg tiden, tidsintervallet er mellem 5 minutter og 120 minutter.

4. Enheden slukker automatisk, når den når sin forudindstillede tid.
5. Når enheden har været slukket i 40 minutter, skal du åbne vinduerne for at lufte ud.

Læs ALLE instruktioner omhyggeligt, inden du anvender dette produkt!

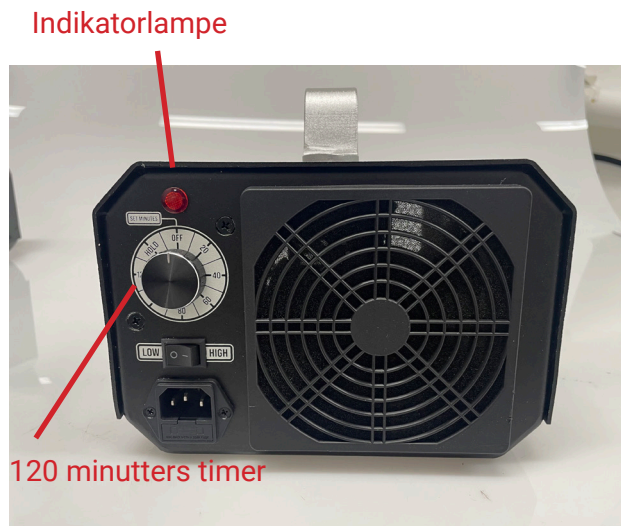

Strømsstik

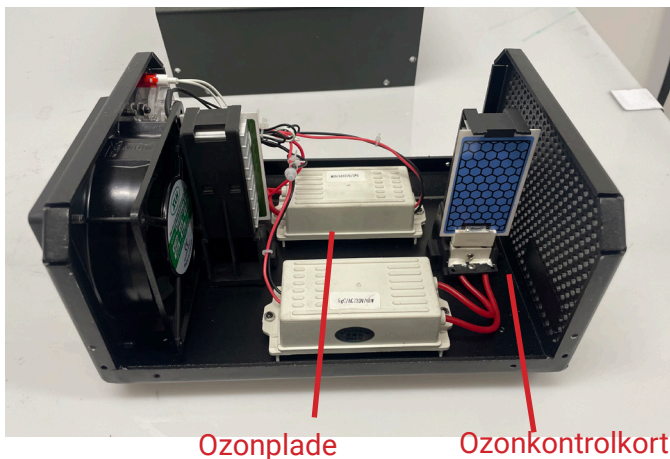

Vedligeholdelse:

Når enheden producerer mindre og mindre ozon eller ikke længere producerer ozon, skal den gamle ozonplade udskiftes. Normalt skal ozonpladen udskiftes efter at have arbejdet i 8.000 timer.

Brug:

1. Tilslut enheden;
2. Drej timeren og vælg den ønskede tid.
3. Enheden startes, og indikatorlampen lyser;
4. Enheden slukker automatisk, når tiden udløber, og lampen tændes.

Specifikationer	
Model	BK05
Volt	220V-240V/50-60Hz/1Phase
Effekt	83 W for BK05
Antal ozonplader	1 stk.
Ozonproduktion	3.500 mg/t
Ozonpladens dimension	9*5 cm
Luftflow	Maks. 100 CFM (2,8 MJ/min.)
Lyd	35 DB
Nedkølingsmetode	Luftkøling
Lufttilførsel	Luftkilde
N.W/G. W	2 kg/2-5 kg
Produktdimension	24 x 19 x 18,5cm
Emballagedimension	27 x 25 x 21 cm
Anvendeligt område	6.000 SQ. Ft for BK05

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS

ORIGINAL ERKLÆRING

Vi, producenten,

Virksomhed: Verktøgsboden Erfilux AB
Adresse: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sverige
Telefon: +46-33-2026 53

erklærer, at konstruktion og fremstilling af dette produkt, der markedsføres under varemærket PELA,

Maskine: Ozongenerator 3,5G, ozongenerator OG
Typebetegnelse: BK05, BK10
Varenummer: 532512, 532513

overholder alle relevante bestemmelser i henhold til LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS

Med henblik på at overholde det ovennævnte direktiv er følgende harmoniserede standarder blevet anvendt:

Standard:

DS/EN 60335-2-65:2003+A1:2008+Cl:2004+A1:2012, DS/EN 60335-1:2012+AC:2014+A11 :2014+A13 :2017+A1:2019+A14:2019+A2 :2019+A15 :2021, DS/EN 62233 :2008, DS/EN 55014-1:2021, DS/EN 55014-2:2021, DS/EN 61000-3-3 :2013+A1, DS/EN 61000-3-2:2019+A1, IEC 62321-2 :2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5 :2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2 :2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-8:2017

Bemyndiget organ: Alberk QA International Technical Control and Certification Corp
Certifikatnummer: 22020025 001, 22020025 002, 22020025 003

Dette produkt er blevet CE-mærket i: 2022

Person, der har autorisation til at samle den tekniske dokumentation, og som er etableret inden for Det Europæiske Fællesskab:

Navn: Lars Edwardsson
Adresse: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sverige

Denne erklæring gælder udelukkende for produktet i den udførelse, som det forefindes i på markedet, og gælder ikke komponenter, som tilføres nu og/eller på et senere tidspunkt af slutkunden.

By og land: Borås, Sverige

Dato: 05/05/2022



VERKTØGSBODEN



Yhteystiedot

Verktysboden Erfilux AB
Källbäcksvägen 1
SE-507 42 Borås
Puhelin: 033-202650
Sähköposti: info@verktysboden.se

Ympäristönsuojelu / Käytöstä poistaminen

Kierrätä käytöstä poistetut materiaalit. Älä hävitä niitä talousjätteen mukana. Kaikki koneet, lisävarusteet ja pakkaukset on lajiteltava ja toimitettava kierrätyskeskukseen, jossa ne hävitetään ympäristöä säästävällä tavalla.



Talleta tämä ohjekirja tulevaa tarvetta varten.

Ohjekirja sisältää turvallisuusvaroituksia, kokoonpano-ohjeet, käyttöohjeet, hoito-ohjeet, osaluettelon ja -kaavion. Säilytä lasku/kuitti tämän ohjekirjan yhteydessä. Kirjoita laskun/kuitin numero ohjekirjan kannen sisäpuolelle. Säilytä käyttöohje ja lasku/kuitti turvallisessa ja kuivassa paikassa myöhempää käyttötarvetta varten. Lue kaikki tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot ennen kuin käytät uutta otsonigeneraattoria.

Varoitus

Tämä tuote ei ole lääkinällinen laite. Liialliset otsonipitoisuudet voivat aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, ellei heitä valvota tai ellei heille ole annettu selkeitä ohjeita, joita he ymmärtävät ja osaavat noudattaa. Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, etteivät lapset leiki tällä laitteella. Varmista, ettei huoneessa, jossa otsonigeneraattoria käytetään, ole ihmisiä tai eläimiä.

Onko otsoni turvallista?

Kyllä, mutta kohtuudella. Erittäin korkeat otsonipitoisuudet voivat ärsyttää elimistöä. Suosittelemme asettamaan O3-säätimen huolella.

Mitä otsonigeneraattori tekee?

Otsonigeneraattori käsittelee kodin tai auton sisäilmaa hajottamalla ilmansaasteita, kuolleita viruksia, bakteereja ja hometta ja poistaa ilman epäpuhtauksia (savua, pölyä, kotieläinten hilsettä ja siitepölyä).

Ennen käyttöä:

1. Varmista ennen laitteen käyttöä, ettei huoneessa ole ihmisiä tai eläimiä.
2. Kytke laite toimintaan, merkkivalo syttyy
3. Käännä ajastinta myötöpäivään ja valitse aika (5–120 minuuttia).

4. Laite sammuu automaattisesti valitun ajan jälkeen.
5. Kun laite on ollut sammutettuna 40 minuutin ajan, avaa ikkuna ja tuuleta huone.

Lue KAIKKI ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä!

Merkkivalo




120 minuutin ajastin



Tuuletin ja esisuodatin



Virtaliitin

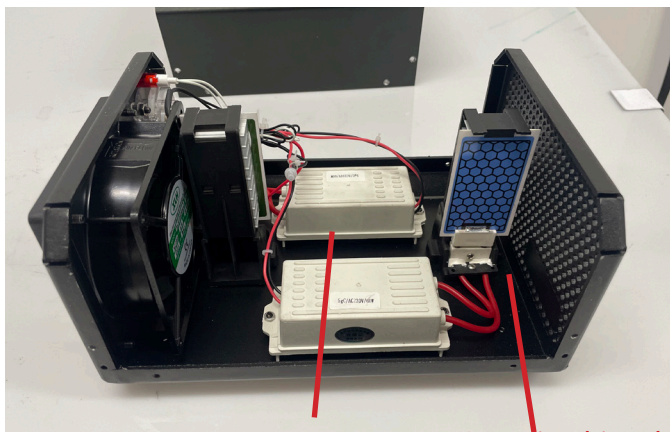

Otsonilevy

Otsonin ohjauskortti

Huolto:

Kun laite tuottaa yhä vähemmän otsonia tai kun se ei tuota enää lainkaan otsonia, vanha otsonilevy on vaihdettava uuteen. Otsonilevy on vaihdettava normaalista 8 000 tunnin käytön jälkeen.

Käyttö:

1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse haluamasi aika kääntämällä ajastinta.
3. Laite käynnistyy ja merkkivalo syttyy.
4. Laite sammuu automaattisesti, kun valittu aika on kulunut umpeen, jolloin merkkivalo syttyy.

Tekniset tiedot	
Malli	BK05
Jännite	220 V - 240 V / 50 - 60 H2/IPhase
Teho	83 W - BK05
Otsonilevyjen lukumäärä	1 kpl
Otsonin tuotanto	3 500 mg/H
Otsonilevyn mitat	9 * 5 cm
Ilmavirta	Enintään 100 CFM (2,8 MJ/min)
Ääni	35 DB
Jäähdytysmenetelmä	Ilmajäähdytys
Ilmansyöttö	Ilmalähde
N. W/G. W	2 KG/2- 5 KG
Tuotteen mitat	24 * 19 * 18,5 cm
Pakkauksen koko	27 * 25 * 21 cm
Käyttöalue	6000 SQ. Ft - BK05

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS

ALKUPERÄINEN VAKUUTUS

Valmistaja:

Yritys: Verktysboden Erfilux AB
Osoite: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden
Puhelin: +46-33-2026 53

vakuuttaa, että tämän PELA-tuotemerkillä markkinoidun tuotteen rakenne ja valmistus:

Kone: Otsonigeneraattori 3.5G, otsonigeneraattori OG
Tyyppimerkintä: BK05, BK10
Tuotteen tunnistenumero: 532512, 532513

on direktiivien LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS kaikkien olennaisten vaatimusten mukainen

Yllä mainitun direktiivin vaatimuksiin vastaamiseen käytetyt yhdenmukaistetut standardit:

Standardi:

EN 60335-2-65:2003+A1:2008+Cl:2004+A1:2012, EN 60335-1:2012+AC:2014+All :2014+A13 :2017+Al:2019+A14:2019+A2 :2019+A15 :2021, EN 62233 :2008, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-3 :2013+Al, EN 61000-3-2:2019+Al, IEC 62321-2 :2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5 :2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2 :2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-8:2017

Ilmoitettu laitos: Alberk QA International Technical Control and Certification Corp
Sertifikaatin numero: 22020025 001, 22020025 002, 22020025 003

Tuotteen CE-merkintävuosi: 2022

Teknisen todistuksen antanut valtuutettu henkilö, joka on tunnustettu Euroopan yhteisön alueella:

Nimi: Lars Edwardsson
Osoite: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden

Tämä vakuutus koskee ainoastaan tuotetta sen myytävässä muodossa. Se ei kata komponentteja, joita loppuasiakas lisää myöhemmin.

Paikkakunta ja maa: Borås, Ruotsi Päivämäärä: 05/05/2022

Nimi: Magnus Johansson
Asema yrityksessä: Ostopäällikkö

VERKTYGSBODEN

PELA
TOOLS



Verktysboden Erfilux AB Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås

© Verktysboden · Borås · Sweden · 0120504-03